


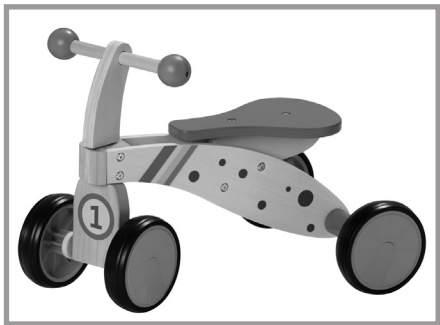

WOODEN TRIKE

GB IE NI

WOODEN TRIKE

Operation and safety notes

FR BE

DRAISIENNE

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

DE AT CH

RUTSCHRAD

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

DK

LØBECYKEL

Brugs- og sikkerhedsanvisninger

NL BE

LOOPFIETS

Bedienings- en veiligheidsinstructies

IAN 303895

GB IE NI
DK BE NL

or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you.

The warranty period begins on the date of purchase. Please keep the original sales receipt in a safe location. This document is required as your proof of purchase. This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty applies to defects in material or manufacture. This warranty does not cover product parts subject to normal wear, thus possibly considered consumables (e.g. batteries) or for damage to fragile parts, e.g. switches, rechargeable batteries or glass parts.

Løbecykel

● Indledning



Hjerteligt tillykke med købet af deres nye produkt. Du har besluttet dig for et produkt af høj kvalitet. Gør Dem fortrolig med apparatet inden første ibrugtagning. Læs derfor den efterfølgende brugsvejledning og sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt. Brug kun produktet som beskrevet og kun til de angivne anvendelsesområder. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted. Hvis De giver produktet videre til andre, skal alle dokumenter følge med.

● Formålsbestemt anvendelse








Produktet træner på legende vis balancesansen, motorikken og understøtter løbelæringen og er kun beregnet til indsatsen i private husholdninger. Produktet er ikke bestemt til den erhvervmæssige indsats.

● Leverede dele

- 24 enkeltdele (1 til 14)
- 4 skruer Ø 6 mm x 19 mm 15
- 2 skruer Ø 6 mm x 43 mm 16
- 4 skruehylstre 17
- 2 cylindermøtrikker 18
- 4 mellem-lægsskiver 19
- 4 selvskørende møtrikker 20
- 2 gaffelnøgler 21
- 2 unbraconøgler 22
- 1 skrue Ø 7 mm x 27 mm 23
- 1 skrue Ø 8 mm x 48 mm 24
- 1 betjeningsvejledning

● Tekniske data

Mål: ca. 51 x 34 x 37,5 cm (L x B x H)

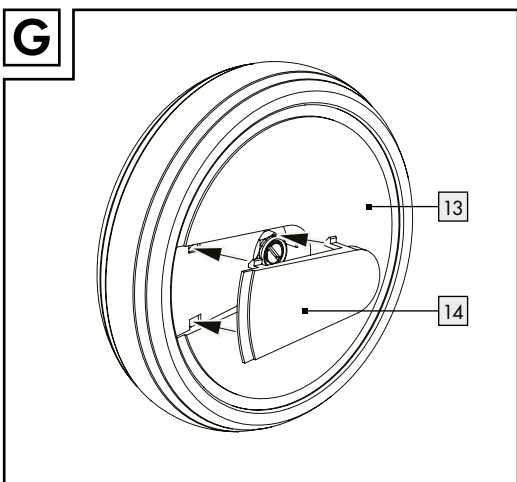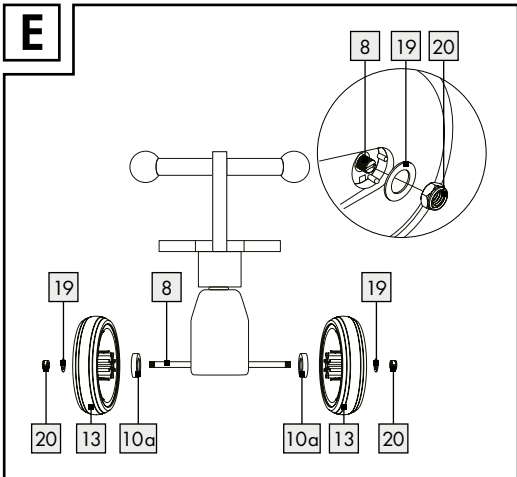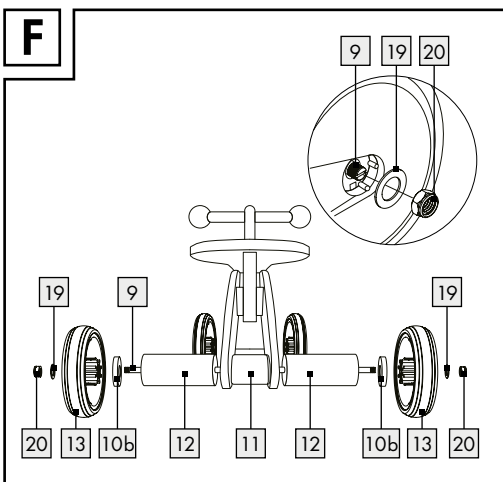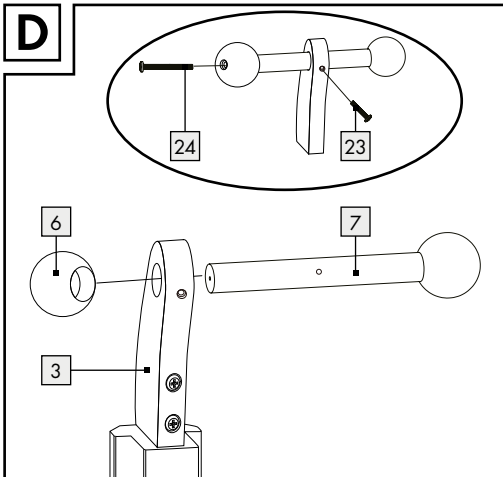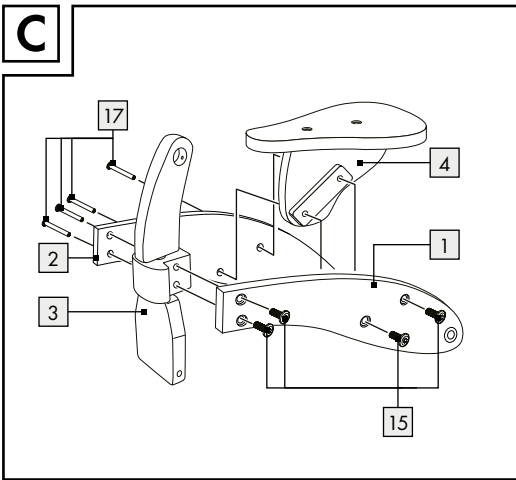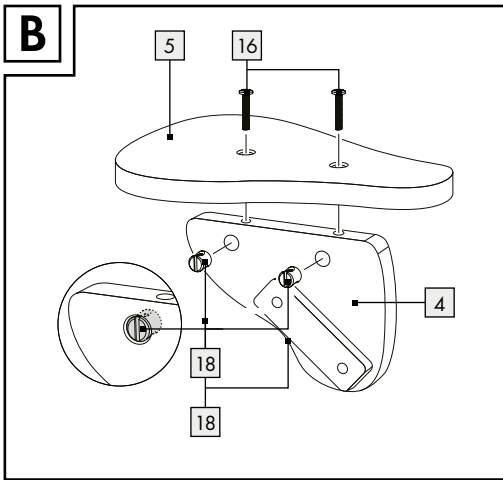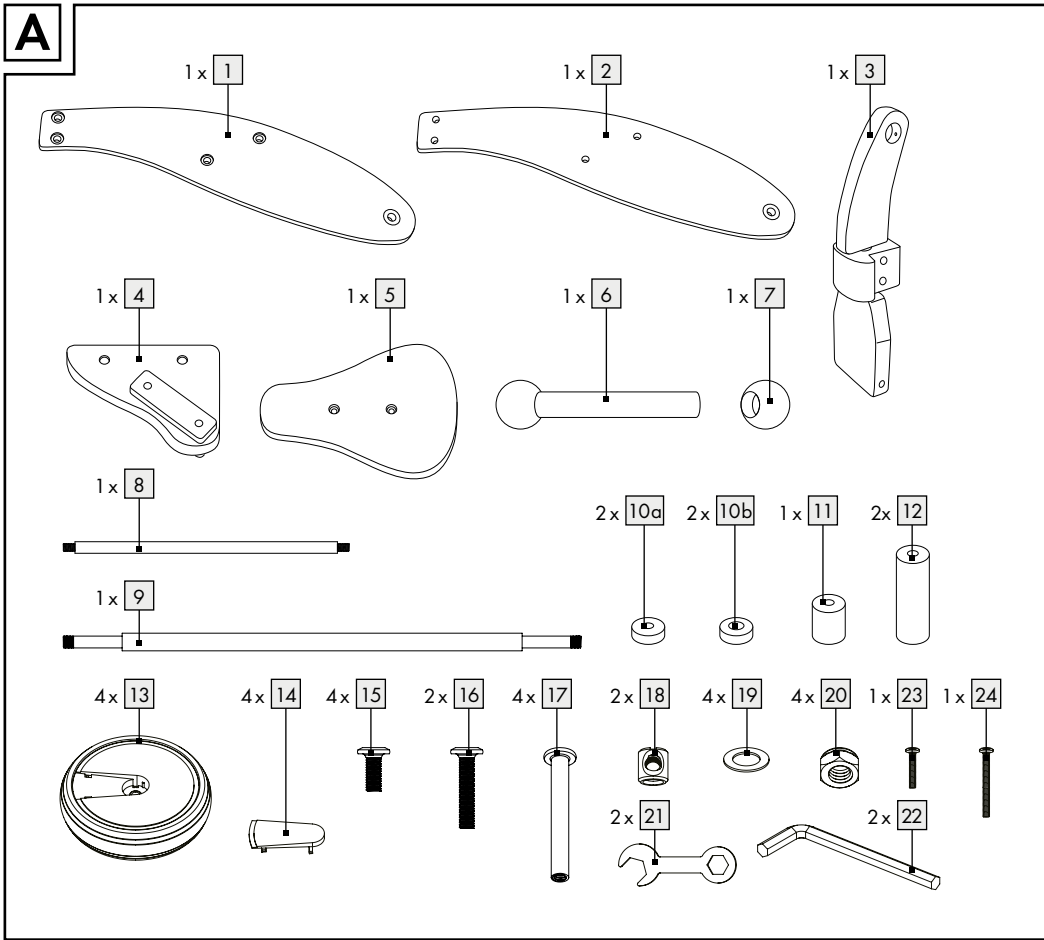

Wooden Trike

● Introduction



We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time. In addition, please carefully refer to the operating instructions and the safety advice below. Only use the product as instructed and only for the indicated field of application. Keep these instructions in a safe place. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

● Intended use

The product trains balance, motor skills and helps learning to walk through play and is only intended for private household use. This product is not intended for commercial use.

● Scope of delivery

- 24 Individual parts (1 to 14)
- 4 Screws Ø 6 mm x 19 mm 15
- 2 Screws Ø 6 mm x 43 mm 16
- 4 Screw sleeves 17
- 2 Furniture nuts 18

GB/IE/NL

- 4 Washers 19
- 4 Self-locking nuts 20
- 2 Spanners 21
- 2 Allen keys 22
- 1 Screw Ø 7 mm x 27 mm 23
- 1 Screw Ø 8 mm x 48 mm 24
- 1 Instructions for use

● Technical data

Dimension: approx. 51 x 34 x 37.5 cm (L x W x H)



Safety notices

KEEP ALL SAFETY NOTICES AND INSTRUCTIONS AS WELL AS THE PACKAGING FOR FUTURE REFERENCE!



⚠ WARNING! RISK OF FATAL INJURY AND ACCIDENT HAZARD FOR TODDLERS AND SMALL CHILDREN!

Never allow children to play with the packaging materials unattended. The packaging material poses a suffocation hazard. Children often underestimate dangers. Always keep children away from the packaging material. The packaging has to be removed by an adult.

⚠ **WARNING!** Protective equipment should be worn. Not to be used in traffic.

⚠ **ATTENTION!** The packaging materials and fasteners and the anti-mould sticker are not part of the toy and must be removed for safety reasons before handing the product to the child to play with.

■ **WARNING!** To be use under the direct supervision of an adult!

■ **WARNING!** This product has no brake.

■ **CAUTION!** Do not use the product in the vicinity of swimming pools, public highways, steps, stairs, hills, or slopes.

■ The product is suitable for children aged between 1 and 5 years old.

■ Assembly / Disassembly by adults only due to the presence of small parts!

■ Ensure that the product is intact before handing the product to the child to play with.

GB/IE/NL

■ Skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.

● Assembly

Note: Test the pre-assembled screws are tight before beginning assembly. They may need to be re-tightened.

Note: In order to assemble the axles one side of the axle must be fixed using a screwdriver while the nut on the opposite side is tightened.

Note: You will need an additional slot-screwdriver in order to assemble the product.

□ Assemble the product as shown in figs. B to G.

● Cleaning, care and storage

- Do not use harsh cleaning agents.
- Use a dry clean cloth for cleaning.
- Remove coarse dirt on the wheels with a suitable brush and then wipe them with a cloth.
- Make sure that the wheels are clean and dry prior to indoor use.
- Always store the product at room temperature and in clean and dry condition.

● Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

● Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of product defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. Should this product show any fault in materials

GB/IE/NL



Sikkerhedshenvisninger

OPBEVAR ALLE SIKKERHESHENVISNINGER SAMT EMBALLAGEN FOR FREMTIDEN!



⚠ ADVARSEL! LIVS- OG ULYKKEFARE FOR SMÅBØRN OG BØRN!

Lad børn aldrig lege med emballagen uden at være under opsyn. Der består kvælningssfare på grund af emballagematerialet. Børn undervurderer ofte farene. Børn bør altid holdes væk fra emballagematerialet. Emballagen bør fjernes af en voksen.

⚠ **ADVARSEL!** Skal benyttes med sikkerhedsudstyr. Må ikke anvendes i trafikken.

- ⚠ **OBS!** Emballage- og fastgørelsesmateriale og anti-skimmel-mærkaten er ikke bestanddele af produktet og skal fjernes på grund af sikkerhedsmæssige årsager, inden produktet gives til børn til leg.
- **OBS!** Produktet må kun benyttes under opsyn af en voksen person.
- **OBS!** Produktet har ikke nogen bremse.
- **FORSIGTIG!** Anvend produktet ikke i nærheden af svimningspools, motorveje, trin, trapper, bakker eller skråninger.
- Produktet er egnet til børn fra 1-5 årsalderen.
- På grund af juridiske rettigheder over for sælgeren af dette produkt. Disse juridiske rettigheder indskrænkes ikke af vores garanti, der beskrives i det følgende.
- Behændighed er nødvendig for at undgå enhver slags kollision, som forårsager en kvæstelse hos brugeren eller tredjemand.

● Montage

Henvisning: kontrollér inden montagen, at de formonterede skruer er fastspændte. De skal muligvis fastspændes påny.

Henvisning: for at montere akserne, så skal aksens side fikseres med en skrue/rækker, mens møtrikken fastspændes på den modsatliggende side.

Henvisning: de skal bruge en ekstra stjerneskrue/rækker for at montere produktet.

□ Montér produktet som vist på afbildning B til G.

● Rengøring, pleje og opbevaring

- Brug ikke stærke rengøringsmidler.
- Anvend til rengøring en ren, tør klud.
- Fjern grov snovs fra hjulene med en egnet børste og tør efterfølgende af med en klud.
- Sørg for at hjulene er rene og tørre, inden De bruger produktet indendørs.
- Opbevar altid produktet i et tempereret rum og i en ren og tør omgivelse.

● Bortskaffelse

Indpakningen består af miljøvenlige materialer, som De kan bortskaffe over de lokale genbrugssteder.

De får oplyst muligheder til bortskaffelse af det udjente produkt hos deres lokale myndigheder eller bystyre.

● Garanti

Produktet blev produceret omhyggeligt efter de strengeste kvalitetskrav og kontrolleret grundigt inden levering. Hvis der forekommer mangler ved dette produkt, så har de juridiske rettigheder over for sælgeren af dette produkt. Disse juridiske rettigheder indskrænkes ikke af vores garanti, der beskrives i det følgende.

De får 3 års garanti fra købsdatoen på dette produkt. Garantifristen begynder med købsdatoen. Opbevar den originale kassebon på et sikkert sted. Denne kassebon behøves som dokumentation for købet.

Hvis der inden for 3 år fra købsdatoen af for dette produkt opstår en materiale- eller fabriktionsfejl, bliver produktet repareret eller erstattet – efter vores valg – af os uden omkostninger for dem. Garantien bortfalder, hvis produktet bliver beskadiget eller ikke anvendes eller vedligeholdes korrekt.

Garantien gælder for materiale- eller fabriktionsfejl. Denne garanti dækker ikke produktdele, som er udsat for normalt slid og derfor kan betragtes som normale sliddele (f.eks. batterier) eller ved skader på skræbelige dele; f.eks. kontakter, akkumulatorer som er fremstillet af glas.

Draisienne

● Introduction



Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Avant la première mise en service, vous devez vous familiariser avec toutes les fonctions du produit. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi ci-dessous et les consignes de sécurité. N'utilisez le produit que pour l'usage décrit et les domaines d'application cités. Conserver ces instructions dans un lieu sûr. Si vous donnez le produit à des tiers, remettez-leur également la totalité des documents.

● Utilisation conforme

Le produit stimule de manière ludique le sens de l'équilibre, la motricité, et assure l'apprentissage de la marche, et est uniquement réservé à un usage domestique. Le produit n'est pas destiné à une utilisation commerciale.

● Contenu de la livraison

- 24 pièces individuelles (de 1 à 14)
- 4 vis Ø 6 mm x 19 mm 15
- 2 vis Ø 6 mm x 43 mm 16
- 4 douilles à visser 17
- 2 écrous cylindriques 18
- 4 écrous autobloquants 20
- 2 clés plates 21
- 2 clés à six pans creux 22
- 1 vis Ø 7 mm x 27 mm 23
- 1 vis Ø 8 mm x 48 mm 24
- 1 mode d'emploi

● Caractéristiques techniques

Dimensions : env. 51 x 34 x 37,5 cm (L x l x H)



Consignes de sécurité

CONSERVEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS EN VUE D'UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE !



⚠ AVERTISSEMENT! DANGER DE MORT ET RISQUE D'ACCIDENT POUR LES ENFANTS EN BAS ÂGE

ET LES ENFANTS ! Ne jamais laisser les enfants sans surveillance jouer avec le matériel d'emballage. Il existe un risque d'étouffement à cause du matériel d'emballage. Les enfants sous-estiment souvent le danger. Les enfants doivent toujours être tenus à l'écart du matériel d'emballage. L'emballage doit être retiré par un adulte.

⚠ **AVERTISSEMENT !** À utiliser avec un équipement de protection. À ne pas utiliser dans le trafic routier.

⚠ **ATTENTION !** Les matériaux d'emballage et de fixation, ainsi que l'autocollant anti-moisissures, ne font pas partie du produit et doivent toujours être jetés pour des raisons de sécurité, avant que le produit ne soit remis aux enfants afin qu'ils puissent jouer avec.

■ **ATTENTION !** Le produit ne doit être utilisé que sous la surveillance d'un adulte.

■ **ATTENTION !** Le produit n'a pas de frein.

■ **ATTENTION !** Ne pas utiliser le produit à proximité de piscines, autoroutes, marches, escaliers, collines ou pentes.

■ Le produit convient aux enfants de 1-5 ans.

■ En raison des éléments de petite taille, le montage / démontage doit uniquement être effectué par un adulte.

■ Assurez-vous que le produit se trouve en parfait état, avant de remettre le produit à l'enfant pour jouer.

■ De la dextérité est demandée, afin d'éviter tout risque de collision, pouvant provoquer des blessures à l'utilisateur ou un tiers.

● Montage

Remarque : Avant le montage, vérifiez que les vis prémontées sont bien serrées. Vous devrez peut être les serrer de nouveau.

Loopfiets

● Inleiding



Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U hebt voor een hoogwaardig product gekozen. Maak u voor de eerste ingebruikname vertrouwd met het product. Lees hiervoor aandachtig de volgende gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plek. Geef, wanneer u het product doorgeeft aan derden, ook alle documenten mee.

● Correct gebruik

Het product traint op een speelse manier het evenwichtsgevoel, de motorische vaardigheden en ondersteunt het lopen leren en is alleen bestemd voor het gebruik in privé-huishoudens. Het product is niet bedoeld voor commercieel gebruik.

● Omvang van de levering

24 losse onderdelen [1] tot [14]
4 schroeven Ø 6 mm x 19 mm [15]
2 schroeven Ø 6 mm x 43 mm [16]
4 schroefhulzen [17]
2 cilindermoeren [18]
4 onderlegplaatjes [19]
4 zelfborgende moeren [20]
2 beksleutels [21]
2 binnenzeskantsleutel [22]
1 schroef Ø 7 mm x 27 mm [23]
1 schroef Ø 8 mm x 48 mm [24]
1 gebruiksaanwijzing

● Technische gegevens

Afmetingen: ca. 51 x 34 x 37,5 cm (l x b x h)



Veiligheidsinstructies

BEWAAR ALLE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES EN AANWIJZINGEN EVENALS DE VERPAKKING OM DEZE LATER TE KUNNEN RAADPLEGEN!



WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN KANS OP ONGEVALLen BIJ KLEUTERS EN KINDEREn!

- Laat kinderen nooit zonder toezicht met het verpakingsmateriaal spelen. Er bestaat kans op verstikking door het verpakingsmateriaal. Kinderen onderschatten vaak de gevaren. Houd kinderen altijd uit de buurt van het verpakingsmateriaal. De verpakking dient door een volwassene te worden verwijderd.
- A WAARSCHUWING!** Met beschermende uitrusting gebruiken. Niet in het wegverkeer gebruiken.
- A ATTENTIE!** Het verpakings- en bevestigingsmateriaal en de anti-schimmel sticker maken geen deel uit van het product en dienen uit veiligheidsredenen te worden verwijderd voordat het product wordt overhandigd aan kinderen om ermee te spelen.
- **ATTENTIE!** Het product mag alleen onder toezicht van een volwassene worden gebruikt.
- **ATTENTIE!** Het product heeft geen rem.
- **VOORZICHTIG!** Gebruik het product niet in de buurt van zwembaden, snelwegen, afstapjes, trappen, heuvels of hellingen.
- Het product is geschikt voor kinderen van 1 – 5 jaar.
- Vanwege kleine voorwerpen dient de montage/ demontage alleen door een volwassene te worden uitgevoerd.
- Zorg ervoor, dat het product zich in een feilloze toestand bevindt voordat het product wordt overhandigd aan kinderen om ermee te spelen.
- Behendigheid is noodzakelijk, om botsingen te vermijden, die letsel van de gebruiker of derden kunnen veroorzaken.

● Montage

Opmerking: controleer voor de montage of de voorgesamonteerde schroeven stevig zijn vastgedraaid. Ze moeten eventueel opnieuw worden vastgedraaid. **Opmerking:** om de assen te monteren moet een zijkant van de as met een schroevendraaier gefixeerd

worden, terwijl de moer aan de tegenoverliggende kant wordt vastgedraaid.

Opmerking: u heeft nog een sleufkopschroevendraaier nodig om het product te monteren.

- Monteer het product zoals weergegeven in afb. B tot G.

● Reiniging, onderhoud en opslag

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen.
- Gebruik voor de reiniging een schoon, droog doekje.
- Verwijder grove verontreiniging met een geschikte borstel van de wielen en veeg deze vervolgens af met een doekje.
- Zorg ervoor dat de wielen schoon en droog zijn voordat u het product binnenshuis gebruikt.
- Bewaar het product altijd op kamertemperatuur en in een schone en droge omgeving.

● Afvoer

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.

Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.

● Garantie

Het product wordt volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen zorgvuldig geproduceerd en voor levering grondig getest. In geval van schade aan het product kunt u rechtmatig beroep doen op de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden door onze hierna vermelde garantie niet beperkt.

Op dit product verlenen wij 3 jaar garantie vanaf aankoopdatum. De garantieperiode start op de dag van aankoop. Bewaar de originele kassabon alstublieft. Dit document is nodig als bewijs voor aankoop.

Wanneer binnen 3 jaar na de aankoopdatum van dit product een materiaal- of productiefout optreedt, dan

wordt het product door ons – naar onze keuze – gratis voor u gerepareerd of vervangen. Deze garantie komt te vervallen als het product beschadigd wordt, niet correct gebruikt of onderhouden wordt.

De garantie geldt voor materiaal- en productiefouten. Deze garantie is niet van toepassing op productonderdelen, die onderhevig zijn aan normale slijtage en hierdoor als aan slijtage onderhevige onderdelen gelden (bijv. batterijen) of voor beschadigingen aan breekbare onderdelen, zoals bijv. schakelaars, accu's of dergelijke onderdelen, die gemaakt zijn van glas.

Rutschrad

● Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt trainiert spielerisch den Gleichgewichtssinn, die Motorik und unterstützt das Laufenlernen und ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

● Lieferumfang

24 Einzelteile [1] bis [14]
4 Schrauben Ø 6 mm x 19 mm [15]
2 Schrauben Ø 6 mm x 43 mm [16]
4 Schraubhülsen [17]
2 Zylindermuttern [18]
4 Unterlegscheiben [19]
4 Selbstsichernde Muttern [20]
2 Maulschlüssel [21]
2 Innensechskantschlüssel [22]
1 Schraube Ø 7 mm x 27 mm [23]
1 Schraube Ø 8 mm x 48 mm [24]
1 Bedienungsanleitung

● Technische Daten

Maße: ca. 51 x 34 x 37,5 cm (L x B x H)



Sicherheitshinweise

BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN SOWIE DIE VERPAKKUNG FÜR DIE ZUKUNFT AUF!



WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

- Niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial spielen. Es besteht Erstickungsgefahr durch das Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen oft die Gefahren. Kinder sollten stets vom Verpackungsmaterial ferngehalten werden. Die Verpackung sollte von einem Erwachsenen entfernt werden.
- A WARNUNG!** Mit Schutzausrüstung zu benutzen. Nicht im Straßenverkehr zu verwenden.
- A ACHTUNG!** Die Verpackungs- und Befestigungsmaterialien und der Anti-Schimmel-Aufkleber sind nicht Bestandteil des Produkts und müssen aus Sicherheitsgründen entfernt werden, bevor das Produkt Kindern zum Spiel übergeben wird.
- **ACHTUNG!** Das Produkt darf nur unter Beaufsichtigung von einem Erwachsenen benutzt werden.
- **ACHTUNG!** Das Produkt hat keine Bremse.
- **VORSICHT!** Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Swimmingpools, Autobahnen, Stufen, Treppen, Hügeln oder Abhängen.
- Das Produkt ist geeignet für Kinder von 1 – 5 Jahre.
- Aufgrund von Kleinteile sollte die Montage/ Demontage nur durch Erwachsene erfolgen.
- Stellen Sie sicher, dass sich das Produkt in einem einwandfreien Zustand befindet, bevor das Produkt Kindern zum Spielen übergeben wird.
- Geschicklichkeit ist erforderlich, um jegliche Kollision zu vermeiden, die eine Verletzung des Benutzers oder Dritter verursacht.

● Montage

Hinweis: Prüfen Sie vor der Montage, dass die vormontierten Schrauben fest angezogen sind. Sie müssen möglicherweise erneut fest angezogen werden. **Hinweis:** Um die Achsen zu montieren, muss eine Seite der Achse mit einem Schraubendreher fixiert werden,

während die Mutter auf der gegenüberliegenden Seite angezogen wird.

Hinweis: Sie benötigen einen zusätzlichen Schlitzschraubendreher, um das Produkt zu montieren.

- Montieren Sie das Produkt wie in Abb. B bis G dargestellt.

● Reinigung, Pflege und Lagerung

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie zur Reinigung ein sauberes, trockenes Tuch.
- Entfernen Sie groben Schmutz von den Rädern mit einer geeigneten Bürste und wischen sie anschließend mit einem Tuch ab.
- Stellen Sie sicher, dass die Räder sauber und trocken sind, bevor Sie das Produkt im Innenraum benutzen.
- Lagern Sie das Produkt immer in einem temperierten Raum und in einer sauberen und trockenen Umgebung.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind (z. B. Batterien) und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.

6

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
DE-74167 Neckarsulm
GERMANY

ModelNo.: HG04096

Version: 06 / 2018

Last Information Update - Tilstand af information - Version des informations - Stand van de informatie - Stand der Informationen: 04/2018 - Ident.-No.: HG04096042018-6