



## 4 GANG ALUMINIUM TABLETOP EXTENSION LEAD WITH USB PORTS

(NL)

### 4-VOUDIGE ALUMINIUM TAFELCONTACTDOOS MET USB

Bedienings- en veiligheidsinstructies

(DE) (AT) (CH)

### 4-FACH ALU-TISCHSTECK- DOSENLEISTE USB

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 306048

(NL)

---

NL/BE	Bedienings- en veiligheidsinstructies	Page	3
DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	11

---

# Inhoudsopgave

<b>Inleiding en gebruik voor het toegelaten gebruiksdoel</b> .....	Page 4
<b>Technische gegevens</b> .....	Page 4
<b>Veiligheidsaanwijzingen</b> .....	Page 4
<b>Montage</b> .....	Page 5
<b>Toebehoren</b> .....	Page 6
<b>Garantiebepalingen van ROWI Electronics GmbH</b> .....	Page 7
<b>Service</b> .....	Page 9
<b>Afvoeren</b> .....	Page 10

## ● Inleiding en gebruik voor het toegelaten gebruiksdoel

Lees deze montagehandleiding aandachtig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Volg de veiligheidsaanwijzingen op. Deze montagehandleiding maakt deel uit van het product. De contactdoos is geschikt voor de aansluiting van meerdere huishoudelijke apparaten (bijv. TV's, printers, computers enz.) op hetzelfde stroomcircuit. Andere gebruiksdoelen zijn niet toegestaan. Worden de aanwijzingen niet opgevolgd, dan kan dat ernstig en zelfs dodelijk letsel tot gevolg hebben, alsmede technische storingen (elektrische schok, kortsluiting, brand).


## ● Technische gegevens

Nominale spanning	<b>250 V ~ 50 Hz</b>
Nominale waarde	<b>16 A, max. 3680 W</b>
USB	<b>5 VDC 2,1 A (totale)</b>
Toevoerkabel	<b>H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup></b>
Kabellengte	<b>1,5 m</b>
Modell	<b>8 50 30 00058</b>

## ● Veiligheidsaanwijzingen

- Niet achter elkaar aansluiten!
- Alleen zonder spanning als de stekker uit het stopcontact is!
- Niet afgedekt gebruiken!
- Alleen in droge ruimtes gebruiken!
- Gebruik deze USB-aansluitingen alleen voor IT-apparaten!

## ● Montage

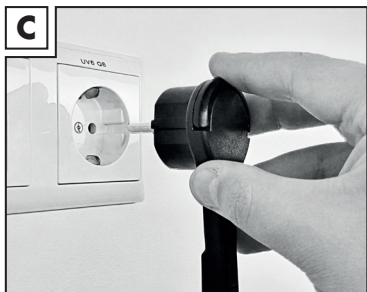


1. Plaats de contactdoos aan de rand van de tafel. Draai de contactdoos in de gewenste richting.

2. Neem de twee metalen klemsets eruit. Draai de schroefmoer en de plastic bevestiging uit en steek de klem in de opening aan de achterzijde van de bureau-contactdoos. Schuif daarna de plastic bevestiging op de klem en draai de schroefmoer aan om de contactdoos vast te zetten. Schud licht aan de contactdoos om vast te stellen of de contactdoos stevig aan het tafelblad vastzit.

3. Steek de stekker in het stopcontact (AC250V)

## ● Toebehoren

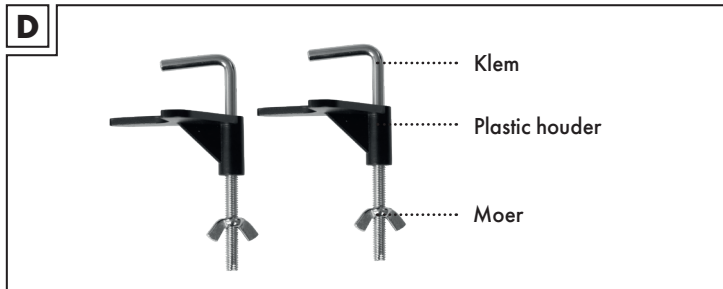

Als toebehoren wordt een zakje met de metalen klemmen set meegeleverd. U kunt de bureaucontactdoos op een geschikte plek aan de tafel (max. tafelbladdikte 5 cm) aanbrengen. Maar u kunt de bureaucontactdoos ook zonder bevestiging als een normale meervoudige verdeelcontactdoos gebruiken.

## ● **Garantie bepalingen van ROWI Electronics GmbH**

---

Geachte klant,

Op deze machine hebt u vanaf de aankoopdatum drie jaar garantie. In het geval van defecten aan dit product hebt u wettelijke rechten ten opzichte van de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden niet beperkt door de onderstaande garantievoorwaarden.

### **Garantievoorwaarden**

De garantietermijn begint op de aankoopdatum. Berg de originele aankoopbewijs goed op. Dit document hebt u nodig als aankoopbewijs. Wanneer binnen drie jaar na de aankoopdatum van dit product een materiaal- of fabricagefout optreedt zullen wij het product kosteloos naar eigen goeddunken repareren of vervangen. Deze garantie wordt uitsluitend verleend wanneer de defecte machine binnen de periode van drie jaar samen met het aankoopbewijs (kassabon) en een beknopte schriftelijk beschrijving van het defect en wanneer dit zich heeft voorgedaan wordt aangeboden. Als het defect wordt gedekt door onze garantie, ontvangt u het gerepareerde of een nieuw product terug. Een reparatie of vervanging van het product is niet het begin van een nieuwe garantieperiode.

### **Garantieperiode en wettelijke aansprakelijkheid voor defecten**

De garantieperiode wordt niet verlengd door de garantie. Dat geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventueel al bij de koop aanwezige schades en defecten moeten direct na het uitpakken van de machine worden gemeld. Na het verstrijken van de garantieperiode moeten alle voorkomende reparaties worden betaald.

### **Omvang van de garantie**

De machine werd zorgvuldig geproduceerd volgens strenge kwaliteitsnormen en voor de uitlevering grondig getest.

De garantie geldt voor materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie dekt geen onderdelen van het product die onderhevig zijn aan normale slijtage, en daarom kunnen worden beschouwd als slijtageonderdelen, of schade aan kwetsbare onderdelen, zoals schakelaars, zijn batterijen, bakvormen of onderdelen van glas.

Deze garantie vervalt wanneer het product beschadigd is, onjuist is gebruikt of werd gerepareerd. Neem voor een juist gebruik van het product alle instructies in de gebruiksaanwijzing nauwgezet in acht. Gebruiksdoelen en handelingen die in de gebruiksaanwijzing worden afgeraden of waarvoor wordt gewaarschuwd moeten absoluut worden voorkomen. Het product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en niet voor commerciële toepassingen. De garantie vervalt bij misbruik en onoordeelkundige behandeling, bij het gebruik van geweld en na ingrepen die niet zijn uitgevoerd door door ons geautoriseerde servicebedrijven.

### **Afwikkeling het geval van garantie**

Om uw klacht zo snel mogelijk af te kunnen handelen verzoeken we de onderstaande instructies in acht te nemen:

- Houd bij alle vragen als bewijs van aankoop uw aankoopbewijs en het artikelnummer (IAN 306048) bij de hand.
- Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje, als gravering, op het titelblad van de gebruiksaanwijzing (links onder) of als sticker op de rug- of onderzijde.
- neem eerst telefonisch of via e-mail contact op met de hieronder vermelde service-afdeling wanneer de machine niet meer werkt of anderszins defecten vertoont.
- Een product waarvan is vastgesteld dat het defect is kunt u samen met het aankoopbewijs (kassabon) en een beknopte beschrijving van het defect en wanneer dit is opgetreden zonder portokosten toesturen aan het u meegedeelde service-adres.





**TIP:** Op [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) kunt u deze en vele andere gebruiksaanwijzingen, productvideo's en software downloaden.

## ● Service

Ga als volgt te werk wanneer tijdens het gebruik van uw product van ROWI Electronics problemen ontstaan:

### **Contact opnemen**

Het servicecentrum van ROWI Electronics kunt u bereiken via:

#### **ROWI Electronics GmbH**

Augartenstr. 3

76698 Ubstadt-Weiher, Duitsland

Ld-services@rowi-electronics.com

Servicehotline: +800 7694 7694

(gratis vanaf een vaste aansluiting)

**IAN 306048**

Het merendeel van de problemen kan al met het competente technische advies van ons servicecentrum worden verholpen.

## ● Afvoeren



De verpakking is vervaardigd van milieuvriendelijke materialen die via een lokaal recyclingstation kunnen worden afgevoerd.



**Voer het product niet af als het huishoudelijk afval, maar breng het naar een gemeentelijk inzamelpunt zodat het kan worden gerecycled!** Uw gemeente of stadsbestuur kan u informeren over de mogelijkheden om het uitgediende apparaat te verwijderen.



Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afval-scheiding in acht. Deze zijn ge- markeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1–7: kunststoffen / 20–22: papier en vezelplaten / 80–98: composietmaterialen.

# Inhaltsverzeichnis

<b>Einleitung und bestimmungsgemäße Verwendung</b> .....	Seite 12
<b>Technische Daten</b> .....	Seite 12
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	Seite 12
<b>Montage</b> .....	Seite 13
<b>Zubehör</b> .....	Seite 14
<b>Garantie der ROWI Electronics GmbH</b> .....	Seite 15
<b>Service</b> .....	Seite 17
<b>Entsorgung</b> .....	Seite 18

## ● Einleitung und bestimmungsgemäße Verwendung

Lesen Sie diese Montageanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf. Beachten und befolgen Sie die Sicherheitshinweise. Diese Montageanleitung ist Bestandteil des Produktes. Die Steckdosenleiste ist zum Anschluss mehrerer Haushaltsgeräte (z.B. Fernseher, Drucker, Computer usw.) an denselben Stromkreis geeignet. Ein anderer Verwendungszweck ist nicht zulässig. Werden Hinweise nicht beachtet, können lebensgefährliche Gefahren und Verletzungen, sowie technische Fehlfunktionen (elektrischer Schlag, Kurzschluss, Brand etc.) die Folge sein.


## ● Technische Daten

Bemessungsspannung	<b>250 V ~ 50 Hz</b>
Bemessungsstrom, -aufnahme:	<b>16 A, max. 3680 W</b>
USB	<b>5 VDC 2,1 A (gesamt)</b>
Zuleitung	<b>H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup></b>
Kabellänge	<b>1,5 m</b>
Modell	<b>8 50 30 00058</b>

## ● Sicherheitshinweise


- Nicht hintereinander stecken!
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker!
- Nicht abgedeckt betreiben!
- Nur zur Verwendung in trockenen Räumen!
- Benutzen Sie diese USB-Anschlüsse nur für IT Geräte!

## ● Montage

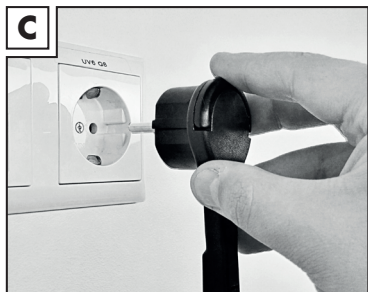

1. Stellen Sie die Steckdosenleiste an die Tischkante. Drehen Sie die Steckdosenleiste in die gewünschte Richtung.
2. Nehmen Sie die zwei Metallklemmen-Sets heraus. Drehen Sie die Schraubenmutter und die Plastikbefestigung heraus und stecken Sie die Klemme in die Öffnung auf der Rückseite der Steckdosenleiste. Danach schieben Sie die Plastikbefestigung auf die Klemme und drehen die Schraubenmutter zu, damit die Steckdosenleiste befestigt ist. Rütteln Sie leicht an der Steckdosenleiste, um festzustellen, ob die Steckdosenleiste fest am Tisch ist.
3. Den Stecker in die Steckdose (AC250V) einstecken.

## ● Zubehör

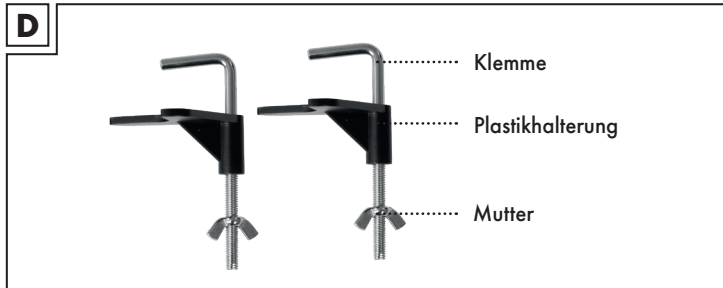

Im Zubehör befindet sich eine Tüte mit dem Metallklemmen-Set. Sie können die Steckdosenleiste an einer passenden Stelle am Tisch (max. Tischplattenstärke 5 cm) anbringen. Aber Sie können die Steckdosenleiste auch ohne Befestigung nutzen, wie eine normale Mehrfachsteckdose.

## ● **Garantie der ROWI Electronics GmbH**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

### **Garantiebedingungen**

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist. Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

### **Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche**

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

## **Garantieumfang**

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus, Backformen oder Teile die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

## **Abwicklung im Garantiefall**

Um eine schnelle Bearbeitung ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 306048) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.





**HINWEIS:** Auf [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software herunterladen.

## ● Service

Sollten beim Betrieb Ihres ROWI Electronics Produktes Probleme auftreten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

### **Kontaktaufnahme**

Das ROWI Electronics Service-Team erreichen

Sie unter:

### **ROWI Electronics GmbH**

Augartenstr. 3

76698 Ubstadt-Weiher, Deutschland

Ld-services@rowi-electronics.com

Service-Hotline: +800 7694 7694

(kostenlos aus dem Festnetz)

**IAN 306048**

Die meisten Probleme können bereits im Rahmen der kompetenten, technischen Beratung unseres Service-Teams behoben werden.

## ● Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



**Entsorgen Sie das Produkt nicht im Hausmüll, sondern über kommunale Sammelstellen zur stofflichen Verwertung!** Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/ 20–22: Papier und Pappe/ 80–98: Verbundstoffe.



**ROWI ELECTRONICS GMBH**

AUGARTENSTR. 3

DE-76698 UBSTADT-WEIHER

GERMANY

Staat van informatie ·

Stand der Informationen: 07/2018

ID No.: 8503000058-072018-NL

**IAN 306048**

