



SOUS VIDE COOKER / SOUS-VIDE-STICK / THERMOPLONGEUR POUR CUISSON SOUS VIDE SSVS 1000 B2

(GB) (IE)

SOUS VIDE COOKER

Operating instructions

(FR) (BE)

THERMOPLONGEUR POUR CUISSON SOUS VIDE

Mode d'emploi

(CZ)

SOUS-VIDE STICK

Návod k obsluze

(SK)

SOUS-VIDE VARIČ

Návod na obsluhu

(DK)

SOUS VIDE STAV

Betjeningsvejledning

(HU)

SOUS-VIDE BOT

Használati utasítás

(DE) (AT) (CH)

SOUS-VIDE-STICK

Bedienungsanleitung

(NL) (BE)

SOUS-VIDE-STICK

Gebruiksaanwijzing

(PL)

CYRKULATOR DO GOTOWANIA SOUS VIDE

Instrukcja obsługi

(ES)

COCEDOR «SOUS VIDE»

Instrucciones de uso


(IT)

STICK PER COTTURA SOTTOVUOTO

Istruzioni per l'uso

IAN 485584_2501

(DE) (FR) (BE) (NL)
(CZ) (PL) (SK)



GB IE

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

FR BE

Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.

NL BE

Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.

CZ

Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.

PL

Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia.

SK

Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.

ES

Antes de empezar a leer abra la página que contiene las imágenes y, en seguida, familiarícese con todas las funciones del dispositivo.

DK

Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner.

IT


Prima di leggere aprire la pagina con le immagini e prendere confidenza con le diverse funzioni dell'apparecchio.

HU


Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.

GB / IE	Operating instructions	Page	1
DE / AT / CH	Bedienungsanleitung	Seite	15
FR / BE	Mode d'emploi	Page	29
NL / BE	Gebruiksaanwijzing	Pagina	45
CZ	Návod k obsluze	Strana	59
PL	Instrukcja obsługi	Strona	73
SK	Návod na obsluhu	Strana	87
ES	Instrucciones de uso	Página	101
DK	Betjeningsvejledning	Side	115
IT	Istruzioni per l'uso	Pagina	129
HU	Használati utasítás	Oldal	143

A

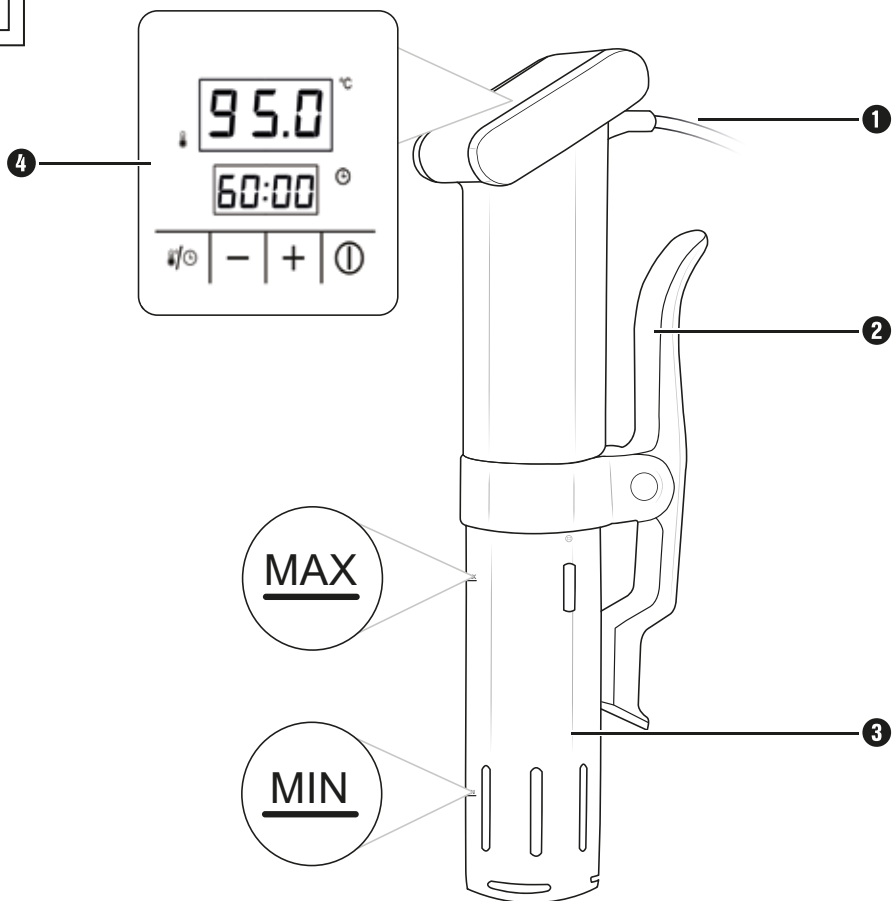

B

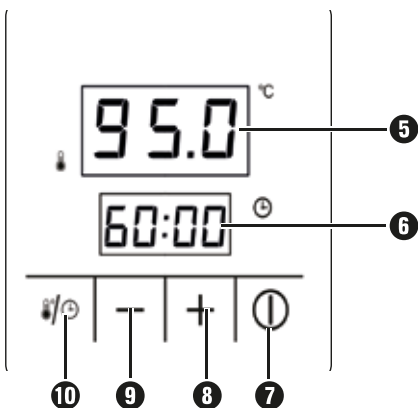

Contents

Introduction	2
Intended use	2
Warnings and symbols used	2
What does sous-vide mean?	3
Package contents	3
Operating elements	3
Safety information	4
Initial operation	7
Unpacking	7
Preparing the appliance	7
Handling and use	7
Switching the appliance on/off	7
Adding the food	8
Programming the appliance	8
Cooking food at core temperature	9
Cooking times	10
Cleaning and maintenance	11
Descaling	11
Storage	11
Disposal	12
Disposal of the appliance	12
Disposal of the packaging	12
Appendix	12
Technical data	12
Kompernass Handels GmbH warranty	13
Service	14
Importer	14

Introduction

Congratulations on the purchase of your new appliance.

 You have selected a high-quality product. The operating instructions are part of this product. They contain important information about safety, usage and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all operating and safety instructions. Use the product only as described and for the range of applications specified. Please also pass these operating instructions on to any future owner.

Intended use

This sous-vide stick is exclusively intended for cooking vacuum-packaged foods. Any other use or use beyond the scope described of the appliance is not intended.

This appliance is intended solely for use in private households and not for use in commercial or industrial applications.

The appliance is intended only for indoor domestic use.

WARNING

Danger if not used as intended!

The appliance may be hazardous if used for any other purpose and/or in any manner than the one intended.

- ▶ Use the appliance only for its intended purpose.
- ▶ Observe the procedures described in these operating instructions.

Warnings and symbols used

The following warnings and symbols are used in these operating instructions, on the packaging and on the appliance (where applicable):

	DANGER! A warning with this symbol and the signal word "DANGER" indicates an imminently hazardous situation that will result in death or serious injury if not avoided.
	WARNING! A warning with this symbol and the signal word "WARNING" indicates a potentially hazardous situation that could result in death or serious injury if not avoided.
	CAUTION! A warning with this symbol and the signal word "CAUTION" indicates a potentially hazardous situation that could result in a minor or moderate injury if not avoided.
	ATTENTION! A warning with this symbol and the signal word "ATTENTION" indicates a potential situation that could result in property damage if not avoided.
	Note: A note identifies additional information that facilitates the use of the appliance.
	AC current/voltage
	All of the parts of this appliance that come into contact with food are food-safe.
	Read the instructions.

What does sous-vide mean?

Sous-vide (the French “sous” means “for under vacuum” and “vide” means “vacuum”) or vacuum cooking is a special cooking method in which the food is first vacuum-packed in special plastic bags and then cooked at a low temperature in a water bath. The cooking temperatures remain under 100°C, which makes it a very gentle cooking method. The low temperatures change the products more slowly at a molecular level, making the cooking results all the more tender and juicy. In sous-vide cooking, the airtight packaging retains nearly all the flavour and nutrients; this making vacuum-cooked food particularly flavoursome.

The aromas of spices become more intense under a vacuum. It is therefore better to use them sparingly and add more later if necessary.

Another benefit is that the core temperature can be controlled exactly – so the rule of thumb is: water temperature = core temperature. Overcooking the food is almost impossible if the temperature has been correctly selected as the individual ingredients do not get any hotter than the temperature of the water.

You will need the following accessories (not supplied) to cook using the sous-vide method:

- Pot
- vacuum sealer
- special vacuum bags or plastic bags that do not release any plasticizers or similar to the food and that are heat-resistant.

Package contents

The appliance is supplied with the following components as standard:

- Sous Vide Cooker
- Operating instructions

Note

- Check the package for completeness and signs of visible damage.
- If the delivery is incomplete or damage has occurred as a result of defective packaging or during transport, contact the Service hotline (see section **Service**).

Operating elements

Figure A:

- ❶ Mains cable
- ❷ Pot clip
- ❸ Heating element
- ❹ Display

Figure B:

- ❺ Temperature indicator
- ❻ Time indicator
- ❼ ① On/Off switch
- ❽ “+” button
- ❾ “-” button
- ❿  Button for switching between temperature/time input

Safety information

DANGER! RISK OF ELECTRIC SHOCK!

- Check the appliance for visible external damage before use.
Do not use the appliance if the mains cable or appliance itself has been dropped or there is visible damage.
- The appliance may only be used in dry indoor rooms.
-  Never immerse the appliance in water deeper than up to the MAX marking! Never immerse the appliance in other liquids!
- Ensure that the mains cable never becomes wet or damp when the appliance is in use. Route the cable so that it cannot be trapped or damaged in any way.
- To avoid potential risks, if the appliance power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its customer service or by a qualified technician.
- All repairs must be carried out by authorised specialist workshops or by the Customer Service department. Improper repairs may put the user at risk. It will also invalidate any warranty claims.
- To disconnect the appliance completely from the mains power, the mains plug must be removed from the power socket. The appliance should be set up in such a way that you have unrestricted access to the mains socket at all times, and can pull out the plug immediately in an emergency.
- When unplugging the appliance, always pull on the plug rather than on the cable.
- Pull the plug from the mains socket before removing the appliance from the water.

⚠ DANGER! RISK OF FIRE!

- Do not use an external timer switch or a separate remote control system to operate the appliance.

⚠ WARNING! RISK OF INJURY!

- Use the appliance only in pots with a dead weight that ensures sufficient stability during operation.
- The appliance does not need to be monitored continuously during use, but it should be checked regularly. This is especially important if long cooking times are set.
- This appliance may be used by persons with limited physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, provided that they are under supervision or have been told how to use the appliance safely and understand the potential risks.
- Do not allow children to use the appliance. Cleaning and maintenance may not be carried out by children.
- Children must not play with the appliance.
- The heating element of the appliance gets very hot during use. During operation, only touch the appliance on the control panel or on the pot clip.
- Never put your bare hands into the water when you are immersing the vacuum bag in the water bath or removing it.
- The heating element of the appliance remains very hot for a while after removing the plug from the mains socket. Do not touch the hot element or put it down on any flammable surface, such as wood.
- The surface of the heating element retains residual heat after use. Allow the appliance to cool down to room temperature to avoid burns.

❗ **CAUTION! PROPERTY DAMAGE!**

- Do not add any foods to the water bath unless they are firmly sealed. Any water getting into the food will produce unfavourable results or spoil the food.
- Ensure that the appliance, the mains cable and the plug do not come into contact with heat sources such as hotplates or naked flames.
- Never place the appliance near sources of heat.
- Never open the housing. If you do, it can no longer be assured that the appliance is safe, and the warranty will be invalidated.
- Allow the appliance to cool down completely before cleaning and stowing it away it.
- In the case a malfunction occurs on the appliance, an error code will blink on the display. When the error codes "E1", "E2", "E3" or "E5" are displayed, switch off the appliance immediately, pull the mains plug out of the socket and contact the Service Hotline (see Section **Service**).

The error code display "E4" informs you that the appliance is not in the water. Handle the appliance as described in the Section **Preparing the appliance**. The error code display will then go out.

Initial operation

Unpacking

- ◆ Remove all parts of the appliance and the operating instructions from the box.
- ◆ Remove all packaging materials and any adhesive labels from the appliance.
- ◆ Pull off the film from the display.

i Note

- Check the package for signs of visible damage.
- In case of damages caused by defective packaging or transport, contact the Service Hotline.

⚠ DANGER!

- Packaging materials should not be used as a plaything. There is a risk of suffocation.

Preparing the appliance

- ◆ Wash the appliance in warm soapy water and dry it thoroughly before first use.
- ◆ Place the appliance into a pot that has side walls with a height of approx. 14 cm. Fasten the appliance on the pot's sidewall by means of the pot clip ②. Set the pot onto a level, dry and slip-free surface.
- ◆ Pour warm water into the pot until the water level is between the MIN and MAX markings.

! ATTENTION!

- Note that the water level rises when you add the food. Do not exceed the MAX marking and ensure that the water level is always above the MIN marking!

i Note

- The water temperature should be as close as possible to the temperature you require for cooking. This minimises the waiting time until the set temperature is reached.
- The water should not be hotter than the required temperature, however.
- You can find the required temperatures in the list of cooking times (see section **Cooking times**).

! ATTENTION!

- Before connecting the appliance, compare the connection data of the appliance (voltage and frequency) on the rating plate with that of your electrical supply. This data must correspond in order to prevent damage to the appliance.
- ◆ Plug the mains cable ① into a power socket. You will hear a beep and the display ④ lights up briefly. The button symbol ① ⑦ glows red and the button symbol ⑧/⌚ ⑩ lights up white. The appliance is now ready for use.

i Note

- The appliance will not work if the heating element ③ is not in the water. In that case, "E-4" will light up on the display ④.

Handling and use

Switching the appliance on/off

- ◆ Press the button ① ⑦ to switch on the appliance. On the display ④, the set water temperature ⑤ will flash and the time indicator ⑥ will be lit.
- ◆ Press the button ① ⑦ for 2 seconds if you want to switch off the appliance. The display ④ will then go out.

Adding the food

- ◆ Place the vacuum bag with the prepared and vacuum-packed food in the pot. Note that the water level must not exceed the MAX marking. If required, ladle out the water with a cup.

i Note

- ▶ The vacuum bags should always be covered with water during operation. If the vacuum bags float to the surface, weigh them down with a suitable weight (e.g. a plate).

Programming the appliance

- ◆ To set the water temperature for the desired cooking process by degrees, press the buttons **+** / **-** **8/9** repeatedly while the temperature indicator **5** is blinking. The selected temperature will appear on the display **4**.

You can set values between 30.0 °C and 95.0 °C. If you press and hold down one of the buttons **+** / **-** **8/9**, the temperature will change rapidly.

- ◆ Press the button **⏸/⏹ 10**. Now, the time indicator **6** is blinking on the display **4** and you can enter the number of hours for the desired cooking time. To do so, repeatedly press the buttons **+** / **-** **8/9**. You can set values between 0 and 99. If you press and hold down one of the buttons **+** / **-** **8/9**, the number of hours will change rapidly in steps of 10 h.

- ◆ Press the button **⏸/⏹ 10**. Now, you can enter the number of minutes for the desired cooking time. To do so, repeatedly press the buttons **+** / **-** **8/9**.

You can set values between 0 and 59. If you press and hold down one of the buttons **+** / **-** **8/9**, the number of minutes will change rapidly in steps of 5 min.

i Note

- ▶ After about 19 minutes of inactivity, the display goes dark, while the buttons **1 7** and **⏸/⏹ 10** remain lit. The appliance is then in standby mode.
- ▶ Touch the button **1 7** to reactivate the appliance; the last set temperature will flash.
- ◆ Press the button **1 7** to start the program. The appliance will begin heating up and circulate the water in the pot. The temperature indicator **5** on the display **4** shows the current water temperature.

i Note

- ▶ During heating you can adjust the previously set cooking temperature **5** and cooking time **6** as described above.
- ◆ As soon as the set temperature is reached, an acoustic signal will sound. In addition, the colon of the time indicator **6** will start to blink on the display **4** and the cooking time will be counted down by minutes.
- ◆ If you press the button **⏸/⏹ 10** during the cooking process, the set cooking temperature **5** and cooking time **6** will be displayed for a few seconds. In addition, the set cooking temperature **5** or the set hours of the cooking time **6** will flash when you press the button **⏸/⏹ 10** again. The set minutes of the cooking time **6** will flash when the button **⏸/⏹ 10** is pressed another time.
- ◆ When the time has elapsed, the appliance will switch off automatically and the display **4** will go out. You will hear beep sounds.
- ◆ Remove the cooked food from the pot using a suitable tool (e.g. kitchen or barbecue tongs).

- ◆ Pull the mains plug out of the power socket and take the appliance carefully out of the pot. To do so, open the pot clip ❷.

⚠ DANGER!

- Do not touch the hot heating element ❸. Hot water can drip from the heating element. There is a risk of burns and scalding.

⚠ ATTENTION!

- Do not place the appliance on any flammable surface, such as wood.
- ◆ Cut open the vacuum bag and remove the food. Depending on the type of food cooked, your meal can be served immediately or must be prepared further (e.g. briefly fried).
- ◆ When you switch the appliance on again, the last set temperature will flash on the display.

Cooking food at core temperature

The following tables show how cooked a piece of food (e.g. a piece of meat) is when the core temperature is reached. This also does not change even after longer submersion in the pot, as the core temperature in the food can never be higher than the set water temperature.

The core temperature is the temperature in the middle of the food.

We recommend the following temperatures for a certain degree of cooking:

Food	Core temperature	Cooking level
Beef, lamb, pork and game	49 °C	blue – almost raw
	52 °C – 55 °C	rare – cooked around the edge
	56 °C – 60 °C	medium rare – a large part still pink
	61 °C – 65 °C	medium – pink in the middle
	66 °C – 68 °C	medium well done – almost completely cooked
	69 °C – 71 °C	well done – thoroughly cooked
Poultry	72 °C (boneless)	cooked
	85 °C (with bones)	cooked
Fish and seafood	40 °C	glazed – barely done
	41 °C – 45 °C	mi-cuit – half cooked
	46 °C – 55 °C	a point – firm
Vegetables	83 °C – 87 °C	cooked

ⓘ Note

- Please note that poultry may only be eaten when it is thoroughly cooked to avoid the danger of a salmonella infection.

Cooking times

Food to be cooked	Cooking temperature	Cooking time	Thickness
Beef fillet, pork chops	≥ 49°C	1–6 hours	1–2 cm
Beef steaks	≥ 49°C	2–8 hours	4–5 cm
Neck of beef, leg of lamb, game	≥ 49°C	8–24 hours	4–6 cm
Pork belly	82°C	10–12 hours	3–6 cm
Pork ribs	59°C	10–12 hours	2–3 cm
Pork chops	≥ 56°C	4–8 hours	2–4 cm
Pork joints	≥ 56°C	10–12 hours	5–7 cm
Chicken breast (with bones)	85°C	2–6 hours	3–5 cm
Chicken breast fillet	72°C	1–4 hours	3–5 cm
Chicken wings	85°C	2–6 hours	3–5 cm
Chicken drumstick	85°C	2–6 hours	5–7 cm
Duck breast	65°C	3–8 hours	3–5 cm
Fish (lean)	≥ 47°C	1–2 hours	3–5 cm
Fish (oily)	≥ 47°C	1–2 hours	3–5 cm
Shrimps	60°C	1 hour	2–4 cm
Lobster tail	60°C	1 hour	4–6 cm
Scallops	60°C	1 hour	2–4 cm
Root vegetables	≥ 83°C	1–2 hours	1–5 cm
Tender vegetables	≥ 83°C	1–2 hours	1–5 cm

i Note

- The information provided here is merely a guideline!
The cooking time depends on the thickness and texture of the food. The times given are approximate. Try out various cooking times and temperatures until you achieve the result you want. The thicknesses stated refer to vacuum-packed foods. Thinner foods generally require shorter cooking times.

Cleaning and maintenance

DANGER! RISK OF ELECTRIC SHOCK!

- Before cleaning the appliance, disconnect the power plug from the mains power socket! Otherwise there is the risk of electric shock!
- Never open any parts of the housing. There are no serviceable parts whatsoever inside. When the housing is open, there is the risk of receiving a potentially fatal electrical shock.

 Never immerse the appliance completely in water or other liquids! There is a risk of electric shock!

WARNING! RISK OF BURNS!

- Allow the appliance to cool down to room temperature before cleaning it. Otherwise, there is a risk of burns!

ATTENTION!

- Do not use abrasive or caustic cleaning agents. These can attack the surface and damage the appliance beyond repair.
- ◆ Clean all exterior surfaces and the mains cable **1** with a slightly dampened cloth after every use. Always dry the appliance properly before using it again. Ensure that there is no detergent residue on or in the appliance before using it again.
- ◆ In the case of heavier soiling, put the appliance into a suitable pot, bearing in mind the information found in Section **Preparing the appliance**, fill the pot with water and measure the quantity used. The water level must be on the "Max" marking.
- ◆ Program an operating process with 65°C and a time of 10 minutes once the target temperature is reached.
- ◆ For every 4 litres of used water, add 1/2 table spoon of non-foaming liquid dishwashing detergent into the water.

- ◆ Start the operating process. After it has ended, disconnect the plug and allow the appliance to cool down. As the last step, rinse the appliance under cold running water. Before stowing it away, thoroughly dry off the appliance.

Descaling

If you use the appliance frequently, you should descale it once per month. In regions where the tap water has an above-average hardness level, descaling at shorter intervals may also be warranted.

Proceed as follows for descaling:

- ◆ Put the appliance into a suitable pot, bearing in mind the information found in Section **Preparing the appliance**, fill the pot with water and measure the quantity used. The water level must be on the "Max" marking.
- ◆ Program an operating process with 80°C and a time of 20 minutes once the target temperature is reached.
- ◆ For every 4 litres of used water, add 1/4 table cup of citric acid powder into the water.
- ◆ Start the operating process. After it has ended, disconnect the plug and allow the appliance to cool down. As the last step, rinse the appliance under cold running water. Before stowing it away, thoroughly dry off the appliance.

Storage

- ◆ Let the appliance cool down completely before putting it away.
- ◆ Store the appliance in a dry location.

Disposal

Applies only to France:



The product, its packaging and the operating instructions are recyclable. They are subject to an extended manufacturer responsibility and will be collected separately.

Disposal of the appliance



The adjacent symbol of a crossed-out dustbin means that this appliance is subject to Directive 2012/19/EU. This directive states that this appliance may not be disposed of in the normal household waste at the end of its useful life, but must be taken to specially set-up collection locations, recycling depots or disposal companies.

The disposal is free of charge for the user. Protect the environment and dispose of this appliance properly.

If your old appliance has stored any personal data, you are responsible for deleting it yourself before returning it.




Your local community or municipal authorities can provide information on how to dispose of the worn-out product.

Disposal of the packaging



The packaging materials have been selected for their environmental friendliness and ease of disposal and are therefore recyclable. Dispose of packaging materials that are no longer needed in accordance with applicable local regulations.



Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner. Note the labelling on the packaging and separate the packaging material components for disposal, if necessary. The packaging material is labelled with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings: 1–7: plastics, 20–22: paper and cardboard, 80–98: composites.

Applies only to Spain:



The packaging contains paper and/or cardboard components.



The packaging contains plastic and/or metal components.

Appendix

Technical data

Input voltage	220–240 V ~, 50 Hz
Power consumption	1000 W
Power consumption in standby mode	<0,8 W
Protection class	I
Protection class	IPX7 (protection against temporary immersion in water)

Kompernass Handels GmbH warranty

Dear Customer,

This appliance has a 3-year warranty valid from the date of purchase. If this product has any faults, you, the buyer, have certain statutory rights. Your statutory rights are not restricted in any way by the warranty described below.

Warranty conditions

The warranty period starts on the date of purchase. Please keep your receipt in a safe place. This will be required as proof of purchase.

If any material or manufacturing fault occurs within three years of the date of purchase of the product, we will either repair or replace the product for you or refund the purchase price (at our discretion). This warranty service requires that you present the defective appliance and the proof of purchase (receipt) within the three-year warranty period, along with a brief written description of the fault and of when it occurred.

If the defect is covered by the warranty, your product will either be repaired or replaced by us. The repair or replacement of a product does not signify the beginning of a new warranty period.

Warranty period and statutory claims for defects

The warranty period is not prolonged by repairs effected under the warranty. This also applies to replaced and repaired components. Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to a fee.

Scope of the warranty

This appliance has been manufactured in accordance with strict quality guidelines and inspected meticulously prior to delivery.

The warranty covers material faults or production faults. The warranty does not extend to product parts subject to normal wear and tear or to fragile parts which could be considered as consumable parts such as switches or parts made of glass.

The warranty does not apply if the product has been damaged, improperly used or improperly maintained. The directions in the operating instructions for the product regarding proper use of the product are to be strictly followed. Uses and actions that are discouraged in the operating instructions or which are warned against must be avoided.

This product is intended solely for private use and not for commercial purposes. The warranty shall be deemed void in cases of misuse or improper handling, use of force and modifications/repairs which have not been carried out by one of our authorised Service centres.

Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

- Please have the till receipt and the item number (IAN) 485584_2501 available as proof of purchase.
- You will find the item number on the type plate on the product, an engraving on the product, on the front page of the operating instructions (below left) or on the sticker on the rear or bottom of the product.
- If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by **telephone** or by **e-mail**.
- You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.



You can download these instructions along with many other manuals, product videos and installation software at www.lidl-service.com.

This QR code will take you directly to the Lidl service page (www.lidl-service.com) where you can open your operating instructions by entering the item number (IAN) 485584_2501.

Service

(GB) Service Great Britain

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: kompernass@lidl.co.uk

(IE) Service Ireland

Tel.: 1800 101010

E-Mail: kompernass@lidl.ie

IAN 485584_2501

Importer

Please note that the following address is not the service address. Please use the service address provided in the operating instructions.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Inhaltsverzeichnis

Einführung	16
Bestimmungsgemäße Verwendung	16
Verwendete Warnhinweise und Symbole	16
Was bedeutet Sous-vide?	17
Lieferumfang	17
Bedienelemente	17
Sicherheitshinweise	18
Inbetriebnahme	21
Auspacken	21
Gerät vorbereiten	21
Bedienung und Betrieb	21
Gerät ein-/ ausschalten	21
Gargut einlegen	22
Gerät programmieren	22
Lebensmittel auf Kerntemperatur garen	23
Garzeitentabelle	24
Reinigung und Pflege	25
Entkalken	25
Lagerung	25
Entsorgung	26
Gerät entsorgen	26
Verpackung entsorgen	26
Anhang	27
Technische Daten	27
Garantie der Kompernaß Handels GmbH	27
Service	28
Importeur	28

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden.



Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Sous-vide-Stick dient ausschließlich zum Garen von vakuumverpackten Lebensmitteln. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Benutzung in privaten Haushalten bestimmt und nicht zur Verwendung in gewerblichen oder industriellen Bereichen.

Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.

WARNING!

Gefahr durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung!

Von dem Gerät können bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und/oder andersartiger Nutzung Gefahren ausgehen.

- Das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden.
- Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorgehensweisen einhalten.

Verwendete Warnhinweise und Symbole

In der vorliegenden Bedienungsanleitung, auf der Verpackung und dem Gerät werden folgende Warnhinweise und Symbole verwendet (falls zutreffend):

	GEFAHR! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „GEFAHR“ kennzeichnet eine unmittelbar bevorstehende Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.
	WARNUNG! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „WARNUNG“ kennzeichnet eine mögliche Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben könnte.
	VORSICHT! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „VORSICHT“ kennzeichnet eine mögliche Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben könnte.
	ACHTUNG! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „ACHTUNG“ kennzeichnet eine mögliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, einen Sachschaden zur Folge haben könnte.
	Hinweis: Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.
	Wechselstrom/-spannung
	Alle Teile dieses Gerätes, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind lebensmittelecht.
	Bedienungsanleitung beachten

Was bedeutet Sous-vide?

Sous-vide (frz. sous = unter, vide = Vakuum) oder Vakuumgaren ist eine besondere Garmethode, bei der das zuzubereitende Produkt zunächst in einem speziellen Plastikbeutel vakuumiert wird, um anschließend bei niedriger Temperatur in einem Wasserbad zu garen. Die Gartemperaturen liegen dabei unter 100 °C, weshalb diese Methode besonders schonend ist. Durch die geringe Hitze verändern sich die Produkte auf molekularer Ebene langsamer, wodurch das Garergebnis umso zarter und saftiger ist. Beim Sous-vide-Garen bleiben durch die luftdichte Verpackung die meisten Geschmacks- und Nährstoffe erhalten, weshalb unter Vakuum gegarte Lebensmittel besonders aromatisch sind.

Auch die Aromen von Gewürzen intensivieren sich unter Vakuum. Daher lieber sparsam einsetzen und gegebenenfalls nachwürzen.

Ein weiterer Vorteil ist, dass die Kerntemperatur exakt gesteuert wird, da meist die Faustregel gilt: Wassertemperatur = Kerntemperatur. Ein Übergaren der Lebensmittel ist bei richtig gewählter Temperatur also nahezu ausgeschlossen, da die einzelnen Zutaten höchstens die Temperatur des Wassers annehmen können.

Folgendes nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör benötigen Sie für die Sous-vide-Garmethode:

- Topf
- Vakuumiergerät
- spezielle Vakuumbeutel oder Plastikbeutel, die keine Weichmacher o. Ä. an die Lebensmittel abgeben können und hitzebeständig sind.

Lieferumfang

Das Gerät wird standardmäßig mit folgenden Komponenten geliefert:

- Sous-vide-Stick
- Bedienungsanleitung

i Hinweis

- Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel **Service**).

Bedienelemente

Abbildung A:

- 1** Netzkabel
- 2** Topfklemme
- 3** Heizelement
- 4** Display

Abbildung B:

- 5** Temperaturanzeige
- 6** Zeitanzeige
- 7** ① Schaltfläche Ein-/ Ausschalten
- 8** Schaltfläche „+“
- 9** Schaltfläche „-“
- 10** ⌚/⊖ Schaltfläche Temperatur-/ Zeiteingabe umschalten

Sicherheitshinweise

GEFAHR! ELEKTRISCHER SCHLAG!

- Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere, sichtbare Schäden. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät oder das Netzkabel sichtbare Schäden aufweisen oder wenn das Gerät zuvor heruntergefallen ist.
- Das Gerät darf nur in trockenen Innenräumen benutzt werden.
-  Tauchen Sie das Gerät niemals weiter als bis zur MAX-Markierung in Wasser! Tauchen Sie das Gerät niemals in andere Flüssigkeiten!
- Achten Sie darauf, dass im Betrieb das Netzkabel niemals nass oder feucht wird. Führen Sie es so, dass es nicht eingeklemmt oder anderweitig beschädigt werden kann.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von autorisierten Fachbetrieben oder dem Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können Gefahren für den Benutzer entstehen. Zudem erlischt der Garantieanspruch.
- Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen werden. Daher sollte das Gerät so aufgestellt werden, dass stets ein unbehinderter Zugang zur Netzsteckdose gewährleistet ist, damit in Notsituationen der Netzstecker sofort abgezogen werden kann.
- Um den Netzstecker aus der Netzsteckdose zu ziehen, immer am Stecker, nie am Kabel ziehen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, bevor Sie das Gerät aus dem Wasser nehmen.

GEFAHR! BRANDGEFAHR!

- Benutzen Sie keine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwirsksystem, um das Gerät zu betreiben.

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Verwenden Sie das Gerät nur in Töpfen mit einem Eigengewicht, das einen ausreichend standsicheren Betrieb erlaubt.
- Eine durchgehende Beaufsichtigung während des Betriebes ist nicht notwendig, wohl aber eine regelmäßige Kontrolle. Dies gilt besonders, wenn sehr lange Garzeiten eingestellt sind.
- Dieses Gerät darf von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelnden Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen das Gerät nicht benutzen. Die Reinigung und die Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Heizelement des Gerätes wird im Betrieb sehr heiß. Berühren Sie das Gerät im Betrieb nur am Bedienfeld oder an der Topfklemme.
- Greifen Sie nicht mit bloßen Händen in das Wasser, wenn Sie die Vakuumbbeutel in das Wasserbad legen oder herausnehmen.
- Nachdem Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen haben, bleibt das Heizelement des Gerätes eine Weile heiß und darf nicht berührt oder auf brennbare Flächen wie z. B. Holz gelegt werden.

- Nach der Anwendung des Gerätes verfügt die Oberfläche des Heizelementes über Restwärme. Lassen Sie das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen, ansonsten besteht Verbrennungsgefahr!

❗ **ACHTUNG! SACHSCHADEN!**

- Geben Sie nur fest verschlossene Lebensmittel in das Wasserbad. Eindringendes Wasser würde die Lebensmittel ungünstig beeinflussen oder verderben.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät, das Netzkabel oder der Netzstecker nicht mit heißen Quellen wie Kochplatten oder offenen Flammen in Berührung kommen.
- Stellen Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wärmequellen auf.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse. In diesem Fall ist die Sicherheit nicht gegeben und die Gewährleistung erlischt.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen und verstauen.
- Sollte es im Gerät zu Fehlfunktionen kommen, blinkt im Display ein Fehlercode. Bei Anzeige der Fehlercodes „E1“, „E2“, „E3“ oder „E5“ schalten Sie das Gerät sofort aus, ziehen den Netzstecker aus der Netzsteckdose und wenden sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel **Service**).
Die Fehlercode-Anzeige „E4“ informiert darüber, dass sich das Gerät nicht im Wasser befindet. Verfahren Sie mit dem Gerät wie im Kapitel **Gerät vorbereiten** beschrieben. Die Fehlercode-Anzeige erlischt dann.

Inbetriebnahme

Auspacken

- ◆ Entnehmen Sie alle Teile des Gerätes und die Bedienungsanleitung aus der Verpackung.
- ◆ Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und eventuelle Aufkleber vom Gerät.
- ◆ Ziehen Sie die Folie vom Display ab.

Hinweis

- ▶ Prüfen Sie die Lieferung auf sichtbare Schäden.
- ▶ Bei Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline.

GEFAHR!

- ▶ Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen von Kindern verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr!

Gerät vorbereiten

- ◆ Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch mit warmem Spülwasser und trocknen Sie es sorgfältig ab.
- ◆ Stellen Sie das Gerät in einen Topf mit einer ca. 14 cm hohen Seitenwand. Befestigen Sie das Gerät mit der Topfklemme **2** an der Seitenwand des Topfes. Stellen Sie den Topf auf eine ebene, trockene und rutschfeste Fläche.
- ◆ Geben Sie so viel warmes Wasser in den Topf, dass die Wasseroberfläche zwischen der MIN- und der MAX-Markierung liegt.

ACHTUNG!

- ▶ Beachten Sie, dass der Wasserspiegel noch steigt, wenn Sie die Lebensmittel hinzugeben. Die MAX-Markierung darf nicht überschritten und die MIN-Markierung nicht unterschritten werden!

Hinweis

- ▶ Die Temperatur des Wassers sollte möglichst der Temperatur entsprechen, die Sie für den Garvorgang benötigen. So vermeiden Sie lange Wartezeiten, bis die eingestellte Temperatur erreicht ist.
- ▶ Das Wasser sollte aber nicht heißer als die benötigte Temperatur sein.
- ▶ Die benötigte Temperatur finden Sie z. B. in der Garzeitentabelle (siehe Kapitel **Garzeitentabelle**).

ACHTUNG!

- ▶ Vergleichen Sie vor dem Anschließen des Gerätes die Anschlussdaten des Gerätes (Spannung und Frequenz) auf dem Typenschild mit denen Ihres Elektronetzes. Diese Daten müssen übereinstimmen, damit keine Schäden am Gerät auftreten.
- ◆ Verbinden Sie das Netzkabel **1** mit einer Netzsteckdose. Ein Signalton ertönt und das Display **4** leuchtet kurz auf. Das Schaltflächensymbol **1** **7** glimmt rot und das Schaltflächensymbol **8** **10** leuchtet weiß. Das Gerät ist nun betriebsbereit.

Hinweis

- ▶ Das Gerät arbeitet nicht, wenn sich das Heizelement **3** nicht in Wasser befindet. In diesem Fall blinkt „Er-4“ im Display **4**.

Bedienung und Betrieb

Gerät ein-/ausschalten

- ◆ Berühren Sie die Schaltfläche **1** **7**, um das Gerät einzuschalten. Im Display **4** blinkt die Anzeige der eingestellten Wassertemperatur **5**, die Zeitanzeige **6** leuchtet.
- ◆ Berühren Sie die Schaltfläche **1** **7** für 2 Sekunden, wenn Sie das Gerät ausschalten wollen. Das Display **4** erlischt dann.

Gargut einlegen

- ◆ Legen Sie die Vakuumbbeutel mit den vorbereiteten und vakuierten Lebensmitteln in den Topf. Beachten Sie, dass der Wasserstand nicht über die MAX-Markierung steigt. Schöpfen Sie ggf. Wasser mit einer Tasse ab.

i Hinweis

- ▶ Die Vakuumbbeutel sollten immer mit Wasser bedeckt sein. Falls die Vakuumbbeutel an der Wasseroberfläche schwimmen, legen Sie ein geeignetes Gewicht (z. B. Teller) auf.

Gerät programmieren

- ◆ Um die Wassertemperatur für den gewünschten Garvorgang gradweise einzustellen, berühren Sie bei blinkender Temperaturanzeige **5** wiederholt die Schaltflächen **+/- 8/9**. Die gewählte Temperatur erscheint im Display **4**. Sie können Werte zwischen 30,0 °C und 95,0 °C einstellen. Wenn Sie eine der Schaltflächen **+/- 8/9** anhaltend berühren, ändert sich die Temperatur im Schnelllauf.
- ◆ Berühren Sie die Schaltfläche **🕒/⌚ 10**. Jetzt blinkt die Zeitanzeige **6** im Display **4** und Sie können die Stundenzahl der gewünschten Gardauer eingeben. Berühren Sie dazu wiederholt die Schaltflächen **+/- 8/9**. Sie können Werte zwischen 0 und 99 einstellen. Wenn Sie eine der Schaltflächen **+/- 8/9** anhaltend berühren, ändert sich die Stundenzahl in Schritten von 10 h im Schnelllauf.
- ◆ Berühren Sie die Schaltfläche **🕒/⌚ 10**. Jetzt können Sie die Minutenzahl der gewünschten Gardauer eingeben. Berühren Sie dazu wiederholt die Schaltflächen **+/- 8/9**. Sie können Werte zwischen 0 und 59 einstellen. Wenn Sie eine der Schaltflächen **+/- 8/9** anhaltend berühren, ändert sich die Minutenzahl in Schritten von 5 min im Schnelllauf.

i Hinweis

- ▶ Nach ca. 19 Minuten ohne Tätigkeit erlischt das Display, während die Schaltflächen **1** **7** und **🕒/⌚ 10** weiterhin leuchten. Ab diesem Zeitpunkt befindet sich das Gerät in einem Bereitschaftszustand.
- ▶ Berühren Sie die Schaltfläche **1** **7**, um das Gerät erneut einzuschalten, es blinkt die zuletzt eingestellte Temperatur.
- ◆ Berühren Sie die Schaltfläche **1** **7**, um das Programm zu starten. Das Gerät beginnt mit dem Aufheizen und Umwälzen des Wassers im Topf. Die Temperaturanzeige **5** im Display **4** zeigt die aktuelle Wassertemperatur.

i Hinweis

- ▶ Während des Aufheizens können Sie die bereits eingestellte Gartemperatur **5** und Garzeit **6** wie zuvor beschrieben nachträglich ändern.
- ◆ Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, ertönt ein akustisches Signal. Dazu beginnt der Doppelpunkt der Zeitanzeige **6** im Display **4** zu blinken und die Gardauer wird minutenweise heruntergezählt.
- ◆ Wenn Sie während des Garens die Schaltfläche **🕒/⌚ 10** berühren, wird für einige Sekunden die eingestellte Gartemperatur **5** und Garzeit **6** angezeigt. Dazu blinkt die eingestellte Gartemperatur **5** bzw. die eingestellten Stunden der Garzeit **6**, wenn Sie die Schaltfläche **🕒/⌚ 10** erneut berühren. Die eingestellten Minuten der Garzeit **6** blinken bei erneutem Berühren der Schaltfläche **🕒/⌚ 10**.
- ◆ Wenn die Zeit abgelaufen ist, schaltet sich das Gerät ab und das Display **4** erlischt. Es ertönen akustische Signale.
- ◆ Entnehmen Sie das Gargut mit einem passenden Küchenwerkzeug (z. B. Küchen- oder Grillzange) aus dem Topf.

- ◆ Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus dem Topf. Öffnen Sie dazu die Topfklemme ②.

⚠ GEFAHR!

- ▶ Berühren Sie nicht das heiße Heizelement ③. Heißes Wasser kann aus dem Heizelement tropfen. Es besteht Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr.

⚠ ACHTUNG!

- ▶ Legen Sie das heiße Gerät nicht auf brennbare Flächen, wie z. B. Holz.
- ◆ Schneiden Sie den Vakuumbbeutel auf und entnehmen das Gargut. Je nach Gargut kann es sofort serviert werden oder muss vor dem Servieren noch weiterverarbeitet (z. B. kurz angebraten) werden.
- ◆ Nach erneutem Einschalten blinkt die zuletzt eingestellte Temperatur.

Lebensmittel auf Kerntemperatur garen

Die folgenden Tabellen zeigen, wie gar ein Lebensmittel (z. B. ein Stück Fleisch) ist, wenn die genannte Kerntemperatur erreicht ist. Dies ändert sich auch nicht durch längere Zeit im Topf, da die Kerntemperatur im Lebensmittel nie höher als die eingestellte Wassertemperatur steigen kann.

Die Kerntemperatur ist die Temperatur in der Mitte des Lebensmittels.

Wir empfehlen Ihnen folgende Temperaturen für einen bestimmten Gargrad:

Lebensmittel	Kerntemperatur	Gargrad
Rind, Lamm, Schwein und Wild	49 °C	bleu/blau – fast roh
	52 °C – 55 °C	rare/blutig – schmaler Rand gar
	56 °C – 60 °C	medium rare – dickerer Anteil noch rosa
	61 °C – 65 °C	medium – innen rosa
	66 °C – 68 °C	medium well – fast ganz durch
	69 °C – 71 °C	well done – ganz durchgegart
Geflügel	72 °C (ohne Knochen)	gegart
	85 °C (mit Knochen)	gegart
Fisch und Meeresfrüchte	40 °C	glasig – knapp durch
	41 °C – 45 °C	mi-cuit – halb gegart
	46 °C – 55 °C	à point – fest
Gemüse	83 °C – 87 °C	gegart

ⓘ Hinweis

- ▶ Beachten Sie, dass Geflügel nur komplett durchgegart verzehrt werden darf, um die Gefahr einer Salmonelleninfektion zu vermeiden.

Garzeitentabelle

Gargut	Gartemperatur	Garzeit	Dicke
Rinderfilet, Koteletts	≥ 49 °C	1 – 6 Stunden	1 – 2 cm
Rindersteaks	≥ 49 °C	2 – 8 Stunden	4 – 5 cm
Rinderkamm, Lammkeule, Wild	≥ 49 °C	8 – 24 Stunden	4 – 6 cm
Schweinebauch	82 °C	10 – 12 Stunden	3 – 6 cm
Schweinerippen	59 °C	10 – 12 Stunden	2 – 3 cm
Schweinekoteletts	≥ 56 °C	4 – 8 Stunden	2 – 4 cm
Schweinebraten	≥ 56 °C	10 – 12 Stunden	5 – 7 cm
Hühnerbrust (mit Knochen)	85 °C	2 – 6 Stunden	3 – 5 cm
Hühnerbrustfilet	72 °C	1 – 4 Stunden	3 – 5 cm
Hühnerflügel	85 °C	2 – 6 Stunden	3 – 5 cm
Hühnerkeule	85 °C	2 – 6 Stunden	5 – 7 cm
Entenbrust	65 °C	3 – 8 Stunden	3 – 5 cm
Fisch mager	≥ 47 °C	1 – 2 Stunden	3 – 5 cm
Fisch fett	≥ 47 °C	1 – 2 Stunden	3 – 5 cm
Garnelen	60 °C	1 Stunde	2 – 4 cm
Hummerschwanz	60 °C	1 Stunde	4 – 6 cm
Jakobsmuscheln	60 °C	1 Stunde	2 – 4 cm
Wurzelgemüse	≥ 83 °C	1 – 2 Stunden	1 – 5 cm
Zartes Gemüse	≥ 83 °C	1 – 2 Stunden	1 – 5 cm

Hinweis

- Alle Angaben sind nur Richtwerte!

Die Garzeit hängt von der Dicke und der Textur der verwendeten Lebensmittel ab. Die angegebenen Zeiten sind Richtwerte. Testen Sie verschiedene Garzeiten und Temperaturen aus, bis Sie das gewünschte Ergebnis erhalten. Die angegebene Dicke bezieht sich auf vakuumierte Lebensmittel. Dünnere Lebensmittel brauchen in der Regel eine kürzere Garzeit.

Reinigung und Pflege

GEFAHR! ELEKTRISCHER SCHLAG!

- ▶ Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Netzsteckdose! Ansonsten besteht Gefahr eines elektrischen Schlages!
- ▶ Öffnen Sie niemals irgendwelche Gehäuseteile. Es befinden sich keinerlei Bedienelemente darin. Bei geöffnetem Gehäuse kann Lebensgefahr bestehen durch elektrischen Schlag.

 Tauchen Sie das Gerät niemals ganz in Wasser oder andere Flüssigkeiten! Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages!

WARNUNG! VERBRENNUNGSGEFAHR!

- ▶ Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung auf Raumtemperatur abkühlen. Ansonsten besteht Verbrennungsgefahr!

ACHTUNG!

- ▶ Benutzen Sie keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel. Diese können die Oberfläche angreifen und das Gerät irreparabel beschädigen.
- ◆ Reinigen Sie das Gerät und das Netzkabel  nach jedem Gebrauch mit einem leicht angefeuchteten Spültuch. Trocknen Sie das Gerät auf jeden Fall gut ab, bevor Sie es erneut verwenden. Achten Sie darauf, dass sich keine Spülmittelreste am und im Gerät befinden, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.
- ◆ Bei stärkeren Verschmutzungen geben Sie das Gerät unter Berücksichtigung der Hinweise im Kapitel **Gerät vorbereiten** in einen geeigneten Topf und befüllen Sie diesen mit Wasser. Der Wasserstand muss sich an der Markierung „Max“ befinden.
- ◆ Programmieren Sie einen Betriebsvorgang mit 65 °C und einer Dauer von 10 Minuten nach Erreichen der Zieltemperatur.

- ◆ Geben Sie pro 4 Liter verwendetem Wasser 1/2 Esslöffel nicht schäumenden, flüssigen Spülmaschinenreiniger ins Wasser.
- ◆ Starten Sie den Betriebsvorgang. Nach dessen Ende ziehen Sie den Netzstecker und lassen das Gerät abkühlen. Anschließend spülen Sie das Gerät unter kaltem, fließendem Wasser ab. Vor der Lagerung trocknen Sie das Gerät sorgfältig ab.

Entkalken

Wenn Sie das Gerät häufig benutzen, sollten Sie es einmal pro Monat entkalken. In Regionen, in denen das Leitungswasser einen überdurchschnittlich hohen Härtegrad hat, kann die Entkalkung auch häufiger geboten sein.

Gehen Sie zum Entkalken wie folgt vor:

- ◆ Geben Sie das Gerät unter Berücksichtigung der Hinweise im Kapitel **Gerät vorbereiten** in einen geeigneten Topf und befüllen Sie diesen mit Wasser. Der Wasserstand muss sich an der Markierung „Max“ befinden.
- ◆ Programmieren Sie einen Betriebsvorgang mit 80 °C und einer Dauer von 20 Minuten nach Erreichen der Zieltemperatur.
- ◆ Geben Sie pro 4 Liter verwendetem Wasser 1/4 Tasse Zitronensäurepulver ins Wasser.
- ◆ Starten Sie den Betriebsvorgang. Nach dessen Ende ziehen Sie den Netzstecker und lassen das Gerät abkühlen. Anschließend spülen Sie das Gerät unter kaltem, fließendem Wasser ab. Vor der Lagerung trocknen Sie das Gerät sorgfältig ab.

Lagerung

- ◆ Lassen Sie das Gerät erst vollständig auskühlen, bevor Sie es lagern.
- ◆ Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort.

Entsorgung

Für Frankreich gilt:



Das Produkt, die Verpackung und die Bedienungsanleitung sind recycelbar, unterliegen einer erweiterten Herstellerverantwortung und werden getrennt gesammelt.

Gerät entsorgen

Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt.

Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht

Für den deutschen Markt gilt:

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Lebensmittelhändler, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind verpflichtet, bis zu drei Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. LIDL bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.



Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgeschiedenen Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Verpackung entsorgen



Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recycelbar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe.

Für Spanien gilt:



Die Verpackung enthält Bestandteile aus Papier und/oder Pappe.



Die Verpackung enthält Bestandteile aus Plastik und/oder Metall.

Anhang

Technische Daten

Eingangsspannung	220–240 V ~, 50 Hz
Leistungsaufnahme	1000 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Standby)	< 0,8 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IPX7 (Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser)

Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN) 485584_2501 als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 485584_2501 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei
aus dem dt. Festnetz / Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0800 447 744
E-Mail: kompernass@lidl.de

CH Service Schweiz

Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: kompernass@lidl.de

IAN 485584_2501

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
DEUTSCHLAND
www.kompernass.com

Table des matières

Introduction	30
Utilisation conforme	30
Avertissements et symboles utilisés	30
Que signifie sous vide?	31
Matériel livré	31
Éléments de commande	31
Consignes de sécurité	32
Mise en service	35
Déballage	35
Préparation de l'appareil	35
Utilisation et fonctionnement	35
Mise en marche / arrêt de l'appareil	35
Mise en place des aliments à cuire	36
Programmation de l'appareil	36
Cuisson des aliments à température à cœur	37
Tableau des temps de cuisson	38
Nettoyage et entretien	39
Détartre	39
Entreposage	39
Recyclage	40
Recyclage de l'appareil	40
Recyclage de l'emballage	40
Annexe	40
Caractéristiques techniques	40
Garantie pour Kompernass Handels GmbH pour la France	41
Garantie pour Kompernass Handels GmbH pour la Belgique	43
Service après-vente	44
Importateur	44

Introduction

Toutes nos félicitations pour l'achat de votre nouvel appareil.



Vous venez ainsi d'opter pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des remarques importantes concernant la sécurité, l'usage et la mise au rebut. Avant d'utiliser le produit, veuillez vous familiariser avec toutes les consignes d'utilisation et de sécurité. N'utilisez le produit que conformément aux descriptions et pour les domaines d'utilisation prévus. Si vous cédez le produit à un tiers, remettez-lui également tous les documents.

Utilisation conforme

Ce stick sous vide sert exclusivement à faire cuire des aliments emballés sous vide. Tout usage autre ou dépassant ce cadre est réputé non conforme.

Cet appareil est exclusivement réservé à un usage domestique dans un cadre privé. Il n'est pas destiné à l'emploi dans un cadre commercial ou industriel.

L'appareil est réservé à l'usage dans des espaces intérieurs.

AVERTISSEMENT

Danger résultant d'un usage non conforme!

L'appareil peut présenter des dangers en cas d'utilisation non conforme et/ou d'usage différent.

- Utiliser l'appareil exclusivement de manière conforme à sa destination.
- Respecter les procédures décrites dans ce mode d'emploi.

Avertissements et symboles utilisés

Les avertissements et symboles suivants sont utilisés (s'il y a lieu) dans le présent mode d'emploi, sur l'emballage et sur l'appareil :

	DANGER ! Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention « DANGER » désigne une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, a pour conséquence d'entraîner la mort ou une blessure grave.
	AVERTISSEMENT ! Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention « AVERTISSEMENT » désigne une situation possiblement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou une blessure grave.
	PRUDENCE ! Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention « PRUDENCE » annonce une situation possiblement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait occasionner une blessure légère ou modérée.
	ATTENTION ! Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention « ATTENTION » annonce une situation susceptible d'occasionner des dégâts matériels si elle n'est pas évitée.
	Remarque : Une remarque comporte des informations supplémentaires facilitant la manipulation de l'appareil.
	Courant/tension alternatif(ive)
	Toutes les parties de cet appareil en contact avec des aliments conviennent aux produits alimentaires.
	Lire le mode d'emploi.

Que signifie sous vide?

La cuisson sous vide est une méthode de cuisson particulière lors de laquelle le produit à préparer est d'abord mis sous vide dans un sachet plastique spécial, pour ensuite être cuit au bain-marie à basse température. Les températures de cuisson sont inférieures à 100 °C, ce qui rend cette méthode particulièrement douce. La chaleur réduite permet aux produits de se modifier plus lentement au niveau moléculaire, ce qui rend le résultat de cuisson encore plus tendre et juteux. Lors de la cuisson sous vide, l'emballage hermétique permet de préserver en majeure partie les substances nutritives et gustatives, raison pour laquelle les aliments cuits sous vide sont particulièrement aromatiques.

Les arômes et épices sont également intensifiés sous vide. Utilisez-les de ce fait avec parcimonie, et rectifiez ensuite si nécessaire.

Un autre avantage est que la température à cœur peut être exactement programmée, puisqu'en règle générale: La température de l'eau = la température à cœur. Une surcuisson des aliments est donc quasi impossible lorsque la température a été correctement choisie puisque les aliments ne peuvent prendre que la température de l'eau.

L'accessoire suivant, non compris dans le matériel livré, est indispensable pour la méthode de cuisson sous vide:

- Casserole
- Appareil de mise sous vide
- Sachets sous vide spéciaux ou sachets plastiques qui ne transmettent pas de plastifiants ou similaires aux aliments et qui résistent à la chaleur.

Matériel livré

L'appareil est livré équipé de série des composants suivants:

- Thermoplongeur pour cuisson sous vide
- Mode d'emploi

Remarque

- Vérifiez si la livraison est au complet et ne présente aucun dégât apparent.
- En cas de livraison incomplète ou de dommages résultant d'un emballage défectueux ou du transport, veuillez vous adresser à la hotline du service après-vente (voir le chapitre **Service après-vente**).

Éléments de commande

Figure A:

- ❶ Cordon d'alimentation
- ❷ Bride pour casserole
- ❸ Élément chauffant
- ❹ Écran

Figure B:

- ❺ Indicateur de température
- ❻ Indicateur de temps
- ❼ ① Touche allumer / éteindre
- ❽ Touche « + »
- ❾ Touche « - »
- ❿  Commuter la touche Saisie de température / de temps

Consignes de sécurité

DANGER ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION!

- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que celui-ci ne présente aucun dégât extérieur visible. Ne mettez pas l'appareil en service lorsque l'appareil ou le cordon d'alimentation présente des détériorations visibles ou si l'appareil est auparavant tombé.
- N'utiliser l'appareil qu'à l'intérieur de locaux secs.
-  N'immergez jamais l'appareil dans l'eau au-delà du repère MAX!
N'immergez jamais l'appareil dans d'autres liquides!
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit jamais mouillé ou humide en cours d'opération. Disposez le cordon de manière à éviter qu'il soit coincé ou endommagé d'une autre manière.
- Si le cordon d'alimentation de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout risque.
- Confiez les réparations de l'appareil exclusivement à des entreprises agréées ou au service après-vente. Toute réparation non conforme peut entraîner des risques pour l'utilisateur. À cela s'ajoute l'annulation de la garantie.
- Pour débrancher entièrement l'appareil du secteur, il faut retirer la fiche secteur de la prise secteur. L'appareil doit toujours être mis en place de manière à permettre à tout moment un accès aisé à la prise secteur afin de pouvoir débrancher immédiatement la fiche secteur en cas de danger.
- Pour retirer la fiche secteur de la prise secteur, toujours tirer sur la fiche, pas sur le cordon.
- Débranchez la fiche secteur de la prise secteur avant de sortir l'appareil de l'eau.

⚠ DANGER ! RISQUE D'INCENDIE!

- N'utilisez pas de minuterie externe ni de dispositif de commande à distance séparé pour utiliser l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE!

- N'utilisez l'appareil que dans des casseroles dont le poids propre permet un fonctionnement sans risque de renversement.
- Il n'est pas nécessaire de surveiller en permanence l'appareil durant le fonctionnement, un contrôle régulier suffit. Ceci vaut tout particulièrement lorsque des temps de cuisson très longs sont programmés.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas utiliser cet appareil. Les enfants ne sont pas autorisés à effectuer le nettoyage et l'entretien utilisateur.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- L'élément chauffant devient très chaud pendant le fonctionnement. Lorsqu'il est en marche, ne touchez l'appareil que sur le panneau de commande ou sur la bride pour casserole.
- Ne plongez pas les mains nues dans l'eau lorsque vous placez le sachet sous vide dans l'eau / lorsque vous l'en retirez.
- Après avoir débranché la fiche secteur de la prise secteur, l'élément chauffant de l'appareil demeure très chaud un moment; il ne faut donc ni le toucher ni le déposer sur des surfaces susceptibles de prendre feu, sur du bois par exemple.
- Après l'utilisation de l'appareil, il reste encore de la chaleur à la surface de l'élément chauffant. Laissez l'appareil revenir à la température ambiante sinon vous risquez de vous brûler!

❗ ATTENTION ! RISQUE DE DÉGÂTS MATÉRIELS!

- Ne placez que des aliments parfaitement scellés dans le bain-marie. La pénétration d'eau aurait un effet négatif sur les aliments ou les gâcherait.
- Assurez-vous que l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche secteur n'entrent pas en contact avec des sources de chaleur telles que des plaques de cuisson ou des flammes nues.
- Ne posez jamais l'appareil à proximité de sources de chaleur.
- N'ouvrez jamais le boîtier. Dans ce cas, la sécurité n'est pas assurée et la garantie est annulée.
- Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer.
- Si l'appareil devait fonctionner incorrectement, un code d'erreur se met à clignoter à l'écran. Si les codes d'erreur «Er 1», «Er 2», «Er 3» ou «Er 5» s'affichent, éteignez immédiatement l'appareil, débranchez la fiche secteur de la prise secteur et adressez-vous à la ligne téléphonique du service après-vente (voir le chapitre **Service après-vente**).

Le code d'erreur «Er4» indique que l'appareil ne se trouve pas dans l'eau. Procédez avec l'appareil comme indiqué au chapitre **Préparation de l'appareil**. Ensuite, le code d'erreur affiché s'éteint.

Mise en service

Déballage

- ◆ Sortez du carton toutes les pièces de l'appareil et le mode d'emploi.
- ◆ Retirez tous les matériaux d'emballage et les éventuels autocollants de l'appareil.
- ◆ Détachez le film protecteur de l'écran.

Remarque

- Vérifiez si que la livraison ne présente aucun dégât apparent.
- En cas de dommages résultant d'un emballage défectueux ou du transport, veuillez vous adresser à la ligne téléphonique du service après-vente.

DANGER!

- Les matériaux d'emballage ne doivent pas servir de jouet aux enfants. Il y a un risque d'étouffement.

Préparation de l'appareil

- ◆ Avant la première utilisation, nettoyez l'appareil avec de l'eau chaude et un peu de produit vaisselle puis essuyez-le avec soin.
- ◆ Placez l'appareil dans une casserole à bords hauts d'environ 14 cm. Avec la bride pour casserole , fixez l'appareil contre la paroi latérale de la casserole. Posez la casserole sur une surface plane, sèche et antidérapante.
- ◆ Versez dans la casserole une quantité d'eau telle que sa surface arrive entre les repères MIN et MAX.

ATTENTION !

- Notez que le niveau de l'eau monte lorsque vous y placez les aliments. L'eau ne doit pas dépasser le repère MAX et ne doit pas rester en dessous du repère MIN!

Remarque

- La température de l'eau doit correspondre dans la mesure du possible à la température dont vous avez besoin pour la cuisson. Vous évitez ainsi de longs temps d'attente, jusqu'à ce que la température réglée soit atteinte.
- L'eau ne doit pas être plus chaude que la température nécessaire.
- Vous trouverez la température requise par ex. dans le tableau des temps de cuisson (voir le chapitre **Tableau des temps de cuisson**).

ATTENTION !

- Avant de raccorder l'appareil, veuillez vérifier que les données de raccordement (tension et fréquence) sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau électrique. Ces données doivent correspondre afin de ne pas endommager l'appareil.
- ◆ Branchez le cordon d'alimentation  dans une prise secteur. Un signal sonore retentit et l'écran  s'allume brièvement. La touche   rougeoit et la touche    s'allume en blanc. L'appareil est maintenant prêt à être utilisé.

Remarque

- L'appareil ne fonctionne pas si l'élément chauffant  ne se trouve pas dans l'eau. Dans ce cas, « Er-4 » clignote sur l'écran .

Utilisation et fonctionnement

Mise en marche / arrêt de l'appareil

- ◆ Effleurez la touche   pour allumer l'appareil. Sur l'écran , l'indicateur de la température  réglée de l'eau clignote et l'indicateur de temps  est allumé.
- ◆ Effleurez la touche   pendant 2 secondes si vous voulez éteindre l'appareil. L'écran  s'éteint ensuite.

Mise en place des aliments à cuire

- ◆ Dans la casserole, placez le sachet contenant les aliments préparés puis mis sous vide. Notez que le niveau d'eau ne doit pas dépasser le repère MAX. Si nécessaire, retirez de l'eau en utilisant une tasse.

Remarque

- Les sachets sous vide doivent toujours être recouverts d'eau. Si les sachets sous vide flottent à la surface de l'eau, placez un poids adapté (assiette par ex.) dessus.

Programmation de l'appareil

- ◆ Pour régler par degré la température de l'eau pour l'opération de cuisson voulue, effleurez répétitivement les touches **+/−**   tandis que l'indicateur de température  clignote. La température sélectionnée s'affiche à l'écran .

Vous pouvez régler les valeurs entre 30,0 °C et 95,0 °C. Si vous effleurez en permanence l'une des touches **+/−**  , la température change de manière rapide.

- ◆ Effleurez la touche  . Maintenant l'indicateur de temps  clignote sur l'écran  et vous pouvez saisir le temps de cuisson souhaité. Effleurez pour cela répétitivement les touches **+/−**  . Vous pouvez régler des valeurs entre 0 et 99. Si vous effleurez en permanence l'une des touches **+/−**  , le nombre d'heures change rapidement par pas de 10 h.
- ◆ Effleurez la touche  . Vous pouvez maintenant saisir le nombre de minutes de cuisson souhaité. Effleurez pour cela répétitivement les touches **+/−**  . Vous pouvez régler des valeurs entre 0 et 59. Si vous effleurez en permanence l'une des touches **+/−**  , le nombre de minutes change rapidement par pas de 5 min.

Remarque

- Après env. 19 minutes sans activité, l'écran s'éteint tandis que les touches   et   restent allumées. À partir de ce moment-là, l'appareil se trouve dans un état de veille.
- Effleurez la touche   pour allumer à nouveau l'appareil ; la température réglée en dernier clignote.
- ◆ Appuyez sur la touche   pour démar- rer le programme. L'appareil commence à chauffer et à brasser l'eau présente dans la casserole. L'indicateur de température  sur l'écran  affiche la température actuelle de l'eau.

Remarque

- Pendant que l'appareil chauffe, vous pouvez modifier après coup la température de cuisson  réglée et le temps de cuisson  comme décrit précédemment.
- ◆ Dès que la température réglée est atteinte, un signal sonore retentit. Pour ce faire, les deux points de l'indicateur de temps  se mettent à clignoter sur l'écran  et le compte à rebours s'exécute minute par minute.
- ◆ Si pendant la cuisson vous effleurez la touche  , la température de cuisson  et le temps de cuisson  réglés s'affichent pendant quelques secondes. À cette fin, la température de cuisson  réglée et les heures du temps de cuisson  réglées clignotent lorsque vous effleurez à nouveau la touche  . Les minutes du temps de cuisson  réglées clignotent lorsque vous effleurez à nouveau la touche  .
- ◆ Une fois le temps écoulé, l'appareil est mis hors service et l'écran  s'éteint. Des signaux acoustiques retentissent.

- ◆ Retirez les aliments de la casserole avec un ustensile de cuisine adéquat (par ex. une pince de cuisine ou de grill).
- ◆ Débranchez la fiche secteur de la prise secteur et retirez prudemment l'appareil de la casserole. Ouvrez pour cela la bride pour casserole ②.

⚠ DANGER !

- Ne touchez pas l'élément chauffant ③ car il est très chaud. De l'eau très chaude peut goutter de l'élément chauffant. Il y a un risque de brûlure.

⚠ ATTENTION !

- Ne déposez pas l'appareil très chaud sur une surface susceptible de prendre feu, sur du bois par exemple.
- ◆ Ouvrez le sachet sous vide à l'aide de ciseaux et retirez-en les aliments cuits. Les aliments peuvent soit être servis immédiatement, soit doivent encore être cuisinés (par ex. brièvement passés à la poêle) avant d'être servis.
- ◆ Après un nouvel allumage, la température réglée en dernier clignote.

Cuisson des aliments à température à cœur

Les tableaux suivants montrent le degré de cuisson d'un aliment (par ex. un morceau de viande) une fois la température à cœur citée atteinte. Ce degré ne change pas si l'aliment reste plus longtemps dans la casserole puisque la température à cœur des aliments ne peut jamais dépasser la température de l'eau réglée.

La température à cœur est la température mesurée au centre de l'aliment.

Nous vous recommandons les températures suivantes pour un degré de cuisson précis:

Aliments	Température à cœur	Degré de cuisson
Bœuf, agneau, porc et gibier	49 °C	bleu – presque cru
	52 °C – 55 °C	rare/saignant – fine épaisseur cuite
	56 °C – 60 °C	medium rare/médium saignant – majeure partie encore rouge
	61 °C – 65 °C	medium/à point – intérieur rouge
	66 °C – 68 °C	medium well/bien à point – presque entièrement cuit
Volaille	69 °C – 71 °C	well done – entièrement cuit
	72 °C (sans os)	cuits
Poisson et fruits de mer	85 °C (avec les os)	cuits
	40 °C	blondis – presque entièrement cuits
	41 °C – 45 °C	Mi-cuits
Légumes	46 °C – 55 °C	À point
	83 °C – 87 °C	cuits

ⓘ Remarque

- Tenez compte du fait que la volaille ne doit être consommée que bien cuite pour éviter tout risque d'infection par les salmonelles.

Tableau des temps de cuisson

Aliment à cuire	Température de cuisson	Temps de cuisson	Épaisseur
Filet de bœuf, côtelettes	≥ 49 °C	1 – 6 heures	1 – 2 cm
Steaks de bœuf	≥ 49 °C	2 – 8 heures	4 – 5 cm
Collier de bœuf, gigot d'agneau, gibier	≥ 49 °C	8 – 24 heures	4 – 6 cm
Poitrine de porc	82 °C	10 – 12 heures	3 – 6 cm
Travers de porc	59 °C	10 – 12 heures	2 – 3 cm
Côtelettes de porc	≥ 56 °C	4 – 8 heures	2 – 4 cm
Rôti de porc	≥ 56 °C	10 – 12 heures	5 – 7 cm
Blanc de poulet (avec les os)	85 °C	2 – 6 heures	3 – 5 cm
Blanc de poulet	72 °C	1 – 4 heures	3 – 5 cm
Ailes de poulet	85 °C	2 – 6 heures	3 – 5 cm
Cuisse de poulet	85 °C	2 – 6 heures	5 – 7 cm
Magret de canard	65 °C	3 – 8 heures	3 – 5 cm
Poisson maigre	≥ 47 °C	1 – 2 heures	3 – 5 cm
Poisson gras	≥ 47 °C	1 – 2 heures	3 – 5 cm
Crevettes	60 °C	1 heure	2 – 4 cm
Queue de homard	60 °C	1 heure	4 – 6 cm
Coquilles Saint-Jacques	60 °C	1 heure	2 – 4 cm
Légumes racines	≥ 83 °C	1 – 2 heures	1 – 5 cm
Légumes tendres	≥ 83 °C	1 – 2 heures	1 – 5 cm

Remarque

- Toutes les données fournies ne sont que des valeurs indicatives!
Le temps de cuisson dépend de l'épaisseur et de la texture des aliments utilisés. Les temps fournis ne sont que des valeurs indicatives. Testez les différents temps de cuisson et températures jusqu'à obtenir le résultat souhaité. L'épaisseur indiquée se réfère aux aliments sous vide. Les aliments plus minces ont généralement besoin d'un temps de cuisson plus court.

Nettoyage et entretien

DANGER ! **RISQUE D'ÉLECTROCUTION!**

- Avant chaque nettoyage, retirez la fiche secteur de la prise secteur! Sinon, il y a un risque d'électrocution!
- N'ouvrez jamais les éléments du boîtier. Celui-ci ne contient aucun élément de commande. Danger de mort par électrocution en cas d'ouverture du boîtier de l'appareil.

 N'immergez jamais l'appareil complètement dans de l'eau ni dans d'autres liquides! Risque d'électrocution!

AVERTISSEMENT ! **RISQUE DE BRÛLURE!**

- Laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer. Sinon, un risque de brûlure est possible!

ATTENTION !

- N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs ou corrosifs. Ils peuvent en effet aggraver la surface et endommager l'appareil de manière irréparable.

◆ Nettoyez l'appareil et le cordon d'alimentation  après chaque utilisation avec un torchon à vaisselle légèrement humecté. N'oubliez pas de bien sécher l'appareil avant de le réutiliser. Veillez à ce qu'il n'y ait pas résidus de liquide vaisselle sur et dans l'appareil avant de le remettre en service.

- ◆ En présence de souillures importantes, mettez l'appareil dans une casserole appropriée en tenant compte des instructions du chapitre **Préparation de l'appareil** et remplissez-le d'eau tout en mesurant la quantité d'eau utilisée. Le niveau d'eau doit se trouver à la hauteur du repère « Max ».
- ◆ Programmez un fonctionnement à 65 °C et une durée de 10 minutes après avoir atteint la température cible.

- ◆ Dans 4 litres d'eau, versez 1/2 cuillère à soupe de détergent liquide non moussant pour lave-vaisselle.
- ◆ Lancez le fonctionnement. Une fois terminé, débranchez la fiche secteur et laissez l'appareil refroidir. Ensuite, rincez l'appareil sous l'eau du robinet froide. Avant le stockage, séchez soigneusement l'appareil.

Détartrer

Si vous utilisez l'appareil fréquemment, il faudrait le détartrer une fois par mois. Dans les régions dans lesquelles l'eau du robinet présente un degré de dureté supérieur à la moyenne, il peut être utile de détartrer plus souvent. Procédez comme suit:

- ◆ Mettez l'appareil dans une casserole appropriée en tenant compte des instructions du chapitre **Préparation de l'appareil** et remplissez-le d'eau tout en mesurant la quantité d'eau utilisée. Le niveau d'eau doit se trouver à la hauteur du repère « Max ».
- ◆ Programmez un fonctionnement à 80 °C et une durée de 20 minutes après avoir atteint la température cible.
- ◆ Dans un volume de 4 litres d'eau, versez 1/4 de tasse de poudre d'acide citrique dans l'eau.
- ◆ Lancez le fonctionnement. Une fois terminé, débranchez la fiche secteur et laissez l'appareil refroidir. Ensuite, rincez l'appareil sous l'eau du robinet froide. Avant le stockage, séchez soigneusement l'appareil.

Entreposage

- ◆ Laissez d'abord entièrement refroidir l'appareil avant de le ranger.
- ◆ Entrepochez l'appareil dans un endroit sec.

Recyclage



Le produit, l'emballage et le mode d'emploi sont recyclables, soumis à une responsabilité élargie du fabricant, et sont collectés séparément.

Recyclage de l'appareil



Le symbole ci-contre, d'une poubelle barrée sur roues, indique que cet appareil doit respecter la directive 2012/19/EU. Cette directive stipule que vous ne devez pas éliminer cet appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais le rapporter aux points de collecte, aux centres de recyclage ou aux entreprises de gestion des déchets spécialement équipés à cet effet.

Ce recyclage est gratuit. Respectez l'environnement et recyclez en bonne et due forme.

Si votre appareil usagé contient des données à caractère personnel, vous assumez la responsabilité personnelle de les effacer avant de le rapporter.



Renseignez-vous auprès de votre commune ou des services administratifs de votre ville pour connaître les possibilités de recyclage du produit usagé.

Recyclage de l'emballage



Les matériaux d'emballage ont été sélectionnés selon des critères de respect de l'environnement, de technique d'élimination et sont de ce fait recyclables. Veuillez recycler les matériaux d'emballage qui ne servent plus en respectant la réglementation locale.



Recyclez l'emballage d'une manière respectueuse de l'environnement. Observez le marquage sur les différents matériaux d'emballage et triez-les séparément si nécessaire.

Les matériaux d'emballage sont repérés par des abréviations (a) et des numéros (b) qui ont la signification suivante : 1-7 : plastiques, 20-22 : papier et carton, 80-98 : matériaux composites.

Valable pour l'Espagne :



L'emballage se compose d'éléments en papier et/ou en carton.



L'emballage se compose d'éléments en plastique et/ou en métal.

Annexe

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée	220 - 240 V ~, 50 Hz
Puissance absorbée	1000 W
Puissance absorbée en veille	<0,8 W
Classe de protection	I
Indice de protection	IPX7 (protection contre l'immersion temporaire dans l'eau)

Garantie pour Kompernass Handels GmbH pour la France

Chère cliente, cher client,

Cet appareil est garanti 3 ans à partir de la date d'achat. Si ce produit venait à présenter des vices, vous disposez de droits légaux face au vendeur de ce produit. Vos droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous.

Conditions de garantie

La période de garantie débute à la date d'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse. Celui-ci servira de preuve d'achat.

Si dans un délai de trois ans suivant la date d'achat de ce produit, un vice de matériel ou de fabrication venait à apparaître, le produit sera réparé, remplacé gratuitement par nos soins ou le prix d'achat remboursé, selon notre choix. Cette prestation sous garantie nécessite, dans le délai de trois ans, la présentation de l'appareil défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) ainsi que la description brève du vice et du moment de son apparition.

Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevrez le produit réparé ou un nouveau produit en retour. Aucune nouvelle période de garantie ne débute avec la réparation ou l'échange du produit.

Période de garantie et réclamation légale pour vices cachés

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cette disposition s'applique également aux pièces remplacées ou réparées. Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Toute réparation survenant après la période sous garantie fera l'objet d'une facturation.

Étendue de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin conformément à des directives de qualité strictes et consciencieusement contrôlé avant sa livraison.

La prestation de la garantie s'applique aux vices de matériel et de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux pièces du produit qui sont exposées à une usure normale et peuvent de ce fait être considérées comme pièces d'usure, ni aux détériorations de pièces fragiles, par ex. interrupteurs ou pièces en verre.

Cette garantie devient caduque si le produit est détérioré, utilisé ou entretenu de manière non conforme. Toutes les instructions listées dans le manuel d'utilisation doivent être exactement respectées pour une utilisation conforme du produit. Des buts d'utilisation et actions qui sont déconseillés dans le manuel d'utilisation, ou dont vous êtes avertis doivent également être évités.

Le produit est uniquement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. La garantie est annulée en cas d'entretien incorrect et inapproprié, d'usage de la force et en cas d'intervention non réalisée par notre centre de service après-vente agréé.

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Procédure en cas de garantie

Afin de garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les indications suivantes :

- Veuillez avoir à portée de main pour toutes questions le ticket de caisse et la référence article (IAN) 485584_2501 en tant que justificatif de votre achat.
- Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique sur le produit, une gravure sur le produit, sur la page de garde du mode d'emploi (en bas à gauche) ou sur l'autocolant au dos ou sur le dessous du produit.
- Si des erreurs de fonctionnement ou d'autres vices venaient à apparaître, veuillez d'abord contacter le département service clientèle cité ci-dessous par **téléphone** ou par **e-mail**.
- Vous pouvez ensuite retourner un produit enregistré comme étant défectueux en joignant le ticket de caisse et en indiquant en quoi consiste le vice et quand il est survenu, sans devoir l'affranchir à l'adresse de service après-vente communiquée.



Sur www.lidl-service.com, vous pourrez télécharger ce mode d'emploi et de nombreux autres manuels, vidéos produit et logiciels d'installation.

Grâce à ce code QR, vous arriverez directement sur le site Lidl service après-vente (www.lidl-service.com) et vous pourrez ouvrir votre mode d'emploi en saisissant votre référence (IAN) 485584_2501.

Garantie pour Kompernass Handels GmbH pour la Belgique

Chère cliente, cher client,

Cet appareil est garanti 3 ans à partir de la date d'achat. Si ce produit venait à présenter des vices, vous disposez de droits légaux face au vendeur de ce produit. Vos droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous.

Conditions de garantie

La période de garantie débute à la date d'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse. Celui-ci servira de preuve d'achat.

Si dans un délai de trois ans suivant la date d'achat de ce produit, un vice de matériel ou de fabrication venait à apparaître, le produit sera réparé, remplacé gratuitement par nos soins ou le prix d'achat remboursé, selon notre choix.

Cette prestation sous garantie nécessite, dans le délai de trois ans, la présentation de l'appareil défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) ainsi que la description brève du vice et du moment de son apparition.

Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevrez le produit réparé ou un nouveau produit en retour. Aucune nouvelle période de garantie ne débute avec la réparation ou l'échange du produit.

Période de garantie et réclamation légale pour vices cachés

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cette disposition s'applique également aux pièces remplacées ou réparées. Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Toute réparation survenant après la période sous garantie fera l'objet d'une facturation.

Étendue de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin conformément à des directives de qualité strictes et consciencieusement contrôlé avant sa livraison.

La prestation de la garantie s'applique aux vices de matériel et de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux pièces du produit qui sont exposées à une usure normale et peuvent de ce fait être considérées comme pièces d'usure, ni aux détériorations de pièces fragiles, par ex. interrupteurs ou pièces en verre.

Cette garantie devient caduque si le produit est détérioré, utilisé ou entretenu de manière non conforme. Toutes les instructions listées dans le manuel d'utilisation doivent être exactement respectées pour une utilisation conforme du produit. Des buts d'utilisation et actions qui sont déconseillés dans le manuel d'utilisation, ou dont vous êtes avertis doivent également être évités.

Le produit est uniquement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. La garantie est annulée en cas d'entretien incorrect et inapproprié, d'usage de la force et en cas d'intervention non réalisée par notre centre de service après-vente agréé.

Procédure en cas de garantie

Afin de garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les indications suivantes :

- Veuillez avoir à portée de main pour toutes questions le ticket de caisse et la référence article (IAN) 485584_2501 en tant que justificatif de votre achat.
- Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique sur le produit, une gravure sur le produit, sur la page de garde du mode d'emploi (en bas à gauche) ou sur l'autocollant au dos ou sur le dessous du produit.
- Si des erreurs de fonctionnement ou d'autres vices venaient à apparaître, veuillez d'abord contacter le département service clientèle cité ci-dessous par **téléphone** ou par **e-mail**.
- Vous pouvez ensuite retourner un produit enregistré comme étant défectueux en joignant le ticket de caisse et en indiquant en quoi consiste le vice et quand il est survenu, sans devoir l'affranchir à l'adresse de service après-vente communiquée.



Sur www.lidl-service.com, vous pourrez télécharger ce mode d'emploi et de nombreux autres manuels, vidéos produit et logiciels d'installation.

Grâce à ce code QR, vous arriverez directement sur le site Lidl service après-vente (www.lidl-service.com) et vous pourrez ouvrir votre mode d'emploi en saisissant votre référence (IAN) 485584_2501.

Service après-vente

(FR) Service France

Tel.: 0800 919270

E-Mail: kompernass@lidl.fr

(BE) Service Belgique

Tel.: 0800 12089

E-Mail: kompernass@lidl.be

IAN 485584_2501

Importateur

Veuillez tenir compte du fait que l'adresse suivante n'est pas une adresse de service après-vente. Veuillez d'abord contacter le service mentionné.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

ALLEMAGNE

www.kompernass.com

Inhoud

Inleiding	46
Gebruik in overeenstemming met bestemming	46
Gebruikte waarschuwingen en pictogrammen	46
Wat betekent sous-vide?	47
Inhoud van het pakket	47
Bedieningselementen	47
Veiligheidsvoorschriften	48
Ingebruikname	51
Uitpakken	51
Apparaat voorbereiden	51
Bediening en gebruik	51
Apparaat in-/uitschakelen	51
Levensmiddelen in het apparaat leggen	52
Apparaat programmeren	52
Levensmiddelen op kerntemperatuur garen	53
Tabel gaartijden	54
Reiniging en onderhoud	55
Ontkalken	55
Opbergen	55
Afvoeren	56
Apparaat afvoeren	56
Verpakking afvoeren	56
Bijlage	56
Technische gegevens	56
Garantie van Kompernaß Handels GmbH	57
Service	58
Importeur	58

Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe apparaat.



U hebt hiermee gekozen voor een hoogwaardig product. De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van dit product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en afvoer. Lees alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften voordat u het product in gebruik neemt. Gebruik het product uitsluitend op de voorgeschreven wijze en voor de aangegeven doeleinden. Geef alle documenten mee als u het product overdraagt aan een derde.

Gebruik in overeenstemming met bestemming

Deze sous-vide-stick dient uitsluitend voor het garen van vacuümverpakte levensmiddelen. Een ander of verdergaand gebruik geldt als niet in overeenstemming met de bestemming.

Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik in privéhuishoudens en niet bedoeld voor gebruik in bedrijfsmatige of industriële omgevingen.

Dit apparaat is alleen bestemd voor privégebruik binnenshuis.

WAARSCHUWING

Gevaar door gebruik dat niet in overeenstemming is met de bestemming!

Gebruik dat niet in overeenstemming is met de bestemming en/of andersoortig gebruik kan gevaarlijk zijn.

- Gebruik het apparaat uitsluitend conform de bestemming.
- Volg de in deze gebruiksaanwijzing beschreven procedures op.

Gebruikte waarschuwingen en pictogrammen

In deze gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het apparaat worden de volgende waarschuwingen en pictogrammen gebruikt (indien van toepassing):

	GEVAAR! Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord "GEVAAR" duidt op een onmiddellijk aanwezige gevaarlijke situatie, die fataal of ernstig letsel tot gevolg heeft als deze niet wordt vermeden.
	WAARSCHUWING! Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord "WAARSCHUWING" duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie, die fataal of ernstig letsel tot gevolg kan hebben als deze niet wordt vermeden.
	VOORZICHTIG! Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord "VOORZICHTIG" duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie, die licht of matig letsel tot gevolg kan hebben als deze niet wordt vermeden.
	LET OP! Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord "LET OP" duidt op een mogelijke situatie die materiële schade tot gevolg kan hebben als deze niet wordt vermeden.
	Opmerking: Een opmerking bevat extra informatie die de omgang met het apparaat eenvoudiger maakt.
	Wisselstroom/-spanning
	Alle delen van dit apparaat die in aanraking komen met voedingsmiddelen, zijn levensmiddelveilig.
	Lees de gebruiksaanwijzing.

Wat betekent sous-vide?

Sous-vide (Frans: 'sous' = onder, 'vide' = vacuüm) of vacuüm-garen is een speciale gaarmethode waarbij het te bereiden product eerst in een speciale plastic zak wordt gevacumeerd en vervolgens in een waterbad met lage temperatuur wordt gegaard. De gaartemperaturen liggen daarbij onder de 100 °C, zodat deze methode bijzonder zacht is. Dankzij de lage hitte verloopt de moleculaire wijziging van de producten heel langzaam, wat zorgt voor zachte en sappige gegaarde levensmiddelen. Dankzij de luchtdichte verpakking blijven bij sous-vide-garen de meeste smaak- en voedingsstoffen behouden, zodat de onder vacuüm gegaarde levensmiddelen bijzonder aromatisch zijn.

Ook de aroma's van de kruiden worden onder vacuüm intensiever. Gebruik ze daarom liever spaarzaam en voeg later desgewenst nog kruiden toe.

Een ander voordeel is dat de kerntemperatuur exact wordt beheerst, want meestal geldt de vuistregel: watertemperatuur = kerntemperatuur. Bij een correct gekozen temperatuur is het te ver doorgaren van de levensmiddelen bijna uitgesloten, omdat de individuele ingrediënten hoogstens de temperatuur van het water kunnen aannemen.

Voor de sous-vide-gaarmethode hebt u de volgende, niet-meegeleverde accessoires nodig:

- Pan
- vacuümapparaat
- speciale vacuümzakken of plastic zakken, die geen weekmakers of dergelijke aan de levensmiddelen kunnen afgeven en hittebestendig zijn.

Inhoud van het pakket

Het apparaat wordt standaard met de volgende componenten geleverd:

- Sous-vide-stick
- Gebruiksaanwijzing

Opmerking

- Controleer of het pakket compleet is en of er geen sprake is van zichtbare schade.
- Neem contact op met de service-hotline (zie het hoofdstuk **Service**) als het pakket niet compleet is, of als er sprake is van schade door gebrekkige verpakking of transport.

Bedieningselementen

Afbeelding A:

- 1** Netsnoer
- 2** Panklem
- 3** Verwarmingselement
- 4** Display

Afbeelding B:

- 5** Temperatuurindicatie
- 6** Tijdindicatie
- 7** ① Aan-/uitknop
- 8** Knop "+"
- 9** Knop "-"
- 10**  ② Knop Temperatuur-/tijdindicatie omschakelen

Veiligheidsvoorschriften

GEVAAR! ELEKTRISCHE SCHOK!

- Controleer de buitenkant van het apparaat op zichtbare schade voordat u het gebruikt. Gebruik het apparaat niet wanneer het apparaat of het netsnoer zichtbare schade vertoont of als het apparaat gevallen is.
- Het apparaat mag alleen in een droge ruimte binnenshuis worden gebruikt.
-  Dompel het apparaat nooit verder dan tot aan de MAX-markering onder in water! Dompel het apparaat nooit onder in andere vloeistoffen!
- Zorg ervoor dat het snoer nooit nat of vochtig wordt wanneer het apparaat in werking is. Leg het snoer zo neer, dat het niet beknelde of anderszins beschadigd kan raken.
- Wanneer het snoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het worden vervangen door de fabrikant of de klantenservice van de fabrikant of een persoon met vergelijkbare kwalificaties, om risico's te voorkomen.
- Laat reparaties aan het apparaat alleen door erkende vakbedrijven of door de klantenservice uitvoeren. Ondeskundige reparaties kunnen de gebruiker in gevaar brengen. Bovendien vervalt dan de garantie.
- Haal de stekker uit het stopcontact om het apparaat helemaal los te koppelen van het lichtnet. Plaats het apparaat daarom zodanig, dat ongehinderde toegang tot het stopcontact altijd gewaarborgd is, zodat de stekker in geval van nood onmiddellijk uit het stopcontact kan worden gehaald.
- Trek het snoer altijd aan de stekker uit het stopcontact, nooit aan het snoer zelf.
- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat uit het water neemt.

⚠ GEVAAR! BRANDGEVAAR!

- Gebruik geen externe timer of een aparte afstandsbediening om het apparaat te bedienen.

⚠ WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!

- Gebruik het apparaat alleen in pannen met een eigen gewicht dat een voldoende stabiel gebruik waarborgt.
- Het apparaat hoeft in bedrijf niet continu in de gaten te worden gehouden, maar moet wel regelmatig worden gecontroleerd. Dit geldt vooral wanneer heel lange gaartijden ingesteld zijn.
- Dit apparaat mag door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrekkige ervaring en kennis gebruikt worden, wanneer ze onder toezicht staan of als ze het apparaat veilig hebben leren gebruiken en de mogelijke gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen het apparaat niet gebruiken. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Het verwarmingselement van het apparaat wordt in werking erg heet. Raak tijdens bedrijf alleen het bedieningspaneel of de panklem van het apparaat aan.
- Grijp niet met de blote handen in het water om de vacuümzakken in het water te leggen of eruit te halen.
- Nadat u de stekker uit het stopcontact getrokken hebt, blijft het verwarmingselement van het apparaat nog even warm en mag het niet aangeraakt of op brandbare oppervlakken, zoals hout, gelegd worden.
- Na gebruik van het apparaat bevat het oppervlak van het verwarmingselement restwarmte. Laat het apparaat tot ruimtetemperatuur afkoelen, anders bestaat er gevaar voor verbranding!

❗ LET OP! MATERIËLE SCHADE!

- Leg alleen waterdicht verpakte levensmiddelen in het waterbad. Binnendringend water kan de levensmiddelen aantasten of bederven.
- Zorg ervoor dat het apparaat, het snoer en de stekker nooit in aanraking komen met warmtebronnen zoals kookplaten of open vuur.
- Plaats het apparaat nooit in de buurt van warmtebronnen.
- Open nooit de behuizing. In dat geval is de veiligheid niet gegarandeerd en vervalt de garantie.
- Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt en opbergt.
- Bij een storing in het apparaat knippert op het display een foutcode. Bij weergave van de foutcode "Er 1", "Er 2", "Er 3" of "Er 5" schakelt u het apparaat meteen uit, haalt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met de service-hotline (zie het hoofdstuk **Service**).

De foutcode "Er 4" geeft aan dat het apparaat zich niet in het water bevindt. Ga met het apparaat te werk zoals beschreven in het hoofdstuk **Apparaat voorbereiden**. De weergegeven foutcode verdwijnt dan.

Ingebruikname

Uitpakken

- ◆ Haal alle onderdelen van het apparaat en de gebruiksaanwijzing uit de doos.
- ◆ Verwijder alle verpakkingsmaterialen en eventuele etiketten van het apparaat.
- ◆ Trek de folie van het display af.

i Opmerking

- Controleer het pakket op zichtbare schade.
- Neem contact op met de service-hotline als er sprake is van schade door gebrekkige verpakking of door transport.

⚠ GEVAAR!

- Kinderen mogen het verpakkingsmateriaal niet als speelgoed gebruiken. Er bestaat verstikkingsgevaar.

Apparaat voorbereiden

- ◆ Reinig het apparaat voordat u het voor het eerst gebruikt, in een warm sopje en droog het zorgvuldig af.
- ◆ Plaats het apparaat in een pan met een ca. 14 cm hoge zijwand. Bevestig het apparaat met de panklem **2** op de zijwand van de pan. Zet de pan op een egaal, droog en antislip oppervlak.
- ◆ Doe zo veel warm water in de pan dat het wateroppervlak zich tussen de MIN- en de MAX-markering bevindt.

! LET OP!

- Houd er rekening mee dat de waterspiegel nog stijgt wanneer u de levensmiddelen in de pan legt. Het waterpeil mag nooit hoger zijn dan de MAX-markering en nooit lager dan de MIN-markering!

i Opmerking

- De temperatuur van het toegevoegde water moet zo veel mogelijk overeenkomen met de temperatuur die nodig is voor het garen. Zo voorkomt u lange wachttijden voordat de ingestelde temperatuur is bereikt.
- Het water mag echter niet heter zijn dan de benodigde temperatuur.
- De benodigde temperatuur vindt u bijv. in de tabel met gaartijden (zie het hoofdstuk **Tabel gaartijden**).

! LET OP!

- Vergelijk, voordat u het apparaat aansluit, eerst de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van uw lichtnet. Deze gegevens moeten overeenkomen, zodat het apparaat niet beschadigd raakt.
- ◆ Steek de stekker van het snoer **1** in een stopcontact. Er klinkt een geluidssignaal en het display **4** licht kort op. Het knopsymbool **1** **7** brandt rood en het knopsymbool **8**/**9** **10** brandt wit. Nu is het apparaat klaar voor gebruik.

i Opmerking

- Het apparaat werkt niet wanneer het verwarmingselement **3** zich niet in het water bevindt. In dat geval knippert "E-4" op het display **4**.

Bediening en gebruik

Apparaat in-/uitschakelen

- ◆ Tik op de knop **1** **7** om het apparaat in te schakelen. Op het display **4** knippert de indicatie van de ingestelde watertemperatuur **5**, en de tijdindicatie **6** brandt.
- ◆ Raak de knop **1** **7** 2 seconden lang aan om het apparaat uit te schakelen. Het display **4** dooft dan.

Levensmiddelen in het apparaat leggen

- ◆ Leg de vacuümzakken met de voorbereide en gevacumeerde levensmiddelen in de pan. Zorg ervoor dat het waterpeil niet boven de MAX-markering stijgt. Neem zo nodig wat water weg met behulp van een kopje.

i Opmerking

- De vacuümzakken moeten altijd met water bedekt zijn. Als de vacuümzakken op het wateroppervlak drijven, leg er dan een gewicht (bijv. een bord) op.

Apparaat programmeren

- ◆ Om de watertemperatuur voor het gewenste garingsproces in graden in te stellen, raakt u, terwijl de temperatuurindicatie **5** knippert, herhaald de knoppen **+** / **-** **8** / **9** aan. De geselecteerde temperatuur verschijnt op het display **4**.
U kunt waarden tussen 30,0 °C en 95,0 °C instellen. Wanneer u een van de knoppen **+** / **-** **8** / **9** continu aanraakt, verandert de temperatuur in een snelle opeenvolging.
- ◆ Tik op de knop **⏸/⏹** **10**. Nu knippert de tijdindicatie **6** op het display **4** en kunt u het aantal uren voor de gewenste garingsduur invoeren. Tik daartoe herhaald op de knoppen **+** / **-** **8** / **9**. U kunt waarden tussen 0 en 99 instellen. Wanneer u een van de knoppen **+** / **-** **8** / **9** continu aanraakt, verandert het aantal uren in een snelle opeenvolging in stappen van 10 uur.
- ◆ Tik op de knop **⏸/⏹** **10**. Nu kunt u het aantal minuten van de gewenste garingsduur invoeren. Tik daartoe herhaald op de knoppen **+** / **-** **8** / **9**. U kunt waarden tussen 0 en 59 instellen. Wanneer u een van de knoppen **+** / **-** **8** / **9** continu aanraakt, verandert het aantal minuten in een snelle opeenvolging in stappen van 5 minuut.

i Opmerking

- Na ca. 19 minuten zonder activiteit gaat het display uit, terwijl de knoppen **1** **7** en **⏸/⏹** **10** blijven branden. Vanaf dat moment bevindt zich het apparaat in de stand-bymodus.
- Tik op de knop **1** **7** om het apparaat opnieuw in te schakelen. De laatst ingestelde temperatuur knippert.
- ◆ Tik op de knop **1** **7** om het programma te starten. Het apparaat begint met het verwarmen en laten circuleren van het water in de pan. De temperatuurindicatie **5** op het display **4** geeft de actuele watertemperatuur aan.

i Opmerking

- Tijdens het verwarmen kunt u de reeds ingestelde gaartemperatuur **5** en gaartijd **6** alsnog veranderen zoals hierboven beschreven.
- ◆ Zodra de ingestelde temperatuur is bereikt, hoort u een geluidssignaal. Verder begint de dubbele punt van de tijdindicatie **6** op het display **4** te knipperen en telt de garingsduur in minuten terug.
- ◆ Wanneer u tijdens het garen op de knop **⏸/⏹** **10** tikt, worden enkele seconden lang de ingestelde gaartemperatuur **5** en gaartijd **6** weergegeven. Daarbij knippert de ingestelde gaartemperatuur **5** resp. de ingestelde uren van de gaartijd **6** wanneer u opnieuw op de knop **⏸/⏹** **10** tikt. De ingestelde minuten van de gaartijd **6** knipperen wanneer u opnieuw op de knop **⏸/⏹** **10** tikt.
- ◆ Wanneer de tijd is verstreken, gaat het apparaat uit en dooft het display **4**. Er klinken geluidssignalen.
- ◆ Haal de levensmiddelen met behulp van gepast keukengerei (bijv. een keuken- of grilltang) uit de pan.

- ◆ Trek de stekker uit het stopcontact en haal het apparaat voorzichtig uit de pan. Open daartoe de panklem ❷.

⚠ GEVAAR!

- Raak het verwarmingselement ❸ niet aan. Er kan heet water uit het verwarmingselement druppelen. Er bestaat gevaar voor verbranding en brandwonden.

❗ LET OP!

- Leg het warme apparaat niet op brandbare oppervlakken, zoals hout.
- ◆ Snijd de vacuümzak open en verwijder de levensmiddelen. Afhankelijk van het type levensmiddel kan het gerecht onmiddellijk worden geserveerd of moet het nog worden afgewerkt (bijv. kort aanbraden).
- ◆ Na opnieuw inschakelen knippert de laatst ingestelde temperatuur.

Levensmiddelen op kerntemperatuur garen

De volgende tabellen laten zien hoe gaar een levensmiddel (bijv. een stuk vlees) is wanneer de vermelde kerntemperatuur is bereikt. Dit verandert ook niet meer wanneer u de levensmiddelen langer in de pan houdt, want de kerntemperatuur van het levensmiddel kan niet hoger stijgen dan de ingestelde watertemperatuur.

De kerntemperatuur is de temperatuur in het midden van het levensmiddel.

We raden voor de vermelde garing de volgende temperaturen aan:

Levensmiddel	Kerntemperatuur	Garing
Rund, lam, varken en wild	49 °C	bleu: bijna rauw
	52 °C – 55 °C	saignant: smalle rand gaar
	56 °C – 60 °C	rosé: dikker deel nog roze
	61 °C – 65 °C	à point: binnenin roze
	66 °C – 68 °C	à point/bien cuit: bijna volledig doorbakken
	69 °C – 71 °C	bien cuit: volledig doorbakken
Gevogelte	72 °C (ontbeend)	gegaard
	85 °C (met botten)	gegaard
Vis, schaal- en schelpdieren	40 °C	glazig: net doorbakken
	41 °C – 45 °C	mi-cuit: halfgegaard
	46 °C – 55 °C	à point: vast
Groente	83 °C – 87 °C	gegaard

❗ Opmerking

- Houd er rekening mee dat gevogelte altijd volledig geegaard moet worden gegeten, om een salmonella-infectie te voorkomen.

Tabel gaartijden

Levensmiddel	Gaartemperatuur	Gaartijd	Dikte
Runderfilet, karbonades	≥ 49 °C	1 – 6 uur	1 – 2 cm
Rundersteaks	≥ 49 °C	2 – 8 uur	4 – 5 cm
Rundernek, lamsbout, wild	≥ 49 °C	8 – 24 uur	4 – 6 cm
Varkensbui	82 °C	10 – 12 uur	3 – 6 cm
Varkensspareribs	59 °C	10 – 12 uur	2 – 3 cm
Varkenskarbonades	≥ 56 °C	4 – 8 uur	2 – 4 cm
Varkensgebräad	≥ 56 °C	10 – 12 uur	5 – 7 cm
Kippenborst (met botten)	85 °C	2 – 6 uur	3 – 5 cm
Kippenborsfilet	72 °C	1 – 4 uur	3 – 5 cm
Kippenvleugel	85 °C	2 – 6 uur	3 – 5 cm
Kippenbout	85 °C	2 – 6 uur	5 – 7 cm
Eendenborst	65 °C	3 – 8 uur	3 – 5 cm
Vis, mager	≥ 47 °C	1 – 2 uur	3 – 5 cm
Vis, vet	≥ 47 °C	1 – 2 uur	3 – 5 cm
Garnalen	60 °C	1 uur	2 – 4 cm
Kreeftenstaart	60 °C	1 uur	4 – 6 cm
Sint-jakobsschelpen	60 °C	1 uur	2 – 4 cm
Wortelgroenten	≥ 83 °C	1 – 2 uur	1 – 5 cm
Zachte groenten	≥ 83 °C	1 – 2 uur	1 – 5 cm

i **Opmerking**

- De aangegeven waarden zijn slechts richtwaarden!
De gaartijd hangt af van de dikte en textuur van het levensmiddel. De vermelde tijden zijn richtwaarden. Test verschillende gaartijden en temperaturen totdat u het gewenste resultaat bereikt. De vermelde dikte verwijst naar het gevacumeerde levensmiddel. Dunnere levensmiddelen hebben meestal een kortere gaartijd nodig.

Reiniging en onderhoud

GEVAAR! ELEKTRISCHE SCHOK!

- ▶ Haal voor het schoonmaken altijd eerst de stekker uit het stopcontact! Anders bestaat er gevaar voor een elektrische schok!
 - ▶ Open nooit enig deel van de behuizing. Hierin bevinden zich geen bedieningselementen. Als de behuizing is geopend, kan er sprake zijn van levensgevaar door een elektrische schok.
-  Dompel het apparaat nooit helemaal onder in water of in andere vloeistoffen! Er bestaat gevaar voor een elektrische schok!

WAARSCHUWING! VERBRANDINGSGEVAAR!

- ▶ Laat het apparaat tot ruimtetemperatuur afkoelen voordat u het reinigt. Anders bestaat er verbrandingsgevaar!
-  **LET OP!**
- ▶ Gebruik geen schurende of bijtende schoonmaakmiddelen. Deze kunnen het oppervlak aantasten en het apparaat onherstelbaar beschadigen.
 - ◆ Reinig het apparaat en het netsnoer  na elk gebruik met een licht bevochtigde doek. Droog het apparaat altijd goed af voordat u het opnieuw gebruikt. Zorg ervoor dat er geen restanten van afwasmiddel op en in het apparaat achterblijven voordat u het apparaat opnieuw gebruikt.
 - ◆ Bij sterkere vervuiling doet u het apparaat met inachtnaam van de aanwijzingen in het hoofdstuk **Apparaat voorbereiden** in een geschikte pan die u met water vult. Het waterpeil moet zich bij de markering "Max" bevinden.
 - ◆ Programmeer een instelling met 65 °C en een duur van 10 minuten na het bereiken van de doeltemperatuur.

- ◆ Voeg per 4 liter gebruikt water 1/2 eetlepel niet-schuimende vloeibare vaatwasserreiniger aan het water toe.
- ◆ Start de procedure. Haal na afloop hiervan de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen. Spoel het apparaat daarna af onder koud stromend water. Droog het apparaat goed af voordat u het opbergt.

Ontkalken

Wanneer u het apparaat vaak gebruikt, moet het maandelijks worden ontkalkt. In regio's waar het leidingwater een bovengemiddeld hoge hardheidsgraad heeft, kan ontkalken ook vaker nodig zijn.

Ga voor het ontkalken als volgt te werk:

- ◆ Doe het apparaat met inachtnaam van de aanwijzingen in het hoofdstuk **Apparaat voorbereiden** in een geschikte pan die u met water vult. Het waterpeil moet zich bij de markering "Max" bevinden.
- ◆ Programmeer een instelling met 80 °C en een duur van 20 minuten na het bereiken van de doeltemperatuur.
- ◆ Voeg per 4 liter gebruikt water 1/4 kopje citroenzuurpoeder aan het water toe.
- ◆ Start de procedure. Haal na afloop hiervan de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen. Spoel het apparaat daarna af onder koud stromend water. Droog het apparaat goed af voordat u het opbergt.

Opbergen

- ◆ Laat het apparaat eerst helemaal afkoelen voordat u het opbergt.
- ◆ Berg het apparaat op een droge plaats op.

Afvoeren

Geldt alleen voor Frankrijk:



Points de collecte sur www.quefairemedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Het product, de verpakking en de gebruiksaanwijzing zijn recycleerbaar, vallen onder de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en worden gescheiden ingezameld.

Apparaat afvoeren



Het pictogram hiernaast met een doorgekruisde vuilnisbak geeft aan dat dit apparaat is onderworpen aan de Richtlijn 2012/19/EU. Deze

richtlijn stelt dat u dit apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het normale huisvuil mag afvoeren, maar moet inleveren bij speciaal daartoe bestemde inzamelpunten, milieuparken of afvalverwerkingsbedrijven.

Afvoeren is voor u kosteloos. Spaar het milieu en voer producten op een voor het milieu verantwoorde manier af.

Als uw oude apparaat persoonlijke gegevens bevat, bent u er zelf verantwoordelijk voor deze te wissen voordat u het apparaat inlevert.



Informatie over mogelijkheden voor het afvoeren van het afgedankte product krijgt u bij uw gemeentereiniging.

Verpakking afvoeren



De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu. Ze zijn gekozen op grond van hun milieuvriendelijkheid en zijn recyclebaar.

Voor niet meer benodigde verpakkingsmaterialen af conform de plaatselijk geldende voorschriften.



Voer de verpakking af conform de milieuvorschriften. Let op de aanduiding op de verschillende verpakkingsmaterialen en voer ze zo nodig gescheiden af. De verpakkingsmate-

rialen zijn voorzien van afkortingen (a) en cijfers (b) met de volgende betekenis: 1-7: kunststoffen, 20-22: papier en karton, 80-98: composietmaterialen.

Voor Spanje geldt:



De verpakking bevat bestanddelen van papier en/of karton.



De verpakking bevat bestanddelen van plastic en/of metaal.

Bijlage

Technische gegevens

Ingangsspanning	220-240 V ~, 50 Hz
Opgenomen vermogen	1000 W
Opgenomen vermogen in stand-by	<0,8 W
Beschermingsklasse	I
Beschermingsklasse	IPX7 (bescherming tegen kortstondige onderdompeling in water)

Garantie van Kompernaß Handels GmbH

Geachte klant,

U hebt op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. In geval van gebreken in dit product hebt u wettelijke rechten tegenover de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden door onze hierna beschreven garantie niet beperkt.

Garantievoorwaarden

De garantieperiode geldt vanaf de datum van aankoop. Bewaar de kassabon zorgvuldig. U hebt hem nodig als bewijs van aankoop.

Als er binnen drie jaar vanaf de aankoopdatum van dit product een materiaal- of fabricagefout optreedt, wordt - naar onze keuze - het product door ons kosteloos gerepareerd of vervangen of wordt de koopprijs terugbetaald. Voorwaarde voor deze garantie is dat het defecte apparaat en het aankoopbewijs (kassabon) binnen de termijn van drie jaar worden overlegd en dat kort wordt omschreven waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.

Wanneer het defect door onze garantie wordt gedekt, krijgt u het gerepareerde product of een nieuw product retour. Met de reparatie of vervanging van het product begint er geen nieuwe garantieperiode.

Garantieperiode en wettelijke aanspraken bij gebreken

De garantieperiode wordt door deze waarborg niet verlengd. Dat geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventueel al bij aankoop aanwezige schade en gebreken moeten meteen na het uitpakken worden gemeld. Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht.

Garantieomvang

Het apparaat is op basis van strenge kwaliteitsnormen met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd.

De garantie geldt voor materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie geldt niet voor productonderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage en die daarom als slijtonderdelen worden beschouwd, of voor schade aan breekbare onderdelen zoals schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

Deze garantie vervalt wanneer het product is beschadigd, ondeskundig is gebruikt of is gerepareerd. Voor deskundig gebruik van het product moeten alle in de gebruiksaanwijzing beschreven aanwijzingen precies worden opgevolgd. Gebruiksdoeleinden en handelingen die in de gebruiksaanwijzing worden afgeraden of waarvoor wordt gewaarschuwd, moeten beslist worden vermeden.

Het product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons erkend servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie.

Afhandeling bij een garantiekwestie

Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag neemt u de volgende aanwijzingen in acht:

- Houd voor alle aanvragen de kassabon en het artikelnummer (IAN) 485584_2501 als aankoopbewijs bij de hand.
- Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje van het product, op het product gegraveerd, op de titelpagina van de gebruiksaanwijzing (linksonder) of op de sticker op de achter- of onderkant van het product.
- Als er fouten in de werking of andere gebreken optreden, neemt u eerst contact op met de hierna genoemde serviceafdeling, **telefonisch** of **via e-mail**.
- Een als defect geregistreerd product kunt u dan zonder portokosten naar het aan u doorgegeven serviceadres sturen. Voeg het aankoopbewijs (kassabon) bij en vermeld waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.



Op www.lidl-service.com kunt u deze en vele andere handleidingen, productvideo's en installatiesoftware downloaden.

Met deze QR-code gaat u direct naar de website van Lidl Service (www.lidl-service.com) en kunt u met het invoeren van het artikelnummer (IAN) 485584_2501 de gebruiksaanwijzing openen.

Service

(NL) Service Nederland

Tel.: 0800 0249630

E-Mail: kompernass@lidl.nl

(BE) Service België

Tel.: 0800 12089

E-Mail: kompernass@lidl.be

IAN 485584_2501

Importeur

Let op: het volgende adres is geen serviceadres. Neem eerst contact op met het opgegeven serviceadres.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

DUITSLAND

www.kompernass.com

Obsah

Úvod	60
Použití v souladu s určením	60
Použitá výstražná upozornění a symboly	60
Co znamená Sous-vide?	61
Rozsah dodávky	61
Ovládací prvky	61
Bezpečnostní pokyny	62
Uvedení do provozu	65
Vybalení	65
Příprava přístroje	65
Obsluha a provoz	65
Vypnutí/zapnutí přístroje	65
Vložení potravin určených na vaření	66
Programování přístroje	66
Vaření potravin na teplotu jádra	67
Tabulka dob vaření	68
Čištění a údržba	69
Odvápnění	69
Skladování	69
Likvidace	70
Likvidace přístroje	70
Likvidace obalu	70
Dodatek	70
Technické údaje	70
Záruka společnosti Kompernass Handels GmbH	71
Servis	72
Dovozce	72

Úvod

Blahopřejeme Vám k zakoupení Vašeho nového přístroje.



Rozhodli jste se tím pro vysoce kvalitní výrobek. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité informace o bezpečnosti, použití a likvidaci. Před použitím výrobku se seznámte se všemi provozními a bezpečnostními pokyny. Výrobek používejte pouze předepsaným způsobem a pro uvedené oblasti použití. Při předávání výrobku třetím osobám předejte spolu s ním i tyto podklady.

Použití v souladu s určením

Tento tyčový vaříč Sous-vide je určen výhradně k vaření vakuově balených potravin. Jakékoli jiné použití než k určenému účelu nebo nad jeho rámec je považováno za použití v rozporu s určením.

Tento přístroj je určen výhradně k použití v domácnostech pro soukromé účely a nikoli v živnostenských nebo průmyslových provozech.

Přístroj je určen pouze pro soukromé použití ve vnitřních prostorách.

VÝSTRAHA

Nebezpečí při použití v rozporu s určením!

Při použití v rozporu s určením a/nebo použití jiného druhu může být přístroj zdrojem různých nebezpečí.

- ▶ Přístroj používejte výlučně v souladu s určením.
- ▶ Dodržujte postupy popsané v tomto návodu k obsluze.

Použitá výstražná upozornění a symboly

V tomto návodu k obsluze, na obalu a na přístroji (pokud je to možné) jsou použita následující varování a symboly:

	NEBEZPEČÍ! Varování s tímto symbolem a signálním slovem „NEBEZPEČÍ“ označuje bezprostředně hrozící nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, má za následek vážné poranění nebo smrt.
	VÝSTRAHA! Varování s tímto symbolem a signálním slovem „VÝSTRAHA“ označuje případně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek vážné poranění nebo smrt.
	OPATRNĚ! Varování s tímto symbolem a signálním slovem „OPATRNĚ“ označuje případně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek lehké nebo střední poranění.
	POZOR! Varování s tímto symbolem a signálním slovem „POZOR“ označuje případnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek hmotnou škodu.
	Upozornění: Upozornění označuje doplňující informace, usnadňující manipulaci s přístrojem.
	Střídavý proud/napětí
	Všechny části tohoto přístroje přicházející do styku s potravinami jsou bezpečné pro potraviny.
	Přečtěte si návod.

Co znamená Sous-vide?

Sous-vide (z franc. sous = pod, vide = vakuum) neboli vakuové vaření je speciální metoda vaření, při které je výrobek, který se má připravit, nejprve vakuován ve speciálním plastovém sáčku a poté vařen ve vodní lázni při nízké teplotě. Teploty vaření jsou přitom nižší než 100 °C, a proto je tato metoda obzvláště šetrná. Vzhledem k nízkému teplu se výrobky změní pomaleji na molekulární úrovni, čímž je výsledek uvaření ještě jemnější a šťavnatější. Při vaření Sous-vide je díky vzduchotěsnému obalu zachována většina chuťových látek a živin, a proto jsou potraviny vařené ve vakuu zvláště aromatické.

Ve vakuu se zintenzivňuje i vůně koření. Proto ho používejte raději mírně a v případě potřeby dochuťte.

Další výhodou je přesné řízení teploty jádra, protože obvykle platí pravidlo: teplota vody = teplota jádra. Pokud je zvolená teplota správná, převaření potraviny je téměř vyloučeno, protože jednotlivé přísady mohou mít maximálně teplotu vody.

Pro metodu vaření Sous-vide je zapotřebí následující příslušenství, které není součástí dodávky:

- Hrnc
- vakuovací přístroj
- speciální vakuové sáčky nebo plastové sáčky, které nemohou do potravin uvolňovat změkčovadla apod. a jsou odolné proti teplu.

Rozsah dodávky

Přístroj se standardně dodává s následujícími komponentami:

- sous-vide stick
- návod k obsluze

i Upozornění

- Zkontrolujte úplnost dodávky a zda není viditelně poškozená.
- V případě neúplné dodávky nebo poškození vzniklého v důsledku vadného obalu nebo během přepravy kontaktujte servisní poradenskou linku (viz kapitola **Servis**).

Ovládací prvky

Obrázek A:

- 1 síťový kabel
- 2 úchyt hrnce
- 3 topný článek
- 4 displej

Obrázek B:

- 5 údaj teploty
- 6 údaj času
- 7 ① tlačítko zapnutí/vypnutí
- 8 tlačítko „+“
- 9 tlačítko „-“
- 10   tlačítko přepnutí údaje teploty/času

Bezpečnostní pokyny

⚠ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

- Před použitím přístroje zkontrolujte, zda na něm nejsou vnější viditelná poškození. Přístroj neuvádějte do provozu, pokud je přístroj nebo síťový kabel viditelně poškozen nebo přístroj předtím spadnul.
- Přístroj se smí používat pouze v suchých interiérech.
-  Přístroj nikdy neponořujte do vody více než po značku MAX! Přístroj nikdy neponořujte do jiných kapalin!
- Dbejte na to, aby síťový kabel během provozu nebyl nikdy mokrá ani vlhký. Veďte jej tak, aby nemohlo dojít k jeho přiskřípnutí nebo jinému poškození.
- Pokud se napájecí kabel tohoto přístroje poškodí, musí jej vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo obdobně kvalifikovaná osoba, aby se tak zabránilo nebezpečím.
- Opravy na přístroji nechte provádět pouze autorizovanými odbornými firmami nebo zákaznickým servisem. V důsledku neodborných oprav může dojít ke vzniku nebezpečí pro uživatele. Navíc zanikají záruční nároky.
- K úplnému odpojení přístroje od napájecí sítě, se musí vytáhnout zástrčka ze zásuvky. Proto by se měl přístroj umístit tak, aby byl vždy volný přístup k elektrické zásuvce a síťovou zástrčku bylo možno v nouzových situacích ze zásuvky okamžitě vytáhnout.
- Při vytahování síťové zástrčky ze síťové zásuvky je třeba tahat za zástrčku, nikdy se nesmí tahat za kabel.
- Než přístroj vyjmete z vody, vytáhněte síťovou zástrčku ze sítě.

⚠ NEBEZPEČÍ POŽÁRU!

- K provozu přístroje nepoužívejte externí spínací hodiny ani samostatné dálkové ovládání.

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- Přístroj používejte pouze v hrncích s vlastní hmotností, která umožní dostatečně stabilní provoz.
- Během provozu není nutný nepřetržitý dohled, ale pravidelná kontrola. To platí zejména, když jsou nastavené velmi dlouhé doby vaření.
- Osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí smějí používat tento přístroj pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumějí z toho vyplývajícím nebezpečím.
- Děti nesmí přístroj používat. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- Topný článek přístroje je během provozu velmi horký. Během provozu se přístroje dotýkejte pouze v místě ovládacího panelu nebo úchyty hrnce.
- Při vkládání do vodní lázně a vyjímání z vodní lázně se vakuového sáčku nedotýkejte holýma rukama.
- Po vytažení síťové zástrčky ze zásuvky zůstane topný článek přístroje chvíli horký a nesmíte se jej dotýkat ani se nesmí položit na hořlavé plochy, jako je např. dřevo.
- Po použití přístroje je na povrchu topného článku ještě zbytkové teplo. Přístroj nechte vychladnout na pokojovou teplotu, jinak hrozí nebezpečí popálení!

❗ **POZOR! HMOTNÉ ŠKODY!**

- Do vodní lázně umístěte pouze těsně uzavřené potraviny. Vniknutí vody by potraviny nepříznivě ovlivnilo nebo poškodilo.
- Zajistěte, aby se přístroj, síťový kabel nebo síťová zástrčka nedostaly do kontaktu s tepelnými zdroji, jakými jsou například varné plotýnky nebo otevřený oheň.
- Přístroj nikdy nestavte do blízkosti tepelných zdrojů.
- Kryt nikdy neotevírejte. V tomto případě není zaručena bezpečnost a zanikne nárok na záruku.
- Před čištěním a uložením nechte přístroj zcela vychladnout.
- Pokud by v přístroji došlo k chybným funkcím, na displeji bliká chybový kód. Pokud se zobrazí chybové kódy „E-1“, „E-2“, „E-3“ nebo „E-5“, přístroj okamžitě vypněte, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a kontaktujte servisní poradenskou linku (viz kapitola **Servis**).

Zobrazení chybového kódu „E-4“ informuje o tom, že přístroj není ve vodě. Přístroj používejte podle popisu v kapitole **Příprava přístroje**. Zobrazení chybového kódu pak zhasne.

Uvedení do provozu

Vybalení

- ◆ Vyměte všechny části přístroje a návod k obsluze z krabice.
- ◆ Odstraňte z přístroje všechny obalový materiál a případné nálepky.
- ◆ Stáhněte fólii z displeje.

Upozornění

- Zkontrolujte, zda dodávka není viditelně poškozená.
- V případě poškození vzniklého v důsledku vadného obalu nebo dopravou kontaktujte servisní zákaznickou linku.

NEBEZPEČÍ!

- Obalový materiál nesmí děti používat jako hračku. Hrozí nebezpečí udušení.

Příprava přístroje

- ◆ Před prvním použitím přístroj důkladně vymyjte teplou oplachovací vodou a pečlivě jej usušte.
- ◆ Přístroj umístěte do hrnce s boční stěnou o výšce cca 14 cm. Přístroj upevněte úchyttem hrnce  na boční stěně hrnce. Hrnec postavte na rovnou, suchou a neklouzavou plochu.
- ◆ Do hrnce nalijte tolik teplé vody, aby hladina vody byla mezi značkami MIN a MAX.

POZOR!

- Mějte na zřeteli, že hladina vody při přidávání potravin stále stoupá. Značka MAX se nesmí překročit a značka MIN se nesmí dosáhnout!

Upozornění

- Teplota vody by měla pokud možno odpovídat teplotě, kterou potřebujete pro proces vaření. Tím se zabrání dlouhé době čekání na dosažení nastavené teploty.
- Voda by neměla být teplejší, než je požadovaná teplota.
- Požadovanou teplotu naleznete například v tabulce dob vaření (viz kapitola **Tabulka dob vaření**).

POZOR!

- Před zapojením přístroje porovnejte přípojná data (napětí a frekvenci) uvedená na typovém štítku s daty své elektrické sítě. Tyto údaje se musí shodovat, aby nedošlo k poškození přístroje.
- ◆ Zapojte síťový kabel  do síťové zásuvky. Zazní zvukový signál a displej  se krátce rozsvítí. Symbol tlačítka   svítí červeně a symbol tlačítka   svítí bíle. Přístroj je nyní připraven k provozu.

Upozornění

- Přístroj nefunguje, pokud se topný článek  nenachází ve vodě. V tomto případě bliká na displeji  symbol „Er 4“.

Obsluha a provoz

Vypnutí/zapnutí přístroje

- ◆ K zapnutí přístroje se dotkněte tlačítka  . Na displeji  bliká údaj nastavené teploty  vody, údaj času  svítí.
- ◆ Chcete-li přístroj vypnout, dotkněte se tlačítka   na 2 sekundy. Displej  potom zhasne.

Vložení potravin určených na vaření

- ♦ Vložte vakuový sáček s připravenými a vakuovanými potravinami do hrnce. Dbejte na to, aby hladina vody nepřekročila značku MAX. V případě potřeby odeberte vodu šálkem.

i Upozornění

- Vakuové sáčky by měly být vždy pokryty vodou. Pokud vakuové sáčky plavou na vodní hladině, zatížení je vhodným závažím (např. talířem).

Programování přístroje

- ♦ Chcete-li nastavit teplotu vody pro požadovaný proces vaření po stupních, dotkněte se opakovaně při blikajícím údaji teploty **5** tlačítek **+** / **-** **8/9**. Zvolená teplota se zobrazí na displeji **4**. Hodnoty můžete nastavit mezi 30,0 °C a 99,0 °C. Pokud se trvale dotkněte jednoho z tlačítek **+** / **-** **8/9**, změní se teplota v rychlém chodu.
- ♦ Dotkněte se tlačítka **⌚/⌚** **10**. Na displeji **4** nyní bliká údaj času **6** a můžete zadat počet hodin požadované doby vaření. K tomu se opakovaně dotkněte tlačítek **+** / **-** **8/9**. Lze nastavit hodnoty mezi 0 a 99. Pokud se trvale dotkněte jednoho z tlačítek **+** / **-** **8/9**, změní se v rychlém sledu počet hodin v krocích 10 h.
- ♦ Dotkněte se tlačítka **⌚/⌚** **10**. Nyní můžete zadat počet minut požadované doby vaření. K tomu se opakovaně dotkněte tlačítek **+** / **-** **8/9**. Lze nastavit hodnoty mezi 0 a 59. Pokud se trvale dotkněte jednoho z tlačítek **+** / **-** **8/9**, změní se v rychlém sledu počet minut v krocích 5 min.

i Upozornění

- Po cca 19 minutách nečinnosti zhasne displej, zatímco tlačítka **1** **7** a **⌚/⌚** **10** dále svítí.
Od tohoto okamžiku se přístroj nachází v pohotovostním stavu.
- Dotkněte se tlačítka **1** **7**, abyste přístroj zapnuli, bliká naposledy nastavená teplota.
- ♦ Ke spuštění programu se dotkněte tlačítka **1** **7**. Přístroj začne ohřevem a cirkulací vody v hrnci. Údaj teploty **5** na displeji **4** zobrazuje aktuální teplotu vody.

i Upozornění

- Během zahřívání lze již nastavenou teplotu vaření **5** a dobu vaření **6** dodatečně měnit tak, jak bylo popsáno dříve.
- ♦ Jakmile se dosáhne nastavená teplota, zazní akustický signál. Za tím účelem začne blikat dvojtečka údaje času **6** na displeji **4** a doba vaření se odpočítává po minutách.
- ♦ Pokud se během vaření dotkněte tlačítka **⌚/⌚** **10**, na několik sekund se zobrazí nastavená teplota vaření **5** a doba vaření **6**. K tomu bliká nastavená teplota vaření **5** nebo nastavené hodiny doby vaření **6**, pokud se znovu dotkněte tlačítka **⌚/⌚** **10**. Nastavené minuty doby vaření **6** blikají při opětovném dotyku tlačítka **⌚/⌚** **10**.
- ♦ Po uplynutí doby se přístroj vypne a displej **4** zhasne. Zazní akustické signály.
- ♦ Vyjměte potraviny vhodným kuchyňským náčiním (např. kuchyňské nebo grilovací kleště) z hrnce.

- ♦ Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a přístroj opatrně vyjměte z hrnce. K tomu rozevřete úchyt hrnce ❷.

⚠ NEBEZPEČÍ!

- Nedotýkejte se horkého topného článku ❸. Z topného článku může kapat horká voda. Hrozí nebezpečí popálení a opaření.

❗ POZOR!

- Horký přístroj nepokládejte na hořlavé plochy, jako je např. dřevo.
- ♦ Rozřízněte vakuový sáček a vyjměte potravinu. V závislosti na potravine ji lze ihned podávat nebo se musí před servírováním ještě dále zpracovat (např. krátce osmahnout).
- ♦ Po opětovném zapnutí bliká naposledy nastavená teplota.

Vaření potravin na teplotu jádra

Následující tabulky ukazují, jak je potravina (např. kus masa) dovařená při dosažení uvedené teploty jádra. To se nezmění ani delší dobou v hrnci, protože teplota jádra v potravine nemůže nikdy stoupnout nad nastavenou teplotu vody. Teplota jádra je teplota ve středu potraviny.

Pro určitý stupeň vaření doporučujeme následující teploty:

Potravina	Teplota jádra	Stupeň uvaření
hovězí, jehněčí, vepřové maso a zvěřina	49 °C	bleu/modré – téměř syrové
	52 °C – 55 °C	rare/krvavé – uvařený úzký okraj
	56 °C – 60 °C	medium rare – silnější podíl ještě růžový
	61 °C – 65 °C	medium – uvnitř růžové
	66 °C – 68 °C	medium well – téměř zcela uvařené
	69 °C – 71 °C	well done – zcela uvařené
drůbež	72 °C (bez kostí)	uvařené
	85 °C (s kostí)	uvařené
ryby a plody moře	40 °C	sklovité – téměř uvařené
	41 °C – 45 °C	Mi-cuit – napůl uvařené
	46 °C – 55 °C	A Point – tuhé
zelenina	83 °C – 87 °C	uvařené

❗ Upozornění

- Vezměte prosím na vědomí, že drůbež se musí konzumovat zcela uvařená pouze proto, aby se zabránilo riziku infekce salmonelou.

Tabulka dob vaření

Vařená potravina	Teplota vaření	Doba vaření	Tloušťka
hovězí filé, kotlety	≥ 49 °C	1–6 hodin	1–2 cm
hovězí steak	≥ 49 °C	2–8 hodin	4–5 cm
hovězí zátylek, jehněčí kýta, zvěřina	≥ 49 °C	8–24 hodin	4–6 cm
vepřový bůček	82 °C	10–12 hodin	3–6 cm
vepřová žebírka	59 °C	10–12 hodin	2–3 cm
vepřové kotlety	≥ 56 °C	4–8 hodin	2–4 cm
vepřová pečeně	≥ 56 °C	10–12 hodin	5–7 cm
kuřecí prsa (s kostí)	85 °C	2–6 hodin	3–5 cm
filé z kuřecích prsou	72 °C	1–4 hodiny	3–5 cm
kuřecí křídélka	85 °C	2–6 hodin	3–5 cm
kuřecí stehna	85 °C	2–6 hodin	5–7 cm
kachní prsa	65 °C	3–8 hodin	3–5 cm

Vařená potravina	Teplota vaření	Doba vaření	Tloušťka
ryby libové	≥ 47 °C	1–2 hodiny	3–5 cm
ryby tučné	≥ 47 °C	1–2 hodiny	3–5 cm
kreveť	60 °C	1 hodina	2–4 cm
humří ocásky	60 °C	1 hodina	4–6 cm
lastury	60 °C	1 hodina	2–4 cm
kořenová zelenina	≥ 83 °C	1–2 hodiny	1–5 cm
jemná zelenina	≥ 83 °C	1–2 hodiny	1–5 cm

Upozornění

► Všechny uvedené údaje jsou pouze orientační!

Doba vaření závisí na tloušťce a textuře použité potraviny. Uvedené doby jsou orientační.

Otestujte různé doby a teploty vaření, dokud nezískáte požadovaný výsledek. Uvedená tloušťka se vztahuje na vakuované potraviny. Tenčí potraviny obvykle vyžadují kratší dobu vaření.

Čištění a údržba

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

- ▶ Před každým čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky! V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- ▶ Nikdy neotvírejte žádné části krytu přístroje. Uvnitř nejsou umístěny žádné obslužné prvky. V případě otevřeného krytu může dojít k ohrožení života v důsledku zásahu elektrickým proudem.

 Přístroj nikdy zcela neponořujte do vody či jiných tekutin! Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ!

- ▶ Před čištěním nechte přístroj vychladnout na pokojovou teplotu. V opačném případě hrozí nebezpečí popálení!

POZOR!

- ▶ Nepoužívejte abrazivní ani leptavé čisticí prostředky. Mohly by narušit povrch přístroje a způsobit jeho nenávratné poškození.
- ◆ Po každém použití očistěte přístroj a síťový kabel  lehce navlhčenou utěrkou. V každém případě přístroj před dalším použitím dobře osušte. Předtím než přístroj opět uvedete do provozu, dbejte na to, aby se na přístroji a uvnitř něj nenacházely zbytky mycího prostředku.
- ◆ V případě silnějšího znečištění umístěte přístroj s přihlédnutím k pokynům v kapitole **Příprava přístroje** do vhodného hrnce a naplňte jej vodou se stanovením použitého množství. Hladina vody musí být na značce „Max“.
- ◆ Naprogramujte provozní postup s teplotou 65 °C a dobou 10 minut po dosažení cílové teploty.

- ◆ Přidejte do vody na 4 litry použité vody 1/2 polévkové lžíce nepěnícího tekutého mycího prostředku pro myčky nádobí.
- ◆ Spusťte provozní postup. Po skončení vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj vychladnout. Potom opláchněte přístroj pod studenou tekoucí vodou. Před uskladněním přístroj pečlivě osušte.

Odvápňení

Pokud přístroj používáte častěji, měli byste jej jednou měsíčně odvápnit. V oblastech, kde má voda z vodovodu nadprůměrný stupeň tvrdosti, může být doporučeno i častější odvápnování. Při odvápnování postupujte takto:

- ◆ Přístroj umístěte s přihlédnutím k pokynům v kapitole **Příprava přístroje** do vhodného hrnce a naplňte hrnec vodou se stanovením použitého množství. Hladina vody musí být na značce „Max“.
- ◆ Po dosažení cílové teploty naprogramujte provozní postup s teplotou 80 °C a dobou 20 minut.
- ◆ Přidejte do vody na 4 litry použité vody 1/4 šálku kyseliny citrónové v prášku.
- ◆ Spusťte provozní postup. Po skončení vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj vychladnout. Potom opláchněte přístroj pod studenou tekoucí vodou. Před uskladněním přístroj pečlivě osušte.

Skladování

- ◆ Před skladováním nechte přístroj zcela vychladnout.
- ◆ Přístroj skladujte na suchém místě.

Likvidace

Platí pouze pro Francii:



Výrobek, obal a návod k obsluze jsou recyklovatelné, podléhají rozšířené odpovědnosti výrobce a shromažďují se odděleně.

Likvidace přístroje



Symbol přeškrtnuté pojízdné popelnice uvedený vedle označuje, že tento přístroj podléhá směrnici č.

2012/19/EU. Tato směrnice uvádí, že tento přístroj se na konci své životnosti nesmí likvidovat s běžným domovním odpadem, ale musí se odevzdat v určených sběrných místech či dvorech nebo podnicích oprávněných k nakládání s odpady.

Tato likvidace je pro Vás zdarma. Chraňte životní prostředí a zajistěte odbornou likvidaci přístroje.

Pokud váš vysloužilý přístroj obsahuje osobní údaje, jste před odevzdáním přístroje odpovědní za jejich vymazání.



Informace o možnostech likvidace vysloužilého výrobku vám podá obecní nebo městská správa.

Likvidace obalu



Zvolený obalový materiál odpovídá hlediskům ochrany životního prostředí a likvidace a je tudíž recyklovatelný. Již nepotřebný obalový materiál zlikvidujte podle místních platných předpisů.



Obal zlikvidujte ekologicky. Dbejte na označení na různých obalových materiálech a v případě potřeby tyto obaly roztříďte. Obalové materiály jsou označeny zkratkami (a) a

číslicemi (b) s následujícím významem:

1–7: plasty, 20–22: papír a lepenka, 80–98: kompozitní materiály.

Pro Španělsko platí:



Obal obsahuje papír a/nebo lepenku.



Obal obsahuje plast a/nebo kov.

Dodatek

Technické údaje

Vstupní napětí	220–240 V ~, 50 Hz
Příkon	1000 W
Příkon v pohotovostním režimu	<0,8 W
Třída ochrany	I
Typ ochrany	IPX7 (ochrana proti občasnému ponoření do vody)

Záruka společnosti Kompernass Handels GmbH

Vážená zákaznice, vážený zákazník,

na tento přístroj získáváte záruku v trvání 3 let od data zakoupení. V případě závad tohoto výrobku máte zákonná práva vůči prodejci výrobku. Tato zákonná práva nejsou omezena naší níže uvedenou zárukou.

Záruční podmínky

Záruční doba začíná plynout dnem nákupu. Dobře uschovejte pokladní doklad. Tento doklad je potřebný jako důkaz o koupi.

Pokud se do tří let od data zakoupení tohoto výrobku vyskytne vada materiálu nebo výrobní závada, pak Vám podle našeho uvážení výrobek zdarma opravíme, vyměníme nebo uhradíme kupní cenu. Předpokladem této záruky je, že bude během tříleté lhůty předložen vadný přístroj a doklad o koupi (pokladní doklad) a stručně se popíše, v čem závada spočívá a kdy se vyskytla. Vztahuje-li se na závadu naše záruka, obdržíte zpět buď opravený nebo nový produkt. Opravou nebo výměnou výrobku nezačne plynout nová záruční doba.

Záruční doba a zákonné nároky vyplývající ze závad

Záručním plněním se záruční doba neprodlužuje. To platí i pro vyměněné a opravené součásti. Poškození nebo vady vyskytující se případně již při nákupu se musí oznámit ihned po vybalení. Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy zpoplatnění.

Rozsah záruky

Přístroj byl vyroben pečlivě podle přísných směrnic kvality a před expedicí byl svědomitě vyzkoušen.

Záruka se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na součásti výrobku, které jsou vystaveny běžnému opotřebení, a proto je lze považovat za spotřební díly, nebo na poškození křehkých součástí, jako jsou např. spínače nebo díly, které jsou vyrobeny ze skla.

Tato záruka zaniká, pokud je výrobek poškozen, nebyl řádně používán nebo udržován. Pro zajištění správného používání výrobku se musí přesně dodržovat všechny pokyny uvedené v návodu k obsluze. Účelům použití a úkonům, které se v návodu k obsluze nedoporučují nebo se před nimi varuje, je třeba se bezpodmínečně vyhnout.

Výrobek je určen pouze pro soukromé účely a ne pro komerční použití. Při nesprávném a neodborném používání, při použití násilí a při zásazích, které nebyly provedeny našimi autorizovanými servisními provozovny, záruční nároky zanikají.

Vyřízení v případě záruky

Pro zajištění rychlého Vaší žádosti postupujte podle následujících pokynů:

- Pro všechny dotazy mějte připraven pokladní lístek a číslo výrobku (IAN) 485584_2501 jako doklad o koupi.
- Číslo výrobku naleznete na typovém štítku na výrobku, rytině na výrobku, na titulní straně návodu k obsluze (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Pokud by se měly vyskytovat funkční vady nebo jiné závady, kontaktujte nejprve níže uvedené servisní oddělení **telefonicky** nebo **e-mailem**.
- Výrobek, zaevidovaný jako vadný výrobek pak můžete při přiložení dokladu o nákupu (pokladní lístek) a při uvedení, v čem spočívá vada a kdy k ní došlo, poslat výrobek pro Vás bez poštovného na adresu, kterou Vám oznámí servis.



Na webových stránkách www.lidl-service.com si můžete stáhnout tyto a mnoho dalších příruček, videí o výrobku a instalační software.

Pomocí kódu QR se dostanete přímo na stránku servisu Lidl (www.lidl-service.com) a můžete pomocí zadání čísla výrobku (IAN) 485584_2501 otevřít svůj návod k obsluze.

Servis

CZ Servis Česko

Tel.: 800143873

E-Mail: kompernass@lidl.cz

IAN 485584_2501

Dovozce

Dbejte prosím na to, že následující adresa není adresou servisu. Kontaktujte nejprve uvedený servis.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NĚMECKO

www.kompernass.com

Spis treści

Wstęp	74
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem	74
Zastosowane wskazówki ostrzegawcze i symbole	74
Co oznacza sous-vide?	75
Zakres dostawy	75
Elementy obsługowe	75
Wskazówki bezpieczeństwa	76
Uruchomienie	79
Rozpakowanie	79
Przygotowanie urządzenia	79
Obsługa i eksploatacja	79
Włączanie / wyłączanie urządzenia	79
Włożenie produktów do gotowania	80
Programowanie urządzenia	80
Gotowanie produktów spożywczych do temperatury wewnętrznej	81
Tabela czasu gotowania	82
Czyszczenie i pielęgnacja	83
Usunięcie kamienia	83
Przechowywanie	83
Utylizacja	84
Utylizacja urządzenia	84
Utylizacja opakowania	84
Załącznik	85
Dane techniczne	85
Gwarancja Kompernaß Handels GmbH	85
Serwis	86
Importer	86

Wstęp

Gratulujemy zakupu nowego urządzenia.



Wybrany produkt charakteryzuje się wysoką jakością. Instrukcja obsługi jest częścią składową produktu. Zawiera ona ważne wskazówki na temat bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu zapoznaj się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Produkt należy użytkować wyłącznie zgodnie z zamieszczonym tu opisem oraz w podanym zakresie zastosowań. W przypadku przekazania urządzenia osobie trzeciej należy dołączyć do niego również całą dokumentację.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie sous-vide służy wyłącznie do gotowania artykułów spożywczych zapakowanych próżniowo. Inny sposób użycia lub użycie wykraczające poza powyższy zakres uznaje się za niezgodne z przeznaczeniem.

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do stosowania w gospodarstwie domowym.

Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo z powodu niewłaściwego użytkowania!

Użytkowanie urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem i/lub jego wykorzystanie do innych celów może wiązać się z różnymi zagrożeniami.

- ▶ Urządzenie należy użytkować wyłącznie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
- ▶ Należy przestrzegać zasad postępowania opisanych w niniejszej instrukcji obsługi.

Zastosowane wskazówki ostrzegawcze i symbole

W niniejszej instrukcji obsługi, na opakowaniu i na urządzeniu użyto następujących ostrzeżeń i symboli (o ile mają zastosowanie):

	NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ostrzeżenie zawierające ten symbol i słowo sygnałowe „NIEBEZPIECZEŃSTWO” oznacza sytuację bezpośrednio niebezpieczną, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.
	OSTRZEŻENIE! Ostrzeżenie z tym symbolem i słowem sygnałowym „OSTRZEŻENIE” wskazuje na możliwość wystąpienia niebezpiecznej sytuacji, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.
	PRZESTROGA! Ostrzeżenie z tym symbolem i słowem sygnałowym „PRZESTROGA” wskazuje na możliwość wystąpienia niebezpiecznej sytuacji, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia ciała.
	UWAGA! Ostrzeżenie z tym symbolem i słowem sygnałowym „UWAGA” oznacza możliwą sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować szkody materialne.
	Wskazówka: Wskazówka oznacza dodatkowe informacje, ułatwiające korzystanie z urządzenia.
	Prąd/napięcie przemienne
	Wszystkie części tego urządzenia mające kontakt z żywnością są do tego odpowiednio dopuszczone.
	Przeczytaj instrukcję obsługi.

Co oznacza sous-vide?

Sous-vide (fr. sous = pod, vide = próżnia) lub gotowanie próżniowe jest szczególną metodą gotowania, w której najpierw pakuje się próżniowo produkt w specjalnym woreczku plastikowym, a następnie gotuje się go w wodzie o niskiej temperaturze. Temperatury gotowania są niższe od 100 °C, dlatego ta metoda pozwala na delikatne ugotowanie produktu. Zastosowanie niższej temperatury powoduje wolniejsze zmiany w produktach na poziomie molekularnym, dzięki czemu po gotowaniu produkty są delikatniejsze i bardziej soczyste. Gotowanie sous-vide w szczelnym opakowaniu pozwala zachować wszystkie substancje smakowe i odżywcze i dlatego produkty gotowane próżniowo są szczególnie aromatyczne.

Próżnia intensyfikuje także aromat przypraw. Z tego względu zaleca się zastosowanie mniejszych ilości przypraw i późniejsze doprawienie.

Kolejną zaletą tej metody jest dokładne wysterowanie temperatury wewnętrznej, gdyż obowiązuje zasada: temperatura wody = temperatura wewnętrzna produktu. Przetworzenie produktu przy prawidłowo dobranej temperaturze jest prawie niemożliwe, ponieważ poszczególne składniki mogą przyjąć najwyżej temperaturę wody.

Aby zastosować metodę gotowania sous-vide potrzebne są dodatkowo poniższe akcesoria, które nie znajdują się w zestawie:

- Garnek
- pakowarka próżniowa
- specjalne woreczki do pakowania próżniowego lub woreczki plastikowe, które są odporne na temperaturę i nie przenoszą na żywność żadnych zmiękczaczy lub innych substancji.

Zakres dostawy

Urządzenie dostarczane jest standardowo z następującymi elementami:

- Cyrkulator do gotowania sous vide
- Instrukcja obsługi

i Wskazówka

- Urządzenie należy sprawdzić pod kątem kompletności dostawy i występowania widocznych uszkodzeń.
- W przypadku niekompletnej dostawy, bądź wystąpienia uszkodzeń wskutek wadliwego opakowania lub transportu należy skontaktować się z infolinią serwisową (patrz rozdział **Serwis**).

Elementy obsługi

Rysunek A:

- 1 Kabel zasilający
- 2 Zacisk garnka
- 3 Element grzejny
- 4 Wyświetlacz

Rysunek B:

- 5 Wskaźnik temperatury
- 6 Wskaźnik czasu
- 7 ① Przycisk włącznika/wyłącznika
- 8 Przycisk „+”
- 9 Przycisk „-”
- 10 ⌚/⌚ Przycisk zmiany wskazania temperatury/czasu

Wskazówki bezpieczeństwa

NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

- Przed przystąpieniem do użytkowania sprawdź, czy urządzenie nie ma widocznych uszkodzeń. Nie używaj urządzenia, gdy uszkodzone jest urządzenie lub kabel zasilający bądź nastąpiła awaria.
- Urządzenie może być stosowane tylko wewnątrz pomieszczeń.
-  Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie głębiej niż do poziomu MAX! Nigdy nie wolno zanurzać urządzenia w innych cieczach!
- Dopilnuj, by kabel sieciowy podczas pracy nigdy nie został zawilgocony ani zamoczony. Kabel układaj w taki sposób, aby chronić go przed przygnieceniem lub innym rodzajem uszkodzenia.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego należy zlecić jego wymianę producentowi, w punkcie serwisowym lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. Dzięki temu unikniesz poważnych zagrożeń.
- Naprawy urządzenia zlecaj wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych lub w serwisie producenta. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą powodować zagrożenia dla użytkownika. Powodują one także utratę gwarancji.
- Dopiero wyjęcie wtyku z gniazda zasilania powoduje całkowite odcięcie urządzenia od zasilania elektrycznego. Urządzenie powinno stać zawsze w miejscu zapewniającym swobodny dostęp do gniazda zasilania, aby w razie zagrożenia w każdej chwili możliwe było wyciągnięcie wtyku sieciowego z gniazda.
- Wyciągając wtyk sieciowy z gniazda należy zawsze ciągnąć za wtyk a nie za kabel.
- Przed wyjęciem urządzenia z wody wyciągnij wtyk z gniazda sieciowego.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!

- Do sterowania pracą urządzenia nie używaj żadnych zewnętrznych zegarów sterujących ani innego systemu zdalnego sterowania.

⚠ OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ!

- Urządzenie stosować tylko w garnkach o masie własnej zapewniającej stabilną i bezpieczną pracę.
- Nie jest konieczne ciągłe monitorowanie pracy urządzenia, zaleca się jednakże przeprowadzanie regularnych kontroli. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których ustawione są długie czasy gotowania.
- To urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowych lub też osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, wyłącznie pod nadzorem bądź po poinstruowaniu w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz wynikających z tego zagrożeń.
- Dzieciom nie wolno samodzielnie korzystać z urządzenia. Dzieci nie mogą wykonywać czyszczenia ani konserwacji, przewidzianej dla użytkownika.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Element grzejny podczas pracy jest bardzo gorący. W czasie pracy urządzenia wolno dotykać tylko pola obsługowego lub zacisku garnka.
- Podczas wkładania lub wyciągania worka próżniowego z wody nie wkładać gołych rąk do wody.
- Po wyciągnięciu wtyku z gniazda sieciowego element grzejny urządzenia pozostaje przez jakiś czas gorący i nie wolno go dotykać ani odkładać na powierzchnie palne, np. drewno.
- Po użyciu urządzenia powierzchnia elementu grzejnego pozostaje jeszcze ciepła. Przed czyszczeniem odczekaj do ostygnięcia urządzenia do temperatury pokojowej, w przeciwnym razie narażasz się na oparzenia!

❗ **UWAGA! SZKODY MATERIALNE!**

- Gotować w wodzie można wyłącznie szczelnie zamknięte artykuły. Przeciek wody będzie miał niekorzystny wpływ na gotowany produkt lub popsuje go.
- Upewnij się, że urządzenie, kabel zasilający lub wtyk sieciowy nie stykają się z gorącymi źródłami, takimi jak gorące płyty grzejne lub nieostygnięty płomień.
- Nigdy nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
- Nigdy nie otwieraj obudowy. W tym przypadku nie jest zagwarantowane bezpieczeństwo i powoduje to wygaśnięcie gwarancji.
- Przed czyszczeniem lub schowaniem urządzenia należy pozwolić mu ostygnąć.
- W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia na wyświetlaczu będzie migać kod błędu. Jeżeli wyświetli się kod błędu „E-1”, „E-2”, „E-3” lub „E-5” należy natychmiast wyłączyć urządzenie, wyciągnąć wtyk sieciowy z gniazda i zgłosić problem do infolinii serwisowej (**Serwis**).

Wskazanie kodu błędu „E-4” sygnalizuje, że urządzenie nie znajduje się w wodzie. Wykonać te same czynności, jakie opisano w rozdziale **Przygotowanie urządzenia**. Kontrolka LED zgaśnięcie.

Uruchomienie

Rozpakowanie

- ◆ Wyjmij wszystkie elementy urządzenia oraz instrukcję obsługi z opakowania.
- ◆ Usuń z urządzenia całe opakowanie i ewentualnie naklejki.
- ◆ Ściągnij folię z panelu obsługowego.

Wskazówka

- ▶ Urządzenie należy sprawdzić pod kątem występowania widocznych uszkodzeń.
- ▶ W przypadku stwierdzenia niekompletnej zawartości opakowania lub uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym opakowaniem lub transportem, skontaktuj się z infolinią obsługi klienta.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

- ▶ Elementów opakowania nie wolno dawać dzieciom do zabawy. Niebezpieczeństwo uduszenia.

Przygotowanie urządzenia

- ◆ Przed przechowywaniem dokładnie wyczyść urządzenie.
- ◆ Włóż urządzenie do garnka ze ścianką boczną o wysokości ok. 14 cm. Zamocuj urządzenie zaciskiem garnka  na ścianie bocznej garnka. Ustaw garnek na płaskiej, suchej i nie śliskiej powierzchni.
- ◆ Wlej ciepłą wodę do garnka, aby jej poziom mieścił się w zakresie od MIN do MAX.

UWAGA!

- ▶ Należy uwzględnić wzrost poziomu wody po włożeniu artykułu do gotowania. Nie wolno wlać wody powyżej poziomu MAX lub poniżej MIN!

Wskazówka

- ▶ Temperatura wody powinna w miarę możliwości odpowiadać temperaturze ustawianej dla procesu gotowania. Pozwala to uniknąć długiego czasu oczekiwania na osiągnięcie ustawionej temperatury.
- ▶ Woda nie może mieć jednak wyższej temperatury od wymaganej.
- ▶ Wymagana temperatura podana jest np. w tabeli temperatury gotowania (patrz rozdział **Tabela temperatury gotowania**).

UWAGA!

- ▶ Przed podłączeniem urządzenia należy porównać dane na tabliczce znamionowej urządzenia (napięcie i częstotliwość) z danymi sieci elektrycznej. Dane te muszą być zgodne, aby nie doszło do uszkodzenia urządzenia.
- ◆ Podłącz przewód sieciowy  do gniazda elektrycznego. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a wyświetlacz  zaświeci się na chwilę. Symbol przycisku ekranowego   świeci się na czerwono, a symbol przycisku ekranowego   świeci się na biało. Teraz urządzenie jest gotowe do pracy.

Wskazówka

- ▶ Urządzenie nie pracuje, jeżeli element grzejny  nie jest zanurzony w wodzie. W takim przypadku miga kod „Er4” na wyświetlaczu .

Obsługa i eksploatacja

Włączanie / wyłączanie urządzenia

- ◆ Naciśnij przycisk  , aby włączyć urządzenie. Na wyświetlaczu  miga wskazanie ustawionej temperatury wody , świeci się wskazanie czasu .
- ◆ Jeżeli chcesz wyłączyć urządzenie, dotknij na 2 sekundy przycisku  . Wyświetlacz  zgaśnie.

Włożenie produktów do gotowania

- ◆ Włóż woreczek próżniowy z przygotowanymi i zapakowanymi próżniowo produktami spożywczymi do garnka. Dopilnuj, aby ilość wody nie przekraczała poziomu MAX. W razie potrzeby zbierz łyżką nadmiar wody.

i Wskazówka

- Woreczek próżniowy powinien być zawsze przykryty wodą. Jeżeli woreczki próżniowe pływają na powierzchni wody, połóż na nie odpowiednie obciążenie (np. talerz).

Programowanie urządzenia

- ◆ Aby ustawić stopniowo temperaturę wody odpowiednią do ugotowania danego produktu, naciskaj przy migającym wskazaniu temperatury **5** wielokrotnie przyciski **+** / **- 8/9**. Wybrana temperatura pojawia się na wyświetlaczu **4**.
Możesz ustawić temperaturę w zakresie od 30,0°C do 95,0°C. Jeżeli naciśniesz i przytrzymasz jeden z przycisków **+** / **- 8/9**, temperatura będzie się zmieniać w przyspieszonym tempie.
- ◆ Dotknij przycisku **⏸/⏹ 10**. Teraz miga wskaźnik czasu **6** na wyświetlaczu **4** i możesz ustawić liczbę godzin do osiągnięcia pożądanego stanu ugotowania. Aby ustawić parametr naciskaj wielokrotnie przyciski **+** / **- 8/9**. Możesz ustawić wartości od 0 do 99. Przytrzymanie przycisków **+** / **- 8/9** zmienia szybko liczbę godzin w krokach co 10 h.
- ◆ Dotknij przycisku **⏸/⏹ 10**. Teraz możesz ustawić ilość minut do osiągnięcia pożądanego stanu ugotowania. Aby ustawić parametr naciskaj wielokrotnie przyciski **+** / **- 8/9**. Możesz ustawić wartości od 0 do 59. Wciśnięcie i przytrzymanie jednego z przycisków **+** / **- 8/9** powoduje szybką zmianę liczby minut w krokach 5 min.

i Wskazówka

- Po ok. 19 minutach bezczynności wyświetlacz gaśnie, natomiast przyciski **1 7** i **⏸/⏹ 10** świecą nadal.
Od tego momentu urządzenie znajduje się w trybie gotowości.
- Dotknij przycisku **1 7**, aby ponownie włączyć urządzenie, miga ostatnio ustawiona temperatura.
- ◆ Dotknij przycisku **1 7**, aby uruchomić program. Urządzenie rozpoczyna pracę, nagrzewa wodę i przetłacza ją w garnku. Wskaźnik temperatury **5** na wyświetlaczu **4** pokazuje aktualną temperaturę wody.

i Wskazówka

- Podczas nagrzewania można zmieniać ustawioną wcześniej temperaturę gotowania **5** i czas gotowania **6**, jak opisano wcześniej.
- ◆ Po osiągnięciu ustawionej temperatury generowany jest sygnał akustyczny. Dwukropek wskaźnika czasu **6** na wyświetlaczu **4** zaczyna migać i czas gotowania jest odliczany w dół.
- ◆ Jeżeli w czasie gotowania dotkniesz przycisku **⏸/⏹ 10**, to przez kilka sekund zostaną wyświetlone ustawiona temperatura gotowania **5** i czas gotowania **6**. Ustawiona temperatura gotowania **5** lub ustawione godziny czasu gotowania **6** migają, gdy ponownie dotkniesz przycisku **⏸/⏹ 10**. Ustawione minuty czasu gotowania **6** migają przy ponownym dotknięciu przycisku **⏸/⏹ 10**.
- ◆ Po upływie czasu urządzenie wyłącza się, a wyświetlacz **4** gaśnie. Rozlegają się sygnały akustyczne.
- ◆ Wyjmij odpowiednim narzędziem kuchennym (np. szczypcami do ciasta lub grilla) ugotowane produkty z garnka.

- ◆ Wyciągnij wtyk z gniazda sieciowego i wyjmij ostrożnie urządzenie z garnka. W tym celu otwórz zacisk garnka ❷.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO!

- ▶ Nie dotykaj gorącego elementu grzejnego ❸. Z elementu grzejnego może kapać woda. Niebezpieczeństwo poparzenia.

❗ UWAGA!

- ▶ Nie odkładaj gorącego urządzenia na palne powierzchnie, jak np. drewno.
- ◆ Rozetnij woreczek próżniowy i wyjmij ugotowany produkt. Zależnie od gotowanego produktu może on być podany do spożycia od razu lub przed podaniem trzeba go poddać dalszej obróbce (np. lekko podsmażyć).
- ◆ Po ponownym włączeniu miga ostatnio ustawiona temperatura.

Gotowanie produktów spożywczych do temperatury wewnętrznej

Poniższe tabele przedstawiają stopień ugotowania produktu spożywczego (np. porcji mięsa), po osiągnięciu temperatury wewnętrznej. Parametr ten nie zmieni się przez dłuższe gotowanie w garnku, ponieważ temperatura wewnętrzna nigdy nie będzie wyższa od ustawionej temperatury wody. Temperatura wewnętrzna jest temperaturą mierzoną w środku produktu spożywczego.

W celu uzyskaniażądanego stopnia ugotowania zalecamy ustawienie następujących temperatur:

Artykuł spożywczy	Temperatura wewnętrzna	Stopień ugotowania
wołowina, baranina, wieprzowina i dziczyzna	49 °C	bleu - prawie surowa
	52 °C - 55 °C	rare/krwista - wąska krawędź ugotowana
	56 °C - 60 °C	medium rare - grubsza część jeszcze różowa
	61 °C - 65 °C	medium - w środku różowa
	66 °C - 68 °C	medium well - prawie całkowicie ugotowany
	69 °C - 71 °C	well done - całkowicie ugotowany
drób	72 °C (bez kości)	ugotowany
	85 °C (z kością)	ugotowany
ryby i owoce morza	40 °C	szkliste - niewielki stopień ugotowania
	41 °C - 45 °C	Mi-cuit - ugotowane połowicznie
	46 °C - 55 °C	A Point - ugotowane
Warzywa	83 °C - 87 °C	ugotowany

❗ Wskazówka

- ▶ Należy pamiętać, że drób trzeba ugotować całkowicie, aby nie narazić się na ryzyko zatrucia salmonellą.

Tabela czasu gotowania

Produkt spożywczy	Temperatura gotowania	Czas gotowania	Grubość
filet wołowy, kotlety	≥ 49°C	1 - 6 godzin	1 - 2 cm
stek wołowy	≥ 49°C	2 - 8 godzin	4 - 5 cm
karkówka wołowa, udziec barani, wołowina	≥ 49°C	8 - 24 godzin	4 - 6 cm
boczek wieprzowy	82°C	10 - 12 godzin	3 - 6 cm
żeberka wieprzowe	59°C	10 - 12 godzin	2 - 3 cm
kotlety wieprzowe	≥ 56°C	4 - 8 godzin	2 - 4 cm
pieczeń wieprzowa	≥ 56°C	10 - 12 godzin	5 - 7 cm
pierś z kurczaka (z kością)	85°C	2 - 6 godzin	3 - 5 cm
filet z piersi kurczaka	72°C	1 - 4 godzin	3 - 5 cm
skrzydełko z kurczaka	85°C	2 - 6 godzin	3 - 5 cm
udko z kurczaka	85°C	2 - 6 godzin	5 - 7 cm
pierś z kaczki	65°C	3 - 8 godzin	3 - 5 cm
ryba chuda	≥ 47°C	1 - 2 godzin	3 - 5 cm
ryba tłusta	≥ 47°C	1 - 2 godzin	3 - 5 cm
krewetki	60°C	1 godz.	2 - 4 cm
ogon homara	60°C	1 godz.	4 - 6 cm
przegrzebek	60°C	1 godz.	2 - 4 cm
warzywa korzeniowe	≥ 83°C	1 - 2 godzin	1 - 5 cm
warzywa delikatne	≥ 83°C	1 - 2 godzin	1 - 5 cm

Wskazówka

- Wszystkie parametry są wartościami orientacyjnymi!
Czas gotowania zależy od grubości i struktury produktu spożywczego. Podane czasy są wartościami orientacyjnymi. Aby osiągnąć żądany efekt, należy przetestować różne czasy gotowania i temperatury. Podana grubość dotyczy produktów zapakowanych próżniowo. Cieńsze produkty potrzebują z reguły krótszego czasu gotowania.

Czyszczenie i pielęgnacja

NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

- ▶ Przed każdym czyszczeniem wyjmij wtyk z gniazda zasilania! W przeciwnym razie istnieje zagrożenie porażenia prądem elektrycznym!
- ▶ Nigdy nie otwieraj żadnych elementów obudowy. W środku nie ma żadnych elementów obsługowych. Przy otwartej obudowie istnieje niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem.



Nigdy nie wolno zanurzać całkowicie urządzenia w wodzie ani w innych cieczach! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO POPARZENIA!

- ▶ Przed czyszczeniem odczekaj do schłodzenia się urządzenia. W przeciwnym razie narażasz się na oparzenia!

UWAGA!

- ▶ Nie używaj środków szorujących powierzchnię ani żrących środków czyszczących. Niszczą one powierzchnię urządzenia i mogą doprowadzić do jego trwałego uszkodzenia.
- ◆ Urządzenie i kabel sieciowy  po każdym użyciu oczyścić lekko nawilżoną szmatką. Przed ponownym użyciem urządzenie należy dobrze osuszyć. Przed ponownym uruchomieniem dopilnuj, by na urządzeniu i w jego wnętrzu nie pozostały resztki środka czyszczącego.
- ◆ W przypadku większych zanieczyszczeń przestrzegając zaleceń z rozdziału **Przygotowanie urządzenia** umieść urządzenie w odpowiednim garnku i wlej odpowiednią ilość wody. Woda musi sięgać do poziomu „Max”.
- ◆ Zaprogramuj urządzenie na gotowanie z temperaturą 65°C i czas 10 minut po osiągnięciu temperatury docelowej.

- ◆ Na 4 litry zużytej wody dodaj do wody 1/2 łyżki stołowej niepieniącego się, płynnego środka do czyszczenia naczyń.
- ◆ Uruchom proces. Po zakończeniu procesu wyciągnij wtyczkę z gniazda i pozostaw urządzenie do ostygnięcia. Następnie umyj urządzenie pod bieżącą, zimną wodą. Przed przechowywaniem należy starannie zakonserwować urządzenie.

Usunięcie kamienia

Jeżeli urządzenie jest często używane, to raz na miesiąc należy usuwać z niego kamień. W regionach, w których woda wodociągowa jest ponadprzeciętnie twarda należy częściej przeprowadzać odkamienianie.

Usunięcie kamienia wykonuje się w następujący sposób:

- ◆ Przestrzegając zaleceń z rozdziału **Przygotowanie urządzenia** umieść urządzenie w odpowiednim garnku i wlej odpowiednią ilość wody. Woda musi sięgać do poziomu „Max”.
- ◆ Zaprogramuj urządzenie na gotowanie z temperaturą 80°C i czas 20 minut po osiągnięciu temperatury docelowej.
- ◆ Na 4 litry zużytej wody dodaj do wody 1/4 filiżanki kwasu cytrynowego w proszku.
- ◆ Uruchom proces. Po zakończeniu procesu wyciągnij wtyczkę z gniazda i pozostaw urządzenie do ostygnięcia. Następnie umyj urządzenie pod bieżącą, zimną wodą. Przed przechowywaniem należy starannie zakonserwować urządzenie.

Przechowywanie

- ◆ Przed czyszczeniem lub schowaniem urządzenia należy ostudzić urządzenie.
- ◆ Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu.

Utylizacja

Dotyczy wyłącznie Francji:



Produkt, opakowanie nadają i instrukcja obsługi się do recyklingu, podlegają rozszerzonej odpowiedzialności producenta i są zbierane selektywnie.

Utylizacja urządzenia



Widoczny obok symbol przekreślonego pojemnika na kółkach na śmieci oznacza, że urządzenie to podlega postanowieniom dyrektywy 2012/19/EU. Dyrektywa ta stanowi, że zużyte urządzenie nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do wyspecjalizowanych punktów zbiórki odpadów, centrów recyklingu lub zakładów utylizacji odpadów.

Utylizacja jest dla użytkownika bezpłatna. Chroń środowisko i usuwaj odpady w prawidłowy sposób.

Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Jeśli stare urządzenie zawiera dane osobowe, użytkownik jest odpowiedzialny za ich usunięcie przed zwrotem urządzenia.



Informacje na temat możliwości utylizacji wystużonego urządzenia można uzyskać w urzędzie gminy lub miasta.

Utylizacja opakowania



Materiały opakowaniowe są przyjazne dla środowiska i można je poddać procesowi recyklingu. Zbędne materiały opakowaniowe należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.



Opakowania należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Przestrzegaj oznaczeń umieszczonych na różnych materiałach opakowaniowych i w razie potrzeby zutylizuj je zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Materiały opakowaniowe są oznaczone skrótami (a) i cyframi (b) w następujący sposób: 1–7: tworzywa sztuczne, 20–22: papier i tektura, 80–98: kompozyty.

Zasady dla Hiszpanii:



Opakowanie zawiera elementy z papieru i/lub tektury.



Opakowanie zawiera elementy z plastiku i/lub metalu.

Załącznik

Dane techniczne

Napięcie wejściowe	220 - 240 V ~, 50 Hz
Pobór mocy	1000 W
Pobór mocy w trybie czuwania	<0,8 W
Klasa ochronności	I
Stopień ochrony	IPX7 (ochrona przed tymczasowym zanurzeniem w wodzie)

Gwarancja Kompernaß Handels GmbH

Szanowny Kliencie,

To urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją, licząc od daty zakupu. W przypadku wad tego produktu, masz gwarantowane ustawowo prawa w stosunku sprzedawcy. Te ustawowe prawa nie są ograniczone przez nasze opisane poniżej warunki gwarancji.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Należy zachować paragon. Jest on wymagany jako dowód zakupu.

Jeżeli w ciągu trzech lat od daty zakupu produktu ujawni się w nim wada materiałowa lub produkcyjna, produkt zostanie wedle naszego uznania nieodpłatnie naprawiony, wymieniony na nowy lub zostanie zwrócona jego cena.

Warunkiem spełnienia tego świadczenia gwarancyjnego jest dostarczenie w trakcie tego trzy-letniego okresu uszkodzonego urządzenia wraz z dowodem zakupu (paragonem) oraz krótkim opisem wady i daty jej wystąpienia.

Jeżeli wada jest objęta naszą gwarancją, otrzymasz z powrotem naprawiony lub nowy produkt. Zgodnie z art. 581 §1 polskiego kodeksu cywilnego wraz z wymianą produktu lub jego istotnej części rozpoczyna się nowy okres gwarancyjny.

Okres gwarancji i ustawowe roszczenia gwarancyjne

Wykonanie usługi gwarancyjnej nie przedłuża okresu gwarancji. Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części. Wszelkie szkody i wady wykryte w chwili zakupu należy zgłosić bezpośrednio po rozpakowaniu urządzenia. Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane odpłatnie.

Zakres gwarancji

Urządzenie zostało starannie wyprodukowane i poddane przed wysyłką skrupulatnej kontroli jakości.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe lub produkcyjne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, podlegających normalnemu zużyciu, ani uszkodzeń części łatwo łamliwych, np. przełączników lub części wykonanych ze szkła.

Niniejsza gwarancja traci swoją ważność, jeśli produkt został uszkodzony, nie używano go prawidłowo lub nie serwisowano należycie. W celu zapewnienia prawidłowego stosowania produktu należy ściśle przestrzegać wszystkich instrukcji wymienionych w instrukcjach obsługi. Należy bezwzględnie unikać zastosowania oraz postępowania, których odradza się w instrukcji obsługi lub przed którymi się w niej ostrzega.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, a nie do zastosowań komercyjnych. Niewłaściwe użytkowanie urządzenia, używanie go w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, użycie siły lub ingerencja w urządzenie, dokonywana poza naszymi autoryzowanymi punktami serwisowymi, powodują utratę gwarancji.

Realizacja zobowiązań gwarancyjnych

W celu zapewnienia szybkiego załatwienia sprawy, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- W przypadku wszelkich pytań przygotuj paragon fiskalny oraz numer artykułu (IAN) 485584_2501 jako dowód zakupu.
- Numer artykułu można znaleźć na tabliczce znamionowej na produkcie, wygrawerowany na urządzeniu, zapisany na stronie tytułowej instrukcji obsługi (w dolnym lewym rogu) lub na naklejce z tyłu bądź na spodzie urządzenia.
- W przypadku wystąpienia błędów działania lub innych wad, prosimy o kontakt z odpowiednim działem serwisu **telefonicznie** lub **przez e-mail**.
- Zarejestrowany jako wadliwy produkt możesz wtedy wraz z dołączonym dowodem zakupu (paragonem) oraz opisem i datą wystąpienia usterki wystać nieodpłatnie na przekazany wcześniej adres serwisu.



Na stronie www.lidl-service.com możesz pobrać te i wiele innych instrukcji, filmów o produktach oraz oprogramowanie instalacyjne.

Za pomocą tego kodu QR możesz przejść bezpośrednio na stronę serwisu Lidl (www.lidl-service.com), gdzie możesz otworzyć instrukcję obsługi, wpisując numer artykułu (IAN) 485584_2501.

Serwis

PL Serwis Polska
Tel.: 22 397 4996
E-Mail: kompernass@lidl.pl

IAN 485584_2501

Importer

Pamiętaj, że poniższy adres nie jest adresem serwisu. Skontaktuj się najpierw z odpowiednim punktem serwisowym.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
NIEMCY
www.kompernass.com

Obsah

Úvod	88
Používanie v súlade s určením	88
Použitie výstražné upozornenia a symboly	88
Čo znamená Sous-vide?	89
Obsah dodávky	89
Ovládacie prvky	89
Bezpečnostné pokyny	90
Uvedenie do prevádzky	93
Vybalenie	93
Príprava prístroja	93
Obsluha a prevádzka	93
Zapnutie/vypnutie prístroja	93
Vloženie pokrmu na dusenie	94
Programovanie prístroja	94
Dusenie potravín na teplote jadra	95
Tabuľka časov dusenia	96
Čistenie a údržba	97
Odstraňovanie vodného kameňa	97
Skladovanie	97
Likvidácia	98
Likvidácia prístroja	98
Likvidácia obalu	98
Príloha	98
Technické údaje	98
Záruka spoločnosti Kompernass Handels GmbH	99
Servis	100
Dovozca	100

Úvod

Srdečne vám gratulujeme ku kúpe vášho nového prístroja.



Touto kúpou ste sa rozhodli pre výrobok vysokej kvality. Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvidácie. Pred použitím výrobku sa oboznámte so všetkými pokynmi na obsluhu a bezpečnostnými pokynmi. Výrobok používajte iba podľa opisu a v uvedených oblastiach použitia. Pri postúpení výrobku tretej osobe odovzdajte spolu s ním aj všetky podklady.

Používanie v súlade s určením

Táto tyč Sous-vide slúži výlučne na dusenie vákuovo zabalených potravín. Iné používanie alebo používanie nad tento rámec sa považuje za používanie v rozpore s účelom.

Tento prístroj je určený výlučne na používanie v súkromnej domácnosti, a nie na používanie v podnikateľskej alebo priemyselnej oblasti.

Prístroj je určený len na používanie v interiéri.

VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo pri používaní v rozpore s určeným účelom!

Pri nesprávnom používaní a/alebo použití prístroja v rozpore s určeným účelom môže prístroj predstavovať zdroj nebezpečenstva.

- Tento prístroj používajte výlučne podľa určeného účelu.
- Dodržiavajte postupy opísané v tomto návode na obsluhu.

Použitie výstražné upozornenia a symboly

V tomto návode na obsluhu, na obale a na prístroji sú použité nasledujúce výstražné upozornenia a symboly (ak je to relevantné):

	NEBEZPEČENSTVO! Výstražné upozornenie s týmto symbolom a signálnym slovom „NEBEZPEČENSTVO“ označuje bezprostrednú nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, má za následok smrť alebo ťažké poranenie.
	VÝSTRAHA! Výstražné upozornenie s týmto symbolom a signálnym slovom „VÝSTRAHA“ označuje možnú nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, by mohla mať za následok smrť alebo ťažké poranenie.
	OPATRNE! Výstražné upozornenie s týmto symbolom a signálnym slovom „OPATRNE“ označuje možnú nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, by mohla mať za následok malé alebo mierne poranenie.
	POZOR! Výstražné upozornenie s týmto symbolom a signálnym slovom „POZOR“ označuje možnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, by mohla mať za následok vecnú škodu.
	Upozornenie: Upozornenie obsahuje dodatočné informácie, ktoré uľahčujú manipuláciu s prístrojom.
	Striedavý prúd/striedavé napätie
	Všetky diely tohto prístroja, ktoré sa dostávajú do kontaktu s potravinami, sú bezpečné z hľadiska používania s potravinami.
	Prečítajte si návod.

Čo znamená Sous-vide?

Sous-vide (fran .sous = pod, vide = vákuum) alebo vákuové dusenie je zvláštna metóda dusenia, pri ktorej sa pripravený produkt najprv zabalí vo vákuu v špeciálnom plastovom vrecku, a následne sa dusí pri nižšej teplote vo vodnom kúpeli. Teploty dusenia sú pritom nižšie ako 100 °C, čím je táto metóda zvlášť šetrná. V dôsledku malého tepla sa menia produkty na molekulárnej úrovni pomalšie, čím je výsledok dusenia o to jemnejší a šťavnejší. Pri dusení Sous-vide zostáva vďaka vzduchotesnému baleniu väčšina chuťových a výživových látok zachovaná, preto sú potraviny dusené vo vákuu zvlášť aromatické.

Tiež arómy korenín sa vo vákuu zintenzívňujú. Preto ich používajte radšej úspornejšie a prípadne ich dokoreňte.

Ďalšou výhodou je, že sa teplota jadra presne ovláda, preto väčšinou platí pravidlo: Teplota vody = teplota jadra. Prílišné dusenie potravín je pri správne zvolenej teplote teda takmer vylúčené, pretože jednotlivé prísady môžu byť maximálne tak teplé, ako je teplá voda.

Pre metódu dusenia Sous-vide potrebujete nasledujúce prísľušensťvo, ktoré nie je súčasťou dodávky:

- Hrnec
- Vákuovacie zariadenie
- špeciálne vákuové vrecko alebo plastové vrecko, ktoré nemôžu odovzdávať na potraviny žiadne zmäkčovače a sú teplovzdorné.

Obsah dodávky

Prístroj sa štandardne dodáva s nasledovnými komponentmi:

- Sous-vide varič
- Návod na obsluhu

i Upozornenie

- Skontrolujte kompletnosť dodávky a prípadné viditeľné poškodenia.
- V prípade nekompletnej dodávky alebo poškodení, spôsobených nedostatočným balením alebo dopravou, sa obráťte na zákaznickú linku servisu (pozri kapitolu **Servis**).

Ovládacie prvky

Obrázok A:

- 1 Sieťový kábel
- 2 Svorka hrnca
- 3 Vyhrievací prvok
- 4 Displej

Obrázok B:

- 5 Indikátor teploty
- 6 Ukazovateľ času
- 7 ① Ikona Zapnutie/vypnutie
- 8 Ikona „+“
- 9 Ikona „-“
- 10 ②/⌚ Ikona prepínania údajov teploty/času

Bezpečnostné pokyny

⚠ NEBEZPEČENSTVO! ZÁSAH ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

- Pred použitím skontrolujte prípadné viditeľné poškodenia prístroja. Prístroj neuvádzajte do prevádzky, keď prístroj alebo sieťový kábel vykazuje viditeľné škody alebo keď prístroj predtým spadol.
- Prístroj sa smie používať iba v suchých interiéroch.
-  Nikdy neponárajte prístroj do vody ďalej ako po značku MAX! Prístroj nikdy neponárajte do iných tekutín!
- Dbajte na to, aby pri prevádzke nebol sieťový kábel nikdy mokrý ani vlhký. Veďte ho tak, aby sa nikde neprichytil ani sa nemohol poškodiť iným spôsobom.
- Ak sa pripojovací sieťový kábel tohto prístroja poškodí, musí sa nechať vymeniť výrobcom alebo jeho zákazníckym servisom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo ohrozeniam.
- Opravy prístroja smie vykonávať iba autorizovaný špecializovaný obchod alebo zákaznícky servis. Neodborne vykonanými opravami môžu pre používateľa vzniknúť nebezpečenstvá. Navyše zaniká nárok na záruku.
- Aby sa prístroj mohol celkom odpojiť od siete, musí sa vytiahnuť sieťová zástrčka zo sieťovej zásuvky. Preto treba prístroj umiestniť tak, aby bol vždy zabezpečený voľný prístup k sieťovej zásuvke, aby sa v prípade núdze z nej dala sieťová zástrčka ihneď vytiahnuť.
- Pri vyťahovaní sieťovej zástrčky zo sieťovej zásuvky vždy ťahajte za zástrčku, nikdy za kábel.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky skôr, než prístroj vyberiete z vody.

⚠ NEBEZPEČENSTVO! NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!

- Na prevádzkovanie prístroja nepoužívajte externý časový spínač ani samostatný systém diaľkového ovládania.

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!

- Prístroj používajte len v hrncoch s vlastnou hmotnosťou, ktorá umožňuje dostatočne stabilnú prevádzku.
- Pribežný dozor počas prevádzky nie je potrebný, ale iba pravidelná kontrola. To platí zvlášť vtedy, keď sú nastavené veľmi dlhé časy dusenia.
- Tento prístroj smú používať osoby s obmedzenými telesnými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami, prípadne s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo znalosťami, keď sú pod dohľadom alebo keď boli dostatočne poučené o bezpečnom používaní prístroja a pochopili z toho vyplývajúce riziká.
- Deti nesmú otvárať prístroj. Deti nesmú vykonávať čistenie a užívateľskú údržbu.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Ohrievací prvok prístroja bude v prevádzke veľmi horúci. Prístroja v prevádzke sa dotýkajte iba na ovládacom paneli alebo na svorke hrnca.
- Nesiahajte holými rukami do vody, keď dávate vákuové vrečko do vodného kúpeľa alebo ho z neho vyberáte.
- Potom, čo ste vytiahli sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky, zostane vyhrievací prvok prístroja chvíľu horúci a nesmiete sa ho dotýkať ani ho nesmiete dávať na horľavé plochy ako drevo.
- Po použití prístroja je na povrchu vyhrievacieho prvku zvyškové teplo. Nechajte prístroj vychladnúť na izbovú teplotu, inak nie je žiadne nebezpečenstvo popálenia!

❗ **POZOR! VECNÉ ŠKODY!**

- Do vodného kúpeľa dávajte iba pevne uzatvorené potraviny. Vniknutá voda by nepriaznivo ovplyvnila potraviny alebo by ich pokazila.
- Zabezpečte, aby sa prístroj, sieťový kábel alebo sieťová zástrčka nemohli dostať do kontaktu s tepelnými zdrojmi, ako sú napr. varné platne alebo otvorený oheň.
- Nikdy neinštalujte prístroj do blízkosti zdrojov tepla.
- Nikdy neotvárajte teleso. V takom prípade nie je zaručená bezpečnosť a záruka zaniká.
- Nechajte prístroj úplne vychladnúť skôr, než ho vyčistíte alebo uložíte.
- Ak by malo v prístroji dôjsť k chybným funkciám, bliká na displeji kód chyby. Pri zobrazení kódu chyby „E1“, „E2“, „E3“ alebo „E5“ ihneď vypnite prístroj, vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky a obráťte sa na servisnú horúcu linku (pozri kapitolu **Servis**).

Indikácia kódu chyby „E4“ informuje o tom, že sa prístroj nenachádza vo vode. S prístrojom postupujte tak, ako je opísané v kapitole **Príprava prístroja**. Indikácia kódu chyby potom zhasne.

Uvedenie do prevádzky

Vybavenie

- ♦ Vyberte z obalu všetky diely prístroja a návod na obsluhu.
- ♦ Odstráňte z prístroja všetky obalové materiály a prípadné nálepky.
- ♦ Stiahnite fóliu z displeja.

i Upozornenie

- Skontrolujte dodávku vzhľadom na viditeľné poškodenia.
- Pri škodách v dôsledku nedostatočného balenia alebo dopravy sa obráťte na zákaznícku linku servisu.

⚠ NEBEZPEČENSTVO!

- Obalové materiály nesmú používať deti na hranie. Hrozí nebezpečenstvo udusenía.

Príprava prístroja

- ♦ Pred prvým použitím vyčistite prístroj teplou vodou s umývacím prostriedkom a starostlivo ho vysušte.
- ♦ Dajte prístroj do hrnca s cca 14 cm vysokou bočnou stenou. Prístroj upevnite so svorkou hrnca **2** na bočnej stene hrnca. Postavte hrniec na rovnú, suchú a protišmykovú plochu.
- ♦ Dajte do hrnca toľko vody, aby povrch vody bol medzi značkami MIN a MAX.

! POZOR!

- Berte do úvahy, že hladina vody ešte stúpne, keď pridáte potravinu. Značka MAX sa nesmie prekročiť a značka MIN musí byť dosiahnutá!

i Upozornenie

- Teplota vody by mala podľa možnosti zodpovedať teplote, ktorú potrebujete na proces dusenia. Takto zabráníte dlhým časom čakania, kým nebude dosiahnutá nastavená teplota.
- Voda by nemala byť ale horúcejšia ako potrebná teplota.
- Potrebnú teplotu nájdete napr. v tabuľke časov dusenia (pozri kapitolu Tabuľka časov dusenia).

! POZOR!

- Pred zapojením prístroja porovnajte pripojovacie údaje (napätie a frekvencia) na typovom štítku prístroja s údajmi vašej elektrickej siete. Tieto údaje sa musia zhodovať, aby sa na prístroji nemohli vyskytnúť žiadne škody.
- ♦ Spojte sieťový kábel **1** so sieťovou zástrčkou. Zaznie signálny tón a displej **4** sa nakrátko rozsvieti. Symbol ikony **1** **7** tlie červeno a symbol ikonky **8** **10** sa rozsvieti bielo. Prístroj je teraz pripravený na prevádzku.

i Upozornenie

- Prístroj nepracuje, keď sa vyhrievací prvok **3** nenachádza vo vode. V toto prípade bliká „Er-4“ na displeji **4**.

Obsluha a prevádzka

Zapnutie/vypnutie prístroja

- ♦ Na zapnutie prístroja **1** **7** sa dotknite ikony. Na displeji **4** bliká indikátor nastavenej teploty vody **5**, ukazovateľ času **6** svieti.
- ♦ Dotknite sa ikony **1** **7** na 2 sekundy, keď chcete vypnúť prístroj. Displej **4** potom zhasne.

Vloženie pokrmu na dusenie

- ♦ Vložte vákuové vrecko s pripravenými a vákuovanými potravinami do hrnca. Dbajte na to, aby hladina vody nestúpila nad značku MAX. Prípadne odoberte vodu so šálkou.

i Upozornenie

- Vákuové vrecká by mali byť vždy pod hladinou vody. Ak vákuové vrecká plávajú na povrchu vody, položte vhodné závažie (napr. tanier).

Programovanie prístroja

- ♦ Aby bolo možné nastaviť teplotu vody postupne na želaný proces dusenia, dotknite sa pri blikajúcom ukazovateli teploty **5** opakovane ikoniek **+** / **-** **8/9**. Zvolená teplota sa zobrazí na displeji **4**. Môžete nastaviť hodnoty medzi **30,0 °C** a **95,0 °C**. Keď sa trvalo dotýkate jednej z ikoniek **+** / **-** **8/9**, mení sa teplota v rýchlom chode.
- ♦ Dotknite sa ikonky **🕒/⌚** **10**. Teraz bliká ukazovateľ času **6** na displeji **4** a môžete zadať počet hodín želanej doby dusenia. Dotknite sa k tomu opakovane ikoniek **+** / **-** **8/9**. Môžete nastaviť hodnoty medzi **0** a **99**. Keď sa trvalo dotýkate jednej z ikoniek **+** / **-** **8/9**, mení sa počet hodín v krokoch **10 h** v rýchlom chode.
- ♦ Dotknite sa ikonky **🕒/⌚** **10**. Teraz môžete zadať počet minút želanej doby dusenia. Dotknite sa k tomu opakovane ikoniek **+** / **-** **8/9**. Môžete nastaviť hodnoty medzi **0** a **59**. Keď sa trvalo dotýkate jednej z ikoniek **+** / **-** **8/9**, mení sa počet minút v krokoch **5 min.** v rýchlom chode.

i Upozornenie

- Po cca **19 minútach** bez činnosti zhasne displej, zatiaľ čo ikony **1** **7** a **🕒/⌚** **10** naďalej svietia. Od tohto časového okamihu sa prístroj nachádza v pripravenosti na prevádzku.
- Na opätovné zapnutie prístroja sa dotknite ikony **1** **7**, bliká naposledy nastavená teplota.
- ♦ Na spustenie programu sa dotknite ikony **1** **7**. Prístroj začne so zahrievaním a cirkuláciou vody v hrnci. Ukazovateľ teploty **5** na displeji **4** ukazuje aktuálnu teplotu vody.

i Upozornenie

- Počas ohrevu môžete už nastavenú teplotu dusenia **5** a čas dusenia **6** dodatočne zmeniť, ako je opísané predtým.
- ♦ Hneď ako je dosiahnutá nastavená teplota, zaznie akustický signál. K tomu začne blikáť dvojbodka ukazovateľa času **6** na displeji **4** a doba dusenia sa odpočítava po minútach.
- ♦ Keď sa počas dusenia dotkniete ikonky **🕒/⌚** **10**, na niekoľko sekúnd sa zobrazí nastavená teplota dusenia **5** a čas dusenia **6**. K tomu bliká nastavená teplota dusenia **5**, resp. nastavené hodiny času dusenia **6**, keď sa znova dotkniete ikonky **🕒/⌚** **10**. Nastavené minúty času dusenia **6** blikajú pri novom dotknutí ikonky **🕒/⌚** **10**.
- ♦ Keď čas uplynul, vypne sa prístroj a displej **4** zhasne. Zaznejú akustické signály.
- ♦ Vyberte dusený pokrm z hrnca pomocou vhodného kuchynského náradia (napr. kuchynské alebo grilovacie kliešte).

- ♦ Vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky a vyberte prístroj opatrne z hrnca. K tomu otvorte svorku hrnca ②.

⚠ NEBEZPEČENSTVO!

- Nedotýkajte sa horúceho vyhrievacieho prvku ③. Z vyhrievacieho prvku môže kvapkať horúca voda. Hrozí nebezpečenstvo popálenia a obarenia.

⚠ POZOR!

- Horúci prístroj nedávajte na horľavé plochy, ako napr. drevo.
- ♦ Narežte vakuové vrečko a vyberte dusený pokrm. Podľa duseného pokrmu sa môže servírovať ihneď alebo sa musí tento ešte spracovať ďalej (napr. krátko opieť).
- ♦ Pri novom zapnutí blinká naposledy nastavená teplota.

Dusenie potravín na teplote jadra

Nasledovné tabuľky ukazujú, ako je potravina udusená (napr. kus mäsa), keď je dosiahnutá uvedená teplota jadra. To sa tiež nezmení v dôsledku dlhšieho času v hrnci, pretože teplota jadra v potravine nie je vyššia, ako môže stúpnuť nastavená teplota vody.

Teplota jadra je teplota v strede potraviny.

Odporúčame vám nasledovné teploty pre určitý stupeň dusenia:

Potravina	Teplota jadra	Stupeň dusenia
Hovädzina, jahňacina, bravčovina a divina	49 °C	bleu/modré – takmer surové
	52 °C – 55 °C	rare/krvavé – úzky okraj udusený
	56 °C – 60 °C	medium rare – hrubšia časť ešte ružová
	61 °C – 65 °C	medium – vo vnútri ružové
	66 °C – 68 °C	medium well – takmer celkom udusené
	69 °C – 71 °C	well done – celkom udusené
Hydina	72 °C (bez kostí)	udusené
	85 °C (s kosťami)	udusené
Ryba a morské plody	40 °C	sklovité – takmer udusené
	41 °C – 45 °C	Mi-cuit – z polovice udusené
	46 °C – 55 °C	A Point – pevné
Zelenina	83 °C – 87 °C	udusené

ⓘ Upozornenie

- Majte na pamäti, že hydina sa smie jesť iba úplne udusená, aby sa zabránilo nebezpečenstvu salmonelovej infekcie.

Tabuľka časov dusenia

Dusený pokrm	Teplota dusenia	Čas dusenia	Hrúbka
Hovädzie filé, kotleta	≥ 49 °C	1 – 6 hodín	1 – 2 cm
Hovädzie steaky	≥ 49 °C	2 – 8 hodín	4 – 5 cm
Hovädzí chrbát, jahňacie stehno, divina	≥ 49 °C	8 – 24 hodín	4 – 6 cm
Bravčový bôčik	82 °C	10 – 12 hodín	3 – 6 cm
Bravčové rebrá	59 °C	10 – 12 hodín	2 – 3 cm
Bravčové kotlety	≥ 56 °C	4 – 8 hodín	2 – 4 cm
Bravčová pečienka	≥ 56 °C	10 – 12 hodín	5 – 7 cm
Kuracie prsia (s kosťami)	85 °C	2 – 6 hodín	3 – 5 cm
Filé z kuracích prs	72 °C	1 – 4 hodiny	3 – 5 cm
Kuracie krídla	85 °C	2 – 6 hodín	3 – 5 cm
Kuracie stehno	85 °C	2 – 6 hodín	5 – 7 cm
Kačacie prsia	65 °C	3 – 8 hodín	3 – 5 cm
Ryba chudá	≥ 47 °C	1 – 2 hodiny	3 – 5 cm
Ryba masťná	≥ 47 °C	1 – 2 hodiny	3 – 5 cm
Krevety	60 °C	1 hodina	2 – 4 cm
Chvost z morského raka	60 °C	1 hodina	4 – 6 cm
Mušle sv. Jakuba (hrebenatky)	60 °C	1 hodina	2 – 4 cm
Korenená zelenina	≥ 83 °C	1 – 2 hodiny	1 – 5 cm
Jemná zelenina	≥ 83 °C	1 – 2 hodiny	1 – 5 cm

i Upozornenie

- Všetky údaje sú len orientačné!

Čas dusenia závisí od hrúbky a textúry použitých potravín. Uvedené časy sú orientačné hodnoty. Otestujte rozličné časy dusenia a teploty, kým nezískate želaný výsledok. Uvedená hrúbka sa vzťahuje na vakuované potraviny. Tenšie potraviny potrebujú spravidla kratší čas dusenia.

Čistenie a údržba

NEBEZPEČENSTVO!

- Pred každým čistením vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky! Inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Nikdy neotvárajte žiadne časti krytu. Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne ovládacie prvky. Pokiaľ je teleso otvorené, môže dôjsť k ohrozeniu života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.



Nikdy neponárajte prístroj celý do vody ani do iných tekutín! Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

VÝSTRAHA! **NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA!**

- Pred čistením nechajte prístroj vychladnúť na izbovú teplotu. Inak hrozí nebezpečenstvo popálenia!

POZOR!

- Nepoužívajte žiadne abrazívne ani žieravé čistiace prostriedky. Tieto môžu pôsobiť na povrch a prístroj neopraviteľne poškodiť.
- ◆ Prístroj a sieťový kábel  očistite po každom použití mierne navlhčenou handrou. Pred opätovným použitím prístroj v každom prípade dôkladne vysušte. Dbajte na to, aby na prístroji a v prístroji neostali pred jeho opätovným použitím žiadne zvyšky umývacieho prostriedku.
- ◆ Pri silnejších znečisteniach vložte prístroj pri zohľadnení pokynov v kapitole Príprava prístroja do vhodného hrnca a hrniec naplňte vodou pri stanovení použitého množstva. Hladina vody sa musí nachádzať na značke „Max“.
- ◆ Po dosiahnutí cieľovej teploty naprogramujte prevádzkový proces s teplotou 65 °C a dobu trvania 10 minút.

- ◆ Na 4 litre použitej vody dajte do vody 1/2 polievkovej lyžice nepeniaceho tekutého prostriedku na umývanie riadu.
- ◆ Spustíte prevádzkový proces. Po jeho ukončení vytiahnite sieťovú zástrčku a prístroj nechajte vychladnúť. Následne vypláchnite prístroj pod studenou tečúcou vodou. Pred skladovaním prístroj starostlivo vysušte.

Odstraňovanie vodného kameňa

Keď prístroj používate často, mali by ste na ňom raz za mesiac odstrániť vodný kameň. V regiónoch, v ktorých má teplota vody z vodovodu nadpriemerne vysoký stupeň tvrdosti, môže sa odstránenie vodného kameňa žiadať aj častejšie. Pri odstraňovaní vodného kameňa postupujte nasledovne:

- ◆ Dajte prístroj za zohľadnenia pokynov v kapitole Príprava prístroja do vhodného hrnca a hrniec naplňte vodou pri stanovení použitého množstva. Hladina vody sa musí nachádzať na značke „Max“.
- ◆ Po dosiahnutí cieľovej teploty naprogramujte prevádzkový proces s teplotou 80 °C a dobu trvania 20 minút.
- ◆ Na 4 litre použitej vody dajte do vody 1/4 šálky práškovej kyseliny citrónovej.
- ◆ Spustíte prevádzkový proces. Po jeho ukončení vytiahnite sieťovú zástrčku a prístroj nechajte vychladnúť. Následne vypláchnite prístroj pod studenou tečúcou vodou. Pred skladovaním prístroj starostlivo vysušte.

Skladovanie

- ◆ Pred uskladnením prístroja ho najprv nechajte úplne vychladnúť.
- ◆ Prístroj skladujte na suchom mieste.

Likvidácia

Platí len pre Francúzsko:



Produkt, obal a návod na obsluhu sú recyklovateľné, podliehajú rozšírenej zodpovednosti výrobcu a zbierajú sa oddelene.

Likvidácia prístroja



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na kolieskach upozorňuje, že tento prístroj podlieha smernici č. 2012/19/EU. Táto smernica stanovuje, že tento prístroj po uplynutí doby používania nesmiete zlikvidovať s normálnym domovým odpadom, ale musíte ho odovzdať v špeciálne zriadených zberných miestach, zberných dvoch alebo v prevádzkach na likvidáciu odpadov.

Táto likvidácia je pre vás bezplatná. Chráňte životné prostredie a likvidujte odborne.

Pokiaľ váš starý prístroj obsahuje osobné údaje, máte zodpovednosť vymazať ich skôr, ako ho odovzdáte.




Informácie o možnostiach likvidácie výrobku, ktorý doslúžil, získate od svojej obecnej alebo mestskej samosprávy.

Likvidácia obalu



Pri výbere obalových materiálov sa prihliadalo na ekologické hľadisko a odborné možnosti likvidácie, a preto ich možno recyklovať. Nepotrebné obalové materiály zlikvidujte podľa miestne platných predpisov.



Obal zlikvidujte ekologicky. Dbajte na označenie na rôznych obalových materiáloch a triedte ich prípadne osobitne. Obalové materiály sú označené skratkami (a) a číslicami

(b) s nasledujúcim významom: 1–7: plasty, 20–22: papier a lepenka, 80–98: kompozitné materiály.

Pre Španielsko platí:



Obal obsahuje zložky papiera a/alebo lepenky.



Obal obsahuje zložky plastu a/alebo kovu.

Príloha

Technické údaje

Vstupné napätie	220 – 240 V ~, 50 Hz
Príkon	1000 W
Príkon v stave pohotovosti	<0,8 W
Trieda ochrany	I
Krytie	IPX7 (Ochrana pred dočasným ponorením do vody)

Záruka spoločnosti Kompernass Handels GmbH

Vážená zákaznička, vážený zákazník,
na tento prístroj máte záruku 3 roky od dátumu zakúpenia. V prípade nedostatkov tohto výrobku máte práva vyplývajúce zo zákona voči predajcovi tohto výrobku. Tieto Vaše práva vyplývajúce zo zákona nie sú obmedzené našou zárukou, uvedenou nižšie.

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť dátumom zakúpenia. Prosím, uschovajte si pokladničný blok. Tento bude potrebný ako dôkaz o zakúpení.

Ak v priebehu troch rokov od dátumu zakúpenia tohto výrobku dôjde k chybe materiálu alebo výrobné chybe, výrobok vám – podľa nášho uváženia – bezplatne opravíme, vymeníme alebo uhradíme kúpnu cenu. Podmienkou tohto záručného plnenia je, že počas trojročnej lehoty sa poškodený prístroj a doklad o zakúpení (pokladničný blok) predloží so stručným opisom, v čom spočíva nedostatok prístroja a kedy sa vyskytol.

Ak je chyba pokrytá našou zárukou, zašleme Vám späť opravený alebo nový výrobok. Opravou alebo výmenou výrobku nezačína plynúť žiadna nová záručná doba.

Záručná doba a zákonné nároky na odstránenie chýb

Záručná doba sa záručným plnením nepredlžuje. To platí aj pre vymenené a opravené diely. Poškodenia a chyby zistené prípadne už pri kúpe, sa musia hlásiť okamžite po vybalení. Po uplynutí záručnej doby podliehajú prípadné opravy poplatku.

Rozsah záruky

Prístroj bol starostlivo vyrobený v súlade s prísnyimi smernicami kvality a pred dodaním bol svedomito preskúšaný.

Záručné plnenie sa vzťahuje na chyby materiálu alebo výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré sú vystavené bežnému opotrebovaniu a preto ich možno pokladať za rýchlo opotrebitelné diely, ani na poškodenia krehkých dielov, ako sú napríklad spínače alebo diely vyrobené zo skla.

Táto záruka zaniká v prípade poškodenia výrobku neodborným používaním alebo neodbornou údržbou. Na správne používanie výrobku sa musia presne dodržiavať všetky pokyny, uvedené v návode na obsluhu. Bezpodmienečne sa musí zabrániť použitiu alebo úkonom, ktoré sa v návode na obsluhu neodporúčajú alebo pred ktorými sa varuje.

Výrobok je určený len na súkromné použitie a nie na priemyselné používanie. Záruka zaniká pri nesprávnom a neodbornom zaobchádzaní, pri použití násilia a pri zásahoch, ktoré neboli vykonané našim autorizovaným servisom.

Vybavenie v prípade záruky

Na zaručenie rýchleho vybavenia Vašej žiadosti postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Na všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (IAN) 485584_2501 ako doklad o nákupe.
- Číslo výrobku nájdete na typovom štítku na výrobku, na gravúre na výrobku, na titulnej stránke návodu na obsluhu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane výrobku.
- Ak dôjde k funkčným poruchám alebo iným nedostatkom, kontaktujte najprv nižšie uvedené servisné oddelenie **telefonicky** alebo **e-mailom**.
- Výrobok, zaevidovaný ako poruchový, môžete potom spolu s dokladom o nákupe (pokladničný blok) a uvedením popisu chyby a dátumu, kedy k nej došlo, bezplatne odoslať na adresu servisného strediska, ktorá Vám bude oznámená.



Na webovej stránke www.lidl-service.com si môžete stiahnuť tieto a mnoho ďalších príručiek, videá o výrobkoch a inštalačný softvér.

Pomocou tohto QR-kódu sa dostanete priamo na stránku servisu Lidl (www.lidl-service.com) a pomocou zadania čísla výrobku (IAN) 485584_2501 otvoríte váš návod na obsluhu.

Servis

(SK) Servis Slovensko

Tel. 0850 232001

E-Mail: kompernass@lidl.sk

IAN 485584_2501

Dovozca

Majte na pamäti, že nižšie uvedená adresa nie je adresou servisného strediska. Najprv kontaktujte uvedené servisné stredisko.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NEMECKO

www.kompernass.com

Índice

Introducción.	102
Uso previsto.	102
Indicaciones de advertencia y símbolos utilizados.	102
¿Qué significa sous-vide?	103
Volumen de suministro.	103
Elementos de mando.	103
Indicaciones de seguridad.	104
Puesta en funcionamiento.	107
Desembalaje.	107
Preparación del aparato.	107
Manejo y funcionamiento.	107
Encendido/apagado del aparato.	107
Introducción de los alimentos.	108
Programación del aparato.	108
Cocción de los alimentos a la temperatura central.	109
Tabla de tiempos de cocción.	110
Limpieza y mantenimiento.	111
Eliminación de la cal.	111
Almacenamiento.	111
Desecho.	112
Desecho del aparato.	112
Desecho del embalaje.	112
Anexo.	112
Características técnicas.	112
Garantía de Kompernass Handels GmbH.	113
Asistencia técnica.	114
Importador.	114

Introducción

Felicidades por la compra de su aparato nuevo.



Ha adquirido un producto de alta calidad. Las instrucciones de uso forman parte del producto y contienen indicaciones importantes acerca de la seguridad, del uso y del desecho de este producto. Antes de usar el producto, familiarícese con todas las indicaciones de manejo y de seguridad. Utilice el producto únicamente como se describe y para los ámbitos de aplicación indicados. Entregue todos los documentos cuando transfiera el producto a terceros.

Uso previsto

Este circulador de inmersión para la cocción al vacío "sous-vide" está previsto exclusivamente para la preparación de alimentos envasados al vacío. Cualquier uso diferente o que supere lo indicado se considerará contrario al uso previsto.

Este aparato está previsto exclusivamente para su uso doméstico privado y no para su uso comercial o industrial.

Además, el aparato está previsto exclusivamente para su uso en estancias interiores.

ADVERTENCIA

¡Peligro por una utilización contraria al uso previsto!

Este aparato puede ser una fuente de peligros si se utiliza de forma contraria al uso previsto o para una finalidad diferente.

- Utilice el aparato exclusivamente para su uso previsto.
- Deben observarse los procedimientos descritos en estas instrucciones de uso.

Indicaciones de advertencia y símbolos utilizados

En estas instrucciones de uso, en el embalaje y en el aparato se utilizan las siguientes indicaciones de advertencia y símbolos (si corresponde):

	¡PELIGRO! Una indicación de advertencia marcada con este símbolo y con el término "PELIGRO" designa una situación de peligro inminente que, si no se evita, causa lesiones mortales o graves.
	¡ADVERTENCIA! Una indicación de advertencia marcada con este símbolo y con el término "ADVERTENCIA" designa una posible situación peligrosa que, si no se evita, puede causar lesiones mortales o graves.
	¡CUIDADO! Una indicación de advertencia marcada con este símbolo y con el término "CUIDADO" designa una posible situación peligrosa que, si no se evita, puede causar lesiones de gravedad leve a moderada.
	¡ATENCIÓN! Una indicación de advertencia marcada con este símbolo y con el término "ATENCIÓN" designa una posible situación que, si no se evita, puede causar daños materiales.
	Indicación: La indicación proporciona información adicional que facilita el manejo del aparato.
	Corriente/tensión alterna
	Todas las piezas de este aparato que entran en contacto con alimentos son aptas para su uso con alimentos.
	Lea las instrucciones de uso.

¿Qué significa sous-vide?

Sous-vide (del francés, "sous" = bajo, "vide" = vacío) o cocción al vacío es una técnica especial de cocina en la que se envasa al vacío en una bolsa especial de plástico el producto que desee prepararse para después cocerlo a baja temperatura en un baño maría. Para ello, la temperatura de cocción es inferior a 100 °C, por lo que este método permite cocinar los alimentos de forma especialmente cuidadosa. Como el calor es reducido, los alimentos se transforman más despacio a nivel molecular, de modo que el resultado final es más tierno y jugoso. Con el método sous-vide, los sabores y nutrientes se conservan al máximo gracias al envasado hermético, por lo que los alimentos cocinados al vacío resultan especialmente aromáticos.

Los aromas de las especias empleadas también se intensifican al vacío, por tanto, es preferible condimentar poco los alimentos y añadir más especias al final en caso necesario.

Otra ventaja es que la temperatura central de los alimentos puede controlarse de forma precisa, ya que puede aplicarse el siguiente principio general: temperatura del agua = temperatura central. Si se selecciona correctamente la temperatura, es casi imposible que se pasen los alimentos, ya que los distintos ingredientes solo pueden alcanzar como máximo la temperatura del agua.

Para la cocción al vacío sous-vide, se requieren los siguientes accesorios que no se incluyen en el volumen de suministro:

- Olla
- Envasadora al vacío
- Bolsas especiales de envasado al vacío o bolsas de plástico que no puedan transmitir a los alimentos agentes plastificantes ni sustancias similares y que sean termorresistentes.

Volumen de suministro

El aparato se suministra de serie con los siguientes componentes:

- Cacedor «sous vide»
- Instrucciones de uso

Indicación

- Compruebe la integridad del suministro y si hay daños visibles.
- Si el suministro está incompleto o se observan daños debidos a un embalaje deficiente o al transporte, póngase en contacto con la línea directa de asistencia (consulte el capítulo **Asistencia técnica**).

Elementos de mando

Figura A:

- 1** Cable de red
- 2** Pinza para la olla
- 3** Elemento térmico
- 4** Pantalla

Figura B:

- 5** Indicador de temperatura
- 6** Indicador de tiempo
- 7**  Botón de encendido/apagado
- 8** Botón "+"
- 9** Botón "-"
- 10**  Botón de cambio entre temperatura/tiempo

Indicaciones de seguridad

¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

- Antes de usar el aparato, compruebe si hay daños externos visibles. No ponga el aparato en funcionamiento si este o el cable de red presentan daños visibles o si el aparato se ha caído previamente.
- Este aparato solo debe utilizarse en estancias interiores secas.
-  ¡No sumerja nunca el aparato en agua por encima de la marca MAX! ¡No sumerja nunca el aparato en otros líquidos!
- Asegúrese de que el cable de red no pueda mojarse ni humedecerse durante el funcionamiento. Tienda el cable de modo que no pueda quedar aplastado ni dañarse.
- Si se estropea el cable de conexión de red de este aparato, encomiende su sustitución al fabricante, a su servicio de asistencia técnica o a una persona que posea una cualificación similar para evitar peligros.
- Solo los talleres autorizados o el servicio de asistencia técnica pueden reparar el aparato. Una reparación inadecuada puede provocar riesgos para el usuario. Además, se anulará la garantía.
- Para desconectar el aparato completamente de la red eléctrica, es necesario extraer el enchufe de la toma eléctrica. Por ello, el aparato debe instalarse de forma que quede garantizado el acceso sin obstáculos a la toma eléctrica para poder desconectar inmediatamente el enchufe en caso de emergencia.
- Para desconectar el enchufe de la toma eléctrica, tire siempre del propio enchufe y nunca del cable.
- Antes de extraer el aparato del agua, desconéctelo siempre de la red eléctrica.

⚠ ¡PELIGRO DE INCENDIO!

- No utilice ningún tipo de reloj programador externo ni sistema de control remoto para accionar el aparato.

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIONES!

- Utilice el aparato exclusivamente con las ollas que posean un peso que permita una suficiente estabilidad de uso.
- No es necesario supervisar constantemente el aparato mientras está en funcionamiento, pero debe controlarse con regularidad, en especial, si se ajusta un tiempo de cocción muy prolongado.
- Este aparato puede ser utilizado por personas cuyas facultades físicas, sensoriales o mentales sean limitadas o carezcan de los conocimientos y de la experiencia necesarios siempre que sean vigiladas o hayan sido instruidas correctamente sobre el uso seguro del aparato y comprendan los peligros que entraña.
- Los niños no deben utilizar el aparato. Los niños no deben realizar las tareas de limpieza y mantenimiento.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- El elemento térmico del aparato se calienta mucho durante el funcionamiento. Mientras el aparato esté en funcionamiento, solo deben tocarse el panel de mando y la pinza para la olla.
- No toque nunca el agua con las manos desnudas al introducir o retirar la bolsa del baño maría.
- Tras desconectar el enchufe de la red eléctrica, el elemento térmico del aparato permanece caliente durante un tiempo, por lo que no debe tocarse ni posarse sobre superficies inflamables, como superficies de madera.
- La superficie del elemento térmico sigue manteniendo el calor residual después de usar el aparato. Deje que el aparato se enfríe hasta alcanzar la temperatura ambiente; de lo contrario, ¡existe peligro de quemaduras!

❗ ¡ATENCIÓN! ¡DAÑOS MATERIALES!

- Solo deben introducirse alimentos envasados herméticamente en el baño maría. La penetración de agua en la bolsa podría influir negativamente en el alimento o estropearlo.
- Asegúrese de que el aparato, el cable de red o el enchufe no entren en contacto con fuentes de calor, como placas de cocina o llamas abiertas.
- No coloque nunca el aparato en la proximidad de alguna fuente de calor.
- No abra nunca la carcasa. De lo contrario, no podrá garantizarse la seguridad del aparato y se anulará el derecho a la garantía.
- Deje que el aparato se enfríe completamente antes de limpiarlo y guardarlo.
- Si se producen errores de funcionamiento, la pantalla muestra un código de error parpadeante. Si se muestran los códigos de error "Er 1", "Er 2", "Er 3" o "Er 5", apague el aparato inmediatamente, desconecte el enchufe de la toma eléctrica y póngase en contacto con la línea directa de asistencia técnica (consulte el capítulo **Asistencia técnica**).

El código de error "Er 4" informa de que el aparato no está dentro del agua. Proceda de la manera descrita en el capítulo **Preparación del aparato**. Tras esto, se apagará el código de error en el aparato.

Puesta en funcionamiento

Desembalaje

- ◆ Extraiga todas las piezas del aparato y las instrucciones de uso del embalaje.
- ◆ Retire todo el material de embalaje y cualquier adhesivo del aparato.
- ◆ Retire la lámina de la pantalla.

Indicación

- Compruebe si hay daños visibles en el aparato.
- Si se aprecian daños debido a un embalaje deficiente o al transporte, póngase en contacto con la línea directa de asistencia técnica.

¡PELIGRO!

- Los niños no deben jugar con los materiales de embalaje. Existe peligro de asfixia.

Preparación del aparato

- ◆ Antes de utilizar el aparato por primera vez, límpielo con agua jabonosa caliente y séquelo cuidadosamente.
- ◆ Coloque el aparato en una olla con una pared lateral de aprox. 14 cm de altura. Fije el aparato con la pinza para la olla **2** en la pared lateral de la olla. Coloque la olla sobre una superficie plana, seca y antideslizante.
- ◆ Vierta agua caliente en la olla hasta que el nivel de agua quede entre la marca MIN y la marca MAX.

¡ATENCIÓN!

- Tenga en cuenta que el nivel del agua también sube al introducir los alimentos. Al verter el agua, debe superarse siempre la marca MIN, pero sin superar nunca la marca MAX.

Indicación

- En la medida de lo posible, la temperatura del agua debe coincidir con la temperatura necesaria para el proceso de cocción. Así puede evitarse un largo tiempo de espera hasta que se alcance la temperatura ajustada.
- No obstante, el agua no debe estar nunca a una temperatura superior a la deseada.
- Podrá encontrar la temperatura necesaria, p. ej., en la tabla de tiempos de cocción (consulte el capítulo **Tabla de tiempos de cocción**).

¡ATENCIÓN!

- Antes de conectar el aparato, compare los datos de conexión del aparato (tensión y frecuencia) especificados en la placa de características con los de su red eléctrica. Dichos datos deben coincidir para que no se produzcan daños en el aparato.
- ◆ Conecte el cable de red **1** a una toma eléctrica. Tras esto, se emite una señal acústica y la pantalla **4** se ilumina brevemente. El símbolo del botón **1** **7** brilla en rojo y el símbolo del botón **8** **10** se ilumina en blanco. Tras esto, el aparato estará listo para su uso.

Indicación

- El aparato no funciona si el elemento térmico **3** no está en el agua. En tal caso, la indicación "Er-4" parpadea en la pantalla **4**.

Manejo y funcionamiento

Encendido/apagado del aparato

- ◆ Pulse el botón **1** **7** para encender el aparato. Tras esto, en la pantalla **4** parpadea el indicador con la temperatura ajustada para el agua **5** y se ilumina el indicador de tiempo **6**.
- ◆ Si desea apagar el aparato, pulse el botón **1** **7** durante 2 segundos. A continuación, la pantalla **4** se apaga.

Introducción de los alimentos

- ◆ Introduzca en la olla la bolsa con los alimentos preparados y envasados al vacío. Tenga en cuenta que el nivel de agua no debe superar la marca MAX. En caso necesario, vacíe el agua sobrante con una taza.

i Indicación

- Las bolsas al vacío deben estar siempre cubiertas de agua. Si las bolsas quedan flotando en la superficie del agua, introduzca un peso adecuado (p. ej., un plato) para hundirlas.

Programación del aparato

- ◆ Para ajustar grado a grado la temperatura del agua para el procedimiento de cocción deseado, cuando el indicador de temperatura **5** parpadee, pulse repetidamente los botones **+/-** **8/9**. La temperatura seleccionada aparecerá en la pantalla **4**. Puede ajustarse un valor entre 30,0 °C y 95,0 °C. Si se mantiene pulsado uno de los botones **+/-** **8/9**, la temperatura se modifica rápidamente.
- ◆ Pulse el botón **⏸/⏹** **10**. Tras esto, el indicador de tiempo **6** parpadeará en la pantalla **4** y podrá introducirse el número de horas para el procedimiento de cocción deseado. Para ello, pulse repetidamente los botones **+/-** **8/9**. Puede ajustarse un valor entre 0 y 99. Si se mantiene pulsado uno de los botones **+/-** **8/9**, el número de horas se modifica rápidamente en intervalos de 10 h.
- ◆ Pulse el botón **⏸/⏹** **10**. Tras esto, podrá introducirse el número de minutos para el procedimiento de cocción deseado. Para ello, pulse repetidamente los botones **+/-** **8/9**. Puede ajustarse un valor entre 0 y 59. Si se mantiene pulsado uno de los botones **+/-** **8/9**, el número de minutos se modifica rápidamente en intervalos de 5 min.

i Indicación

- La pantalla se apaga tras unos 19 minutos sin actividad, mientras que los botones **1** **7** y **⏸/⏹** **10** continúan encendidos. A partir de este momento, el aparato está en modo de espera.
- Pulse el botón **1** **7** para encender de nuevo el aparato; la última temperatura ajustada parpadea.
- ◆ Pulse el botón **1** **7** para activar el programa. Tras esto, el aparato comenzará a calentar y a revolver el agua de la olla. En el indicador de temperatura **5** de la pantalla **4** aparecerá la temperatura actual del agua.

i Indicación

- Durante el calentamiento, pueden modificarse la temperatura de cocción **5** y el tiempo de cocción **6** ajustados de la manera descrita anteriormente.
- ◆ En cuanto se alcance la temperatura ajustada, se emitirá una señal acústica. Con esto, los dos puntos del indicador de tiempo **6** comenzarán a parpadear en la pantalla **4** y se iniciará la cuenta atrás en minutos de la duración ajustada.
- ◆ Si durante la cocción se pulsa el botón **⏸/⏹** **10**, se mostrarán durante algunos segundos la temperatura de cocción **5** y el tiempo de cocción **6** ajustados. Además, también parpadeará la temperatura de cocción **5** ajustada o las horas ajustadas para el tiempo de cocción **6** si vuelve a pulsarse el botón **⏸/⏹** **10**. Los minutos ajustados para el tiempo de cocción **6** parpadearán si vuelve a pulsarse el botón **⏸/⏹** **10**.

- ◆ Una vez transcurrido el tiempo, el aparato y la pantalla ④ se apagarán y se emitirán señales acústicas.
- ◆ Tras esto, retire los alimentos de la olla con un utensilio de cocina adecuado (p. ej., pinzas de cocina o de barbacoa).
- ◆ Desconecte el enchufe de la red eléctrica y extraiga el aparato cuidadosamente de la olla. Para ello, abra la pinza para la olla ②.

¡PELIGRO!

- No toque el elemento térmico ③. Es posible que gotee agua caliente y existe peligro de quemaduras y escaldaduras.

¡ATENCIÓN!

- No pose el aparato caliente sobre superficies inflamables, como, p. ej., superficies de madera.
- ◆ Corte la bolsa al vacío y retire los alimentos. Según el tipo de alimento cocinado, podrá servirlo inmediatamente o seguir cocinándolo (p. ej., para marcarlo brevemente en la sartén).
- ◆ Si vuelve a encenderse el aparato, parpadeará la última temperatura ajustada.

Cocción de los alimentos a la temperatura central

Las siguientes tablas indican el nivel de cocción de un alimento (p. ej., un trozo de carne) al alcanzarse la temperatura central especificada. Este punto de cocción no cambia aunque se mantenga el alimento durante más tiempo en la olla, ya que la temperatura central del alimento nunca puede superar la ajustada para el agua.

La temperatura central es la temperatura del centro del alimento.

Le recomendamos las siguientes temperaturas para alcanzar un punto determinado de cocción:

Alimento	Temperatura central	Punto de cocción
Carne de vacuno, cordero, cerdo y caza	49 °C	Muy poco hecha o bleu (azul): carne casi cruda
	52 °C - 55 °C	Carne poco hecha / sanguinolenta: partes más finas hechas
	56 °C - 60 °C	Término medio tirando a carne poco hecha: partes más gruesas aún rosadas
	61 °C - 65 °C	Al punto: interior rosado
	66 °C - 68 °C	Punto pasado: carne casi totalmente hecha
	69 °C - 71 °C	Carne hecha: totalmente hecha
Carne de ave	72 °C (sin huesos)	Hecha
	85 °C (con huesos)	Hecha
Pescado y marisco	40 °C	Poco hecho
	41 °C - 45 °C	Micuit: medio hecho
	46 °C - 55 °C	Al punto: hecho
Verduras	83 °C - 87 °C	Hechas

Indicación

- Tenga en cuenta que la carne de ave solo debe consumirse si está completamente hecha para evitar el peligro de salmonelosis.

Tabla de tiempos de cocción

Alimento	Temperatura de cocción	Tiempo de cocción	Grosor
Solomillo de vacuno, chuletas	≥ 49 °C	1 - 6 horas	1 - 2 cm
Filetes de vacuno	≥ 49 °C	2 - 8 horas	4 - 5 cm
Pescuezo de vaca, pierna de cordero, caza	≥ 49 °C	8 - 24 horas	4 - 6 cm
Panceta de cerdo	82 °C	10 - 12 horas	3 - 6 cm
Costillas de cerdo	59 °C	10 - 12 horas	2 - 3 cm
Chuletas de cerdo	≥ 56 °C	4 - 8 horas	2 - 4 cm
Redondo de cerdo	≥ 56 °C	10 - 12 horas	5 - 7 cm
Pechuga de pollo (con huesos)	85 °C	2 - 6 horas	3 - 5 cm
Filete de pechuga de pollo	72 °C	1 - 4 horas	3 - 5 cm
Alitas de pollo	85 °C	2 - 6 horas	3 - 5 cm
Muslo de pollo	85 °C	2 - 6 horas	5 - 7 cm
Pechuga de pato	65 °C	3 - 8 horas	3 - 5 cm
Pescado blanco	≥ 47 °C	1 - 2 horas	3 - 5 cm
Pescado azul	≥ 47 °C	1 - 2 horas	3 - 5 cm
Gambas	60 °C	1 hora	2 - 4 cm
Cola de langosta	60 °C	1 hora	4 - 6 cm
Vieiras	60 °C	1 hora	2 - 4 cm
Verduras de raíz	≥ 83 °C	1 - 2 horas	1 - 5 cm
Verduras tiernas	≥ 83 °C	1 - 2 horas	1 - 5 cm

Indicación

- Todos los datos son solo valores orientativos.

El tiempo de cocción depende del grosor y de la textura de los alimentos utilizados. Los tiempos especificados son solo valores orientativos. Pruebe los distintos tiempos de cocción y las temperaturas hasta alcanzar el resultado deseado. El grosor especificado se refiere a los alimentos envasados al vacío. Los alimentos más finos suelen requerir menos tiempo de cocción.

Limpieza y mantenimiento

¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

- ¡Antes de limpiar el aparato, desconecte siempre el enchufe de la toma eléctrica! De lo contrario, ¡existe peligro de descarga eléctrica!
- No abra nunca ninguna de las piezas de la carcasa. No existe ningún elemento de mando en el interior. Al abrir la carcasa, existe peligro de muerte por descarga eléctrica.

 ¡No sumerja nunca el aparato completamente en agua ni en otros líquidos! ¡Existe peligro de descarga eléctrica!

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE QUEMADURAS!

- Deje que el aparato se enfríe hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de limpiarlo. De lo contrario, existe peligro de quemaduras.

¡ATENCIÓN!

- No utilice productos de limpieza abrasivos ni corrosivos, ya que pueden dañar la superficie y provocar daños irreparables en el aparato.
- ◆ Después de cada uso, limpie el aparato y el cable de red  con un paño ligeramente húmedo. Seque completamente el aparato antes de volver a utilizarlo. Asegúrese de que no quede ningún resto del jabón lavavajillas en el aparato antes de volver a ponerlo en funcionamiento.
- ◆ Si quedan restos de suciedad incrustada, introduzca el aparato en una olla adecuada según lo dispuesto en las indicaciones del capítulo Preparación del aparato y llénela de agua hasta alcanzar la cantidad necesaria. El nivel de agua debe alcanzar la marca "Max".
- ◆ Programe una temperatura de 65 °C y una duración de 10 minutos tras alcanzarse la temperatura objetivo.

- ◆ Por cada 4 litros de agua utilizada, añada en el agua 1/2 cucharada de jabón lavavajillas líquido que no genere espuma.
- ◆ Comience el procedimiento. Una vez finalizado, desenchufe el aparato y deje que se enfríe. A continuación, enjuague el aparato bajo el agua corriente fría y séquelo cuidadosamente antes de guardarlo.

Eliminación de la cal

Si se utiliza frecuentemente el aparato, deberán eliminarse los depósitos de cal una vez al mes. En las regiones con un agua corriente con un nivel de dureza superior a la media, es posible que deba eliminarse la cal con una mayor frecuencia.

Para ello, proceda de la siguiente manera:

- ◆ Introduzca el aparato en una olla adecuada según lo dispuesto en las indicaciones del capítulo **Preparación del aparato** y llénela de agua hasta alcanzar la cantidad necesaria. El nivel de agua debe alcanzar la marca "Max".
- ◆ Programe una temperatura de 80 °C y una duración de 20 minutos tras alcanzarse la temperatura objetivo.
- ◆ Por cada 4 litros de agua utilizada, añada 1/4 de taza de ácido cítrico en polvo.
- ◆ Comience el procedimiento. Una vez finalizado, desenchufe el aparato y deje que se enfríe. A continuación, enjuague el aparato bajo el agua corriente fría y séquelo cuidadosamente antes de guardarlo.

Almacenamiento

- ◆ Deje que el aparato se enfríe completamente antes de guardarlo.
- ◆ Guarde el aparato en un lugar seco.

Desecho

Válido únicamente para Francia:



El producto, el embalaje y las instrucciones de uso son reciclables, se someten a una responsabilidad ampliada del fabricante y se desechan por separado.

Desecho del aparato



El símbolo adyacente de un contenedor tachado sobre unas ruedas indica que este aparato está sujeto a la Directiva 2012/19/EU. Di-

cha Directiva estipula que el aparato no debe desecharse con la basura doméstica normal al finalizar su vida útil, sino en puntos de recogida, puntos limpios o a través de empresas de desechos previstas especialmente para ello.

Este tipo de desecho es gratuito. Cuide el medio ambiente y deseche el aparato de la manera adecuada.

Si el aparato contiene datos personales, será su responsabilidad eliminarlos antes de entregarlo para su desecho.



Puede informarse acerca de las posibilidades de desecho de los aparatos usados en su administración municipal o ayuntamiento.

Desecho del embalaje



El material de embalaje se ha seleccionado teniendo en cuenta criterios ecológicos y de desecho, por lo que es reciclable. Deseche el material de embalaje innecesario de la forma dispuesta por las normativas locales aplicables.



Deseche el embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente. Observe las indicaciones de los distintos materiales de embalaje y, si procede, reciclelos de la manera correspondiente.

Los materiales de embalaje cuentan con abreviaciones (a) y cifras (b) que significan lo siguiente: 1-7: plásticos; 20-22: papel y cartón; 80-98: materiales compuestos.



El embalaje contiene componentes de papel y/o cartón.



El embalaje contiene componentes de plástico y/o metal.

Anexo

Características técnicas

Tensión de entrada	220 - 240 V ~, 50 Hz
Consumo de potencia	1000 W
Consumo de potencia en modo de espera	<0,8 W
Clase de aislamiento	I
Grado de protección	IPX7 (protección contra la inmersión temporal en el agua)

Garantía de Kompernass Handels GmbH

Estimado cliente:

Este aparato cuenta con una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra. Si se detectan defectos en el producto, puede ejercer sus derechos legales frente al vendedor. Estos derechos legales no se ven limitados por la garantía descrita a continuación.

Condiciones de la garantía

El plazo de la garantía comienza con la fecha de compra. Guarde bien el comprobante de caja, ya que lo necesitará como justificante de compra.

Si dentro de un periodo de tres años a partir de la fecha de compra de este producto se detecta un defecto en su material o un error de fabricación, asumiremos la reparación o sustitución gratuita del producto o restituiremos el precio de compra a nuestra elección. La prestación de la garantía requiere la presentación del aparato defectuoso y del justificante de compra (comprobante de caja), así como una breve descripción por escrito del defecto detectado y de las circunstancias en las que se haya producido dicho defecto, dentro del plazo de tres años.

Si el defecto está cubierto por nuestra garantía, le devolveremos el producto reparado o le suministraremos uno nuevo. La reparación o sustitución del producto no supone el inicio de un nuevo periodo de garantía.

Duración de la garantía y reclamaciones legales por vicios

La duración de la garantía no se prolonga por hacer uso de ella. Este principio también se aplica a las piezas sustituidas y reparadas. Si después de la compra del aparato, se detecta la existencia de daños o de defectos al desmontarlo, deben notificarse de inmediato. Cualquier reparación que se realice una vez finalizado el plazo de garantía estará sujeta a costes.

Alcance de la garantía

El aparato se ha fabricado cuidadosamente según estándares elevados de calidad y se ha examinado en profundidad antes de su entrega.

La prestación de la garantía se aplica a defectos en los materiales o errores de fabricación. Esta garantía no cubre las piezas del producto normalmente sometidas al desgaste y que, en consecuencia, puedan considerarse piezas de desgaste ni los daños producidos en los componentes frágiles, p. ej., interruptores o piezas de vidrio.

Se anulará la garantía si el producto se daña o no se utiliza o mantiene correctamente. Para utilizar correctamente el producto, deben observarse todas las indicaciones especificadas en las instrucciones de uso. Debe evitarse cualquier uso y manejo que esté desaconsejado o frente al que se advierta en las instrucciones de uso.

El producto está previsto exclusivamente para su uso privado y no para su uso comercial. En caso de manipulación indebida e incorrecta, uso de la fuerza y apertura del aparato por personas ajenas a nuestros centros de asistencia técnica autorizados, la garantía perderá su validez.

Proceso de reclamación conforme a la garantía

Para garantizar una tramitación rápida de su reclamación, le rogamos que observe las siguientes indicaciones:

- Mantenga siempre a mano el comprobante de caja y el número de artículo (IAN) 485584_2501 como justificante de compra.
- Podrá ver el número de artículo en la placa de características del producto, grabado en el producto, en la portada de las instrucciones de uso (parte inferior izquierda) o en el adhesivo de la parte trasera o inferior del producto.
- Si se producen errores de funcionamiento u otros defectos, póngase primero en contacto con el departamento de asistencia técnica especificado a continuación **por teléfono o por correo electrónico**.
- Podrá enviar el producto calificado como defectuoso junto con el justificante de compra (comprobante de caja) y la descripción del defecto y de las circunstancias en las que se haya producido de forma gratuita a la dirección de correo proporcionada.



En www.lidl-service.com, podrá descargar este manual de usuario y muchos otros más, así como vídeos sobre los productos y software de instalación.

Con este código QR, accederá directamente a la página del Servicio Lidl (www.lidl-service.com) y podrá abrir las instrucciones de uso mediante la introducción del número de artículo (IAN) 485584_2501.

Asistencia técnica

ES Servicio España

Tel.: 900 984 989

E-Mail: kompernass@lidl.es

IAN 485584_2501

Importador

Tenga en cuenta que la dirección siguiente no es una dirección de asistencia técnica. Póngase primero en contacto con el centro de asistencia técnica especificado.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

ALEMANIA

www.kompernass.com

Indholdsfortegnelse

Introduktion	116
Forskriftsmæssig anvendelse	116
Anvendte advarsler og symboler	116
Hvad betyder sous-vide?	117
Pakkens indhold	117
Betjeningselementer	117
Sikkerhedsanvisninger	118
Ibrugtagning	121
Udpakning	121
Klargøring af produktet	121
Betjening og funktion	121
Tænd/sluk produktet	121
Indlægning af maden	122
Programmering af produktet	122
Tilberedning af maden til kernetemperatur	123
Tabel over tilberedningstider	124
Rengøring og vedligeholdelse	125
Afkalkning	125
Opbevaring	125
Bortskaffelse	126
Bortskaffelse af produktet	126
Bortskaffelse af emballage	126
Tillæg	126
Tekniske data	126
Garanti for Kompernass Handels GmbH	127
Service	128
Importør	128

Introduktion

Tillykke med købet af dit nye produkt.



Du har valgt et produkt af høj kvalitet. Betjeningsvejledningen er en del af dette produkt. Den indeholder vigtige informationer om sikkerhed, anvendelse og bortskaffelse. Du bør sætte dig ind i alle produktets betjenings- og sikkerhedsanvisninger før brug. Brug kun produktet som beskrevet og kun til de oplyste anvendelsesområder. Lad vejledningen følge med produktet, hvis du giver det videre til andre.

Forskriftsmæssig anvendelse

Denne sous-vide-stav er udelukkende beregnet til tilberedning af vakuumpakkede fødevarer. Al anden anvendelse betragtes som værende ikke-forskriftsmæssig.

Dette produkt er udelukkende beregnet til anvendelse i private husholdninger og ikke til erhvervs-mæssig eller industriel anvendelse.

Dette produkt er kun beregnet til brug i inden-dørs rum.

ADVARSEL

Fare ved anvendelse, der ikke er i overensstemmelse med den forskriftsmæssige anvendelse!

Der kan være farer forbundet med produktet ved ikke-forskriftsmæssig anvendelse og/eller formål, det ikke er beregnet til.

- Brug kun produktet til de formål, det er beregnet til.
- Følg fremgangsmåderne, som er beskrevet i denne betjeningsvejledning.

Anvendte advarsler og symboler

I denne betjeningsvejledning anvendes følgende advarsler og symboler på emballagen og produktet (hvis de er relevante):

	FARE! En advarsel med dette symbol og signalordet "FARE" angiver en umiddelbart forestående farlig situation, som medfører døden eller alvorlige kvæstelser, hvis faren ikke undgås.
	ADVARSEL! En advarsel med dette symbol og signalordet "ADVARSEL" angiver en mulig farlig situation, som kan medføre døden eller alvorlige kvæstelser, hvis faren ikke undgås.
	FORSIGTIG! En advarsel med dette symbol og signalordet "FORSIGTIG" angiver en mulig farlig situation, som kan medføre mindre eller moderate kvæstelser, hvis faren ikke undgås.
	OBS! En advarsel med dette symbol og signalordet "OBS" angiver en mulig situation, som kan medføre materielle skader, hvis situationen ikke undgås.
	Bemærk: "Bemærk" henviser til yderligere oplysninger, som gør det nemmere at bruge produktet.
	Vekselstrøm/-spænding
	Alle produktets dele, der kommer i kontakt med fødevarer, er fødevarer-egnede.
	Læs vejledningen.

Hvad betyder sous-vide?

Sous-vide (fransk sous = under, vide = vakuum) eller vakuumbilberedning er en speciel tilberedningsmetode, hvor fødevarerne, der skal tilberedes, vakuumpakkes i en speciel plastpose for efterfølgende at blive tilberedt i et vandbad ved lav temperatur. Tilberedningstemperaturen ligger under 100 °C, hvorfor denne metode er meget skånsom. På grund af den lave varme ændrer fødevarerne sig langsomt på molekylniveau, hvorved resultatet bliver mere mørt og saftigt. Ved sous-vide bibeholdes de fleste smags- og næringsstoffer på grund af den lufttætte pakning, hvilket gør fødevarer tilberedt under vakuum meget aromatiske.

Krydderiets aroma forstærkes også under vakuum. Derfor er det en god idé at spare på krydderierne i første omgang og efterkrydre, når maden er færdig.

En anden fordel er, at kerntemperaturen kan styres præcist, da nedenstående tommelfingerregel næsten altid gælder: vandtemperatur = kerntemperatur. Overtilberedning af maden er næsten umulig, når man har valgt den rigtige temperatur, da de enkelte ingredienser maksimalt kan få samme temperatur som vandet.

Følgende tilbehør (ikke inkluderet i leveringen) kræves til sous-vide tilberedningsmetoden:

- Gryde
- Vakuumpakker
- Specielle vakuumposer eller plastposer, som ikke kan afgive blødgørere eller lignende til fødevarerne, og som er varmebestandige.

Pakkens indhold

Produktet leveres som standard med følgende dele:

- Sous vide stav
- Betjeningsvejledning

Bemærk

- Kontrollér, at alle dele er leveret med, og at de ikke har synlige skader.
- Hvis der mangler dele, eller hvis nogle af delene er defekte på grund af mangelfuld emballage eller på grund af transporten, bedes du henvende dig til service-hotline (se kapitlet **Service**).

Betjeningselementer

Figur A:

- 1 Ledning
- 2 Grydeklemme
- 3 Varmeelement
- 4 Display

Figur B:

- 5 Temperaturvisning
- 6 Visning af tid
- 7  Tænd- / sluk-knap
- 8  "+"-knap
- 9  "-"-knap
- 10  Knap til skift mellem visning af temperatur eller tid

Sikkerhedsanvisninger

FARE! ELEKTRISK STØD!

- Kontrollér produktet for udvendige, synlige skader før brug. Tag aldrig produktet i brug, hvis produktet eller ledningen har synlige skader, eller hvis produktet er blevet tabt på gulvet.
- Produktet må kun anvendes indendørs under tørre forhold.
-  Læg aldrig produktet længere ned i vandet end til MAX-markeringen! Læg aldrig produktet ned i andre væsker!
- Sørg for, at ledningen ikke bliver våd eller fugtig under brug. Læg ledningen, så den ikke kommer i klemme eller beskadiges på anden vis.
- Hvis dette produkts tilslutningsledning beskadiges, skal den udskiftes af producenten eller dennes kundeservice eller af en person med tilsvarende kvalifikationer, så farlige situationer undgås.
- Lad kun autoriserede specialforretninger eller kundeservice reparere produktet. Forkert udførte reparationer kan medføre fare for brugeren. Desuden bortfalder alle garantikrav.
- For at afbryde produktet fuldstændigt fra nettet skal stikket trækkes ud af stikkontakten. Derfor bør produktet stilles, så der altid er en uhindret tilgang til stikkontakten, så man straks kan trække stikket ud i nødstilfælde.
- Træk aldrig stikket ud af stikkontakten ved at trække i selve ledningen.
- Tag stikket ud af stikkontakten, før du tager produktet op af vandet.

FARE! BRANDFARE!

- Brug aldrig en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem til betjening af produktet.

⚠ ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!

- Brug kun produktet i en gryde med en vægt, der sikrer tilstrækkelig stabilitet under driften.
- Det er ikke nødvendigt at holde øje med produktet hele tiden, mens det er i gang, men man bør se til det med jævne mellemrum. Dette gælder specielt, hvis man har indstillet meget lange tilberedningstider.
- Dette produkt må bruges af personer med nedsatte fysiske, psykiske, motoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de er under opsyn eller undervises i sikker brug af produktet og de farer, der kan være forbundet med det.
- Produktet må ikke betjenes af børn. Rengøring og vedligeholdelse, som brugeren skal udføre, må ikke udføres af børn.
- Børn må ikke lege med produktet.
- Produktets varmeelement bliver meget varmt under brug. Rør kun ved produktets betjeningsfelt eller grydeklemmen, når produktet er i drift.
- Brug ikke de bare hænder, når du lægger vakuumposer i vandet eller tager dem op.
- Når du har taget stikket ud af stikkontakten, vil produktets varmeelement fortsat være varmt i et stykke tid og må derfor ikke berøres eller lægges på brandbare flader, som fx træ.
- Efter brug af produktet har varmeelementet stadig en del restvarme. Lad produktet afkøle til rumtemperatur, ellers er der risiko for forbrændinger!

❗ **OBS! MATERIELLE SKADER!**

- Læg kun tæt tillukkede fødevarer i vandbadet. Indtrængende vand har en negativ effekt på maden eller kan fordærve maden.
- Sørg for, at produktet, ledningen og stikket ikke kommer i kontakt med varmekilder som kogeplader eller åben ild.
- Stil aldrig produktet i nærheden af varmekilder.
- Åbn aldrig kabinettet. Hvis du gør det, er produktet ikke sikkert længere, og garantien bortfalder.
- Lad produktet køle helt af, før det rengøres og stilles til side.
- Hvis der skulle forekomme fejlfunktioner, blinker en fejlkode i displayet. Hvis fejlkoderne "E1", "E2", "E3" eller "E5" vises, skal produktet slukkes straks. Tag stikket ud af stikkontakten og kontakt service-hotline (se kapitlet **Service**).
Fejlkode "E4" informerer om, at produktet ikke er nede i vandet. Gå frem som beskrevet i kapitlet **Klargøring af produktet**. Derefter slukkes visningen af fejlkoden.

Ibrugtagning

Udpakning

- ◆ Tag alle produktets dele samt betjeningsvejledningen ud af kassen.
- ◆ Fjern alle emballagematerialer og eventuelle klæbemærker på produktet.
- ◆ Træk folien af displayet.

i Bemærk

- Kontrollér, at de leverede dele ikke er beskadiget.
- Hvis nogle af delene er defekte på grund af mangelfuld emballage eller på grund af transporten, bedes du henvende dig til service-hotline.

⚠ FARE!

- Lad aldrig børn lege med emballagen. Der er fare for kvælning.

Klargøring af produktet

- ◆ Rengør produktet i varmt opvaskevand, før det tages i brug første gang, og tør det grundigt af.
- ◆ Anbring produktet i en gryde, der er ca. 14 cm høj. Fastgør produktet med grydeklemmen **2** på grydens side. Stil gryden på en jævn, tør og skridsikker flade.
- ◆ Hæld så meget varmt vand i gryden, at vandoverfladen er mellem MIN- og MAX-markeringen.

! OBS!

- Vær opmærksom på, at vandstanden stiger, når maden lægges i. Vandet må ikke komme over MAX-markeringen eller under MIN-markeringen!

i Bemærk

- Vandets temperatur skal så vidt muligt svare til den temperatur, der er nødvendig til tilberedningsprocessen. Derved undgår du lange ventetider, indtil den indstillede temperatur er nået.
- Vandet bør dog ikke være varmere end den nødvendige temperatur.
- Du kan finde den nødvendige temperatur i tabellen over tilberedningstider (se kapitlet **Tabel over tilberedningstider**).

! OBS!

- Sammenlign produktets tilslutningsdata (spænding og frekvens) på typeskiltet med lysnetnets data, før produktet tilsluttes. Disse data skal stemme overens, så produktet ikke beskadiges.
- ◆ Sæt ledningen **1** i en stikkontakt. Der lyder en signaltone, og displayet **4** lyser kortvarigt op. Knapsymbolet **1** **7** blinker rødt, og knapsymbolet **8**/**9**/**10** lyser hvidt. Nu er produktet klar til brug.

i Bemærk

- Produktet virker ikke, hvis varmeelementet **3** ikke er nede i vandet. I dette tilfælde blinker "Er4" i displayet **4**.

Betjening og funktion

Tænd/sluk produktet

- ◆ Tryk på knappen **1** **7** for at tænde for produktet. I displayet **4** blinker visningen af den indstillede vandtemperatur **5**, og tidsangivelsen **6** lyser.
- ◆ Rør ved knappen **1** **7** i 2 sekunder, hvis du vil slukke for produktet. Displayet **4** slukkes.

Indlægning af maden

- ◆ Læg vakuumposen med de forberedte og vakuumpakkede fødevarer ned i gryden. Vær opmærksom på, at vandstanden ikke må overstige MAX-markeringen. Tag evt. overskydende vand op med en kop.

i Bemærk

- Vakuumposerne skal altid være dækket med vand. Hvis vakuumposerne svømmer i vandoverfladen, skal der lægges en egnet genstand ovenpå, fx en tallerken.

Programmering af produktet

- ◆ For at indstille vandtemperaturen til den ønskede tilberedning skal du røre flere gange ved knapperne **+/ - 8 / 9**, når temperaturvisningen **5** blinker. Den valgte temperatur vises i displayet **4**. Du kan indstille værdier mellem $30,0^{\circ}\text{C}$ og $99,9^{\circ}\text{C}$. Hvis du bliver ved med at røre ved en af knapperne **+/ - 8 / 9**, ændrer temperaturen sig hurtigt.
- ◆ Rør ved knappen **⏸/⏹ 10**. Nu blinker tidsangivelsen **6** i displayet **4**, og du kan angive timetallet for den ønskede tilberedningstid. Rør ved knapperne **+/ - 8 / 9** flere gange. Du kan indstille værdier mellem 0 og 99 . Hvis du bliver ved med at røre ved en af knapperne **+/ - 8 / 9**, ændrer timetallet sig hurtigt i trin a 10 h.
- ◆ Rør ved knappen **⏸/⏹ 10**. Nu kan du indstille minutterne til den ønskede tilberedningstid. Rør ved knapperne **+/ - 8 / 9** flere gange. Du kan indstille værdier mellem 0 og 59 . Hvis du bliver ved med at røre ved knapperne **+/ - 8 / 9**, ændrer minuttallet sig hurtigt i trin a 5 minutter.

i Bemærk

- Efter ca. 19 minutter uden aktivitet slukkes displayet, men knapperne **1 7** og **⏸/⏹ 10** fortsætter med at lyse. Fra dette tidspunkt er produktet på standby.
- Rør ved knappen **1 7** for at tænde for produktet igen – den sidst indstillede temperatur blinker.
- ◆ Rør ved knappen **1 7** for at starte programmet. Produktet starter med opvarmning og cirkulering af vandet i gryden. Temperaturvisningen **5** i displayet **4** viser den aktuelle vandtemperatur.

i Bemærk

- Under opvarmningen kan du efterfølgende ændre den indstillede tilberedningstemperatur **5** og tilberedningstiden **6** som beskrevet tidligere.
- ◆ Så snart den indstillede temperatur er nået, lyder et akustisk signal. De to prikker i tidsvisningen **6** i displayet **4** begynder nu at blinke, og tilberedningstiden tæller ned minutvis.
- ◆ Hvis du under tilberedningen rører ved knappen **⏸/⏹ 10**, vises den indstillede tilberedningstemperatur **5** og tilberedningstid **6** i nogle få sekunder. Den indstillede tilberedningstemperatur **5** og de indstillede timer til tilberedningen **6** vises, når du rører ved knappen **⏸/⏹ 10** igen. De indstillede minutter til tilberedningen **6** blinker, når du rører ved knappen **⏸/⏹ 10** igen.
- ◆ Når tiden er udløbet, slukker produktet, og displayet **4** går ud. Der lyder akustiske signaler.

- ◆ Tag fødevarerne op af gryden med et egnet køkkenredskab (fx køkken- eller grilltang).
- ◆ Tag stikket ud af stikkontakten og tag produktet op af gryden. Åbn grydeklemmen ❷, så produktet kan tages ud.

⚠ **FARE!**

- Rør ikke ved det varme varmeelement ❸. Der kan dryppe varmt vand fra varmeelementet. Der er risiko for forbrændinger og skoldning.

❗ **OBS!**

- Læg ikke det varme produkt på brændbare flader, som fx træ.
- ◆ Klip vakuumposen op, og tag fødevaren ud. Afhængigt af fødevaren kan man straks servere den eller videreforarbejde den (fx kortvarigt stege den).
- ◆ Når produktet tændes igen, blinker den sidste indstillede temperatur.

Tilberedning af maden til kernetemperatur

De følgende tabeller viser, hvor mør en fødevarer (fx et stykke kød) er, når den angivne kernetemperatur er nået. Kernetemperaturen ændres ikke, ved at man lader fødevaren blive i vandbeholderen i længere tid, da kernetemperaturen aldrig kan blive højere end den indstillede vandtemperatur. Kernetemperaturen er temperaturen i midten af fødevaren.

Vi anbefaler følgende temperaturer til en bestemt tilberedningsgrad:

Fødevarer	Kernetemperatur	Tilberedningsgrad
Okse, lam, svin og vildt	49 °C	extra rare/bleu – næsten rå
	52 °C – 55 °C	rare/blodig - smal kant kogt
	56 °C – 60 °C	medium rare – tykkere del stadig rosa
	61 °C – 65 °C	medium - rosa indvendig
	66 °C – 68 °C	medium well - næsten helt gennemkogt
	69 °C – 71 °C	well done – helt gennemkogt
Fjerkræ	72 °C (uden ben)	kogt
	85 °C (med ben)	kogt
Fisk og skaldyr	40 °C	glasagtig - næsten gennemkogt
	41 °C – 45 °C	mi-cuit - halvt kogt
	46 °C – 55 °C	à point – medium
Grøntsager	83 °C – 87 °C	kogt

❗ **Bemærk**

- Vær opmærksom på, at fjerkræ kun må spises gennemkogt for at undgå risikoen for salmonellainfektion.

Tabel over er tilberedningstider

Fødevarer	Tilberednings-temperatur	Tilberedningstid	Tykkelse
Oksefilet, koteletter	≥ 49 °C	1 - 6 timer	1 - 2 cm
Oksesteaks	≥ 49 °C	2 - 8 timer	4 - 5 cm
Oksesteg, lammekølle, vildt	≥ 49 °C	8 - 24 timer	4 - 6 cm
Svineslag	82 °C	10 - 12 timer	3 - 6 cm
Spareribs	59 °C	10 - 12 timer	2 - 3 cm
Svinekoteletter	≥ 56 °C	4 - 8 timer	2 - 4 cm
Svinekam	≥ 56 °C	10 - 12 timer	5 - 7 cm
Kyllingebryst (med ben)	85 °C	2 - 6 timer	3 - 5 cm
Kyllingebrystfilet	72 °C	1 - 4 timer	3 - 5 cm
Kyllingevinger	85 °C	2 - 6 timer	3 - 5 cm
Kyllingelår	85 °C	2 - 6 timer	5 - 7 cm
Andebryst	65 °C	3 - 8 timer	3 - 5 cm
Mager fisk	≥ 47 °C	1 - 2 timer	3 - 5 cm
Fed fisk	≥ 47 °C	1 - 2 timer	3 - 5 cm
Rejer	60 °C	1 time	2 - 4 cm
Hummerhale	60 °C	1 time	4 - 6 cm
Kammuslinger	60 °C	1 time	2 - 4 cm
Rodfrugter	≥ 83 °C	1 - 2 timer	1 - 5 cm
Fine grøntsager	≥ 83 °C	1 - 2 timer	1 - 5 cm

Bemærk

- Alle angivelser er kun vejledende!
Tilberedningstiden afhænger af fødevarens tykkelse og tekstur. De angivne tider er vejledende.
Test forskellige kogetider og temperaturer, indtil du får det ønskede resultat. Den angivne tykkelse refererer til vakuumpakkede fødevarer. Tyndere fødevarer skal som regel have en kortere kogetid.

Rengøring og vedligeholdelse

FARE! ELEKTRISK STØD!

- Tag altid strømstikket ud af stikkontakten før hver rengøring! Ellers er der fare for elektrisk stød!
- Åbn aldrig kabinettets dele. Der er ikke betjeningselementer inde. Hvis kabinettet åbnes, kan det være livsfarligt på grund af elektrisk stød.

 Læg aldrig produktet ned i vand eller andre væsker! Der er risiko for elektrisk stød!

ADVARSEL! **FARE FOR FORBRÆNDING!**

- Lad produktet afkøle til rumtemperatur før rengøring. Ellers er der fare for forbrænding!

OBS!

- Brug ikke skurende eller ætsende rengøringsmidler. De kan angribe overfladen og påføre produktet uoprettelige skader.
- ◆ Rengør produktet og ledningen  med en let fugtet klud efter hver brug. Tør altid produktet godt af, før det anvendes igen. Sørg for, at der ikke er rester af opvaskemiddel på og i produktet, før du tager det i brug igen.
- ◆ Hvis produktet er blevet meget snavset, lægges det i en gryde, der fyldes med vand som beskrevet i kapitlet **Klargøring af produktet**. Vandstanden skal være ved markeringen "Max".
- ◆ Programmér en kogeprocess på 65 °C og en varighed på 10 minutter, når temperaturen er nået.

- ◆ Tilsæt 1/2 spiseske ikke-skummende maskinopvaskemiddel til vandet pr. 4 liter vand.
- ◆ Start kogeprocessen. Træk stikket ud, og lad produktet køle af, når processen er slut. Skyl derefter produktet under koldt rindende vand. Tør produktet omhyggeligt af, inden det stilles væk.

Afkalkning

Hvis produktet bruges ofte, bør det afkalkes en gang om måneden. I områder, hvor vandet er ekstra hårdt, kan det være nødvendigt med hyppigere afkalkninger.

Følg nedenstående fremgangsmåde for at afkalke produktet:

- ◆ Læg produktet i en gryde, der fyldes med vand som beskrevet i kapitlet Klargøring af produktet. Vandstanden skal være ved markeringen "Max".
- ◆ Programmér en kogeprocess på 80 °C og en varighed på 20 minutter, når temperaturen er nået.
- ◆ Tilsæt 1/4 kop citronsyrepulver til vandet pr. 4 liter vand.
- ◆ Start kogeprocessen. Træk stikket ud, og lad produktet køle af, når processen er slut. Skyl derefter produktet af under koldt rindende vand. Tør produktet omhyggeligt af, inden det stilles væk.

Opbevaring

- ◆ Lad produktet køle helt af, før det stilles væk.
- ◆ Opbevar produktet et tørt sted.

Bortskaffelse

Gælder kun for Frankrig:



Produktet, emballagen og betjeningsvejledning kan genbruges, er underlagt et udvidet producentansvar og indsamles sorteret.

Bortskaffelse af produktet



Det viste symbol med den overstregede affaldscontainer på hjul viser, at dette produkt er underlagt direktivet 2012/19/EU. Dette direktiv

angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med det normale husholdningsaffald, når dets brugstid er omme, men skal afleveres på specielle indsamlingssteder, genbrugspladser eller affaldsvirksomheder.

Denne bortskaffelse er gratis for dig. Skån miljøet, og bortskaf produktet korrekt.

Hvis det udtjente produkt indeholder persondata, er du selv ansvarlig for sletningen, før du afleverer det.



Du kan få oplysninger hos kommunen om bortskaffelse af udtjente produkter.

Bortskaffelse af emballage



Emballeringsmaterialerne er valgt ud fra kriterier som miljøforlidelighed og bortskaffelsesteknik og kan derfor genbruges. Bortskaf emballagematerialer, som du ikke skal bruge mere, efter de lokalt gældende forskrifter.



Bortskaf emballagen miljøvenligt. Vær opmærksom på mærkningen på de forskellige emballagematerialer, og aflever dem sorteret til bortskaffelse. Emballagematerialerne er mærket med forkortelserne (a) og tallene (b) med følgende betydning: 1-7: Plast, 20-22: Papir og pap, 80-98: Kompositmaterialer.

Gælder kun for Spanien:



Emballagen indeholder dele af papir og/eller pap.



Emballagen indeholder dele af plastik og/eller metal.

Tillæg

Tekniske data

Indgangsspænding	220 - 240 V ~, 50 Hz
Effektforbrug	1000 W
Effektforbrug i standby-tilstand	<0,8 W
Beskyttelsesklasse	I
Kapslingsklasse	IPX7 (beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand)

Garanti for Kompernass Handels GmbH

Kære kunde

På dette produkt får du 3 års garanti fra købsdatoen. I tilfælde af mangler ved produktet har du en række juridiske rettigheder i forhold til sælgeren af produktet. Dine juridiske rettigheder forringes ikke af den nedenfor anførte garanti.

Garantibetingelser

Garantiperioden begynder på købsdatoen. Opbevar venligst kvitteringen et sikkert sted. Den er nødvendig for at kunne dokumentere købet.

Hvis der inden for tre år fra dette produkts købsdato opstår en materiale- eller fabrikationsfejl, vil produktet – efter vores valg – blive repareret eller udskiftet, eller købsprisen vil blive refunderet gratis til dig. Denne garantiydelse forudsætter, at det defekte produkt afleveres, og købsbeviset (kvitteringen) forevises i løbet af fristen på tre år, og at der gives en kort skriftlig beskrivelse af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.

Hvis defekten er dækket af vores garanti, får du et repareret eller et nyt produkt retur. Reparation eller ombytning af produktet udløser ikke en ny garantiperiode.

Garantiperiode og juridiske mangelkrav

Garantiperioden forlænges ikke, hvis der gøres brug af garantien. Det gælder også for udskiftede og reparerede dele. Skader og mangler, som eventuelt allerede fandtes ved køb, samt manglende dele, skal anmeldes straks efter udpakningen. Når garantiperioden er udløbet, er reparation af skader betalingspligtig.

Garantiens omfang

Produktet er produceret omhyggeligt efter strenge kvalitetsretningslinjer og testet grundigt inden leveringen.

Garantien dækker materiale- og fabrikationsfejl. Denne garanti omfatter ikke produktdele, der er udsat for normal slitage og derfor kan betragtes som sliddele, eller skader på skrøbelige dele som f.eks. kontakter eller dele af glas.

Denne garanti bortfalder, hvis produktet er blevet beskadiget, ikke er forskriftsmæssigt anvendt eller vedligeholdt. For at sikre forskriftsmæssig anvendelse af produktet skal alle anvisninger nævnt i betjeningsvejledningen nøje overholdes. Anvendelsesformål og handlinger, som frarådes eller der advares imod i betjeningsvejledningen, skal ubetinget undgås.

Produktet er kun beregnet til privat og ikke til kommercielt brug. Ved misbrug og uhelds- mæssig brug, anvendelse af vold og ved indgreb, som ikke er foretaget af vores autoriserede serviceafdeling, bortfalder garantien.

Afvikling af garantisager

For at sikre en hurtig behandling af din anmeldelse bør du følge nedenstående anvisninger:

- Ved alle forespørgsler bedes du have kvitteringen og artikelnummeret (IAN) 485584_2501 klar som dokumentation for købet.
- Artikelnummeret kan du finde på typeskiltet på produktet, som indgravering på produktet, på betjeningsvejledningens forside (nederst til venstre) eller som klæbemærke på bag- eller undersiden af produktet.
- Hvis der opstår funktionsfejl eller øvrige mangler, bedes du først kontakte nedennævnte serviceafdeling **telefonisk** eller **via e-mail**.
- Et produkt, der er registreret som defekt, kan du derefter indsende portofrit til den oplyste serviceadresse med vedlæggelse af købsbevis (kvittering) og en beskrivelse af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.



På www.lidl-service.com kan du downloade denne og mange andre manualer, produktvideoer og installationssoftware.

Med denne QR-kode kommer du direkte til Lidl-servicesiden (www.lidl-service.com) og kan åbne den ønskede betjeningsvejledning ved indtastning af artikelnummeret (IAN) 485584_2501.

Service

DK Service Danmark

Tel.: 32 710005

E-Mail: kompernass@lidl.dk

IAN 485584_2501

Importør

Bemærk at den efterfølgende adresse ikke er en serviceadresse. Kontakt først det nævnte servicested.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

TYSKLAND

www.kompernass.com

Indice

Introduzione	130
Uso conforme	130
Avvertenze e simboli utilizzati	130
Cosa significa sous vide?	131
Materiale in dotazione	131
Elementi di comando	131
Indicazioni di sicurezza	132
Messa in funzione	135
Disimballaggio	135
Preparazione dell'apparecchio	135
Comando e funzionamento	135
Accensione / spegnimento dell'apparecchio	135
Inserimento del cibo da cuocere	136
Programmazione dell'apparecchio	136
Cottura degli alimenti alla temperatura interna	137
Tabella dei tempi di cottura	138
Pulizia e cura	139
Eliminazione del calcare	139
Conservazione	139
Smaltimento	140
Smaltimento dell'apparecchio	140
Smaltimento dell'imballaggio	140
Appendice	140
Dati tecnici	140
Garanzia della Kompernass Handels GmbH	141
Assistenza	142
Importatore	142

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del nuovo apparecchio.



È stato scelto un prodotto di alta qualità. Il manuale di istruzioni è parte integrante del presente prodotto. Esso contiene importanti indicazioni sulla sicurezza, l'uso e lo smaltimento. Prima di utilizzare il prodotto, acquisire dimestichezza con tutte le indicazioni relative ai comandi e alla sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi d'impiego indicati. In caso di cessione del prodotto a terze persone, consegnare anche tutta la relativa documentazione.

Uso conforme

Questo stick sous vide (per cottura sottovuoto) serve esclusivamente a cuocere alimenti sigillati sottovuoto. Un uso diverso o esulante da quanto sopra è considerato non conforme.

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso in ambienti domestici e non all'impiego in settori commerciali o industriali.

L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni.

AVVERTENZA

Pericolo derivante da uso non conforme!

In caso di uso non conforme e/o diverso da quello previsto, possono verificarsi situazioni di pericolo.

- L'apparecchio deve essere impiegato esclusivamente per l'uso previsto.
- Attenersi alle procedure descritte nel presente manuale di istruzioni.

Avvertenze e simboli utilizzati

Nel presente manuale di istruzioni, sulla confezione e sull'apparecchio vengono utilizzati gli avvisi e i simboli seguenti (se pertinenti):

	PERICOLO! Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione "PERICOLO" indica una situazione di pericolo immediata che, se non viene evitata, ha come conseguenza la morte o una grave lesione.
	AVVERTENZA! Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione "AVVERTENZA" indica una possibile situazione di pericolo che, se non viene evitata, potrebbe avere come conseguenza la morte o una grave lesione.
	CAUTELA! Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione "CAUTELA" indica una possibile situazione di pericolo che, se non viene evitata, potrebbe avere come conseguenza una lesione di entità lieve o moderata.
	ATTENZIONE! Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione "ATTENZIONE" indica una possibile situazione che, se non viene evitata, potrebbe avere come conseguenza danni materiali.
	Nota: Una nota fornisce ulteriori informazioni volte a facilitare l'uso dell'apparecchio.
	Corrente/tensione alternata
	Tutti i componenti di questo apparecchio che vengono a contatto con alimenti sono idonei al contatto con gli alimenti.
	Leggere le istruzioni.

Cosa significa sous vide?

Sous vide (dal francese sous = sotto, vide = vuoto) o cottura sottovuoto è uno speciale metodo di cottura nel quale il prodotto da preparare viene dapprima messo sottovuoto in uno speciale sacchetto di plastica e poi cotto a bassa temperatura in un bagno d'acqua. Le temperature di cottura sono inferiori ai 100 °C, pertanto questo metodo risulta particolarmente delicato. Il calore ridotto fa sì che i cambiamenti molecolari dei prodotti avvengano più lentamente, di conseguenza il risultato è più tenero e succoso. Nella cottura sottovuoto il confezionamento a tenuta d'aria consente di preservare la maggior parte delle sostanze aromatiche e nutritive, per cui gli alimenti cucinati sottovuoto sono particolarmente aromatici.

Anche gli aromi delle spezie diventano più intensi sottovuoto. Le spezie vanno dunque usate con parsimonia ed eventualmente aggiunte in seguito.

Un ulteriore vantaggio è il fatto che è possibile regolare con precisione la temperatura interna, poiché di solito vale la seguente regola empirica: temperatura dell'acqua = temperatura interna. Se si sceglie la temperatura corretta è dunque praticamente impossibile cuocere troppo gli alimenti, poiché i singoli ingredienti possono acquisire come massima temperatura quella dell'acqua.

Per il metodo di cottura sottovuoto sono necessari i seguenti accessori non compresi nel materiale in dotazione:

- pentola
- apparecchio per vuoto
- sacchetti speciali per sottovuoto o sacchetti di plastica che non possano cedere agli alimenti plasticizzanti o simili e che siano resistenti al calore.

Materiale in dotazione

La fornitura standard dell'apparecchio comprende i seguenti componenti:

- Stick per cottura sottovuoto
- Manuale di istruzioni

i Nota

- Controllare la completezza e l'integrità della fornitura.
- In caso di fornitura incompleta o in presenza di danni da trasporto o da imballaggio inadeguato, rivolgersi alla hotline di assistenza (vedere capitolo **Assistenza**).

Elementi di comando

Figura A:

- 1 Cavo di rete
- 2 Fermaglio per pentola
- 3 Elemento riscaldante
- 4 Display

Figura B:

- 5 Indicatore di temperatura
- 6 Indicatore di tempo
- 7 ① Pulsante accensione / spegnimento
- 8 Pulsante “+”
- 9 Pulsante “-”
- 10 ⌚/⊙ Pulsante per alternare l'immissione di temperatura / tempo

Indicazioni di sicurezza

PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA!

- Prima dell'uso, controllare l'apparecchio per rilevare eventuali danni esterni visibili. Non mettere in funzione l'apparecchio se esso o il cavo di rete mostra danni visibili o se l'apparecchio è caduto.
- Utilizzare l'apparecchio solo in ambienti interni asciutti.
-  Non immergere mai l'apparecchio in acqua oltre il segno MAX! Non immergere mai l'apparecchio in altri liquidi!
- Impedire che il cavo di rete si bagni o si inumidisca durante l'uso dell'apparecchio. Condurlo in modo tale da impedire che si incastri o danneggi in altro modo.
- In caso di danni al cavo di alimentazione dell'apparecchio, per evitare pericoli farlo sostituire dal produttore, dal servizio di assistenza clienti o da personale altrettanto qualificato.
- Fare eseguire le riparazioni solo da aziende specializzate o dall'assistenza ai clienti. Riparazioni non conformi possono causare gravi pericoli per l'utente e comportano inoltre il decadere della garanzia.
- Per scollegare completamente l'apparecchio dalla rete elettrica, è necessario staccare la spina dalla presa. Collocare quindi l'apparecchio in modo da garantire costantemente l'accesso libero alla presa di corrente, al fine di poter staccare la spina in situazioni di emergenza.
- Estrarre la spina dalla presa tirando sempre dalla spina, mai dal cavo.
- Prima di estrarre l'apparecchio dall'acqua, staccare sempre la spina dalla presa di corrente.

PERICOLO D'INCENDIO!

- Non utilizzare timer esterni o un sistema di telecomando separato per azionare l'apparecchio.

⚠ AVVERTENZA! PERICOLO DI LESIONI!

- Utilizzare l'apparecchio solo all'interno di pentole il cui peso proprio consenta di usarlo con una stabilità sufficiente.
- Non è necessario un controllo costante dell'apparecchio durante l'uso, ma è il caso di controllarlo periodicamente. Soprattutto se si sono impostati tempi di cottura lunghi.
- L'utilizzo di questo apparecchio è consentito a persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o insufficiente esperienza o conoscenza solo se sorvegliate o istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e qualora ne abbiano compreso i pericoli che ne derivano.
- I bambini non devono usare l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio a carico dell'utilizzatore non devono essere eseguite da bambini.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Durante il funzionamento, l'elemento riscaldante dell'apparecchio si surriscalda. Durante il funzionamento toccare l'apparecchio solo dal tastierino dei comandi o dal fermaglio per pentola.
- Non mettere mai le mani nude nell'acqua quando si colloca il sacchetto sottovuoto nel bagno d'acqua o lo si estrae.
- Dopo aver staccato la spina dalla presa, l'elemento riscaldante dell'apparecchio resta rovente per un certo tempo e non deve essere toccato né poggiato su superfici infiammabili quali ad es. legno.
- Dopo l'uso dell'apparecchio, la superficie dell'elemento riscaldante presenta ancora del calore residuo. Fare raffreddare l'apparecchio a temperatura ambiente, altrimenti vi è il rischio di scottarsi!

❗ **ATTENZIONE! DANNI MATERIALI!**

- Mettere nel bagno d'acqua solo alimenti ben chiusi.
La penetrazione di acqua influirebbe negativamente sull'alimento o lo farebbe deteriorare.
- Assicurarsi che l'apparecchio, il cavo di rete o la spina non vengano mai a contatto con sorgenti di calore intenso, come piastre di cottura o fiamme libere.
- Non posizionare mai l'apparecchio vicino a fonti di calore.
- Non aprire mai l'alloggiamento. In questo caso la sicurezza viene a mancare e la garanzia si estingue.
- Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio prima di pulirlo e ritirarlo.
- Se l'apparecchio dovesse presentare un malfunzionamento, sul display lampeggia un codice di errore. Se compaiono i codici di errore "Er 1", "Er 2", "Er 3" o "Er 5", spegnere immediatamente l'apparecchio, staccare la spina dalla presa e rivolgersi alla hotline di assistenza (vedere capitolo **Assistenza**).
Il codice di errore "Er 4" informa che l'apparecchio non si trova in acqua. Procedere con l'apparecchio come descritto al capitolo **Preparazione dell'apparecchio**. In seguito il codice di errore scompare.

Messa in funzione

Disimballaggio

- ◆ Rimuovere dal cartone tutte le parti dell'apparecchio e il manuale di istruzioni.
- ◆ Rimuovere tutto il materiale di imballaggio ed eventuali adesivi dall'apparecchio.
- ◆ Rimuovere la pellicola dal display.

i NOTA

- Controllare se la fornitura presenta eventuali danni visibili.
- In presenza di danni da trasporto o da imballaggio inadeguato, rivolgersi alla hotline di assistenza.

⚠ PERICOLO!

- Il materiale di imballaggio non deve essere utilizzato dai bambini come giocattolo. Pericolo di soffocamento.

Preparazione dell'apparecchio

- ◆ Prima di usare l'apparecchio per la prima volta, pulirlo con acqua calda e detersivo e asciugarlo con cura.
- ◆ Inserire l'apparecchio in una pentola la cui parete laterale sia alta circa 14 cm. Fissare l'apparecchio alla parete laterale della pentola con il fermaglio per pentola **2**. Collocare la pentola su una superficie piana, asciutta e antiscivolo.
- ◆ Versare nella pentola una quantità d'acqua sufficiente a far sì che la superficie dell'acqua venga a trovarsi tra i segni MIN e MAX.

! ATTENZIONE!

- Si tenga presente che, quando si aggiungono gli alimenti, il livello dell'acqua sale ancora. Non superare il segno MAX né restare al disotto del segno MIN!

i Nota

- La temperatura dell'acqua dovrebbe corrispondere il più possibile alla temperatura necessaria per il processo di cottura. In questo modo si evitano lunghi tempi di attesa fino al raggiungimento della temperatura impostata.
- L'acqua non dovrebbe essere a temperatura maggiore di quella necessaria.
- La temperatura necessaria è riportata ad es. nella tabella dei tempi di cottura (vedere capitolo **Tabella dei tempi di cottura**).

! ATTENZIONE!

- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, confrontare i dati di collegamento dell'apparecchio (tensione e frequenza) riportati sulla targhetta dell'apparecchio con quelli della propria rete elettrica. Questi dati devono coincidere per evitare di arrecare danni all'apparecchio.
- ◆ Collegare il cavo di rete **1** a una presa. Viene emesso un segnale acustico e il display **4** si accende brevemente. Il pulsante **1 7** si accende di luce rossa e il pulsante **8/9 10** si accende di luce bianca. L'apparecchio è ora pronto per l'uso.

i Nota

- L'apparecchio non funziona se l'elemento riscaldante **3** non si trova nell'acqua. In tal caso lampeggia "Er-4" sul display **4**.

Comando e funzionamento

Accensione / spegnimento dell'apparecchio

- ◆ Per accendere l'apparecchio toccare il pulsante **1 7**. Sul display **4** lampeggia l'indicazione della temperatura dell'acqua impostata **5**, l'indicatore di tempo **6** è acceso.
- ◆ Se si desidera spegnere l'apparecchio, toccare il pulsante **1 7** per 2 secondi. A questo punto il display **4** si spegne.

Inserimento del cibo da cuocere

- ◆ Inserire nella pentola il sacchetto sottovuoto con gli alimenti preparati e messi sottovuoto. Assicurarsi che il livello dell'acqua non salga oltre il segno MAX. Eventualmente togliere acqua con una tazza.

i Nota

- I sacchetti sottovuoto dovrebbero essere sempre coperti d'acqua. Se i sacchetti sottovuoto galleggiano sulla superficie dell'acqua, collocarvi sopra un peso adatto (ad es. un piatto).

Programmazione dell'apparecchio

- ◆ Per regolare gradualmente la temperatura dell'acqua per il processo di cottura desiderato, quando l'indicatore di temperatura **5** lampeggia toccare ripetutamente i pulsanti **+/- 8/9**. La temperatura selezionata compare sul display **4**. È possibile impostare valori compresi tra **30,0 °C** e **95,0 °C**. Se si mantiene il dito su uno dei pulsanti **+/- 8/9**, la temperatura cambia rapidamente.
- ◆ Toccare il pulsante **⏸/⏹ 10**. Adesso lampeggia l'indicatore di tempo **6** sul display **4** ed è possibile immettere il numero di ore della durata di cottura desiderata. Per farlo toccare ripetutamente i pulsanti **+/- 8/9**. È possibile impostare valori compresi tra **0** e **99**. Se si mantiene il dito su uno dei pulsanti **+/- 8/9**, il numero di ore cambia rapidamente a passi di 10 ore.
- ◆ Toccare il pulsante **⏸/⏹ 10**. A questo punto si può immettere il numero di minuti della durata di cottura desiderata. Per farlo toccare ripetutamente i pulsanti **+/- 8/9**. È possibile impostare valori compresi tra **0** e **59**. Se si mantiene il dito su uno dei pulsanti **+/- 8/9**, il numero di minuti cambia rapidamente a passi di 5 minuti.

i Nota

- Dopo circa 19 minuti di inattività il display si spegne, mentre i pulsanti **1 7** e **⏸/⏹ 10** restano illuminati. Da questo momento l'apparecchio sarà in stand-by.
- Per riaccendere l'apparecchio toccare il pulsante **1 7**. Sul display lampeggerà l'ultima temperatura impostata.
- ◆ Toccare il pulsante **1 7** per avviare il programma. L'apparecchio inizia a riscaldare e agitare l'acqua nella pentola. L'indicatore di temperatura **5** del display **4** indica la temperatura attuale dell'acqua.

i Nota

- Durante il riscaldamento è possibile modificare la temperatura di cottura **5** e il tempo di cottura **6** già impostati procedendo come descritto in precedenza.
- ◆ Non appena viene raggiunta la temperatura impostata, viene emesso un segnale acustico. Inoltre i due punti dell'indicatore di tempo **6** del display **4** iniziano a lampeggiare e viene effettuato il conto alla rovescia della durata della cottura a passi di un minuto.
- ◆ Se si tocca il pulsante **⏸/⏹ 10** durante la cottura, vengono visualizzati per qualche secondo la temperatura di cottura **5** e il tempo di cottura **6** impostati. Inoltre, la temperatura di cottura **5** impostata o le ore impostate per il tempo di cottura **6** lampeggiano se si tocca nuovamente il pulsante **⏸/⏹ 10**. Toccando nuovamente il pulsante **⏸/⏹ 10** lampeggiano i minuti impostati per il tempo di cottura **6**.
- ◆ Una volta trascorso il tempo, l'apparecchio si disattiva e il display **4** si spegne. Vengono emessi segnali acustici.
- ◆ Togliere gli alimenti dalla pentola con un attrezzo da cucina adatto (ad es. pinza da cucina o da barbecue).

- ◆ Staccare la spina dalla presa e togliere con cautela l'apparecchio dalla pentola. Per farlo aprire il fermaglio per pentola ❷.

⚠ PERICOLO!

- Non toccare l'elemento riscaldante ❸ rovente. Dall'elemento riscaldante può sgocciolare acqua bollente. Sussiste il pericolo di ustioni e scottature.

❗ ATTENZIONE!

- Non collocare l'apparecchio caldo su superfici infiammabili quali legno.
- ◆ Aprire il sacchetto sottovuoto con un taglio e prelevare l'alimento. A seconda dei casi, l'alimento può essere servito subito o ulteriormente preparato prima di servirlo (ad es. rosolato brevemente).
- ◆ Alla riaccensione lampeggia l'ultima temperatura impostata.

Cottura degli alimenti alla temperatura interna

Le tabelle che seguono mostrano qual è il grado di cottura di un alimento (ad es. un pezzo di carne) quando viene raggiunta la temperatura interna indicata. Ciò non cambia neppure con un maggiore tempo di permanenza nella pentola, poiché la temperatura interna dell'alimento non può mai salire oltre la temperatura impostata per l'acqua.

La temperatura interna è la temperatura al centro dell'alimento.

Per un determinato grado di cottura si consigliano le seguenti temperature:

Alimento	Temperatura interna	Grado di cottura
Vitello, agnello, maiale e selvaggina	49 °C	bleu/blu – quasi crudo
	52 °C – +55 °C	rare/al sangue – bordo sottile cotto
	56 °C – 60 °C	medium rare – parte più spessa ancora rosa
	61 °C – 65 °C	medium – interno rosa
	66 °C – 68 °C	medium well – quasi del tutto cotto
	69 °C – 71 °C	well done – completamente cotto
Pollame	72 °C (senza ossa)	cotto
	85 °C (con ossa)	cotto
Pesce e frutti di mare	40 °C	trasparente – appena cotto
	41 °C – 45 °C	Mi-cuit – media cottura
	46 °C – 55 °C	A Point – sodo
Verdure	83 °C – 87 °C	cotto

❗ Nota

- Si tenga presente che il pollame va consumato solo completamente cotto per evitare il pericolo di un'infezione da salmonella.

Tabella dei tempi di cottura

Alimento	Temperatura di cottura	Tempo di cottura	Spessore
Filetto di manzo, cotolette	≥ 49 °C	1 - 6 ore	1 - 2 cm
Bistecche di manzo	≥ 49 °C	2 - 8 ore	4 - 5 cm
Spalla di manzo, cosciotto di agnello, selvaggina	≥ 49 °C	8 - 24 ore	4 - 6 cm
Pancia di maiale	82 °C	10 - 12 ore	3 - 6 cm
Costolette di maiale	59 °C	10 - 12 ore	2 - 3 cm
Cotolette di maiale	≥ 56 °C	4 - 8 ore	2 - 4 cm
Arrosto di maiale	≥ 56 °C	10 - 12 ore	5 - 7 cm
Petto di pollo (con ossa)	85 °C	2 - 6 ore	3 - 5 cm
Filetto di petto di pollo	72 °C	1 - 4 ore	3 - 5 cm
Ali di pollo	85 °C	2 - 6 ore	3 - 5 cm
Coscia di pollo	85 °C	2 - 6 ore	5 - 7 cm
Petto d'anatra	65 °C	3 - 8 ore	3 - 5 cm
Pesce magro	≥ 47 °C	1 - 2 ore	3 - 5 cm
Pesce grasso	≥ 47 °C	1 - 2 ore	3 - 5 cm
Gamberi	60 °C	1 ora	2 - 4 cm
Coda d'astice	60 °C	1 ora	4 - 6 cm
Cappasanta	60 °C	1 ora	2 - 4 cm
Tubercoli	≥ 83 °C	1 - 2 ore	1 - 5 cm
Verdure tenere	≥ 83 °C	1 - 2 ore	1 - 5 cm

i Nota

- Tutti i dati esposti sono solo valori orientativi!

Il tempo di cottura dipende dal tipo e dalla struttura dell'alimento impiegato. I tempi indicati sono valori orientativi. Provare vari tempi di cottura e temperature per ottenere il risultato desiderato.

Lo spessore indicato si riferisce all'alimento sottovuoto. Di solito gli alimenti più sottili richiedono un tempo di cottura minore.

Pulizia e cura

PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA!

- Prima della pulizia, staccare sempre la spina dalla presa di rete! Sussiste altrimenti il rischio di scossa elettrica!
- Non aprire mai alcuna parte dell'alloggiamento dell'apparecchio. In esso non è presente alcun elemento di comando. L'apertura dell'alloggiamento comporta il pericolo di morte per scossa elettrica.

 Non immergere mai completamente l'apparecchio in acqua o altri liquidi! Sussiste il pericolo di scossa elettrica!

AVVERTENZA! PERICOLO DI USTIONI!

- Fare raffreddare l'apparecchio a temperatura ambiente prima della pulizia. In caso contrario sussiste pericolo di ustione!

ATTENZIONE!

- Non utilizzare detergenti abrasivi o corrosivi. Essi possono aggredire la superficie e danneggiare irreparabilmente l'apparecchio.
- ◆ Dopo ogni utilizzo, pulire l'apparecchio e il cavo di rete  con un panno leggermente inumidito. Prima di riutilizzare l'apparecchio, asciugarlo sempre accuratamente. Assicurarsi che non si trovino residui di detersivo sull'apparecchio e al suo interno prima di riutilizzarlo.
- ◆ Se l'apparecchio è molto sporco, metterlo in una pentola adatta tenendo conto delle indicazioni contenute al capitolo **Preparazione dell'apparecchio** e riempire la pentola d'acqua rilevando la quantità utilizzata. Il livello dell'acqua deve trovarsi presso il segno "Max".
- ◆ Programmare un funzionamento a 65 °C con una durata di 10 minuti al raggiungimento della temperatura di riferimento.

- ◆ Per ogni 4 litri di acqua utilizzata, aggiungere all'acqua 1/2 cucchiaino di detersivo liquido che non faccia schiuma.
- ◆ Avviare il funzionamento. Al termine staccare la spina e fare raffreddare l'apparecchio. Poi sciacquare l'apparecchio tenendolo sotto l'acqua corrente fredda. Prima di conservare l'apparecchio asciugarlo accuratamente.

Eliminazione del calcare

Se si utilizza spesso l'apparecchio, è preferibile eliminarne il calcare una volta al mese. Nelle regioni in cui l'acqua di rubinetto presenta un grado di durezza superiore alla media, può rendersi necessario eliminare il calcare più spesso. Per eliminare il calcare procedere come segue:

- ◆ Mettere l'apparecchio in una pentola adatta tenendo conto delle indicazioni contenute al capitolo **Preparazione dell'apparecchio** e riempire la pentola d'acqua rilevando la quantità utilizzata. Il livello dell'acqua deve trovarsi presso il segno "Max".
- ◆ Programmare un funzionamento a 80 °C con una durata di 20 minuti al raggiungimento della temperatura di riferimento.
- ◆ Per ogni 4 litri di acqua utilizzata, aggiungere all'acqua 1/4 di tazza di acido citrico in polvere.
- ◆ Avviare il funzionamento. Al termine staccare la spina e fare raffreddare l'apparecchio. Poi sciacquare l'apparecchio tenendolo sotto l'acqua corrente fredda. Prima di conservare l'apparecchio asciugarlo accuratamente.

Conservazione

- ◆ Fare raffreddare completamente l'apparecchio prima di riporlo.
- ◆ Collocare l'apparecchio in un luogo asciutto.

Smaltimento

Valido solo per la Francia:



Il prodotto, l'imballaggio e il libretto di istruzioni sono riciclabili, sono soggetti ad una responsabilità estesa del produttore e vengono raccolti in maniera differenziata.

Smaltimento dell'apparecchio



Il simbolo del bidone dei rifiuti barrato, raffigurato lateralmente, indica che l'apparecchio è soggetto alla Direttiva 2012/19/EU. Tale direttiva prescrive che, al termine della sua vita utile, l'apparecchio non venga smaltito assieme ai normali rifiuti domestici, bensì conferito in appositi centri di raccolta, centri di riciclaggio o aziende di smaltimento.

Lo smaltimento è gratuito per l'utente. Rispettare l'ambiente e smaltire l'apparecchio in modo conforme alle direttive pertinenti.

Se l'apparecchio usato contiene dati personali, si è responsabili di eliminarli prima di restituire l'apparecchio.



Per lo smaltimento del prodotto una volta che ha terminato la sua funzione, informarsi presso l'amministrazione comunale.

Smaltimento dell'imballaggio



I materiali di imballaggio sono stati selezionati in relazione alla loro ecocompatibilità e alle caratteristiche di smaltimento, pertanto sono riciclabili. Smaltire il materiale di imballaggio inutilizzato in conformità alle vigenti norme locali.



Smaltire l'imballaggio conformemente alle norme di tutela ambientale. Tenere conto dei codici presenti sui vari materiali di imballaggio ed eventualmente separare i materiali effettuando una raccolta differenziata. I materiali di imballaggio presentano codici costituiti da abbreviazioni (a) e numeri (b) con il seguente significato: 1-7: materie plastiche, 20-22: carta e cartone, 80-98: materiali compositi.

Per la Spagna:



L'imballaggio contiene elementi di carta e/o cartone.



L'imballaggio contiene elementi di plastica e/o metallo.

Appendice

Dati tecnici

Tensione d'ingresso	220 - 240 V ~, 50 Hz
Potenza assorbita	1000 W
Assorbimento di potenza in standby	<0,8 W
Classe di protezione	I
Grado di protezione	IPX7 (protezione contro la temporanea immersione in acqua)

Garanzia della Kompernass Handels GmbH

Egregio Cliente,

Questo apparecchio ha una garanzia di 3 anni dalla data di acquisto. Qualora questo prodotto presentasse vizi, Le spettano diritti legali nei confronti del venditore del prodotto. La garanzia qui di seguito descritta non costituisce alcun limite a tali diritti legali.

Condizioni di garanzia

Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto. Si prega di conservare bene lo scontrino di cassa. Quest'ultimo è necessario come prova d'acquisto.

Qualora entro tre anni a partire dalla data d'acquisto del prodotto si presentasse un difetto del materiale o di fabbricazione, provvederemo a nostra discrezione a riparare o a sostituire gratuitamente il prodotto oppure a rimborsare il prezzo d'acquisto. Questa prestazione di garanzia ha come presupposto che l'apparecchio guasto e la prova d'acquisto (scontrino di cassa) vengano presentati entro il termine di tre anni e che si descriva per iscritto in cosa consiste il difetto e quando si è evidenziato.

Se il vizio rientra nell'ambito della nostra garanzia, il Suo prodotto verrà riparato o sostituito da uno nuovo. Con la riparazione o la sostituzione del prodotto non decorre un nuovo periodo di garanzia.

Periodo di garanzia e diritti legali di rivendicazione di vizi

Il periodo di garanzia non viene prolungato da interventi in garanzia. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate. Danni e vizi eventualmente già presenti al momento dell'acquisto devono venire segnalati immediatamente dopo che l'apparecchio è stato disimballato. Le riparazioni eseguite dopo la scadenza del periodo di garanzia sono a pagamento.

Ambito della garanzia

L'apparecchio è stato prodotto con cura secondo severe direttive qualitative e debitamente collaudato prima della consegna.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

Questa garanzia decade se il prodotto è stato danneggiato oppure utilizzato o sottoposto a interventi di manutenzione in modo non conforme. Per un utilizzo adeguato del prodotto si devono rigorosamente rispettare tutte le istruzioni esposte nel manuale di istruzioni per l'uso. Si devono assolutamente evitare modalità di utilizzo e azioni che il manuale di istruzioni per l'uso sconsiglia o da cui esso mette in guardia.

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e non a quello commerciale. La garanzia decade in caso di impiego improprio o manomissione, uso della forza e interventi non eseguiti dalla nostra filiale di assistenza autorizzata.

Trattamento dei casi di garanzia

Per garantire una rapida evasione della Sua richiesta, La preghiamo di seguire le seguenti istruzioni:

- Tenga a portata di mano per qualsiasi richiesta lo scontrino di cassa e il codice dell'articolo (IAN) 485584_2501 come prova di acquisto.
- Il codice dell'articolo è riportato sulla targhetta identificativa o su un'incisione presenti sul prodotto, sul frontespizio del manuale di istruzioni (in basso a sinistra) o su un adesivo applicato alla parte posteriore o inferiore del prodotto.

- Qualora si presentassero malfunzionamenti o altri tipi di vizi, contatti innanzitutto il reparto assistenza clienti qui di seguito indicato **telefonticamente** o via **e-mail**.
- Una volta che il prodotto è stato registrato come difettoso, lo può poi spedire a nostro carico, provvedendo ad allegare la prova di acquisto (scontrino di cassa), una descrizione del vizio e l'indicazione della data in cui si è presentato, all'indirizzo del servizio di assistenza clienti che Le è stato comunicato.



Sul sito www.lidl-service.com è possibile scaricare questo e molti altri manuali di istruzioni, filmati sui prodotti e software d'installazione.

Con questo codice QR si giunge direttamente al sito dell'assistenza clienti Lidl (www.lidl-service.com) e con la digitazione del codice articolo (IAN) 485584_2501 si può aprire il manuale di istruzioni di proprio interesse.

Assistenza

IT Assistenza Italia

Tel.: 800781188

E-Mail: kompernass@lidl.it

IAN 485584_2501

Importatore

Badi che il seguente indirizzo non è quello del servizio di assistenza clienti. Contatti innanzitutto il servizio di assistenza clienti indicato.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANIA

www.kompernass.com

Tartalomjegyzék

Bevezető	144
Rendeltetésszerű használat	144
Felhasznált figyelmeztető jelzések és szimbólumok	144
Mit jelent a sous vide?	145
A csomag tartalma	145
Kezelőelemek	145
Biztonsági utasítások	146
Üzembe helyezés	149
Kicsomagolás	149
A készülék előkészítése	149
Használat és üzemeltetés	150
Készülék be-/kikapcsolása	150
A főzőedő élelmiszer behelyezése	150
A készülék programozása	150
Élelmiszer főzése maghőmérsékleten	151
Főzési idők táblázat	152
Tisztítás és ápolás	153
Vízkezelő kódok eltávolítása	153
Tárolás	153
Ártalmatlanítás	154
A készülék ártalmatlanítása	154
A csomagolás ártalmatlanítása	154
Függelék	154
Műszaki adatok	154
Jótállási tájékoztató	155

Bevezető

Gratulálunk új készüléke megvásárlásához.



Vásárlásával egy kiváló minőségű termék mellett döntött. A használati útmutató a termék része. Fontos tudnivalókat tartalmaz a biztonságra, használatra és ártalmatlanításra vonatkozóan. A termék használata előtt ismerkedjen meg valamennyi használati és biztonsági utasítással. A terméket csak a leírtak szerint és a megadott célokra használja. A termék harmadik személynek történő továbbadása esetén adja át a készülékhez tartozó valamennyi leírást is.

Rendeltetésszerű használat

Ez a sous vide rúd kizárólag vákuumcsomagolású élelmiszerek főzésére szolgál. Más vagy ezen túlmenő használat nem rendeltetésszerűnek minősül.

A készülék kizárólag magánháztartásokban használható, nem alkalmas kereskedelmi vagy ipari célokra.

A készülék csak beltéri használatra alkalmas.

FIGYELMEZTETÉS

Nem rendeltetésszerű használatból eredő veszély!

A készülék rendeltetésellenes és / vagy rendeltetésétől eltérő használata veszélyes lehet.

- A készüléket kizárólag rendeltetésének megfelelően szabad használni.
- Tartsa be a jelen használati útmutatóban leírt kezelési módot.

Felhasznált figyelmeztető jelzések és szimbólumok

Ebben a használati útmutatóban, a csomagoláson és a készüléken, a következő figyelmeztető jelzéseket és szimbólumokat használjuk (ha alkalmazható):

	VESZÉLY! Az ezzel a szimbólummal és a „VESZÉLY” figyelmeztető szóval ellátott figyelmeztető utasítás olyan közvetlen veszélyes helyzetre figyelmeztet, amely halált vagy súlyos sérülést okoz, ha nem előzik meg.
	FIGYELMEZTETÉS! Az ezzel a szimbólummal és a „FIGYELMEZTETÉS” figyelmeztető szóval ellátott figyelmeztető utasítás olyan lehetséges veszélyes helyzetre figyelmeztet, amely halált vagy súlyos sérülést okozhat, ha nem előzik meg.
	VIGYÁZAT! Az ezzel a szimbólummal és a „VIGYÁZAT” figyelmeztető szóval ellátott figyelmeztető utasítás olyan lehetséges veszélyes helyzetre figyelmeztet, amely csekély vagy enyhe sérülést okozhat, ha nem előzik meg.
	FIGYELEM! Az ezzel a szimbólummal és a „FIGYELEM” figyelmeztető szóval ellátott figyelmeztető utasítás olyan lehetséges helyzetre figyelmeztet, amely anyagi károkat okozhat, ha nem előzik meg.
	Megjegyzés: Tudnivaló jelöli a kiegészítő információkat, amelyek megkönnyítik a készülék használatát.
	Váltóáram/-feszültség
	A készülék élelmiszerekkel érintkező részei élelmiszerbiztosak.
	Olvassa el az útmutatót.

Mit jelent a sous vide?

A sous vide (franc. sous = alatt, vide = vákuum) vagy vákuumos főzés egy különleges főzési módszer, amely során az elkészítendő terméket egy előzőleg légmentesen lezárt speciális műanyag tasakban alacsony hőmérsékleten vízfürdőben főzik meg. A főzési hőmérséklet 100 °C alatt van, ezért ez a módszer kifejezetten kíméletes. Az alacsony hőnek köszönhetően a termékek molekuláris szinten lassabban változnak, ami révén a főzési eredmény omlósabb és szaftosabb lesz. Sous vide főzés esetén a légmentes csomagolás révén a legtöbb íz- és tápanyag megmarad, ezért a vákuum alatt főzött ételek különösen ízletesek.

Vákuum alatt a fűszerek íze is fokozódik. Ezért inkább kevesebb fűszert használjon és adott esetben utólag fűszerezze meg az ételt.

További előnye, hogy a maghőmérséklet pontosan szabályozható, mivel az alapszabály szerint: vízhőmérséklet = maghőmérséklet. Az ételek túlfőzése helyesen megválasztott hőmérséklet esetén tehát szinte kizárt, mivel az egyes összetevők legfeljebb a víz hőmérsékletét veszik fel.

A sous vide főzési módszerhez az alábbi eszközökre van szükség, amiket a csomag nem tartalmaz:

- edény
- vákuumozó készülék
- speciális vákuum zacskók vagy műanyag zacskók, amelyek nem adnak le légítőt vagy hasonlót az ételnek és hőállóak.

A csomag tartalma

A készüléket alapkivitelben az alábbi összetevőkkel szállítjuk:

- sous-vide bot
- használati útmutató

① Megjegyzés

- Ellenőrizze a csomag tartalmát, hogy hiánytalan-e és nincs-e rajta látható sérülés.
- Hiányos szállítás vagy a nem megfelelő csomagolásból eredő, illetve a szállítás során keletkezett károk esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz (lásd a **Jótállási tájékoztató** fejezetet).

Kezelőelemek

„A” ábra:

- 1 hálózati csatlakozókábel
- 2 edényszorító
- 3 fűtőelem
- 4 kijelző

„B” ábra:

- 5 hőmérsékletjelző
- 6 időjelző
- 7 ① be-, és kikapcsoló gomb
- 8 „+” gomb
- 9 „-” gomb
- 10 ⌚/⌚ hőmérséklet / időbevitel átváltó gomb

Biztonsági utasítások

VESZÉLY! ÁRAMÜTÉS!

- Használat előtt ellenőrizze a készüléket, hogy nincs-e rajta látható sérülés. Ne működtesse a készüléket, ha a készülék vagy a hálózati csatlakozókábel láthatóan sérült vagy ha a készülék korábban leesett.
- A készülék csak száraz belső helyiségekben használható.
-  Soha ne merítse vízbe a készüléket a MAX jelölésnél mélyebbre! Soha ne merítse a készüléket más folyadékba!
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne legyen vizes vagy nedves az üzemeltetés közben. Úgy helyezze el a kábelt, hogy ne szorulhasson be és más módon se sérülhessen meg.
- A veszélyek elkerülése érdekében a sérült csatlakozóvezetékét a gyártónak, a gyártó vevőszolgálatának vagy hasonló szakképzett személynek kell kicserélnie.
- Csak megfelelő jogosultsággal rendelkező szakemberrel vagy az ügyfélszolgálattal javíttassa a készüléket. A szakszerűtlen javítás veszélyt jelenthet a használó számára. Ezen kívül a garancia is érvényét veszti.
- Ha a készüléket teljesen le szeretné választani a hálózatról, akkor ki kell húzni a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból. Ezért a készüléket úgy kell felállítani, hogy mindig biztosítva legyen az akadálytalan hozzáférés a hálózati csatlakozóaljzathoz, hogy vészhelyzet esetén azonnal ki lehessen húzni a hálózati csatlakozódugót.
- A hálózati csatlakozódugót mindig a dugónál, soha ne a kábelnél fogva húzza ki a csatlakozóaljzatból.
- Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból, mielőtt a készüléket kiveszi a vízből.

⚠ VESZÉLY! TŰZVESZÉLY!

- Ne használjon külső időkapcsolót vagy külön távműködtető rendszert a készülék üzemeltetéséhez.

⚠ FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- Csak olyan edényekben használja a készüléket, amelyek saját súlya megfelelően stabil működést tesz lehetővé.
- Nem szükséges folyamatos felügyelet működés közben, de érdemes rendszeresen ellenőrizni. Ez különösen nagyon hosszú beállított főzési időre vonatkozik.
- A készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, vagy kellő tapasztalattal, illetve ismeretekkel nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha felvilágosították őket a készülék biztonságos használatáról és képesek megérteni az ebből eredő veszélyeket.
- Gyermekek nem használhatják a készüléket. A készülék tisztítását és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Működés közben a készülék fűtőeleme nagyon felforrósodik. A készüléket működés közben csak a kezelőfelületnél vagy az edényszorítónál érintse meg.
- Ne nyúljon csupasz kézzel a vízbe, amikor a vákuumzacskót a vízfürdőbe teszi vagy kiveszi.
- Miután kihúzta a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból, a készülék fűtőeleme egy darabig forró marad és nem szabad hozzáérni vagy gyúlékony felületre, pl. fára helyezni.
- A készülék használata után a fűtőelem felülete maradék hővel rendelkezik. Hagyja a készüléket szobahőmérsékletre hűlni, ellenkező esetben égési sérülés veszély áll fenn!

❗ FIGYELEM! ANYAGI KÁR!

- Csak szorosan lezárt élelmiszeret tegyen a vízfürdőbe. A behatoló víz kedvezőtlenül befolyásolja vagy tönkre teszi az élelmiszeret.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék, a hálózati kábel vagy a csatlakozódugó ne érjen forró felülethez, például főzőlaphoz vagy nyílt lánghoz.
- Soha ne állítsa a készüléket hőforrás közelébe.
- Soha ne nyissa ki a készülékházat. Ez nem biztonságos és a garancia is érvényét veszti.
- Hagyja teljesen lehűlni a készüléket mielőtt tisztítja és elrakja.
- Ha a készülék hibásan működik, akkor a kijelzőn egy hibakód villog. Az „E1”, „E2”, „E3” vagy „E5” hibakód megjelenésekor azonnal kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból és forduljon az ügyfélszolgálathoz (lásd a **Jótállási tájékoztató** fejezetet). Az „E4” hibakód arról tájékoztat, hogy a készülék nincs vízben. Használja a készüléket a **Készülék előkészítése** fejezetben leírtak szerint. Ekkor kialszik a hibakód-kijelzés.

Üzembe helyezés

Kicsomagolás

- ◆ Vegye ki a csomagolásból a készülék valamennyi részét és a használati útmutatót.
- ◆ Távolítsa el a készülékről az összes csomagolóanyagot és az esetleges címkéket.
- ◆ Húzza le a védőfóliát a kijelzőről.

❗ Megjegyzés

- Ellenőrizze a csomagot, hogy nincs-e rajta látható sérülés.
- A nem megfelelő csomagolásból eredő, illetve a szállítás során keletkezett károk esetén forduljon az ügyfélszolgálatához.

⚠ VESZÉLY!

- A csomagolóanyag nem játékszer. Fulladásveszély áll fenn.

A készülék előkészítése

- ◆ Az első használat előtt tisztítsa meg a készüléket meleg mosogatószeres vízzel és alaposan törölje szárazra.
- ◆ Állítsa a készüléket egy kb. 14 cm magas oldalfalú edénybe. Rögzítse a készüléket az edényszorítóval ❷ az edény oldalfalára. Állítsa az edényt egy sima, száraz és csúszásmentes felületre.
- ◆ Töltsön annyi meleg vizet az edénybe, hogy a víz felülete a MIN és MAX jelölés között legyen.

❗ FIGYELEM!

- Ügyeljen arra, hogy a vízszint nő, amikor az ételt is beleteszi. A vízszint nem lépheti túl a MAX jelölést és nem lehet a MIN jelölés alatt!

❗ Megjegyzés

- A víz hőmérsékletnek lehetőleg meg kell felelni a főzési művelethez szükséges hőmérsékletnek. Ezzel elkerülheti a hosszú várakozási időt, amíg a víz eléri a szükséges hőmérsékletet.
- Viszont ne legyen melegebb a víz a szükséges hőmérsékletnél.
- A szükséges hőmérséklet pl. a főzési idők táblázatában található (lásd **Főzési idők táblázat** fejezetet).

❗ FIGYELEM!

- A készülék csatlakoztatása előtt hasonlítsa össze a készülék adattábláján lévő csatlakoztatási adatokat (feszültség és frekvencia) az Ön villamos hálózatának adataival. Ezeknek az adatoknak meg kell egyezniük, hogy ne keletkezzen kár a készülékben.
- ◆ Csatlakoztassa a hálózati csatlakozókábelt ❶ egy csatlakozóaljzatba. Egy hangjelzés hallható és a kijelző ❹ röviden felvillan. A ❶ ❷ kapcsoló szimbólum pirosan pislákol és a ❸/❹ kapcsoló szimbólum fehéren világít. A készülék ezzel üzemkész.

❗ Megjegyzés

- A készülék nem működik, ha a fűtőelem ❸ nincs a vízben. Ebben az esetben „Er4” villog a kijelzőn ❹.

Használat és üzemeltetés

Készülék be-/kikapcsolása

- ◆ A készülék bekapcsolásához nyomja meg a **1 7** gombot. A kijelzőn **4** villog a beállított vízhőmérséklet kijelző **5** és világít az időjelző **6**.
- ◆ Érintse meg a **1 7** gombot 2 másodpercig, ha szeretné kikapcsolni a készüléket. Ekkor a kijelző **4** kialszik.

A főzendő élelmiszer behelyezése

- ◆ Helyezze a vákuumzacskót az előkészített és vákuumozott élelmiszerral az edénybe. Ügyeljen arra, hogy a vízszint ne emelkedjen a MAX jelölés fölé. Adott esetben merjen ki vizet egy csészével.

i Megjegyzés

- ▶ A vákuumzacskót mindig el kell lepnie a víznek. Ha a vákuumzacskó a vízfelszínen úszik, akkor tegyen rá egy megfelelő súlyt (pl. egy tányért).

A készülék programozása

- ◆ A vízhőmérséklet fokozatos beállításához a kívánt főzési művelethez, érintse meg villogó hőmérsékletjelző **5** esetén többször a **+/- 8/9** gombokat. A kiválasztott hőmérséklet megjelenik a kijelzőn **4**. **30,0 °C** és **95,0 °C** közötti hőmérséklet állítható be. A **+/- 8/9** gombok valamelyikének folyamatos érintése esetén a hőmérséklet gyorsabban változik.
- ◆ Érintse meg a **⏸/⏹ 10** gombot. Ekkor villog az időjelző **6** a kijelzőn **4** és megadhatja a kívánt főzési időtartam óraszámát. Ehhez érintse meg többször a **+/- 8/9** gombot. **0** és **99** közötti érték állítható be. A **+/- 8/9** gombok valamelyikének folyamatos érintése esetén az óraszám 10 órással lépésekben gyorsan változik.

- ◆ Érintse meg a **⏸/⏹ 10** gombot. Ekkor megadhatja a kívánt főzési időtartam percszámát. Ehhez érintse meg többször a **+/- 8/9** gombot. **0** és **59** közötti érték állítható be. A **+/- 8/9** gombok valamelyikének folyamatos érintése esetén a percszám 5 perces lépésekben gyorsan változik.

i Tudnivaló

- ▶ Kb. 19 perc inaktivitás után kialszik a kijelző, miközben a gombok **1 7** és **⏸/⏹ 10** továbbra is világítanak.

Ettől az időponttól a készülék készenléti állapotban van.

- ▶ A készülék visszakapcsolásához nyomja meg a gombot **1 7**; villog az utoljára beállított hőmérséklet.

- ◆ A program elindításához nyomja meg a **1 7** gombot. A készülék elkezd felmelegíteni és forgatni az edényben lévő vizet. A hőmérsékletjelző **5** a kijelzőn **4** az aktuális vízhőmérsékletet mutatja.

i Megjegyzés

- ▶ Felmelegítés közben a már beállított főzési hőmérséklet **5** és főzési idő **6** az előzőekben leírtak szerint utólag is módosítható.
- ◆ Amint elérte a beállított hőmérsékletet, egy hangjelzés hallható. Ekkor kezd villogni az időjelző **6** kettőspontja a kijelzőn **4** és a főzési idő percenként csökken.
- ◆ Ha főzés közben megérinti a **⏸/⏹ 10** gombot, akkor néhány másodpercre megjelenik a beállított hőmérséklet **5** és főzési idő **6**. Ehhez villog a beállított főzési hőmérséklet **5**, ill. a főzési idő **6** beállított órái, ha ismét megérinti a **⏸/⏹ 10** gombot. A főzési idő beállított percei **6** villognak, ha ismét megérinti a **⏸/⏹ 10** gombot.
- ◆ Amikor az idő lejár, a készülék kikapcsol és a kijelző **4** kialszik. Akusztikus hangjelzés hallható.

- ◆ Vegye ki a megfőzött ételt egy megfelelő konyhai eszközzel (pl. konyhai vagy grillfogóval) az edényből.
- ◆ Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból és óvatosan vegye ki a készüléket az edényből. Ehhez nyissa ki az edényszorítót ②.

⚠ VESZÉLY!

- ▶ Ne érjen a forró fűtőelemhez ③. Forró víz csöpöghet a fűtőelemből. Égés és leforrázás veszélye áll fenn.

ⓘ FIGYELEM!

- ▶ Ne tegye a forró készüléket gyúlékony felületre, mint pl. fára.
- ◆ Vágja ki a vákuumzacskót és vegye ki a megfőtt ételt. Ez az ételtől függően azonnal tálalható vagy tálalás előtt további feldolgozás szükséges (pl. rövid sütés).
- ◆ Ismételt bekapcsolás után az utoljára beállított hőmérséklet villog.

Élelmiszer főzése maghőmérsékleten

Az alábbi táblázatokban látható, hogy mennyire főtt meg egy élelmiszer (pl. egy darab hús), amikor elérte a megadott maghőmérsékletet. Ez nem változik akkor sem, ha az élelmiszer tovább marad az edényben, mivel a maghőmérséklet az élelmiszerben soha nem lesz magasabb, mint a beállított vízhőmérséklet.

A maghőmérséklet az élelmiszer közepén lévő hőmérséklet.

A következő hőmérsékleteket javasoljuk egy bizonyos főzési fokozat eléréséhez:

Élelmiszer	Maghőmérséklet	Főzési fokozat
Marha, bárány, sertés és vad	49 °C	bleu / kék – majdnem nyers
	52 °C – 55 °C	rare / véres – vékony szél megfőtt
	56 °C – 60 °C	medium rare – vastagabb rész még rózsaszín
	61 °C – 65 °C	medium – belül rózsaszín
	66 °C – 68 °C	medium well – majdnem teljesen átfőtt
	69 °C – 71 °C	well done – teljesen átfőtt
Szárnyas	72 °C (csont nélkül)	megfőtt
	85 °C (csonttal)	megfőtt
Hal és tenger gyümölcsei	40 °C	üveges – éppen átfőtt
	41 °C – 45 °C	Mi-cuit – félig főtt
	46 °C – 55 °C	A Point – kemény
Zöldség	83 °C – 87 °C	megfőtt

ⓘ Megjegyzés

- ▶ Ne feledje, hogy a szalmonellafertőzés megelőzése érdekében a szárnyashús csak teljesen átfőve ehető.

Főzési idők táblázat

Élelmiszer	Főzési hőmérséklet	Főzési idő	Vastagság
Marhahús, karaj	≥ 49 °C	1 – 6 óra	1 – 2 cm
Marhaszelet	≥ 49 °C	2 – 8 óra	4 – 5 cm
Marhanyak, báránycomb, vadhús	≥ 49 °C	8 – 24 óra	4 – 6 cm
Sertés hasaalja	82 °C	10 – 12 óra	3 – 6 cm
Sertésborda	59 °C	10 – 12 óra	2 – 3 cm
Sertéskaraj	≥ 56 °C	4 – 8 óra	2 – 4 cm
Sertéssült	≥ 56 °C	10 – 12 óra	5 – 7 cm
Csirkemell (csontos)	85 °C	2 – 6 óra	3 – 5 cm
Csirkemellfilé	72 °C	1 – 4 óra	3 – 5 cm
Csirkeszárny	85 °C	2 – 6 óra	3 – 5 cm
Csirkecomb	85 °C	2 – 6 óra	5 – 7 cm
Kacsa mell	65 °C	3 – 8 óra	3 – 5 cm
Sovány hal	≥ 47 °C	1 – 2 óra	3 – 5 cm
Zsíros hal	≥ 47 °C	1 – 2 óra	3 – 5 cm
Garnélarák	60 °C	1 óra	2 – 4 cm
Homárfarok	60 °C	1 óra	4 – 6 cm
Szent Jakab kagyló	60 °C	1 óra	2 – 4 cm
Gyökérzöldség	≥ 83 °C	1 – 2 óra	1 – 5 cm
Zsenge zöldség	≥ 83 °C	1 – 2 óra	1 – 5 cm

i Megjegyzés

- A megadott adatok csak tájékoztató jellegűek!
A főzési idő a használt élelmiszer vastagságától és szerkezetétől függ. A megadott idők tájékoztató jellegűek. Próbáljon ki különböző főzési időket és hőmérsékleteket, amíg eléri a kívánt eredményt. A megadott vastagság vákuumozott élelmiszerekre vonatkozik. Vékonyabb élelmiszerhez rendszerint rövidebb főzési idő szükséges.

Tisztítás és ápolás

⚠ VESZÉLY! ÁRAMÜTÉS!

- Minden tisztítás előtt húzza ki a csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatból! Ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn!
- Soha ne nyissa ki a készülékház részeit. Nincsen benne kezelőelem. Nyitott készülékház esetén áramütés okozta életveszély áll fent.

- ⚡ Soha ne merítse a készüléket teljesen vízbe vagy más folyadékba! Elektromos áramütés veszélye áll fenn!

⚠ FIGYELMEZTETÉS! ÉGÉSI SÉRÜLÉS VESZÉLYE!

- Tisztítás előtt hagyja lehűlni a készüléket szobahőmérsékletre. Ellenkező esetben fennáll a veszélye, hogy megégeti magát!

⚠ FIGYELEM!

- Ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószer. Ezek kárt tehetnek a készülék felületében és a készülékben helyrehozhatatlan kár keletkezhet.
- ◆ Tisztítsa meg a készüléket és a hálózati csatlakozókábelt ❶ minden használat után enyhén benedvesített törlőkendővel. Alaposan törölje szárazra a készüléket, mielőtt ismét használja. Ügyeljen arra, hogy ne maradjon mosogatószer a készülékben és a készüléken, mielőtt újra üzembe helyezi.
- ◆ Makacs szennyeződés esetén helyezze a készüléket egy megfelelő edénybe és töltsön bele vizet a meghatározott mennyiség szerint, a **Készülék előkészítése** fejezetben lévő utasításokat figyelembe véve. A vízszintnek a „max” jelölésnél kell lennie.
- ◆ Programozzon be egy 65 °C-os és 10 perces működést a célhőmérséklet elérése után.

- ◆ 4 liter vízhez tegyen 1/2 evőkanál nem habzó, folyékony mosogatószert a vízbe.
- ◆ Indítsa el a műveletet. A végén húzza ki a hálózati csatlakozódugót és hagyja lehűlni a készüléket. Végül öblítse el a készüléket hideg, folyó vízzel. Tárolás előtt alaposan törölje szárazra a készüléket.

Vízkölerakódás eltávolítása

Ha gyakran használja a készüléket, akkor havonta egyszer végezzen vízköoldást. Olyan régiókban, ahol a csapvíz az átlagosnál nagyobb keménységű, a vízköeltávolítás gyakrabban ajánlott. Végezzen vízköeltávolítást az alábbiak szerint:

- ◆ Helyezze a készüléket a **Készülék előkészítése** fejezetben lévő utasításokat figyelembe véve egy megfelelő edénybe és töltsön bele vizet a meghatározott mennyiség szerint. A vízszintnek a „max” jelölésnél kell lennie.
- ◆ Programozzon be egy 80 °C-os és 20 perces működést a célhőmérséklet elérése után.
- ◆ 4 liter vízhez tegyen 1/4 csésze citromsavport a vízbe.
- ◆ Indítsa el a műveletet. A végén húzza ki a hálózati csatlakozódugót és hagyja lehűlni a készüléket. Végül öblítse el a készüléket hideg, folyó vízzel. Tárolás előtt alaposan törölje szárazra a készüléket.

Tárolás

- ◆ Hagyja teljesen lehűlni a készüléket, mielőtt elrakja.
- ◆ Tárolja a készüléket száraz helyen.

Ártalmatlanítás

Csak Franciaországra vonatkozik:



Points de collecte sur www.quefairemedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



A termék, a csomagolás és a használati utasítás újrahasznosítható, a gyártó kiterjesztett felelőssége alá tartozik, és szelektív hulladékgyűjtéssel gyűjtik.

A készülék ártalmatlanítása



Az áthúzott kerekesszeméttároló itt látható szimbóluma azt jelzi, hogy ez a készülék a 2012/19/EU irányelv hatálya alá tartozik. Ez az irányelv azt mondja ki, hogy a készüléket életciklusa végén nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal ártalmatlanítani, hanem külön létrehozott gyűjtőhelyen, újrahasznosító központokban vagy hulladékkezelő üzemben kell leadni.

Ez az ártalmatlanítás az Ön számára díjtalan. Kímélje a környezetet és ártalmatlanítson szakszerűen.

Ha hulladékká vált készüléke személyes adatokat tartalmaz, akkor az Ön felelőssége ezeket törölni, mielőtt a készüléket visszaadja.



Az elhasznált termék ártalmatlanításának lehetőségeiről tájékozódjon települése vagy városa önkormányzatánál.

A csomagolás ártalmatlanítása



A csomagolóanyagokat környezetbarát és hulladék-ártalmatlanítási szempontok szerint választottuk ki és ezért újrahasznosíthatók. Ártalmatlanítsa a feleslegessé vált csomagolóanyagokat a hatályos helyi előírásoknak megfelelően.



Ártalmatlanítsa a csomagolást környezetbarát módon. Vegye figyelembe a különböző csomagolóanyagokon lévő jelzéseket és adott esetben válassza külön azokat. A csomagolóanyagok rövidítésekkel (a) és számjegyekkel (b) vannak megjelölve, az alábbi jelentéssel: 1–7: műanyagok; 20–22: papír és karton, 80–98: kompozit anyagok.

Spanyolországra vonatkozik:



A csomagolás papírból és/vagy kartonból lévő alkotóelemeket tartalmaz.



A csomagolás műanyagból és/vagy fémből lévő alkotóelemeket tartalmaz.

Függelék

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség	220 – 240 V ~, 50 Hz
Teljesítményfelvétel	1000 W
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban	<0,8 W
Védelmi osztály	I
Védelmi fajta	IPX7 (időnkénti vízbe merítésre való védelem)

HU**Jótállási tájékoztató**

A termék megnevezése: Sous-vide bot	Gyártási szám: 485584_2501
A termék típusa: SSVS 1000 B2	
A gyártó cégneve, címe és e-mail címe: KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM/ NÉMETORSZÁG info@kompernass.de	A szerviz neve, címe és telefonszáma: Szerviz Magyarország / Hornos Ltd. Zrínyi Utca 39, 2600 Vac, Tel.: 06800 21225
Az importáló/ forgalmazó neve és címe: Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt., H-1037 Budapest, Rádl árok 6.	

1. A jótállási idő a Magyarország területén, Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. üzletében történt vásárlás napjától számított 3 év, amely jogvesztő. A jótállási idő a fogyasztó részére történő átadással, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
2. A jótállási igény a jótállási jeggyel és/vagy a vásárlást igazoló blokkal érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiállítás, vagy átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettség-vállalás érvényességét. Kérjük, hogy a vásárlás tényének és időpontjának bizonyítására őrizze meg a pénztári fizetésnél kapott jótállási jegyet és a vásárlást igazoló blokkot.
3. A vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a forgalmazó köteles a terméket kicserélni, feltéve ha a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A jótállási jogokat a termék tulajdonosaként a fogyasztó érvényesítheti az áruházakban, valamint a jótállási tájékoztatóban feltüntetett szervizekben. (A magyar Polgári Törvénykönyv alapján fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.) A jótállás ideje alatt a fogyasztó hibás teljesítés esetén kérheti a termék kijavítását, kicserélését, vagy ha a termék nem javítható vagy cserélhető, vagy az a forgalmazónak aránytalan többletköltséggel járna, illetve a fogyasztó kijavításához, kicseréléshez fűződő érdeke alapos ok miatt megszűnt, árszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződéstől és visszakérheti a vételárat. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
4. A fogyasztó a hiba felfedezése után a lehető legrövidebb időn belül köteles a hibát bejelenteni és a terméket a jótállási jogok érvényesítése céljából átadni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül bejelentett jótállási igényt időben közölni kell tekinteni. A közlés elmaradásából eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igény érvényesíthetőségének határideje a termék, vagy fődarabjának kicserélése esetén a csere napján újraindul.

5. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Abban az esetben, ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, a termék ki- és visszaszereléséről, valamint szállításáról a forgalmazónak kell gondoskodnia.
6. A jótállás nem áll fenn, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatból, átalakításból, helytelen tárolásból, vagy a használati utasítástól eltérő kezelésből, vagy bármely a vásárlást követő behatásból fakad, vagy elemi kár okozta, és azt a forgalmazó, vagy a szerviz bizonyítja. A jótállás nem vonatkozik a mozgó kopó alkatrészek (világítótestek, gumibroncsok stb.) rendeltetésszerű elhasználódására. A szerviz és a forgalmazó a kijavítás során nem felel a terméken a fogyasztó vagy harmadik személyek által tárolt adatokért vagy beállításokért.
7. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállás a fogyasztó törvényből eredő szavatossági jogait és azok érvényesíthetőségét nem érinti.

Kijavítást ellenőrző szelvény:

A jótállási igény bejelentésének időpontja:	A hiba oka:
Javításra átvétel időpontja:	A hiba javításának módja:
A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:	
A szerviz bélyegzője, kelt és aláírása:	

Kicserélést ellenőrző szelvény:

A jótállási igény bejelentésének időpontja:
Kicserélés időpontja:
A cserélő bolt bélyegzője, kelt és aláírás:



KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Last Information Update · Stand der Informationen · Version des informations

Stand van de informatie · Stav informací · Stan informacii · Stav informácií

Estado de las informaciones · Tilstand af information · Versione delle informazioni

Információk állása: 05 / 2025 · Ident.No.: SSVS1000B2-032025-2

IAN 485584_2501