

## FUNK-BADEZIMMERUHR/RADIO-CONTROLLED BATHROOM CLOCK/HORLOGE RADIOGUIDÉE POUR SALLE DE BAINS

(DE) (AT) (CH)

### FUNK-BADEZIMMERUHR

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

(GB) (IE)

### RADIO-CONTROLLED BATHROOM CLOCK

Operation and safety notes

(FR) (BE)

### HORLOGE RADIOGUIDÉE POUR SALLE DE BAINS

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

(NL) (BE)

### DRAADLOZE BAD-KAMERKLOK

Bedienings- en veiligheidsinstructies

(PL)

### ZEGAR ŁAZIENKOWY STEROWANY RADIOWO

Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa

(CZ)

### KOUPELNOVÉ HODINY ŘÍZENÉ RÁDIOVÝM SIGNÁLEM

Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny

(SK)

### KÚPEĽNÓVÉ HODINY

Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny

(ES)

### RELOJ RADIOCONTROLADO PARA BAÑO

Instrucciones de utilización y de seguridad

(DK)

### RADIOSTYRET UR TIL BADEVÆRELSET

Brugs- og sikkerhedsanvisninger

(IT)

### OROLOGIO RADIOCONTROLLATO PER BAGNO

Indicazioni per l'uso e per la sicurezza

(HU)

### FALIÓRA

Kezelési és biztonsági utalások

(SI)

### RADIJSKA URA ZA KOPALNICO

Navodila za upravljanje in varnostna opozorila

(HR)

### SAT ZA KUPAONICU

Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost

(RO)

### CEAS DE BAIE RADIO-CONTROLAT

Instrucțiuni de utilizare și de siguranță

(BG)


### ЧАСОВНИК ЗА БАНЯ

Инструкции за обслужване и безопасност

(GR) (CY)



### ΡΟΛΟΪ ΜΠΑΝΙΟΥ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ

Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας




DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	5
GB/IE	Operation and safety notes	Page	20
FR/BE	Instructions d'utilisation et consignes de sécurité	Page	34
NL/BE	Bedienings- en veiligheidsinstructies	Pagina	51
PL	Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa	Strona	65
CZ	Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny	Strana	79
SK	Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny	Strana	92
ES	Instrucciones de utilización y de seguridad	Página	105
DK	Brugs- og sikkerhedsanvisninger	Side	119
IT	Indicazioni per l'uso e per la sicurezza	Pagina	132
HU	Kezelési és biztonsági utalások	Oldal	146
SI	Navodila za upravljanje in varnostna opozorila	Stran	160
HR	Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost	Stranica	174
RO	Instrucțiuni de utilizare și de siguranță	Pagina	187
BG	Инструкции за обслужване и безопасност	Страница	201
GR/CY	Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας	Σελίδα	219

**A**

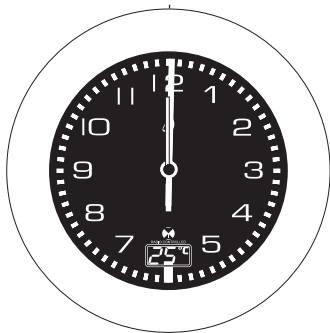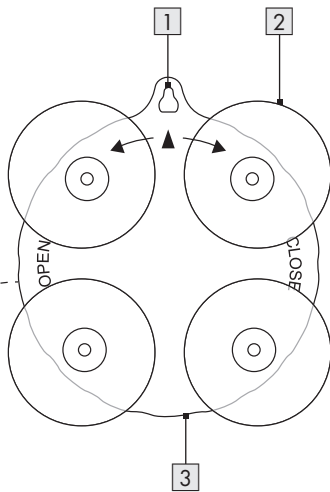








HG09355A

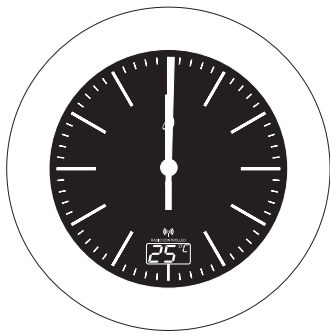

HG09355B

**B**

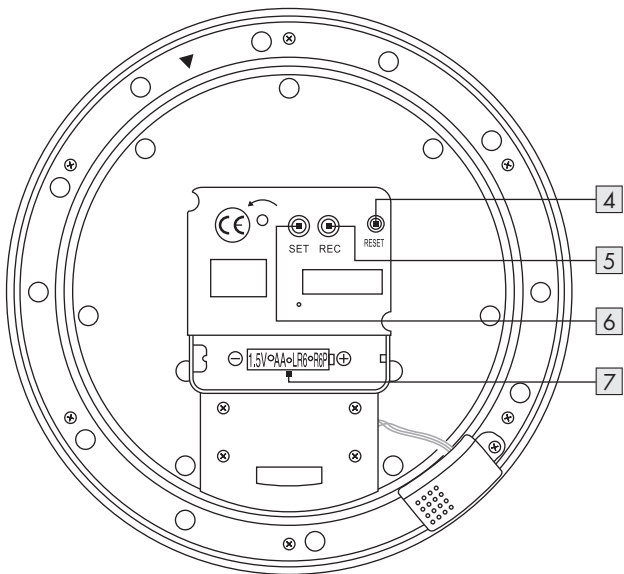

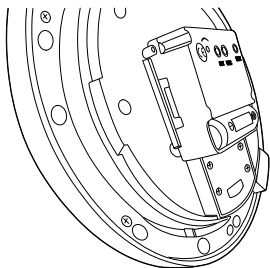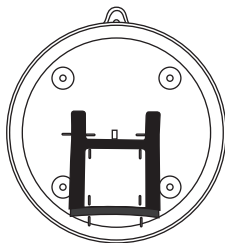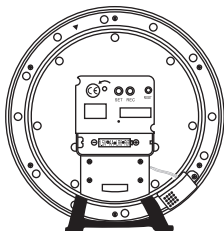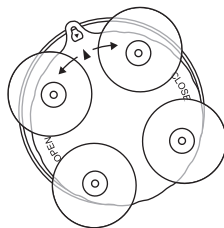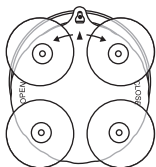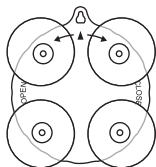**C**

<b>Liste der verwendeten Piktogramme</b> .....	Seite	6
<b>Einleitung</b> .....	Seite	7
Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	Seite	7
Lieferumfang .....	Seite	7
Teilebeschreibung .....	Seite	8
Technische Daten .....	Seite	8
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	Seite	8
Allgemeine Sicherheitshinweise .....	Seite	9
Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus. ....	Seite	9
<b>Thermometer/Hygrometer</b> .....	Seite	10
<b>Vor der ersten Verwendung/ Batterie einsetzen oder ersetzen</b> .....	Seite	11
Verwenden der Hängevorrichtung, des Ständers oder der Saugnäpfe .....	Seite	12
<b>Bedienung</b> .....	Seite	13
DCF-Funksignal empfangen .....	Seite	13
Uhrzeit manuell einstellen .....	Seite	14
Auf Werkseinstellung zurücksetzen .....	Seite	14
<b>Reinigung und Pflege</b> .....	Seite	15
<b>Entsorgung</b> .....	Seite	15
<b>Vereinfachte EU-Konformitätserklärung</b> .....	Seite	18
<b>Garantie</b> .....	Seite	18
Abwicklung im Garantiefall .....	Seite	18
<b>Service</b> .....	Seite	19

## Liste der verwendeten Piktogramme

	Gleichstrom/-spannung		Temperaturanzeige
	Zerbrechlich		Feuchtigkeitsanzeige
	Funksteuerung		Spritzwasserfest
	Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren		Batterie im Lieferumfang enthalten
	Nicht ins Feuer werfen		Nicht öffnen/zerlegen
	Nicht kurzschließen		Mischen Sie nicht verschiedene Typen oder Marken
	Richtig einsetzen		Mischen Sie nicht neu und gebraucht
	Nicht falsch einsetzen		Nicht aufladen
	Nicht verformen/beschädigen		Von Wasser und übermäßiger Feuchtigkeit fernhalten



Das CE-Zeichen bestätigt Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien.



Warnung: Lesen Sie die entsprechenden Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung

## **FUNK-BADEZIMMERUHR**

### ● **Einleitung**

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

### ● **Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

- Das Produkt ist nur für den Betrieb in geschlossenen Räumen bei normaler Zimmertemperatur geeignet. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Das Produkt zeigt Uhrzeit und Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit an.

### ● **Lieferumfang**

Bitte überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit und auf einwandfreien Zustand des Produktes und aller Teile.

- 1 Funk-Badezimmeruhr
- 1 Batterie 1 x 1,5 V  $\text{---}$  AA, LR6 (mitgeliefert)
- 1 Kurzanleitung
- 1 Ständer (hinter der Rückseitenabdeckung platziert) zum Aufstellen des Produkts auf einer ebenen Oberfläche



## ● Teilebeschreibung

- |   |                     |   |                                     |
|---|---------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | Hängevorrichtung    | 5 | Empfangstaste (REC)                 |
| 2 | Saugnapf            | 6 | SET-Taste (Einstellungen vornehmen) |
| 3 | Rückseitenabdeckung | 7 | Batteriefach                        |
| 4 | Rückstelltaste      | 8 | Ständer                             |

## ● Technische Daten

Temperaturanzeige:	0 bis +50 °C
Feuchtigkeitsanzeige:	0 bis 100 %
Batterietyp:	1 x 1,5 V $\equiv$ AA, LR6
Quarzwerk:	DCF-RC-Uhrwerk
IP-Schutzart:	IPX4 (spritzwasserfest)

Modell	Funksignal	Frequenzband
HG09355A-DCF, HG09355B-DCF:	DCF77	77,5 kHz




## Sicherheitshinweise

**⚠️ WARNUNG!** Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.




## Allgemeine Sicherheitshinweise

-  **⚠️ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Ersticken- gefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist.
- Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.



## Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus

- ⚠️ **LEBENSGEFAHR!** Halten Sie Batterien/Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!
  - Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten.
-  **EXPLOSIONSGEFAHR!** Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien/Akkus nicht kurz und/oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
  - Setzen Sie Batterien/Akkus keiner mechanischen Belastung aus.

## Risiko des Auslaufens von Batterien/Akkus

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien/Akkus einwirken können, z. B. auf Heizkörpern/direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn Batterien/Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!



**SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!** Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.

- Im Falle eines Auslaufens der Batterien/Akkus entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Entfernen Sie Batterien/Akkus, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.

## Risiko der Beschädigung des Produkts

- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp/Akkutyp!
- Setzen Sie Batterien/Akkus gemäß der Polaritätskennzeichnung (+) und (-) an Batterie/Akku und des Produkts ein.
- Reinigen Sie Kontakte an Batterie/Akku und im Batteriefach vor dem Einlegen!
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien/Akkus umgehend aus dem Produkt.

## ● Thermometer/Hygrometer

- Das Produkt verfügt über eine digitale Anzeige auf der 6-Uhr-Position, für die Temperatur sowie die Luftfeuchtigkeit. Diese werden im Wechsel von 20 Sekunden angezeigt.
- Nach dem Auspacken des Produkts und dem Einsetzen der Batterie: Es kann einige Zeit dauern, bis der Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor sich an die neue Umgebung angepasst hat und die exakten Daten anzeigt.

## ● Vor der ersten Verwendung/ Batterie einsetzen oder ersetzen

- Drehen Sie das Produkt um. Legen Sie das Produkt auf eine weiche Unterlage, um Kratzer auf der Oberfläche zu vermeiden.
- Halten Sie die Vorderseite des Produkts in einer Hand und die Rückseitenabdeckung **3** mit der anderen Hand. Drehen Sie die Rückseitenabdeckung entgegen dem Uhrzeigersinn, bis der Pfeil auf die 10-Uhr-Position (von hinten gesehen) zeigt und mit dem Pfeil auf der Vorderseite übereinstimmt (Abb. C).
- Entfernen Sie die Rückseitenabdeckung **3**. Legen Sie die Batterie in das Batteriefach **7** ein. Legen Sie zuerst den – Kontakt ein und drücken Sie dann den + Kontakt nach unten.
- Setzen Sie die Rückseitenabdeckung **3** wieder so ein, dass der Pfeil auf der Vorderseite mit dem Pfeil auf der Rückseitenabdeckung übereinstimmt.

**Hinweis:** Achten Sie auf den korrekten Sitz des Dichtungsringes. Ansonsten ist der IP-Schutz nicht gewährleistet.

- Drehen Sie die Rückseitenabdeckung **3** im Uhrzeigersinn, bis sie mit der Hängevorrichtung **1** oben übereinstimmt.
- Das Produkt ist jetzt einsatzbereit.

### **Funksignal:**

#### **DCF-Signal für HG09355A-DCF, HG09355B-DCF:**

Das DCF-Signal (Zeitsignalsender) besteht aus Zeitimpulsen, die von einer der genauesten Uhren der Welt, in der Nähe von Frankfurt/Main, Deutschland, abgegeben werden – dadurch wird normalerweise eine Genauigkeit von einer Hundertstelsekunde in Relativität zur Standardzeit erreicht.

Das Produkt empfängt diese Funksignale unter optimalen Bedingungen bis zu einer Distanz von ca. 1.500 km um Frankfurt/Main. Der Empfang des Funksignals dauert in der Regel ca. 3 bis 12 Minuten.

**Hinweis:** Der Empfang kann durch Hindernisse (z. B. Betonwände) oder Störquellen (z. B. andere elektrische Geräte) erheblich eingeschränkt werden. Verändern Sie gegebenenfalls den Standort des Produkts (z. B. in die Nähe eines Fensters), falls es zu Problemen beim Empfang kommt.

## ● Verwenden der Hängevorrichtung, des Ständers oder der Saugnäpfe

(Fig. C)

**Hinweis:** Bei Verwendung der Hängevorrichtung **1** oder des Ständers **8** dürfen die Saugnäpfe **2** nicht entfernt werden. Andernfalls ist der IP-Schutz nicht gewährleistet.

### Hängevorrichtung

- Sie können das Produkt mit der an der Rückseite befindlichen Hängevorrichtung **1** an einer Wand aufhängen.

### Hinweise:

- Prüfen Sie, ob das Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel) für die Wand geeignet ist.
- Wenn Sie die Hängevorrichtung **1** verwenden, stellen Sie sicher, dass die Schraube lang genug ist, um den Abstand zwischen der Wand und dem Produkt abzudecken.

### Ständer

- Öffnen Sie die Rückseitenabdeckung **3** und entnehmen Sie den Ständer **8**.
- Setzen Sie das halbrunde Teil in den Schlitz unten an der Vorderseite ein.
- Schließen Sie die Rückseitenabdeckung **3** (siehe „Vor der ersten Verwendung“) (Abb. C).

**Hinweis:** Schützen Sie empfindliche Oberflächen, bevor Sie das Produkt mit dem Ständer **8** aufstellen.

## Saugnäpfe

Oberflächen	Beschreibung	Anwendungsbeispiele
Geeignete Oberflächen	■ Glatte, trockene und ebene Oberflächen	■ Spiegel ■ Glas ■ Glasierte Kacheln
Ungeeignete Oberflächen	■ Poröse, matte oder unebene Oberflächen	■ Terrakotta ■ Relief-Kacheln

- **Verbindung zwischen Wand und Saugnapfen verbessern:** Reinigen Sie die Oberfläche, auf der Sie das Produkt anbringen wollen. Befeuchten Sie die Saugnapfe **2**, bevor Sie das Produkt anbringen.
- **Produkt abnehmen:** Schieben Sie einen Fingernagel oder einen ähnlichen Gegenstand unter den Rand jedes Saugnapfes **2**, um ihn zu lösen.

## ● Bedienung

### ● DCF-Funksignal empfangen

(Abb. B)

- Legen Sie eine Batterie vom Typ 1,5 V AA/LR6 mit der richtigen Polarität in das Batteriefach **7** auf der Rückseite des Produkts ein.
- Das Produkt beginnt automatisch mit der Suche nach dem Funksignal. Dieser Vorgang nimmt 3 bis 12 Minuten in Anspruch.

**Hinweis:** Innerhalb von 4 Minuten bewegen sich die Zeiger auf 12 Uhr. Der Empfang des Funksignals wird eingeleitet, sobald alle Zeiger auf der 12-Uhr-Position stehen. Nach 3 bis 10 Minuten empfängt das Produkt das Funksignal und stellt sich auf die genaue Uhrzeit ein.

- Empfang des Funksignals manuell starten: Drücken und halten Sie die Empfangstaste **5** mindestens 5 Sekunden gedrückt. Das Produkt versucht, das Funksignal zu empfangen. Dieser Vorgang nimmt einige Minuten in Anspruch.

## Hinweise:

- Drücken Sie die Empfangstaste **5** mit einem spitzen Gegenstand (z. B. Bleistift).
- Sollte das Produkt das Funksignal aufgrund von Fehlern, einer zu großen Distanz zum Zeitsignalsender o. Ä. nicht empfangen können, haben Sie die Möglichkeit, die Uhrzeit manuell einzustellen. Sobald ein Empfang des Funksignals erfolgreich ist, werden die manuell eingestellten Werte überschrieben.
- Bei Produkten für Lettland, Rumänien, Zypern, Bulgarien, Finnland und Griechenland stoppt das Display bei „01:00“.

## ● Uhrzeit manuell einstellen

(Abb. B)

- Drücken und halten Sie die SET-Taste **6** mindestens 3 Sekunden gedrückt. Das Produkt wechselt in den manuellen Betrieb.
- Drücken und halten Sie die SET-Taste **6** erneut und halten Sie diese, damit die Zeiger ihre korrekte Position erreichen und Sie die Uhrzeit einstellen können.
- Drücken Sie die SET-Taste **6** kurz, damit sich die Zeiger schrittweise um 1 Minute bewegen und Sie so die Uhrzeit manuell einstellen können.

## Hinweise:

- Drücken Sie die SET-Taste **6** mit einem spitzen Gegenstand (z. B. Bleistift).
- Nach 8 Sekunden ohne Druck auf die SET-Taste **6** verlässt das Produkt den manuellen Modus und die Uhrzeit läuft normal weiter. Sobald ein Empfang des Funksignals erfolgreich ist, werden die manuell eingestellten Werte überschrieben.

## ● Auf Werkseinstellung zurücksetzen

(Abb. B)

- Drücken Sie die Rückstelltaste **4**, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Alternativ entfernen Sie die Batterie aus dem Produkt und setzen Sie sie erneut ein. Das Produkt beginnt nun automatisch mit der Suche nach dem Funksignal.

**Hinweis:** Drücken Sie die Rückstelltaste **4** mit einem spitzen Gegenstand (z. B. Bleistift).

## ● Reinigung und Pflege

- Reinigen Sie das Produkt nur äußerlich mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Entfernen Sie die Batterie, wenn das Produkt nicht gebraucht wird.

**Hinweis:** Wenn die Batteriespannung nach etwa 9 Monaten erschöpft ist (abhängig von der Empfangsqualität), stoppt der Sekundenzeiger. Die Stunden und Minuten zeigen jedoch weiterhin die richtige Uhrzeit an, bis die Batteriespannung zu niedrig ist. Danach stoppt das Produkt vollständig.

- Es wird empfohlen, eine neue Batterie einzusetzen, sobald der Sekundenzeiger stoppt.

## ● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe/20-22: Papier und Pappe/80-98: Verbundstoffe.

## Produkt:



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Das Produkt und die Verpackungsmaterialien sind recyclebar und unterliegen einer erweiterten Herstellerverantwortung.

Entsorgen Sie diese getrennt, den abgebildeten Info-tri (Sortierinformation) folgend, für eine bessere Abfallbehandlung.

Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



### **Gerät entsorgen**

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei.

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind.

Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten.

Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Defekte oder verbrauchte Batterien/Akkus müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EG und deren Änderungen recycelt werden. Geben Sie Batterien/Akkus und/oder das Produkt über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.



## **Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien/ Akkus!**

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkus bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen.

Entnehmen Sie die Batterien/den Akku-Pack aus dem Produkt vor der Entsorgung.

Diese können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung.

Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkus nach Gebrauch zurückzugeben. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien und Akkus kostenfrei im Handelsgeschäft z. B. in Ihrer LIDL Filiale oder bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

Batterien und Akkus können Stoffe enthalten, die schädlich für die menschliche Gesundheit und Umwelt sind. Nur bei einer getrennten Sammlung und Verwertung von alten Batterien und Akkus können die negativen Auswirkungen vermieden werden.

Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien und Akkus, da bei unsachgemäßer Verwendung eine erhöhte Brandgefahr besteht. Kleben Sie dazu die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.

Nutzen Sie Batterien mit langer Lebensdauer oder Akkus, um die Entstehung von Abfällen aus Alt-Batterien zu verringern. Beachten Sie die Anweisungen zum Lagern, und vermeiden Sie das vollständige Ent- und Aufladen des Akkus, um die Lebensdauer zu verlängern.

Darüber hinaus sollten Sie Batterien oder Elektro- und Elektronikgeräte mit Batterien oder Akkus nicht im öffentlichen Raum zurücklassen, um eine Vermüllung zu vermeiden. Prüfen Sie Möglichkeiten, Batterien einer Wiederverwendung zuzuführen, anstatt diese zu entsorgen, beispielsweise durch Instandsetzung der Batterie.

## ● **Vereinfachte EU-Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, DEUTSCHLAND, dass das Produkt FUNK-BADEZIMMERUHR, HG09355A-DCF, HG09355B-DCF, den Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.owim.com](http://www.owim.com)

## ● **Garantie**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind (z. B. Batterien) und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.

## ● **Abwicklung im Garantiefall**

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenschein und die Artikelnummer (IAN 417493\_2210) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenschein) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

## ● **Service**

### **DE Service Deutschland**

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: [owim@lidl.de](mailto:owim@lidl.de)

### **AT Service Österreich**

Tel.: 0800 292726

E-Mail: [owim@lidl.at](mailto:owim@lidl.at)

### **CH Service Schweiz**



















Tel.: 0800 562153

E-Mail: [owim@lidl.ch](mailto:owim@lidl.ch)



<b>List of pictograms used</b> .....	Page	21
<b>Introduction</b> .....	Page	22
Intended use .....	Page	22
Scope of delivery .....	Page	22
Description of parts .....	Page	23
Technical data .....	Page	23
<b>Safety instructions</b> .....	Page	23
General safety information .....	Page	24
Safety instructions for batteries/rechargeable batteries .....	Page	24
<b>Thermometer/Hygrometer</b> .....	Page	25
<b>Before initial use/Inserting and replacing a battery</b> .....	Page	26
Using the mounting hole, the bracket stand or the suction cups .....	Page	27
<b>Operation</b> .....	Page	28
Receiving the DCF radio signal .....	Page	28
Setting the time manually .....	Page	29
Reverting to factory setting .....	Page	29
<b>Cleaning and care</b> .....	Page	29
<b>Disposal</b> .....	Page	30
<b>Simplified EU declaration of conformity</b> .....	Page	31
<b>Warranty</b> .....	Page	32
Warranty claim procedure .....	Page	32
<b>Service</b> .....	Page	33

## List of pictograms used

	Direct current/voltage		Temperature display
	Fragile		Humidity display
	Radio control		Splashproof
	Keep out of reach of children		Battery included in delivery
	Do not dispose of in fire		Do not open/dismantle
	Do not short circuit		Do not mix different types or brands
	Insert correctly		Do not mix new and used
	Do not insert incorrectly		Do not charge
	Do not deform/damage		Keep away from water and excessive moisture



CE mark indicates conformity with relevant EU directives applicable for this product.



Warning: Read the related safety instructions in the user manual

## **RADIO-CONTROLLED BATHROOM CLOCK**

### ● **Introduction**

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all of the safety information and instructions for use. Only use the product as described and for the specified applications. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

### ● **Intended use**

- The product is intended for use indoors at normal room temperatures only. The product is not intended for commercial use. The product shows time and indoor temperature and humidity.

### ● **Scope of delivery**

Immediately after unpacking, please check the package contents for completeness and if the product and all parts are in good condition.

- 1 Radio-controlled bathroom clock
- 1 Battery 1 x 1.5 V  $\text{---}$  AA, LR6 (included)
- 1 Short manual
- 1 Bracket stand (placed inside the back cover) for placing the product on a flat surface

## ● Description of parts

- 1 Mounting hole
- 2 Suction cup
- 3 Back cover
- 4 RESET button

- 5 REC button
- 6 SET button
- 7 Battery compartment
- 8 Bracket stand

## ● Technical data

Temperature display:	0 to +50 °C
Humidity display:	0 to 100 %
Battery type:	1 x 1.5 V $\equiv$ AA, LR6
Quartz movement:	DCF RC movement
Degree of protection:	IPX4 (splash-proof)

Model	Radio signal	Frequency band
HG09355A-DCF, HG09355B-DCF:	DCF77	77.5 kHz




## Safety instructions

**⚠ WARNING!** Please read all safety information and instructions. Failure to comply with the safety information and instructions may result in, fire and/or severe injuries.





## General safety information

-  **⚠ WARNING! DANGER TO LIFE AND ACCIDENT HAZARD FOR TODDLERS AND SMALL CHILDREN!** Never allow children to play unsupervised with the packaging material. There is a danger of suffocation from the packaging material. Children frequently underestimate the dangers.
- This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not use the product if it is damaged.
- Repairs should only be carried out by specialist personnel.



## Safety instructions for batteries/rechargeable batteries

- ⚠ **DANGER TO LIFE!** Keep batteries/rechargeable batteries out of reach of children. If accidentally swallowed seek immediate medical attention.
- Swallowing may lead to burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion.
- ⚠ **DANGER OF EXPLOSION!** Never recharge non-rechargeable batteries. Do not short-circuit batteries/rechargeable batteries and/or open them. Overheating, fire or bursting can be the result.
- Never throw batteries/rechargeable batteries into fire or water.
- Do not exert mechanical loads to batteries/rechargeable batteries.

## **Risk of leakage of batteries/rechargeable batteries**

- Avoid extreme environmental conditions and temperatures, which could affect batteries/rechargeable batteries, e.g. radiators/direct sunlight.
- If batteries/rechargeable batteries have leaked, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes with the chemicals! Flush immediately the affected areas with fresh water and seek medical attention!



**WEAR PROTECTIVE GLOVES!** Leaked or damaged batteries/rechargeable batteries can cause burns on contact with the skin. Wear suitable protective gloves at all times if such an event occurs.

- In the event of a leakage of batteries/rechargeable batteries, immediately remove them from the product to prevent damage.
- Remove batteries/rechargeable batteries if the product will not be used for a longer period.

## **Risk of damage of the product**

- Only use the specified type of battery/rechargeable battery!
- Insert batteries/rechargeable batteries according to polarity marks (+) and (-) on the battery/rechargeable battery and the product.
- Clean the contacts on the battery/rechargeable battery and in the battery compartment before inserting!
- Remove exhausted batteries/rechargeable batteries from the product immediately.

## **● Thermometer/Hygrometer**

- The product features has a digital display at the 6 o'clock position, which shows the temperature and humidity alternatingly in 20-second intervals.
- After unpacking the product and inserting the battery: It may take some time before the temperature and humidity sensors have adjusted to their new surroundings and correct values are displayed.

## ● **Before initial use/Inserting and replacing a battery**

- Turn the product over. Place the product on a soft underlay to avoid scratching the surface.
- Hold the front side of the product in one hand and the back cover **3** with the other hand. Turn the back cover in a counter-clockwise direction until the arrow is facing the 10 o'clock position (as seen at the back) and matching the arrow on the front side (fig. C).
- Remove the back cover **3**. Insert the battery into the battery compartment **7**, placing first the **-** contact and then pushing down at the **+** contact.
- Place back the back cover **3** with the arrow of the front side matching the one on the back cover.

**Note:** Pay attention to the correct seating of the sealing ring. The IP protection is otherwise not guaranteed.

- Turn the back cover **3** in a clockwise direction until it matches the mounting hole **1** on the top.
- The product is now ready for use.

### **Radio signal:**

#### **DCF signal for HG09355A-DCF, HG09355B-DCF:**

The DCF signal (time signal transmitter) consists of time pulses emitted by one of the most accurate clocks in the world. This clock is located close to Frankfurt/Main, Germany and it can usually achieve an accuracy within a hundredth of a second relative to the time standard.

The product receives these radio signals under ideal conditions up to a distance of approx. 1.500 km around Frankfurt/Main. Reception of the radio signal generally takes approx. 3 to 12 minutes.

**Note:** Reception may be considerably reduced by obstructions (e.g. concrete walls) or sources of interference (e.g. other electrical products). In the event of reception problems, change the position of the product (e.g. to somewhere near a window).

## ● Using the mounting hole, the bracket stand or the suction cups

(Fig. C)

**Note:** When using the mounting hole [1] or the bracket stand [8], the suction cups [2] must not be removed. Otherwise the IP protection is not guaranteed.

### Mounting hole

- You can hang the product on a wall using the mounting hole [1] at the back.

### Notes:

- Check that the mounting material (screws, dowels) is suitable for the wall.
- When using the mounting hole [1], make sure the screw is long enough to cover the distance between the wall and the product.

### Bracket stand

- Open the back cover [3] and remove the bracket stand [8].
- Place the semi-round part in the slot at the bottom of the front side.
- Close the back cover [3] (see “Before initial use”) (Fig. C).

**Note:** Protect sensitive surfaces before setting up the product with the bracket stand [8].

### Suction cups

Surfaces	Description	Use examples
Suitable surfaces	■ Smooth, dry and flat surfaces	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Mirrors</li><li>■ Glass</li><li>■ Glazed tiles</li></ul>
Unsuitable surfaces	■ Smooth, dry and flat surfaces	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Terracotta</li><li>■ Tiles with a relief pattern</li></ul>

- **Improving the connection between wall and suction cups:** Clean the surface on which you intend to attach the product. Before attaching the product, moisten the suction cups [2].
- **Removing the product:** Insert a fingernail, or a similar object, under the rim of each suction cup [2] to release them.

## ● Operation

### ● Receiving the DCF radio signal

(Fig. B)

- Insert a 1.5 V AA/LR6 battery with the correct polarity into the battery compartment [7] on the back of the product.
- The product automatically starts to search for the radio signal. This process takes about 3 to 12 minutes to complete.

**Note:** Within 4 minutes, the hands will move to 12 o'clock. The reception of the radio signal is initiated once all the hands have moved to the 12 o'clock position. After 3 to 10 minutes, the product will receive the signal and set itself to the exact time.

- Starting reception of the radio signal manually: Press and hold the REC button [5] at least 5 seconds. The product attempts to receive the radio signal. This process takes a few minutes to complete.

### **Notes:**

- Press the REC button [5] with a pointed object (e.g. pencil).
- If the product was not able to receive the radio signal because of errors, e.g. due your location to being at too great a distance from the time signal transmitter or for other reasons, you can set the time manually. The manually set value is overwritten as soon as reception of the radio signal is successful.
- For products intended for Latvia, Romania, Cyprus, Bulgaria, Finland and Greece the display stops at "01:00".

## ● Setting the time manually

(Fig. B)

- Press and hold the SET button **6** at least 3 seconds. The product switches into manual mode.
- Press and hold the SET button **6** again until the hands reach the correct position for you to set the time.
- Briefly pressing the SET button **6** moves the hands forward in one minute steps to enable you to set the current time manually.

### Notes:

- Press the SET button **6** with a pointed object (e.g. pencil).
- After 8 seconds without pressing the SET button **6**, the product switches out of manual mode and keeps the time as normal. The manually set value is overwritten as soon as the reception of the radio signal is successful.

## ● Reverting to factory setting

(Fig. B)

- Press the RESET button **4** to revert to factory settings. Alternatively, remove the battery from the product and insert it again. The product automatically starts to search for the radio signal.

**Note:** Press the RESET button **4** with a pointed object (e.g. pencil).

## ● Cleaning and care

- The product should only be cleaned on the outside with a soft dry cloth.
- If the product is not going to be used, remove the battery.

**Note:** When the battery voltage is depleted after about 9 months (depending on reception quality), the second hand will stop moving. However, the hour and minute will keep on showing the right time until the battery voltage is too low, after which the product will stop completely.

- It is advised to change a new battery as soon as the second hand stops.

## ● **Disposal**

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1-7: plastics/20-22: paper and fibreboard/80-98: composite materials.

### **Product:**



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

The product and packaging materials are recyclable and are subject to extended producer responsibility.

Dispose them separately, following the illustrated Info-tri (sorting information), for better waste treatment.

The Triman logo is valid in France only.



Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.



To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

Faulty or used batteries/rechargeable batteries must be recycled in accordance with Directive 2006/66/EC and its amendments. Please return the batteries/rechargeable batteries and/or the product to the available collection points.



### **Environmental damage through incorrect disposal of the batteries/rechargeable batteries!**

Batteries/rechargeable batteries may not be disposed of with the usual domestic waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste treatment rules and regulations. The chemical symbols for heavy metals are as follows: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. That is why you should dispose of used batteries/rechargeable batteries at a local collection point.

### **● Simplified EU declaration of conformity**

Hereby, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, GERMANY, declares that the product RADIO-CONTROLLED BATHROOM CLOCK, HG09355A-DCF, HG09355B-DCF, is in compliance with Directives 2014/53/EU and 2011/65/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.owim.com](http://www.owim.com)



## ● **Warranty**

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of product defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Please keep the original sales receipt in a safe location. This document is required as your proof of purchase.

Should this product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty applies to defects in material or manufacture. This warranty does not cover product parts subject to normal wear, thus possibly considered consumables (e.g. batteries) or for damage to fragile parts, e.g. switches, rechargeable batteries or glass parts.

## ● **Warranty claim procedure**

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

Please have the till receipt and the item number (IAN 417493\_2210) available as proof of purchase.

You will find the item number on the rating plate, an engraving, on the front page of the instructions for use (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product.

If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by telephone or by e-mail.

You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.

## ● Service

### **GB Service Great Britain**

Tel.: 0800 0569216

E-Mail: [owim@lidl.co.uk](mailto:owim@lidl.co.uk)

### **IE Service Ireland**













Tel.: 1800 200736

E-Mail: [owim@lidl.ie](mailto:owim@lidl.ie)



<b>Liste des pictogrammes utilisés</b> .....	Page	35
<b>Introduction</b> .....	Page	36
Utilisation conforme aux prescriptions .....	Page	36
Contenu de l'emballage .....	Page	36
Description des pièces .....	Page	37
Données techniques .....	Page	37
<b>Consignes de sécurité</b> .....	Page	38
Consignes générales de sécurité .....	Page	38
Consignes de sécurité pour piles/piles rechargeables (accus) .....	Page	39
<b>Thermomètre/hygomètre</b> .....	Page	40
<b>Avant la première utilisation/insertion ou remplacement de la pile</b> .....	Page	40
Utilisez le système d'accrochage, le pied ou les ventouses .....	Page	42
<b>Fonctionnement</b> .....	Page	43
Réception du signal radioélectrique DCF .....	Page	43
Régler manuellement l'heure .....	Page	44
Réinitialiser au réglage par défaut .....	Page	44
<b>Nettoyage et entretien</b> .....	Page	44
<b>Mise au rebut</b> .....	Page	45
<b>Déclaration de conformité CE simplifiée</b> .....	Page	46
<b>Garantie</b> .....	Page	47
Faire valoir sa garantie .....	Page	49
<b>Service après-vente</b> .....	Page	50

## Liste des pictogrammes utilisés

	Courant continu/tension continue		Affichage de la température
	Fragile		Affichage de l'humidité
	Radioguidage		Étanche aux projections d'eau
	À conserver hors de la portée des enfants		Pile comprise dans le contenu de l'emballage
	Ne pas jeter dans un feu		Ne pas ouvrir/démanteler
	Ne pas court-circuiter		Ne pas mélanger différents types ou marques
	Insérer correctement		Ne pas mélanger des piles neuves et usagées
	Ne pas inverser la polarité		Ne pas recharger
	Ne pas déformer/ endommager		Tenir hors de portée de l'eau et de l'humidité excessive



Le sigle CE confirme la conformité aux directives de l'UE applicables au produit.



Avertissement : Lisez les consignes de sécurité qui s'y rapporte dans le mode d'emploi

## **HORLOGE RADIOGUIDÉE POUR SALLE DE BAINS**

### ● **Introduction**

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des indications importantes pour la sécurité, l'utilisation et la mise au rebut. Veuillez lire consciencieusement toutes les indications d'utilisation et de sécurité du produit. Ce produit doit uniquement être utilisé conformément aux instructions et dans les domaines d'application spécifiés. Lors d'une cession à tiers, veuillez également remettre tous les documents.

### ● **Utilisation conforme aux prescriptions**

- Le produit est uniquement adapté pour fonctionner dans des locaux fermés à température ambiante normale. Le produit n'est pas prévu pour une utilisation commerciale. Le produit indique l'heure et la température à l'intérieur ainsi que l'hygrométrie.

### ● **Contenu de l'emballage**

Contrôlez immédiatement l'exhaustivité du contenu de l'emballage après son ouverture ainsi que le produit et toutes les pièces pour vous assurer qu'ils sont en parfait état.

- 1 Horloge radioguidée pour salle de bains
- 1 Pile de 1,5 V --- AA, LR6 (fournie)
- 1 Guide de démarrage rapide
- 1 Pied (placé derrière le couvercle arrière) afin de positionner le produit sur une surface plane

## ● Description des pièces

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Système d'accrochage</li> <li>2 Ventouse</li> <li>3 Couvercle arrière</li> <li>4 Touche de réinitialisation</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>5 Touche de réception (REC)</li> <li>6 Touche SET (entreprendre des réglages)</li> <li>7 Compartiment de la pile</li> <li>8 Pied</li> </ul> |
|---|--|

## ● Données techniques

- Affichage de la température : de 0 à +50 °C
- Affichage de l'humidité : de 0 à 100 %
- Type de pile : 1 x 1,5 V --- AA, LR6
- Mouvement à quartz : Horloge DCF-RC
- Indice de protection IP : IPX4 (étanche aux projections d'eau)

Modèle	Signal radioélectrique	Bande de fréquences
HG09355A-DCF, HG09355B-DCF :	DCF77	77,5 kHz




## Consignes de sécurité

**⚠ AVERTISSEMENT !** Lisez toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions. La non-observation des consignes de sécurité et des instructions peut causer des blessures graves et/ou un incendie.



## Consignes générales de sécurité

-  **⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE MORTEL ET D'ACCIDENT POUR LES NOURRISSONS ET LES ENFANTS !** Prière de ne jamais laisser des enfants sans surveillance avec des matériaux d'emballage. Les matériaux d'emballage représentent un risque d'asphyxie. Les enfants sous-estiment souvent les dangers.
- Ce produit peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou ayant une expérience et des connaissances réduites, seulement s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation en toute sécurité du produit et ont compris les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien réalisables par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne mettez pas le produit en service s'il est endommagé.
- Les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié.



## Consignes de sécurité pour piles/piles rechargeables (accus)

**⚠ DANGER DE MORT !** Conservez les piles/accus hors de la portée des enfants. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion !

- L'ingestion peut provoquer des brûlures, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion.



**RISQUE D'EXPLOSION !** Ne rechargez jamais de piles non rechargeables. Ne court-circuitiez pas de piles/accus et ne tentez pas de les ouvrir. Cela est susceptible de provoquer une surchauffe, un incendie ou une explosion.

- Ne jetez jamais de piles/piles rechargeables (accus) dans un feu ou dans de l'eau.
- Ne soumettez pas de piles/piles rechargeables (accus) à une sollicitation mécanique.

### Risque de fuite des piles/piles rechargeables (accus)

- Évitez les conditions et températures extrêmes qui peuvent exercer une influence sur les piles/piles rechargeables (accus), par ex. positionnement sur des radiateurs/exposition à la lumière directe du soleil.
- Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses lorsqu'une solution chimique s'écoule de piles/piles rechargeables ! Rincez immédiatement à l'eau claire les parties touchées et consultez un médecin !



**PRIÈRE DE PORTER DES GANTS PROTECTEURS !** Des piles/piles rechargeables (accus) qui fuient ou qui sont endommagées sont susceptibles de causer des brûlures lorsqu'elles entrent en contact avec la peau. Si tel est le cas, portez des gants protecteurs adaptés.



- En cas de fuite des piles/piles rechargeables (accus), retirez-les immédiatement du produit afin d'éviter tout dommage.
- Retirez les piles/piles rechargeables (accus) si vous ne comptez pas utiliser le produit pendant une période prolongée.

### **Risque de dommages au produit**

- Utilisez uniquement le type de piles/piles rechargeables (accus) indiqué !
- Insérez les piles/piles rechargeables (accus) en respectant les indications de polarité (+) et (-) sur les piles/piles rechargeables et dans le produit.
- Nettoyez les contacts des piles/piles rechargeables ainsi que ceux à l'intérieur du compartiment de la pile avant de les y insérer !
- Retirez immédiatement les piles/piles rechargeables (accus) usées du produit.

### **● Thermomètre/hygromètre**

- Le produit dispose d'un affichage numérique sur la position des 6 heures pour la température et l'hygrométrie. Elles sont affichées en alternance toutes les 20 secondes.
- Après avoir déballé le produit et inséré la pile : Le capteur de température/ d'hygrométrie peut mettre un certain temps à s'adapter au nouvel environnement et à afficher les données exactes.

### **● Avant la première utilisation/insertion ou remplacement de la pile**

- Retournez le produit. Placez le produit sur un revêtement souple afin d'éviter de rayer sa surface.
- Tenez le devant du produit d'une main et le couvercle arrière 3 de l'autre. Faites pivoter le couvercle arrière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la flèche pointe vers la position de 10 heures (vue de l'arrière) et coïncide avec la flèche à l'avant (ill. C).

- Enlevez le couvercle arrière [3]. Placez la pile dans le compartiment de la pile [7]. Insérez d'abord le contact -, puis poussez le contact + vers le bas.
- Remplacez le couvercle arrière [3] de sorte que la flèche à l'avant coïncide avec la flèche sur le couvercle arrière.

**Remarque :** Bien s'assurer que le joint d'étanchéité est correctement placé. Dans le cas contraire, la protection IP n'est pas garantie.

- Tournez le couvercle arrière [3] dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il coïncide avec le système d'accrochage [1] en haut.
- Le produit est maintenant prêt à l'emploi.

### **Signal radioélectrique :**

#### **DCF-Signal pour HG09355A-DCF, HG09355B-DCF :**

Le signal DCF (émetteur de signaux horaires) se compose d'impulsions de synchronisation qui sont envoyées par l'une des horloges les plus précises du monde, à proximité de Francfort-sur-le-Main, en Allemagne - l'heure est normalement donnée très précisément à un centième de seconde par rapport aux autres horaires standard.

Votre produit reçoit ces signaux radioélectriques dans des conditions optimales jusqu'à une distance d'env. 1.500 km autour de Francfort-sur-le-Main. La réception du signal radioélectrique dure généralement entre 3 et 12 minutes.

**Remarque :** La réception peut être considérablement limitée par des obstacles (par ex. des parois en béton) ou des sources parasites (par ex. d'autres appareils électriques). Si vous rencontrez des problèmes pour la réception, modifiez éventuellement l'emplacement du produit (par ex. à proximité d'une fenêtre).

## ● Utilisez le système d'accrochage, le pied ou les ventouses

(Ill. C)

**Remarque :** Lors d'une utilisation avec le système d'accrochage **1** ou le pied **8**, les ventouses **2** ne doivent pas être enlevées. Sinon, la protection IP n'est pas garantie.

### Système d'accrochage

- Vous pouvez accrocher le produit au mur à l'aide du système d'accrochage **1** situé au dos.

### Remarques :

- Vérifier que le matériel de fixation (vis, chevilles) est adapté au mur.
- Si vous utilisez le système d'accrochage **1**, assurez-vous que la vis est suffisamment longue afin de compter aussi la distance entre le mur et le produit.

### Pied

- Ouvrez le couvercle arrière **3** et retirez le pied **8**.
- Insérez la pièce semi-circulaire dans la fente en bas à l'avant.
- Fermez le couvercle arrière **3** (voir « Avant la première utilisation ») (ill. C).

**Remarque :** Protégez les surfaces fragiles avant de positionner le produit avec son pied **8**.

### Ventouses

Surfaces	Description	Exemple d'application
Surfaces adaptées	■ Surfaces lisses, sèches et planes	■ Miroir ■ Verre ■ Carreaux de faïence
Surfaces non adaptées	■ Surfaces poreuses, mates ou irrégulières	■ Terre cuite ■ Carreaux en relief

- **Améliorer la tenue entre le mur et les ventouses :** Nettoyez la surface sur laquelle vous souhaitez fixer le produit. Humidifiez les ventouses [2] avant de fixer le produit.
- **Retirer le produit :** Glissez un ongle ou un objet similaire sous le bord de chaque ventouse [2] pour la détacher.

## ● **Fonctionnement**

### ● Réception du signal radioélectrique DCF

(III. B)

- Insérez une pile de 1,5 V AA/LR6 en respectant la bonne polarité dans le compartiment de la pile [7] au dos du produit.
- Le produit commence automatiquement la recherche du signal radioélectrique. Ce processus prend entre 3 à 12 minutes.

**Remarque :** Dans les 4 minutes, les aiguilles se déplacent sur 12 heures. La réception du signal radioélectrique démarre aussitôt que toutes les aiguilles sont sur 12 heures. Après 3 à 10 minutes, le produit reçoit le signal radioélectrique et se règle sur l'heure précise.

- Lancer manuellement la réception du signal radioélectrique : Appuyez et maintenez la touche de réception [5] enfoncée au moins pendant 5 secondes. Le produit essaye de recevoir le signal radioélectrique. Ce processus prend quelques minutes.

### **Remarques :**

- Appuyez sur la touche de réception [5] avec un objet pointu (par ex. un crayon).
- Si l'horloge ne peut pas recevoir le signal radioélectrique en raison d'erreurs, d'une distance trop importante par rapport à l'émetteur du signal horaire, etc., vous avez la possibilité de régler l'heure manuellement. Aussitôt que la réception du signal radioélectrique est réussie, les valeurs réglées manuellement sont écrasées.
- Pour les produits des pays suivants, Lettonie, Roumanie, Chypre, Bulgarie, Finlande et Grèce, l'afficheur s'arrête sur « 01:00 ».

## ● Régler manuellement l'heure

(III. B)

- Appuyez et maintenez la touche SET **6** enfoncée au moins 3 secondes. Le produit passe en fonctionnement manuel.
- Appuyez et maintenez la touche SET **6** enfoncée de nouveau jusqu'à ce que les aiguilles atteignent la position correcte et que vous puissiez régler l'heure.
- Appuyez sur la touche SET **6** brièvement, afin que les aiguilles se déplacent progressivement par palier de 1 minute et que vous puissiez régler manuellement l'heure.

### Remarques :

- Appuyez sur la touche SET **6** avec un objet pointu (par ex. un crayon).
- Après 8 secondes sans pression sur la touche SET **6**, le produit quitte le mode manuel et l'heure continue normalement. Aussitôt que la réception du signal radioélectrique est réussie, les valeurs réglées manuellement sont écrasées.

## ● Réinitialiser au réglage par défaut

(III. B)

- Appuyez sur la touche de réinitialisation **4** pour rétablir la configuration d'origine. Vous pouvez aussi enlever la pile du produit et la réinsérer. Le produit démarre automatiquement la recherche du signal radioélectrique.

**Remarque :** Appuyez sur la touche de réinitialisation **4** avec un objet pointu (par ex. un crayon).

## ● Nettoyage et entretien

- Nettoyez uniquement l'extérieur du produit à l'aide d'un torchon doux et sec.
- Enlevez la pile si vous n'utilisez pas le produit.

**Remarque :** Lorsque la tension de la pile est épuisée après environ 9 mois (en fonction de la qualité de la réception), la trotteuse s'arrête. Cependant, les heures et les minutes continuent d'être indiquées correctement jusqu'à ce que la tension de la pile soit trop basse. Le produit s'arrête ensuite complètement.

- Il est recommandé d'installer une nouvelle pile dès que la trotteuse s'arrête.

## ● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.



Veuillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1-7 : plastiques/20-22 : papiers et cartons/80-98 : matériaux composite.

### Produit :



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Le produit et les matériaux d'emballage sont recyclables et relèvent de la responsabilité élargie du producteur.  
Éliminez-les séparément, en suivant l'Info-tri illustrée, dans l'intérêt d'un meilleur traitement des déchets.

Le logo Triman n'est valable qu'en France.



Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.



Afin de contribuer à la protection de l'environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé dans les ordures ménagères, mais éliminez-le de manière appropriée. Pour obtenir des renseignements concernant les points de collecte et leurs horaires d'ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.

Les piles/piles rechargeables défectueuses ou usagées doivent être recyclées conformément à la directive 2006/66/CE et ses modifications. Les piles et/ou piles rechargeables et/ou le produit doivent être retournés dans les centres de collecte proposés.



### **Pollution de l'environnement par la mise au rebut incorrecte des piles/piles rechargeables !**

Les piles/piles rechargeables ne doivent pas être mises au rebut avec les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et doivent être considérées comme des déchets spéciaux. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Pour cette raison, veuillez toujours déposer les piles/piles rechargeables usagées dans les conteneurs de recyclage communaux.

### **● Déclaration de conformité CE simplifiée**

Par la présente, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, ALLEMAGNE, déclare que le produit HORLOGE RADIOGUIDÉE POUR SALLE DE BAINS, HG09355A-DCF, HG09355B-DCF, correspond aux directives 2014/53/UE et 2011/65/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité CE est disponible à l'adresse web suivante : [www.owim.com](http://www.owim.com)

## ● **Garantie**

### **Article L217-16 du Code de la consommation**

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

### **Article L217-4 du Code de la consommation**

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

### **Article L217-5 du Code de la consommation**

Le bien est conforme au contrat :

- 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
  - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;



- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

### **Article L217-12 du Code de la consommation**

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

### **Article 1641 du Code civil**

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

### **Article 1648 1er alinéa du Code civil**

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaillance, vous êtes en droit de retourner ce produit au vendeur. La présente garantie ne constitue pas une restriction de vos droits légaux.

Ce produit bénéficie d'une garantie de 3 ans à compter de sa date d'achat. La durée de garantie débute à la date d'achat. Veuillez conserver le ticket de caisse original. Il fera office de preuve d'achat.

Si un problème matériel ou de fabrication devait survenir dans 3 ans suivant la date d'achat de ce produit, nous assurons à notre discrétion la réparation ou le remplacement du produit sans frais supplémentaires. La garantie prend fin si le produit est endommagé suite à une utilisation inappropriée ou à un entretien défaillant.

La garantie couvre les vices matériels et de fabrication. Cette garantie ne s'étend ni aux pièces du produit soumises à une usure normale (p. ex. des piles) et qui, par conséquent, peuvent être considérées comme des pièces d'usure, ni aux dommages sur des composants fragiles, comme des interrupteurs, des batteries ou des éléments fabriqués en verre.

## ● **Faire valoir sa garantie**

Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit (IAN 417493\_2210) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque d'identification, gravé sur la page de titre de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit.

En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considéré comme défectueux au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut avec mention de sa date d'apparition.

## ● Service après-vente

### **FR Service après-vente France**

Tél.: 0800904879

E-Mail: [owim@lidl.fr](mailto:owim@lidl.fr)

### **BE Service après-vente Belgique**

Tél.: 080071011

Tél.: 80023970 (Luxembourg)

E-Mail: [owim@lidl.be](mailto:owim@lidl.be)



<b>Overzicht gebruikte pictogrammen</b> .....	Pagina	52
<b>Inleiding</b> .....	Pagina	53
Beoogd gebruik .....	Pagina	53
Leveringsomvang .....	Pagina	53
Onderdelenbeschrijving .....	Pagina	54
Technische gegevens .....	Pagina	54
<b>Veiligheidstips</b> .....	Pagina	54
Algemene veiligheidstips .....	Pagina	55
Veiligheidstips voor batterijen/accu's .....	Pagina	55
<b>Thermometer/hygrometer</b> .....	Pagina	57
<b>Voor het eerste gebruik/batterij inleggen of vervangen</b> .....	Pagina	57
Gebruik het ophangelement de standaard of de zuignappen .....	Pagina	58
<b>Bediening</b> .....	Pagina	59
DCF-radiosignaal ontvangen .....	Pagina	59
Tijd handmatig instellen .....	Pagina	60
Terugzetten op fabrieksinstellingen .....	Pagina	61
<b>Schoonmaken en onderhoud</b> .....	Pagina	61
<b>Afvoer</b> .....	Pagina	61
<b>Vereenvoudigde EG-verklaring van overeenstemming</b> .....	Pagina	63
<b>Garantie</b> .....	Pagina	63
Afwikkeling in geval van garantie .....	Pagina	64
<b>Service</b> .....	Pagina	64

## Overzicht gebruikte pictogrammen

	Gelijkstroom/-spanning		Temperatuuraanduiding
	Breekbaar		Vochtigheidsaanduiding
	Draadloze besturing		Spatwaterbestendig
	Buiten het bereik van kinderen bewaren		Batterij meegeleverd
	Niet in het vuur gooien		Niet openen/uit elkaar halen
	Niet kortsluiten		Gebruik verschillende typen of merken niet door elkaar
	Op de juiste wijze plaatsen		Gebruik nieuw en gebruikt niet door elkaar
	Niet verkeerd plaatsen		Niet opladen
	Niet vervormen/beschadigen		Uit de buurt van water en overmatig vocht houden



Het CE-teken bevestigt dat het product voldoet aan de betreffende EU-richtlijnen.



Waarschuwing: Lees de overeenkomstige veiligheidsaanwijzingen in de gebruiksaanwijzing

## **DRAADLOZE BADKAMERKLOK**

### ● **Inleiding**

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U heeft voor een hoogwaardig product gekozen. De gebruiksaanwijzing is een deel van het product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Maakt U zich voor de ingebruikname van het product met alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften vertrouwd. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Overhandig alle documenten bij doorgifte van het product aan derden.

### ● **Beoogd gebruik**

- Het product is alleen geschikt voor gebruik in gesloten ruimtes bij normale kamertemperatuur. Het product is niet bestemd voor commercieel gebruik. Het product toont de tijd, de binnentemperatuur en de luchtvochtigheid.

### ● **Leveringsomvang**

Controleer direct na het uitpakken of de levering volledig is en of alle producten en onderdelen zonder gebreken zijn afgeleverd.

- 1 Draadloze badkamerklok
- 1 Batterij 1 x 1,5 V --- AA, LR6 (meegeleverd)
- 1 Beknopte handleiding
- 1 Standaard (achter de afdekking van de achterkant geplaatst) voor het neerzetten van het product op een vlakke ondergrond

## ● Onderdelenbeschrijving

- |   |                             |   |                                    |
|---|-----------------------------|---|------------------------------------|
| 1 | Ophangelement               | 5 | Ontvangtoets (REC)                 |
| 2 | Zuignap                     | 6 | SET-toets (instellingen uitvoeren) |
| 3 | Afdekking van de achterkant | 7 | Batterijvak                        |
| 4 | Resettoets                  | 8 | Standaard                          |

## ● Technische gegevens

Temperatuur aanduiding:	0 tot +50 °C
Vochtigheidsaanduiding:	0 tot 100 %
Batterijtype:	1 x 1,5 V $\equiv$ AA, LR6
Kwartswerk:	DCF RC-klok
IP-beschermingsklasse:	IPX4 (spatwaterbestendig)

Model	Radio signaal	Frequentieband
HG09355A-DCF, HG09355B-DCF:	DCF77	77,5 kHz



## Veiligheidstips

**⚠ WAARSCHUWING!** Lees alle veiligheidstips en aanwijzingen. Het zich niet houden aan de veiligheidstips en aanwijzingen kan brand en/of zware verwondingen veroorzaken.



## Algemene veiligheidstips

-  **⚠ WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN GEVAAR VOOR ONGEVALLLEN VOOR (KLEINE) KINDEREN!** Laat kinderen nooit zonder toezicht achter met het verpakkingsmateriaal. Gevaar voor verstikking door het verpakkingsmateriaal. Kinderen onderschatten gevaren vaak.
- Dit product mag door kinderen vanaf 8 jaar alsmede door personen met verminderde fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis alleen gebruikt worden als ze onder supervisie staan of geïnstrueerd zijn wat betreft veilig gebruik van het product en begrepen hebben welke gevaren uit dat gebruik voortvloeien. Kinderen mogen niet met het product spelen. Schoonmaken en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze onder toezicht staan.
- Gebruik het product nooit als het beschadigd is.
- Reparaties mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd.



## Veiligheidstips voor batterijen/accu's

- ⚠ **LEVENSGEVAAR!** Houd batterijen/accu's buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg in geval van inslikken onmiddellijk een arts!
- Inslikken kan leiden tot verbrandingen, perforaties van zacht weefsel en de dood. Zware verbrandingen kunnen optreden binnen 2 uur na het inslikken.





**EXPLOSIEGEVAAR!** Laad niet-oplaadbare batterijen nooit opnieuw op. Sluit batterijen/accu's nooit kort en/of open ze niet. Oververhitting, brandgevaar en openbarsten kunnen het gevolg zijn.

- Gooi batterijen/accu's nooit in vuur of water.
- Stel batterijen/accu's nooit bloot aan welke mechanische druk dan ook.

### **De kans bestaat dat de batterijen/accu's dan gaan lekken**

- Vermijd extreme omstandigheden en temperaturen, die op batterijen/accu's kunnen inwerken zoals bijvoorbeeld verwarmingselementen/direct zonlicht.
- Als batterijen/accu's lekken, vermijd contact van de huid, ogen of slijmvliezen met de chemicaliën! Als dat toch gebeurt, spoel dan die plaatsen direct af met schoon water en neem contact op met een arts!



**DRAAG VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN!** Lekkende of beschadigde batterijen/accu's kunnen bij contact met de huid bijtende wonden veroorzaken. Draag daarom in een dergelijk geval geschikte veiligheidshandschoenen.

- Verwijder een lekkende batterij/accu direct uit het product om beschadigingen te voorkomen.
- Verwijder de batterijen/accu's uit het product als u dat voor langere tijd niet gebruikt.

### **Risico op beschadiging van het product**

- Gebruik uitsluitend het aangegeven type batterijen/accu's!
- Let bij het plaatsen van batterijen/accu's op de polariteitsaanduiding (+) en (-) op de batterij/accu zowel als op het product.
- Maak de contacten van de batterij/accu en het batterijvak schoon voordat u de batterij/accu erin legt!
- Verwijder uitgeputte batterijen/accu's direct uit het product.

## ● Thermometer/hygrometer

- Het product beschikt op de 6-uurstand over een digitale aanduiding van zowel de temperatuur als de luchtvochtigheid. Deze worden telkens voor een periode van 20 seconden getoond.
- Na het uitpakken van het product en het plaatsen van de batterij: Het kan een tijdje duren voordat de temperatuur-/luchtvochtigheidssensor zich aan de nieuwe omgeving heeft aangepast en de juiste gegevens toont.

## ● Voor het eerste gebruik/batterij inleggen of vervangen

- Draai het product om. Leg het product op een zachte ondergrond om krassen op het oppervlak te voorkomen.
- Houd de voorkant van het product met een hand vast en de afdekking van de achterkant **3** met de andere. Draai de afdekking van de achterkant tegen de wijzers van de klok in totdat de pijl naar 10 uur wijst (van achter gezien) en samenvalt met de pijl op de voorkant (afb. C).
- Verwijder de afdekking van de achterkant **3**. Leg de batterij in het batterijvak **7**. Leg eerst de kant met het **-** pool erin en druk dan de **+** pool naar beneden.
- Plaats dan de afdekking van de achterkant **3** zo terug dat de pijl aan de voorkant samenvalt met de pijl op de afdekking van de achterkant.

**Tip:** Zorg ervoor dat de afdichtring goed zit. Anders is de IP-bescherming niet gegarandeerd.

- Draai de afdekking van de achterkant **3** met de wijzers van de klok mee totdat ze samenvalt met het ophangelement **1** boven.
- Het product is nu klaar voor gebruik.

## Radiosignaal:

### DCF-signaal voor HG09355A-DCF, HG09355B-DCF:

Het DCF-signaal (tijdsignaalzender) bestaat uit tijdimpulsen die door één van de nauwkeurigste klokken ter wereld in de buurt van Frankfurt/Main, Duitsland, uitgezonden worden – daardoor wordt normaal gesproken een nauwkeurigheid bereikt van eenhonderdste van een seconde t.o.v. de standaardtijd.

Het product ontvangt deze radiosignalen onder optimale omstandigheden tot op een afstand van ca. 1500 km van Frankfurt/Main. Ontvangst van het radiosignaal duurt in de regel ca. 3 tot 12 minuten.

**Tip:** Ontvangst kan door hindernissen (bijv. betonnen muren) of storingsbronnen (bijv. andere elektrische apparaten) aanmerkelijk worden ingeperkt. Hang het product op een andere plaats (bijv. in de buurt van een raam) op als er ontvangstproblemen optreden.

## ● Gebruik het ophangelement de standaard of de zuignappen

(Afb. C)

**Tip:** Bij gebruik van het ophangelement **1** of de standaard **8** mogen de zuignappen **2** niet verwijderd worden. Anders is de IP-bescherming niet gegarandeerd.

### Ophangelement

- U kunt het product met het zich aan de achterkant bevindende ophangelement **1** aan een muur ophangen.

### Tips:

- Controleer of het bevestigingsmateriaal (schroeven, pluggen) voor de muur geschikt is.
- Als u het ophangelement **1** gebruikt, zorg er dan voor dat de schroef lang genoeg is om de afstand tussen de muur en het product af te dekken.

## Standaard

- Open de afdekking van de achterkant [3] en verwijder de standaarden [8].
- Plaats het halfronde deel in de sleuf onderin aan de voorkant.
- Sluit de afdekking van de achterkant [3] weer (zie "Voor het eerste gebruik") (afb. C).

**Tip:** Bescherm gevoelige oppervlakken voordat u het product met de standaard [8] neerzet.

## Zuignapjes

Oppervlakken	Beschrijving	Voorbeeld van een toepassing
Geschikte oppervlakken	■ Gladde, droge en vlakke oppervlakken	■ Spiegels ■ Glas ■ Geglazuurde tegels
Ongeschikte oppervlakken	■ Poreuze, matte of oneven oppervlakken	■ Terracotta ■ Reliëf-tegels

- **Verbinding van muur en zuignappen verbeteren:** Reinig het oppervlak waarop u het product wilt bevestigen. Bevochtig de zuignappen [2] voor u het product bevestigt.
- **Product verwijderen:** Schuif een vingernagel of een vergelijkbaar voorwerp onder de rand van ieder zuignap [2] om deze los te maken.

## ● Bediening

### ● DCF-radiosignaal ontvangen

(Afb. B)

- Plaats één van het type 1,5 V AA/LR6 met de juiste polariteit in het batterijkvak [7] dat zich aan de achterkant van het product bevindt.
- Het product begint dan automatisch met het zoeken naar het radiosignaal. Deze procedure duurt 3 tot 12 minuten.

**Tip:** Binnen 4 minuten bewegen de wijzers zich naar de 12 uur stand. Ontvangst van het radiosignaal begint zodra alle wijzers op 12 uur-stand staan. Na 3 tot 10 minuten ontvangt de klok het radiosignaal en wijst dan de juiste tijd aan.

- Ontvangst van het radiosignaal handmatig starten: Druk op de ontvangtoets **5** en houd die minstens 5 seconden lang ingedrukt. Het product probeert nu het radiosignaal te ontvangen. Deze procedure duurt een paar minuten.

### **Tips:**

- Druk met een scherp voorwerp (bijv. een potlood) op de ontvangtoets **5**.
- Mocht het product het radiosignaal door fouten, een te grote afstand tot de zender, etc., niet kunnen ontvangen, dan kunt u de tijd ook handmatig instellen. Zodra het radiosignaal met succes ontvangen wordt, wordt de handmatig ingestelde tijd overschreven.
- Bij producten voor Letland, Roemenië, Cyprus, Bulgarije, Finland en Griekenland stopt het beeldscherm bij "01:00".

## ● **Tijd handmatig instellen**

(Afb. B)


- Druk op de SET-toets **6** en houd die minstens 3 seconden lang ingedrukt. Het product schakelt over naar de handmatige modus.
- Druk opnieuw op de SET-toets **6** en houd deze ingedrukt zodat de wijzers hun juiste stand kunnen bereiken en u de tijd kunt instellen.
- Druk even op de SET-toets **6** zodat de wijzers in stappen van 1 minuut bewegen en U zo de tijd handmatig kunt instellen.

### **Tips:**

- Druk met een scherp voorwerp (bijv. een potlood) op de SET-toets **6**.
- Als er 8 seconden niet op de SET-toets **6** is gedrukt, wordt handmatige modus van de muurklok beëindigd en loopt de tijd gewoon verder. Zodra het radiosignaal met succes ontvangen wordt, wordt de handmatig ingestelde tijd overschreven.

## ● Terugzetten op fabrieksinstellingen

(Afb. B)

- Druk op de resettoets  om het product op de fabrieksinstellingen terug te zetten. Daarvoor kunt u ook de batterijen uit het product verwijderen en ze daarna weer terugplaatsen. Het product begint nu automatisch met het zoeken naar het radiosignaal.

**Tip:** Druk met een scherp voorwerp (bijv. een potlood) op de resettoets .

## ● Schoonmaken en onderhoud

- Maak alleen de buitenkant van het product schoon met een zacht, droog doekje.
- Verwijder de batterij als het product niet gebruikt wordt.

**Tip:** Als de batterijspanning na ongeveer 9 maanden afneemt (afhankelijk van de ontvangstkwaliteit), stopt de secondenaanduiding. De uren en minuten geven echter nog steeds de juiste tijd aan totdat de batterijspanning te laag geworden is. Daarna stopt het product helemaal.

- Aanbevolen wordt, zodra dit gebeurt, de batterij te vervangen door een nieuwe zodra de secondenwijzer stopt.

## ● Afvoer

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.



Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1-7: kunststoffen/20-22: papier en vezelplaten/80-98: composietmaterialen.

## Product:



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Het product, en de verpakkingsmaterialen kunnen worden gerecycled en zijn onderhevig aan een uitgebreide verantwoordelijkheid van de fabrikant. Gooi ze apart weg, overeenkomstig de aangegeven Info-tri (informatie over afvalscheiding), voor een beter afvalbeheer.

Het Triman-logo geldt alleen voor Frankrijk.



Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.



Gooi het afgedankte product omwille van het milieu niet weg via het huisvuil, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijke milieupark. Over afgifteplaatsen en hun openingstijden kunt u zich bij uw aangewezen instantie informeren.

Defecte of verbruikte batterijen/accu's moeten volgens de richtlijn 2006/66/EG en veranderingen daarop worden gerecycled. Geef batterijen/accu's en/of het product af bij de daarvoor bestemde verzamelstations.



**Milieuschade door foutieve verwijdering van de batterijen/accu's!**

Batterijen/accu's mogen niet via het huisvuil worden weggegooid. Ze kunnen giftige zware metalen bevatten en vallen onder het chemisch afval. De chemische symbolen van de zware metalen zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Geef verbruikte batterijen/accu's daarom af bij een gemeentelijk inzamelpunt.

## ● **Vereenvoudigde EG-verklaring van overeenstemming**

Hiermee verklaart OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, DUITSLAND, dat het product DRAADLOZE BADKAMERKLOK. HG09355A-DCF, HG09355B-DCF, voldoet aan de richtlijnen 2014/53/EU en 2011/65/EU.

De volledige tekst van de EG-verklaring van overeenstemming is op het volgende internetadres beschikbaar: [www.owim.com](http://www.owim.com)

## ● **Garantie**

Het product wordt volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen zorgvuldig geproduceerd en voor levering grondig getest. In geval van schade aan het product kunt u rechtmatig beroep doen op de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden door onze hierna vermelde garantie niet beperkt.

Op dit product verlenen wij 3 jaar garantie vanaf aankoopdatum. De garantieperiode start op de dag van aankoop. Bewaar de originele kassabon alstublieft. Dit document is nodig als bewijs voor aankoop.

Wanneer binnen 3 jaar na de aankoopdatum van dit product een materiaal- of productiefout optreedt, dan wordt het product door ons - naar onze keuze - gratis voor u gerepareerd of vervangen. Deze garantie komt te vervallen als het product beschadigd wordt, niet correct gebruikt of onderhouden wordt.



De garantie geldt voor materiaal- en productiefouten. Deze garantie is niet van toepassing op productonderdelen, die onderhevig zijn aan normale slijtage en hierdoor als aan slijtage onderhevige onderdelen gelden (bijv. batterijen) of voor beschadigingen aan breekbare onderdelen, zoals bijv. schakelaars, accu's of dergelijke onderdelen, die gemaakt zijn van glas.

## ● Afwikkeling in geval van garantie

Om een snelle afhandeling van uw reclamatie te waarborgen dient u de volgende instructies in acht te nemen:

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 417493\_2210) als bewijs van aankoop bij de hand.

Het artikelnummer vindt u op de typeplaat, ingegraveerd, op het titelblad van uw handleiding (linksonder) of als sticker op de achter- of onderzijde.

Wanneer er storingen in de werking of andere gebreken optreden, dient u eerst telefonisch of per e-mail contact met de onderstaande service-afdeling op te nemen.

Een als defect geregistreerd product kunt u dan samen met uw aankoopbewijs (kassabon) en vermelding van de concrete schade alsmede het tijdstip van optreden voor u franco aan het u meegedeelde servicepunt verzenden.

## ● Service



















**NL Service Nederland**  
Tel.: 08000225537  
E-Mail: [owim@lidl.nl](mailto:owim@lidl.nl)

**BE Service België**  
Tel.: 080071011  
Tel.: 80023970 (Luxemburg)  
E-Mail: [owim@lidl.be](mailto:owim@lidl.be)



<b>Lista używanych piktogramów</b> .....	Strona	66
<b>Wstęp</b> .....	Strona	67
Używać zgodnie z przeznaczeniem .....	Strona	67
Zakres dostawy .....	Strona	67
Opis części .....	Strona	68
Dane techniczne .....	Strona	68
<b>Instrukcje bezpieczeństwa</b> .....	Strona	68
Ogólne instrukcje bezpieczeństwa .....	Strona	69
Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące baterii/akumulatorów .....	Strona	69
<b>Termometr/higrometr</b> .....	Strona	71
<b>Przed pierwszym użyciem/wkładanie lub wymiana baterii</b> .....	Strona	71
Używanie wieszaka, stojaka lub przysawek .....	Strona	72
<b>Obsługa</b> .....	Strona	73
Odbieranie sygnału radiowego DCF .....	Strona	73
Ręczne ustawianie czasu .....	Strona	74
Przywracanie ustawień fabrycznych .....	Strona	75
<b>Czyszczenie i konserwacja</b> .....	Strona	75
<b>Utylizacja</b> .....	Strona	75
<b>Uproszczona deklaracja zgodności WE</b> .....	Strona	77
<b>Gwarancja</b> .....	Strona	77
Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej .....	Strona	78
<b>Serwis</b> .....	Strona	78

## Lista używanych piktogramów

	Stały prąd/napięcie		Wskaźnik temperatury
	Kruchość		Wskaźnik wilgotności
	Sterowanie radiowe		Ochrona przed bryzgami wody
	Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci		Bateria w wyposażeniu
	Nie wrzucać do ognia		Nie otwierać ani nie demontować
	Nie zwierać		Nie mieszać różnych typów lub marek
	Używać prawidłowo		Nie mieszać nowych i używanych
	Nie używać nadmiernie		Nie ładować
	Nie odkształcać ani nie uszkodzać		Trzymaj z dala od wody i nadmiaru wilgoci



Znak CE potwierdza zgodność z dyrektywami UE mającymi zastosowanie do produktu.



Ostrzeżenie: Przeczytać w instrukcji obsługi odpowiednie informacje dotyczące instrukcji bezpieczeństwa

## **ZEGAR ŁAZIENKOWY STEROWANY RADIOWO**

### **● Wstęp**

Gratulujemy Państwu zakupu nowego produktu. Tym samym zdecydowali się Państwo na zakup produktu wysokiej jakości. Instrukcja obsługi jest częścią tego produktu. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Przed pierwszym użyciem produktu należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Używać produktu wyłącznie zgodnie z jego poniżej opisanym przeznaczeniem. W przypadku przekazania produktu innej osobie należy dołączyć do niego całą jego dokumentację.

### **● Używać zgodnie z przeznaczeniem**

- Produkt nadaje się wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych w normalnej temperaturze pokojowej. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego. Produkt pokazuje czas, temperaturę wewnętrzną i wilgotność.

### **● Zakres dostawy**

Po rozpakowaniu od razu należy sprawdzić zakres dostawy pod kątem kompletności i stanu produktu.

- 1 Zegar łazienkowy sterowany radiowo
- 1 Bateria 1 x 1,5 V --- AA, LR6 (dołączona)
- 1 Krótka instrukcja
- 1 Stojak (umieszczony za pokrywą tylną), aby postawić produkt na płaskiej powierzchni

## ● Opis części

- |   |                |   |                                      |
|---|----------------|---|--------------------------------------|
| 1 | Wieszak        | 5 | Przycisk REC (odbiór sygnału)        |
| 2 | Przyssawka     | 6 | Przycisk SET (wprowadzanie ustawień) |
| 3 | Pokrywa tylna  | 7 | Komora na baterię                    |
| 4 | Przycisk RESET | 8 | Stojak                               |

## ● Dane techniczne

Wskaźnik temperatury:	0 do +50 °C
Wskaźnik wilgotności:	0 do 100 %
Typ baterii:	1 x 1,5 V $\text{---}$ AA, LR6
Mechanizm kwarcowy:	Zegar RC DCF
Stopień ochrony IP:	IPX4 (ochrona przed bryzgami wody)

Model	Sygnał radiowy	Pasmo przenoszenia
HG09355A-DCF, HG09355B-DCF:	DCF77	77,5 kHz




## Instrukcje bezpieczeństwa

**⚠ OSTRZEŻENIE!** Przeczytać wszystkie instrukcje bezpieczeństwa oraz instrukcje. Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa oraz instrukcji może spowodować pożar i / lub poważne obrażenia.



## Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

-  **⚠ OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE ŻYCIA I NIEBEZPIECZEŃSTWO WYPADKU DLA MAŁYCH DZIECI I NIEMOWLĄT!** Nigdy nie pozostawiać małych dzieci bez nadzoru w pobliżu materiałów pakunkowych. Istnieje ryzyko uduszenia spowodowanego materiałami pakunkowymi. Dzieci często lekceważą zagrożenia.
- Produkt ten może być używany przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych lub o braku doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane o bezpiecznym użyciu produktu i wynikających z niego niebezpieczeństwach. Dzieci nie mogą bawić się produktem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być przeprowadzane przez dzieci pozostawione bez nadzoru.
- Nie włączać produktu, gdy jest uszkodzony.
- Naprawy mogą przeprowadzać jedynie wykwalifikowani specjaliści.



## Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące baterii/akumulatorów

- ⚠ **ŚMIERTELNE NIEBEZPIECZEŃSTWO!** Baterie/akumulatorki należy trzymać poza zasięgiem dzieci. W razie połknięcia należy niezwłocznie poszukać pomocy lekarza!
- Połknięcie może spowodować oparzenia, perforację tkanek miękkich i śmierć. W ciągu 2 godzin od spożycia mogą wystąpić poważne oparzenia.



**NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU!** Nigdy nie ładować baterii jednorazowych. Baterii/akumulatorków nie zwierać ani ich nie otwierać. Może to spowodować przegrzanie, pożar lub pęknięcie.

- Baterii/akumulatorków nie wolno wrzucać do ognia lub wody.
- Nie wywierać obciążeń mechanicznych na baterie/akumulatorki.

### **Ryzyko wycieku z baterii/akumulatorków**

- Unikać ekstremalnych warunków otoczenia oraz temperatur, które mogłyby mieć wpływ na baterie/akumulatorki, np. grzejników lub bezpośredniego światła słonecznego.
- Jeśli baterie/akumulatorki wyczerpały się, unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi! Miejsca kontaktu natychmiast przepłukać czystą wodą i skonsultować się z lekarzem!



**NOSIĆ RĘKAWICE OCHRONNE!** Cieknące albo uszkodzone baterie/akumulatorki mogą powodować poparzenia w kontakcie ze skórą. Przez cały czas nosić odpowiednie rękawice ochronne.

- W razie wycieku natychmiast wyjąć baterie/akumulatorki z produktu, aby uniknąć uszkodzenia.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, baterie/akumulatorki należy wyjąć z produktu.

### **Ryzyko uszkodzenia produktu**

- Używać wyłącznie baterii/akumulatorków zalecanego typu!
- Baterie/akumulatorki wkładać zgodnie ze znakami polaryzacji (+) i (-), znajdującymi się na bateriach/akumulatorkach oraz na produkcie.
- Przed włożeniem baterii/akumulatorków do komory na baterie przeczyścić styki!
- Zużyte baterie/akumulatorki natychmiast wyjmować z produktu.

## ● Termometr/higrometr

- Na pozycji godziny 6 produkt ma cyfrowy wyświetlacz temperatury i wilgotności. Dane są wyświetlane naprzemiennie przez 20 sekund.
- Po rozpakowaniu produktu i włożeniu baterii: Dostosowanie czujnika temperatury i wilgotności do nowego otoczenia i wyświetlenie dokładnych danych może zająć trochę czasu.

## ● Przed pierwszym użyciem/wkładanie lub wymiana baterii

- Odwrócić produkt. Położyć produkt na miękkiej powierzchni, aby uniknąć zarysowań powierzchni.
- Jedną ręką chwycić przód produktu, a drugą pokrywę tylną [3]. Pokrywę tylną przekręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż strzałka znajdzie się pozycji godziny 10 (patrząc od tyłu) i zrówna się ze strzałką na obudowie przedniej (rys. C).
- Zdjąć pokrywę tylną [3]. Baterie włożyć do komory na baterie [7]. Najpierw końcówką ze znakiem **-**, a następnie wcisnąć końcówką ze znakiem **+**.
- Pokrywę tylną [3] nałożyć w taki sposób, aby strzałka na obudowie przedniej pokryła się ze strzałką na pokrywie tylnej.

**Rada:** Zwrócić uwagę na prawidłowe osadzenie pierścienia uszczelniającego. W przeciwnym razie ochrona IP nie będzie gwarantowana.

- Pokrywę tylną [3] przekręcić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż zrówna się ze znajdującym się u góry wieszakiem [1].
- Produkt jest teraz gotowy do użycia.



## Sygnał radiowy:

### Sygnał DCF dla modeli HG09355A-DCF, HG09355B-DCF:

Sygnał DCF (nadajnik sygnału czasu) zawiera impulsy czasowe, emitowane przez jeden z najdokładniejszych zegarów na świecie znajdujący się w pobliżu miejscowości Frankfurt nad Menem w Niemczech – w stosunku do czasu standardowego osiąga zwykle dokładność jednej setnej sekundy.

W optymalnych warunkach ten produkt jest w stanie odbierać te sygnały znajdując się w odległości do około 1500 km od Frankfurtu nad Menem. Odbiór sygnału radiowego trwa zwykle od 3 do 12 minut.

**Rada:** Odbiór może być znacznie ograniczony przez przeszkody (np. betonowe ściany) lub źródła zakłóceń (np. inne urządzenia elektryczne). W razie potrzeby należy zmienić położenie produktu (np. umieścić go bliżej okna), jeśli występują problemy z odbiorem.

## ● Używanie wieszaka, stojaka lub przyssawek

(Rys. C)

**Rada:** Podczas korzystania z wieszaka **1** lub stojaka **8** nie wolno zdejmować przyssawek **2**. W przeciwnym razie ochrona IP nie będzie gwarantowana.

### Wieszak

- Produkt można zawiesić na ścianie za pomocą umieszczonego z tyłu wieszaka **1**.

### Rady:

- Sprawdzić, czy materiał montażowy (wkręty, dybel) jest odpowiedni dla wybranej ściany.
- W przypadku używania wieszaka **1** należy upewnić się, że wkręt jest wystarczająco długi, aby pokonać dystans między ścianą i produktem.

## Stojak

- Otworzyć pokrywę tylną [3] i wyjąć stojak [8].
- Półokrągły fragment włożyć do szczeliny z przodu na dole.
- Zamknąć pokrywę tylną [3] (patrz akapit „Przed pierwszym użyciem”) (rys. C).

**Rada:** Chronić wrażliwe powierzchnie przed ustawieniem produktu na stojaku [8].

## Przysawki

Powierzchnie	Opis	Przykład stosowania
Odpowiednie powierzchnie	■ Gładkie, suche i równe powierzchnie	■ Lustro ■ Szkło ■ Płytki szklane
Nieodpowiednie powierzchnie	■ Powierzchnie porowate, matowe lub nierówne	■ Terakota ■ Płytki reliefowe

- **Poprawianie połączenia między ścianą i przysawkami:** Oczyszczyć powierzchnię, do której produkt ma być przymocowany. Przed zamocowaniem produktu zwilżyć przysawki [2].
- **Odfacowanie produktu:** Pod krawędź każdej przysawki [2] wsunąć paznokieć lub podobny przedmiot, aby ją poluzować.

## ● Obsługa

### ● Odbieranie sygnału radiowego DCF

(Rys. B)

- Do komory na baterię [7] z tyłu produktu włożyć baterię 1,5 V typu AA/ LR6 zachowując prawidłową biegunowość.
- Produkt automatycznie rozpocznie wyszukiwanie sygnału radiowego. Ten proces trwa od 3 do 12 minut.

**Rada:** W ciągu 4 minut wskazówki przesuną się na godzinę 12. Odbiór sygnału radiowego jest inicjowany, gdy obydwie wskazówki znajdą się godzinie 12. Po upływie 3 do 10 minut zegar odbierze sygnał radiowy i dostosuje się do dokładnego czasu.

- Ręczne uruchamianie odbioru sygnału radiowego: Wcisnąć na co najmniej 5 sekund przycisk REC **5**. Produkt spróbuje odebrać sygnał radiowy. Ten proces trwa kilka minut.

### **Rady:**

- Przycisk REC **5** należy naciskać szpiczastym przedmiotem (np. ołówkiem).
- Jeśli produkt utraci sygnał radiowy z powodu błędów, zbyt dużej odległości od nadajnika sygnału czasu, itp., to istnieje możliwość ręcznego ustawienia czasu. Gdy tylko sygnał radiowy zostanie pomyślnie odebrany, ręcznie ustawione wartości zostaną zastąpione.
- W przypadku produktów dla Łotwy, Rumunii, Cypru, Bułgarii, Finlandii i Grecji wskazówki zatrzymają się na godzinie „01:00”.

## ● **Ręczne ustawianie czasu**

(Rys. B)


- Wcisnąć na co najmniej 3 sekundy przycisk SET **6**. Produkt przejdzie do trybu obsługi ręcznej.
- Ponownie przytrzymać wciśnięty przycisk SET **6** i trzymać tak długo, aż wskazówki ustawią się w prawidłowej pozycji, wskazującej aktualny czas.
- Naciskanie przycisku SET **6** powoduje, że wskazówki przesuwają się stopniowo o jedną minutę, umożliwiając ręczne ustawienie czasu.


### **Rady:**

- Przycisk SET **6** należy naciskać szpiczastym przedmiotem (np. ołówkiem).
- Po 8 sekundach bez naciskania przycisku SET **6** produkt wyłączy tryb ręczny i przejdzie do trybu normalnego odmierzenia czasu. Gdy tylko sygnał radiowy zostanie pomyślnie odebrany, ręcznie ustawione wartości zostaną zastąpione.

## ● Przywracanie ustawień fabrycznych

(Rys. B)

- Nacisnąć przycisk RESET , aby przywrócić ustawienia fabryczne. Albo wyjąć baterię z produktu i włożyć ponownie. Teraz produkt automatycznie rozpocznie wyszukiwanie sygnału radiowego.

**Rada:** Przycisk RESET  należy naciskać szpiczastym przedmiotem (np. ołówkiem).

## ● Czyszczenie i konserwacja

- Produkt czyścić wyłącznie z zewnątrz, za pomocą miękkiej suchej szmatki.
- Wyjąć baterię, jeżeli produkt nie jest używany.

**Rada:** Gdy po około 9 miesiącach napięcie baterii spadnie (w zależności od jakości odbioru), wskazówka sekundnika zatrzyma się. Jednak godziny i minuty nadal będą pokazywać prawidłowy czas, aż napięcie baterii stanie się zbyt niskie. Następnie produkt całkowicie zatrzyma się.

- Zaleca się włożenie nowej baterii, jak tylko sekundnik się zatrzyma.

## ● Utylizacja

Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie przetwarzania surowców wtórnych.



Przy segregowaniu odpadów prosimy zwrócić uwagę na oznakowanie materiałów opakowaniowych, oznaczone są one skrótami (a) i numerami (b) o następującym znaczeniu: 1-7: Tworzywa sztuczne/20-22: Papier i tektura/80-98: Materiały kompozytowe.

## Produkt:



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Produkt, materiały opakowaniowe, nadają się do recyklingu i podlegają rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Wyrzuc je osobno, zgodnie z ilustracją przedstawiającą informacje o sortowaniu, aby zapewnić lepszą utylizację odpadów.

Logo Triman jest ważne tylko dla Francji.



Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta.



Z uwagi na ochronę środowiska nie wyrzucać urządzenia po zakończeniu eksploatacji do odpadów domowych, lecz prawidłowo zutylizować.

Informacji o punktach zbiorczych i ich godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd.

Uszkodzone lub zużyte baterie/akumulatory muszą być poddane recyklingowi zgodnie z dyrektywą 2006/66/WE i jej zmianami. Oddać baterie/akumulatory i/lub produkt w dostępnych punktach zbiórki.



**Niewłaściwa utylizacja baterii/akumulatorów stwarza zagrożenie dla środowiska naturalnego!**

Baterii/akumulatorów nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Mogą one zawierać szkodliwe metale ciężkie i należy je traktować jak odpady specjalne. Symbole chemiczne metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Dlatego też zużyte baterie/akumulatory należy przekazywać do komunalnych punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych.

## ● **Uproszczona deklaracja zgodności WE**

Niniejszym firma OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, NIEMCY deklaruje, że produkt ZEGAR ŁAZIENKOWY STEROWANY RADIOWO HG09355A-DCF, HG09355B-DCF jest zgodny z dyrektywami 2014/53/UE i 2011/65/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności WE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: [www.owim.com](http://www.owim.com)

## ● **Gwarancja**

Produkt wyprodukowano według wysokich standardów jakości i poddano skrupulatnej kontroli przed wysyłką. W przypadku wad produktu nabywcy przysługują ustawowe prawa. Gwarancja nie ogranicza ustawowych praw nabywcy produktu.

Produkt objęte jest 3 gwarancją, licząc od daty zakupu. Gwarancja wygasa w razie zawinionej przez użytkownika uszkodzenia produktu, niewłaściwego użycia lub konserwacji.

W przypadku wystąpienia w ciągu 3 lat od daty zakupu wad materiałowych lub fabrycznych, dokonujemy – według własnej oceny – bezpłatnej naprawy lub wymiany produktu.

Świadczenie gwarancyjne obejmuje wady materiałowe i fabryczne. Gwarancja nie obejmuje części produktu ulegających normalnemu zużyciu, uznawanych za części zużywalne (np. baterie) oraz uszkodzeń części łamliwych, np. przetłączników, akumulatorów lub wykonanych ze szkła.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 581 §1 wraz z wymianą urządzenia lub ważnej części czas gwarancji rozpoczyna się na nowo.

## ● Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej

Aby zapewnić szybkie rozpatrzenie Państwa wniosku, prosimy stosować się do następujących wskazówek:


Przed skontaktowaniem się z działem serwisowym należy przygotować paragon i numer artykułu (IAN 417493\_2210) jako dowód zakupu.

Numery artykułów można znaleźć na tabliczce znamionowej, na grawerunku, na stronie tytułowej jego instrukcji (na dole po lewej stronie) lub jako naklejkę na stronie odwrotnej lub spodniej.

W razie wystąpienia błędów w działaniu lub innych wad, należy skontaktować się najpierw z wymienionym poniżej działem serwisowym telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Produkt uznany za uszkodzony można następnie z dołączeniem dowodu zakupu (paragonu) i podaniem, na czym polega wada i kiedy wystąpiła, przesłać bezpłatnie na podany Państwu adres serwisu.

## ● Serwis



















 **Serwis Polska**  
Tel.: 008004911946  
E-Mail: [owim@lidl.pl](mailto:owim@lidl.pl)



<b>Seznam použitých piktogramů</b> .....	Strana	80
<b>Úvod</b> .....	Strana	81
Použití v souladu s určením .....	Strana	81
Rozsah dodávky .....	Strana	81
Popis dílů .....	Strana	82
Technické údaje .....	Strana	82
<b>Bezpečnostní pokyny</b> .....	Strana	82
Všeobecné bezpečnostní pokyny .....	Strana	83
Bezpečnostní pokyny pro baterie/akumulátory .....	Strana	83
<b>Teploměr/Vlhkoměr</b> .....	Strana	84
<b>Před prvním použitím/baterii nainstalujte nebo vyměňte</b> .....	Strana	85
Použití závěsného zařízení, stojanu nebo přísavek .....	Strana	86
<b>Obsluha</b> .....	Strana	87
Příjem rádiového signálu DCF .....	Strana	87
Manuální nastavení času .....	Strana	88
Reset na tovární nastavení .....	Strana	88
<b>Čištění a péče</b> .....	Strana	88
<b>Zlikvidování</b> .....	Strana	89
<b>Zjednodušené ES prohlášení o shodě</b> .....	Strana	90
<b>Záruka</b> .....	Strana	90
Postup v případě uplatňování záruky .....	Strana	91
<b>Servis</b> .....	Strana	91



## Seznam použitých piktogramů

	Stejnoseměrný proud/napětí		Indikace teploty
	Křehké		Indikace vlhkosti
	Rádiové ovládání		Odolné proti stříkající vodě
	Uchovávejte mimo dosah dětí		Baterie je součástí dodávky
	Neházejte do ohně		Neotevírejte ani nerozebírejte
	Nezkratujte		Nemíchejte různé typy nebo značky
	Používejte správně		Nemíchejte nové a použité
	Nepoužívejte nesprávně		Nenabíjejte
	Nedeformujte/nepoškodte		Udržujte mimo dosah vody a nadměrné vlhkosti



Značka CE potvrzuje shodu se směrnicemi EU, které se na výrobek vztahují.



Varování: Přečtěte si příslušné bezpečnostní pokyny v návodu na obsluhu

## **KOUPELNOVÉ HODINY ŘÍZENÉ RÁDIOVÝM SIGNÁLEM**

### ● **Úvod**

Blahopřejeme Vám ke koupi nového výrobku. Rozhodli jste se pro kvalitní produkt. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnost, použití a likvidaci. Před použitím výrobku se seznamte se všemi pokyny k obsluze a bezpečnostními pokyny. Použijte výrobek jen popsáním způsobem a na uvedených místech. Při předání výrobku třetí osobě předejte i všechny podklady.

### ● **Použití v souladu s určením**

- Výrobek je určen pro použití uvnitř pouze při normálních pokojových teplotách. Výrobek není určen pro použití k podnikatelským účelům. Výrobek zobrazuje čas, vnitřní teplotu a vlhkost.

### ● **Rozsah dodávky**

Zkontrolujte ihned po vybalení kompletnost dodávky a dokonalý stav výrobku a všech dílů.

- 1 Koupelnové hodiny řízené rádiovým signálem
- 1 Baterie 1 x 1,5 V  $\text{---}$  AA, LR6 (dodaná v balení)
- 1 Krátký návod
- 1 Stožan (umístěný za zadním krytem) pro instalaci zařízení na rovném povrchu

## ● Popis dílů

- 1 Závěsné zařízení
- 2 Přísavka
- 3 Zadní kryt
- 4 Resetovací tlačítko

- 5 Tlačítko příjmu (REC)
- 6 Tlačítko SET (provedení nastavení)
- 7 Příkladka na baterie
- 8 Stojan

## ● Technické údaje

Teplotní indikace:	0 až +50 °C
Indikace vlhkosti:	0 až 100 %
Typ baterie:	1 x 1,5 V $\equiv$ AA, LR6
Křemenný oscilátor:	Hodinový stroj DCF-RC
Druh ochrany IP:	IPX4 (odolné vůči stříkající vodě)

Model	Radiový signál	Frekvenční rozsah
HG09355A-DCF, HG09355B-DCF:	DCF77	77,5 kHz




## Bezpečnostní pokyny

**VAROVÁNÍ!** Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny. Nedodržení bezpečnostních upozornění a pokynů může způsobit požár a/nebo těžká zranění.



## Všeobecné bezpečnostní pokyny

-  **VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ SMRTI A NEHOD PRO BATOLATA A DĚTI!** Nikdy nenechtejte děti bez dozoru s obalovým materiálem. Existuje nebezpečí udušení obalovým materiálem. Děti často podceňují nebezpečí.
- Tento výrobek mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání výrobku a chápou z toho vyplývající rizika. Děti si nesmí s výrobkem hrát. Děti nesmí provádět čištění a údržbu bez dohledu.
- Výrobek nepoužívejte, když je poškozen.
- Opravy mohou být prováděny pouze kvalifikovaným odborným personálem.



## Bezpečnostní pokyny pro baterie/akumulátory

- ▲ **NEBEZPEČÍ ŽIVOTA!** Baterie/akumulátory udržujte mimo dosah dětí. V případě spolknutí vyhledejte ihned lékaře!
- Požití může vést k popáleninám, perforaci měkkých tkání a smrti. Těžké popáleniny mohou nastat během 2 hodin po požití.
- ▲ **NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!** Nikdy nedobíjejte nedobíjitelné baterie. Nezkratujte baterie/akumulátory a/nebo je neotevírejte. Přehřátí, nebezpečí požáru nebo roztržení může být následkem.
- Nikdy neházejte baterie/akumulátory do ohně nebo do vody.
- Nevystavujte baterie/akumulátory mechanické zátěži.

## Riziko vytečení baterii/akumulátorů

- Vyhněte se extrémním podmínkám a teplotám, které by mohly mít vliv na baterie/akumulátory, např. na radiátorech/přímém slunečním světle.
- Pokud jsou baterie/akumulátory vyteklé, zabraňte kontaktu kůže, očí a sliznic s chemikáliemi! Postižené místo pečlivě opláchněte čistou vodou a ihned vyhledejte lékařskou pomoc!



**NOSTE OCHRANNÉ RUKAVICE!** Vytékající nebo poškozené baterie/akumulátory mohou způsobit při styku s pokožkou popáleniny. V tomto případě použijte vhodné ochranné rukavice.

- V případě úniku baterie/akumulátoru je ihned odstraňte z výrobku, aby nedošlo k poškození.
- Pokud nebude výrobek delší dobu používán, baterie/akumulátory odstraňte.

## Riziko poškození výrobku

- Používejte pouze předepsaný typ baterie/typ akumulátoru!
- Vložte baterie/akumulátory podle značek polarity (+) a (-) na baterii/akumulátoru a výrobku.
- Očistěte kontakty na baterii/akumulátoru a v přihrádce na baterie před vložením!
- Vybité baterie/akumulátory odstraňte okamžitě z výrobku.

## ● Teploměr/Vlhkoměr

- Výrobek má digitální displej na pozici 6 hodin, pro teplotu a vlhkost vzduchu. Ty se zobrazují střídavě po 20 sekundách.
- Po rozbalení výrobku a vložení baterie: To může trvat nějakou dobu, než se snímač teploty/vlhkosti přizpůsobí novému prostředí a zobrazí přesné údaje.

## ● Před prvním použitím/baterii nainstalujte nebo vyměňte

- Otočte výrobek. Položte výrobek na měkký podklad, aby se zabránilo poškrábání povrchu.
- Podržte přední stranu výrobku jednou rukou a zadní kryt [3] druhou rukou. Otočte zadní kryt proti směru hodinových ručiček, až šipka ukazuje do polohy 10 hodin (při pohledu zezadu) a je v souladu se šipkou na přední straně (obr. C).
- Odstraňte zadní kryt [3]. Vložte baterie do přihrádky na baterie [7]. Vložte nejprve kontakt – a potom stiskněte kontakt + dolů.
- Nasadte znovu zadní kryt [3] tak, aby šipka na přední straně byla v souladu se šipkou na krytu zadní strany.

**Upozornění:** Dávejte pozor na správné dosednutí těsnicího kroužku. Jinak není ochrana IP zaručena.

- Otočte zadní kryt [3] ve směru hodinových ručiček, až se shoduje se závěsným zařízením [1] výše.
- Výrobek je nyní připraven k použití.

### **Radiový signál:**

#### **DCF signál pro HG09355A-DCF, HG09355B-DCF:**

Signál DCF (vysílač časového signálu) je tvořen časovými impulsy, které jsou vydávány jedněmi z nejpresnějších hodin na světě, v blízkosti Frankfurtu nad Mohanem, Německo, tím se obvykle dosahuje přesnosti setiny sekundy v porovnání se standardním časem.

Výrobek přijímá tyto signály za optimálních podmínek do vzdálenosti cca 1500 km kolem Frankfurtu nad Mohanem. Příjem rádiového signálu trvá zpravidla cca 3 až 12 minut.

**Upozornění:** Příjem mohou výrazně omezit překážky (např. betonové stěny) nebo zdroje rušení (např. jiná elektrická zařízení). V případě potřeby změňte stanoviště nástěnných hodin (např. do blízkosti okna), pokud jsou problémy s příjmem.

## ● Použití závěsného zařízení, stojanu nebo přísavky

(Obr. C)

**Upozornění:** Při použití závěsného zařízení **1** nebo stojanu **8** nesmí být odstraněny přísavky **2**. V opačném případě není ochrana IP zaručena.

### Závěsné zařízení

■ Výrobek můžete pověsit na zeď za závěsné zařízení **1** umístěné na zadní straně.

### Upozornění:

- Zkontrolujte, zda je upevňovací materiál (šrouby, hmoždinky) vhodný pro tu stěnu.
- Při použití závěsného zařízení **1** se ujistěte, že je šroub dostatečně dlouhý, aby zakryl vzdálenost mezi stěnou a výrobkem.

### Stojan

- Otevřete zadní kryt **3** a odeberte stojan **8**.
- Zasuňte půlkruhovou část do drážky v dolní části přední části.
- Zavřete zadní kryt **3** (viz část „Před prvním použitím“) (obr. C).

**Upozornění:** Před umístěním výrobku na stojan **8** chraňte citlivé povrchy.

### Přísavky

Povrchy	Popis	Příklady použití
Vhodné povrchy	■ Hladké, suché a rovné povrchy	■ Zrcátka ■ Sklo ■ Glazované dlaždice
Nevhodné povrchy	■ Porézní, matné nebo nerovné povrchy	■ Terakota ■ Reliéfové dlaždice

- **Zlepšit spojení mezi stěnou a přísavkami:** Vyčistěte povrch, na který chcete výrobek upevnit. Přísavky [2] před připevněním výrobku navlhčete.
- **Odeberte výrobek:** Zasuňte nehet nebo podobný předmět pod okraj každé přísavky [2] a uvolněte ji.

## ● **Obsluha**

### ● **Příjem rádiového signálu DCF**

(Obr. B)

- Vložte baterii typu 1,5 V AA/LR6 se správnou polaritou do přihrádky na baterie [7] na zadní straně výrobku.
- Výrobek automaticky spustí hledání rádiového signálu. Tento postup zabere 3 až 12 minut.

**Upozornění:** V průběhu 4 minut se přesunou ručičky na 12 hodin. Příjem rádiového signálu se zahájí, jakmile jsou všechny ručičky v poloze 12 hodin. Po 3 až 10 minutách výrobek přijímá rádiový signál a nastaví se na přesný čas.

- Ručně spusťte příjem rádiového signálu: Stlačte a podržte tlačítko příjmu [5] minimálně 5 sekund stlačené. Výrobek se pokusí o příjem rádiového signálu. Tento postup zabere několik minut.

### **Upozornění:**

- Stiskněte tlačítko příjmu [5] špičatým předmětem (např. tužkou).
- Pokud by výrobek nemohl přijmout rádiový signál z důvodu chyb, příliš velké vzdálenosti od vysílače nebo podobně, máte možnost nastavit čas ručně. Jakmile je příjem rádiového signálu úspěšný, budou ručně nastavené hodnoty přepsány.
- U výrobků pro Lotyšsko, Rumunsko, Kypr, Bulharsko, Finsko a Řecko se displej zastaví na "01:00".



## ● Manuální nastavení času

(Obr. B)

- Stlačte a podržte tlačítko SET [6] minimálně 3 sekundy stlačené. Výrobek se přepne na ruční provoz.
- Stiskněte a podržte tlačítko SET [6] znovu a držte jej tak, aby ukazatele dosáhly své správné polohy a Vy můžete nastavit čas.
- Stiskněte krátce tlačítko SET [6], aby se ručičky mohly postupně pohybovat o 1 minutu a tak ručně nastavit čas.

### Upozornění:

- Stiskněte tlačítko SET [6] špičatým předmětem (např. tužkou).
- Po 8 sekundách bez tlaku na tlačítko SET [6] opustí nástěnné hodiny manuální režim a čas běží normálně dále. Jakmile je příjem rádiového signálu úspěšný, budou ručně nastavené hodnoty přepsány.

## ● Reset na tovární nastavení

(Obr. B)

- Stiskněte resetovací tlačítko [4], abyste obnovili tovární nastavení. Alternativně vyjměte z výrobku baterii a vložte ji znovu. Výrobek nyní automaticky spustí hledání rádiového signálu.

**Upozornění:** Stiskněte resetovací tlačítko [4] špičatým předmětem (např. tužkou).

## ● Čištění a péče

- Výrobek čistěte pouze zevně měkkým suchým hadříkem.
- Odstraňte baterii, když se výrobek nebude používat.

**Upozornění:** Je-li baterie po cca 9 měsících vybitá (v závislosti na kvalitě příjmu), zastaví se vteřinová ručička. Nicméně, hodiny a minuty nadále ukazují správný hodinový čas, dokud nebude napětí baterie příliš nízké. Výrobek se pak zcela zastaví.

- Doporučuje se vložit novou baterii, jakmile se sekundová ručička zastaví.

## ● **Zlikvidování**

Obal se skládá z ekologických materiálů, které můžete zlikvidovat prostřednictvím místních sběrů recyklovatelných materiálů.



Při třídění odpadu se řiďte podle označení obalových materiálů zkratkami (a) a čísly (b), s následujícím významem: 1-7: umělé hmoty/20-22: papír a lepenka/80-98: složené látky.

### **Výrobek:**



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Výrobek a obalové materiály jsou recyklovatelné a podléhají rozšířené odpovědnosti výrobce.

Likvidujte je odděleně podle ilustrovaných Info-tri (informace o třídění), abyste mohli lépe nakládat s odpady.

Logo Triman platí jen pro Francii.



O možnostech likvidace vysloužilých zařízení se informujte u správy vaší obce nebo města.



V zájmu ochrany životního prostředí vysloužilý výrobek nevyhazujte do domovního odpadu, ale předejte k odborné likvidaci. O sběrnách a jejich otevíracích hodinách se můžete informovat u příslušné správy města nebo obce.

Vadné nebo vybité baterie resp. akumulátory se musí, podle směrnice 2006/66/ES a jejich příslušných změn, recyklovat. Baterie, akumulátory i výrobek odevzdejte zpět do nabízených sběrů.



### **Ekologické škody v důsledku chybné likvidace baterií/akumulátorů!**

Baterie/akumulátory se nesmí zlikvidovat v domácím odpadu. Mohou obsahovat jedovaté těžké kovy a musí se zpracovávat jako zvláštní odpad. Chemické symboly těžkých kovů: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Proto odevzdejte opotřebované baterie/akumulátory u komunální sběrně.

### **Zjednodušené ES prohlášení o shodě**

Tímto společnost OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, NĚMECKO prohlašuje, že výrobek KOUPELNOVÉ HODINY ŘÍZENÉ RÁDIOVÝM SIGNÁLEM, HG09355A-DCF, HG09355B-DCF, odpovídá směrnicím 2014/53/EU a 2011/65/EU.

Úplný text ES prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: [www.owim.com](http://www.owim.com)

### **Záruka**

Výrobek byl vyroben s nejvyšší pečlivostí podle přísných kvalitativních směrnic a před odesláním prošel výstupní kontrolou. V případě závad máte možnost uplatnění zákonných práv vůči prodejci. Vaše práva ze zákona nejsou omezena naší níže uvedenou zárukou.

Na tento artikl platí 3 záruka od data zakoupení. Záruční lhůta začíná od data zakoupení. Ušchovejte si dobře originál pokladní stvrzenky. Tuto stvrzenku budete potřebovat jako doklad o zakoupení.

Pokud se do 3 let od data zakoupení tohoto výrobku vyskytne vada materiálu nebo výrobní vada, výrobek Vám – dle našeho rozhodnutí – bezplatně opravíme nebo vyměníme. Tato záruka zaniká, jestliže se výrobek poškodí, neodborně použil nebo neobdržel pravidelnou údržbu.

Záruka platí na vady materiálu a výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku podléhající opotřebení (např. na baterie), dále na poškození křehkých, choulostivých dílů, např. vypínačů, akumulátorů nebo dílů zhotovených ze skla.

## ● Postup v případě uplatňování záruky

Pro zajištění rychlého zpracování Vašeho případu se řiďte následujícími pokyny:

Pro všechny požadavky si připravte pokladní stvrzenku a číslo artiklu (IAN 417493\_2210) jako doklad o zakoupení.

Číslo artiklu najdete na typovém štítku, gravuře, titulní stránce návodu (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně.

V případě poruch funkce nebo jiných závad nejdříve kontaktujte, telefonicky nebo e-mailem, v následujícím textu uvedené servisní oddělení.

Výrobek registrovaný jako vadný potom můžete s příloženým dokladem o zakoupení (pokladní stvrzenkou) a údaji k závadě a kdy k ní došlo, bezplatně zaslat na adresu servisu, která Vám byla sdělena.

## ● Servis

 **Servis Česká republika**
















Tel.: 800600632

E-Mail: owim@lidl.cz



<b>Zoznam použitých piktogramov</b> .....	Strana	93
<b>Úvod</b> .....	Strana	94
Používanie v súlade s určením .....	Strana	94
Rozsah dodávky .....	Strana	94
Popis súčiastok .....	Strana	95
Technické údaje .....	Strana	95
<b>Bezpečnostné upozornenia</b> .....	Strana	95
Všeobecné bezpečnostné upozornenia .....	Strana	96
Bezpečnostné upozornenia týkajúce sa batérií/akumulátorov .....	Strana	96
<b>Teplomer/vlhkomer</b> .....	Strana	97
<b>Pred prvým použitím/vloženie alebo výmena batérie</b> .....	Strana	98
Použitie závesného zariadenia, stojana alebo prísaviek .....	Strana	99
<b>Obsluha</b> .....	Strana	100
Príjem rádiového signálu DCF .....	Strana	100
Ručné nastavenie času .....	Strana	101
Obnovenie výrobných nastavení .....	Strana	101
<b>Čistenie a starostlivosť</b> .....	Strana	101
<b>Likvidácia</b> .....	Strana	102
<b>Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode</b> .....	Strana	103
<b>Záruka</b> .....	Strana	103
Postup v prípade poškodenia v záruke .....	Strana	104
<b>Servis</b> .....	Strana	104

## Zoznam použitých piktogramov

	Jednosmerný prúd/ jednosmerné napätie		Ukazovateľ teploty
	Krehké		Zobrazenie vlhkosti
	Rádiové ovládanie		Odolné proti striekajúcej vode
	Uchovávajte mimo dosahu detí		Batérie je súčasťou dodávky
	Nehádzajte do ohňa		Neotvárajte/nerozoberajte
	Neskratujte		Nemiešajte rôzne typy alebo značky
	Vkladajte správne		Nemiešajte nové a použité
	Nevkladajte nesprávne		Nenabíjajte
	Nedeformujte/neničte		Držte mimo vody a nadmernej vlhkosti



Značka CE potvrdzuje zhodu so smernicami EÚ, ktoré sú relevantné pre produkt.



Výstraha: Prečítajte si príslušné bezpečnostné upozornenia v návode na obsluhu

## **KÚPEĽŇOVÉ HODINY**

### ● **Úvod**

Blahoželáme Vám ku kúpe Vášho nového výrobku. Rozhodli ste sa pre veľmi kvalitný výrobok. Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvidácie. Skôr ako začnete výrobok používať, oboznámte sa so všetkými pokynmi k obsluhu a bezpečnosti. Výrobok používajte iba v súlade s popisom a v uvedených oblastiach používania. V prípade postúpenia výrobku ďalším osobám odovzdajte aj všetky dokumenty patriace k výrobku.

### ● **Používanie v súlade s určením**

- Produkt je určený len na použitie vo vnútri pri bežných izbových teplotách. Tento produkt nie je určený na komerčné použitie. Produkt zobrazuje čas, vnútornú teplotu a vlhkosť vzduchu.

### ● **Rozsah dodávky**

Ihneď po vybalení si skontrolujte úplnosť a bezchybný stav dodaného produktu a všetkých častí.

- 1 Kúpeľňové hodiny
- 1 Batéria 1 x 1,5 V  $\equiv$  AA, LR6 (súčasť dodávky)
- 1 Krátky návod
- 1 Stožiar (umiestnený za zadným krytom) na postavenie produktu na rovný povrch

## ● Popis súčiastok

- 1 Závesné zariadenie
- 2 Prísavka
- 3 Zadný kryt
- 4 Nulovacie tlačidlo

- 5 Tlačidlo príjmu (REC)
- 6 Tlačidlo SET (uskutočniť nastavenia)
- 7 Priehradka na batérie
- 8 Stojan

## ● Technické údaje

Ukazovateľ teploty:	0 až +50 °C
Ukazovateľ vlhkosti:	0 až 100 %
Typ batérie:	1 x 1,5 V --- AA, LR6
Quartzový strojček:	DCF-RC-hodiny
IP druh ochrany:	IPX4 (odolný proti striekajúcej vode)

Model	Rádiový signál	Frekvenčné pásmo
HG09355A-DCF, HG09355B-DCF:	DCF77	77,5 kHz




## Bezpečnostné upozornenia

**⚠ VÝSTRAHA!** Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedodržanie bezpečnostných upozornení a pokynov môže spôsobiť požiar a/alebo ťažké zranenia.





## Všeobecné bezpečnostné upozornenia

-  **⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA A NEBEZPEČENSTVO NEHODY PRE MALÉ DETI A DETI!**  
Nikdy nenechávajte deti bez dozoru s obalovým materiálom. Existuje nebezpečenstvo udusenía obalovým materiálom. Deti často podceňujú nebezpečenstvá.
- Tento produkt môžu používať deti od 8 rokov a staršie, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené ohľadom bezpečného používania produktu a z toho vyplývajúcich nebezpečenstiev. Deti sa nesmú s produktom hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Produkt nepoužívajte, ak je poškodený.
- Opravy smie vykonávať iba kvalifikovaný odborný personál.



## Bezpečnostné upozornenia týkajúce sa batérií/akumulátorov

- ⚠ OHROZENIE ŽIVOTA!** Batérie/akumulátory udržiavajte mimo dosahu detí. V prípade prehltnutia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc!
- Prehltnutie môže spôsobiť popáleniny, perforáciu mäkkých tkanív a smrť. Ťažké popáleniny sa môžu vyskytnúť do 2 hodín po požití.
- ⚠ NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU!** Nikdy nenabíjajte nenabíjateľné batérie. Batérie/akumulátory neskratujte ani neotvárajte. Následkom môže byť prehriatie, požiar alebo prasknutie.
- Batérie/akumulátory nikdy nehádzte do ohňa alebo do vody.
- Batérie/akumulátory nikdy nevystavujte mechanickému zaťaženiu.

## Riziko vytečenia batérii/akumulátorov

- Vyhnite sa extrémnym podmienkam a teplotám okolia, ktoré by mohli ovplyvniť batérie/akumulátory, napr. radiátorom/priamemu slnečnému žiareniu.
- V prípade vytečených batérii/nabíjateľných batérii zabráňte kontaktu chemických látok s pokožkou, očami a sliznicou! Postihnuté miesta ihneď opláchnite čistou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc!



**NOSTE OCHRANNÉ RUKAVICE!** Vytečené alebo poškodené batérie/akumulátory môžu pri kontakte s pokožkou spôsobiť podráždenie. Vždy, keď sa takéto niečo vyskytne, použite vhodné ochranné rukavice.

- Ak batérie/akumulátory vytečú, vyberte ich z produktu, aby sa predišlo poškodeniam.
- Keď produkt dlhší čas nepoužívate, vyberte batérie/akumulátory.

## Nebezpečenstvo poškodenia produktu

- Používajte len špecifikovaný typ batérii/nabíjateľných batérii!
- Batérie/akumulátory vkladajte podľa označených pólov (+) a (-) na batérii/akumulátore a na produkte.
- Pred vložením vyčistite kontakty na batérii/nabíjateľnej batérii a v priehradke na batérie!
- Vybité batérie/akumulátory z produktu ihneď vyberte.

## ● Teplomer/vlhkomer

- Produkt má digitálny displej v polohe 6 hodín, ktorý zobrazuje teplotu a vlhkosť. Tieto sa zobrazujú striedavo každých 20 sekúnd.
- Po vybalení produktu a vložení batérie: Môže chvíľu trvať, pokým sa snímač teploty/vlhkosti prispôbi novému prostrediu a zobrazí presné údaje.

## ● **Pred prvým použitím/vloženie alebo výmena batérie**

- Otočte produkt. Produkt umiestnite na mäkký povrch, aby ste predišli poškrabaniu povrchu.
- Jednou rukou držte prednú časť produktu a druhou rukou zadný kryt [3]. Zadný kryt otočte proti smeru hodinových ručičiek, až kým šípka nebude ukazovať na pozíciu 10 hodín (pri pohľade zozadu) a zodpovedať šípke na prednej strane (obr. C).
- Odstráňte zadný kryt [3]. Vložte batériu do priehradky na batérie [7]. Najprv vložte kontakt – a potom zatlačte kontakt + nadol.
- Zadný kryt [3] nasadíte tak, aby šípka na prednej strane zodpovedala šípke na zadnom kryte.

**Upozornenie:** Dbajte na to, aby bol tesniaci krúžok správne upevnený. Inak nebude zaručená IP ochrana.

- Zadný kryt [3] otočte v smere hodinových ručičiek, až kým nebude sedieť so závesným zariadením [1].
- Produkt je teraz pripravený na použitie.

### **Rádiový signál:**

#### **Signál DCF pre HG09355A-DCF, HG09355B-DCF:**

Signál DCF (vysielač časového signálu) spočíva v impulzoch, ktoré pochádzajú z jedných z najpresnejších hodín na svete, ktoré sa nachádzajú v blízkosti mesta Frankfurt nad Mohanom v Nemecku – takto sa štandardne dosahuje presnosť na stotiny sekundy v pomere so štandardným časom.

Váš produkt prijíma tieto rádiové signály za optimálnych podmienok až do vzdialenosti pribl. 1500 km od Frankfurtu nad Mohanom. Prijem rádiového signálu zvyčajne trvá pribl. 3 až 12 minút.

**Upozornenie:** Prijem môže byť značne obmedzený prekážkami (napr. betónové steny) alebo zdrojmi rušenia (napr. inými elektrickými zariadeniami). Ak sa vyskytnú problémy s príjmom, zmeňte umiestnenie produktu (napr. do blízkosti okna).

## ● Použitie závesného zariadenia, stojana alebo prísaviek

(Obr. C)

**Upozornenie:** Pri použití závesného zariadenia [1] alebo stojana [8] sa prísavky [2] nesmú odstrániť. Inak nebude zaručená IP ochrana.

### Závesné zariadenie

- Produkt môžete zavesiť na stenu pomocou závesného zariadenia [1] na zadnej strane.

### Upozornenia:

- Skontrolujte, či je upevňovací materiál (skrutky, hmoždinky) vhodný na stenu.
- Keď používate závesné zariadenie [1], uistite sa, že skrutka je dostatočne dlhá na to, aby pokryla vzdialenosť medzi stenou a produktom.

### Stojan

- Otvorte zadný kryt [3] a vyberte stojan [8].
- Polkruhovitú časť vložte do drážky dole na prednej strane.
- Zatvorte zadný kryt [3] (pozri „Pred prvým použitím“) (obr. C).

**Upozornenie:** Pred tým, ako produkt zmontujete so stojanom [8], zaistíte citlivé povrchy.

### Prísavky

Povrchy	Popis	Príklady použitia
Vhodné povrchy	■ Hladké, suché a rovne povrchy	■ Zrkadlo ■ Sklo ■ Glazované obkladačky
Nevhodné povrchy	■ Dierkované, matné alebo nerovné povrchy	■ Terakota ■ Obkladačky vystupujúce do priestoru

- **Zlepšenie spojenia medzi stenou a prísavkami:** Vyčistite povrch, na ktorý chcete produkt pripevniť. Pred pripevnením produktu prísavky [2] navlhčite.
- **Odobratie produktu:** Produkt uvoľníte tak, že pod okraj každej prísavky [2] zasuniete necht alebo podobný predmet.

## ● **Obsluha**

### ● **Príjem rádiového signálu DCF**

(Obr. B)

- Batériu typu 1,5 V AA/LR6 vložte so správne orientovanými pólmi do priehradky na batérie [7] na zadnej strane produktu.
- Produkt začne automaticky vyhľadávať rádiový signál. Tento proces trvá 3 až 12 minút.

**Upozornenie:** Ručičky sa presunú do polohy 12 hodín v priebehu 4 minút. Signál sa začne prijímať, hneď ako budú všetky ručičky v pozícii 12:00. Po 3 až 10 minútach produkt prijme rádiový signál a nastaví sa na presný čas.

- Manuálne spustenie príjmu rádiového signálu: Tlačidlo príjmu [5] stlačte a podržte aspoň 5 sekúnd. Produkt sa snaží prijať rádiový signál. Tento proces zaberie niekoľko minút.

### **Upozornenia:**

- Tlačidlo príjmu [5] zatlačte nejakým špicatým predmetom (napr. ceruzkou).
- Ak produkt nedokáže prijať rádiový signál z dôvodu poruchy, príliš veľkej vzdialenosti od vysielača časového signálu alebo podobne, čas môžete nastaviť aj manuálne. Hneď ako bude príjem rádiového signálu úspešný, manuálne nastavené hodnoty sa prepíšu.
- Pri produktoch pre Lotyšsko, Rumunsko, Cyprus, Bulharsko, Fínsko a Grécko sa displej zastaví na „01:00“.

## ● Ručné nastavenie času

(Obr. B)

- Stlačte a podržte tlačidlo SET [6] aspoň 3 sekundy. Produkt sa prepne do manuálneho režimu.
- Znovu stlačte a podržte tlačidlo SET [6], aby sa ručičky dostali do správnej polohy a aby ste mohli nastaviť čas.
- Krátkym stlačením tlačidla SET [6] sa ručičky budú postupne posúvať o 1 minútu a vy budete môcť manuálne nastaviť čas.

### Upozornenia:

- Tlačidlo SET [6] zatlačte nejakým špicatým predmetom (napr. ceruzkou).
- Po 8 sekundách bez stlačenia tlačidla SET [6] nástenné hodiny opustia manuálny režim a čas ďalej plynie normálne. Hneď ako bude príjem rádiového signálu úspešný, manuálne nastavené hodnoty sa prepíšu.

## ● Obnovenie výrobných nastavení

(Obr. B)

- Stlačením nulovacieho tlačidla [4] sa obnovia výrobné nastavenia. Prípadne z produktu vyberte batériu a znova ju vložte. Produkt teraz začne automaticky vyhľadávať rádiový signál.

**Upozornenie:** Nulovacie tlačidlo [4] zatlačte nejakým špicatým predmetom (napr. ceruzkou).

## ● Čistenie a starostlivosť

- Produkt by ste mali čistiť len na vonkajšej strane mäkkou, suchou utierkou.
- Ak výrobok nepoužívate, tak vyberte batériu.

**Upozornenie:** Keď je energia batérie po takmer 9 mesiacoch spotrebovaná (závisle od kvality prijímaného signálu), sekundová ručička sa zastaví. Hodiny a minúty však naďalej ukazujú správny čas, až kým napätie batérie neklesne na príliš nízku úroveň. Potom sa produkt zastaví úplne.

- Novú batériu odporúčame vložiť hneď, ako sa zastaví sekundová ručička.

## ● **Likvidácia**

Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať na miestnych recyklačných zberných miestach.



Všímajte si prosím označenie obalových materiálov pre triedenie odpadu, sú označené skratkami (a) a číslami (b) s nasledujúcim významom: 1-7: Plasty/20-22: Papier a kartón/80-98: Spojené látky.

### **Výrobok:**



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Výrobok a obalové materiály sú recyklovateľné a podliehajú rozšírenej zodpovednosti výrobcu.

Pre lepšie spracovanie odpadu ich zlikvidujte oddelene podľa obrázkov Info-tri (informácie o triedení).

Triman-Logo platí iba pre Francúzsko.



O možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku sa môžete informovať na Vašej obecnej alebo mestskej správe.



Ak výrobok doslúžil, v záujme ochrany životného prostredia ho neodhodťte do domového odpadu, ale odovzdajte na odbornú likvidáciu. Informácie o zberných miestach a ich otváracích hodinách získate na Vašej príslušnej správe.

Defektné alebo použité batérie/akumulátorové batérie musia byť odovzdané na recykláciu podľa smernice 2006/66/ES a jej zmien. Batérie/akumulátorové batérie a/alebo výrobok odovzdajte prostredníctvom dostupných zberných stredísk.



### **Nesprávna likvidácia batérií/akumulátorových batérií ničí životné prostredie!**

Batérie/akumulátorové batérie sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Môžu obsahovať jedovaté ťažké kovy a je potrebné zaobchádzať s nimi ako s nebezpečným odpadom. Chemické značky ťažkých kovov sú nasledovné: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo. Opatrované batérie/akumulátorové batérie preto odovzdajte v komunálnej zberni.

### **Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode**

Spoločnosť OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, NEMECKO, týmto vyhlasuje, že produkt KÚPEĽŇOVÉ HODINY, HG09355A-DCF, HG09355B-DCF, zodpovedá smerniciam 2014/53/EÚ a 2011/65/EÚ.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: [www.owim.com](http://www.owim.com)

### **Záruka**

Tento výrobok bol dôkladne vyrobený podľa prísnych akostných smerníc a pred dodaním svedomito testovaný. V prípade nedostatkov tohto výrobku Vám prináležia zákonné práva voči predajcovi produktu. Tieto zákonné práva nie sú našou nižšie uvedenou zárukou obmedzené.

Na tento produkt poskytujeme 3-ročnú záruku od dátumu nákupu. Záručná doba začína plynúť dátumom kúpy. Starostlivo si prosím uschovajte originálny pokladničný lístok. Tento doklad je potrebný ako dôkaz o kúpe.



Ak sa v rámci 3 rokov od dátumu nákupu tohto výrobku vyskytne chyba materiálu alebo výrobná chyba, výrobok Vám bezplatne opravíme alebo vymeníme – podľa nášho výberu. Táto záruka zaniká, ak bol produkt poškodený, neodborne používaný alebo neodborne udržiavaný.

Poskytnutie záruky sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti produktu, ktoré sú vystavené normálnemu opotrebovaniu, a preto ich je možné považovať za opotrebovateľné diely (napr. batérie) alebo na poškodenia na rozbitných dieloch, napr. na spínači, akumulátorových batériách alebo častiach, ktoré sú zhotovené zo skla.

## ● Postup v prípade poškodenia v záruke

Pre zaručenie rýchleho spracovania Vašej požiadavky dodržte prosím nasledujúce pokyny:

Pre všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (IAN 417493\_2210) ako dôkaz o kúpe.

Číslo výrobku nájdete na typovom štítku, gravúre, na prednej strane Vášho návodu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane.

Ak sa vyskytnú funkčné poruchy alebo iné nedostatky, najskôr telefonicky alebo e-mailom kontaktujte následne uvedené servisné oddelenie.

Produkt označený ako defektný potom môžete s priloženým dokladom o kúpe (pokladničný lístok) a uvedením, v čom spočíva nedostatok a kedy sa vyskytol, bezplatne odoslať na Vám oznámenú adresu servisného pracoviska.

## ● Servis

 **Servis Slovensko**

Tel.: 0800 008158

E-pošta: owim@lidl.sk



<b>Lista de pictogramas utilizados</b> .....	Página 106
<b>Introducción</b> .....	Página 107
Uso previsto .....	Página 107
Volumen de suministro .....	Página 107
Descripción de las piezas .....	Página 108
Datos técnicos .....	Página 108
<b>Indicaciones de seguridad</b> .....	Página 108
Indicaciones generales de seguridad .....	Página 109
Indicaciones de seguridad para pilas/baterías. ....	Página 109
<b>Termómetro/higrómetro</b> .....	Página 110
<b>Antes del primer uso/Insertar o sustituir la batería</b> .....	Página 111
Utilizar el orificio de montaje, el soporte o las ventosas .....	Página 112
<b>Funcionamiento</b> .....	Página 113
Recepción de la señal de radio DCF .....	Página 113
Ajuste manual de la hora .....	Página 114
Restablecer los ajustes de fábrica .....	Página 114
<b>Limpieza y cuidado</b> .....	Página 115
<b>Eliminación</b> .....	Página 115
<b>Declaración de conformidad de la CE simplificada</b> .....	Página 116
<b>Garantía</b> .....	Página 117
Tramitación de la garantía .....	Página 117
<b>Asistencia</b> .....	Página 118

## Lista de pictogramas utilizados

	Tensión/corriente continua		Indicador de temperatura
	Frágil		Indicador de humedad
	Radiocontrol		Protección contra salpicaduras de agua
	Mantener fuera del alcance de los niños		Batería incluida en el volumen de suministro
	No arrojar al fuego		No abrir/desmontar
	No cortocircuitar		No mezcle diferentes tipos o marcas
	Insertar correctamente		No mezcle nuevas o usadas
	No insertar de forma incorrecta		No cargar
	No deformar/dañar		Mantener alejado del agua y de la humedad excesiva



El marcado CE ratifica la conformidad con las directivas de la UE aplicables al producto.



Advertencia: Lea las indicaciones de seguridad correspondientes en el manual de instrucciones

## **RELOJ RADIOCONTROLADO PARA BAÑO**

### ● **Introducción**

Enhorabuena por la adquisición de su nuevo producto. Ha optado por un producto de alta calidad. El manual de instrucciones forma parte de este producto. Contiene importantes indicaciones sobre seguridad, uso y eliminación. Antes de usar el producto, familiarícese con todas las indicaciones de manejo y de seguridad. Utilice el producto únicamente como se describe a continuación y para las aplicaciones indicadas. Adjunte igualmente toda la documentación en caso de entregar el producto a terceros.

### ● **Uso previsto**

- El producto ha sido diseñado para ser utilizado exclusivamente en espacios interiores y a temperatura ambiente normal. El producto no ha sido concebido para el uso comercial. El producto muestra la hora, la temperatura interior y la humedad.

### ● **Volumen de suministro**

Compruebe inmediatamente después del desembalaje el contenido del volumen de suministro y el perfecto estado del producto y de todas las piezas.

- 1 Reloj radiocontrolado para baño
- 1 Batería 1 x 1,5 V  $\text{---}$  AA, LR6 (suministrada)

- 1 Guía rápida
- 1 Soporte (situado detrás de la cubierta trasera) para colocar el producto sobre una superficie lisa

## ● Descripción de las piezas

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Orificio de montaje</li> <li>2 Ventosa</li> <li>3 Cubierta trasera</li> <li>4 Botón de reinicio</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>5 Botón de recepción (REC)</li> <li>6 Botón SET (para realizar ajustes)</li> <li>7 Compartimento de batería</li> <li>8 Soporte</li> </ol> |
|---|--|

## ● Datos técnicos

Indicador de temperatura:	0 a +50 °C
Indicador de humedad:	0 a 100 %
Tipo de batería:	1 x 1,5 V $\text{---}$ AA, LR6
Movimiento de cuarzo:	Mecanismo de reloj RC DCF
Tipo de protección IP:	IPX4 (protección contra salpicaduras de agua)

Modelo	Señal de radiofrecuencia	Banda de frecuencia
HG09355A-DCF, HG09355B-DCF:	DCF77	77,5 kHz




## Indicaciones de seguridad

**⚠ ¡ADVERTENCIA!** Lea todas las indicaciones de seguridad e instrucciones. Las negligencias por la inobservancia de las indicaciones de seguridad e instrucciones pueden provocar incendios y/o lesiones graves.




## Indicaciones generales de seguridad

-  **¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE MUERTE O ACCIDENTES EN BEBÉS Y NIÑOS!** Nunca deje a los niños solos con el material de embalaje. Existe peligro de asfixia con el material de embalaje. Los niños a menudo subestiman los peligros.
- Este producto puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y personas con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas, siempre y cuando haya una persona responsable de su seguridad que los supervise o se los haya instruido en el uso seguro del producto y estos conozcan los posibles peligros. No permita que los niños jueguen con el producto. La limpieza y el mantenimiento no podrán llevarse a cabo por niños sin vigilancia.
- No utilice el producto si este se encuentra dañado.
- Las reparaciones solo las podrá llevar a cabo el personal especialista cualificado.



## Indicaciones de seguridad para pilas/baterías

- ▲ **¡PELIGRO DE MUERTE!** Mantenga las pilas/baterías fuera del alcance de los niños. ¡En caso de ingestión accidental, busque atención médica de inmediato!
  - La ingestión puede provocar quemaduras, perforación de tejidos blandos e incluso la muerte. Las quemaduras graves pueden aparecer 2 horas después de la ingestión.
-  **¡PELIGRO DE EXPLOSIÓN!** Nunca recargue baterías no recargables. No provoque un cortocircuito en las pilas/baterías ni las abra. Ya que podría darse un sobrecalentamiento, fuego o rotura.
- Nunca arroje las pilas/baterías al fuego o al agua.
  - No someta las pilas/baterías a cargas mecánicas.

## Riesgo de fuga de las pilas/baterías

- Evite las condiciones y temperaturas extremas que puedan afectar a las pilas/baterías, por ejemplo, al colocarlas sobre radiadores o bajo la luz solar directa.
- ¡Si las baterías presentan fugas, evite el contacto de la piel, ojos y membranas mucosas con los productos químicos! ¡Enjuague minuciosamente el área afectada con agua limpia y busque atención médica de inmediato!



**¡UTILICE GANTES DE PROTECCIÓN!** Las pilas/baterías dañadas o con fugas pueden provocar quemaduras en contacto con la piel. Por ello, use en todo momento guantes de protección apropiados.

- En caso de fuga de las pilas/baterías, retírelas inmediatamente del producto para evitar daños.
- Extraiga las pilas/baterías si no tiene previsto utilizar el producto durante un largo período de tiempo.

## Riesgo de daños al producto

- ¡Utilice solo el tipo de pila/batería especificado!
- Inserte la pila/batería según la marca de polaridad (+) y (-) de la pila/batería y del producto.
- ¡Limpie los contactos de la batería y del compartimento de batería antes de insertarla!
- Extraiga inmediatamente las pilas/baterías gastadas del producto.

## ● Termómetro/higrómetro

- El producto dispone de un indicador digital en la posición de las 6 para la temperatura, así como la humedad. Estos se muestran de forma alternada cada 20 segundos.
- Después de desembalar el producto e introducir la batería: Puede tardar un poco hasta que el sensor de temperatura y humedad se adapte al entorno e indique los datos exactos.

## ● **Antes del primer uso/Insertar o sustituir la batería**

- De la vuelta al producto. Coloque el producto sobre una base blanda para evitar arañazos en la superficie.
- Sujete la parte delantera del producto con una mano y la cubierta trasera **3** con la otra. Gire la cubierta trasera en sentido antihorario hasta que la flecha indique la posición de las 10 (visto desde atrás) y coincida con la flecha de la parte delantera (Fig. C).
- Retire la cubierta trasera **3**. Inserte la pila en el compartimento de batería **7**. Introduzca primero el contacto **-** y luego presione el contacto **+** hacia abajo.
- Inserte de nuevo la cubierta trasera **3**, de modo que la flecha de la parte delantera coincida con la flecha de la cubierta trasera.

**Nota:** Asegúrese de que el anillo de sellado esté correctamente alojado en su sitio. De lo contrario, no se podrá garantizar la protección IP.

- Gire la cubierta trasera **3** en sentido horario hasta que coincida arriba con el orificio de montaje **1**.
- El producto está listo para su uso.

### **Señal de radiofrecuencia:**

#### **Señal DCF para HG09355A-DCF, HG09355B-DCF:**

La señal DCF (emisor de la señal horaria) consiste en impulsos horarios transmitidos por uno de los relojes más precisos del mundo. Este reloj se encuentra cerca de Fráncfort del Meno en Alemania, y llega a alcanzar una precisión de una centésima de segundo respecto a la hora estándar.

El producto recibe estas señales de radiofrecuencia en condiciones óptimas hasta una distancia de aprox. 1.500 km alrededor de Fráncfort del Meno. Por regla general, recibir la señal de radiofrecuencia tarda aprox. de 3 a 12 minutos.



**Nota:** La recepción puede verse limitada considerablemente por obstáculos (p. ej. muros de hormigón) o fuentes de interferencia (p. ej. otros aparatos eléctricos). En tal caso, modifique la ubicación del producto (p. ej., colocándolo cerca de una ventana) si tiene problemas de recepción.

## ● Utilizar el orificio de montaje, el soporte o las ventosas

(Fig. C)

**Nota:** Si se utiliza el orificio de montaje **1** o el soporte **8** no se deben retirar las ventosas **2**. Si se retiran, no se podrá garantizar la protección contra ingreso IP.

### Orificio de montaje

- Puede colgar el producto en la pared utilizando el orificio de montaje **1** situado en la parte trasera.

### Nota:

- Compruebe que los materiales de fijación (tornillos, tacos) son adecuados para la pared.
- Si utiliza el orificio de montaje **1**, compruebe que el tornillo tiene la longitud suficiente para cubrir la distancia entre la pared y el producto.

### Soporte

- Abra la cubierta trasera **3** y retire el soporte **8**.
- Inserte la pieza semirredonda en la ranura debajo en la parte delantera.
- Cierre la cubierta trasera **3** (véase la sección "Antes del primer uso") (Fig. C).

**Nota:** Proteja las superficies sensibles antes de colocar el producto con el soporte **8**.

## Ventosas

Superficies	Descripción	Ejemplos de uso
Superficies adecuadas	■ Superficies lisas, planas y secas	■ Espejo ■ Vidrio ■ Baldosas vidriadas
Superficies inadecuadas	■ Superficies porosas, mates o desniveladas	■ Terracota ■ Baldosas con relieves

- **Mejorar la unión entre la pared y las ventosas:** Limpie la superficie sobre la que quiere colocar el producto. Humedezca las ventosas [2] antes de colocar el producto.
- **Desmontaje del producto:** Deslice una uña, o un objeto que tenga una forma similar, bajo el borde de cada ventosa [2] para aflojarla.

## ● Funcionamiento

### ● **Recepción de la señal de radio DCF**

(Fig. B)

- Inserte una batería del tipo 1,5 V AA/LR6 prestando atención a la polaridad correcta en el compartimento de batería [7] situado en la parte trasera del producto.
- El producto comenzará a buscar la señal de radiofrecuencia de forma automática. Este proceso tarda en completarse entre 3 y 12 minutos.

**Nota:** En el transcurso de 4 minutos, las manecillas se moverán a la posición de las 12. La recepción de la señal de radiofrecuencia se iniciará una vez se hayan movido todas las manecillas a la posición de las 12. Transcurridos 3-10 minutos, el producto recibirá la señal de radiofrecuencia y se ajustará a la hora exacta.

- Iniciar manualmente la recepción de la señal de radiofrecuencia: Mantenga pulsado el botón de recepción [5] durante al menos 5 segundos. El producto intentará recibir la señal de radiofrecuencia. Este proceso tarda en completarse algunos minutos.

### **Nota:**

- Pulse el botón de recepción **5** con un objeto punzante (p. ej., un lápiz).
- Usted tiene la opción de ajustar la hora manualmente, si el producto no puede recibir la señal de radiofrecuencia debido a algún fallo o por encontrarse demasiado lejos respecto al emisor de la señal horaria o alguna razón similar. Una vez que reciba correctamente la señal de radiofrecuencia, se sobrescribirán los valores ajustados manualmente.
- En el caso de los productos para Letonia, Rumanía, Chipre, Bulgaria, Finlandia y Grecia, la pantalla se detiene en "01:00".

## ● **Ajuste manual de la hora**

(Fig. B)

- Mantenga pulsado el botón SET **6** durante al menos 3 segundos. El producto cambiará a modo manual.
- Mantenga pulsado el botón SET **6** de nuevo hasta que las manecillas alcancen la posición correcta y pueda ajustar la hora.
- Pulse brevemente el botón SET **6** hasta que las manecillas se muevan progresivamente de minuto a minuto y, de este modo, pueda ajustar la hora manualmente.

### **Nota:**

- Pulse el botón SET **6** con un objeto punzante (p. ej., un lápiz).
- Si transcurridos 8 segundos no se pulsa el botón SET **6**, el producto saldrá del modo manual y la hora volverá a funcionar normalmente. Una vez que reciba correctamente la señal de radiofrecuencia, se sobrescribirán los valores ajustados manualmente.

## ● **Restablecer los ajustes de fábrica**

(Fig. B)

- Pulse el botón de reinicio **4** para restablecer los ajustes de fábrica del producto. Como alternativa, quite la batería del producto y vuelva a colocarla. El producto comenzará a buscar la señal de radiofrecuencia de forma automática.

**Nota:** Pulse el botón de reinicio  con un objeto punzante (p. ej., un lápiz).

## ● Limpeza y cuidado

- El producto sólo puede ser limpiado por fuera con un paño suave y seco.
- Quite la batería si no va a utilizar el producto.

**Nota:** Cuando la carga de la batería comience a agotarse después de unos 9 meses (según la calidad de recepción), el segundero se detendrá. Sin embargo, la manecilla que indica la hora y el minuterero siguen mostrando la hora correcta hasta que la batería esté totalmente agotada. Después, el producto se detendrá completamente.

- Se recomienda insertar una batería nueva, cuando esto ocurra.

## ● Eliminación

El embalaje está compuesto por materiales no contaminantes que pueden ser desechados en el centro de reciclaje local.



Tenga en cuenta el distintivo del embalaje para la separación de residuos. Está compuesto por abreviaturas (a) y números (b) que significan lo siguiente: 1-7: plásticos/20-22: papel y cartón/80-98: materiales compuestos.

## Producto:



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

El producto, y el material de embalaje son reciclables y están sujetos a la responsabilidad extendida del fabricante.

Deséchelos por separado siguiendo la información ilustrada de recogida selectiva para un mejor tratamiento de los residuos.

El logotipo Triman se aplica solo para Francia.



Para obtener información sobre las posibilidades de desecho del producto al final de su vida útil, acuda a la administración de su comunidad o ciudad.



Para proteger el medio ambiente no tire el producto junto con la basura doméstica cuando ya no le sea útil. Deséchelo en un contenedor de reciclaje. Diríjase a la administración competente para obtener información sobre los puntos de recogida de residuos y sus horarios.

Las pilas/baterías defectuosas o usadas deben ser recicladas según lo indicado en la directiva 2006/66/CE y en sus modificaciones. Recicle las pilas/baterías y/o el producto en los puntos de recogida adecuados.



**¡Daños en el medio ambiente por un reciclaje indebido de las pilas/baterías!**

Las pilas/baterías no deben eliminarse junto con los residuos domésticos. Estas pueden contener metales pesados tóxicos que deben tratarse conforme a la normativa aplicable a los residuos especiales. Los símbolos químicos de los metales pesados son: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo. Las pilas/baterías deben reciclarse en un punto de recolección específico para ello.

## ● **Declaración de conformidad de la CE simplificada**

Por la presente, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, ALEMANIA, declara que el producto RELOJ RADIOCONTROLADO PARA BAÑO, HG09355A-DCF, HG09355B-DCF, cumple con las directivas 2014/53/UE y 2011/65/UE.

El texto integral de la declaración de conformidad de la CE está disponible en la siguiente dirección de Internet: [www.owim.com](http://www.owim.com)

## ● **Garantía**

El producto ha sido fabricado cuidadosamente siguiendo exigentes normas de calidad y ha sido probado antes de su entrega. En caso de defecto del producto, usted tiene derechos legales frente al vendedor del mismo. Nuestra garantía (abajo indicada) no supone una restricción de dichos derechos legales.

Este producto dispone de una garantía de 3 años desde la fecha de compra. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha de compra. Por favor, conserve adecuadamente el justificante de compra original. Este documento se requerirá como prueba de que se realizó la compra.

Si en el plazo de 3 años a partir de la fecha de compra se produce un fallo de material o fabricación en este producto, repararemos el producto o lo sustituiremos gratuitamente por un producto nuevo (según nuestra elección). La garantía quedará anulada si el producto resulta dañado o es utilizado o mantenido de forma inadecuada.

La garantía cubre defectos de materiales o de fabricación. Esta garantía no cubre aquellos componentes del producto sometidos a un desgaste normal y que, por ello, puedan considerarse piezas de desgaste (por ej. las pilas). Tampoco cubre daños de componentes frágiles como, por ejemplo, los interruptores, baterías y piezas de cristal.

## ● **Tramitación de la garantía**

Para garantizar una rápida tramitación de su consulta, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

Para realizar cualquier consulta, tenga a mano el recibo y el número de artículo (IAN 417493\_2210) como justificante de compra.

Encontrará el número de artículo en una inscripción de la placa indentificativa, en la portada de las instrucciones (abajo a la izquierda) o en una pegatina en la parte posterior o inferior.

Si el producto fallase o presentase algún defecto, póngase primero en contacto con el departamento de asistencia indicado, ya sea por teléfono o correo electrónico.

Puede enviarnos el producto defectuoso libre de franqueo adjuntando el recibo de compra (tícket de compra) e indicando dónde está y cuándo ha ocurrido el fallo a la dirección de asistencia que le indicamos.

## ● **Asistencia**

### **ES Asistencia en España**

Tel.: 900984948



















E-Mail: [owim@lidl.es](mailto:owim@lidl.es)



<b>Liste over anvendte symboler</b> .....	Side 120
<b>Indledning</b> .....	Side 121
Forskriftsmæssig anvendelse .....	Side 121
Leveringsomfang .....	Side 121
Beskrivelse af delene .....	Side 122
Tekniske data .....	Side 122
<b>Sikkerhedsanvisninger</b> .....	Side 122
Almindelige sikkerhedsanvisninger .....	Side 123
Sikkerhedsanvisninger for batterier/genopladelige batterier .....	Side 123
<b>Termometer/hygrometer</b> .....	Side 124
<b>Før første ibrugtagning/isætning eller udskiftning af batteri</b> .....	Side 125
Anvendelse af ophængning, bordstander eller sugekop .....	Side 126
<b>Betjening</b> .....	Side 127
Modtagelse af DCF-radiosignal .....	Side 127
Manuel indstilling af klokkeslæt .....	Side 128
Nulstilling til fabriksindstilling .....	Side 128
<b>Rengøring og vedligeholdelse</b> .....	Side 128
<b>Bortskaffelse</b> .....	Side 129
<b>Forenklet EU-overensstemmelseserklæring</b> .....	Side 130
<b>Garanti</b> .....	Side 130
Afvikling af garantisager .....	Side 131
<b>Service</b> .....	Side 131



## Liste over anvendte symboler

	Jævnstrøm/-spænding		Temperaturvisning
	Skrøbelig		Fugtighedsvisning
	Radiostyret		Stænktæt
	Opbevares uden for børns rækkevidde		Batterier medfølger i levering
	Må ikke kastes i ild		Må ikke åbnes/adskilles
	Må ikke kortsluttes		Bland ikke forskellige typer eller mærker
	Skal indsættes korrekt		Bland ikke nye og brugte
	Må ikke indsættes forkert		Må ikke oplades
	Må ikke deformeres/skades		Holdes på afstand af vand og kraftig fugt



CE-mærket bekræfter overensstemmelse med de for produktet gældende EU-retningslinjer.



Advarsel: Læs de relevante sikkerhedsanvisninger i brugsanvisningen

## **RADIOSTYRET UR TIL BADEVÆRELSET**

### ● **Indledning**

Hjerteligt tillykke med købet af deres nye produkt. Du har besluttet dig for et produkt af høj kvalitet. Brugervejledningen er en del af dette produkt. Den indeholder vigtige informationer om sikkerhed, brug og bortskaffelse. Gør dig inden ibrugtagning af produktet fortrolig med alle betjenings- og sikkerhedsanvisninger. Benyt kun produktet som beskrevet og til de oplyste formål. Videregiv alle papirer, hvis du giver produktet videre til tredjemand.

### ● **Forskriftsmæssig anvendelse**

- Produktet er kun beregnet til anvendelse i lukkede rum og ved normal indendørs temperatur. Produktet er ikke beregnet til erhvervmæssig anvendelse. Produktet viser klokkeslæt, indetemperatur og luftfugtighed.

### ● **Leveringsomfang**

Kontrollér venligst umiddelbart efter udpakningen, om leveringsomfanget er korrekt, og at produktet og alle dele er i fejlfri stand.

- 1 Radiostyret ur til badeværelset
- 1 Batteri 1 x 1,5 V --- AA, LR6 (medfølger)
- 1 Lynvejledning
- 1 Bordstander (anbragt under bagsideafdækningen) til opstilling af produktet på en jævn overflade

## ● Beskrivelse af delene

- |   |                  |   |                                  |
|---|------------------|---|----------------------------------|
| 1 | Ophængning       | 5 | Modtageknap (REC)                |
| 2 | Sugekop          | 6 | SET-knap (foretag indstillinger) |
| 3 | Bagsideafdækning | 7 | Batterirum                       |
| 4 | Resetknap        | 8 | Bordstander                      |

## ● Tekniske data

Temperaturvisning:	0 til +50 °C
Fugtighedsvisning:	0 til 100 %
Batteritype:	1 x 1,5 V $\equiv$ AA, LR6
Quartzur:	DCF-RC-urværk
IP-tæthedsklasse:	IPX4 (stænktæt)

Model	Radiosignal	Frekvensbånd
HG09355A-DCF, HG09355B-DCF:	DCF77	77,5 kHz




## Sikkerhedsanvisninger

**⚠ ADVARSEL!** Læs alle sikkerhedsanvisninger og vejledninger. Hvis sikkerhedsanvisninger og vejledninger ikke overholdes, er der fare for brand og/eller alvorlige kvæstelser.




## Almindelige sikkerhedsanvisninger

-  **⚠ ADVARSEL! FARE FOR DØDSFALD OG ULYKKER FOR SMÅ BØRN OG SPÆDBØRN!** Børn må aldrig være alene med emballagematerialet uden opsyn. Emballagematerialet udgør risiko for kvælning. Børn undervurderer ofte faresituationer.
- Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og opefter, samt af personer med reducerede, fysiske, sensoriske eller mentale færdigheder eller mangel på erfaring og kundskaber, hvis de er under opsyn, eller hvis de er instrueret i sikker brug af produktet og indforstået med de risici, der er forbundet hermed. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Produktet må ikke tages i brug hvis det er beskadiget.
- Reparationer må kun udføres af fagfolk.



## Sikkerhedsanvisninger for batterier/ genopladelige batterier

- ⚠ **LIVSFARE!** Opbevar batterier/genopladelige batterier uden for børns rækkevidde. Ved slugning skal der straks opsøges læge!
  - Slugning kan forårsage forbrændinger, perforering af bløddede og dødsfald. Der kan opstå voldsomme forbrændinger inden for 2 timer efter slugning.
-  **EKSPLOSIONSFARE!** Ikke-genopladelige batterier må aldrig oplades. Batterier/genopladelige batterier må ikke kortsluttes og/eller åbnes. Det kan medføre overophedning, ild eller eksplosion.
- Batterier/genopladelige batterier må ikke kastes i ild eller vand.
  - Udsæt ikke batterier/genopladelige batterier for mekanisk belastning.

## Lækagerisiko for batterier/genopladelige batterier

- Undgå ekstreme miljøer og temperaturer, som kan påvirke batterier/genopladelige batterier fx radiatorer/direkte sollys.
- Når batterier/genopladelige batterier er udtjent, skal det undgås, at hud, øjne og slimhinder kommer i kontakt med kemikalierne! Det berørte område skylles straks med rent vand, og der skal opsøges lægehjælp!



**ANVEND BESKYTTELSESHANDSKER!** Udtjente eller beskadigede batterier/genopladelige batterier kan forårsage ætsninger ved kontakt med huden. Anvend passende beskyttelsehandsker, hvis en sådan situation opstår.

- Hvis et batteri/genopladeligt batteri lækker, skal det omgående fjernes fra produktet for at forebygge skader.
- Fjern batterierne/de genopladelige batterier fra produktet, hvis det ikke skal anvendes i længere tid.

## Fare for beskadigelse af produktet

- Anvend kun den specificerede type batterier/genopladelige batterier!
- Batterier/genopladelige batterier skal isættes, så (+) og (-) på batteri/genopladeligt batteri svarer til mærkningen på produktet.
- Batteriets/det genopladelige batteris og batterirummets kontakter skal renses før isætning!
- Fjern straks udtjente batterier/genopladelige batterier fra produktet.

## ● Termometer/hygrometer

- Produktet har et digitalt display ved klokken 6-stillingen til temperatur og luftfugtighed. Disse vises skiftevis i hver 20 sekunder.
- Efter udpakning af produktet og isætning af batteri: Der kan gå et stykke tid før temperatur-/luftfugtighedssensoren har indstillet sig til det nye miljø og viser korrekte data.

## ● Før første ibrugtagning/isætning eller udskiftning af batteri

- Vend produktet på hovedet. Læg produktet på et blødt underlag for at undgå at ridse overfladen.
- Hold produktets forside i den ene hånd og bagsideafdækningen [3] med den anden hånd. Drej bagsideafdækningen mod urets retning, indtil pilen peger på klokken 10-stillingen (set bagfra) og stemmer overens med pilen på forsiden (fig. C).
- Fjern bagsideafdækningen [3]. Isæt batterierne i batterirummet [7]. Læg batteriet i med – kontakten først, og tryk derefter + kontakten nedad.
- Sæt bagsideafdækningen [3] på plads igen, således at pilen på forsiden stemmer med pilen på bagsideafdækningen.

**Bemærk:** Vær opmærksom på, at tætningsringen sidder korrekt. Ellers er IP-beskyttelsen ikke garanteret.

- Drej bagsideafdækningen [3] med uret indtil ophængningen [1] passer foroven.
- Produktet er nu klar til brug.

### **Radiosignal:**

#### **DCF-signal for HG09355A-DCF, HG09355B-DCF:**

DCF-signalet (tidssignalsender) består af tidsimpulser, som udsendes af et af de mest præcise ure i verden, i nærheden af Frankfurt/Main i Tyskland – herved opnås normalt en nøjagtighed på en hundrededel sekund i forhold til standardtiden.

Under optimale forhold, modtager produktet disse radiosignaler på op til ca. 1 500 km fra Frankfurt/Main. Modtagelsen af radiosignalet varer normalt ca. 3 til 12 minutter.

**Bemærk:** Modtagelsen kan forringes væsentligt pga. forhindringer (fx betonvægge) eller støjkluder (fx andre elektriske apparater). Flyt produktets placering (fx i nærheden af et vindue), hvis der er problemer med modtagelsen.

## ● Anvendelse af ophængning, bordstander eller sugekop

(Fig. C)

**Bemærk:** Ved anvendelse af ophængningen [1] eller bordstanderen [8] må sugekopperne [2] ikke fjernes. Ellers er IP-beskyttelsen ikke garanteret.

### Ophængning

- Produktet kan ophænges på en væg med ophængningen [1] på bagsiden.

### Bemærk:

- Kontrollér, om monteringsmaterialet (skrue, dyvel) er egnet til væggen.
- Hvis du anvender ophængningen [1], så sørg for, at skruen er lang nok til dække afstanden mellem væggen og produktet.

### Bordstander

- Åbn bagsideafdækningen [3], og fjern bordstanderen [8].
- Sæt den halvrunde del af slidsen ind nederst på forsiden.
- Luk bagsideafdækningen [3] (se "Før første ibrugtagning") (fig. C).

**Bemærk:** Beskyt sårbare overflader, inden produktet opstilles med bordstanderen [8].

### Sugekopper

Overflader	Beskrivelse	Anvendelseksemples
Egnede overflader	■ Glatte, tørre og jævne overflader	■ Spejl ■ Glas ■ Glaserede fliser
Uegnede overflader	■ Porøse, matte eller ujævne overflader	■ Terracotta ■ Relief-kakler

- **Forbedring af forbindelsen mellem væg og sugekopper:** Rengør den overflade, som du vil anbringe produktet på. Fugt sugekopperne **2**, før du anbringer produktet.
- **Fjernelse af produktet:** Skub en fingernegl eller en lignende genstand under sugekoppens **2** kant for at løsne sugekoppen.

## ● **Betjening**

### ● **Modtagelse af DCF-radiosignal**

(Fig. B)

- Isæt et batteri af typen 1,5 V AA/LR6 med den rigtige polaritet i batterirummet **7** på bagsiden af produktet.
- Produktet begynder nu automatisk at søge efter radiosignalet. Denne proces varer 3 til 12 minutter ved opstart.

**Bemærk:** I løbet af 4 minutter flytter viserne til kl. 12. Modtagelsen af radiosignalet starter, når alle visere står på kl. 12. Efter 3 til 10 minutter modtager produktet radiosignalet og stiller sig på det præcise klokkeslæt.

- Manuel start af modtagelsen af radiosignalet: Tryk og hold modtageknappen **5** nede i mindst 5 sekunder. Produktet forsøger at modtage radiosignalet. Denne proces tager et par minutter.

### **Bemærk:**

- Tryk på modtageknappen **5** med en spids genstand (f x en blyantspids).
- Hvis produktet ikke kan modtage radiosignalet på grund af fejl, for stor afstand til tidssignalsenderen el. lign., er der mulighed for at indstille klokkeslættet manuelt. Så snart modtagelse af radiosignalet lykkes, overskrives den manuelt indstillede værdi.
- For produkter til Letland, Rumænien, Cypern, Bulgarien, Finland og Grækenland stopper displayet ved "01:00".



## ● Manuel indstilling af klokkeslæt

(Fig. B)

- Tryk og hold SET-knappen **6** nede i mindst 3 sekunder. Produktet skifter til manuel drift.
- Tryk og hold SET-knappen **6** nede igen, og hold den dér, indtil viseren når den korrekte position til indstilling af klokkeslæt.
- Tryk kort på SET-knappen **6**, så viseren flytter sig ét minut af gangen for manuel indstilling af klokkeslættet.

### **Bemærk:**

- Tryk på SET-knappen **6** med en spids genstand (f x en blyantspids).
- Efter 8 sekunder uden tryk på SET-knappen **6** skifter produktet fra manuel tilstand til normal visning af klokkeslættet. Så snart modtagelse af radiosignalet lykkes, overskrives den manuelt indstillede værdi.

## ● Nulstilling til fabriksindstilling

(Fig. B)

- Tryk på resetknappen **4** for at nulstille til fabriksindstillingerne. Alternativt kan batteriet tages ud og sættes i igen. Produktet begynder nu automatisk at søge efter radiosignalet.

**Bemærk:** Tryk på resetknappen **4** med en spids genstand (f x en blyantspids).

## ● Rengøring og vedligeholdelse

- Produktet må kun rengøres på ydersiden med en blød, tør klud.
- Tag batterierne ud, hvis produktet ikke anvendes.

**Bemærk:** Hvis batterispændingen efter ca. 9 måneder falder (afhængig af modtagekvaliteten), stopper sekundviseren. Time- og minutvisningen viser dog stadig det korrekte klokkeslæt, indtil batterispændingen er for lav. Derefter stopper produktet fuldstændigt.

- Det anbefales at isætte et nyt batteri, så snart sekundviseren stopper.

## ● **Bortskaffelse**

Indpakningen består af miljøvenlige materialer, som De kan bortskaffe over de lokale genbrugssteder.



Bemærk forpackningsmaterialernes mærkning til affaldssorteringen, disse er mærket med forkortelser (a) og numre (b) med følgende betydning: 1-7: kunststoffer/20-22: papir og pap/80-98: kompositmaterialer.

### **Produkt:**



Points de collecte sur [www.quefairede mesdechets.fr](http://www.quefairede mesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Produktet og emballagematerialer kan genbruges og er underlagt udvidet producentansvar.

De skal bortskaffes separat. Følg de viste mærkater med sorteringsoplysninger, så de bortskaffes på en bedre måde.

Triman-logoet gælder kun for Frankrig.



De får oplyst muligheder til bortskaffelse af det udtjente produkt hos deres lokale myndigheder eller bystyre.



For miljøets skyld, så må produktet aldrig smides ud sammen med husholdningsaffaldet, når det er udtjent, men skal afleveres til en fagmæssig korrekt bortskaffelse. De kan informere Dem vedrørende opsamlingssteder og deres åbningstider hos deres ansvarlige forvaltning.

Defekte eller brugte batterier/akkuer skal genbruges iht. retningslinje 2006/66/EF og dennes ændringer. Aflever batterier/akkuer og/eller produktet via et af de tilbudte indsamlingssteder.



### **Miljøskader gennem forkert bortskaffelse af batterierne/akkuerne!**

Batterier/akkuer må ikke bortskaffes via husholdningsaffaldet. De kan indeholde giftige tungmetaller og er underlagt behandlingen for særaffald. De kemiske symboler for tungmetaller er følgende: Cd = kadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly. Aflever derfor brugte batterier/akkuer hos en kommunal genbrugsstation.

### ● **Forenklet EU-overensstemmelseserklæring**

Herved erklærer OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, TYSKLAND, at produktet RADIOSTYRET UR TIL BADEVÆRELSET, HG09355A-DCF, HG09355B-DCF, er i overensstemmelse med direktiverne 2014/53/EU og 2011/65/EU.

Den fuldstændige formulering af EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på denne internetadresse: [www.owim.com](http://www.owim.com)

### ● **Garanti**

Produktet blev produceret omhyggeligt efter de strengeste kvalitetskrav og kontrolleret grundigt inden levering. Hvis der forekommer mangler ved dette produkt, så har de juridiske rettigheder over for sælgeren af dette produkt. Disse juridiske rettigheder indskrænkes ikke af vores garanti, der beskrives i det følgende.

De får 3 års garanti fra købsdatoen på dette produkt. Garantifristen begynder med købsdatoen. Opbevar den originale kassebon på et sikkert sted. Denne kassebon behøves som dokumentation for købet.

Hvis der inden for 3 år fra købsdatoen af for dette produkt opstår en materiale- eller fabrikationsfejl, bliver produktet repareret eller erstattet – efter vores valg – af os uden omkostninger for dem. Garantien bortfalder, hvis produktet bliver beskadiget eller ikke anvendes eller vedligeholdes korrekt.

Garantien gælder for materiale- eller fabrikationsfejl. Denne garanti dækker ikke produktdele, som er udsat for normalt slid og derfor kan betragtes som normale sliddele (f.eks. batterier) eller ved skader på skrøbelige dele; f.eks. kontakter, akkumulatorer som er fremstillet af glas.

## ● Afvikling af garantisager

For at kunne garantere en hurtig sagsbehandling af deres forespørgsel, bedes De følge følgende anvisninger:

Opbevar kassebon og artikelnummer (IAN 417493\_2210) som købsdokumentation, så disse kan fremlægges på forespørgsel.

Artikelnumrene er angivet på typeskiltet, ved en indgravering, på forsiden af vejledningen (nederst til venstre) eller på et mærkat på bag- eller undersiden.

Hvis der forekommer funktionsfejl eller andre mangler, skal De først kontakte nedenstående serviceafdeling telefonisk eller via e-mail.

Et produkt, der er registreret som defekt, kan De derefter sende portofrit til den meddelte serviceadresse ved vedlæggelse af købsbeviset (kassebon) og angivelsen af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.

## ● Service

 **Service Danmark**

Tel.: 80253972

E-Mail: [owim@lidl.dk](mailto:owim@lidl.dk)



<b>Elenco delle icone utilizzate</b> .....	Pagina 133
<b>Introduzione</b> .....	Pagina 134
Usò previsto .....	Pagina 134
Contenuto della confezione .....	Pagina 134
Descrizione dei componenti .....	Pagina 135
Dati tecnici .....	Pagina 135
<b>Istruzioni di sicurezza</b> .....	Pagina 135
Avvertenze generali per la sicurezza .....	Pagina 136
Istruzioni di sicurezza per le batterie standard/ricaricabili .....	Pagina 136
<b>Termometro/Igrometro</b> .....	Pagina 137
<b>Prima del primo utilizzo/inserimento o sostituzione della batteria</b> .....	Pagina 138
Usò del dispositivo di sospensione, del sostegno o delle ventose .....	Pagina 139
<b>Funzionamento</b> .....	Pagina 140
Ricezione del segnale radio DCF .....	Pagina 140
Regolare l'ora manualmente .....	Pagina 141
Ripristino dell'impostazione di fabbrica .....	Pagina 141
<b>Pulizia e manutenzione</b> .....	Pagina 142
<b>Smaltimento</b> .....	Pagina 142
<b>Dichiarazione di conformità UE semplificata</b> .....	Pagina 144
<b>Garanzia</b> .....	Pagina 144
Gestione dei casi in garanzia .....	Pagina 145
<b>Assistenza</b> .....	Pagina 145

## Elenco delle icone utilizzate

	Corrente/tensione continua		Indicazione della temperatura
	Fragile		Indicazione dell'umidità
	Radiocomando		Resistente agli spruzzi d'acqua
	Tenere lontano dalla portata dei bambini		Batteria in dotazione
	Non gettare nel fuoco		Non aprire/smontare
	Non mettere in corto circuito		Non mescolare tipi o marche diverse
	Inserire correttamente		Non mescolare nuove e usate
	Non inserire in modo errato		Non caricare
	Non deformare/danneggiare		Tenere lontano dall'acqua e dall'umidità eccessiva



Il marchio CE conferma la conformità alle direttive UE applicabili al prodotto.



Avvertenza: Leggere le relative istruzioni di sicurezza nel manuale utente

## **OROLOGIO RADIOCONTROLLATO PER BAGNO**

### ● **Introduzione**

Congratulazioni per l'acquisto del vostro nuovo prodotto. Avete optato per un prodotto di alta qualità. Le istruzioni d'uso sono parte integrante di questo prodotto. Esse contengono importanti avvertenze sulla sicurezza, l'impiego e lo smaltimento. Prima dell'utilizzo del prodotto, prendere conoscenza di tutte le istruzioni d'uso e delle avvertenze di sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi di applicazione indicati. Consegnare tutte le documentazioni su questo prodotto quando viene ceduto a terzi.

### ● **Usò previsto**

- Il prodotto è adatto solamente per un utilizzo in ambienti chiusi e in presenza di una normale temperatura ambiente. Il prodotto non è adatto per l'uso commerciale. Il prodotto mostra l'ora, la temperatura interna e l'umidità.

### ● **Contenuto della confezione**

Si prega di controllare il contenuto della confezione subito dopo il disimballaggio perché il prodotto e tutti i componenti siano completi e in perfette condizioni.

- 1 Orologio radiocontrollato per bagno
- 1 Batteria 1 x 1,5 V --- AA, LR6 (in dotazione)
- 1 Guida rapida
- 1 Sostegno (posto dietro il coperchio sul retro) per posizionare il prodotto su una superficie piana

## ● Descrizione dei componenti

- |   |                            |   |                                      |
|---|----------------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | Dispositivo di sospensione | 5 | Tasto di ricezione (REC)             |
| 2 | Ventosa                    | 6 | Tasto SET (per fare le impostazioni) |
| 3 | Coperchio sul retro        | 7 | Vano batterie                        |
| 4 | Tasto di reset             | 8 | Sostegno                             |

## ● Dati tecnici

Indicazione della temperatura:	da 0 a +50 °C
Indicazione dell'umidità:	da 0 a 100 %
Tipo di batteria:	1 x 1,5 V $\equiv$ AA, LR6
Movimento al quarzo:	Meccanismo orologio DCF RC
Grado di protezione IP:	IPX4 (resistente agli spruzzi d'acqua)

Modello	Segnale radio	Banda di frequenza
HG09355A-DCF, HG09355B-DCF:	DCF77	77,5 kHz




## Istruzioni di sicurezza

**⚠ AVVERTENZA!** Leggere tutte le istruzioni di sicurezza e le avvertenze. Il mancato rispetto delle avvertenze per la sicurezza può causare incendi e/o lesioni gravi.





## Avvertenze generali per la sicurezza

-  **AVVERTENZA! PERICOLO PER L'INCOLUMITÀ DEI BAMBINI!** Non lasciare mai i bambini incustoditi con il materiale per imballaggio. Pericolo di soffocamento a causa del materiale d'imballaggio. I bambini non sono in grado di valutare l'entità dei pericoli.
- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza, purché siano sorvegliati o istruiti all'uso del prodotto in sicurezza e ne comprendano i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione non possono essere eseguite da bambini senza sorveglianza.
- Non mettere in funzione il prodotto se è danneggiato.
- Le riparazioni devono essere eseguite solo da personale qualificato.



## Istruzioni di sicurezza per le batterie standard/ricaricabili

- ▲ **PERICOLO DI MORTE!** Tenere le batterie standard/ricaricabili fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente un medico!
  - L'ingestione può portare a ustioni, perforazione dei tessuti molli e morte. Possono verificarsi gravi ustioni entro 2 ore dall'ingestione.
- 
- ▲ **PERICOLO DI ESPLOSIONE!** Non ricaricare mai batterie non ricaricabili. Non cortocircuitare le batterie standard/ricaricabili e/o non aprirle. Le conseguenze possono essere surriscaldamento, rischio di incendio o esplosione.
  - Non gettare mai le batterie standard/ricaricabili nel fuoco o in acqua.
  - Non esercitare alcuna pressione meccanica sulle batterie standard/ricaricabili.

## **Rischio di perdita di liquido dalle batterie standard/ricaricabili**

- Evitare condizioni e temperature estreme che possono danneggiare le batterie standard/ricaricabili, come ad esempio, l'esposizione a termosifoni o ai raggi diretti del sole.
- Se le batterie standard/ricaricabili sono scariche, evitare che le sostanze chimiche contenute vengano in contatto con pelle, occhi o mucose! Risciacquare immediatamente le zone colpite con acqua pulita e consultare un medico!



**INDOSSARE GUANTI PROTETTIVI!** Le batterie standard/ricaricabili che presentano fuoriuscite o danni possono causare ustioni a contatto con la pelle. In casi del genere, indossare guanti protettivi adatti.

- In caso di perdita di liquido dalle batterie standard/ricaricabili, rimuoverle subito dal prodotto per evitare danneggiamenti.
- Rimuovere le batterie standard/ricaricabili in caso di inutilizzo prolungato del prodotto.

## **Rischio di danneggiamento del prodotto**

- Utilizzare esclusivamente il tipo di batterie standard/ricaricabili indicato!
- Inserire le batterie/gli accumulatori secondo l'identificazione di polarità (+) e (-) sulle batterie medesime e sul prodotto.
- Pulire i contatti delle batterie/batterie ricaricabili e del vano batteria prima dell'inserimento!
- Rimuovere immediatamente le batterie standard/ricaricabili esaurite dal prodotto.

## **● Termometro/Igrometro**

- Il prodotto ha un display digitale a ore 6, sia per la temperatura che per l'umidità. Queste vengono visualizzate a intervalli di 20 secondi.
- Dopo aver disimballato il prodotto e aver inserito la batteria: Potrebbe essere necessario un po' di tempo prima che il sensore di temperatura/umidità si adatti al nuovo ambiente e visualizzi i dati esatti.

## ● Prima del primo utilizzo/inserimento o sostituzione della batteria

- Girare il prodotto. Posizionare il prodotto su una base morbida per evitare di graffiare la superficie.
- Tenere la parte anteriore del prodotto in una mano e il coperchio sul retro **3** con l'altra. Ruotare il coperchio sul retro in senso antiorario finché la freccia non punta alla posizione ore 10 (vista dal retro) e corrisponde alla freccia sulla parte anteriore (fig. C).
- Togliere il coperchio sul retro **3**. Inserire le batterie nel relativo vano batterie **7**. Inserire prima il contatto **-** e poi spingere il contatto **+** verso il basso.
- Rimettere il coperchio sul retro **3** in modo che la freccia sulla parte anteriore corrisponda alla freccia sul coperchio sul retro.

**Indicazione:** Fare attenzione al corretto posizionamento dell'anello di tenuta. In caso contrario la protezione IP non viene garantita.

- Ruotare il coperchio sul retro **3** in senso orario finché non è in linea con il dispositivo di sospensione **1** in alto.
- Il prodotto è ora pronto per l'uso.

### **Segnale radio:**

#### **Segnale DCF per HG09355A-DCF, HG09355B-DCF:**

Il segnale DCF (trasmettitore del segnale orario) è costituito da impulsi che vengono emessi da uno degli orologi più precisi al mondo, vicino a Francoforte sul Meno, in Germania; ciò garantisce di ottenere generalmente una precisione al centesimo di secondo rispetto all'ora ufficiale.

Il prodotto riceve questi segnali radio in condizioni ottimali fino a una distanza di circa 1500 km da Francoforte sul Meno. La ricezione del segnale radio richiede in genere da circa 3 a 12 minuti.

**Indicazione:** La ricezione può essere significativamente limitata da ostacoli (ad es. muri di cemento) o fonti di interferenza (ad esempio, altre apparecchiature elettriche). In caso di problemi di ricezione, provare a cambiare la posizione del prodotto (ad es. vicino a una finestra).

## ● **Uso del dispositivo di sospensione, del sostegno o delle ventose**

(Fig. C)

**Indicazione:** Quando si usa il dispositivo di sospensione [1] o il sostegno [8], le ventose [2] non possono essere rimosse. In caso contrario la protezione IP non viene garantita.

### **Dispositivo di sospensione**

- È possibile appendere il prodotto a una parete utilizzando il dispositivo di sospensione [1] sul retro.

### **Indicazioni:**

- Controllare se il materiale di fissaggio (viti, tasselli) è adatto alla parete.
- Se si utilizza il dispositivo di sospensione [1], assicurarsi che la vite sia abbastanza lunga da coprire la distanza tra la parete e il prodotto.

### **Sostegno**

- Aprire il coperchio sul retro [3] e rimuovere il sostegno [8].
- Inserire il pezzo semicircolare nella fessura in fondo alla parte anteriore.
- Chiudere il coperchio sul retro [3] (vedi "Prima del primo utilizzo") (fig. C).

**Indicazione:** Proteggere le superfici sensibili prima di installare il prodotto con il sostegno [8].

## Ventose

Superfici	Descrizione	Esempi d'uso
Superfici adatte	■ Superfici lisce, asciutte e piane	■ Specchi ■ Vetro ■ Piastrelle smaltate
Superfici non adatte	■ Superfici porose, opache o irregolari	■ Terracotta ■ Piastrelle in rilievo

- **Migliorare l'attacco tra la parete e le ventose:** Pulire la superficie su cui si intende fissare il prodotto. Inumidire le ventose **[2]** prima di fissare il prodotto.
- **Rimuovere il prodotto:** Spingere un'unghia o un oggetto simile sotto il bordo di ogni ventosa **[2]** per allentarla.

## ● Funzionamento

### ● **Ricezione del segnale radio DCF**

(Fig. B)

- Inserire una batteria 1,5 V AA/LR6 con la polarità corretta nel vano batteria **[7]** sul retro del prodotto.
- Il prodotto inizia automaticamente la ricerca del segnale radio. Questo processo richiede da 3 a 12 minuti.

**Indicazione:** Entro 4 minuti, le lancette si spostano a ore 12. La ricezione del segnale radio viene avviata non appena tutte le lancette si trovano in posizione ore 12. Dopo da 3 a 10 minuti, il prodotto riceve il segnale radio e si regola all'ora esatta.

- Avviare la ricezione del segnale radio manualmente: Tenere premuto il tasto di ricezione **[5]** per almeno 5 secondi. Il prodotto cerca di ricevere il segnale radio. Questo processo richiede alcuni minuti.

## Indicazioni:

- Premere il tasto di ricezione **5** con un oggetto appuntito (ad es. una matita).
- Se il prodotto non riesce a ricevere il segnale radio a causa di errori, distanza eccessiva dal trasmettitore del segnale orario o simili, è possibile impostare l'ora manualmente. Non appena la ricezione del segnale radio ha esito positivo, i valori impostati manualmente vengono sovrascritti.
- Per i prodotti destinati a Lettonia, Romania, Cipro, Bulgaria, Finlandia e Grecia, il display si ferma alle "01:00".

## ● Regolare l'ora manualmente

(Fig. B)

- Tenere premuto il tasto SET **6** per almeno 3 secondi. Il prodotto passa alla modalità manuale.
- Tenere nuovamente premuto il tasto SET **6** affinché le lancette raggiungano la posizione corretta e si possa regolare l'ora.
- Premere brevemente il tasto SET **6** affinché le lancette si spostino a passi di 1 minuto e si possa regolare l'ora manualmente.

## Indicazioni:

- Premere il tasto SET **6** con un oggetto appuntito (ad es. una matita).
- Dopo 8 secondi senza premere il tasto SET **6**, il prodotto uscirà dalla modalità manuale e il tempo continuerà a scorrere normalmente. Non appena la ricezione del segnale radio ha esito positivo, i valori impostati manualmente vengono sovrascritti.

## ● Ripristino dell'impostazione di fabbrica

(Fig. B)

- Premere il tasto di reset **4** per ripristinare le impostazioni di fabbrica. In alternativa, rimuovere la batteria dal prodotto e reinserirla. Il prodotto inizia ora automaticamente la ricerca del segnale radio.

**Indicazione:** Premere il tasto di reset **4** con un oggetto appuntito (ad es. una matita).

## ● **Pulizia e manutenzione**

- Pulire il prodotto solo esternamente con un panno morbido e asciutto.
- Rimuovere la batteria se il prodotto non viene utilizzato.

**Indicazione:** Se dopo circa 9 mesi (a seconda della qualità di ricezione) la tensione della batteria si esaurisce, la lancetta dei secondi si ferma. Tuttavia, le ore e i minuti continueranno ad indicare l'ora corretta fino a quando la tensione della batteria non sarà troppo bassa. Il prodotto poi si ferma completamente.

- Non appena la lancetta dei secondi si ferma, si consiglia di inserire una nuova batteria.

## ● **Smaltimento**

L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.



Osservare l'identificazione dei materiali di imballaggio per lo smaltimento differenziato, i quali sono contrassegnati da abbreviazioni (a) e da numeri (b) con il seguente significato: 1-7: plastiche/20-22: carta e cartone/80-98: materiali compositi.

### **Prodotto:**



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Il prodotto e i materiali di imballaggio sono riciclabili e soggetti alla responsabilità estesa del produttore.

Per un migliore trattamento dei rifiuti, smaltirli separatamente seguendo i diversi simboli della raccolta differenziata.

Il logo Triman è valido solamente per la Francia.



E' possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso l'amministrazione comunale o cittadina.



Per questioni di tutela ambientale non gettare il prodotto usato tra i rifiuti domestici, ma provvedere invece al suo corretto smaltimento. Presso l'amministrazione competente è possibile ricevere informazioni circa i siti di raccolta e i relativi orari di apertura.

Le batterie/gli accumulatori difettosi o usati devono essere riciclati secondo la direttiva 2006/66/CE e relative modifiche. Smaltire le batterie/gli accumulatori e/o il prodotto presso i punti di raccolta indicati.



**Uno smaltimento scorretto delle batterie/gli accumulatori procura danni all'ambiente!**

È vietato smaltire le batterie/gli accumulatori con i rifiuti domestici. Possono contenere metalli pesanti nocivi e sono soggetti a smaltimento come rifiuti speciali. I simboli chimici dei metalli pesanti sono i seguenti: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo. Consegnare, pertanto, le batterie/gli accumulatori esausti presso un punto di raccolta comunale.



## ● **Dichiarazione di conformità UE semplificata**

La OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, GERMANIA, dichiara che il prodotto OROLOGIO RADIOCONTROLLATO PER BAGNO, HG09355A-DCF, HG09355B-DCF è conforme alle Direttive 2014/53/UE e 2011/65/UE.

Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.owim.com](http://www.owim.com)

## ● **Garanzia**

Il prodotto è stato prodotto secondo severe direttive di qualità e controllato con premura prima della consegna. In caso di difetti del prodotto, l'acquirente può far valere i propri diritti legali nei confronti del venditore. Questi diritti legali non vengono limitati in alcun modo dalla garanzia di seguito riportata.

Questo prodotto è garantito per 3 anni a partire dalla data di acquisto. Il termine di garanzia ha inizio a partire dalla data di acquisto. Conservare lo scontrino di acquisto originale in buone condizioni. Questo documento servirà a documentare l'avvenuto acquisto.

Il prodotto da Lei acquistato dà diritto ad una garanzia di 3 anni a partire dalla data di acquisto. La presente garanzia decade nel caso di danneggiamento del prodotto, di utilizzo o di manutenzione inadeguati.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

## ● **Gestione dei casi in garanzia**

Per garantire un rapido disbrigo delle proprie pratiche, seguire le istruzioni seguenti:

Per ogni richiesta si prega di conservare lo scontrino e il codice dell'articolo (IAN 417493\_2210) come prova d'acquisto.

Il numero d'articolo può essere dedotto dalla targhetta, da un'incisione, dal frontespizio delle istruzioni (in basso a sinistra) oppure dall'adesivo applicato sul retro o sul lato inferiore.

In caso di disfunzioni o avarie, contattare innanzitutto i partner di assistenza elencati di seguito telefonicamente oppure via e-mail.

Si può inviare il prodotto ritenuto difettoso all'indirizzo del centro di assistenza indicato con spedizione esente da affrancatura, completo del documento di acquisto (scontrino) e della descrizione del difetto, specificando anche quando tale difetto si è verificato.

## ● **Assistenza**

**IT Assistenza Italia**

Tel.: 800790789

E-Mail: [owim@lidl.it](mailto:owim@lidl.it)



<b>A felhasznált piktogramok listája</b> .....	Oldal 147
<b>Bevezető</b> .....	Oldal 148
Rendeltetésszerű használat .....	Oldal 148
A csomagolás tartalma .....	Oldal 148
A részegységek leírása .....	Oldal 149
Műszaki adatok .....	Oldal 149
<b>Biztonsági utasítások</b> .....	Oldal 149
Általános biztonsági utasítások .....	Oldal 150
Biztonsági utasítások elemekhez/akkumulátorokhoz .....	Oldal 150
<b>Hőmérő/Higrométer</b> .....	Oldal 151
<b>Mielőtt először használná/az elem behelyezése vagy cseréje</b> .....	Oldal 152
Az akasztó, az állvány vagy a tapadókorongok használata .....	Oldal 153
<b>Kezelés</b> .....	Oldal 154
A DCF rádiójelek vétele .....	Oldal 154
A pontos idő manuális beállítása .....	Oldal 155
Gyári beállítások visszaállítása .....	Oldal 155
<b>Tisztítás és ápolás</b> .....	Oldal 155
<b>Mentesítés</b> .....	Oldal 156
<b>Leegyszerűsített EK Megfelelőségi Nyilatkozat</b> .....	Oldal 157
<b>Garancia</b> .....	Oldal 158
Garanciális ügyek lebonyolítása .....	Oldal 158
<b>Szerviz</b> .....	Oldal 159

## A felhasznált piktogramok listája

	Egyenáram/-feszültség		Hőmérsékletjelző
	Törékeny		Páratartalomjelző
	Rádióvezérlés		Ráfröccsenő víz elleni védelem
	Tárolja gyermekektől elzárt helyen		Elem mellékelve
	Ne dobja tűzbe		Ne nyissa fel/szedje szét
	Ne zárja rövidre		Ne keverjen különböző típusokat vagy márkákat
	Helyezze be helyesen		Ne keverjen újakat és használtakat
	Ne helyezze be helytelenül		Ne töltsse fel
	Ne deformálja/károsítsa		Tartsa távol a túl nagy nedvességtől



A CE-jelzés azt jelzi, hogy a termék megfelel a rá vonatkozó EU előírásoknak.



Figyelmeztetés: Olvassa el a használati útmutató megfelelő biztonsági utasításait

## FALIÓRA

### ● **Bevezető**

Gratulálunk új termékének vásárlása alkalmából. Ezzel a döntésével vállalatunk értékes terméke mellett döntött. A használati utasítás ezen termék része. A biztonságra, a használatára és a megemmisítésre vonatkozó fontos tudnivalókat tartalmazza. A termék használata előtt ismerje meg az összes használati és biztonsági tudnivalót. A terméket csak a leírtak szerint és a megadott felhasználási területeken alkalmazza. A termék harmadik személy számára való továbbadása esetén kézbesítse vele annak a teljes dokumentációját is.

### ● **Rendeltetésszerű használat**

- A készüléket kizárólag beltéri használatra tervezték, normál hőmérsékleten. A termék üzleti használatra nem alkalmas. A termék mutatja a pontos időt, a belső hőmérsékletet és a levegő páratartalmát.

### ● **A csomagolás tartalma**

Közvetlenül kicsomagolás után ellenőrizze a szállított alkatrészek teljességét, valamint a termék és az alkatrészek kifogástalan állapotát.

- 1 Falióra
- 1 Elem 1 x 1,5 V --- AA, LR6 (mellékelve)
- 1 Rövid útmutató
- 1 Állvány (a hátsó fedél alatt) a termék felállításához egyenes felületekre

## ● A részegységek leírása

- |                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| 1 Akasztó           | 5 Vevőgomb (REC)                   |
| 2 Tapadókorong      | 6 SET-gomb (beállítások elvégzése) |
| 3 Hátsó fedél       | 7 Elemtartó rekesz                 |
| 4 Visszaállító gomb | 8 Állvány                          |

## ● Műszaki adatok

Hőmérsékletjelző:	0 és +50 °C között
Páratartalomjelző:	0 és 100 % között
Elemtípus:	1 db. 1,5 V $\text{---}$ AA, LR6
Kvarcmű:	DCF-RC óramű
IP védelmi osztály:	IPX4 (ráfröccsenő víz elleni védelem)

Modell	Rádiójel	Frekvenciasáv
HG09355A-DCF, HG09355B-DCF:	DCF77	77,5 kHz




## Biztonsági utasítások

**▲ FIGYELMEZTETÉS!** Olvassa el a biztonsági figyelmeztetéseket és az utasításokat. A biztonsági utasítások és figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása tüzesettséghez és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet.




## Általános biztonsági utasítások

-  **⚠ FIGYELMEZTETÉS! ÉLET- ÉS BALESETVESZÉLY GYERMEKEK, KISGYERMEKEK SZÁMÁRA!** Soha ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a csomagolóanyagokkal. A csomagolóanyagok fulladásveszélyt okozhatnak. A gyermekek gyakran alábecsülik a veszélyeket.
- A terméket akkor használhatják 8 éves és afeletti gyermekek, csökkent testi, érzékszervi vagy szellemi képességű, valamint megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek, ha számukra felügyeletet biztosítanak vagy ha utasításokat kapnak a termék biztonságos használatával kapcsolatban és megértik az azzal járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a termékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- Ne használja a berendezést, ha az sérült.
- A javítási munkákat bízza képzett szakemberre.



## Biztonsági utasítások elemekhez/ akkumulátorokhoz

- ⚠ **ÉLETVESZÉLY!** Az elemeket/akkumulátorokat tartsa gyermekek számára nem elérhető helyen. Lenyelés esetén azonnal keressen fel egy orvost!
- A lenyelés égési sérüléshez vagy a lágy szövetek átszűrődéséhez vezethet, mely halált is okozhat. A lenyelést követő 2 órán belül már súlyos égési sérülések jelenhetnek meg.
-  **ROBBANÁSVESZÉLY!** Soha ne próbálja feltölteni a nem újratölthető elemeket. Az elemeket/akkumulátorokat ne zárja rövide és ne nyissa fel. Ez túlhevüléssel, tűzesettel vagy robbanással járhat.
- Soha ne dobjon elemeket/akkumulátorokat tűzbe.
- Az elemeket/akkumulátorokat ne tegye ki mechanikai terhelésnek.

## **Az elemek/akkumulátorok kifolyásának kockázata**

- Kerülje az olyan szélsőséges hőmérsékleti viszonyokat, melyek hatással lehetnek az elemekre/akkumulátorokra, például fűtőtestek vagy közvetlen napsütés.
- Ha az elemek/akkumulátorok kifolynak, kerülje a bőrt, a szemeket és a nyálkahártyák érintkezését a vegyszerekkel! Azonnal mossa le az érintett területet bőséges tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz!



**VISELJEN VÉDŐKESZTYŰT!** A sérült vagy kifolyt elemek/akkumulátorok a bőrrel érintkezve égési sérüléseket okozhatnak. Ezért ilyenkor viseljen megfelelő védőkesztyűt.

- Ha az elemek/akkumulátorok kifolynak, azokat a károk elkerülése érdekében azonnal vegye ki a termékből.
- Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket/akkumulátorokat.

## **A termék károsodásának veszélye**

- Csak a megadott típusú elemeket/akkumulátorokat használja!
- Az elemeket/akkumulátorokat a rajtuk, valamint a terméken jelzett (+) és (-) polaritásjelzésnek megfelelően helyezze be.
- Behelyezés előtt tisztogassa meg az elemek/akkumulátorok és az elemtartó rekesz érintkezési pontjait!
- Az elhasznált elemeket/akkumulátorokat azonnal vegye ki a termékből.

## **● Hőmérő/Higrométer**

- A termék 6 óránál egy digitális kijelzővel is rendelkezik, mely mutatja a hőmérsékletet és a levegő páratartalmát is. Ezek kijelzése 20 másodpercenként történik.
- A termék kicsomagolása és az elem behelyezése után: Eltarthat egy ideig, amíg a hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő szenzor alkalmazkodik az új környezethez, és helyes adatokat kezd el mutatni.



## ● Mielőtt először használná/az elem behelyezése vagy cseréje

- Fordítsa meg a terméket. Helyezze a terméket egy puha felületre, hogy a felülete ne karcolódjon meg.
- Tartsa meg a termék elejét az egyik kezével, a hátsó fedelet **3** pedig a másik kezével. Fordítsa el a hátsó fedelet az óramutató járásával ellenkező irányban, amíg a nyíl (hátról nézve) 10 órához nem ér, és az elülső oldalon lévő nyílhoz nem igazodik (C ábra).
- Vegye le a hátsó fedelet **3**. Helyezze be az elemet az elemtartó rekeszbe **7**. Először a – pólust illessze be, majd ezután nyomja be a + pólust.
- Tegye vissza a hátsó fedelet **3** úgy, hogy az elülső oldalon lévő nyíl a hátsó fedélen lévő nyílhoz nem igazodik.

**Megjegyzés:** Ügyeljen a tömítőgyűrű megfelelő elhelyezkedésére. Máskülönben az IP-védelem nem biztosítható.

- Fordítsa el a hátsó fedelet **3** az óramutató járásával megegyező irányban, amíg az akasztó **1** fent nem illeszkedik.
- A termék ekkor használatra kész.

### **Rádiójel:**

#### **DCF-rádiójel a HG09355A-DCF és a HG09355B-DCF modellekhez:**

A DCF-rádiójel (az időjel adója) időimpulzusokból áll, melyet a világ egyik legpontosabb órája bocsát ki, mely Németországban, Frankfurtban található, így a standard időnek megfelelő századmásodperc pontosságú idő kerül beállításra.

Optimális esetben a termék ezeket a rádiójeleket Frankfurt am Main városának kb. 1500 kilométeres körzetében képes fogni. Ezeknek a rádiójeleknek a vétele rendszeresen, kb. 3–12 perces időközönként történik.

**Megjegyzés:** A vételt egyes akadályok (pl. betonfalak) vagy zavarkeltő források (pl. más elektromos készülékek) jelentős mértékben ronthatják. Ha a vétel során nehézségeket észlel, helyezze át a terméket (pl. egy ablak közelébe).

## ● Az akasztó, az állvány vagy a tapadókorongok használata

(C ábra)

**Megjegyzés:** Az akasztó **1** vagy az állvány **8** használata esetén a tapadókorongokat **2** nem szabad levenni. Máskülönben az IP-védelem nem biztosítható.

### Akasztó

- A terméket a hátoldalon található akasztó **1** segítségével falra is szerelheti.

### Megjegyzések:

- Ellenőrizze, hogy a rögzítőanyag (csavarok, tiplik) alkalmas-e a falhoz.
- Ha az akasztót **1** használja, ellenőrizze, hogy a csavar elég hosszú-e a fal és a termék közti távolság kitöltéséhez.

### Állvány

- Nyissa ki a hátsó fedelet **3** és vegye ki az állványt **8**.
- Helyezze be a félkör alakú darabot az előlap alján lévő nyílásba.
- Zárja le a hátsó fedelet **3** (lásd a „Mielőtt először használná” c. részt) (C ábra).

**Megjegyzés:** A terméknek az állvány **8** segítségével történő felállítása előtt védje meg az érzékeny felületeket.

### Tapadókorongok

Felületek	Leírás	Alkalmazási példák
Alkalmas felületek	■ Sima, száraz és egyenletes felületek	■ Tükör ■ Üveg ■ Mázas csempék
Alkalmatlan felületek	■ Porózus, matt vagy egyenetlen felületek	■ Terrakotta ■ Dombormintás csempék

- **A fal és a tapadókorongok közötti kapcsolódás javítása:** Tisztítsa meg a felületet, amelyre a terméket rögzíteni szeretné. A termék felrögzítése előtt nedvesítse meg a tapadókorongokat [2].
- **A termék levétele:** Tolja be az egyik körmét vagy ahhoz hasonló tárgyat az egyes tapadókorongok [2] szélé alá azok leoldásához.

## ● Kezelés

### ● **A DCF rádiójelek vétele**

(B ábra)

- Helyezzen be egy 1,5 V-os AA/LR6 típusú elemet a terméket hátulján található elemtartó rekeszbe [7] a helyes polaritással.
- A termék automatikusan elkezd keresni a rádiójelet. Ez a folyamat körülbelül 3–12 percet vesz igénybe.

**Megjegyzés:** 4 percen belül a mutatók a 12 órához ugranak. Amint minden mutató a 12 órához állt, a készülék megkezd a rádiójelek befogadását. 3–10 perc elteltével a termék fogadja a rádiójelet, és beáll a pontos időre.

- A rádiójel vételének manuális elindítása: Tartsa lenyomva a vevőgombot [5] legalább 5 másodpercig. A termék ekkor megpróbálkozik rádiójelek vételével. Ez a folyamat néhány percet vesz igénybe.

### **Megjegyzések:**

- A vevőgomb [5] megnyomásához használjon egy hegyes tárgyat (pl. ceruzát).
- Ha a termék bármilyen hiba, például az időjel adójától való nagy távolság következtében nem tudja fogni a rádiójelet, a pontos időt manuálisan is beállíthatja. Amint a rádiójelek foghatóak lesznek, a manuálisan beállított idő felülírásra kerül.
- A Lettországba, Romániába, Ciprusra, Bulgáriába, Finnországba és Görögországba szállított órák kijelzője a „01:00” pozíciónál áll le.

## ● A pontos idő manuális beállítása

(B ábra)

- Tartsa lenyomva az SET gombot **6** legalább 3 másodpercig. A termék ekkor átáll manuális üzemmódra.
- Tartsa lenyomva SET gombot **6** ismét addig, míg a mutatók be nem állnak a megfelelő helyzetbe a pontos idő beállításához.
- Nyomja meg röviden az SET gombot **6** a mutató percenkénti léptetéséhez a pontos idő beállításakor.

### **Megjegyzések:**

- A SET gomb **6** megnyomásához használjon egy hegyes tárgyat (pl. ceruzát).
- 8 másodperc elteltével, ha nem nyomja meg az SET gombot **6**, a termék kilép a manuális beállítási módból, és normál módon mutatja tovább a pontos időt. Amint a rádiójelek foghatóak lesznek, a manuálisan beállított idő felülírásra kerül.

## ● Gyári beállítások visszaállítása

(B ábra)

- A gyári beállítások visszaállításához nyomja meg a visszaállító gombot **4**. Ezt megteheti úgy is, hogy kiveszi az elemet a termékből, majd újra visszateszi. A termék ekkor automatikusan elkezd keresni a rádiójelet.

**Megjegyzés:** A visszaállító gomb **4** megnyomásához használjon egy hegyes tárgyat (pl. ceruzát).

## ● Tisztítás és ápolás

- A készüléknek kizárólag a külső felületét tisztítsa puha, száraz ruha segítségével.
- Ha a terméket nem használja, vegye ki belőle az elemet.

**Megjegyzés:** Amikor az elem körülbelül 9 hónap letelte után lemerül (ez függ a vételi minőségtől is), a másodpercmutató megáll. Az óra és a perc mutatói továbbra is a helyes időt fogják mutatni mindaddig, míg az elem teljesen le nem merül. Ezt követően a termék teljesen leáll.

- Amint a másodpercmutató leáll, ajánlatos egy új elemet behelyezni.

## ● Mentesítés

A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyeket a helyi újrahasznosító helyeken adhat le ártalmatlanítás céljából.



A hulladék elkülönítéséhez vegye figyelembe a csomagolóanyagban található jelzéseket. Ezek rövidítéseket (a) és számokat (b) tartalmaznak a következő jelentéssel: 1-7: műanyagok/20-22: papír és karton/80-98: kötőanyagok.

### Termék:



Points de collecte sur [www.quefairemedesdechets.fr](http://www.quefairemedesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

A termék, és a csomagolóanyagokat is, újrahasznosítható, és a gyártó kiterjesztett felelőssége alá tartozik.

A jobb hulladékkezelés érdekében az ábrán látható információk (szortírozási információk) alapján külön ártalmatlanítsa őket.

A Triman-logó csak Franciaországra vonatkozik.



A kiszolgált termék megsemmisítési lehetőségeiről lakóhelye illetékes önkormányzatánál tájékozódhat.



A környezete érdekében, ne dobja a kiszolgált terméket a háztartási szemétkébe, hanem adja le szakszerű ártalmatlanításra. A gyűjtőhelyekről és azok nyitvatartási idejéről az illetékes önkormányzatnál tájékozódhat.

A hibás vagy elhasznált elemeket/akkukat a 2006/66/EK irányelv és módosításai értelmében újra kell hasznosítani. Szolgáltassa vissza az elemeket/akkukat és/vagy a terméket az ajánlott gyűjtőállomásokon keresztül.



### **Környezeti károk az elemek/akkuk hibás megsemmisítése következtében!**

Az elemeket/akkukat nem szabad a háziszemétkébe dobni. Mérgező hatású nehézfémeket tartalmazhatnak és ezért különleges kezelést igénylő hulladéknak számítanak. A nehézfémek vegyjelei a következők: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom. Ezért az elhasznált elemeket/akkukat egy közösségi gyűjtőhelyen adja le.

## **● Leegyszerűsített EK Megfeleléségi Nyilatkozat**

Az OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, NÉMETORSZÁG, ezúton kijelenti, hogy a termék: FALIÓRA, HG09355A-DCF, HG09355B-DCF megfelel a 2014/53/EU és a 2011/65/EU jelű irányelveknek.

A EK megfeleléségi nyilatkozat teljes szövegét megtalálhatja a [www.owim.com](http://www.owim.com) webcímen

## ● **Garancia**

A terméket szigorú minőségi előírások betartásával gondosan gyártottuk, és szállítás előtt lelkiismeretesen ellenőriztük. Ha a terméken hiányosságot tapasztal, akkor a termék eladójával szemben törvényes jogok illetik meg Önt. Ezeket a törvényes jogokat a következőkben ismertetett garancia vállalásunk nem korlátozza.

A termékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dátumától számítva. A garanciális idő a vásárlás dátumával kezdődik. Kérjük, jól őrizze meg a pénztári blokkot. Ez a bizonylat szükséges a vásárlás tényének az igazolásához.

Ha a termék vásárlásától számított 3 éven belül anyag- vagy gyártási hiba merül fel, akkor a választásunk szerint a terméket ingyen megjavítjuk vagy kicseréljük. A garancia megszűnik, ha a terméket megrongálták, nem szakszerűen kezelték vagy tartották karban.

A garancia az anyag- vagy gyártáshibákra vonatkozik. A garancia nem terjed ki azokra a termékrészekre, melyek normál kopásnak vannak kitéve és ezért fogyóeszköznek tekinthetők (pl. elemek), vagy a törékeny részekre sérülésére, pl. kapcsolók, akkuk, vagy üvegből készült részek.

## ● **Garanciális ügyek lebonyolítása**

Ügyének gyors elintézhetsége céljából, kérjük kövesse az alábbi útmutatást:

Kérjük, kérdések esetére készítse elő a pénztárblokkot és a cikkszámot (IAN 417493\_2210) a vásárlás tényének az igazolására.

Kérjük, hogy a cikkszámot olvassa le a típustábláról, a gravírozásból, az Útmutató címloldaláról (balra lent), illetve a hátoldalon, vagy a termék alján található matricáról.

Amennyiben működési hibák, vagy egyéb hiányosság lépne fel, előszöris vegye fel a kapcsolatot a következőkben megnevezett szervizek egyikével telefonon, vagy e-mailen.

A hibásnak ítélt terméket ezután a vásárlást igazoló blokk, valamint a hiba leírásának és keletkezési idejének mellékelésével díjmentesen postázhatja az Önnel közölt szervizcímre.

## ● **Szerviz**

**HU Szerviz Magyarország**

Tel.: 0680021536


















E-mail: [owim@lidl.hu](mailto:owim@lidl.hu)





<b>Seznam uporabljenih piktogramov</b> .....	Stran 161
<b>Uvod</b> .....	Stran 162
Namenska uporaba .....	Stran 162
Obseg dobave .....	Stran 162
Opis delov .....	Stran 163
Tehnični podatki .....	Stran 163
<b>Varnostni napotki</b> .....	Stran 163
Splošna varnostna navodila .....	Stran 163
Varnostni napotki za baterije/polnilne baterije .....	Stran 164
<b>Termometer/higrometer</b> .....	Stran 165
<b>Pred prvo uporabo/vstavljanje ali menjava baterije</b> .....	Stran 165
Uporabite odprtino za obešanje, stojalo ali prisesne nastavke .....	Stran 166
<b>Uporaba</b> .....	Stran 168
Sprejemanje radijskega signala DCF .....	Stran 168
Ročna nastavitvev časa .....	Stran 168
Ponastavitvev na tovarniške nastavitve .....	Stran 169
<b>Čiščenje in nega</b> .....	Stran 169
<b>Odstranjevanje</b> .....	Stran 169
<b>Poenostavljena izjava EU o skladnosti</b> .....	Stran 171
<b>Garancijski list</b> .....	Stran 172
Postopek pri uveljavljanju garancije .....	Stran 173
<b>Servis</b> .....	Stran 173

## Seznam uporabljenih piktogramov

	Enosmerni tok/napetost		Prikaz temperature
	Lomljivo		Prikaz vlage
	Radijsko krmiljenje		Zaščita pred škropljenjem
	Hranite zunaj dosega otrok		Baterija je priložena
	Ne vrzite v ogenj		Ne odpirajte/razstavljajte
	Ne izpostavljajte kratkemu stiku		Ne mešajte različnih tipov ali znamk
	Pravilno vstavite		Ne mešajte novih in rabljenih
	Ne vstavite napačno		Ne polnite
	Ne deformirajte/poškodujte		Varujte pred stikom z vodo in čezmerno vlago



Znak CE potrjuje skladnost z direktivami EU, ki veljajo za izdelek.



Opozorilo: Preberite ustrezne varnostne napotke v navodilih za uporabo

## **RADIJSKA URA ZA KOPALNICO**

### ● **Uvod**

Iskrene čestitke ob nakupu vašega novega izdelka. Odločili ste se za zelo kakovosten izdelek. To navodilo za uporabo je sestavni del tega izdelka. Vsebuje pomembna navodila za varnost, uporabo in odstranitev. Preden začnete izdelek uporabljati, se seznanite z vsemi navodili za uporabo in varnostnimi napotki. Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano, in samo za navedena področja uporabe. Če izdelek odstopite novemu lastniku, mu zraven izročite tudi vse dokumente.

### ● **Namenska uporaba**

- Izdelek je izdelan za uporabo v zaprtih prostorih pri normalni sobni temperaturi. Izdelek ni namenjen za profesionalno uporabo. Izdelek prikazuje čas dneva ter notranjo temperaturo in vlažnost zraka.

### ● **Obseg dobave**

Takoj po odstranitvi embalaže preverite ali je vsebina embalaže popolna in, ali so izdelek in vsi deli v brezhibnem stanju.

- 1 Radijska ura za kopalnico
- 1 Baterija 1 x 1,5 V  $\text{---}$  AA, LR6 (priložena)
- 1 Kratka navodila
- 1 Stojalo (nameščeno za zadnjim pokrovom) za postavitve izdelka na ravno površino

## ● Opis delov

- 1 Odprtina za obežanje
- 2 Prisesni nastavek
- 3 Zadnji pokrov
- 4 Tipka za ponastavitev

- 5 Tipka za prejemanje (REC)
- 6 Tipka SET (spreminjanje nastavitev)
- 7 Predal za baterije
- 8 Stojalo

## ● Tehnični podatki

Prikaz temperature:	0 do +50 °C
Prikaz vlage:	0 do 100 %
Tip baterij:	1 x 1,5 V $\text{---}$ AA, LR6
Kvarčni mehanizem:	Urni mehanizem DCF-RC
IP zaščita:	IPX4 (zaščita pred brizganjem vode)

Model	Radijski signal	Frekvenčni pas
HG09355A-DCF, HG09355B-DCF:	DCF77	77,5 kHz




## Varnostni napotki

**⚠ OPOZORILO!** Preberite vse varnostne napotke in navodila. Neupoštevanje varnostnih opozoril in navodil lahko povzroči požar in hude telesne poškodbe.



## Splošna varnostna navodila

-  **⚠ OPOZORILO! NEVARNOST SMRTI IN NESREČ ZA DOJENČKE IN OTROKE!** Otrok z embalažnim materialom nikoli ne pustite nenadzorovanih. Obstaja nevarnost zadušitve z embalažnim materialom. Otroci pogosto podcenjujejo nevarnosti.

- Otroci od 8. leta starosti in osebe z omejenimi fizičnimi, čutilnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja smejo ta izdelek uporabljati le, če jih pri tem kdo nadzoruje ali jih je poučil o varni uporabi izdelka in so razumeli nevarnosti, ki iz tega izhajajo. Otroci se ne smejo igrati z izdelkom. Otroci ne smejo brez nadzora izvajati čiščenja in vzdrževanja.
- Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan.
- Popravila lahko opravlja le usposobljeno strokovno osebje.



## Varnostni napotki za baterije/polnilne baterije

**⚠ ŽIVLJENJSKA NEVARNOST!** Baterije/polnilne baterije hranite zunaj dosega otrok. Ob zaužitju takoj poiščite zdravniško pomoč!

- Zaužitje lahko povzroči opekline, perforacijo mehkih tkiv in smrt. Hude opekline se lahko pojavijo v 2 urah po zaužitju.



**NEVARNOST EKSPLOZIJE!** Baterij, ki niso polnilne, nikoli ne polnite. Ne naredite kratkega stika na baterijah/polnilnih baterijah in/ali jih ne odpirajte. Posledica so lahko pregrevanje, nevarnost požara ali pokanje baterij.

- Baterij/polnilnih baterij nikoli ne mečite v ogenj ali vodo.
- Baterij/polnilnih baterij ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.

## Tveganje puščanja baterij/polnilnih baterij

- Izogibajte se izrednim pogojem in temperaturam, ki bi lahko vplivale na baterije/polnilne baterije, npr. na radiatorju/neposredni sončni svetlobi.
- Če baterije/polnilne baterije puščajo, se izogibajte stiku kože, oči in sluznic s kemikalijami! Prizadeta mesta sperite z veliko čiste vodo in takoj poiščite zdravniško pomoč!



**NOSITE ZAŠČITNE ROKAVICE!** Baterije/polnilne baterije, ki spuščajo ali poškodovane baterije/polnilne baterije lahko v stiku s kožo povzročijo opekline. Zato takrat vedno nosite primerne zaščitne rokavice.

- Pri puščanju baterije/polnilne baterije takoj odstranite iz izdelka, da preprečite poškodbe.
- Baterije/polnilne baterije odstranite, kadar izdelka dlje časa ne uporabljate.

### **Tveganje poškodb izdelka**

- Uporabljajte samo baterije/polnilne baterije predpisanega tipa!
- Baterije/polnilne baterije vstavite v skladu z oznakami polarnosti (+) in (-) na bateriji/polnilni bateriji in izdelku.
- Pred vstavljanjem očistite kontakte na bateriji/polnilni bateriji in v predalu za baterijo!
- Iztrošene baterije/polnilne baterije nemudoma odstranite iz izdelka.

### **Termometer/higrometer**

- Izdelek ima digitalni zaslon v položaju 6 ur za prikaz temperature in zračne vlage. Ti so prikazani v izmeničnih 20 sekundah.
- Po razpakiranju izdelka in vstavljanju baterije: Lahko traja nekaj časa, da se senzor temperature/vlažnosti prilagodi novemu okolju in prikaže točne podatke.

### **Pred prvo uporabo/vstavljanje ali menjava baterije**

- Izdelek obrnite. Položite izdelek na mehko podlago, da preprečite praske na površini.
- Sprednjo stran izdelka držite v eni roki, zadnji pokrov **3** pa z drugo roko. Zadnji pokrov zasukajte v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler puščica ne kaže na položaj 10 ure (gledano z zadnje strani) in se ujema s puščico na sprednji strani (sl.C).

- Odstranite zadnji pokrov **3**. Vstavite baterijo v predal za baterije **7**. Vstavite baterijo najprej s kontaktom **-** in nato pritisnite kontakt **+** navzdol.
- Znova namestite zadnji pokrov **3** tako, da se puščica na sprednji strani ujema s puščico na zadnji strani.

**Opomba:** Pri pazite na pravilno prileganje tesnilnega obročka. V nasprotnem primeru zaščita IP ni zagotovljena.

- Zadnji pokrov zasukajte **3** v smeri urinega kazalca, dokler se ne ujema z odprtino za obešanje **1**.
- Izdelek je pripravljen za uporabo.

## **Radijski signal:**

### **DCF signal za HG09355A-DCF, HG09355B-DCF:**

DCF signal (signal časa oddajnika) je sestavljen iz časovnih impulzov, ki jo oddaja ena od najnatančnejših ur na svetu, v bližini kraja Frankfurt/Main v Nemčiji - s tem je običajno dosežena natančnost do stotinke sekunde v relativnosti glede na standardni čas.

Izdelek sprejema te radijske signale v optimalnih pogojih do razdalje približno 1500 km okoli Frankfurta/Main. Sprejem radijskega signala običajno traja približno 3 do 12 minut.

**Opomba:** Sprejem je lahko močno oviran zaradi ovir (npr. betonske stene) ali virov motenj (npr. druge električne naprave). Po potrebi spremenite mesto namestitve izdelka (npr. v bližino okna), v kolikor se pojavijo težave pri sprejemu.

## **● Uporabite odprtino za obešanje, stojalo ali prisesne nastavke**

(Sl. C)

**Opomba:** Pri uporabi odprtine za obešanje **1** ali stojala **8** se prisesni nastavki **2** ne smejo odstraniti. V nasprotnem primeru zaščita IP ni zagotovljena.

## Odprtina za obešanje

- Izdelek lahko obesite na steno z odprtino za obešanje **1** na zadnji strani.

## Opombe:

- Preverite, ali je pritrdilni material (vijaki, mozniki) primeren za steno.
- Če uporabljate nosilec za obešanje **1**, se prepričajte, da je vijak dovolj dolg, da pokrije režo med steno in izdelkom.

## Stojalo

- Odprite zadnji pokrov **3** in odstranite stojalo **8**.
- Vstavite polkrožni kos v režo na spodnji sprednji strani.
- Zaprite zadnji pokrov **3** (glejte »Pred prvo uporabo«) (sl. C).

**Opomba:** Pred namestitvijo izdelka s stojalom **8** zaščitite občutljive površine.

## Prisesni nastavki

Površine	Opis	Primeri uporabe
Primerne površine	■ Gladke, suhe in ravne površine	■ Ogledalo ■ Steklo ■ Glazirane ploščice
Neprimerne površine	■ Porozne, matirane ali neravne površine	■ Terakota ■ Reliefne ploščice

- **Izboljšajte povezavo med steno in prisesnimi nastavki:** Temeljito očistite površino, na katero želite pritrditi izdelek. Pred pritrditvijo izdelka navlažite prisesne nastavke **2**.
- **Odstranjevanje izdelka:** Potisnite noht ali podoben predmet pod rob vsakega prisesnega nastavka **2**, da ga popustite.



## ● Uporaba

### ● Sprejemanje radijskega signala DCF

(Sl. B)

- Vstavite baterijo 1,5 V AA/ LR6-s pravilno polarnostjo v predal za baterije **7** na zadnji strani izdelka.
- Izdelek bo samodejno začel iskati radijski signal. Ta postopek traja 3 do 12 minut.

**Opomba:** V roku 4 minut se kazalci premaknejo na 12. Sprejem radijskega signala se začne, kakor hitro so vsi kazalci v položaju 12:00. Po 3 do 10 minutah izdelek začneja sprejemati radijski signal in se nastavi na točen čas.

- Ročni zagon sprejema radijskega signala: Pritisnite in držite tipko za prejemanje **5** pritisnjeno vsaj 5 sekund. Izdelek poskuša prejeti radijski signal. Ta postopek traja nekaj minut.

### ● Opombe:

- Tipko za prejemanje **5** pritisnite z ostrim predmetom (npr. svinčnikom).
- Če izdelek ne more prejeti radijskega signala zaradi napak, predolge razdalje do oddajnika časovnega signala ali podobnega, imate možnost nastaviti čas ročno. Takoj, ko je sprejem radijskega signala uspešen, se ročno nastavljene vrednosti prepisujejo.
- Pri izdelkih za Latvijo, Romunijo, Ciper, Bolgarijo, Finsko in Grčijo se zaslon ustavi na »01:00«.

### ● Ročna nastavitve časa

(Sl. B)

- Pritisnite in držite tipko SET **6** pritisnjeno vsaj 3 sekunde. Izdelek spremeni v ročni način.
- Ponovno pritisnite in držite tipko SET **6** in jo držite pritisnjeno tako dolgo, da kazalci dosežejo pravilen položaj in lahko nastavite čas.
- Kratko pritisnite tipko SET **6**, da kazalce pomikate postopoma za 1 minuto in lahko tako ročno nastavite čas.

## Opombe:

- Tipko SET **6** pritisnite z ostrim predmetom (npr. svinčnikom).
- Če 8 sekund ne pritisnete tipke SET **6**, izdelek zapusti ročni način in čas normalno teče naprej. Takoj, ko je sprejem radijskega signala uspešen, se ročno nastavljene vrednosti prepisujejo.

## ● Ponastavitev na tovarniške nastavitve

(Sl. B)

- Pritisnite tipko za ponastavitev **4**, da obnovite tovarniške nastavitve. Druga možnost je, da iz izdelka odstranite baterijo in jih nato znova vstavite. Izdelek bo zdaj samodejno začel iskati radijski signal.

**Opomba:** Tipko za ponastavitev **4** pritisnite z ostrim predmetom (npr. svinčnikom).

## ● Čiščenje in nega

- Izdelek čistite samo zunanje z mehko suho krpo.
- Ko izdelka ne uporabljate, odstranite baterijo.

**Opomba:** Ko se napetost baterije izprazni po približno 9 mesecih (odvisno od kakovosti sprejema), se drugi kazalec ustavi. Vendar ure in minute še naprej kažejo točen čas, dokler napetost baterije ni prenizka. Po tem se izdelek popolnoma ustavi.

- Priporočljivo je, da uporabite novo baterijo takoj, ko se sekundni kazalec ustavi.

## ● Odstranjevanje

Embalaza je narejena iz okolju primernih materialov, ki jih lahko oddate za recikliranje na lokalnih zbirališčih odpadkov.



Upoštevajte oznake embalažnih materialov za ločevanje odpadkov, ki so označene s kraticami (a) in številkami (b) z naslednjim pomenom: 1-7: umetne mas/20-22: papir in karton/80-98: vezni materiali.

## Izdelek:



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Izdelek in embalažni materiali so primerni za recikliranje. Zanje veljajo določila proizvajalčeve razširjene odgovornosti.

Za boljše ravnanje z odpadki jih odlagajte ločeno, upoštevajoč prikazane informacije o razvrščanju.

Logotip Triman velja samo za Francijo.



○ Možnosti odstranjevanja odsluženega izdelka se lahko pozanimате pri svoji občinski ali mestni upravi.



Ko je vaš izdelek dotrajan, ga zaradi varovanja okolja ne odvrzite med gospodinjske odpadke, temveč ga oddajte na ustreznem zbirališču tovrstnih odpadkov. ○ zbirnih mestih in njihovih delovnih časih se lahko pozanimате pri svoji pristojni občinski upravi.

Pokvarjene ali iztrošene baterije/akumulatorje je treba reciklirati v skladu z Direktivo 2006/66/ES in njenimi spremembami. Baterije/akumulatorje in/ali izdelek vrnite na ponujenih zbirnih mestih.



**Škoda na okolju zaradi napačnega odstranjevanja baterij/akumulatorjev!**

Baterij/akumulatorjev ni dovoljeno odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki. Vsebujejo lahko strupene težke kovine in so podvržene določbam za ravnanje z nevarnimi odpadki. Kemični simboli težkih kovin so naslednji: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec. Zato iztrošene baterije/akumulatorje oddajte na komunalnem zbirnem mestu.

## ● **Poenostavljena izjava EU o skladnosti**

Mi, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, NEMČIJA, v lastni odgovornosti izjavljamo, da je izdelek RADIJSKA URA ZA KOPALNICO, HG09355A-DCF, HG09355B-DCF v skladu z direktivama 2014/53/EU in 2011/65/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:  
[www.owim.com](http://www.owim.com)

## Pooblašчени serviser:

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1

74167 Neckarsulm

NEMČIJA

Servisna telefonska številka: 00386 (0) 80 70 60

## Garancijski list

1. S tem garancijskim listom OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Nemčija jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oziroma po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.
2. Garancija je veljavna na ozemlju Republike Slovenije.
3. Garancijski rok za proizvod je 3 leta od datuma izročitve blaga. Datum izročitve blaga je razviden iz računa.
4. Kupec je dolžan okvaro javiti pooblaščenemu servisu oziroma se informirati o nadaljnjih postopkih na zgoraj navedeni telefonski številki. Svetujemo vam, da pred tem natančno preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka.
5. Kupec je dolžan pooblaščenemu servisu predložiti garancijski list in račun, kot potrdilo in dokazilo o nakupu ter dnevu izročitve blaga.
6. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščen servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.
7. Vzroki za okvaro oziroma nedelovanje izdelka morajo biti lastnosti stvari same in ne vzroki, ki so zunaj proizvajalčeve oziroma prodajalčeve sfere. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se ni držal priloženih navodil za sestavo in uporabo izdelka ali če je izdelek kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdrževan.

8. Jamčimo servis in rezervne dele še 3 leta po preteku garancijskega roka.
9. Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti iz garancije.
10. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun).
11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Prodajalec:

Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda

## ● Postopek pri uveljavljanju garancije

Za zagotovitev hitre obdelave vašega primera vas prosimo, da sledite naslednjim napotkom:

Prosimo, da za vsa vprašanja pripravite račun in številko izdelka (IAN 417493\_2210) kot dokazilo o nakupu.

Številko izdelka najdete na identifikacijski ploščici, gravuri, naslovni strani v navodilih (spodaj levo) ali na nalepki na hrbtini ali spodnji strani.

Če pride do napačnega delovanja ali drugih pomanjkljivosti, se obrnite najprej na v nadaljevanju navedeni servisni oddelek po telefonu ali prek e-pošte.

Izdelek, označen kot okvarjen, lahko nato brez poštnine pošljete na navedeni naslov servisa, zraven pa priložite potrdilo o nakupu (blagajniški račun) in navedite, za kakšno pomanjkljivost gre in kdaj je nastala.

## ● Servis

SI **Servis Slovenija**



















Tel.: 00386 (0) 80 70 60

E-Mail: [owim@lidl.si](mailto:owim@lidl.si)



<b>Značenje korištenih simbola</b> .....	Stranica	174
<b>Uvod</b> .....	Stranica	175
Uporaba u skladu s odredbama .....	Stranica	175
Sadržaj isporuke .....	Stranica	175
Opis dijelova .....	Stranica	176
Tehnički podatci .....	Stranica	176
<b>Sigurnosne napomene</b> .....	Stranica	176
Opće sigurnosne napomene .....	Stranica	177
Sigurnosne informacije za baterije/punjive baterije .....	Stranica	177
<b>Termometar/higrometar</b> .....	Stranica	178
<b>Prije prve uporabe/umetanja ili zamjene baterije</b> .....	Stranica	179
Uporaba otvora za vješanje, postolja ili vakuumskih nosača .....	Stranica	180
<b>Korištenje</b> .....	Stranica	181
Prijem radio signala DCF .....	Stranica	181
Ručno postavljanje sata .....	Stranica	182
Vraćanje na tvorničke postavke .....	Stranica	182
<b>Čišćenje i njega</b> .....	Stranica	182
<b>Zbrinjavanje</b> .....	Stranica	183
<b>Pojednostavljena EK Izjava o sukladnosti</b> .....	Stranica	184
<b>Jamstvo</b> .....	Stranica	184
Postupak u slučaju koji je pokriven jamstvom .....	Stranica	185
<b>Servis</b> .....	Stranica	185

## Značenje korištenih simbola

	Istosmjerna struja/napon		Pokazivač temperature
	Lomljivo		Pokazivač vlage
	Bežično upravljanje		Zaštita od prskanja vodom
	Držite izvan dohvata djece		Baterija je uključena u isporuku
	Ne bacati u vatru		Ne otvarati/rastavljati
	Ne stvarajte kratki spoj		Ne miješajte različite vrste ili marke
	Koristite pravilno		Ne miješajte novo i rabljeno
	Nemojte zloupotrijebiti		Nemojte puniti
	Nemojte deformirati/oštetiti		Čuvati podalje od vode i prekomjerne vlage





Oznaka CE potvrđuje sukladnost sa smjernicama EU-a koje se primjenjuju na proizvod.



Upozorenje: Pročitajte odgovarajuće sigurnosne napomene u uputama za uporabu

## **SAT ZA KUPAONICU**

### ● **Uvod**

Čestitamo vam na kupnji novog proizvoda. Ovom kupnjom odlučili ste se za visokokvalitetan proizvod. Uputa za uporabu je sastavni dio ovog proizvoda. Ona sadrži važne upute o sigurnosti, uporabi i uklanjanju otpada. Prije upotrebe proizvoda upoznajte se sa svim njegovim uputama za korištenje i sigurnosnim uputama. Koristite ovaj proizvod u skladu s navedenim uputama te u navedene svrhe. Ukoliko proizvod dajete nekoj drugoj osobi, predajte toj osobi također i sve upute.

### ● **Uporaba u skladu s odredbama**

- Proizvod je namijenjen isključivo za rad u zatvorenim prostorima pri normalnim temperaturama. Proizvod nije namijenjen za profesionalnu upotrebu. Proizvod pokazuje vrijeme, unutarnju temperaturu i vlažnost.

### ● **Sadržaj isporuke**

Neposredno prije otvaranja provjerite je li isporuka cjelovita te jesu li proizvod i svi dijelovi i besprijekornom stanju.

- 1 Sat za kupaonicu
- 1 Baterija 1 x 1,5 V  $\text{---}$  AA, LR6 (isporučena)
- 1 Kratke upute
- 1 Postolje (smješteno iza stražnjeg poklopca) za postavljanje proizvoda na ravnu površinu

## ● Opis dijelova

- |   |                      |   |                               |
|---|----------------------|---|-------------------------------|
| 1 | Otvor za vješanje    | 5 | Tipka za prijem (REC)         |
| 2 | Vakuumski nosač      | 6 | Tipka SET (promjena postavki) |
| 3 | Stražnji poklopac    | 7 | Pretnac za baterije           |
| 4 | Tipka za resetiranje | 8 | Postolje                      |

## ● Tehnički podatci

Pokazivač temperature:	0 do +50 °C
Pokazivač vlage:	0 do 100 %
Tip baterija:	1 x 1,5 V $\equiv$ AA, LR6
Kvarcni mehanizam:	Satni mehanizam DCF-RC
Vrsta IP zaštite:	IPX4 (zaštita od prskanja vodom)

Model	Radio signal	Frekvencijski pojas područje
HG09355A-DCF, HG09355B-DCF:	DCF77	77,5 kHz




## Sigurnosne napomene

**⚠ UPOZORENJE!** Pročitajte sve sigurnosne napomene i upute. Propusti u pridržavanju sigurnosnih napomena i uputa mogu uzrokovati požar i/ili teške ozljede.




## Opće sigurnosne napomene

-  **⚠ UPOZORENJE! OPASNOST PO ŽIVOT I OPASNOST OD NEZGODA ZA MALU DJECU I DJECU!** Djecu nikada nemojte ostaviti pored ambalažnog materijala bez nadzora. Postoji opasnost od gušenja ambalažnim materijalom. Djeca često podcjenjuju opasnosti.
- Proizvod smiju koristiti djeca od 8 godina te osobe s ograničenim psihičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe bez iskustva i/ili znanja kada su pod nadzorom ili ako su upoznati s uputama o sigurnom korištenju kao i s potencijalnim opasnostima. Djeca se ne smiju igrati proizvodom. Čišćenje i održavanje ne smiju vršiti djeca bez nadzora odraslih.
- Ne rabite proizvod ako je oštećen.
- Popravke smije provoditi samo kvalificirano stručno osoblje.



## Sigurnosne informacije za baterije/punjive baterije

- ⚠ **OPASNOST PO ŽIVOT!** Baterije/punjive baterije držite podalje od dohvata djece. U slučaju gutanja, odmah posjetite liječnika!
  - Gutanje može prouzročiti opekline, perforaciju mekih tkiva i smrt. Teške opekotine mogu se pojaviti u roku od 2 sata od gutanja.
-  **OPASNOST OD EKSPLOZIJE!** Nikada nemojte puniti nepunjive baterije. Nemojte kratko spojati baterije/punjive baterije i nemojte ih otvarati. To može dovesti do pregrijavanja, požara ili rasprsnuća.
- Nikada nemojte bacati baterije/punjive baterije u vatru ili vodu.
  - Baterije/punjive baterije nemojte izlagati mehaničkom opterećenju.

## **Opasnost od curenja baterija/punjivih baterija**

- Izbjegavajte ekstremne uvjete i temperature koji bi mogli utjecati na baterije/punjive baterije, npr. grijači ili izravno sunčevo zračenje.
- Ako tekućina iscuri iz baterije/punjive baterije, izbjegavajte dodir tekućine s kožom, očima i sluznicama! Zahvaćena područja isperite odmah s puno čiste vode i bez odgode potražite liječnika!



**NOSITE ZAŠTITNE RUKAVICE!** Baterije/punjive baterije koje su iscurile ili su oštećene pri dodiru s kožom mogu uzrokovati nagrizanje. Stoga u tom slučaju upotrijebite prikladne zaštitne rukavice.

- U slučaju curenja baterija/punjivih baterija, odmah ih uklonite iz proizvoda kako bi se izbjegla šteta.
- Uklonite baterije/punjive baterije ako se proizvod neće koristiti dulje vrijeme.

## **Opasnost od oštećenja proizvoda**

- Koristite isključivo navedeni tip baterija/punjivih baterija!
- Baterije/punjive baterije umetnite sukladno označenom polaritetu (+) i (-) na bateriji/punjivoj bateriji i proizvodu.
- Prije umetanja očistite kontakte na bateriji/punjivoj bateriji i u pretincu za baterije!
- Odmah uklonite potrošene baterije/punjive baterije iz proizvoda.

## **● Termometar/higrometar**

- Proizvod ima digitalni zaslon na mjestu 6 sati za temperaturu i vlažnost zraka. Te se vrijednosti prikazuju naizmjenično u trajanju od 20 sekundi.
- Nakon raspakiranja proizvoda i ugradnje baterije: Možda će trebati neko vrijeme da se senzor temperature/vlažnosti zraka prilagodi novom okruženju i prikaže točne podatke.

## ● **Prije prve uporabe/umetanja ili zamjene baterije**

- Okrenite proizvod. Odložite proizvod na mekanu podlogu kako bi se izbjegle ogrebotine.
- Jednom rukom držite prednju stranu proizvoda, a drugom stražnji poklopac **3**. Okrenite stražnji poklopac u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok strelica ne pokaže položaj 10 sati (gledano straga) i poravna se sa strelicom na prednjoj strani (sl. C).
- Uklonite stražnji poklopac **3**. Bateriju umetnite u pretinac za baterije **7**. Najprije umetnite kontakt **-**, a zatim pritisnite kontakt **+** prema dolje.
- Vratite stražnji poklopac **3** tako da se strelica na prednjoj strani poravna sa strelicom na stražnjem poklopcu.

**Napomena:** Provjerite je li prstenasta brtva pravilno postavljena. U suprotnom IP zaštitna nije zajamčena.

- Zakrenite stražnji poklopac **3** u smjeru kazaljke na satu dok se ne poravna s otvorom za vješanje **1** na vrhu.
- Proizvod je sada spreman za uporabu.

### **Radio signal:**

#### **DCF signal za HG09355A-DCF, HG09355B-DCF:**

DCF-signal (odašiljač vremenskog signala) sastoji se od vremenskih impulsa koje šalje jedan od najtočnijih satova na svijetu, smješten blizu Frankfurta/Main u Njemačkoj – tako se u pravilu postiže točnost od jedne stotinke sekunde u odnosu na standardno vrijeme.

Vaš proizvod sat prima te radio signale u optimalnim uvjetima do udaljenosti od otprilike 1500 km oko Frankfurta/Main. Prijem radio signala u pravilu traje otpr. 3 do 12 minuta.

**Napomena:** Prijem mogu značajno ograničiti prepreke (npr. betonski zidovi) ili izvori smetnje (npr. drugi električni uređaji). Po potrebi promijenite lokaciju proizvoda (npr. blizu prozora) ako može doći do poteškoća u prijemu signala.

## ● Uporaba otvora za vješanje, postolja ili vakuumskih nosača

(Sl. C)

**Napomena:** Kada koristite otvor za vješanje **1** ili postolje **8**, vakuumski nosači **2** se ne smiju skidati. U suprotnom IP zaštita nije zajamčena.

### Otvor za vješanje

- Proizvod možete objesiti na zid s pomoću otvora za vješanje **1** na stražnjoj strani.

### Napomena:

- Provjerite je li materijal za pričvršćivanje (vijci, tiple) prikladan za zid.
- Ako koristite otvor za vješanje **1**, provjerite je li vijak dovoljno dug da pokrije razmak između zida i proizvoda.

### Postolje

- Otvorite stražnji poklopac **3** i uklonite postolje **8**.
- Umetnite polukružni dio u otvor na donjoj prednjoj strani.
- Zatvorite stražnji poklopac **3** (pogledajte „Prije prve uporabe“) (sl. C).

**Napomena:** Prije postavljanja proizvoda na postolje **8** zaštitite osjetljive površine.

### Vakuumski nosači

Površine	Opis	Primjeri primjene
Prikladne površine	■ Glatke, suhe i ravne površine	■ Ogledalo ■ Staklo ■ Glazirane pločice
Neprikladne površine	■ Porozne, matirane ili neravne površine	■ Terakota ■ Reljefne pločice

- **Poboljšajte vezu između zida i vakuumskih nosača:** Očistite površinu na koju želite pričvrstiti proizvod. Navlažite vakuumske nosače [2] prije pričvršćivanja proizvoda.
- **Uklanjanje proizvoda:** Gurnite nokat ili sličan predmet ispod ruba svakog vakuumskog nosača [2] kako biste ga otpustili.

## ● Korištenje

### ● **Prijem radio signala DCF**

(Sl. B)

- Stavite jednu bateriju tipa 1,5 V AA/LR6 s odgovarajućim polaritetom u pretinac za bateriju [7] na stražnjoj strani proizvoda.
- Proizvod automatski počinje tražiti radio signal. Taj postupak traje 3 do 12 minuta.

**Napomena:** Unutar 4 minute kazaljka se pomiče na 12 sati. Prijem radio signala aktivira se čim kazaljka dođe na 12 sati. Nakon 3 do 10 minuta proizvod će primiti radio signal i namjestit će se na točno vrijeme.

- Ručno pokretanje prijema radio signala: Pritisnite i držite tipku za prijem [5] najmanje 5 sekundi. Proizvod pokušava primiti radio signal. Taj postupak traje nekoliko minuta.

### **Napomena:**

- Pritisnite tipku za prijem [5] koristeći šiljasti predmet (npr. olovku).
- Ako proizvod ne primi radio signal zbog grešaka, prevelike udaljenosti od odašiljača vremenskog signala ili sličnih razloga, možete ručno namjestiti vrijeme. Čim se uspostavi prijem radio signala, ručno namještene vrijednosti zamijenit će se novima.
- Kod proizvoda za Letoniju, Rumunjsku, Cipar, Bugarsku, Finsku i Grčku, zaslon će se zaustaviti na „01:00“.

## ● Ručno postavljanje sata

(Sl. B)

- Pritisnite i držite tipku SET **6** najmanje 3 sekunde. Proizvod prelazi na ručni način rada.
- Ponovno pritisnite i zadržite tipku SET **6** kako bi kazaljka dostigla odgovarajući položaj i kako biste mogli namjestiti vrijeme.
- Nakratko pritisnite tipku SET **6** kako bi se kazaljka pomicala u koracima od 1 minute i kako biste ručno namjestili vrijeme.

### **Napomena:**

- Pritisnite tipku SET **6** koristeći šiljasti predmet (npr. olovku).
- Nakon 8 sekundi bez pritiskanja tipke SET **6** proizvod napušta ručni način rada i vrijeme će nastaviti teći normalno. Čim se uspostavi prijem radio signala, ručno namještene vrijednosti zamijenit će se novima.

## ● Vraćanje na tvorničke postavke

(Sl. B)

- Pritisnite tipku za resetiranje **4** kako bi postavke daljinskog sata na tvorničke postavke. Druga mogućnost je da izvadite bateriju iz proizvoda i ponovno je umetnete. Proizvod sada automatski počinje tražiti radio signal.

**Napomena:** Pritisnite tipku za resetiranje **4** koristeći šiljasti predmet (npr. olovku).

## ● Čišćenje i njega

- Proizvod se smije čistiti isključivo s vanjske strane uz pomoć meke suhe krpe.
- Kada se ne koristite proizvodom, uklonite bateriju.

**Napomena:** Kada se baterija potroši nakon približno 9 mjeseci (ovisno o kvaliteti prijema), zaustavit će se kazaljka sekundi. Sati i minute pokazuju točno vrijeme dok napon baterije ne bude preslab. Nakon toga, proizvod se potpuno zaustavlja.

- Preporučuje se umetanje nove baterije čim se zaustavi sekundna kazaljka.



## ● Zbrinjavanje

Ambalaža se sastoji od ekološki neškodljivih materijala koje možete zbrinuti na lokalnim mjestima za reciklažu.



Uvažavajte obilježavanje ambalaže za odvajanje otpada, ono je obilježeno s kraticama (a) i brojevima (b) sa slijedećim značenjem: 1-7: plastika/20-22: papir I karton/80-98: miješani materijali.

### Proizvod:



Points de collecte sur [www.quefairemedesdechets.fr](http://www.quefairemedesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Proizvod i materijali za pakiranje mogu se reciklirati i podliježu proširenoj odgovornosti proizvođača.

Odložite ih odvojeno, slijedeći ilustrirani Info-tri (informacije o razvrstavanju), za bolji tretman otpada.

Triman-Logo važi samo za Francusku.



O mogućnostima zbrinjavanja dotrajalog proizvoda možete se raspitati kod vaše općinske ili gradske uprave.



Zbog zaštite okoliša ne bacajte dotrajali proizvod u kućni otpad, već ga predajte stručnom zbrinjavanju. Informacije o mjestima za sakupljanje otpada i njihovom radnom vremenu možete dobiti pri Vašem nadležnom općinskom uredu.

Oštećene ili potrošene baterije/punjive baterije se moraju reciklirati u skladu s Direktivom 2006/66/EZ i njenim izmjenama. Vratite baterije/punjive baterije i/ili proizvod putem ponuđenih ustanova za sakupljanje otpada.



## **Štete za okoliš zbog krivog zbrinjavanja baterija/punjivih baterija!**

Baterije/punjive baterije se ne smiju zbrinjavati zajedno s kućnim otpadom. One mogu sadržavati otrovne teške metale i podliježu zbrinjavanju kao poseban otpad. Kemijski simboli teških metala su sljedeći: Cd = kadmij, Hg = živa, Pb = olovo. Stoga predajte istrošene baterije/punjive baterije na komunalno mjesto za sabiranje otpada.

## **● Pojednostavljena EK Izjava o sukladnosti**

Ovim putem tvrtka OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, NJEMAČKA, izjavljuje da je proizvod SAT ZA KUPAONICU, HG09355A-DCF, HG09355B-DCF, u skladu s direktivama 2014/53/EU i 2011/65/EU.

Potpuni tekst EK Izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj mrežnoj adresi:  
[www.owim.com](http://www.owim.com)

## **● Jamstvo**

Proizvod se brižno izrađuje prema strogim smjernicama kvalitete i prije isporuke savjesno ispituje. U slučaju nedostataka na ovom proizvodu, na raspolaganju imate zakonska prava protiv prodavača tog uređaja. Vaša zakonska prava ovim našim jamstvom koje je predstavljeno u nastavku, ostaju netaknuta.

Za ovaj proizvod dobivate jamstvo u trajanju od 3 godine od datuma kupnje. Jamstveni rok počinje s datumom kupovine. Molimo dobro sačuvajte originalan račun s blagajne. To je dokumentacija kao dokaz kupovine koji će se zahtijevati.

Ako u razdoblju od 3 godine od datuma kupovine ovog proizvoda nastane kakva greška na materijalu ili tvornička greška, proizvod ćemo – prema našem izboru – besplatno popraviti ili zamijeniti. Ovo jamstvo se poništava, kada se proizvod ošteti, nestručno koristi ili ne održava.

Jamstvo vrijedi za nedostatke na materijalu ili tvorničke pogreške. Ovo jamstvo se ne proteže na dijelove proizvoda, koji podliježu normalnom trošenju i stoga se mogu smatrati kao normalni potrošni dijelovi (npr. baterije) ili za oštećenja na krhkim dijelovima, npr. prekidaču, punjivim baterijama ili takvi, koji su izrađeni od stakla.

U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produljuje onoliko koliko je kupac bio lišen uporabe stvari.

Međutim, kad je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovno od zamjene, odnosno od vraćanja popravljene stvari.

Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio.

## ● **Postupak u slučaju koji je pokriven jamstvom**

Kako biste osigurali brzu obradu svojeg zahtjeva, molimo vas da slijedite sljedeće upute:

Za sve upite pripremite račun i broj artikla (IAN 417493\_2210) kao dokaz o kupnji.

Broj artikla možete naći na tipskoj pločici, na gravuri, na naslovnoj stranici vaših uputa (dolje lijevo) ili na naljepnici na stražnjoj ili donjoj strani.

Ukoliko nastanu greške u funkcioniranju ili drugi kvarovi, kontaktirajte najprije u nastavku navedeno odjeljenje servisa putem telefona ili e-maila.

Otkriven kao neispravan proizvod, možete ga onda poslati na spomenutu adresu servisa bez poštarine za vas, s dokazom o kupnji (račun) i opisom kakav je kvar i kada je nastao.

## ● **Servis**

 **Servis Hrvatska**



















Tel.: 0800806355

E-Mail: owim@lidl.hr



<b>Lista pictogramelor utilizate</b> .....	Pagina 188
<b>Introducere</b> .....	Pagina 189
Utilizarea conform destinației .....	Pagina 189
Volumul livrării .....	Pagina 189
Descrierea pieselor .....	Pagina 190
Date tehnice .....	Pagina 190
<b>Indicații de siguranță</b> .....	Pagina 190
Indicații generale de siguranță .....	Pagina 191
Indicații de siguranță pentru baterii/acumulatori .....	Pagina 191
<b>Termometru/higrometru</b> .....	Pagina 192
<b>Înainte de prima utilizare/introducerea sau înlocuirea bateriei</b> .....	Pagina 193
Utilizarea dispozitivului de agățare, a suportului sau a ventuzelor .....	Pagina 194
<b>Folosirea</b> .....	Pagina 195
Recepția semnalului radio DCF .....	Pagina 195
Setarea manuală a orei .....	Pagina 196
Resetarea la setarea din fabrică .....	Pagina 196
<b>Curățarea și îngrijirea</b> .....	Pagina 197
<b>Înlăturare</b> .....	Pagina 197
<b>Declarație de conformitate UE simplificată</b> .....	Pagina 198
<b>Garanție</b> .....	Pagina 199
Modul de desfășurare în caz de garanție .....	Pagina 200
<b>Service</b> .....	Pagina 200

## Lista pictogramelor utilizate

	Curent continuu/tensiune continuă		Afișajul temperaturii
	Casant		Afișajul umidității
	Comandă radio		Rezistent la stropire
	Nu lăsați la îndemâna copiilor		Bateria este inclusă în volumul livrării
	Nu aruncați în foc		Nu deschideți/dezasamblați
	Nu scurtcircuitați		Nu amestecați diferite tipuri sau mărci
	Introduceți corect		Nu amestecați noi și utilizate
	Nu introduceți greșit		Nu încărcați
	Nu deformați/deteriorați		A se păstra departe de apă și umiditate excesivă



Semnul CE confirmă  
conformitatea cu directivele  
UE referitoare la produs.



Avertisment: Citiți instrucțiunile  
de siguranță corespunzătoare  
din instrucțiunile de utilizare

## **CEAS DE BAIE RADIOCONTROLAT**

### ● **Introducere**

Vă felicităm pentru achiziționarea noului dumneavoastră produs. Ați ales un produs de înaltă calitate. Manualul de utilizare reprezintă o parte integrantă a acestui produs. Acesta conține informații importante referitoare la siguranță, la utilizare și la eliminarea ca deșeu. Înainte de utilizarea acestui produs, familiarizați-vă mai întâi cu instrucțiunile de utilizare și de siguranță. Folosiți produsul numai în modul descris și numai în domeniile de utilizare indicate. Predați toate documentele aferente în cazul în care înstrăinați produsul.

### ● **Utilizarea conform destinației**

- Acest aparat este proiectat numai pentru folosirea în interior la temperaturi normale ale camerei. Produsul nu este destinat pentru uzul comercial. Produsul afișează ora, temperatura interioară și umiditatea aerului.

### ● **Volumul livrării**

Imediat după ce despachetați, verificați volumul livrării dacă este complet și starea bună a produselor și a tuturor pieselor.

- 1 Ceas de baie radiocontrolat
- 1 Baterie 1 x 1,5 V --- AA, LR6 (livrată)
- 1 Instrucțiuni scurte
- 1 Suport (plasat pe carcasa spate) pentru amplasarea produsului pe o suprafață netedă

## ● Descrierea pieselor

- |   |                       |   |                                  |
|---|-----------------------|---|----------------------------------|
| 1 | Dispozitiv de agățare | 5 | Tasta de recepție (REC)          |
| 2 | Ventuză               | 6 | Tasta SET (efectuarea setărilor) |
| 3 | Carcasă spate         | 7 | Compartimentul bateriilor        |
| 4 | Tasta de resetare     | 8 | Suport                           |

## ● Date tehnice

Afișajul temperaturii:	0 până la +50 °C
Afișajul umidității:	0 până la 100 %
Tip de baterii:	1 x 1,5 V $\equiv$ AA, LR6
Cristal de cuarț:	Mecanism de ceasornic-DCF-RC
Tip de protecție IP:	IPX4 (rezistent la stropire cu apă)

Model	Semnal radio	Bandă de frecvență
HG09355A-DCF, HG09355B-DCF:	DCF77	77,5 kHz




## Indicații de siguranță

**⚠ AVERTISMENT!** Citiți toate indicațiile de siguranță și instrucțiunile. Omisiunile în respectarea indicațiilor de siguranță și instrucțiunilor pot cauza incendiu și/sau răni grave.




## Indicații generale de siguranță

-  **⚠️ AVERTISMENT! PERICOL DE MOARTE ȘI DE ACCIDENTARE PENTRU BEBELUȘI ȘI COPII!** Nu lăsați niciodată copiii nesupraveheați cu materialele de ambalare. Există pericol de asfixiere datorită materialului de ambalaj. Copii subapreciază adesea pericolele.
- Acest produs poate fi folosit de copiii începând cu 8 ani și de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă aceștia sunt supravegheați sau au fost instruiți în ceea ce privește utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele care rezultă din aceasta. Copiii nu au voie să se joace cu produsul. Curățarea și mentenanța nu trebuie realizate de copii fără supraveghere.
- Nu puneți produsul în funcțiune dacă este deteriorat.
- Reparațiile trebuie efectuate numai de către un personal de specialitate calificat.



## Indicații de siguranță pentru baterii/acumulatori

- ⚠️ **PERICOL DE MOARTE!** Nu lăsați bateriile/acumulatorii la îndemâna copiilor. În caz de ingerare consultați imediat un medic!
  - Înghițirea poate duce la arsuri, perforații ale țesutului moale și la deces. În decurs de 2 ore de la înghițire pot să apară arsuri grave.
-  **PERICOL DE EXPLOZIE!** Nu reîncărcați niciodată bateriile nereîncărcabile. Nu scurtcircuitați și/sau nu desfaceți bateriile/acumulatorii. Ar putea avea ca urmări supraîncălzire, pericol de incendiu sau plesnire.
- Nu aruncați niciodată bateriile/acumulatorii în foc sau apă.
  - Nu expuneți bateriile/acumulatorii unor solicitări mecanice.



## Există riscul scurgerii bateriilor/acumulatorilor

- Evitați condițiile și temperaturile extreme care ar putea afecta bateriile/acumulatorii, de ex. corpurile de încălzire/radiația solară directă.
- Dacă bateriile/acumulatorii au curs, evitați contactul substanțelor chimice cu pielea, ochii și mucoasele! Clătiți imediat locul afectat cu apă curată și consultați un medic!



**PURTAȚI MĂNUȘI DE PROTECȚIE!** Bateriile/acumulatorii scurși sau deteriorați pot provoca arsuri în caz de contact cu pielea. De aceea purtați în acest caz mănuși de protecție adecvate.

- În cazul unei scurgeri a bateriilor/acumulatorilor, scoateți-i imediat din produs pentru a evita deteriorările.
- Scoateți bateriile/acumulatorii, dacă nu se utilizează produsul o perioadă mai lungă.

## Riscul de deteriorare a produsului

- Utilizați exclusiv tipul de baterie/acumulator specificat!
- Introduceți bateriile/acumulatorii respectând indicatorii de polaritate (+) și (-) de pe baterie/acumulator și produs.
- Înainte de introducere curățați contactele bateriei/acumulatorului și din compartimentul de baterii!
- Scoateți imediat bateriile/acumulatorii epuizați din produs.

## ● Termometru/higrometru

- Produsul dispune de un afișaj digital în poziția orei 6 pentru afișarea temperaturii, precum și a umidității aerului. Aceste afișaje apar alternativ la 20 de secunde.
- După despachetarea produsului și introducerea bateriei: Poate dura un timp până ce senzorul de temperatură/umiditate a aerului se adaptează noului mediu și afișează date exacte.

## ● Înainte de prima utilizare/introducerea sau înlocuirea bateriei

- Întoarceți produsul. Așezați produsul pe o suprafață moale pentru a evita zgârierea suprafeței.
- Țineți partea frontală a produsului într-o mână și carcasa spate **3** cu mâna cealaltă. Rotiți carcasa spate în sens antiorar până când săgeata indică în poziția orei 10 (văzută din spate) și este aliniată cu săgeata de pe partea frontală (fig. C).
- Îndepărtați carcasa spate **3**. Introduceți bateria în compartimentul bateriei **7**. Introduceți bateria mai întâi cu contactul – și apăsați apoi contactul + în jos.
- Așezați la loc carcasa spate **3** astfel, încât săgeata de pe partea frontală să fie aliniată cu săgeata de pe carcasa spate.

**Indicație:** Țineți cont de poziția corectă a inelului de etanșare. În caz contrar nu este asigurată protecția IP.

- Rotiți carcasa spate **3** în sens orar, până când este aliniată cu dispozitivul de agățare **1** de sus.
- Produsul este acum gata de utilizare.

### **Semnal radio:**

#### **Semnal DCF pentru HG09355A-DCF, HG09355B-DCF:**

Semnalul DCF (emițătorul semnalului orei) constă din impulsuri de timp care sunt date de unul din cele mai exacte ceasuri din lume în apropiere de Frankfurt am Main, Germania – astfel este atinsă în mod normal o precizie de o sutime de o secundă față de ora standard.

Produsul recepționează aceste semnale în condiții optime până la o distanță de cca. 1500 km de Frankfurt am Main. Recepția semnalului radio durează de regulă cca. 3–12 min.

**Indicație:** Recepția poate fi limitată considerabil datorită obstacolelor (de ex. pereți de beton) sau surselor de perturbații (de ex. alte aparate electrice). Schimbați eventual locul de amplasare al produsului (de ex. în apropierea unei ferestre), dacă se ajunge la probleme la recepție.

## ● Utilizarea dispozitivului de agățare, a suportului sau a ventuzelor

(Fig. C)

**Indicație:** La utilizarea dispozitivului de agățare [1] sau a suportului [8] nu trebuie îndepărtate ventuzele [2]. În caz contrar nu este asigurată protecția IP.

### Dispozitiv de agățare

- Puteți suspenda produsul pe perete cu dispozitivul de agățare [1] aflat în partea din spate.

### Indicații:

- Verificați dacă materialul de fixare (șuruburi, diblu) este adecvat pentru materialul peretelui.
- Dacă utilizați dispozitivul de agățare [1], asigurați-vă că șurubul este destul de lung, pentru acoperirea distanței dintre perete și produs.

### Suport

- Deschideți carcasa spate [3] și scoateți suportul [8].
- Introduceți partea semirotondă în fanta inferioară de pe partea frontală.
- Închideți carcasa spate [3] (consultați subcapitolul „Înainte de prima utilizare”) (fig. C).

**Indicație:** Protejați suprafețele sensibile înainte de a amplasa produsul cu suportul [8].

## Ventuze

Suprafețe	Descriere	Exemple de utilizare
Suprafețe adecvate	■ Suprafețe netede, uscate și plane	■ Oglindă ■ Sticlă ■ Gresii glazurate
Suprafețe neadecvate	■ Suprafețe poroase, mate sau neuniforme	■ Teracotă ■ Gresii în relief

- **Îmbunătățirea îmbinării dintre perete și ventuze:** Curățați suprafața pe care vreți să montați produsul. Umeziți ventuzele **2** înainte de montarea produsului.
- **Scoaterea produsului:** Împingeți unghia sau un obiect similar sub marginea fiecărei ventuze **2** pentru desprinderea sa.

## ● Folosirea

### ● Recepția semnalului radio DCF

(Fig. B)

- Introduceți o baterie de tip 1,5 V AA/LR6 cu polaritatea corectă în compartimentul bateriei **7** de pe partea din spate a produsului.
- Produsul începe să caute automat semnalul radio. Acest proces durează 3–12 minute.

**Indicație:** În decurs de 4 minute limbile ceasului se mută la ora 12. Este inițiată recepția semnalului radio imediat ce limbile ceasului stau pe poziția orei 12. După 3–10 minute produsul recepționează semnalul radio și ora se reglează cu exactitate.

- Pornirea manuală a recepției semnalului radio: Apăsăți și mențineți apăsată tasta de recepție **5** cel puțin 5 secunde. Produsul încearcă să recepționeze semnalul radio. Acest proces durează câteva minute.

### Indicații:

- Apăsăți tasta de recepție **5** cu un obiect ascuțit (de ex. creion).
- Dacă produsul nu poate recepționa semnalul radio din cauza defecțiunilor, a unei distanțe prea mari față de emițătorul semnalului orei, etc., aveți posibilitatea să reglați manual ora. Imediat ce recepția semnalului radio are succes, valorile reglate manual sunt suprascrise.
- La produsele pentru Letonia, România, Cipru, Bulgaria, Finlanda și Grecia, display-ul se oprește la „01:00”.

### ● Setarea manuală a orei

(Fig. B)

- Apăsăți și mențineți apăsată tasta SET **6** cel puțin 3 secunde. Produsul comută în regim manual.
- Apăsăți din nou și mențineți apăsată tasta SET **6** pentru ca limbile ceasului să ajungă în poziția corectă și să puteți regla ceasul.
- Apăsăți scurt tasta SET **6**, pentru ca limbile ceasului să se miște pas cu pas câte un minut și să puteți astfel regla manual ora.

### Indicații:

- Apăsăți tasta SET **6** cu un obiect ascuțit (de ex. creion).
- După 8 secunde fără nicio apăsare pe tasta SET **6**, produsul părăsește modul manual și timpul trece automat mai departe. Imediat ce recepția semnalului radio are succes, valorile reglate manual sunt suprascrise.

### ● Resetarea la setarea din fabrică

(Fig. B)

- Apăsăți tasta de resetare **4**, pentru revenirea la setările din fabrică. Sau scoateți bateria din produs și introduceți-o la loc. Produsul începe acum să caute automat semnalul radio.

**Indicații:** Apăsăți tasta de resetare **4** cu un obiect ascuțit (de ex. creion).

## ● Curățarea și îngrijirea

- Dispozitivul trebuie curățat numai pe partea exterioară cu o cârpă uscată și moale.
- Scoateți bateria când produsul nu este folosit.

**Indicație:** Dacă tensiunea bateriei după cca. 9 luni este consumată (în funcție de calitatea recepției), secundarul se oprește. Orele și minutele indică în continuare timpul corect, până când tensiunea bateriei este prea scăzută. Apoi se oprește complet produsul.

- Este recomandat să introduceți o baterie nouă, imediat ce se oprește secundarul.

## ● Înlăturare

Ambalajul este produs din material ecologic care pot fi eliminate la punctele locale de reciclare.



Respectați marcajul materialelor de ambalaj pentru eliminarea deșeurilor, acestea sunt marcate de abrevierile (a) și cifrele (b) cu următoarea semnificație: 1-7: plastice/20-22: hârtie și carton/80-98: substanțe de conexiune.

### Produsul:



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Produsul, și materialele de ambalare sunt reciclabile și fac obiectul responsabilității extinse a producătorului.

Eliminați-le separat, urmând informațiile ilustrate (informații de sortare), pentru o mai bună tratare a deșeurilor.

Logo Triman este valabil doar pentru Franța.



Puteți obține informații despre posibilitățile de eliminare a produsului de la administrația locală.



Pentru a proteja mediul înconjurător nu eliminați produsul dumneavoastră la gunoierul menajer atunci când nu mai poate fi folosit, ci predați-l la un punct de colectare. Vă puteți informa cu privire la punctele de colectare și orarul acestora de la administrația competentă.

Bateriile/acumulatorii defecți sau consumați trebuie reciclați conform Directivei 2006/66/CE și a modificărilor ei. Înapoiți bateriile și sau acumulatorii prin intermediul punctelor de colectare indicate.



**Deteriorarea mediului înconjurător prin aruncarea greșită a bateriilor/acumulatorilor!**

Bateriile/acumulatorii nu trebuie aruncate în gunoierul menajer. Ele pot conține metale grele toxice și se supun tratamentului deșeurilor periculoase. Simbolurile chimice ale metalelor grele sunt următoarele: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. De aceea, predați bateriile/acumulatorii consumate la un punct de colectare comună.

## ● **Declarație de conformitate UE simplificată**

Prin prezenta, noi, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, GERMANIA, declarăm că produsul CEAS DE BAIE RADIOCONTROLAT, HG09355A-DCF, HG09355B-DCF, respectă directivele 2014/53/UE și 2011/65/UE.

Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: [www.owim.com](http://www.owim.com)

## ● **Garanție**

Produsul a fost produs cu atenție conform unor standarde stricte de calitate și verificat înainte de livrare. În cazul defectelor la nivelul acestui produs aveți drepturi legale față de vânzătorul produsului. Aceste drepturi legale nu sunt limitate de garanția noastră prezentată în continuare.

Pentru acest produs primiți o garanție de 3 ani de la data achiziției. Perioada garanției începe la data achiziției. Vă rugăm să păstrați bonul de casă original. Acesta reprezintă dovada achiziției.

Dacă în decurs de 3 ani de la data achiziției acestui produs se înregistrează un defect de material sau de fabricație, vă reparăm sau înlocuim gratuit produsul - la alegerea noastră - produsul. Dreptul de garanție se stinge dacă produsul este deteriorat, utilizat sau întreținut în mod necorespunzător.

Garanția se aplică numai pentru defecte de material și de fabricație. Această garanție nu acoperă piesele componente ale produsului care prezintă umre normale de uzură și care sunt văzute ca piese de schimb sau deteriorările la nivelul pieselor casante, de exemplu întrerupătoare, acumulatori sau piese fabricate din sticlă.

Tempul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție legală de conformitate și cel al garanției comerciale și curge, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator.



Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

## ● Modul de desfășurare în caz de garanție

Pentru a garanta o prelucrare rapidă a problemei dumneavoastră, vă rugăm să respectați următoarele indicații:

Pentru orice solicitare, vă rugăm să aveți la îndemână bonul de casă și numărul de articol (IAN 417493\_2210) ca dovadă de achiziție.

Numărul articolului îl luați de pe plăcuța cu date tehnice, o gravură, de pe fișa cu date a instrucțiunilor (jos stânga) sau ca abțibild de pe partea din spate sau de jos.

Dacă apar erori de funcționare sau alte erori, contactați apoi departamentul de service prin telefon sau prin email.

Produsul defect îl puteți transmite la adresa de service fără timbru cu prezentarea dovezii de achiziție (bon) și cu menționarea daunei și când a apărut.

## ● Service

RO **Service România**

Tel.: 0800890239

E-Mail: [owim@lidl.ro](mailto:owim@lidl.ro)



<b>Списък на използваните пиктограми</b> .....	Страница 202
<b>Увод</b> .....	Страница 203
Употреба по предназначение.....	Страница 203
Обем на доставката.....	Страница 203
Описание на частите.....	Страница 204
Технически данни.....	Страница 204
<b>Указания за безопасност</b> .....	Страница 204
Общи указания за безопасност.....	Страница 205
Указания за безопасност за батерии/акумулаторни батерии.....	Страница 205
<b>Термометър/влагомер</b> .....	Страница 207
<b>Преди първата употреба/поставяне или смяна на батерия</b> .....	Страница 207
Използване на халката за окачване, стойката или вендузите.....	Страница 208
<b>Работа</b> .....	Страница 209
Приемане на радиосигнал DCF.....	Страница 209
Ръчна настройка на часа.....	Страница 210
Връщане към фабрична настройка.....	Страница 211
<b>Почистване и грижи</b> .....	Страница 211
<b>Изхвърляне</b> .....	Страница 211
<b>Опростена декларация за съответствие за ЕО</b> .....	Страница 213
<b>Гаранция</b> .....	Страница 213
Процедиране в случай на рекламация.....	Страница 217
<b>Сервиз</b> .....	Страница 218

## Списък на използваните пиктограми

	Постоянен ток/напрежение		Индикация на температурата
	Чупливо		Индикация на влажността
	Радиоуправление		Устойчив на пръски вода
	Съхранявайте извън обсега на деца		В обема на доставката е включена батерия
	Не хвърляйте в огън		Не отваряйте/разглобявайте
	Не свързвайте накъсо		Не смесвайте различни типове или марки
	Поставяйте правилно		Не смесвайте нови и използвани
	Не поставяйте грешно		Не зареждайте
	Не деформирайте/ повреждайте		Дръжте далеч от вода и прекомерна влага



Знакът CE потвърждава съответствието с отнасящите се до продукта директиви на ЕС.



Предупреждение:  
Прочетете съответните указания за безопасност в ръководството за експлоатация

## **ЧАСОВНИК ЗА БАНЯ**

### ● **Увод**

Поздравяваме Ви с покупката на този нов продукт. Вие избрахте висококачествен продукт. Ръководството за експлоатация е част от този продукт. То съдържа важни указания за безопасност, употреба и изхвърляне. Преди употребата на продукта се запознайте с всички инструкции за обслужване и безопасност. Използвайте продукта само съгласно описанието и за посочените области на употреба. Когато предавате продукта на трети лица, предавайте заедно с него и всички документи.

### ● **Употреба по предназначение**

- Продуктът е подходящ за употреба само в закрити помещения при нормална стайна температура. Продуктът не е предназначен за професионално приложение. Продуктът показва час, вътрешна температура и влажност на въздуха.

### ● **Обем на доставката**

Моля, непосредствено след разопаковането проверете съдържанието на доставката за пълнота и за изрядно състояние на продукта и всички части.

- 1 Часовник за баня
- 1 Батерия 1 x 1,5 V AA, LR6 (доставена)

- 1 Кратко ръководство
- 1 Стойка (разположена зад капака на гърба) за поставяне на продукта върху равна повърхност

## ● Описание на частите

- |   |                   |   |                                     |
|---|-------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | Халка за окачване | 5 | Бутон за приемане (REC)             |
| 2 | Вендуза           | 6 | Бутон SET (извършване на настройки) |
| 3 | Капак на гърба    | 7 | Отделение за батерии                |
| 4 | Бутон за нулиране | 8 | Стойка                              |

## ● Технически данни

Индикация на температурата: 0 до +50 °C

Индикация на влажността: 0 до 100 %

Тип батерия: 1 x 1,5 V --- AA, LR6

Кварцов механизъм: Часовников механизъм DCF RC

Тип защита IP: IPX4 (устойчив на пръски вода)

Модел	Радиосигнал	Честотна лента
HG09355A-DCF, HG09355B-DCF:	DCF77	77,5 kHz




## Указания за безопасност

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Прочетете всички указания за безопасност и инструкции. Пропуски при спазването на указанията за безопасност и инструкциите могат да предизвикат пожар и/или тежки наранявания.



## Общи указания за безопасност

-  **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА И ОПАСНОСТ ОТ ЗЛОПОЛУКИ ЗА БЕБЕТА И ДЕЦА!** Никога не оставяйте деца с опаковъчния материал без наблюдение.  
Съществува опасност от задушаване с опаковъчния материал. Децата често подценяват опасностите.
- Този продукт може да бъде използван от деца на 8 или повече години, както и от лица с намалени физически, сензорни или интелектуални способности или липса на опит и познания, ако те бъдат наблюдавани или са били инструктирани относно безопасната употреба на продукта и разбират възникващите от това опасности. Деца не бива да играят с продукта. Почистване и поддръжка от страна на потребителя не бива да се извършват от деца без наблюдение.
- Не използвайте продукта, ако е повреден.
- Ремонти могат да бъдат извършвани само от квалифицирани специалисти.



## Указания за безопасност за батерии/ акумулаторни батерии

- ⚠ **ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА!** Дръжте батерии/акумулаторни батерии извън обсега на деца. В случай на поглъщане незабавно потърсете лекар!
- Поглъщането може да доведе изгаряния, перфорация на меки тъкани и смърт. В рамките на 2 часа след поглъщането могат да възникнат тежки изгаряния.



**ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ!** Никога не зареждайте батерии за еднократна употреба. Не свързвайте накъсо батерии/акумулаторни батерии и/или не ги отваряйте. Възможни са прегряване, опасност от пожар или експлозия.

- Никога не хвърляйте батерии/акумулаторни батерии в огън или вода.
- Не подлагайте батерии/акумулаторни батерии на механично натоварване.

### **Риск от изтичане на батерии/акумулаторни батерии**

- Избягвайте екстремни условия и температури, които могат да въздействат на батериите/акумулаторните батерии, например върху отоплителни тела/директно слънчево облъчване.
- Ако батерии/акумулаторни батерии са изтекли, избягвайте контакт на кожата, очите и лигавиците с химикалите! Незабавно изплакнете засегнатите места с чиста вода и потърсете лекарска помощ!



**НОСЕТЕ ПРЕДПАЗНИ РЪКАВИЦИ!** Изтекли или повредени батерии/акумулаторни батерии могат при контакт с кожата да причинят химически изгаряния. Затова в такъв случай носете подходящи предпазни ръкавици.

- В случай на изтичане на батериите/акумулаторните батерии, незабавно ги отстранете от продукта, за да избегнете повреди.
- Отстранете батериите/акумулаторните батерии, ако продуктът няма да се използва по-продължително време.

### **Риск от повреда на продукта**

- Използвайте само посочения тип батерии/акумулаторни батерии!
- Поставете батериите/акумулаторните батерии съгласно обозначението за полярност (+) и (-) върху батериите/акумулаторните батерии и продукта.
- Преди поставянето почистете контактите на батериите/акумулаторните батерии и контактите в отделението за батерии!
- Отстранявайте незабавно изтощените батерии/акумулаторни батерии от продукта.

## ● Термометър/влажомер

- Продуктът разполага с цифрова индикация на позицията за 6 часа за температурата, както и за влажността на въздуха. Те се показват последователно през 20 секунди.
- След разопаковането на продукта и поставянето на батерията: Може да отнеме известно време, докато сензорът за температура/влажност на въздуха се приспособи към новата среда и покаже точните данни.

## ● Преди първата употреба/поставяне или смяна на батерия

- Обърнете продукта. Поставете продукта върху мека подложка, за да избегнете надраскване на повърхността.
- Хванете предната страна на продукта с една ръка, а с другата ръка хванете капака на гърба [3]. Завъртете капака на гърба обратно на часовниковата стрелка, докато стрелката посочи позицията 10 часа (гледано отзад) и съвпадне със стрелката върху предната страна (фиг. С).
- Отстранете капака на гърба [3]. Поставете батерията в отделението за батерии [7]. Поставете първо контакта – и след това натиснете контакта + надолу.
- Поставете отново капака на гърба [3] по такъв начин, че стрелката върху предната страна да съвпадне със стрелката върху капака на гърба.

**Указание:** Внимавайте за правилното прилягане на уплътнителния пръстен. В противен случай защитата IP не е гарантирана.

- Завъртете капака на гърба [3] по часовниковата стрелка, докато той съвпадне с халката за окачване [1] горе.
- Сега продуктът е готов за употреба.



## Радиосигнал:

### Сигнал DCF за HG09355A-DCF, HG09355B-DCF:

Сигналят DCF (предавател на времеви сигнал) се състои от времеви импулси, които се излъчват от един от най-точните часовници в света, в близост до Франкфурт на Майн, Германия – така обикновено се постига точност от една стотна от секундата по отношение на стандартното време.

При оптимални условия продуктът приема тези радиосигнали на разстояние от ок. 1500 km около Франкфурт на Майн. Приемането на радиосигнала обикновено продължава ок. 3 до 12 минути.

**Указание:** Приемането може да бъде значително ограничено поради препятствия (напр. бетонни стени) или източници на смущения (напр. други електрически уреди). При нужда променете мястото на продукта (напр. в близост до прозорец), ако възникнат проблеми с приемането.

## ● Използване на халката за окачване, стойката или вендузите

(Фиг. С)

**Указание:** При използване на халката за окачване **1** или на стойката **8** вендузите **2** не бива да се отстраняват. В противен случай защитата IP не е гарантирана.

### Халка за окачване

- Можете да окачите продукта на стена с намиращата се на гърба халка за окачване **1**.

### Указания:

- Проверете дали материалът за закрепване (винтове, дюбели) е подходящ за стената.
- Ако използвате халката за окачване **1**, уверете се, че винтът е достатъчно дълъг, за да покрие разстоянието между стената и продукта.

## Стойка

- Отворете капака на гърба [3] и извадете стойката [8].
- Поставете полукръглата част в прореза долу на предната страна.
- Затворете капака на гърба [3] (вижте „Преди първата употреба“) (фиг. С).

**Указание:** Защитете чувствителните повърхности, преди да поставите продукта със стойката [8].

## Вендузи

Повърхности	Описание	Примери за приложение
Подходящи повърхности	■ Гладки, сухи и равни повърхности	■ Огледало ■ Стъкло ■ Глазирани плочки
Неподходящи повърхности	■ Порести, матови или неравни повърхности	■ Теракот ■ Релефни плочки

- **Подобряване на връзката между стената и вендузите:** Почистете повърхността, върху която желаете да поставите продукта. Навлажнете вендузите [2], преди да поставите продукта.
- **Сваляне на продукта:** Вкарайте нокът или подобен предмет под ръба на всяка вендуза [2], за да я освободите.

## ● Работа

### ● Приемане на радиосигнал DCF

(Фиг. В)

- Поставете батерия от типа 1,5 V AA/LR6 с правилната полярност в отделението за батерии [7] от задната страна на продукта.
- Продуктът автоматично започва търсене на радиосигнала. Този процес отнема 3 до 12 минути.

**Указание:** В рамките на 4 минути стрелките се придвижват на 12 часа. Приемането на радиосигнала започва, щом всички стрелки застанат в позиция 12 часа. След 3 до 10 минути продуктът приема радиосигнала и се настройва на точното време.

- Ръчно стартиране на приемане на радиосигнала: Натиснете и задръжте натиснат бутона за приемане **5** за поне 5 секунди. Продуктът прави опит да приеме радиосигнала. Този процес отнема няколко минути.

#### **Указания:**

- Натиснете бутона за приемане **5** с остър предмет (напр. молив).
- Ако поради грешки, твърде голямо разстояние до предавателя на времевия сигнал или подобни продуктът не може да приеме радиосигнала, имате възможност да настроите времето ръчно. При успешно приемане на радиосигнала ръчно настроените стойности се презаписват.
- При продукти за Латвия, Румъния, Кипър, България, Финландия и Гърция дисплеят спира на „01:00“.

### ● **Ръчна настройка на часа**

(Фиг. В)

- Натиснете и задръжте натиснат бутона SET **6** за поне 3 секунди. Продуктът преминава в ръчен режим.
- Отново натиснете и задръжте натиснат бутона SET **6**, за да достигнат стрелките своята правилна позиция и да можете да настроите часа.
- Натиснете кратко бутона SET **6**, за да премествате стрелките на стъпки от по 1 минута, с което да настроите ръчно часа.

#### **Указания:**

- Натиснете бутона SET **6** с остър предмет (напр. молив).
- След 8 секунди без натискане на бутона SET **6** продуктът напуска ръчния режим и времето продължава да се показва нормално. При успешно приемане на радиосигнала ръчно настроените стойности се презаписват.

## ● Връщане към фабрична настройка

(Фиг. В)

- Натиснете бутона за нулиране **4**, за да възстановите фабричните настройки. Като алтернатива извадете батерията от продукта и я поставете отново. Сега продуктът автоматично започва търсене на радиосигнала.

**Указание:** Натиснете бутона за нулиране **4** с остър предмет (напр. молив).

## ● Почистване и грижи

- Почиствайте продукта само отвън с мека, суха кърпа.
- Изваждайте батерията, когато продуктът не се използва.

**Указание:** Когато след около 9 месеца батерията се изтощи (в зависимост от качеството на приемане), стрелката на секундите спира. Стрелките на часовете и минутите все още продължават да показват точното време, докато напрежението на батерията стане твърде ниско. След това продуктът спира напълно.

- Препоръчително е да поставите нова батерия, щом стрелката на секундите спре.

## ● Изхвърляне

Опаковката е изработена от екологични материали, които може да предадете в местните пунктове за рециклиране.



За разделното събиране на отпадъците съблюдавайте маркировката на опаковъчните материали, те са маркирани със съкращения (a) и цифри (b) със следното значение: 1-7: пластмаси/20-22: хартия и картон/80-98: композитни материали.

## Продукт:



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Продуктът и опаковката могат да се рециклират и са предмет на разширената отговорност на производителя.

Изхвърляйте ги отделно като следвате илюстрираната информация (за сортиране) за по-добро третиране на отпадъците.

Triman-логото важи само за Франция.



Относно възможностите за отстраняване на излезлия от употреба продукт като отпадък се информирайте от Вашата общинска или градска управа.



В интерес на опазването на околната среда не изхвърляйте излезлия от употреба продукт заедно с битовите отпадъци, а го предайте за правилно рециклиране. За събирателните пунктове и тяхното работно време можете да се информирате от местната управа.

Дефектните или изтощени батерии/акумулаторни батерии подлежат на рециклиране съгласно Директива 2006/66/ЕО и нейните изменения. Предавайте батериите/акумулаторните батерии и/или продукта в пунктовете за рециклиране.



**Щети върху околната среда поради неправилно обезвреждане на батериите/акумулаторните батерии!**

Батериите/акумулаторните батерии не бива да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Те могат да съдържат отровни тежки метали и подлежат на специална преработка. Химическите символи на тежките метали са, както следва:

Cd = кадмий, Hg = живак, Pb = олово. Затова предавайте изтощените батерии/акумулаторни батерии в общински събирателен пункт.

## ● Опростена декларация за съответствие за ЕО

С настоящото OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, ГЕРМАНИЯ, декларира, че продуктът ЧАСОВНИК ЗА БАНЯ, HG09355A-DCF, HG09355B-DCF, отговаря на Директивите 2014/53/ЕС и 2011/65/ЕС.

Пълният текст на декларацията за съответствие за ЕО се намира на следния интернет адрес: [www.owim.com](http://www.owim.com)

## ● Гаранция

Уважаеми клиенти, за този уред получавате 3 години гаранция от датата на покупката. В случай на несъответствие на продукта с договора за продажба Вие имате законно право да предявите рекламация пред продавача на продукта при условията и в сроковете, определени в глава трета, раздел II и III и глава четвърта от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС)\*.

Вашите права, произтичащи от посочените разпоредби, не се ограничават от нашата по-долу представена търговска гаранция, не са свързани с разходи за потребителите и независимо от нея продавачът на продукта отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗПЦСЦУПС.

## **Гаранционни условия**

Гаранционният срок е 3 години от датата на получаване на стоката. Пазете добре оригиналната касова бележка. Този документ е необходим като доказателство за покупката. Ако в рамките на три години от датата на закупуване на този продукт се появи дефект на материала или производствен дефект, продуктът ще бъде безплатно ремонтиран или заменен.

Гаранцията предполага в рамките на тригодишния гаранционен срок да се представят дефектният уред, касовата бележка (касовият бон), както и всички други документи, установяващи наличието на дефект и писмено да се обясни в какво се състои дефектът и кога е възникнал.

Ако дефектът е покрит от нашата гаранция, Вие ще получите обратно ремонтния или нов продукт. В случай на замяна на дефектна стока първоначалните гаранционен срок и гаранционни условия се запазват. В случай на ремонт на дефектна стока, срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок. За евентуално наличните и установени повреди и дефекти още при покупката трябва да се съобщи веднага след разупаковането. Евентуалните ремонти след изтичане на гаранционния срок са срещу заплащане.

Ремонтът или замяната на продукта не поражда нова гаранция.

## **Обхват на гаранцията**

Уредът е произведен грижливо според строгите изисквания за качество и добросъвестно изпитан преди доставка. Гаранцията важи за дефекти на материала или производствени дефекти. Гаранцията не обхваща консумативите, както и частите на продукта, които подлежат на нормално износване, поради което могат да бъдат разглеждани като бързо износващи се части (например филтри или приставки) или повредите на чупливи части (например прекъсвачи, батерии или такива произведени от стъкло). Гаранцията отпада, ако уредът е повреден поради неправилно използване или в резултат на неосъществяване на техническа поддръжка. За правилната употреба на продукта трябва точно да се спазват всички указания в упътването за експлоатация. Предназначение и действия, които не се препоръчват от упътването за експлоатация или за които то предупреждава, трябва задължително да се избягват. Продуктът е предназначен само за частна, а не за професионална употреба. При злоупотреба и неправилно третиране, употреба на сила и при интервенции, които не са извършени от клона на нашия оторизиран сервиз, гаранцията отпада.

## **Процедура при гаранционен случай**

За да се гарантира бърза обработка на Вашия случай, следвайте следните указания:

- За всички запитвания подгответе касовата бележка и идентификационния номер (IAN 417493\_2210) като доказателство за покупката.
- Вземете артикулния номер от фабричната табелка.
- При възникване на функционални или други дефекти първо се свържете по телефона или чрез имейл с долупосочения сервизен отдел. След това ще получите допълнителна информация за уреждането на Вашата рекламация.



- След съгласуване с нашия сервиз можете да изпратите дефектния продукт на посочения Ви адрес на сервиза безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касовия бон) и посочите писмено в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избегнат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

### **Ремонтен сервиз/извънгаранционно обслужване**

Ремонти извън гаранцията можете да възложите на клона на нашия сервиз срещу заплащане. Той с удоволствие ще Ви направи предварителна калкулация. Можем да обработваме само уреди, които са достатъчно опаковани и изпратени с платени транспортни разходи.

**Внимание:** Изпратете Вашия уред на клона на нашия сервиз почистен и с указание за дефекта.

Уредите, предмет на извънгаранционно обслужване, изпратени с неплатени транспортни разходи – с наложен платеж, като експресен или друг специален товар – не се приемат.

Ние ще извършим безплатно изхвърлянето на изпратените от Вас дефектни уреди.

### **Сервизно обслужване България**

Тел.: 008001184975

Е-мейл: [owim@idl.bg](mailto:owim@idl.bg)

IAN 417493\_2210

## **Вносител**

Моля, обърнете внимание, че следващият адрес не е адрес на сервиза. Първо се

свържете с горепосочения сервизен център.

## **ОВИМ ГмБХ & Ко.КГ**

Щифтсбергщрасе 1

74167 Некарсулм

Германия

\* Като физическо лице – потребител, независимо от настоящата търговска гаранция, Вие се ползвате от правата на законовата гаранция, предоставена от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажбата на стоки /ЗПЦСЦУПС/. По-специално Вие имате право при несъответствие на стоката да бъде извършен ремонт или замяна по Ваш избор, освен ако това е невъзможно или е свързано с непропорционално големи разходи за продавача. Вие имате право на пропорционално намаляване на цената или на разваляне на договора при наличие на условията на чл. 33, ал. 3 от ЗПЦСЦУПС. Условията и сроковете на законовата гаранция са регламентирани в глава трета, раздел II и III и в глава четвърта на ЗПЦСЦУПС

## **● Процедиране в случай на рекламация**

За да се гарантира бързо обработване на Вашата заявка, следвайте указанията по-долу:

Моля, при всички запитвания дръжте на разположение касовия бон и номера на артикула (IAN 417493\_2210) като доказателство за покупката.

Номерът на артикула е посочен върху типовата табелка, гравюра, титулната страница на Вашето ръководство (долу вляво) или върху стикера от задната или долната страна на уреда.

При възникнали функционални дефекти или други повреди, първо се свържете по телефона или по електронната поща с посочения по-долу сервиз.

Продуктът, който е регистриран като дефектен, можете да изпратите след това без пощенски разходи на посочения Ви сервиз, като приложите документ за закупуването (касов бон) и описание, в какво се състои повредата и кога е възникнала.

## ● Сервиз

 **Сервиз България**

Телефон: 008001184975

Е-мейл: [owim@lidl.bg](mailto:owim@lidl.bg)



<b>Λίστα χρησιμοποιούμενων εικονογραμμάτων</b> . . . . .	Σελίδα	220
<b>Εισαγωγή</b> . . . . .	Σελίδα	221
Προβλεπόμενη χρήση . . . . .	Σελίδα	221
Περιεχόμενο συσκευασίας . . . . .	Σελίδα	221
Περιγραφή μερών . . . . .	Σελίδα	222
Τεχνικά δεδομένα . . . . .	Σελίδα	222
<b>Υποδείξεις ασφαλείας</b> . . . . .	Σελίδα	222
Γενικές υποδείξεις ασφαλείας . . . . .	Σελίδα	223
Υποδείξεις ασφαλείας για μπαταρίες/συσσωρευτές . . . . .	Σελίδα	223
<b>Θερμόμετρο/Υγρόμετρο</b> . . . . .	Σελίδα	225
<b>Πριν την πρώτη χρήση/Τοποθέτηση ή αφαίρεση της μπαταρίας</b> . . . . .	Σελίδα	225
Χρήση της διάταξης ανάρτησης, της βάσης ή των βεντουζών . . . . .	Σελίδα	226
<b>Χρήση</b> . . . . .	Σελίδα	227
Λήψη ασύρματου σήματος DCF . . . . .	Σελίδα	227
Χειροκίνητη ρύθμιση ώρας . . . . .	Σελίδα	228
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων . . . . .	Σελίδα	229
<b>Καθαρισμός και φροντίδα</b> . . . . .	Σελίδα	229
<b>Απόσυρση</b> . . . . .	Σελίδα	229
<b>Σύντομη δήλωση συμμόρφωσης Ε.Κ.</b> . . . . .	Σελίδα	231
<b>Εγγύηση</b> . . . . .	Σελίδα	231
Διεκπεραίωση της εγγύησης . . . . .	Σελίδα	232
<b>Σέρβις</b> . . . . .	Σελίδα	233

## Λίστα χρησιμοποιούμενων εικονογραμμάτων

	Συνεχές ρεύμα/τάση		Ένδειξη θερμοκρασίας
	Εύθραστο		Ένδειξη υγρασίας
	Ασύρματος χειρισμός		Ανθεκτικό στο πισίλιγμα
	Φυλάξτε μακριά από παιδιά		Περιλαμβάνεται μπαταρία στο περιεχόμενο συσκευασίας
	Μην ρίχνετε στη φωτιά		Μην ανοίγετε/ αποσυναρμολογείτε
	Μην βραχυκυκλώνετε		Μην αναμειγνύετε διαφορετικούς τύπους ή μάρκες
	Τοποθετήστε σωστά		Μην αναμειγνύετε παλιές και νέες
	Μην τοποθετείτε με λάθος τρόπο		Μην φορτίζετε
	Μην παραμορφώνετε/ καταστρέφετε		Προστατεύστε από νερό και υπερβολική υγρασία



Το σύμβολο CE επιβεβαιώνει τη συμβατότητα με τις οδηγίες της ΕΕ που ισχύουν για το προϊόν.



Προειδοποίηση: Διαβάστε τις σχετικές υποδείξεις ασφαλείας στις οδηγίες χρήσης

## **ΡΟΛΟΪ ΜΠΑΝΙΟΥ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ**

### ● **Εισαγωγή**

Σας συχαίρουμε για την αγορά του νέου σας προϊόντος. Επιλέξατε ένα προϊόν υψηλών προδιαγραφών. Οι οδηγίες χρήσης είναι μέρος αυτού του προϊόντος. Περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, το χειρισμό και την απόρριψη. Πριν τη χρήση του προϊόντος εξοικειωθείτε με όλες τις οδηγίες χρήσης και ασφαλείας. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται και για τον τομέα εφαρμογής που αναφέρεται. Σε περίπτωση μεταβίβασης του προϊόντος σε τρίτους παραδώστε μαζί και όλα τα έγγραφα.

### ● **Προβλεπόμενη χρήση**

- Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, σε κανονική θερμοκρασία περιβάλλοντος. Το προϊόν δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση. Το προϊόν δείχνει την ώρα, και τη θερμοκρασία και υγρασία του χώρου.

### ● **Περιεχόμενο συσκευασίας**

Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας ελέγξτε αμέσως το περιεχόμενο συσκευασίας ως προς την πληρότητα, όπως και την άθικτη κατάσταση του προϊόντος και όλων των μερών.

- 1 Ρολοϊ μπανιου ραδιοκυματων
- 1 Μπαταρία 1 x 1,5 V  $\equiv$  AA, LR6 (περιλαμβάνεται)

- 1 Σύντομες οδηγίες
- 1 Βάση (πίσω από το κάλυμμα της πίσω πλευράς) για τοποθέτηση του προϊόντος σε επίπεδη επιφάνεια

## ● Περιγραφή μερών

- |   |                      |   |  |
|---|----------------------|---|--|
| 1 | Διάταξη ανάρτησης    | 5 | Πλήκτρο λήψης (REC)                    |
| 2 | Βεντούζα             | 6 | Πλήκτρο SET (πραγματοποίηση ρυθμίσεων) |
| 3 | Κάλυμμα πίσω πλευράς | 7 | Θήκη μπαταριών                         |
| 4 | Πλήκτρο επαναφοράς   | 8 | Βάση                                   |

## ● Τεχνικά δεδομένα

Ένδειξη θερμοκρασίας:	0 έως +50 °C
Ένδειξη υγρασίας:	0 έως 100 %
Τύπος μπαταρίας:	1 x 1,5 V --- AA, LR6
Μηχανισμός χαλαζία:	Ρολόι DCF RC
Τύπος προστασίας IP:	IPX4 (ανθεκτικό στο πισίλισμα)

Μοντέλο	Ασύρματο σήμα	Ζώνη συχνοτήτων
HG09355A-DCF, HG09355B-DCF:	DCF77	77,5 kHz



## Υποδειξεις ασφαλείας

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες. Οι παραλείψεις κατά την εφαρμογή των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορούν να οδηγήσουν σε πυρκαγιά ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.



## Γενικές υποδείξεις ασφαλείας



### **⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ!** Μην

αφήνετε ποτέ τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας χωρίς επιτήρηση. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας από τα υλικά συσκευασίας. Τα παιδιά υποτιμούν συχνά τους κινδύνους.

- Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον τελούν υπό επιτήρηση ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για την ασφαλή χρήση του προϊόντος και κατανοούν τον κίνδυνο που ενέχεται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το προϊόν. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης χρήστη απαγορεύεται να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
- Μην λειτουργείτε το προϊόν αν έχει υποστεί βλάβη.
- Οι επισκευές θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς.



## Υποδείξεις ασφαλείας για μπαταρίες/συσσωρευτές

**⚠️ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ!** Φυλάξτε τις μπαταρίες/τους συσσωρευτές μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης απευθυνθείτε αμέσως σε γιατρό!

- Σε περίπτωση κατάποσης ενδέχεται να προκληθούν εγκαύματα, διάτρηση μαλακών ιστών και θάνατος. Σοβαρά εγκαύματα μπορούν να προκληθούν εντός 2 ωρών από την κατάποση.





**ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ!** Μην φορτίζετε ποτέ τις μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Μην βραχυκυκλώνετε ή/και μην ανοίγετε τις μπαταρίες/τους συσσωρευτές. Ενδέχεται να προκληθεί υπερθέρμανση, πυρκαγιά ή έκρηξη.

- Μην ρίχνετε ποτέ τις μπαταρίες/τους συσσωρευτές στη φωτιά ή σε νερό.
- Μην ασκείτε μηχανικό φορτίο στις μπαταρίες/τους συσσωρευτές.

### **Κίνδυνος διαρροής των μπαταριών/συσσωρευτών**

- Αποφύγετε τις ακραίες συνθήκες και θερμοκρασίες που μπορεί να επηρεάσουν τις μπαταρίες/τους συσσωρευτές, όπως π.χ. τα θερμαντικά σώματα/η άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Σε περίπτωση διαρροής των μπαταριών/συσσωρευτών, αποφύγετε την επαφή των χημικών ουσιών με το δέρμα, τα μάτια και τους βλεννογόνους! Καθαρίστε αμέσως τις προσβεβλημένες περιοχές με καθαρό νερό και επικοινωνήστε με το γιατρό σας!



**ΦΟΡΑΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ!** Οι μπαταρίες/συσσωρευτές που παρουσιάζουν διαρροή ή έχουν υποστεί βλάβη μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμούς κατά την επαφή με το δέρμα. Επομένως, φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια σε αυτήν την περίπτωση.

- Αν διαπιστώσετε διαρροή των μπαταριών/συσσωρευτών, αφαιρέστε τις αμέσως από το προϊόν για την αποφυγή βλαβών.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες/τους συσσωρευτές αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

### **Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο προϊόν**

- Χρησιμοποιείτε μόνο τον υποδεικνυόμενο τύπο μπαταριών/συσσωρευτών!
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες/τους συσσωρευτές σύμφωνα με τη σήμανση πολικότητας (+) και (-) στη θήκη μπαταριών/συσσωρευτών του προϊόντος.
- Καθαρίστε τις επαφές της μπαταρίας/του συσσωρευτή και της θήκης μπαταριών πριν τοποθετήσετε την μπαταρία/το συσσωρευτή!
- Αφαιρέστε αμέσως τις εξαντλημένες μπαταρίες/συσσωρευτές από το προϊόν.

## ● Θερμόμετρο/Υγρόμετρο

- Το προϊόν διαθέτει μια ψηφιακή οθόνη 6 ψηφίων για την ένδειξη της θερμοκρασίας και της υγρασίας. Αυτές οι τιμές εμφανίζονται εναλλάξ ανά 20 δευτερόλεπτα.
- Μετά την αφαίρεση του προϊόντος από τη συσκευασία και την τοποθέτηση της μπαταρίας: Μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος μέχρι ο αισθητήρας θερμοκρασίας/υγρασίας να προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον και να εμφανιστούν τα ακριβή στοιχεία.

## ● Πριν την πρώτη χρήση/Τοποθέτηση ή αφαίρεση της μπαταρίας

- Γυρίστε ανάποδα το προϊόν. Τοποθετήστε το προϊόν σε μια μαλακή επιφάνεια για την αποφυγή γρατσουνίσματος της επιφάνειάς του.
- Κρατήστε με το ένα χέρι την μπροστινή πλευρά του προϊόντος και με το άλλο το κάλυμμα πίσω πλευράς [3]. Γυρίστε το κάλυμμα πίσω πλευράς προς τα αριστερά, ώστε το βέλος να δείχνει στη θέση 10 η ώρα (κοιτάζοντας από πίσω) και να συμπίπτει με το βέλος στην μπροστινή πλευρά (εικ. C).
- Αφαιρέστε το κάλυμμα πίσω πλευράς [3]. Τοποθετήστε την μπαταρία στη θήκη μπαταριών [7]. Τοποθετήστε αρχικά τον πόλο με την ένδειξη - και, στη συνέχεια, πιέστε προς τα κάτω τον πόλο με την ένδειξη +.
- Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα πίσω πλευράς [3], ώστε το βέλος στην μπροστινή πλευρά να συμπίπτει με το βέλος στο κάλυμμα πίσω πλευράς.

**Υπόδειξη:** Δώστε προσοχή στη σωστή θέση της ροδέλας στεγανοποίησης.

Διαφορετικά δεν διασφαλίζεται η προστασία IP.

- Γυρίστε το κάλυμμα πίσω πλευράς [3] προς τα δεξιά, ώστε να συμπίπτει με τη διάταξη ανάρτησης [1] πάνω.
- Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση.

## Ασύρματο σήμα:

### Σήμα DCF για HG09355A-DCF, HG09355B-DCF:

Το σήμα DCF (πομπός σήματος ώρας) βασίζεται σε χρονικούς παλμούς, οι οποίοι εκπέμπονται από ένα από τα ακριβέστερα ρολόγια του κόσμου κοντά στη Φρανκφούρτη/Μάιν, στη Γερμανία – με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται ακρίβεια εκατοστού του δευτερολέπτου σε σχέση με την τυπική ώρα.

Το προϊόν λαμβάνει αυτά τα ασύρματα σήματα υπό ιδανικές συνθήκες σε ακτίνα έως περ. 1.500 km από τη Φρανκφούρτη/Μάιν. Η λήψη του ασύρματου σήματος διαρκεί κατά κανόνα περ. 3 έως 12 λεπτά.

**Υπόδειξη:** Η λήψη μπορεί να περιοριστεί σημαντικά από εμπόδια (π.χ. τοίχοι από μπετόν) ή πηγές παρεμβολών (π.χ. άλλες ηλεκτρικές συσκευές). Αλλάξτε ενδεχομένως τη θέση του προϊόντος (π.χ. κοντά σε παράθυρο) αν προκύψουν προβλήματα με τη λήψη.

## ● Χρήση της διάταξης ανάρτησης, της βάσης ή των βεντουζών

(Εικ. C)

**Υπόδειξη:** Κατά τη χρήση της διάταξης ανάρτησης **1** ή της βάσης **8** μην αφαιρείτε τις βεντουζές **2**. Διαφορετικά δεν διασφαλίζεται η προστασία IP.

### Διάταξη ανάρτησης

- Μπορείτε να αναρτήσετε το προϊόν σε τοίχο μέσω της διάταξης ανάρτησης **1** στην πίσω πλευρά.

### Υποδείξεις:

- Ελέγξτε αν τα υλικά στερέωσης (βίδες, ούπατ) ενδείκνυνται για τον τοίχο.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη διάταξη ανάρτησης **1**, διασφαλίζετε ότι η βίδα έχει επαρκές μήκος, ώστε να καλύπτει την απόσταση μεταξύ του τοίχου και του προϊόντος.

## Βάση

- Ανοίξτε το κάλυμμα πίσω πλευράς [3] και αφαιρέστε τη βάση [8].
- Τοποθετήστε το ημικυκλικό μέρος στη σχισμή στο κάτω μέρος της μπροστινής πλευράς.
- Κλείστε το κάλυμμα πίσω πλευράς [3] (βλ. «Πριν την πρώτη χρήση») (εικ. C).

**Υπόδειξη:** Προστατεύστε τυχόν ευαίσθητες επιφάνειες πριν από την τοποθέτηση του προϊόντος με τη βάση [8].

## Βεντούζες

Επιφάνειες	Περιγραφή	Παραδείγματα χρήσης
Κατάλληλες επιφάνειες	■ Λείες, στεγνές και επίπεδες επιφάνειες	■ Καθρέφτες ■ Τζάμια ■ Επισμαλτωμένα πλακάκια
Ακατάλληλες επιφάνειες	■ Πορώδεις, ματ ή μη επίπεδες επιφάνειες	■ Τερακότα ■ Ανάλυφα πλακάκια

### ■ Βελτίωση της πρόσφυσης ανάμεσα στον τοίχο και τις βεντούζες:

Καθαρίστε την επιφάνεια στην οποία θέλετε να τοποθετήσετε το προϊόν. Υγράνετε τις βεντούζες [2] πριν την τοποθέτηση του προϊόντος.

- **Αφαίρεση του προϊόντος:** Περάστε το νύχι σας ή ένα παρόμοιο αντικείμενο κάτω από την περίμετρο κάθε βεντούζας [2] για να τις ξεκολλήσετε.

## ● Χρήση

### ● Λήψη ασύρματου σήματος DCF

(Εικ. Β)

- Τοποθετήστε μια μπαταρία τύπου 1,5 V AA/LR6 με τη σωστή πολικότητα στη θήκη μπαταριών [7] στην πίσω πλευρά του προϊόντος.
- Το προϊόν ξεκινά αυτόματα με την αναζήτηση σήματος. Αυτή η διαδικασία διαρκεί 3 έως 12 λεπτά.

**Υπόδειξη:** Μέσα σε 4 λεπτά οι δείκτες μετακινούνται στη θέση 12 η ώρα. Η λήψη σήματος ξεκινά μόλις όλοι οι δείκτες βρίσκονται στη θέση 12 η ώρα. Μετά από 3 έως 10 λεπτά το προϊόν λαμβάνει το ασύρματο σήμα και ρυθμίζεται η ακριβής ώρα.

- Χειροκίνητη έναρξη της λήψης ασύρματου σήματος: Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λήψης **5** τουλάχιστον για 5 δευτερόλεπτα. Το προϊόν επιχειρεί τη λήψη ασύρματου σήματος. Αυτή η διαδικασία διαρκεί μερικά λεπτά.

### **Υποδείξεις:**

- Πιέστε το πλήκτρο λήψης **5** με ένα αιχμηρό αντικείμενο (π.χ. μολύβι).
- Αν το προϊόν δεν λαμβάνει ασύρματο σήμα λόγω σφαλμάτων, πολύ μεγάλης απόστασης από τον πομπό σήματος ώρας κ.λπ., μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα χειροκίνητα. Μόλις ληφθεί ασύρματο σήμα, οι τιμές που ρυθμίστηκαν χειροκίνητα αντικαθίστανται.
- Στα προϊόντα για τη Λετονία, τη Ρουμανία, την Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Φινλανδία και την Ελλάδα η ένδειξη της οθόνης σταματά στην τιμή «01:00».

## **● Χειροκίνητη ρύθμιση ώρας**

(Εικ. Β)

- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SET **6** τουλάχιστον για 3 δευτερόλεπτα. Το προϊόν αλλάζει στη χειροκίνητη λειτουργία.
- Πιέστε ξανά και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SET **6**, ώστε οι δείκτες να φτάσουν στη σωστή θέση και να μπορέσετε να ρυθμίσετε την ώρα.
- Πιέστε σύντομα το πλήκτρο SET **6**, ώστε οι δείκτες να αρχίσουν να μετακινούνται σε διαστήματα του 1 λεπτού για να ρυθμίσετε έτσι την ώρα χειροκίνητα.

### **Υποδείξεις:**

- Πιέστε το πλήκτρο SET **6** με ένα αιχμηρό αντικείμενο (π.χ. μολύβι).
- Αν το πλήκτρο SET **6** δεν πατηθεί για 8 δευτερόλεπτα, το προϊόν εξέρχεται από τη χειροκίνητη λειτουργία και η ώρα συνεχίζεται κανονικά. Μόλις ληφθεί ασύρματο σήμα, οι τιμές που ρυθμίστηκαν χειροκίνητα αντικαθίστανται.

## ● Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

(Εικ. Β)

- Πιέστε το πλήκτρο επαναφοράς **4** για επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων. Εναλλακτικά αφαιρέστε την μπαταρία από το προϊόν και τοποθετήστε την ξανά. Το προϊόν ξεκινά τώρα αυτόματα με την αναζήτηση σήματος.

**Υπόδειξη:** Πιέστε το πλήκτρο επαναφοράς **4** με ένα αιχμηρό αντικείμενο (π.χ. μολύβι).

## ● Καθαρισμός και φροντίδα

- Το προϊόν πρέπει να καθαρίζεται μόνο εξωτερικά με απαλό, στεγνό πανί.
- Αφαιρέστε την μπαταρία σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν.

**Υπόδειξη:** Αν η μπαταρία αρχίσει να εξαντλείται μετά από περίπου 9 μήνες (ανάλογα με την ποιότητα λήψης), σταματά ο δείκτης δευτερολέπτων. Οι ώρες και τα λεπτά εξακολουθούν να εμφανίζονται σωστά μέχρι να η στάθμη της μπαταρίας να πέσει πολύ χαμηλά. Στη συνέχεια η λειτουργία του προϊόντος διακόπτεται τελείως.

- Συνιστάται να τοποθετείτε αμέσως μια νέα μπαταρία μόλις σταματήσει ο δείκτης δευτερολέπτων.

## ● Απόσυρση

Η συσκευασία αποτελείται από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, τα οποία μπορείτε να διαθέσετε στους χώρους ανακύκλωσης της περιοχής σας.



Προσέξτε τον χαρακτηρισμό των υλικών συσκευασίας για τον διαχωρισμό απορριμμάτων, αυτά είναι χαρακτηρισμένα από συντόμευσεις (a) και αριθμούς (b) με την ακόλουθη σημασία: 1-7: πλαστικά/20-22: χαρτί και χαρτόνι/80-98: σύνθετο υλικό.

## Προϊόν:



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Το προϊόν και των υλικών συσκευασίας, είναι ανακυκλώσιμο και υπόκειται στη διευρυσμένη ευθύνη του κατασκευαστή. Απορρίψτε τα ξεχωριστά τηρώντας τις απεικονιζόμενες πληροφορίες ταξινόμησης για καλύτερη επεξεργασία των αποβλήτων.

Το λογότυπο Triman ισχύει μόνο για τη Γαλλία.



Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες απόρριψης του προϊόντος που δεν χρησιμοποιείται πλέον, απευθυνθείτε στις αρμόδιες υπηρεσίες της κοινότητας ή του δήμου σας.



Για την προστασία του περιβάλλοντος, μην απορρίψετε το άχρηστο πλέον προϊόν στα οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε το στα ειδικά Κέντρα απόρριψης. Για τα σημεία συλλογής και τις ώρες λειτουργίας τους απευθυνθείτε στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι ελαττωματικές ή άχρηστες επαναφοριζόμενες μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται σύμφωνα με την οδηγία 2006/66/ΕΚ και τις αλλαγές της. Δίνετε τις μπαταρίες/επαναφοριζόμενες μπαταρίες και/ή το προϊόν πίσω στα διαθέσιμα κέντρα συλλογής.



## **Καταστροφή του περιβάλλοντος λόγω εσφαλμένης απόρριψης μπαταριών/επαναφορτιζόμενων μπαταριών!**

Απαγορεύεται η απόρριψη των μπαταριών/επαναφορτιζόμενων μπαταριών στα οικιακά απορρίμματα. Ενδέχεται να περιέχουν δηλητηριώδη βαρέα μέταλλα και συγκαταλέγονται στα απορρίμματα ειδικής επεξεργασίας. Τα χημικά σύμβολα βαρέων μετάλλων είναι τα ακόλουθα: Cd = Κάδμιο, Hg = Υδράργυρος, Pb = Μόλυβδος. Για το λόγο αυτό παραδώστε τις εξαντλημένες μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στα κατάλληλα σημεία συλλογής.

### **● Σύντομη δήλωση συμμόρφωσης Ε.Κ.**

H OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, ΓΕΡΜΑΝΙΑ δηλώνει δια του παρόντος ότι το προϊόν ΡΟΛΟΪ ΜΠΑΝΙΟΥ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ, HG09355A-DCF, HG09355B-DCF ικανοποιεί τις οδηγίες 2014/53/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στη διεύθυνση: [www.owim.com](http://www.owim.com)

### **● Εγγύηση**

Το προϊόν κατασκευάστηκε προσεκτικά κάτω από αυστηρές οδηγίες ποιότητας και ελέγχθηκε επιμελώς πριν από την αποστολή. Σε περίπτωση βλαβών στο προϊόν έχετε νομικά δικαιώματα προς τον πωλητή του προϊόντος. Τα νομικά δικαιώματα δεν περιορίζονται από την εγγύηση που παρατίθεται παρακάτω.

Για το παρόν προϊόν σας παρέχεται δικαίωμα εγγύησης 3 ετών από την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς. Παρακαλείσθε να φυλάξετε με προσοχή την ταμειακή απόδειξη. Το συγκεκριμένο έγγραφο θα απαιτηθεί ως αποδεικτικό αγοράς.



Σε περίπτωση που εντός του διαστήματος των 3 ετών από την ημερομηνία αγοράς αυτού του προϊόντος προκύψει κάποιο σφάλμα υλικού ή κατασκευής, το προϊόν επισκευάζεται ή αντικαθίσταται από εμάς – κατόπιν επιλογής μας – δωρεάν. Αυτή η εγγύηση παύει να ισχύει αν το προϊόν πάθει βλάβη, χρησιμοποιηθεί ή συντηρηθεί εκτός των προδιαγραφών.

Η εγγύηση ισχύει για σφάλματα υλικού ή κατασκευής. Αυτή η εγγύηση δεν επεκτείνεται σε μέρη προϊόντος, τα οποία εκτέθηκαν σε φυσιολογική φθορά και για αυτό το λόγο μπορούν να θεωρηθούν ως φθαρτά μέρη (π.χ. μπαταρίες) ή για βλάβες σε εύθραυστα μέρη, π.χ. διακόπτες, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ή παρόμοια, τα οποία είναι κατασκευασμένα από γυαλί.

Με την αντικατάσταση της συσκευής, σύμφωνα με το ΝΟΜΟΣ 2251/1994, ξεκινάει εκ νέου ο χρόνος εγγύησης.

## ● Διεκπεραίωση της εγγύησης

Για να εξασφαλίσουμε τη γρήγορη επεξεργασία του αιτήματός σας, παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω υποδείξεις:

Σε περίπτωση ερωτήματος παρακαλείσθε να έχετε διαθέσιμο το παραστατικό αγοράς και τον κωδικό προϊόντος (IAN 417493\_2210) ως αποδεικτικό της αγοράς σας.

Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό προϊόντος στην πινακίδα τύπου, σε μια εγχάραξη, στην σελίδα τίτλων των οδηγιών σας, (κάτω αριστερά) ή ως αυτοκόλλητο στην πίσω ή κάτω σελίδα.

Αν προκύψουν λειτουργικά σφάλματα ή άλλα ελαττώματα, επικοινωνήστε αρχικά τηλεφωνικά ή μέσω email με το παρακάτω αναφερόμενο τμήμα service.

Ένα προϊόν που αναγνωρίζεται ως ελαττωματικό, μπορείτε μετά να το αποστείλετε χωρίς ταχυδρομικά τέλη στην ενημερωμένη σε εσάς διεύθυνση service επισυνάπτοντας την απόδειξη αγοράς (απόδειξη ταμείου) και την ένδειξη, που υφίσταται το ελάττωμα και τότε προέκυψε.

## ● Σέρβις

### GR **Σέρβις Ελλάδα**

Τηλ: 00800 491800674

Email: [owim@lidl.gr](mailto:owim@lidl.gr)

### CY **Σέρβις Κύπρος**

Τηλ: 8009 4211

Email: [owim@lidl.com.cy](mailto:owim@lidl.com.cy)



**OWIM GmbH & Co. KG**

Stiftsbergstraße 1  
74167 Neckarsulm  
GERMANY

Model No.:  
HG09355A-DCF  
HG09355B-DCF  
Version: 03/2023



IAN 417493\_2210

