

lupilu®



2-IN-1 PREMIUM CLIMBING LADDER & SLIDE

(GB) (IE) (NI)

2-IN-1 PREMIUM CLIMBING LADDER & SLIDE

Instructions for use

(FR) (BE)

TOBOGGAN ET ÉCHELLE D'ESCALADE 2 EN 1 PREMIUM

Notice d'utilisation

(DE) (AT) (CH)

2-IN-1-PREMIUM-KLETTERLEITER UND -RUTSCHE

Gebrauchsanweisung

(DK)

211 KLATRESTIGE OG -RUTSJEBAANE AF HØJ KVALITET

Brugervejledning

(NL) (BE)



2-IN-1 PREMIUM KLIMLADDER EN GLIJBAAN

Gebruiksaanwijzing



IAN 487934_2501

(GB) (IE) (NI) (DK) (FR)
(BE) (NL) (DE) (AT) (CH)

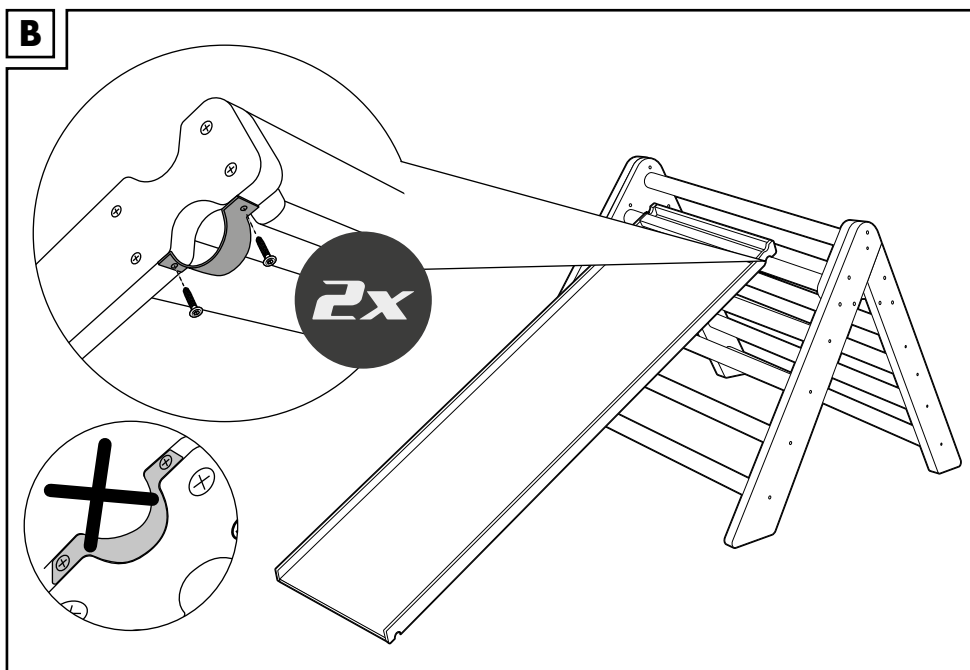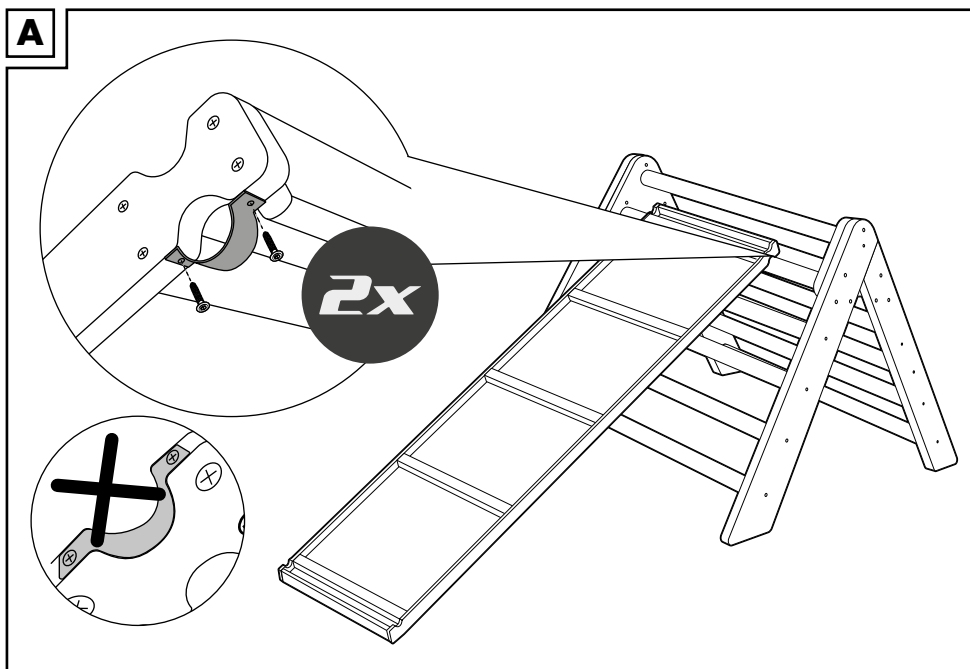

Congratulations!

You have chosen to purchase a high-quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time.



Read the following instructions for use carefully.

Use the product only as described and only for the given areas of application. Store these instructions for use carefully. When passing the product on to third parties, please also hand over all accompanying documents.

Package contents

1 x 2-in-1 climbing ladder & slide

4 x metal hooks

8 x screw

1 x instructions for use

Technical data

Dimensions:

approx. 40 x 6.9 x 118cm (W x H x D)



Max. load: 50kg



Date of manufacture (month/year):
06/2025



Delta-Sport Handelskontor GmbH hereby declares that this product complies with the essential requirements and the other relevant provisions.



UK Conformity Assessed
Delta-Sport Handelskontor GmbH hereby declares that this product complies with the essential requirements and the other relevant provisions.

Intended use

This product is suitable for supervised climbing and sliding activities, for children from two years upwards. This product was developed for indoor, private use. Suitable for combination with the climbing triangle (IAN 487933).



Safety information

- Warning. Age recommendation: from two years of age.
- Warning. Max. load: 50kg.
- Warning. Intended for indoor use.
- Warning. Only for domestic use.
- Warning. Neither the packaging/mounting materials nor the 'SUPER DRY' pouch (desiccant) are a constituent part of the toy and they must be removed before the product is given to children to play with.
- Warning. Desiccant contains calcium chloride (CAS 10043-52-4). Keep out of reach of children.
- Assembly should be performed by an adult because there are some small parts. Ensure that the product and all components are not given to children until after assembly.
- Children may play with the product only under adult supervision.
- Check the product for damage or wear before each use. Use the product only if it is in perfect condition!
- The product may be used by only one person at a time.
- Ensure the product is properly stabilised before using it.
- Place the product on a level surface.
- Regularly check that all the screw connections are tight, and tighten them when necessary.
- Use only on slip-resistant surfaces, e.g. firmly laid carpeting or large-surface anti-slip mats or underlays with a buffering function.
- Do not use on runners or decorative carpets that are not firmly laid and secured against slipping, or on hard surfaces such as stone floors, tiles, parquet or laminate.
- No technical modifications to this product may be made.
- Defective parts are to be replaced only by original replacement parts and in accordance with the manufacturer's instructions. Contact the manufacturer at the service hotline indicated or by email.

Assembly

Place the product, as shown in Figure A and B, next to the climbing triangle (IAN 487933). Make sure to mount the product centrally on the climbing triangle. Align the product to the climbing triangle, making sure that the green rung is facing upwards. Make sure that you do not attach the product to the top rung.

The product may only be attached to descending rungs from the second-to-top rung!

Note: to securely anchor the product to the climbing triangle, mount the enclosed metal hooks to the respective rung as shown in Fig. A and B.

Storage, cleaning

When not in use, always store the product clean and dry at room temperature. Wipe clean with a dry cloth only.

IMPORTANT! Never clean the product with harsh cleaning agents.

Disposal



Dispose of the product and packaging materials in accordance with current local regulations. Store the packaging materials (foil bags, for example) out of the reach of children. For further information about disposal of the product no longer needed, contact your local council. Dispose of the product and the packaging in an environmentally friendly manner.



The Recycling Code distinguishes different materials to be returned for recycling. The Code consists of the recycling symbol for the recycling process and a number that identifies the material.

Notes on the guarantee and service handling

The product was produced with great care and under continuous quality control. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH gives private end customers a three-year guarantee on this product from the date of purchase (guarantee period) in accordance with the following provisions.

The guarantee is only valid for material and manufacturing defects. The guarantee does not cover parts that are subject to normal wear and tear and that are thus considered wear parts (e.g. batteries) and it does not cover fragile parts such as switches or parts that are made of glass. Claims under this guarantee are excluded if the product has been used incorrectly, improperly, or contrary to the intended purpose, or if the provisions in the instructions for use were not observed, unless the end customer proves that a material or manufacturing defect exists that was not caused by one of the aforementioned circumstances.

Claims under the guarantee can only be made within the guarantee period by presenting the original sales receipt. Please therefore keep the original sales receipt. The guarantee period is not extended by any repairs carried out under the guarantee, under statutory guarantees, or as a gesture of goodwill. This also applies to replaced and repaired parts.

If you wish to make a claim please first contact the service hotline mentioned below or contact us by e-mail. If there is a guarantee case, then the product will be repaired or replaced free of charge to you or the purchase price will be refunded, depending on our choice. There are no further rights from the guarantee.

Your legal rights, in particular guarantee claims against the respective seller, are not limited by this guarantee.

IAN: 487934_2501



Service Great Britain

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: deltasport@lidl.co.uk



Service Ireland



Tel.: 1800 101010

E-Mail: deltasport@lidl.ie

Hjertelig tillykke!

Du har valgt at købe et kvalitetsprodukt. Lær produktet at kende, inden du bruger det første gang.



Det gør du ved at læse nedenstående brugervejledning omhyggeligt.

Brug kun produktet som beskrevet og til de angivne anvendelsesområder. Opbevar denne brugervejledning et sikkert sted. Udlever også alle dokumenter, hvis produktet videregives til en tredjepart.

Leveringsomfang

- 1 x klatrestige og rutsjebane 2i1
- 4 x kovové háky
- 8 x šroub
- 1 x brugervejledning

Tekniske data

Mål:

ca. 40 x 6,9 x 118 cm (B x H x D)



Maks. belastning: 50 kg



Fremstillingsdato (måned/år):
06/2025



Delta-Sport Handelskontor GmbH
erklærer hermed, at denne artikel er i
overensstemmelse med de væsentlige
krav og de øvrige relevante bestemmelser.

Bestemmelsesmæssig brug

Denne artikel egner sig til, at børn fra 2 år kan klatre og rutsje på den under opsyn. Artiklen er kun beregnet til privat, indendørs brug. Egnet til at blive og kombineret med klatretrekant (IAN 487933).



Sikkerhedsanvisninger

- Advarsel. Anbefalet alder: fra 2 år.
- Advarsel. Maks. belastning: 50 kg.
- Advarsel. Beregnet til indendørs brug.
- Advarsel. Kun til privat brug.
- Advarsel. Alle emballerings-/ monteringsmaterialer og „SUPER DRY“-posen (tørremiddel) er ikke en del af legetøjet, og skal af sikkerhedsgrunde altid fjernes, inden artiklen gives til børnene til at lege med.
- Advarsel. Tørremidlet indeholder calciumchloride (CAS 10043-52-4). Opbevares utilgængeligt for børn.
- Sammenbygningen skal udføres af en voksen på grund af eksisterende smådele. Sørg for, at artiklen og alle dele eller komponenter kun udleveres til barnet i samlet tilstand.
- Børn må kun lege med artiklen under opsyn af voksne.
- Kontroller artiklen for skader og slitage inden hver brug. Artiklen må kun anvendes i fejlfri stand!
- Artiklen må kun anvendes af én person ad gangen.
- Sørg for, at artiklen er stabil inden brug.
- Stil artiklen på et jævnt underlag.
- Kontroller regelmæssigt, at alle skrueforbindelser sidder fast, og stram dem om nødvendigt.
- Må kun anvendes på skridhæmmende overflader, som f.eks. faste tæpper eller store skridsikre måtter eller støddæmpende underlag.
- Må ikke anvendes på gulvløbere eller pyntetæpper, der ikke er faste og sikret, så de ikke glider, og heller ikke på hårde overflader, som f.eks. stengulve, fliser, parket eller laminat.
- Der må ikke laves tekniske ændringer på artiklen.
- Defekte dele må kun udskiftes med originale reservedele og i overensstemmelse med producentens anvisninger. Kontakt producenten på den oplyste servicehotline eller pr. e-mail.

Opstilling

Stil artiklen, som vist i figur A og B, på klatretrekanten (IAN 487933). Sørg for at montere genstanden centralt på klatretrekanten. Placer udelukkende artiklen på klatretrekanten med den grønne tværstang opad.

Sørg for, at artiklen ikke placeres på den øverste tværstang.

Artiklen må maksimalt placeres på den næsthøjeste tværstang!

Upozornění: Pro bezpečné ukotvení výrobku k lezeckému trojúhelníku připevněte přiložené kovové háky k příslušné příčce, jak je znázorněno na obr. A a B.

Opbevaring, rengøring

Opbevar altid artiklen tør og ren ved stuetemperatur, når den ikke er i brug. Tør den kun af med en tør rengøringsklud.

VIGTIGT! Må aldrig rengøres med skrappe rengøringsmidler.

Henvisninger vedr. bortskaffelse



Bortskaf artiklen og emballagematerialerne i henhold til aktuelle, lokale forskrifter. Opbevar emballagematerialer (som f.eks. folieposer) utilgængeligt for børn. Yderligere informationer om bortskaffelse af den udtjente artikel kan indhentes hos kommunen. Bortskaf artiklen og emballagen på en miljøvenlig måde.



Genbrugskoden tjener til identifikation af forskellige materialer med hensyn til tilbageførsel til genanvendelseskredsløbet (recycling). Koden består af et genbrugssymbol, som afspejler genanvendelseskredsløbet, og et tal, der identificerer materialet.

Oplysninger om garanti og servicehåndtering

Varen er fremstillet med største omhu og under løbende kontrol. DELTA-SPORT HANDELS-KONTOR GmbH yder private slutkunder tre års garanti på varen fra købsdato (Garantifrist) i henhold til følgende bestemmelser. Garantien gælder kun for materiale- og fremstillingsfejl. Garantien dækker ikke dele, der udsættes for normal slidage og derfor må betragtes som sliddele (f.eks. batterier) eller skræbelige dele såsom afbrydere eller dele, der er fremstillet af glas. Garantien kan ikke gøres gældende, hvis varen er blevet anvendt ukorrekt eller uagtsomt eller til andre formål end det tilsigtede eller i det tilsigtede omfang. Garantien bortfalder ligeledes ved manglende overholdelse af anvisningerne i betjeningsvejledningen. Kunden skal kunne påvise, at der er tale om materiale- eller fremstillingsfejl og ikke fejl som følge af ovenstående omstændigheder.

Garantien kan kun gøres gældende i garanti-perioden mod fremvisning af original kvittering. Gem derfor den originale kvittering. Garanti-perioden forlænges ikke i tilfælde af reparation i henhold til garantien, den lovpligtige garanti eller pr. kulance. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele.

I tilfælde af klager er det muligt at kontakte nedenstående servicelinje eller kontakte os pr. e-mail. Ved garantisager vil vi efter eget skøn reparere varen uden beregning, ombytte varen eller refundere købsprisen. Der er ingen yderligere rettigheder under garantien.

Dine lovmæssige rettigheder, herunder navnlig garantikrav over for sælger, indskrænkes ikke som følge af denne garanti.

IAN: 487934_2501

DK Service Danmark
Tel.: 32 710005
E-Mail: deltasport@idl.dk

Félicitations !

Vous venez d'acquérir un article de grande qualité. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec l'article.



Pour cela, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation suivante.

Utilisez l'article uniquement comme indiqué et pour les domaines d'utilisation mentionnés. Conservez bien cette notice d'utilisation. Si vous cédez l'article à un tiers, veuillez à lui remettre l'ensemble de la documentation.

Étendue de la livraison

1 échelle d'escalade et toboggan 2 en 1
4 crochets métalliques
8 vis
1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

Dimensions :

env. 40 x 6,9 x 118 cm (l x h x p)



Charge maximale : 50 kg



Date de fabrication (mois/année) :
06/2025



Par la présente, Delta-Sport Handelskontor GmbH déclare que cet article est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions applicables.

Utilisation conforme à sa destination

Cet article est conçu pour être utilisé comme échelle et comme toboggan par des enfants de plus de 2 ans sous surveillance. L'article est uniquement destiné à un usage privé en intérieur. Utilisable en combinaison avec le triangle d'escalade (IAN 487933).

Consignes de sécurité

- Attention. Âge conseillé : dès 2 ans.
- Attention. Charge maximale : 50 kg.
- Attention. Conçu pour un usage en intérieur.
- Attention. Réservé à un usage familial.
- Attention. Les matériaux d'emballage/ de fixation et le sac « SUPER-DRY » (agent déshydratant) ne font pas partie intégrante de l'article et doivent être retirés pour des raisons de sécurité avant que l'article ne soit remis aux enfants pour jouer.
- Attention. L'agent déshydratant contient du calcium chloride (CAS 10043-52-4). Tenir hors de portée des enfants.
- En raison des petites pièces, le montage doit être réalisé par un adulte. Assurez-vous que lorsque vous le donnez à un enfant, l'article et tous ses éléments ou composants soient bien montés.
- Les enfants ne peuvent jouer avec l'article que sous la surveillance d'adultes.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'article n'est pas endommagé et ne présente pas de signes d'usure. L'article ne doit être utilisé qu'en parfait état !
- L'article ne peut être utilisé que par une seule personne à la fois.
- Avant d'utiliser l'article, veillez à une bonne stabilité.
- Posez l'article sur un sol plan.
- Vérifiez régulièrement la bonne fixation de tous les raccords vissés et resserrez-les si nécessaire.
- À utiliser uniquement sur une surface qui réduit les risques de glissement comme des moquettes fixées au sol ou des tapis antidérapants de grande dimension et aux propriétés amortissantes.
- Ne pas utiliser sur des tapis de couloir ou décoratifs qui ne sont pas fixés au sol et pourraient glisser, ni sur des surfaces dures comme la pierre, le carrelage, le parquet ou le stratifié.
- Toute modification technique apportée à l'article est proscrite.

- Les pièces défectueuses doivent être remplacées uniquement par des pièces de rechange du fabricant, de même que conformément aux instructions du fabricant. Contactez le fabricant en appelant le service d'assistance téléphonique indiqué ou par e-mail.

Montage

Placez l'article comme illustré sur les figures A et B sur le triangle d'escalade (IAN 487933). Veillez à monter l'article au centre du triangle d'escalade. Orientez toujours l'article de sorte que l'échelon vert se trouve en-haut, contre le triangle d'escalade. Veillez à ne pas placer l'article sur l'échelon le plus haut. Placez l'article sur le deuxième échelon depuis le haut ou plus bas !

Remarque : pour un ancrage sûr de l'article au triangle d'escalade, montez les crochets métalliques fournis sur l'échelon correspondant, comme indiqué dans les fig. A et B.

Stockage, nettoyage

Lorsque vous n'utilisez pas l'article, rangez-le toujours dans un endroit sec et propre à une température ambiante. Essuyez uniquement avec un chiffon de nettoyage à sec.

IMPORTANT ! Ne jamais laver avec des produits de nettoyage agressifs.

Mise au rebut



Éliminez le produit et les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales actuelles en vigueur. Conservez les matériaux

d'emballage (comme les sachets en plastique) hors de portée des enfants. Vous obtiendrez plus d'informations relatives à l'élimination du produit usagé auprès de votre commune ou de votre municipalité. Éliminez le produit et l'emballage dans le respect de l'environnement.



Le code de recyclage est utilisé pour identifier les différents matériaux à retourner dans le cycle de recyclage. Ce code se compose du symbole de recyclage, représentant le cycle de recyclage ainsi que d'un numéro identifiant le matériau.

Indications concernant la garantie et le service après-vente

L'article a été produit avec grand soin et sous un contrôle constant. DELTA-SPORT HANDELS-KONTOR GmbH accorde au client final privé une garantie de trois ans sur cet article à compter de la date d'achat (période de garantie) conformément aux dispositions suivantes. La garantie ne vaut que pour les défauts de matériaux et de fabrication. La garantie ne couvre pas les pièces soumises à une usure normale, lesquelles doivent donc être considérées comme des pièces d'usure (comme p. ex., les piles), de même qu'elle ne couvre pas les pièces fragiles, telles que les interrupteurs ou les pièces fabriquées en verre.

Les réclamations au titre de cette garantie sont exclues si l'article a été utilisé de manière abusive ou inappropriée, hors du cadre de son usage ou du champ d'application prévu ou si les instructions de la notice d'utilisation n'ont pas été respectées, à moins que le client final ne prouve que l'article présentait un défaut de matériau ou de fabrication n'étant pas dû à l'une des conditions mentionnées ci-dessus.

Les réclamations au titre de la garantie ne peuvent être adressées pendant la période de garantie qu'en présentant le ticket de caisse original. Veuillez pour cela conserver le ticket de caisse original. Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées.

Si vous avez des plaintes à formuler, veuillez d'abord contacter le service d'assistance téléphonique ci-dessous ou nous contacter par courrier électronique. Si le cas est couvert par la garantie, nous nous engageons - à notre appréciation - à réparer ou à remplacer l'article gratuitement pour vous ou à vous rembourser le prix d'achat. Aucun autre droit ne découle de la garantie.

Vos droits légaux, en particulier les droits de garantie contre le vendeur concerné, ne sont pas limités par cette garantie.

IAN : 487934_2501

 Service Belgique
Tel. : 0800 12089
E-Mail : deltasport@lidl.be

Gefeliciteerd!

Met uw aankoop hebt u voor een hoogwaardig artikel gekozen. Zorg ervoor dat u voor het eerste gebruik met het artikel vertrouwd raakt.



Lees hiervoor de volgende gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

Gebruik het artikel alleen zoals omschreven en voor het aangegeven doel. Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed. Geef alle documenten mee als u het artikel aan iemand anders geeft.

Leveringsomvang

- 1 x klimladder en glijbaan 2in1
- 4 x metalen haak
- 8 x schroef
- 1 x gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Afmetingen:

ca. 40 x 6,9 x 118 cm (b x h x d)



Max. belasting: 50 kg



Productiedatum (maand/jaar):
06/2025



Delta-Sport Handelskontor GmbH verklaart hierbij dat dit artikel voldoet aan de essentiële eisen en de overige relevante bepalingen.

Beoogd gebruik

Dit artikel is geschikt voor kinderen vanaf 2 jaar om onder toezicht erop te klimmen en te glijden. Het artikel is alleen ontwikkeld voor particulier gebruik binnenshuis. Te combineren met klimdriehoek (IAN 487933).



Veiligheidstips

- Waarschuwing. Aanbevolen leeftijd: vanaf 2 jaar.
- Waarschuwing. Max. belasting: 50 kg.
- Waarschuwing. Bestemd voor gebruik binnenshuis.
- Waarschuwing. Uitsluitend voor thuisgebruik.
- Waarschuwing. Alle verpakkings-/bevestigingsmaterialen en de „SUPER DRY“-zak (droogmiddel) zijn geen bestanddeel van het speelgoed en moeten omwille van de veiligheid verwijderd worden voordat het product aan kinderen overhandigd wordt om ermee te spelen.
- Waarschuwing. Droogmiddel bevat calcium chloride (CAS 10043-52-4). Buiten het bereik van kinderen houden.
- Omwille van aanwezige kleine onderdelen dient de montage door een volwassene uitgevoerd te worden.
Let erop dat het artikel en al de bestanddelen resp. componenten alleen in de gemonteerde toestand aan het kind overhandigd worden.
- Kinderen mogen alleen onder toezicht van volwassenen met het artikel spelen.
- Controleer het artikel voor elk gebruik op beschadigingen of slijtage. Het artikel mag alleen in goede staat worden gebruikt!
- Het artikel mag door slechts één persoon tegelijk worden gebruikt.
- Let er voordat u het artikel gebruikt op of dit voldoende stabiliteit biedt.
- Plaats het artikel op een vlakke ondergrond.
- Controleer regelmatig of alle schroeven goed zijn bevestigd en draai ze indien nodig aan.
- Gebruik het artikel alleen op een stroeve ondergrond zoals vast tapijt, grote antislipmaten of andere materialen met een dempende functie.
- Gebruik het artikel niet op lopers of tapijten die niet vast zijn gelegd of niet tegen verschuiven zijn beveiligd. Gebruik het artikel ook niet op een harde ondergrond zoals een stenen vloer, tegels, parket of laminaat.
- Aan het artikel mogen er geen technische wijzigingen doorgevoerd worden.

- Defecte onderdelen mogen alleen door originele reserveonderdelen en in overeenstemming met de door de fabrikant gegeven aanwijzingen vervangen worden. Contacteer de fabrikant via de aangegeven servicehotline of per e-mail.

Montage

Plaats het artikel op het klimdriehoek (IAN 487933) zoals getoond in de afbeeldingen A en B. Zorg ervoor dat je het item centraal op de klimdriehoek monteert. Plaats het artikel uitsluitend met de groene sport naar boven op het klimdriehoek. Let erop dat u het artikel niet op de bovenste sport aanbrengt. Het artikel mag maximaal op de een-na-hoogste sport worden aangebracht!

Aanwijzing: voor een veilige verankering van het artikel aan de klimdriehoek monteert u de meegeleverde metalen haken aan de desbetreffende sport, zoals getoond in afb. A en B.

Opslag, reiniging

Bewaar het artikel wanneer u dit niet gebruikt altijd droog en schoon op kamertemperatuur. Veeg alleen schoon met een droge schoonmaakdoek.

BELANGRIJK! Reinig nooit met agressieve reinigingsmiddelen.

Afvalverwerking



Voer het artikel en de verpakkingsmaterialen af in overeenstemming met de actuele lokale voorschriften. Berg verpakkingsmaterialen (zoals bv. foliezakjes) op buiten het bereik van kinderen. Bijkomende informatie over de afvoer van het onbruikbaar geworden artikel krijgt u bij uw gemeente- of stadsbestuur. Voer het artikel en de verpakking milieuvriendelijk af.



De recyclingcode dient om verschillende materialen voor recyclingdoeleinden te kenmerken. De code bestaat uit een recyclingsymbool voor de recyclingcyclus en een nummer dat het materiaal kenmerkt.

Opmerkingen over garantie en serviceafhandeling

Het artikel werd met de grootste zorgvuldigheid en onder permanent toezicht geproduceerd. De firma DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH verleent particuliere eindklanten op dit artikel drie jaar garantie, te rekenen vanaf de datum van aankoop (garantietermijn) en dit op grond van de volgende bepalingen. De garantie geldt alleen voor materiaal- en verwerkingsfouten. De garantie is niet van toepassing op onderdelen die aan een normale slijtage onderhevig zijn en daarom als slijtageonderdelen te beschouwen zijn (bv. batterijen) en evenmin op breekbare onderdelen zoals schakelaars of onderdelen die van glas gemaakt zijn.

Uit de garantie voortvloeiende claims zijn uitgesloten als het artikel onvakkundig, verkeerd of niet in het kader van de voorziene bepaling of in het kader van het voorziene gebruiksdoeleinde gebruikt werd of indien richtlijnen in de gebruiksaanwijzing niet in acht genomen werden, tenzij de eindklant aantoont dat er sprake is van een materiaal- of verwerkingsfout die niet op één van de hoger vermelde omstandigheden gebaseerd is.

Uit de garantie voortvloeiende claims kunnen alleen tijdens de garantieperiode op vertoon van de originele kassabon ingediend worden. Gelieve daarom de originele kassabon te bewaren. De garantieperiode wordt door eventuele reparaties op grond van de garantie, wettelijke waarborg of coulance niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Gelieve u bij klachten in eerste instantie tot de hieronder vermelde servicehotline te richten of met ons per e-mail contact op te nemen. Is er sprake van een garantiegeval, dan wordt het artikel door ons – naar onze keuze – voor u gratis gerepareerd, wordt het vervangen of wordt de aankoopsom terugbetaald. Verdere rechten op grond van de garantie bestaan niet.

Uw wettelijke rechten, in het bijzonder rechten op garantie tegenover de betreffende verkoper, worden door deze garantie niet beperkt.

IAN: 487934_2501

BE Service België

Tel.: 0800 12089

E-Mail: deltasport@lidl.be

NL Service Nederland

Tel.: 0800 0249630

E-Mail: deltasport@lidl.nl

Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.



Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang

1 x Kletterleiter/Rutsche 2in1
4 x Metallhaken
8 x Schraube
1 x Gebrauchsanweisung

Technische Daten

Maße:

ca. 40 x 6,9 x 118 cm (B x H x T)



Max. Belastung: 50 kg



Herstellungsdatum (Monat/Jahr):
06/2025



Hiermit erklärt Delta-Sport Handelskontor GmbH, dass dieser Artikel mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen übereinstimmt.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Artikel ist zum beabsichtigten Klettern und Rutschen für Kinder ab 2 Jahren geeignet. Der Artikel ist für den Innenbereich und nur für den privaten Gebrauch entwickelt worden. Zum Kombinieren mit Kletterdreieck (IAN 487933) geeignet.



Sicherheitshinweise

- Achtung. Altersempfehlung: ab 2 Jahren.
- Achtung. Max. Belastung: 50 kg.
- Achtung. Für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- Achtung. Nur für den Hausgebrauch.
- Achtung. Alle Verpackungs-/Befestigungsmaterialien und der „SUPER DRY“-Beutel (Trockenmittel) sind nicht Bestandteil des Spielzeugs und müssen aus Sicherheitsgründen entfernt werden, bevor der Artikel Kindern zum Spielen übergeben wird.
- Achtung. Trockenmittel enthält calciumchloride (CAS 10043-52-4). Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Der Zusammenbau ist aufgrund vorhandener Kleinteile durch einen Erwachsenen vorzunehmen. Achten Sie darauf, dass der Artikel und sämtliche Bestandteile bzw. Komponenten nur im aufgebauten Zustand an das Kind übergeben werden.
- Kinder dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen mit dem Artikel spielen.
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!
- Der Artikel darf nur von einer Person zur gleichen Zeit verwendet werden.
- Achten Sie vor der Benutzung des Artikels auf die richtige Stabilität.
- Stellen Sie den Artikel auf einen ebenen Untergrund.
- Prüfen Sie regelmäßig den festen Sitz aller Schraubverbindungen und ziehen Sie diese ggf. nach.
- Verwendung nur auf rutschhemmenden Oberflächen, wie z. B. fest verlegten Teppichböden oder großflächigen Antirutschmatten bzw. Unterlagen mit Dämpfungsfunktion.
- Verwendung nicht auf Läuferten oder Dekortepichen, welche nicht fest verlegt und gegen Verrutschen gesichert sind, sowie nicht auf harten Oberflächen, wie z. B. Steinböden, Fliesen, Parkett oder Laminat.
- An dem Artikel dürfen keine technischen Änderungen vorgenommen werden.

- Defekte Teile sind nur mit Original-Ersatzteilen und entsprechend den Anweisungen des Herstellers auszutauschen. Kontaktieren Sie den Hersteller unter der angegebenen Service-Hotline oder per E-Mail.

Aufbau

Stellen Sie den Artikel, wie in Abb. A und B gezeigt, an das Kletterdreieck (IAN 487933). Achten Sie darauf, den Artikel mittig am Kletterdreieck zu montieren. Richten Sie den Artikel ausschließlich mit der grünen Sprosse nach oben am Kletterdreieck aus. Achten Sie darauf, dass Sie den Artikel nicht an der obersten Sprosse anbringen. Der Artikel darf maximal an der zweithöchsten Sprosse angebracht werden!

Hinweis: Für eine sichere Verankerung des Artikels am Kletterdreieck montieren Sie die beiliegenden Metallhaken an der jeweiligen Sprosse, wie in Abb. A und B gezeigt.

Lagerung, Reinigung

Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur. Nur mit einem trockenen Reinigungstuch sauber wischen.

WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

Hinweise zur Entsorgung



Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend den aktuellen örtlichen Vorschriften.

Bewahren Sie Verpackungsmaterialien (wie z. B. Folienbeutel) für Kinder unerreichbar auf. Weitere Informationen zur Entsorgung des ausgedienten Artikels erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.



Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling). Der Code besteht aus einem Recyclingsymbol für den Verwertungskreislauf und einer Nummer, die das Material kennzeichnet.

Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH räumt privaten Endkunden auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum (Garantiefrist) nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ein. Die Garantie gilt nur für Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die der normalen Abnutzung unterliegen und deshalb als Verschleißteile anzusehen sind (z. B. Batterien) sowie nicht auf zerbrechliche Teile, z. B. Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind. Ansprüche aus dieser Garantie sind ausgeschlossen, wenn der Artikel unsachgemäß oder missbräuchlich oder nicht im Rahmen der vorgesehenen Bestimmung oder des vorgesehenen Nutzungsumfangs verwendet wurde oder Vorgaben in der Anleitung/Anweisung nicht beachtet wurden, es sei denn, der Endkunde weist nach, dass ein Material- oder Verarbeitungsfehler vorliegt, der nicht auf einem der vorgenannten Umstände beruht.

Ansprüche aus der Garantie können nur innerhalb der Garantiefrist unter Vorlage des Originalkassenbelegs geltend gemacht werden. Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkassenbeleg auf. Die Garantiefrist wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Bitte wenden Sie sich bei Beanstandungen zunächst an die untenstehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Liegt ein Garantiefall vor, wird der Artikel von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Weitere Rechte aus der Garantie bestehen nicht. Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsansprüche gegenüber dem jeweiligen Verkäufer, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

IAN: 487934_2501

DE Kundenservice Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: deltasport@lidl.de

AT Service Österreich
Tel.: 0800 447744
E-Mail: deltasport@lidl.at

CH Service Schweiz
Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: deltasport@lidl.ch

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH

Wragekamp 6 • 22397 Hamburg
GERMANY



06/2025

Delta-Sport-Nr.: HK-13370

04.23.2025 / PM 3:54

IAN 487934_2501

6 D