



UNIVERSAL SMARTPHONE MOUNT

GB IE NI

UNIVERSAL SMARTPHONE MOUNT

Instructions for use

FR BE

SUPPORT UNIVERSEL POUR SMARTPHONE

Notice d'utilisation

DE AT CH

UNIVERSAL-SMARTPHONE-HALTERUNG

Gebrauchsanweisung

DK






UNIVERSEL SMARTPHONEHOLDER

Brugervejledning

NL BE

UNIVERSELE SMARTPHONE-HOUDER

Gebruiksaanwijzing

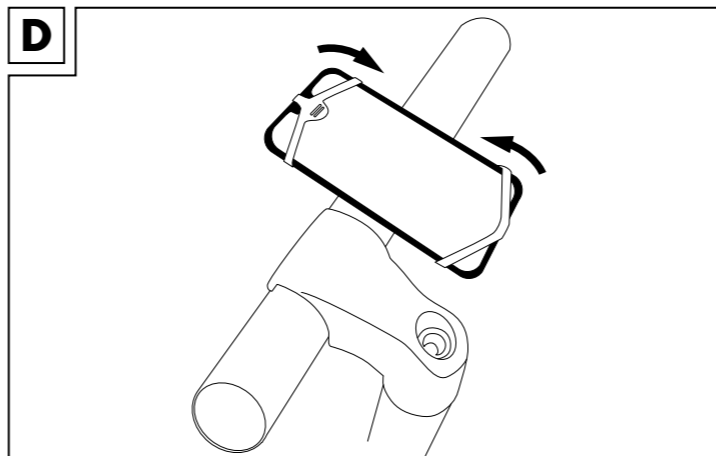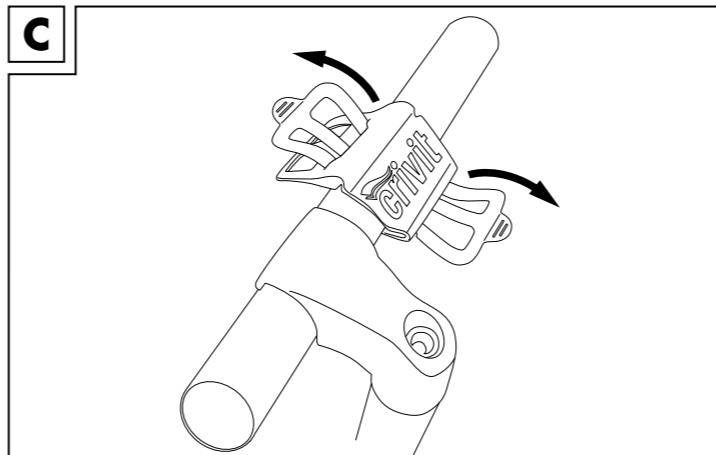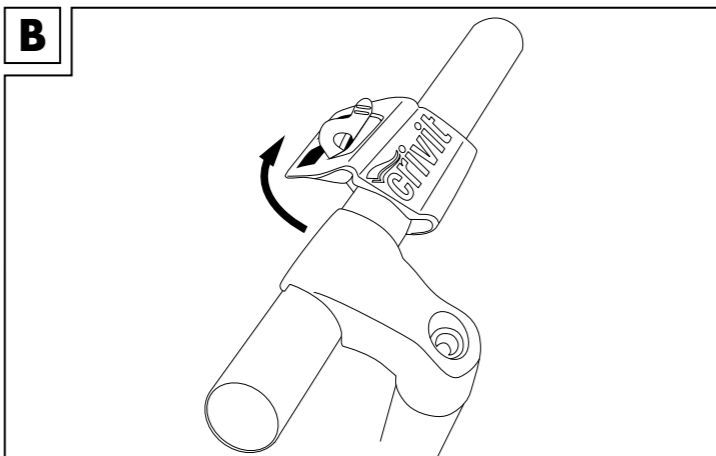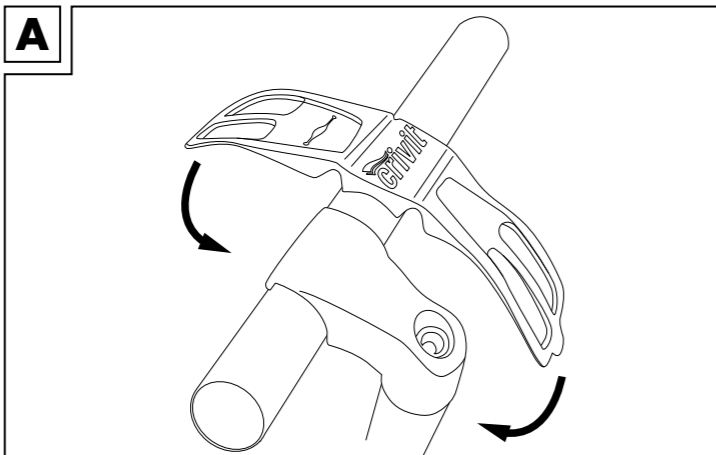

Congratulations!

You have chosen to purchase a high-quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time.

Read the following instructions for use carefully.

Use the product only as described and only for the given areas of application. Store these instructions for use carefully. When passing the product on to third parties, please also hand over all accompanying documents.

Package contents

- 1 x Universal smartphone mount
- 1 x Instructions for use

Technical data

Suitable for all standard bicycle handlebars and smartphones.

Date of manufacture (month/year): 04/2020

Intended use

This product has been developed as a smartphone holder for private use on bicycles.

It is not suitable for use on motorbikes, scooters or similar vehicles.

Safety information

- Only use the product for its intended purpose.
- Keep the packaging and the product away from children.
- The product is not a toy!
- The use of a phone when cycling affects concentration and is prohibited. Cycle to the side of the road and alight before taking or making a call.
- The use of headphones affects concentration and is prohibited in some states. Find out about the laws and regulations in the states where you use your bicycle and always follow the rules.

GB/IE/NI

- The distributor is not responsible for any damage caused to phones or navigation devices due to use of the product.
- Remove the product when not in use.
- Check the product for damage or wear before each use. The product should only be used if it is in perfect condition!
- Use of the product must not affect the functionality of the bicycle. It must not obstruct any reflectors or lights. No Bowden cables should be bent or pinched.
- Always assemble and disassemble the product without a smartphone inside it. Otherwise this may be damaged.

Assembly

Remove the product from the packaging and mount it as shown in figures A–D.

Storage, cleaning

When not in use, always store the product clean and dry at room temperature.

Wipe the product clean using a damp cloth only. Allow the product to dry out fully after use.

IMPORTANT! Never clean the product with harsh cleaning agents.

Disposal

Dispose of the article and the packaging materials in accordance with current local regulations. Packaging materials such as foil bags are not suitable to be given to children. Keep the packaging materials out of the reach of children.

Dispose of the products and the packaging in an environmentally friendly manner.



DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH
Wragekamp 6 • DE-22397 Hamburg
GERMANY

04/2020
DeltaSport-Nr.: SH-6287

IAN 340586_1910

01.09.2020 / AM 10:43

GB/IE/NI

6 D

The recycling code is used to identify various materials for recycling. The code consists of the recycling symbol – which is meant to reflect the recycling cycle – and a number which identifies the material.

Notes on the guarantee and service handling

The product was produced with great care and under constant supervision. You receive a three-year warranty for this product from the date of purchase. Please retain your receipt.

The warranty applies only to material and workmanship and does not apply to misuse or improper handling. Your statutory rights, especially the warranty rights, are not affected by this warranty.

With regard to complaints, please contact the following service hotline or contact us by e-mail. Our service employees will advise as to the subsequent procedure as quickly as possible. We will be personally available to discuss the situation with you.

Any repairs under the warranty, statutory guarantees or through goodwill do not extend the warranty period. This also applies to replaced and repaired parts. Repairs after the warranty are subject to a charge.

IAN: 340586_1910

Service Great Britain
Tel.: 0800 404 7657
E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

Service Ireland
 Tel.: 1890 930 034
(0,08 EUR/Min., (peak))
(0,06 EUR/Min., (off peak))
E-Mail: deltasport@lidl.ie

Hjertelig tillykke!

Du har valgt at købe et kvalitetsprodukt. Lær produktet at kende, inden du bruger det første gang.

Det gør du ved at læse nedenstående brugervejledning omhyggeligt.

Brug kun produktet som beskrevet og til de angivne anvendelsesområder. Opbevar denne brugervejledning et sikkert sted. Udlever også alle dokumenter, hvis produktet videregives til en tredje part.

Leveringsomfang

- 1 x Universel smartphoneholder
- 1 x Brugervejledning

Tekniske data

Passende til alle almindelige cykelstyr og smartphones.

Fremstillingsdato (måned/år): 04/2020

Bestemmelsesmæssig brug

Dette produkt er udviklet til privat brug som holder til en smartphone på en cykel.

Den er ikke egnet til montering på motorcykler, scootere og lignende køretøjer.

Sikkerhedsanvisninger

- Anvend kun produktet til det tilsigtede formål.
- Opbevar emballagematerialet og produktet utilgængeligt for børn.
- Produktet er ikke legetøj!
- Brug af en telefon, mens man kører på cykel, nedsætter opmærksomheden og er forbudt. Kør ind til vejkanterne, og parker cyklen, før du foretager eller modtager et opkald.

- Brug af høretelefoner nedsætter opmærksomheden og er forbudt i nogle lande. Indhent oplysninger om love og regler i de lande, hvor du bruger din cykel, og overhold altid de pågældende regler.
- Producenten hæfter ikke for eventuelle skader på telefoner eller navigationsenheder, der er opstået ved brug af produktet.
- Tag produktet af, når det ikke er i brug.
- Kontroller produktet for beskadigelser eller slid før hver brug. Produktet må kun anvendes i fejlfri stand!
- Montering af produktet må ikke gå ud over cyklens funktion. Reflekser og lygter må ikke tildækkes. Bremsekabler må ikke bliver knækket eller komme i klemme.
- Foretag kun montering og afmontering af artiklen uden smartphone. Ellers kan den blive beskadiget.

Montering

Tag produktet ud af emballagen, og fastgør det, som vist i figur A-D.

Opbevaring, rengøring

Opbevar altid artiklen tør og ren ved stuetemperatur, når den ikke er i brug. Tør kun af med en fugtig klud. Lad produktet tørre helt efter brug. VIGTIGT! Må aldrig rengøres med skræppe rengøringsmidler.

Henvisninger vedr. bortskaffelse

Bortskaf artikel og emballage i overensstemmelse med lokalt gældende forskrifter. Emballagematerialer som f.eks. plastposer hører ikke hjemme i børnehænder. Opbevar emballagen utilgængeligt for børn.

Bortskaf produkter og emballage miljørigtigt.

Genbrugskoden anvendes til mærkning af forskellige materialer med henblik på genvinding. Koden består af genbrugssymbolet – som afspejler genvindingskredsløbet – og et nummer, der kendetegner materialet.

Oplysninger om garanti og servicehåndtering

Produktet er fremstillet med største omhu og under vedvarende kontrol. Der ydes en garanti på tre år fra købsdatoen på dette produkt. Opbevar venligst kvitteringen fra købet. Garantien gælder kun for materiale- og fabriktionsfejl og bortfalder ved misbrug eller uhensigtsmæssig anvendelse. Deres lovpligtige rettigheder, særligt garantikrav, begrænses ikke af denne garanti. Ved eventuelle klager bedes du henvende dig til nedenstående service-hotline eller tage kontakt til os via e-mail. Medarbejderne i vores kundeservice vil så aftale den videre fremgangsmåde med dig. Vi vil under alle omstændigheder rådgive dig personlig. Garantiperioden forlænges ikke ved eventuelle reparationer inden for garantien eller ved kulance. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele. Efter udløb af garantien er forefaldende reparationer forbundet med omkostninger.

IAN: 340586_1910

Service Danmark
Tel.: 32 710005
E-Mail: deltasport@lidl.dk

Félicitations !

Vous venez d'acquérir un article de grande qualité. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec l'article.

Pour cela, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation suivante.

Utilisez l'article uniquement comme indiqué et pour les domaines d'utilisation mentionnés. Conservez bien cette notice d'utilisation. Si vous cédez l'article à un tiers, veillez à lui remettre l'ensemble de la documentation.

Étendue de la livraison

- 1 Support universel pour smartphone
- 1 Notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

Convient à tous les guidons de vélo et smartphones courants.

Date de fabrication (mois/année) : 04/2020

Utilisation conforme à sa destination

Cet article a été conçu pour servir de support pour smartphone sur un vélo à usage privé. Il n'est pas adapté aux motos, scooters et véhicules similaires.

Consignes de sécurité

- N'utilisez l'article que conformément à l'utilisation pour laquelle il est destiné.
- Tenez le matériel d'emballage ainsi que l'article hors de portée des enfants.
- L'article n'est pas un jouet !
- L'utilisation d'un téléphone sur une bicyclette nuit à la concentration et est interdite. Conduisez en bordure de la route et garez votre vélo avant de prendre ou de faire un appel.

- L'utilisation d'un casque d'écoute nuit à la concentration et est interdite dans certains pays. Renseignez-vous sur les lois et règlements en vigueur dans les pays où vous utilisez votre vélo et tachez de toujours les respecter.
- Le distributeur n'est en aucun cas responsable des dommages causés aux téléphones ou aux appareils de navigation par l'utilisation de l'article.
- Si vous n'utilisez pas l'article, retirez-le.
- Vérifiez l'article avant chaque utilisation en vue de détecter des détériorations ou de l'usure. L'article ne doit être utilisé qu'en parfait état !
- L'installation de l'article ne doit pas compromettre la fonctionnalité de la bicyclette. Aucun réflecteur ou luminaire ne doit être dissimulé. Aucun câble Bowden ne doit être plié ou pincé.
- Montez et démontez toujours l'article sans smartphone. Sinon, il pourrait être endommagé.

Montage

Retirez l'article de son emballage et installez-le comme indiqué sur les figures A - D.

Stockage, nettoyage

Lorsque vous n'utilisez pas l'article, rangez-le toujours dans un endroit sec et propre à une température ambiante. Essuyez uniquement avec un chiffon humide. Laissez l'article sécher complètement après utilisation. IMPORTANT ! Ne jamais laver avec des produits de nettoyage abrasifs.

Mise au rebut

Éliminez l'article et le matériel d'emballage conformément aux directives locales en vigueur. Le matériel d'emballage tel que les sachets en plastique par exemple ne doivent pas arriver dans les mains des enfants. Conservez le matériel d'emballage hors de portée des enfants.

GB/IE/NI

DK

DK

DK

FR/BE

FR/BE

