

LED SVĚTELNÝ PÁS DO EXTERIÉRU

CZ

LED SVĚTELNÝ PÁS DO EXTERIÉRU

Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny

LED SVĚTELNÝ PÁS DO EXTERIÉRU

Použitá výstražná upozornění a symboly	Strana	4
Úvod	Strana	5
Použití v souladu s určením	Strana	5
Rozsah dodávky	Strana	5
Potřebujete	Strana	5
Bezpečnostní pokyny	Strana	6
Popis dílů	Strana	8
Technické údaje	Strana	9
Montáž	Strana	11
Párování výrobku a mobilního zařízení	Strana	12
Vytvořit skupinu výrobků	Strana	13
Odstranit skupinu výrobků	Strana	13
Odpojte výrobek od mobilního zařízení	Strana	13
Zapnutí/vypnutí napájení	Strana	14
Nastavení	Strana	14
Nastavení času	Strana	17
Rozšířené funkce	Strana	18
Směrnice o ochraně osobních údajů	Strana	19
Provést/automatizace	Strana	19
Resetovat výrobek ručně (Reset)	Strana	19
Čištění a péče	Strana	20
Odstraňování chyb	Strana	20
Zlikvidování	Strana	21
Záruka	Strana	22
Zjednodušené EU prohlášení o shodě	Strana	23

Použitá výstražná upozornění a symboly

V tomto návodu na obsluhu, stručném návodu, bezpečnostních pokynech a na obalu používána následující výstražná upozornění:

	NEBEZPEČÍ! Tento symbol se signální slovem „Nebezpečí“ označuje ohrožení s vysokým stupněm rizika, které má, pokud se mu nezabrání, za následek těžké zranění nebo smrt.		Střídavý proud/napětí
			Stejnoseměrný proud/napětí
	VAROVÁNÍ! Tento symbol se signální slovem „Varování“ označuje ohrožení se středním stupněm rizika, které může mít, pokud se mu nezabrání, za následek těžké zranění nebo smrt.		Ochranná třída II: Napájecí adaptér má dvojí izolaci.
			Tlumiitelné pomocí aplikace
	OPATRNĚ! Tento symbol se signální slovem „Opatrně“ označuje ohrožení s nízkým stupněm rizika, které může mít, pokud se mu nezabrání, za následek malé nebo lehké zranění.		Jmenovitá životnost výrobku
			Bezpečnostní transformátor odolný vůči zkratování
	VÝSTRAHA! Tento symbol se signálním slovem „Výstraha“ označuje nebezpečí možného poškození majetku.		Polarita výstupní připojky
			Nezávislý řídicí přístroj svítidla
	UPOZORNĚNÍ: Tento symbol se signálním slovem „Upozornění“ poskytuje další užitečné informace.	SELV	Ochranné malé napětí (Safety extra low voltage)
	Značka CE potvrzuje shodu se směrnicemi EU, které se na výrobek vztahují.	t_c	Maximální nominální provozní teplota skříně předradného přístroje
		t_a	Maximální jmenovitá teplota okolí
IP67	Prachotěsný a ochrana proti dočasnému ponoření		Zigbee 3.0 bezdrátové technologie
IP44	Chráněno proti stříkající vodě (platí pro síťovou zástrčku)		

	Světelný tok		Třída ochrany III
PRI	Primární vstup	AC-N	Střídavý proud/napětí (N)
SEC	Sekundární výstup	DC+	Stejnoseměrný proud/napětí (polarita +)
AC-L	Střídavý proud/napětí (L)	DC-	Stejnoseměrný proud/napětí (polarita -)

● Úvod

Blahopřejeme Vám ke koupi nového výrobku. Rozhodli jste se pro kvalitní produkt. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnost, použití a likvidaci. Před použitím výrobku se seznámte se všemi pokyny k obsluze a bezpečnostními pokyny. Používejte výrobek jen popsáním způsobem a na uvedených místech. Při předání výrobku třetí osobě předejte i všechny podklady.

● Použití v souladu s určením

Tento LED světelný pás do exteriéru (dále nazývaný „výrobek“) se používá k efektivnímu osvětlení interiéru a exteriéru.

Vhodné	Nevhodné
Soukromé použití	Průmyslové/obchodní účely

Použití v tropických klimatických zónách

Jakékoliv jiné použití se považuje, že je v rozporu s jeho určením. Záruka se nevztahuje na nároky v důsledku nesprávného použití nebo neoprávněné změny na výrobku. Takové užívání je na vaše vlastní nebezpečí.



Ovládání a nastavování výrobku probíhá prostřednictvím aplikace **Lidl Home**.

● Rozsah dodávky

Obr. A:

- 1 LED světelný pás do exteriéru
- 1 Napájecí adaptér
- 34 Upevňovací spony
- 38 Šrouby (pro upevňovací spony)
- 38 Hmoždinky (pro upevňovací spony)
- 1 Stručný návod
- 1 Bezpečnostní pokyny

● Potřebujete


Gateway
(K dostání samostatně)
Navštivte prosím webovou stránku Lidl pro další podrobnosti)



Router:
2,4 GHz, IEEE 802.11b/g/n



Mobilní zařízení:
iOS 9.0 nebo vyšší
Android 5.0 nebo vyšší



Ø 6 mm





Bezpečnostní pokyny

SEZNAMTE SE PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SE VŠEMI BEZPEČNOSTNÍMI POKYNY A POKYNY PRO OBSLUHU! KDYŽ PŘEDÁVÁTE TENTO VÝROBEK JINÝM LIDEM, PŘEDEJTE JIM I VŠECHNY DOKUMENTY!

NEBEZPEČÍ ŽIVOTA A NEHOD PRO KOJENCE A BATOLATA!

- Nenechte děti nikdy hrát si bez dozoru s balicími materiály. Balicí materiál představuje nebezpečí udušení. Děti často podceňují s tím spojená nebezpečí. Přístroj uchovávejte vždy mimo dosah dětí.
- Tento výrobek mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání výrobku a chápou z toho vyplývající rizika.
Děti si nesmí s výrobkem hrát.
Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

- Děti mohou obsažené malé součásti spolknout (např. šrouby). Udržujte děti během montáže daleko od pracovní plochy.

Vyhněte se nebezpečí smrti úrazem elektrickým proudem!

- Před použitím se ujistěte, zda napětí sítě, které je k dispozici, odpovídá požadovanému provoznímu napětí výrobku (220–240 V~).

RIZIKO ZAKOPNUTÍ!

- Ujistěte se, že je napájecí vedení vedeno tak, že přes ně nikdo nemohl přejet ani zakopnout.
- Před připojením výrobku k síti, vždy zkontrolujte výrobek ovladač LED na poškození.
- Nikdy výrobek nepoužívejte, pokud zjistíte, že je nějakým způsobem poškozen.
- Tento výrobek neobsahuje žádné části, které by mohly být udržovány uživatelem.
- Výrobek používejte výhradně s dodaným ovladačem LED (Model č. SPB241670VL-01); jinak propadají veškeré nároky vyplývající ze záruky.
- Nikdy neotvírejte elektrické části a nezavádějte do nich cizí předměty.
- Chraňte všechny kabely před ostrými hranami, mechanickými zatíženími a horkými povrchy.
- Neinstalujte s pomocí ostrých upevňovacích prvků nebo hřebíků.
- Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky nebo výrobku samotného mokřima rukama.
- Výrobek nesmí být elektricky připojen k jiné světelné sadě.
- Pokud výrobek po dlouhou dobu (např. o dovolené) není používán, oddělte jej od napájení.
- Máte-li dotazy týkající se výrobku nebo si nejste jistí nějakým aspektem, obraťte se na odborníka na elektrické přístroje.


⚠ VAROVÁNÍ! Tento výrobek nesmí být používán, pokud nebyla řádně nainstalována těsnění.

- Ovladač LED spotřebovává i při vypnutém přístroji malé množství energie, dokud je síťová zástrčka připojena k zásuvce. Chcete-li výrobek zcela vypnout, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Oddělte výrobek před instalací, čištěním a jinými pracemi na výrobku vždy od napájení.
- Světelný zdroj, ovladač LED a řadič LED může vyměnit pouze specialista.
- Výrobek je tlumitelný pomocí aplikace. Výrobek nemůže být ztlumen externími stmívači.
- Extrémně vysoké rychlosti změn světla mohou za určitých okolností vést u dětí nebo osob s anamnézou duševní choroby k poškození zraku.
- Vnější ohebný kabel nebo vedení tohoto svítidla nemohou být nahrazeny; je-li kabel poškozen, musí být svítidlo sešrotováno.

⚠ VAROVÁNÍ! Nebezpečí zranění elektrickým proudem! Nevrtajte do trubek ani připojovacích vedení, která se nacházejí pod montážním povrchem. Použijte detektor napětí/kovů.

● Popis dílů

A

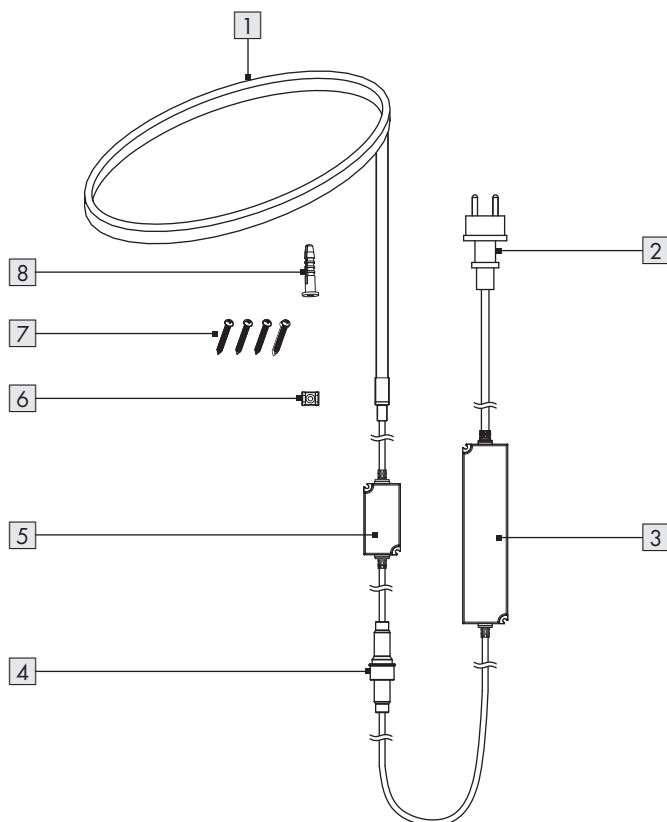

- 1 Světelný LED pásek
- 2 Síťová zástrčka
- 3 Řadič LED
- 4 DC spojnice
- 5 Ovládač LED
- 6 Upevňovací spony
- 7 Šrouby (pro upevňovací spony)
- 8 Hmoždinky (pro upevňovací spony)

Nezobrazeno:

- 9 Stručný návod
- 10 Bezpečnostní pokyny

● Technické údaje

Světelný LED pásek

Vstupní napětí/výkon	24 V $\overline{\text{---}}$, 33 W
Rozsah kmitočtu	2405 až 2480 MHz
Max. vysílací výkon	13 dBm
Komunikační protokol	ZigBee 3.0
Oblast příjmu	cca 70 m (volný prostor)
Počet LED	720
Druh ochrany IP	IP67

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické účinnosti třídy F.

Ovladač LED

Číslo modelu	CNL-ZIGBEE-08
Vstupní napětí	24 V $\overline{\text{---}}$
Vstupní proud	1,66 A
Příkon	40 W
Ochranná třída	III
Druh ochrany IP	IP67

Napájecí adaptér

Číslo modelu	SPB241670VL-01
Vstupní napětí	220–240 V~
Vstupní frekvence	50/60 Hz
Výstupní napětí	24 V $\overline{\text{---}}$
Výstupní proud	1,66 A
Výstupní výkon	40 W
Ochranná třída	II
Druh ochrany IP	IP67

Světelný LED pásek + napájecí adaptér

Celkový příkon	36 W
----------------	------

- ❶ **UPOZORNĚNÍ:** IP67 se vztahuje pouze na řadič LED a svítidlo. Síťová zástrčka odpovídá pouze IP44. Ochrana podle IP44 je zajištěna pouze v souvislosti se zásuvkou IP44.

● Pokyny k ochranným značkám






- iOS a Apple jsou registrované značky společnosti Apple Inc. v USA a dalších zemích. App Store je registrovaná obchodní značka společnosti Apple Inc.
 - Android, Gmail, Google Play a Google Assistant * jsou registrované obchodní značky společnosti Google Inc.
 - Windows a Windows 7 / 8 / 10 / XP jsou registrované značky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
 - Zigbee je registrovaná ochranná známka společnosti The Zigbee Alliance.
 - USB® je registrovaná obchodní známka společnosti USB Implementers Forum, Inc.
 - Obchodní značka a název **LIVARNO home** jsou majetkem příslušných vlastníků.
 - Všechny ostatní názvy a výrobky mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
- * Google Assistant není k dispozici v některých jazycích a zemích.

● Montáž

❗ UPOZORNĚNÍ:

- Zkontrolujte, zda je montážní materiál vhodný pro montážní povrch.
- Zkontrolujte, zda je montážní povrch vhodný, aby unesl výrobek.

B

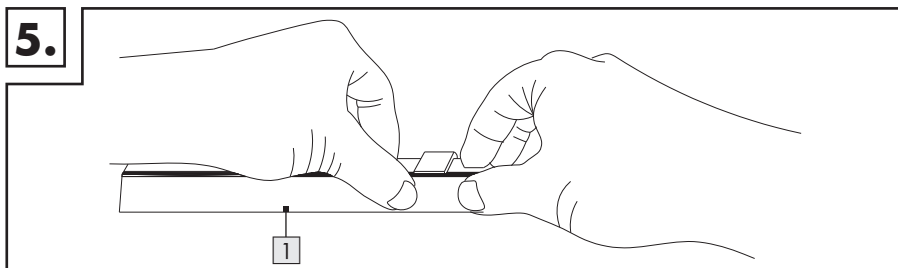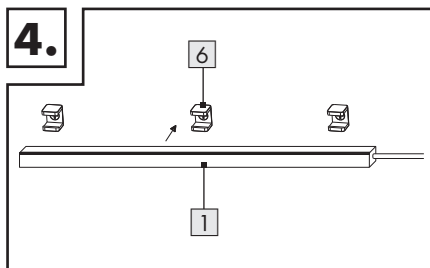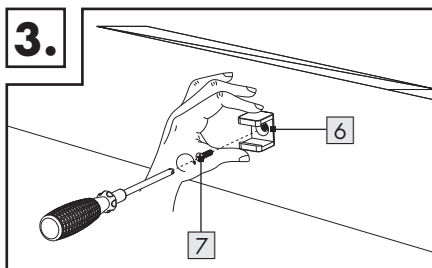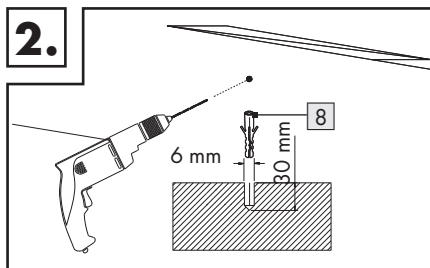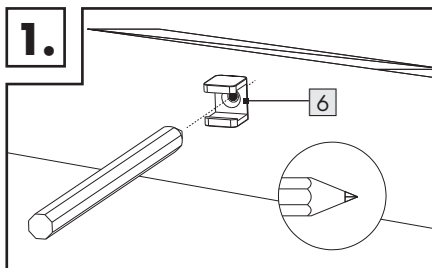

(Obr. B)

1. Označte polohu vrtaných otvorů přes otvory pro šrouby na upevňovacích sponách [6].
2. V označených polohách vyvrtajte otvory o hloubce cca 30 mm (nástroj: Ocelový vrták Ø 6 mm).
Vložte hmoždinky [8] do vyvrtaných otvorů.
3. Upevněte upevňovací spony [6] s pomocí šroubů [7].
4. Upevněte LED světelný pás [1] k upevňovacím sponám [6].
5. LED světelný pás [1] musí slyšitelně zaklapnout.
6. Vzájemně spojte DC spojnicí [4] řadiče LED [3] a ovladače LED [5] k sobě (nejsou zobrazeny).

● Párování výrobku a mobilního zařízení

❗ UPOZORNĚNÍ:

- Následující pokyny jsou z verze iOS verze 13.3 aplikace (pokud není označeno jinak). Starší verze iOS mohou podléhat funkčním omezením.
- Androidová verze aplikace se řídí stejnými zásadami jako verze iOS; mohou existovat rozdíly mezi oběma platformami, jako např. mírně odlišné příkazy obrazovky nebo symboly.
- Aktualizace firmwaru může vést ke změnám funkčnosti aplikace.
- Aktualizovaný návod na obsluhu najdete zde:

Karta  **Já**:

Klepněte na **Návod na obsluhu**.

Příprava

- Nainstalujte aplikaci **Lidl Home** a nastavte gateway (→ návod na obsluhu gatewaye).

1. Spojte síťovou zástrčku **2** se zásuvku v souladu s stupněm krytí IP44. Světelný LED pásek **1** pomalu bliká. Připraveno pro spojení.

2. Otevřete aplikaci **Lidl Home**.

3. Karta  **Doma**:

Klepněte na  (přidat další přístroje).

4. Vyberte kategorii: **Osvětlení**

5. Vyberte: LED světelný pás do exteriéru

– iOS: **LED světelný pás do exteriéru**

– Android: **LED světelný pás do exteriéru**

6. Vyberte gateway.

❗ Je to nutné pouze v případě, že máte 2 nebo více gatewayů.

7. Postupujte podle pokynů aplikace.

8. Spojení je vytvořeno.

9. Pojmenovat výrobek:

Klepněte na  a zadejte jméno.

10. Klepněte na prostor určité stanoviště výrobku (vybraný prostor je zvýrazněn šedou barvou).

❗ Pokud by měl být připojen více než jeden výrobek: Můžete výrobek přejmenovat a definovat jeho stanoviště.

11. Klepněte na **Hotovo**.

12. Párování dokončeno.

13. Přejděte na domovskou obrazovku:

Klepněte na .

● Vytvořit skupinu výrobků

1. Otevřete aplikaci **Lidl Home**.
2. Karta  **Doma** :
Klepněte na jednu ze spojených LED lamp.
3. Klepněte na  (vpravo nahoře).
4. Klepněte na **Vytvořit skupinu**.
5. Zvolit zařízení.
6. Klepněte na **Potvrdit**.
7. Zadejte název skupiny.
8. Klepněte na **Uložit**.

● Odstranit skupinu výrobků

1. Otevřete aplikaci **Lidl Home**.
2. Karta  **Doma** :
Klepněte na skupinu, která se má odstranit.
3. Klepněte na  (vpravo nahoře).
4. Klepněte na **Rozpustit skupinu**.
5. Klepněte na **Potvrdit**.

● Odpojte výrobek od mobilního zařízení

1. Otevřete aplikaci **Lidl Home**.
2. Karta  **Doma** :
Klepněte na **LED světelný pás do exteriéru**.
3. Klepněte na .
4. Klepněte na **Odstranit přístroj**.

Vyberte:

- **Oddělení**
nebo
- **Oddělte a vymažte všechna data**
(→ „Rozšířené funkce“).

5. Klepněte na **Potvrdit**.

● **Zapnutí/vypnutí napájení**

- Klepněte na .

● **Nastavení**

● **Barevná teplota / jas (Bílá)**

Karta **Bílý**:

- Hodnoty přizpůsobte 2 posuvníky.

: Barevná teplota chromatičnosti
(teple bílá až studeně bílá)

: Jas (1 až 100 %)

● **Nastavení barev**

Karta **Barva**:

- Hodnoty přizpůsobte 3 posuvníky.

: Barevný odstín

: Jas (1 až 100 %)

: Barevný kontrast (0 až 100 %)

● Osvětlovací scénáře

Karta **Scéna**:

- Vyberte jeden z přednastavených osvětlovacích scénářů:

Jméno	Jedno nastavení		
	Jas	Teplota	Barva
 Noc	nízké	teplé	-
 Čtení	vysoké	neutrální bílá	-
 Práce	vysoké	studené	-
 Volný čas	střední	neutrální bílá	-
 Jemný	vysoké	-	zelená (pulzující světlo)
 Pestrý	vysoké	-	barvu měnící (blikající světlo)
 Překrásný	vysoké	-	barvu měnící (pulzující světlo)

Přizpůsobit scénáře osvětlení

1. Klepněte na jedno z log scén (např.: ).

2. Klepněte na **Upravit**.

3. Klepněte na standardní fotografii, abyste ji nahradili jinou.

Vyberte:

– **Vyfotografovat**

(vyfotografovat)

– **Zvolte z adresáře**

(vybrat z alba)

nebo

– **Přerušit**

(přerušit náhradu fotografie)

❗ Je nutné povolení pro přístup aplikace do fotoaparátu a do archivu fotografií.

4. **Název scény** :

Pojmenovat scénář osvětlení.

5. Karta **Barva scény** :

Klepněte na  a hodnoty nastavit pomocí posuvníku.



= Barevné světlo



= Bílé světlo



= Jas



= Barevný kontrast (barevné světlo)

6. **Režim blikající barvy** :

Vyberte režim blikání.

Statická = Statické světlo

Blikání = * Blikavé světlo

Dýchat = * Pulsující světlo

Hotovo = Potvrdit výběr

* **Rychlost blikání barvy** :

Nastavit rychlost blikání pomocí posuvníku.

* **Barva scény** :

– Přidat další barvy:

Klepněte na .

– Smazat barvy:

Klepněte na .

Klepněte na **Smazat**.

7. **Reset** :

Obnovit nastavení vybraných osvětlovacích scénářů.

8. **Potvrdit** :

Převzít nastavení.

● Hudba

Karta **Hudba** :

1. Klepněte na **Hudba**. Nastavení se aktivuje.

2. Výrobek se synchronizuje (přes mikrofon mobilního zařízení) s hudbou v okolí.

3. Odstín a jas se mění podle audio signálu.

❗ Je nutné povolení pro přístup aplikace k mikrofonu.

● **Nastavení času**

● **Odpočítávání**

- ① Výrobek po uplynutí odpočítávání automaticky zapne/vypne (tato funkce je k dispozici pouze pro jediný výrobek).

1. Klepněte na **Zbývajíc čas**.
2. Nastavte **Hodina** (00 až 11) a **Minuta** (00 až 59).
3. Klepněte na **Potvrdit**.
4. Zbývajíc čas se zobrazuje vlevo dole.
5. Odpočítávání ukončit před dokončením:
Klepněte na zbývajíc čas.
Klepněte na .
Odpočítávání deaktivováno.
Klepněte na **Potvrdit**.

● **Harmonogram**

- ① Výrobek v závislosti na uživatelem definovaném harmonogramu automaticky zapnout/vypnout.
1. Klepněte na **Harmonogram**.
 2. Klepněte na **Přidat**.
 3. Nastavte přesný čas.
 4. Volitelně: Klepněte na **Opakovat**.
Vyberte den (dny) v týdnu.
 = vybrané dny v týdnu
Zrušit výběr: Znovu naklepejte den v týdnu.
Výběr dokončen: Klepněte na .

5. Klepněte na **Upozornění**.

Vaše poznámky k tomuto harmonogramu.

Klepněte na **Uložit**.

6. **Vyrozumět**:

Klepněte na  pro aktivaci funkce.

7. Klepněte na **Přepnout**.

Vyberte:

– **Zap**

nebo

– **Vyp**

Výběr dokončen:

– iOS:

Klepněte na .

– Android:

Klepněte na **Hotovo**.

8. Klepněte na **Uložit**.

Akce se přidává do harmonogramu.

9. Akci deaktivovat:

Klepněte na .

10. Smazat akci:

– iOS:

Akci přesuňte doleva.

– Android:

Klepněte na a podržte.

Klepněte na **Smazat**.

11. V případě potřeby přidejte další akce.

● Rozšířené funkce

1. Klepněte na  (vpravo nahoře).
2. Klepněte na  >.

Vyberte:

– **Symbol :**

* **Vyfotografovat**

nebo

* **Vybrat z alba**

– **Jméno :**

Přejmenovat výrobek.

– **Stanoviště :**

Přiřadit výrobku místnost.

- *  Požaduje se povolení pro přístup aplikace do fotoaparátu a do archivu fotografií.

3. **Informace o přístroji :**

Určení virtuálního ID a časového pásma výrobku.

4. **Scénáře a automatizace :**

Vzít do úvahy Smart funkce/automatizaci výrobku.

5. **Ovládání jiného výrobce :**

Google Assistant: Nyní můžete ovládat svůj Smart přístroj pomocí služby Google Home. Na příkladu svítidla do ložnice jsou podporovány následující příkazy:

- Zapnutí/vypnutí svítidla.
- Nastavte svítidlo na libovolný jas.
- Zvyšte jas svítidla.
- Nastavte barvu světla (pouze pro svítidla se změnou barvy).

Nastavení ovládání jiného výrobce: Klepněte na ikonu a potom postupujte podle pokynů v aplikaci.

-  **UPOZORNĚNÍ:** Google Assistant není k dispozici v některých jazycích a zemích.

6. **Hlášení offline :**

Bude odesláno hlášení, pokud je výrobek déle než 30 minut v režimu offline.

- Hlášení offline zapnuto:
Klepněte na .
- Hlášení offline vypnuto:
Klepněte na .

7. **Uvolnit přístroj :**

Sdílet přístup k výrobku s ostatními členy rodiny.

8. **Vytvořit skupinu :**

Přidejte výrobek do jedné skupiny, abyste synchronně ovládali všechny výrobky skupiny.

 = vybrané přístroje.

Klepněte na **Potvrdit**.

Pojmenování skupiny.

Klepněte na **Uložit**.

Skupina se zobrazí na domovské obrazovce aplikace.

9. **FAQ :**

Přehledat často kladené dotazy k výrobku.

10. **Zkontrolujte aktualizaci firmwaru :**

Udání verze firmwaru modulu ZigBee.

11. **Odstranit přístroj :**

Vyberte:

- **Oddělení**

Odstranit výrobek z aplikace. Data zůstanou uložena v paměti výrobku.

Tento postup uvádí výrobek zpět do režimu offline a spustí režim párování.

Chcete-li odstranit všechna data z výrobku a oblaku, přečtěte si následující bod.

- **Oddělte a vymažte všechna data**

Reset na tovární nastavení.

Touto funkcí se vymažou všechna data z výrobku a v cloudu.

- ❗ Použijte tuto funkci při předání výrobku někomu dalšímu, při likvidaci nebo při vracení výrobci.
Zajistěte, aby byla všechna data odstraněna z přístroje a z cloudu.
Řiďte se pokyny v aplikaci.

nebo

- **Přerušit**

Přerušit odstraňování přístroje.

● **Směrnice o ochraně osobních údajů**

- Karta  **Já :**

Směrnice o ochraně osobních údajů :

Naše kompletní směrnice o ochraně osobních údajů je k dispozici zde.

● **Provést/automatizace**

Aplikace nabízí možnost výrobek spolu s dalšími přístroji **smart Home** integrovat do uživatelských scénářů a automatických akcí.

1. Karta  **Smart :**

2. Vyberte:

- **Provést**

nebo

- **Automatizace**

- ❗ **UPOZORNĚNÍ:** Tyto funkce jsou podrobně popsány v návodu na obsluhu gatewaye.

Karta  **Já :**

Klepněte na **Návod na obsluhu**.

● **Resetovat výrobek ručně (Reset)**

1. 3x zapnut/vypnut.
2. Zapnutí. Světelný LED pásek  pomalu bliká.
Reset úspěšný.

- ❗ Tato funkce resetuje pouze data uložená lokálně ve výrobku. Chcete-li rovněž resetovat paměť cloudu, proveďte reset prostřednictvím aplikace (viz „Rozšířené funkce“, **Oddělte a vymažte všechna data**).

● Čištění a péče

● Čištění

⚠ VAROVÁNÍ! Riziko úrazu elektrickým proudem! Při čištění nebo provozu nesmí být elektrické části ponořeny do vody nebo jiných kapalin. Výrobek nedržte pod tekoucí vodou.

- Síťovou zástrčku **2** oddělte před čištěním od sítě.
- Výrobek nechte minimálně 5 minut chladnout.
- Výrobek a jeho příslušenství čistěte lehce navlhčeným hadříkem.
- Nedovolte, aby dovnitř výrobku pronikla voda nebo jiné kapaliny.
- K čištění výrobku a jeho příslušenství nepoužívejte žádné abrazivní prostředky, agresivní roztoky nebo tvrdé kartáče.
- Nechte všechny části uschnout.

● Skladování

- Výrobek skladujte, když není používán, v původním obalu.
- Uchovávejte výrobek na suchém, pro děti nedostupném místě.

● Odstraňování chyb

Problém	Příčina	Řešení
Výrobek není ovladatelný.	Vzdálenost mezi gatewayem a výrobkem je příliš velká	Změňte výrobek nebo gateway.
	Stěny nebo překážky mezi gatewayem a výrobkem	
	Žádný proud	Zkontrolovat všechny přípojky.

● Zlikvidování

- ❶ Před předáním výrobku někomu dalšímu, před likvidací nebo před vrácením výrobci zajistěte, aby byla z výrobku a z cloudu odstraněna všechna data.

Postupujte podle následující kapitoly:

„Rozšířené funkce“, položka nabídky:

Oddělte a vymažte všechna data.

Obal se skládá z ekologických materiálů, které můžete zlikvidovat prostřednictvím místních sběrů recyklovatelných materiálů.



Při třídění odpadu se řiďte podle označení obalových materiálů zkratkami (a) a čísly (b), s následujícím významem: 1–7: umělé hmoty / 20–22: papír a lepenka / 80–98: složené látky.



Výrobek a obalové materiály jsou recyklovatelné, zlikvidujte je odděleně pro lepší odstranění odpadu.

Logo Triman platí jen pro Francii.



O možnostech likvidace vysloužilých zařízení se informujte u správy vaší obce nebo města.



V zájmu ochrany životního prostředí vysloužilý výrobek nevyhazujte do domovního odpadu, ale předejte k odborné likvidaci. O sběrnách a jejich otevíracích hodinách se můžete informovat u příslušné správy města nebo obce.

● Záruka

Výrobek byl vyroben s nejvyšší pečlivostí podle přísných kvalitativních směrnic a před odesláním prošel výstupní kontrolou. V případě závad máte možnost uplatnění zákonných práv vůči prodejci. Vaše práva ze zákona nejsou omezena naší níže uvedenou zárukou.

Na tento artikel platí 3 záruka od data zakoupení. Záruční lhůta začíná od data zakoupení. Uschovejte si dobře originál pokladní stvrzenky. Tuto stvrzenku budete potřebovat jako doklad o zakoupení.

Pokud se do 3 let od data zakoupení tohoto výrobku vyskytne vada materiálu nebo výrobní vada, výrobek Vám – dle našeho rozhodnutí – bezplatně opravíme nebo vyměníme. Tato záruka zaniká, jestliže se výrobek poškodí, neodborně použil nebo neobdržel pravidelnou údržbu.

Záruka platí na vady materiálu a výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku podléhající opotřebení (např. na baterie), dále na poškození křehkých, choulostivých dílů, např. vypínačů, akumulátorů nebo dílů zhotovených ze skla.

Postup v případě uplatňování záruky

Pro zajištění rychlého zpracování Vašeho případu se řiďte následujícími pokyny:

Pro všechny požadavky si připravte pokladní stvrzenku a číslo artiklu (IAN 388126_2104) jako doklad o zakoupení.

Číslo artiklu najdete na typovém štítku, gravuře, titulní stránce návodu (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně.

V případě poruch funkce nebo jiných závad nejdříve kontaktujte, telefonicky nebo e-mailem, v následujícím textu uvedené servisní oddělení.

Výrobek registrovaný jako vadný potom můžete s přiloženým dokladem o zakoupení (pokladní stvrzenkou) a údaji k závadě a kdy k ní došlo, bezplatně zaslat na adresu servisu, která Vám byla sdělena.

Servis

 **Servis Česká republika**

Tel.: 800600632

E-Mail: owim@lidl.cz

● **Zjednodušené EU prohlášení o shodě**

My, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, NĚMECKO, prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že výrobek LED SVĚTELNÝ PÁS DO EXTERIÉRU HG08007 odpovídá směrnicím EU 2014/53/EU, 2011/65/EU a 2009/125/ES.

Úplný text EU prohlášení o shodě najdete na následující internetové adrese: www.owim.com



OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG08007

Version: 10/2021

IAN 388126_2104

