



GLASBRUCHMELDER



DE AT CH

GLASBRUCHMELDER

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 317090

DE

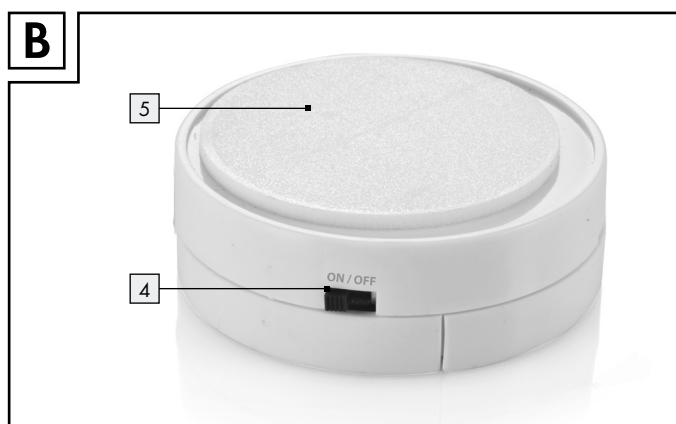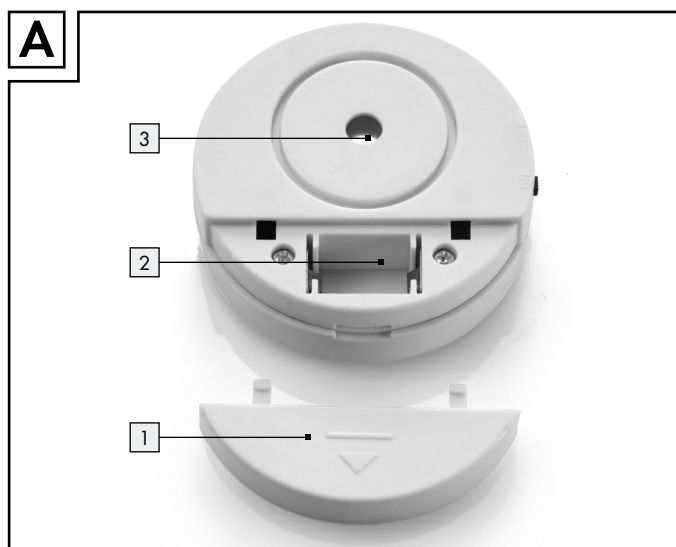

Legende der verwendeten Piktogramme	
	Anweisungen lesen!
	Volt (Gleichstrom)
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
	Schutzhandschuhe tragen!
	Explosionsgefahr
	Dieses Produkt ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.
	Verpackung und Produkt umweltgerecht entsorgen!

Glasbruchmelder

● Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige

DE/AT/CH

Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Glasbruchmelder, der beim Versuch, eine Fensterscheibe oder Glastür einzuschlagen, ein Warnsignal von sich gibt. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produktes ist nicht zulässig und führt zur Beschädigung. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.



Dieses Produkt ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.

● Teilebeschreibung

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Batteriefachabdeckung | EIN-/AUS-Schalter |
| Batteriefach | Klebestreifen mit Schutzfolie |
| Lautsprecher | |

● Technische Daten

Modellnr.: SMA-40953
 Batterien: 4,5V --- (3 x 1,5V-Knopfzelle, Typ LR44)
 Alarmlautstärke: ca. 85 dB (bei 1 Meter Entfernung)

● Lieferumfang

Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produktes.

2 Glasbruchmelder
 6 1,5V-Knopfzellen, Typ LR44
 1 Montage- und Bedienungsanleitung



Sicherheitshinweise

- ⚠️ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!** Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Lassen Sie das Produkt oder das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien/-tüten, Kunststoffteile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Gefahr von Gehörschäden! Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe des Gehörs.
- Sollte das Produkt defekt oder beschädigt sein, führen Sie Reparaturen niemals eigenständig durch. Reparaturen dürfen nur durch Fachkräfte erfolgen. Kontaktieren Sie in Schadensfällen den Kundenservice.
- Halten Sie das Produkt von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Setzen Sie das Produkt keinen extremen Temperaturen, starken Temperaturschwankungen, keiner Feuchtigkeit, Nässe oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen aus.



Sicherheitshinweise für Batterien / Akkus

- LEBENSGEFAHR!** Halten Sie Batterien / Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!
- EXPLOSIONSGEFAHR!** Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien / Akkus nicht kurz und / oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- Werfen Sie Batterien / Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien / Akkus keiner mechanischen Belastung aus.

Risiko des Auslaufens von Batterien / Akkus

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien / Akkus einwirken können z. B. auf Heizkörpern / direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn Batterien / Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!
- SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!** Ausgelaufene oder beschädigte Batterien / Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.
- Im Falle eines Auslaufens der Batterien / Akkus entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur Batterien / Akkus des gleichen Typs. Mischen Sie nicht alte Batterien / Akkus mit neuen!
- Entfernen Sie die Batterien / Akkus, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.

Risiko der Beschädigung des Produkts

- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp / Akkutyp!

- Setzen Sie Batterien / Akkus gemäß der Polaritätskennzeichnung (+) und (-) an Batterie / Akku und des Produkts ein.
- Reinigen Sie Kontakte an Batterie / Akku und im Batteriefach vor dem Einlegen!
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien / Akkus umgehend aus dem Produkt.

Hinweise zu Knopfzellen-Batterien

⚠️ WARNUNG! Die Batterie nicht verschlucken, es besteht die Gefahr einer chemischen Verätzung.

- Dieses Produkt beinhaltet eine Knopfzellen-Batterie. Wird eine Knopfzellen-Batterie heruntergeschluckt, kann sie innerhalb 2 Stunden ernsthafte, innere Verätzungen verursachen, die zum Tode führen können.

● Benutzung

● Vor der ersten Benutzung

- Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und prüfen Sie es auf Transportschäden. Falls das Produkt Schäden aufweist, verwenden Sie es nicht und kontaktieren Sie den Kundenservice.
- Nehmen Sie die Batteriefachabdeckung **1** ab, indem Sie sie in Pfeilrichtung schieben.
- Entfernen Sie den Isolierstreifen aus dem Batteriefach **2**.
- Setzen Sie die Batteriefachabdeckung **1** wieder ein und schieben Sie sie zu.

● Batterien einlegen / wechseln

- Nehmen Sie die Batteriefachabdeckung **1** ab, indem Sie sie in Pfeilrichtung schieben.
- Setzen Sie drei Batterien ins Batteriefach **2** ein bzw. ersetzen Sie die gebrauchten Batterien durch neue. Verwenden Sie ausschließlich Batterien des angegebenen Typs (siehe „Technische Daten“).

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie die Batterien mit der richtigen Polarität einlegen. Diese wird im Batteriefach **2** angezeigt.

- Setzen Sie die Batteriefachabdeckung **1** wieder ein und schieben Sie sie zu.

● Produkt montieren

Das Produkt verfügt über einen Vibrationssensor. Dieser reagiert, wenn die Glasscheibe, an der das Produkt befestigt wurde, stark erschüttert wird.

1. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Klebestreifen **5** auf der Rückseite des Produktes.
2. Kleben Sie das Produkt mit dem Klebestreifen **5** an eine saubere, staub- und fettfreie Glasscheibe.
3. Stellen Sie den EIN-/AUS-Schalter **4** an der Seite des Produktes auf die Position „ON“. Nach ca. 10 Sekunden ist der Alarm aktiviert. Wenn jemand versucht, die Glasscheibe einzuschlagen, ertönt für ca. 30 Sekunden ein Warnsignal. Danach bleibt der Alarm weiterhin aktiviert.
4. Stellen Sie den EIN-/AUS-Schalter **4** auf die Position „OFF“, um das Warnsignal zu unterbrechen oder den Alarm zu deaktivieren.

Hinweis: Führen Sie regelmäßig Tests durch, um eine korrekte Funktionsweise des Produktes sicherzustellen. Wechseln Sie die Batterien, wenn das Warnsignal zu leise ist.

● Reinigung, Pflege und Lagerung

- Verwenden Sie niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle. Dies würde das Produkt beschädigen.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht feuchten, weichen Tuch und ggf. etwas mildem Reinigungsmittel.

- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, sauberen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten sowie für Tiere und Kinder unzugänglichen Ort.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe / 20-22: Papier und Pappe / 80-98: Verbundstoffe.



Das Produkt und die Verpackungsmaterialien sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung. Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Defekte oder verbrauchte Batterien / Akkus müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EG und deren Änderungen recycelt werden. Geben Sie Batterien / Akkus und / oder das Produkt über die angebotenen Sammel-einrichtungen zurück.

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / Akkus!

Batterien / Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien / Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind (z. B. Batterien) und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.

● Service

Serviceadresse

Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15
DE-64839 Muenster
DEUTSCHLAND
00800 333 00 888*
smartwares-service-de@teknihall.com
smartwares-service-ch@teknihall.com
smartwares-service-at@teknihall.com
* Kostenfreie Nummer

IAN 317090

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 317090) als Nachweis für den Kauf bereit.



● Importeur

Tristar Europe B.V.
Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg
Niederlande



Tristar Europe B.V.
Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg
NETHERLANDS

Stand der Informationen: 02 / 2019
Ident.-No.: SMA-40953022019-DE



DE/AT/CH

DE/AT/CH