


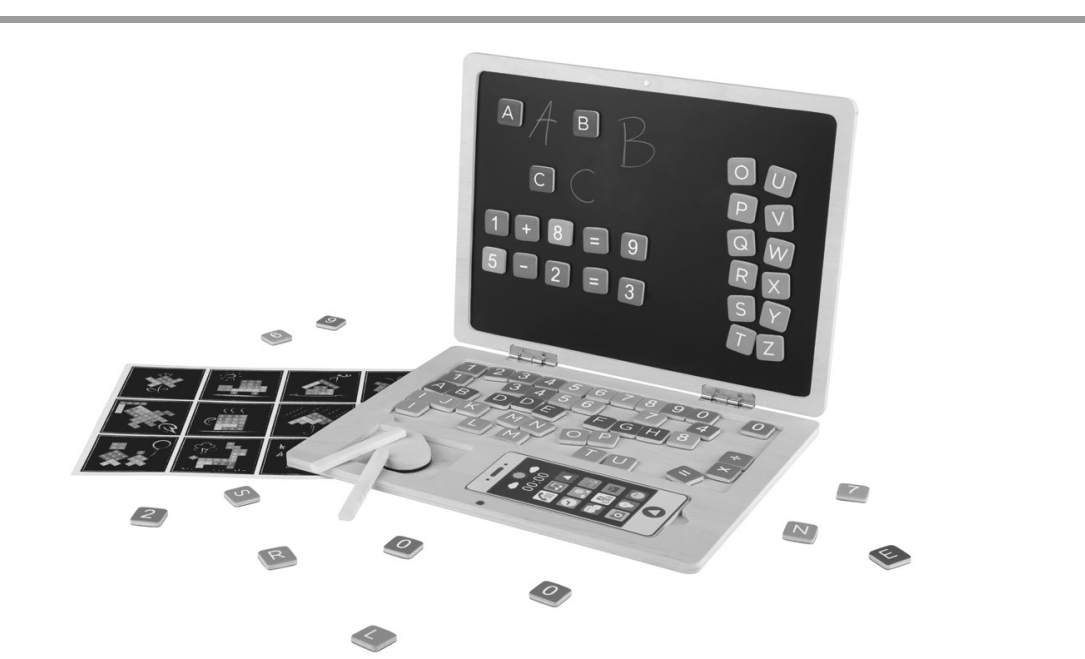

WOODEN LAPTOP/MAGNETIC CLOCK

 WOODEN LAPTOP/MAGNETIC CLOCK Instructions for use	 PUINEN LEIKKITIETOKONE/MAGNEETIKELLO Käyttöohje
 BÄRBÄR DATOR I TRÄ/MAGNETKLOCKA Bruksanvisning	 LAPTOP Z DREWNA/ZEGAR MAGNETYCZNY Instrukcja obsługi
 MEDINIS NEŠIOJAMASIS KOMPIUTERIS/MAGNETINIS LAIKRODIS Naudojimo instrukcija	 PUIDUST SÜLEARVUTI/MAGNETKELL Kasutamisijuhis
 ROTAĻU KLĒPJĀDATORS NO KOKA/ROTAĻU MAGNĒTISKS PULKSTENIS Lietošanas pamācība	 HOLZLAPTOP/MAGNETUHR Gebrauchsanweisung

IAN 460481_2401

List of pictograms used
 Safety information Instructions for use

Wooden laptop/Magnetic clock

● Introduction

 We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time. In addition, please carefully refer to the operating instructions and the safety advice below. Only use the product as instructed and only for the indicated field of application. Keep these instructions in a safe place. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

● Intended use

The product is only intended for private household use. This product is not intended for commercial use.

● Scope of delivery

- HG07269**
- 1 laptop
 - 78 magnetic letters, numbers and mathematical symbols
 - 1 wooden cell phone
 - 2 chalks
 - 1 sponge
 - 1 printed sheet
 - 1 instruction for use

- HG07271**
- 1 wooden magnetic board
 - 13 magnets
 - 1 instruction for use

Safety notices

- ⚠ WARNING.** Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking hazard.
- WARNING.** To be used under the direct supervision of an adult.
- WARNING.** All packaging and fastenings are not part of the toy and for safety reasons should

always be removed before it is handed over to children to play with.

- Retain packaging for future reference.
- The product is suitable for children aged from 3 years old.
- IN CASE OF SKIN CONTACT WITH CHALK: Rinse well with plenty of water and soap. Do not put chalk in mouth

● Care and storage

- Do not use harsh or aggressive cleaning agents.
- **HG07269:** Use the supplied sponge to clean the blackboard. Moisten this before.
- Clean the product only with a soft, dry cloth.
- Always store the product clean and dry and at room temperature.

● Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

● Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result

of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, rechargeable batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

● Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

Please have the till receipt and the item number (IAN 460481_2401) available as proof of purchase. You will find the item number on the rating plate, an engraving on the front page of the instructions for use (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product. If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by telephone or by e-mail. You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.

● Service

 Service Great Britain
Tel.: 0800 0569216
E-Mail: owim@lidl.co.uk

Merkkien selitykset
 Turvallisuusohjeet Käyttöohjeet

Puinen leikkitiетokone/Magneettikello

● Johdanto

 Onnitellemme sinua uuden tuotteen hankinnasta. Olet valinnut korkealaatuisen tuotteen. Tutustu laitteeseen ennen ensimmäistä käyttöönottoa. Lue sitä varten tämä käyttöohje ja turvallisuusohjeet. Käytä tuotetta vain kuvatulla tavalla ja ilmoitetulla käytöalla. Säilytä käyttöohje paikassa, josta löydät sen aina. Anna kaikki ohjeet mukaan, jos luovutat tuotteen edelleen.

● Tarkoituksenmukainen käyttö

Tuote on tarkoitettu ainoastaan yksityiskäyttöön. Tuotetta ei ole tarkoitettu ammatillaiseen käyttöön.

● Toimituksen sisältö

- HG07269**
- 1 kannettava tietokone
 - 78 magneettista kirjainta, numeroa ja merkkiä
 - 1 puinen puhelin
 - 2 liitua
 - 1 sien
 - 1 sivu
 - 1 käyttöohje

- HG07271**
- 1 magneettinen puutaulu
 - 13 magneettia
 - 1 käyttöohje

Turvallisuusohjeet

- ⚠ HUOMIO.** Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Pieniä osia. Tukehtumisvaara.
- **HUOMIO.** Käyttö ainoastaan aikuisen valvonnan alaisena.
- **HUOMIO.** Koska pakkaus- ja kiinnitysmateriaalit eivät ole osa tuotetta, ne tulisi aina poistaa turvallisuussyistä ennen kuin tuote annetaan lapsille.

GB

GB

GB

Wskazówki bezpieczeŃstwa

- ⚠ UWAGA.** Nie nadaje się dla dzieci poniżej 36 miesięcy. Małe elementy. Niebezpieczeństwo uduszenia się.
- **UWAGA.** Używanie wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.
- **UWAGA.** Wszystkie materiały opakowaniowe i mocujące nie stanowią części produktu i z przyczyn bezpieczeństwa zawsze należy je usunąć przed przekazaniem produktu dzieciom do zabawy.
- Zachować opakowanie w razie późniejszych pytań!
- Produkt nadaje się dla dzieci od 3 roku życia.
- W RAZIE KONTAKTU Z KREDĄ: Dobrze spłukać dużą ilością wody z mydłem. Nie brać kredy do ust.

● Pielęgnacja i przechowywanie

- Nie należy używać ostrych lub żrących środków czyszczących.
- **HG07269:** do czyszczenia tablicy używać wyłącznie dołączonej gąbki. Namoczyć ją wcześniej.
- Produkt należy czyścić wyłącznie miękką i suchą szmatką.
- Produkt należy przechowywać zawsze w stanie suchym i czystym, w pomieszczeniu o stałej temperaturze.

● Utylizacja

Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie przetwarzania surowców wtórnych.

● Gwarancja

Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta.

Gwarancja na ten produkt wynosi 3 lata od daty zakupu. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Proszę przechowywać oryginalny rachunek w bezpiecznym miejscu, ponieważ ten dokument jest wymagany jako dowód zakupu.

Wszelkie uszkodzenia lub wady obecne już w momencie zakupu należy zgłosić niezwłocznie po rozpakowaniu produktu.

Jeżeli w ciągu 3 lat od daty zakupu produkt wykaze wady materiałowe lub produkcyjne, to – według naszego zdania – bezpłatnie go naprawimy lub wymienimy. Okres gwarancji nie ulega przedłużeniu o przyznane roszczenie gwarancyjne. Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części.

Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli produkt został uszkodzony, był niewłaściwie użytkowany lub konserwowany.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, które podlegają normalnemu zużyciu i dlatego są uważane za części zużywalne (np. baterie, akumulatory, węże, wkłady atramentowe), ani nie obejmuje uszkodzeń części delikatnych, np. przełączników lub części wykonanych ze szkła.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 581 §1 wraz z wymianą urządzenia lub ważnej części czas gwarancji rozpoczyna się na nowo.

● Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej

Aby zapewnić szybkie rozpatrzenie Państwa wniosku, prosimy stosować się do następujących wskázówek:

Przed skontaktowaniem się z działem serwisowym należy przygotować paragon i numer artykułu (IAN 460481_2401) jako dowód zakupu. Numery artykułów można znaleźć na tabliczce znamionowej, na grawerunku, na stronie tytułowej jego instrukcji (na dole po lewej stronie) lub jako naklejkę na stronie odwrotnej lub spodniej. W razie wystąpienia błędów w działaniu lub innych wad, należy skontaktować się najpierw z wymienionym poniżej działem serwisowym telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

- Säilytä pakkaus myöhempäätarvetta varten!
- Tuote soveltuu 3 vuotta täyttäneille lapsille.
- JOS LIITUA JOUTUU IHOLLE: Huuhtele hyvin runsaalla vedellä ja saippualla. Liitua ei saa laittaa suuhun.

● Hoito ja säilytys

- Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita.
- **HG07269:** Puhdista kirjoitustaulu toimitukseen sisällyvällä sienellä. Kostuta se ensin.
- Puhdista tuote vain pehmeällä ja kuivalla liinalla.
- Säilytä tuote aina kuivana ja puhtaana huoneenlämpöisessä tilassa.

● Hävittäminen

Pakkaus on valmistettu ympäristöystävällisistä materiaaleista, jotka voidaan viedä paikalliseen kierrätyspisteeseen.

Lisätietoja käytöstä poistetun tuotteen hävittämismahdollisuuksista saat kuntasi tai kaupunkisi viranomaisilta.

● Takuu

Tuote on valmistettu huolellisesti tiukkojen laatuohjeiden mukaan ja tarkistettu huolella ennen toimitusta. Materiaali- tai valmistusvirheiden tapauksessa kuluttajalla on laillisia oikeuksia tuotteen myyjää kohtaan. Alla oleva takuu ei rajoita kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia millään tavalla.

Tämän tuotteen takuu on 3 vuotta ostopäivästä lukien. Takuuaika alkaa ostopäivästä. Säilytä alkuperäinen ostokuitti turvallisessa paikassa, koska tätä asiakirjaa vaaditaan ostotositteena.

Mahdollisista ostopohjeltä esiintyneistä vaurioista tai vioista on ilmoitettava välittömästi tuotteen pakkauksesta purkamisen jälkeen.

Jos 3 vuoden sisällä tuotteen ostopäivästä alkaen tuotteesta löytyy materiaali- tai valmistusvirhe, korjaamme tuotteen ilmaiseksi harkintamme mukaan. Takuuaikaa ei pidennetä myönnetyn takuuvaatimuksen vuoksi. Tämä koskee myös vaihdettuja ja korjattuja osia.

FI

FI

FI

Produkt uznany za uszkodzony można następnie z dołączeniem dowodu zakupu (paragonu) i podaniem, na czym polega wada i kiedy wystąpiła, przesać bezpłatnie na podany Państwu adres serwisu.

● Serwis

 Serwis Polska
Tel.: 008004911946
E-Mail: owim@lidl.pl

Takuun voimassaolo lakkaa, jos tuote on vioittunut, sitä on käytetty tai huollettu tarkoituksenvastaisesti.

Takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet. Takuu ei kata tuotteen osia, jotka kuluvat normaalisti (esim. paristot, akut, letkut, väripatruunat) ja joita voidaan sen vuoksi pitää kuluvina osina eikä myöskään rikkoutuvia osia esim. kytkimiä, akkuja tai lasista valmistettuja osia.

● Toimiminen takuutapauksessa

Jotta asiasi nopea käsittely voidaan taata, pyydämme sinua toimimaan seuraavien ohjeiden mukaisesti:

Säilytä kassakuitti ja tuotenumero (IAN 460481_2401) todisteena tekemästäsi ostoksesta. Tuotenumero löytyy tyyppikilvestä, kaiverruksesta, käyttöohjeen etusivulta (vasen alareuna) tai tuotteen takaosasta tai pohjassa olevasta tarrasta. Jos havaitset tuotteessa toimintahäiriöitä tai muita vikoja, ota ensin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse alla mainittuun huoltopalveluun. Sen jälkeen voit lähettää tuotteen maksutta huoltopalvelun osoitteeseen. Liitä tuotteen mukaan ostokuitti ja selvitys havaitusta viasta ja sen havaitsemisajankohdasta.

● Huoltopalvelu

 Huoltopalvelu Suomi
Puhelin: 0800 913375
E-Mail: owim@lidl.fi

FI

FI

FI

Naudojamų piktogramų reikšmės

 Saugos nurodymai Veiksmų nurodymai
--

Medinis nešiojamasis kompiuteris/Magnetinis laikrodis

● Įžanga

 Sveikiname Jus įsigijus naują gaminį. Tai aukštos kokybės gaminyus. Prieš pradėdami naudotis šiuo gaminiu, iš pradžių su juo susipažinkite. Atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir saugos nurodymus. Naudokite šį gaminį tik pagal aprašymą ir nurodytą paskirtį. Laikykite šią instrukciją saugioje vietoje. Perduodami gaminį kitiems asmenims, kartu perduokite visus jo dokumentus!

- **Naudojimas pagal paskirtį**
Šis produktas skirtas tik privačioms reikmėms. Šis produktas neskirtas komerciniams tikslams.

● Tiekiamas rinkinys

- HG07269**
- 1 nešiojamasis kompiuteris
 - 78 magnetinės raidės, skaičiai ir aritmetiniai ženklai
 - 1 medinis mobilusis telefonas
 - 2 gabalėliai kriedos
 - 1 kempinė
 - 1 lapas
 - 1 naudojimo instrukcija

● HG07271

- 1 medinė magnetinė lenta
- 13 magnetų
- 1 naudojimo instrukcija

Saugos nurodymai

- ⚠ DĖMESIO.** Netinka jaunesniems nei 36 mėnesių vaikams. Smulkios dalys. Pavojus užduoti.
- **DĖMESIO.** Naudoti galima tik tada, kai šalia yra prižiūrintys suaugusieji.
- **DĖMESIO.** Visos pakuotės ir tvirtinimo medžiagos nėra produkto dalis ir saugos sumetimais jas visada reikėtų pašalinti prieš leidžiant vaikams žaisti su produktu.

- Išsaugokite pakuotę – jos prireiks, jei vėliau kiltų klausimų dėl produkto!
- Produkta skirtas vaikams nuo 3 metų.
- KREIDA IŠTEPUS ODA: gerai nuplaukite didelių kiekiu vandens ir muilu. Nekiškite kreidos į burną.

● Prižiūra ir laikymas

- Nenaudokite aštrių ar agresyvių valymo priemonių.
- HG07269:** lentą valykite kartu tiekiamą kempinę. Ją prieš tai sudrėkinkite.
- Produktą valykite tik minkšta ir sausa šluoste.
- Nenaudojamą produktą visada laikykite sausą ir švarų, šiltoje patalpoje.

● Išmetimas

Pakuotė pagaminta iš aplinkai nekenksmingų medžiagų, kurias galite išmesti įprastose grąžinamojo perdirbimo vietose.

Daugiau informacijos apie nebetinkamo naudoti gami-
nio išmetimą sužinosite savo savivaldybės ar miesto
administracijoje.

● Garantija

Gaminys buvo pagamintas laikantis griežtų kruopštumo
principų ir prieš pristatant buvo atidžiai patikrintas. Esant
medžiagų ar gamybos defektams, jūs turite įstatymines
teises gaminio pardavėjo atžvilgiu. Ši garantija jokiais
būdais neapriboja įstatymais nustatytų jūsų teisių.

Šiam produktui suteikiama 3 metų garantija nuo pirkimo
datos. Garantijos teikimo laikotarpis skaičiuojamas nuo
pirkimo datos. Pirkimo kvito originalą laikykite saugioje
vietoje, nes šis dokumentas reikalingas kaip pirkimo įro-
dymas.

Išpakavus gaminį, būtina nedelsiant pranešti apie bet ko-
kius pažeidimus ar defektus, kurie jau buvo pirkimo metu.

Jei per 3 metus nuo šio produkto pirkimo datos išryškės
medžiagų ar gamybos trūkumų, produktą savo nuožiūra
nemokamai pataisyšime arba pakeisime.
Patvirtinus ga-
rantinį reikalavimą garantinis laikotarpis nepratęsiamas.
Ta pati sąlyga taikoma ir pakeistoms bei pataisytoms
dalims.

Garantija netaikoma, jei šis produktas apgadinamas,
netinkamai naudojamas ar netinkamai prižiūrimas.

Garantija taikoma medžiagų ir gamybos trūkumams. Ši
garantija netaikoma gaminio dalims, kurios paprastai susi-
dėvi ir todėl yra laikomos susidėvinčiomis dalimis (pvz.,
baterijos, akumuliatoriai, žarnos, rašalo kasetės), taip pat
netaikoma triopsims dalims, pvz., jungikliams arba dalims iš
stiklo.

● Veiksmai norint pasinaudoti garantija

Kad galėtume greitai apdoroti jūsų prašymą, vadovaukitės
toliau pateikiamas nurodymais:

Kreipdamiesi kokių nors klausimu dėl produkto, kaip pir-
kimo dokumentą turėkite kasos čekį ir žinokite gaminio
numerį (IAN 460481_24011).
Gaminio numerį rasite produkto duomenų lentelėje, išgra-
vuruotą, ant naudojimo instrukcijos viršelio (apačioje
kairėje) arba užklijuotą produkto užpakalinėje pusėje ar
apačioje.
Jei išryškėtų produkto veikimo ar kitokių trūkumų, pirmiau-
sia telefonu arba elektroniniu paštu kreipkitės į toliau
nurodytą klientų aptarnavimo skyrį.
Tada sugedusiu pripažintą produktą, pridedję pirkimo do-
kumentą (kasos čekį) ir nurodę trūkumą bei jo atsiradimo
laiką, nemokamai galėsite išsiųsti nurodytu techninės
prižiūros tarnybos adresu.

● Klientų aptarnavimas

● Klientų aptarnavimo tarnyba Lietuva

Tel.: 880033500

El. paštas: owim@lidl.lt

Kasutatud piktogrammide tähendused
 Ohutusjuhised Tegevusjuhised

Puidust sülearvuti/Magnetkell

● Sissejuhatus

Ūnntitleme teid selle uue toote ostu puhul!

Olete endale saanud kõrgekvaliteedilise toote.

Tutvuge tootega enne selle esmast kasutusele võtmist.

Selleks lugege tähelepanelikult läbi allolev kasutusjuhend ja ohutusnõuded.

Kasutage toodet üksnes kirjeldatud viisil ja otstarbel.

Hoidke see kasutusjuhend kindlalt teadaolevas kohas alles.

Toote edasiandmisel kolmandatele isikutele andke kaasa ka kõik toote doku- mendid.

● Sihtotstarbekohane kasutamine

Käesolev toode on ette nähtud ainult eramajapidamistes kasutamiseks. Käesolev toode ei ole ette nähtud kommerts- kasutuseks.

● Tarnekomplekt

HG07269

- 1 sülearvuti

78 magnetilist kirjatähte, arvu ja aritmeetilist tehtemärgi

- 1 puidust mobiiltelefon
- 2 tükki kriiti
- 1 käsn
- 1 leht
- 1 kasutusjuhis

HG07271

- 1 magnetiline puidust laud
- 13 magnetit
- 1 kasutusjuhis

	Ohutusjuhised
	

▲ TÄHELEPANU. Ei sobi alla 36 kuu vanustele lastele. Väikesed osad. Lääbumisoht.

- TÄHELEPANU.** Kasutada täiskasvanute vahetu järelevalve all.
- TÄHELEPANU.** Ükski pakendi- ja kinnitusmaterjal ei ole toote koostisosa ning need tuleks ohutusest

tingituna alati eemaldada, enne kui toode lastele mängimiseks üle antakse.

- Hoidke pakend hilisemateks päringuteks alles!
- Toode sobib lastele alates 3 aasta vanusest.
- KUI NAHK PUUTUB KOKKU KRIIDIGA: loputada rohke vee ja seebiga. Kriiti mitte suhu panna.

● Hooldus ja hoiolepanek

- Ärge kasutage teravida ega agressiivseid puhastus- vahendeid.
- HG07269:** kasutage tarnega kaasasolevat käsna, selleks et tahvlit puhastada. Niisutage seda eelnevalt.
- Puhastage toodet ainult pehme ja kuiva lapiga.
- Pange toode alati hoiole kuiva ja puhtana regulee- ritava temperatuuriga ruumi.

● Jäätmekäitlus

Pakend koosneb keskkonnasõbralikest materjalidest, mida saab käidelda kohalikes ringlussevõtu keskustes.

Küsig vana toote käitlemise võimaluste kohta oma valla- või linnavalitsusest.

● Garantii

Toode on valmistatud rangete kvaliteedijuhiste järgi ja seda on enne tarnimist põhjalikult kontrollitud. Materjali- või tootmisdefektide korral on teil seaduslikud õigused toote müüja suhtes. Teie seadusjärgsed õigused ei ole mingil juhul piiratud meie allpool sätestatud garantiiga.

Selle toote garantii kehtib 3 aastat alates ostukuupäe- vast. Garantiiieg algab ostukuupäevaga. Hoidke müü- gitšeki originaali kindlas kohas, kuna see dokument on vajalik ostu tõendamiseks.

Kõikidest kahjustustest või defektidest, mis esinesid juba ostmise ajal, tuleb teatada kohe pärast toote lahtipakkimist.

Kui tootel ilmneb 3 aasta jooksul alates ostukuupäevast materjali- või teostusviga, parandame või asendame selle omal valikul teie eest tasuta. Garantiiperioodi ei pikendata kinnitatud garantiinõudega. See kehtib ka asendatud ja parandatud osade kohta.

See garantii kaotab kehtivuse, kui toode on kahjustatud, või kui seda on valesti kasutatud või hooldatud.

Garantii katab materjali- ja tootmisdefektid. See garantii ei laiene tooteosadele, mis on tavapäraselt kulunud ja mida seetõttu peetakse kuluvateks osadeks (nt akud, taaslaetavad akud, voolikud, värvikassetid), ega ka pu- runevate osade kahjustustele, nt lülitid või klaasist osad.

● Garantii käsitlemine

Selleks et teie mureküsimus saaks kiire lahenduse, järgige palun alltoodud juhiseid:

Kõikide päringute jaoks hoidke oma ostu tõendamiseks alles kassatšekk ja toote number (IAN 460481_2401). Toote numbri leiate tüübisildilt, graveeringult, oma kasu- tusjuhendi tiitellehelt (all vasakul) või toote taga- või allosas olevalt kleebiselt. Toote toimivusvigade või muude puuduste korral võtke kõigepealt telefoni või e-posti teel ühendust alltoodud teenindusosakonnaga. Lisades defektesele tootele ostudokumendi (kassatšeki), kirjelduse toote puuduste kohta ja andmed selle kohta, millal need ilmesid, saate selle tasuta saata teile tea- daantud teeninduse aadressile.

● Teenindus

● Teenindus Eestis

Tel: 8000049117

E-posti aadress: owim@lidl.ee

Izmantoto piktogrammuskaidrojums

Rīcības norādījumi

Drošības norādījumi

Rotaļu klēpjdators no koka/ Rotaļu magnētisks pulkstenis

● Ievads

Apsveicam jūs ar jaunā izstrādājuma iegādī!

Jūs esat izvēlējies augstas kvalitātes izstrādā- jumu. Pirms pirmās lietošanas reizes iepazīs- tiet šo izstrādājumu. Rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un drošības norādījumus. Izmantojiet izstrādājumu tikai tā, kā aprakstīts un atbilstoši tam paredzētajam lietoju- mam. Uzglabājiet šo instrukciju drošā vietā. Ja nododat izstrādājumu citai personai, dodiet lidzi arī visu doku- mentāciju.

● Paredzētais lietojums

Šis izstrādājums ir paredzēts lietošanai tikai privātās mājsoimniecībās. Šis izstrādājums nav paredzēts ko- merciālai izmantošanai.

● Komplektācija

HG07269

- 1 klēpjdators
- 78 magnētiski burti, skaitļi un rēķināšanas zīmes
- 1 koka mobilais tālrunis
- 2 gab. krita
- 1 sūkls
- 1 lappuse
- 1 lietošanas pamācība

HG07271

- 1 magnētiska koka plāksne
- 13 magnēti
- 1 lietošanas pamācība

	Drošības norādījumi
	

▲ UZMANĪBU. Izstrādājums nav piemērots bērniem, kuri ir jaunāki par 36 mēnešiem. Mazas detaļas. Nosmakšanas risks.

- UZMANĪBU.** Lietot tikai tiešā pieaugušo uzrau- dzībā.

- UZMANĪBU.** Visi iepakojuma un stiprinājumu materiāli nav izstrādājuma sastāvdaļas un drošības nolūkā ir jānoņem, pirms izstrādājums tiek nodots bērniem, lai rotaļātos.
- Saglabājiet iepakojumu vēlākām uzziņām!
- Izstrādājums ir piemērots bērniem no 3 gadu vecuma.
- ĀDAI SASKAROTIES AR KRITIŅIEM: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu un ziepēm, rūpīgi noskalojiet. Nebāzt kritiņus mutē.

● Kopšana un uzglabāšana

- Trišanās neizmantojiet asus vai agresīvus trišanās līdzekļus.
- HG07269:** izmantojiet komplektā esošo sūkli, lai notīrītu tāfeli. Pirms tam to samitriniet.
- Regulāri tīriet izstrādājumu tikai ar mikstu un sausu drānu.
- Glabājiet izstrādājumu vienmēr sausu un tīru apku- rināmā telpā.

● Utilizācija

Iepakojums ražots no videi draudzīgiem materiāliem, kurus varat utilizēt vietējās atkritumu pārstrādes iestādēs.

Informāciju par nolietotā izstrādājuma utilizāciju varat saņemt savā novada vai pilsētas pašvaldībā.

● Garantija

Izstrādājums bija izgatavots atbilstoši stingrām kvalitātes vadlīnijām un pirms piegādes rūpīgi pārbaudīts. Mate- riālu vai ražošanas defektu gadījumā jums attiecībā pret izstrādājuma pārdevēju ir likumīgas tiesības. Mūsu zemāk minētā garantija nekādā veidā neierobežo jūsu likumīgās tiesības.

Šim izstrādājumam tiek piešķirta 3 gadu garantija, sā- kot ar pirkuma izdarīšanas datumu. Garantijas termiņš sākas ar pirkuma izdarīšanas datumu. Uzglabājiet ori- ģinālo pirkuma čeku drošā vietā, jo tas ir nepieciešams kā pirkuma dokumentāls pierādījums.

Šim izstrādājumam tiek piešķirta 3 gadu garantija, sā- kot ar pirkuma izdarīšanas datumu. Garantijas termiņš sākas ar pirkuma izdarīšanas datumu. Uzglabājiet ori- ģinālo pirkuma čeku drošā vietā, jo tas ir nepieciešams kā pirkuma dokumentāls pierādījums.

Par visiem bojājumiem vai trūkumiem, kas jau eksistē uz pirkuma izdarīšanas brīdi, nekavējoties jāziņo pēc izstrā- dājuma izpakošanas.

Ja 3 gadu laikā, sākot ar pirkuma izdarīšanas datumu, izstrādājumam parādīsies kāds materiālu vai ražošanas defekts, mēs pēc savas izvēles izstrādājumu salabosim vai nomainīsim bez maksas. Garantijas laiks nepagari- nāsies uz notikušās garantijas prasības pamata. Tas at- tiecas arī uz aizvietotām un salabotām daļām.

Garantija zaudē spēku, ja izstrādājums bija bojāts vai nelietprātīgi lietots vai apkopts.

Garantija sedz materiālu un ražošanas defektus. Ši garantija neattiecas ne uz izstrādājuma daļām, kas ir pakļautas normālam nolietojumam, un līdz ar to ir uz- skatāmas par nolietojuma daļām (piemēram, baterijas, akumulatori, šļūtenes, kātridži), ne uz plīstošu daļu bo- jājiem, piemēram, slēdzis vai stikla daļas.

● Rīcība garantijas gadījumā

Lai Jūsu prasība tiktu ātrāk apstrādāta, lūdzu, ievērojiet tālāk sniegtās norādes:

Jebkādu prasību apstrādei kā pirkuma apliecinājumu, lūdzu, uzglabājiet kases čeku un izstrādājuma numuru (IAN 460481_2401). Izstrādājuma numurs norādīts tipa plāksnītē, gravējumā, lietošanas instrukcijas titullapā (apakšā, kreisajā pusē) vai kā uzlīme iepakojuma aizmugurē vai apakšā. Ja izstrādājums darbojas kļūdaini vai tam ir citi trūkumi, lūdzu, vispirms sazinieties ar tālāk norādīto servisa daļu pa tālruni vai e-pastu. Pēc tam izstrādājumu, kam konstatēts defekts, varat nosūtīt bez maksas uz Jums norādīto servisa adresi, pievienojot pirkuma apliecinājumu (kases čeku) un norādi par attiecīgo defektu un tā rašanās laiku.

● Serviss

● Serviss Latvijā

Tālr.: 80005811

E-pasts: owim@lidl.lv