



7-WD2205LD1 7-PP0164LD1 7-CT0127LD1 7-FS0109LD1

KIDS' WATCH

Art.-Nr.:

7-WD2205LD1,

7-PP0164LD1,

7-CT0127LD1,

7-FS0109LD1

(GB) (IE) (NI)

KIDS' WATCH

Usage and safety instructions

(DK)

ARMBÅNDSUR TIL BØRN

Betjenings- og sikkerhedshenvisninger

(FR) (BE)

MONTRE ENFANT

Utilisation et avertissements de sécurité

(NL) (BE)

KINDERHORLOGE

Gebruiksaanwijzing en veiligheidstips

(DE) (AT) (CH)

KINDER-ARMBANDUHR

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 367200_2101

(IE) (NI)
(DK) (NL)

Ⓞ GB Ⓞ IE Ⓞ NI

Usage and safety instructions.....- 1 -

Ⓞ DK

Betjenings- og sikkerhedshenvisninger ..- 13 -

Ⓞ FR Ⓞ BE

Utilisation et avertissements de sécurité .- 25 -

Ⓞ NL Ⓞ BE

Gebruiksaanwijzing en veiligheidstips ..- 38 -

Ⓞ DE Ⓞ AT Ⓞ CH

Bedienungs- und Sicherheitshinweise- 50 -

GB IE NI Usage and safety instructions

Table of contents

Table of contents..... - 1 -
Introduction - 2 -
Intended use..... - 2 -
Scope of delivery..... - 2 -
Technical specifications..... - 3 -
Symbol description - 3 -
Important safety information..... - 4 -
 Important safety information
 for users - 4 -
 Important safety information for
 the battery - 4 -
Time setting..... - 5 -
Turning bezel - 5 -
Replacement of battery (SR626SW) . - 5 -
Cleaning instructions..... - 6 -
Water resistance..... - 6 -
Storage..... - 6 -
Simplified EU declaration of
conformity..... - 6 -
Disposal..... - 6 -
 Disposal of the electronic device . - 7 -
 Battery disposal - 7 -
 Recycling..... - 9 -
 Waste disposal..... - 9 -
digi-tech gmbh warranty..... - 9 -
 Warranty conditions..... - 9 -
 Warranty period and defects
 liability - 10 -
 Scope of the warranty..... - 10 -
 Warranty claim procedure - 10 -
Service - 12 -
Supplier - 12 -

KIDS' WATCH

Introduction



Congratulations on the purchase of your new kids' watch. You have chosen a high quality product. The instruction manual is part of the product- it contains important information about safety, use and disposal. Read the manual with all usage and safety notes before using the kids' watch. Only use the watch in the intended way and for the intended applications. If the kids' watch is given to someone else, include all documentation with the kids' watch. Please keep the packaging and the instruction manual for future reference.

Intended use




This watch is intended for time display and the described additional features. Any other use or modification of the electronic appliance does not comply with the intended uses. The manufacturer is not liable for damages caused by improper use or misuse. The device is not intended for commercial use.

Notice: This item is not a toy. It is a kids' watch.

5+ Suitable for children 5 years of age and older.

Scope of delivery










Note: Please check the scope of delivery after purchase. Make sure that all parts are present and not defective. If the delivery is incomplete and/or parts are damaged, do not use the watch. Contact the service department (see "Warranty case processing").

- 1 x Kids' watch incl.   battery
- 1 x Instruction manual 

Technical specifications

- Quartz movement
- Button cell battery:
1,55 V, SR626SW

Symbol description

	WARNING!
	This signal symbol/word indicates a hazard with a medium risk level which, if not avoided, may result in death or serious injury
Note:	This signal word indicates important information.
	Improper use of the batteries poses a risk of explosion and leakage of the battery fluid.
	Button cell battery included Battery: 1 x 1.55 V, SR626SW
	Mark for direct voltage
	Circumference of the watch band approx.
	Instruction manual
	Read the instruction manual!
	With the CE marking, digi-tech gmbh declares conformity with the applicable EU directives.
	Time setting

Important safety information

Important safety information for users



WARNING!

Risk of injury!

This device may be used by persons (including **children** over 8 years of age) with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge, if they are supervised or instructed regarding the safe use of the device and understand the dangers that may arise.

Children may not play with the device. Cleaning and user maintenance of the device may not be performed by children without supervision. Keep packaging films out of the hands of **children**. There is a danger of suffocation.

Important safety information for the battery



WARNING!

Health hazard!

Risk of explosion!

Keep new and old batteries out of reach of **small children**. If a battery is swallowed, medical help must be obtained immediately.

The battery must always be inserted with the correct polarity. Clean the battery and device contacts beforehand if necessary. Do not attempt to recharge, short-circuit, or open the batteries.

Never heat the batteries to recharge them. Do not expose the batteries to excessive heat such as sunshine, fire or the like. There is an increased risk of leakage!



Never throw batteries into fire, as they can explode. Improper use of the batteries poses a risk of explosion and leakage of the battery fluid.


If the batteries should leak, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes. Use gloves. In the event of contact with battery fluid, immediately rinse the affected areas with plenty of clean water and consult a doctor immediately. Remove exhausted batteries from the device immediately, there is an increased risk of leakage.

Time setting

Carefully pull the crown out all the way. Turn the crown clockwise or counter clockwise to set the time. To finish the setting press the crown back in all the way.



Turning bezel

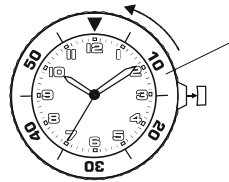

Turning bezel
for model
7-FS0109LD1

Replacement of battery (SR626SW)

Battery replacements must be performed by an expert to avoid damaging the case or gaskets. This will help prevent damage to the case and the gaskets.

Cleaning instructions

Clean the kids' watch with a soft, dry and lint-free cloth. A glasses cleaning cloth is ideal.

Water resistance

Water resistant up to **3** bar. The bar value specifies the atmospheric overpressure which is applied during testing (DIN 8310).

3 BAR	✓	✗	✗	✗

Storage

If the watch will not be used for a long period of time, have the battery removed and store the watch, cleaned and protected from sunlight, in a dry, cool place, preferably in the original packaging.

Simplified EU declaration of conformity



Hereby, digi-tech gmbh declares that the watch 7-WD2205LD1, 7-PP0164LD1, 7-CT0127LD1, 7-FS0109LD1 is in compliance with Directive RoHS 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

http://www.digi-tech-gmbh.com/ce/367200_2101_K-AU.pdf

Disposal

This device and all the packaging materials are recyclable. Please dispose of them separately for better waste handling. You can find out about disposal options for your product by contacting your municipality.

Please take note of the marking of packaging material when separating waste materials. They are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings:

1-7: plastics
20-22: paper and cardboard
80-98: composite materials.



Disposal of the electronic device



This watch must not be disposed of in the normal household waste. This device is subject to the European Directive 2012/19/EU. The symbol of the crossed-out wheellie bin indicates that the product must be disposed of separately in the European Union. Labelled products cannot be disposed of with normal household waste, but must be handed in at a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. In the interest of the environment, when your device has reached the end of its usefulness, do not throw it in the normal household trash. Dispose of it in the proper and correct way. You can find out about collection sites and their business hours from your public administration. Please adhere to applicable requirements.

Battery disposal



The accompanying symbol indicates that batteries and rechargeable batteries must not be disposed of with normal household waste. Defective or used batteries/rechargeable batteries must be recycled in accordance with Directive 2006/66/EC and its amendments. Consumers are legally obliged to dispose of all batteries and rechargeable batteries, regardless of whether they contain harmful substances such as:
Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead, Li = lithium or not, at a collection point in their municipality / district or at a retail outlet, for environmentally friendly disposal and for the recovery of valuable raw materials such as cobalt, nickel or copper.

The return of batteries and accumulators is free of charge.



WARNING!

Environmental damage through incorrect disposal of batteries/rechargeable batteries!

Some of the possible materials such as mercury, cadmium and lead are poisonous and, if not disposed of properly, endanger the environment. For example, heavy metals can have harmful effects on the health of humans, animals and plants and accumulate in the environment and in the food chain, and can then enter the body indirectly via food.



WARNING!

Danger of explosion!

With used batteries containing lithium (Li = lithium) there is a high risk of fire. Therefore, special attention must be paid to the proper disposal of used batteries and rechargeable batteries containing lithium. Incorrect disposal can also lead to internal and external short circuits due to thermal effects (heat) or mechanical damage. A short circuit can lead to a fire or an explosion and have serious consequences for humans and the environment.

For this reason, tape off the poles of lithium-based batteries

and rechargeable batteries prior to disposal in order to avoid an external short circuit. Batteries and rechargeable batteries that are not permanently installed in the device must be removed and disposed of separately before disposal of the device. Please return batteries and rechargeable batteries only when they have been discharged! Use rechargeable batteries instead of disposable batteries whenever possible.

Recycling

The product packaging consists of recyclable materials. Please dispose of them properly at the available collection sites.



Waste disposal

Dispose of the packaging in an environmentally responsible fashion. Please note the marking of the different packaging materials and separate them if applicable.



digi-tech gmbh warranty

This kids' watch includes a **3** year warranty starting on the day of purchase. In case of defects of this kids' watch you have, by law, certain rights regarding the vendor of the watch. These rights are not changed by the warranty which is described in the following paragraphs.

Warranty conditions

The warranty duration starts on the date of purchase. Please keep the original receipt in a safe place. The receipt is needed as a proof of purchase. If a defect occurs in the kids' watch within **3** years, the kids' watch will be repaired or replaced (according to our choice) free of

charge. This warranty requires that, within the 3 year warranty period, the kids' watch and the receipt can be made available to us along with a short written description of the defect and when it occurred. If the defect is covered by the warranty, you will receive the repaired kids' watch or a new watch. Repair or replacement does not cause the warranty period to restart.

Warranty period and defects liability

The warranty period is not increased by the defect liability. This also applies to repaired or replaced parts. If defects are noticed at the time of purchase they must be reported immediately upon unpacking the item. Paid repair may be available after the end of the warranty period.

Scope of the warranty

The kids' watch was manufactured according to strict quality guidelines and was carefully inspected before delivery. The warranty does not include parts that experience normal wear and tear and can thus be seen as wear parts or fragile parts that are damaged. Examples include Switches, Batteries or parts made of glass. This warranty becomes void if the kids' watch is damaged, is not used in the recommended way or is improperly repaired. For proper use of the kids' watch all instructions in this manual must be adhered to exactly. Use of the kids' watch in a way that is discouraged in the manual must be avoided. The kids' watch is not intended for commercial use. Abusive or improper use, excessive force and changes that are made by non-authorized repair centers will void the warranty.

Warranty claim procedure

To ensure that your call is processed in a fast and efficient manner please note the following directions:

- Have your receipt (as proof of purchase) and the article number (367200_2101) handy.
- The article number can be found on the type label, an engraving, the front page of the manual (bottom left) or a sticker on the back side or bottom side of the case.
- In case defects occur, please **first contact the service center (see below) by phone or email.**



Visit www.lidl-service.com to download this and many other manuals, product videos and software.



With this QR-Code you can reach the Lidl-Service-Site (www.lidl-service.com) directly and you can open your manual by entering the article number (367200_2101).

Service

Inter-Quartz GmbH
Valterweg 27A
65817 Eppstein
GERMANY
Email: support@inter-quartz.de
Telephone: +49 (0)6198 571825



Ⓜ 00800 5515 6616

Ⓜ 00800 5515 6616

Ⓜ 00800 5515 6616

Ⓜ 800 5515 6616

Ⓜ 00800 5515 6616

Ⓜ 00800 5515 6616

IAN 367200_2101

Art.-Nr.:
7-WD2205LD1, 7-PP0164LD1,
7-CT0127LD1, 7-FS0109LD1



Supplier

Please note that the following address is not a service address.
Please first contact the service address (see above).

digi-tech gmbh
Valterweg 27A
65817 Eppstein
GERMANY



DK Betjenings- og sikkerhedshenvisninger

Indhold

Indhold	- 13 -
Indledning	- 14 -
Brug i henhold til bestemmelsen	- 14 -
Leveringens omfang.....	- 14 -
Tekniske data	- 15 -
Symbolforklaring	- 15 -
Vigtige sikkerhedshenvisninger	- 16 -
Vigtige sikkerhedshenvisninger for brugere	- 16 -
Vigtige sikkerhedshenvisninger for batterier	- 16 -
Tidsindstilling	- 17 -
Lynette.....	- 17 -
Batteriskifte (SR626SW)	- 17 -
Renholdeshenvisning	- 17 -
Vandtæthed.....	- 18 -
Opbevaring.....	- 18 -
Forenklet EU-Overens- stemmelseserklæring.....	- 18 -
Bortskaffelse	- 18 -
Bortskaffelse af elektroenheden .	- 18 -
Bortskaffelse af batterierne	- 19 -
Genanvendelse	- 21 -
Bortskaffelse af affald.....	- 21 -
digi-tech gmbh's garanti	- 21 -
Garantibetingelser.....	- 21 -
Garantitid og lovlige mangelkrav	- 21 -
Garantiomfang	- 22 -
Afvikling i tilfælde af garanti.....	- 22 -
Service	- 23 -
Leverandør	- 24 -

ARMBÅNDSUR TIL BØRN

Indledning



Hjertelig til lykke med købet af Deres nye armbåndsur. De har dermed bestemt Dem til et apparat af høj kvalitet. Betjeningsvejledningen er bestanddel af dette armbåndsur. Denne indeholder vigtige henvisninger til sikkerhed, brug og bortskaffelse. Før De tager armbåndsuret i brug, bør De gøre Dem bekendt med alle betjenings- og sikkerhedshenvisninger. Benyt kun armbåndsuret som beskrevet og kun i de angivne indsats områder. Hvis De giver armbåndsuret videre til andre, udlever også alle papirer.

Brug i henhold til bestemmelsen

Armbåndsuret er egnet til brug som tidsangivelse og til de beskrevne ekstrafunktioner. Enhver anden brug eller forandring af armbåndsuret gælder ikke som brug i henhold til bestemmelsen. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der hidrører fra brug uden for bestemmelsesområdet eller fra forkert betjening. Armbåndsuret er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.

Bemærk: Dette er ikke legetøj, men et armbåndsur.

5+ - Velegnet til børn over 5 år.

Leveringens omfang

Bemærk: Kontroller leveringsomfanget efter køb. Sørg for, at alle dele er til stede og at de ikke er defekte. Brug ikke enheden, hvis leveringen er ufuldstændig, og/eller dele er beskadiget. Kontakt serviceafdelingen (se "Behandling i tilfælde af garanti").









- 1 x Armbåndsur
inkl. batteri
- 1 x Brugervejledning



Tekniske data

- Kvartsværk
- Batteri: 1 x 1.55 V, SR626SW

Symbolforklaring

	ADVARSEL!
	Dette signal symbol/ord angiver en fare med et medium risikoniveau, som, hvis det ikke undgås, kan resultere i død eller alvorlig personskade.
Bemærk:	
	Dette kendetegn identificerer vigtige oplysninger.
	Ved forkert brug af (genopladelige) batterier er der fare for, at batterivæsken lækker og eksploderer.
	Batteri inkluderet Batteri: 1 x 1.55 V, SR626SW
	Symbol for jævnspænding
	Armbåndets omkreds ca.
	Betjeningsvejledning
	Læs brugsanvisningen!
	Med CE-mærkningen erklærer digi-tech gmbh, at produktet er i overensstemmelse med de gældende EU-direktiver.
	Tidsindstilling

Vigtige sikkerhedshenvisninger

Vigtige sikkerhedshenvisninger for brugere



ADVARSEL!

Fare for kvæstelse!

Dette apparat kan bruges af personer (inklusive **børn** fra 8 år) med formindskede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, når de er under opsyn eller blev undervist i sikker brug af apparatet og forstår farerne der resulterer deraf. **Børn** må ikke spille med apparatet. Rengøring og brugerpleje må ikke udføres af **børn** uden opsyn. Hold også indpakningsfolie borte fra **børn**. Der er fare for kvælning.

Vigtige sikkerhedshenvisninger for batterier



ADVARSEL!

Fare for helbredsskade! Fare for eksplosion!

Opbevar nye og gamle batterier utilgængeligt for små børn. Hvis et batteri sluges, skal der straks søges lægehjælp. Batteriet skal altid indsættes med den rigtige polaritet. Rengør om nødvendigt på forhånd batteriets og enhedens kontakter. Forsøg ikke at genoplade, kortslutte eller åbne batteriet. Opvarm aldrig batteriet for at genoplade det. Udsæt aldrig batteriet for

overdreven varme såsom solskin, ild eller lignende. Der er en øget risiko for lækage! Kast aldrig batteriet i ild, da det kan eksplodere. Ved forkert brug af batteriet opstår der risiko for eksplosion og lækage af batterivæsken.




Hvis batteriet lækker, skal du undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder. Brug handsker. I tilfælde af kontakt med batterivæske, skyl straks de berørte områder med masser af klart vand og konsultér straks en læge. Fjern straks det flade batteri fra enheden, da der er øget risiko for lækage.

Tidsindstilling

For at indstille tiden trækkes oprækskronen forsigtigt ud. Ved at dreje på oprækskronen kan tiden indstilles. Tryk til sidst oprækskronen helt ind.



Lynette

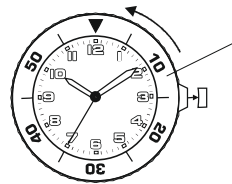

Drejelig lynette for modellen 7-FS0109LD1

Batteriskifte (SR626SW)

Udskiftning af batteri skal udføres af en urfagmand. Således undgår De beskadigelser af urkassen og pakningsringen. Dette forhindrer beskadigelse af huset og tætningsringene.

Renholdeshenvisning

Gør armbåndsuret kun rent med en tør, fnugfri klud, som f.eks. anvendes til rengøring af briller.

Vandtæthed

Vandtæt op til **3** bar. Bar angivelsen refererer til luftovertrykket, der blev anvendt som et led i vandtæthedsundersøgelsen (DIN 8310).

				
3 BAR	✓	✗	✗	✗

Opbevaring

Hvis armbåndsurs ikke anvendes i længere tid, og opbevar apparatet rengjort og beskyttet mod sollys på et tørt sted, helst i den originale emballage.

Forenklet EU-Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer digi-tech gmbh, at armbåndsurs 7-WD2205LD1, 7-PP0164LD1, 7-CT0127LD1, 7-FS0109LD1 er i overensstemmelse med direktiv RoHS2 2011/65/EU - overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:

http://www.digi-tech-gmbh.com/ce/367200_2101_K-AU.pdf

Bortskaffelse

Produktet og emballagematerialerne er genanvendelige, bortskaffes separat for bedre behandling af affald. Du kan finde ud af, hvordan du bortskaffer det udtjente produkt i din kommune eller byadministrationen.

Vær opmærksom på mærkning af emballagematerialer under adskillelse af affald, disse er markeret med forkortelser (a) og numre (b) med følgende betydning:

1-7: plast

20-22: papir og karton

80-98: kompositter.



Bortskaffelse af elektroenheden

Dette armbåndsurs må ikke bortskaffes i den normale



husholdningsaffald. Dette elektriske apparat er underlagt det europæiske direktiv 2012/19/EU. Symbolet med den udkrydsede affaldsspand betyder, at produktet skal bortskaffes separat i Den Europæiske Union. Mærkede produkter må ikke bortskaffes sammen med normalt husholdningsaffald, men skal returneres til et opsamlingssted for genbrug af elektriske og elektroniske apparater. Af hensyn til miljøet må det udtjente apparat ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet, men skal bortskaffes korrekt. Du kan få oplyst indsamlingssteder og disses åbningstider hos det offentlige. Overhold de gældende regler.

Bortskaffelse af batterierne

Symbolet nedenfor betyder, at batterier og genopladelige batterier ikke må smides ud sammen med husholdningsaffaldet. Defekte eller brugte (genopladelige) batterier skal genanvendes i henhold til direktivet 2006/66/EU og ændringerne heraf. Forbrugere er lovmæssigt forpligtet til at indlevere alle (genopladelige) batterier til kommunale indleveringssteder eller i forretningerne, lige meget om de indeholder skadelige stoffer som Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly og/eller Li = litium eller ej, så en miljøvenlig bortskaffelse samt en genanvendelse af værdifulde råstoffer som f.eks. kobolt, nikkel eller kobber kan udføres. Tilbagelevering af batterier og genopladelige batterier er gratis.





ADVARSEL!

Miljøskader på grund af forkert bortskaffelse af (genopladelige) batterier!

Nogle af de mulige indholdsstoffer som kviksølv, cadmium og bly er giftige og farlige for miljøet ved forkert bortskaffelse. Tungmetaller kan f.eks. have sundhedsskadelige konsekvenser for mennesker, dyr og planter og ophobes i naturen og i fødekæden for så indirekte gennem ernæringen at havne i kroppen.



ADVARSEL!

Eksplodingsfare!

Ved litiumholdige brugte batterier (Li = litium) er der høj brandfare. Derfor skal man være særlig opmærksom på den korrekte bortskaffelse af litiumholdige brugte (genopladelige) batterier. Ved forkert bortskaffelse kan der desuden forekomme indvendige og udvendige kortslutninger på grund af termiske påvirkninger (varme) eller mekaniske beskadigelser. En kortslutning kan forårsage en brand eller en eksplosion og have alvorlige konsekvenser for mennesker og miljø. Dæk polerne på litiumholdige (genopladelige) batterier til ved at klistre noget på dem for at undgå en udvendig kortslutning. Batterier og genopladelige batterier, som ikke er fast indbygget i apparatet, skal fjernes før bortskaffelsen og bortskaffes separat. Indlever altid (genopladelige) batterier i afladt tilstand! Anvend så vidt muligt kun genopladelige batterier frem for engangsbatterier.

Genanvendelse

Emballagen består af genanvendelige materialer. De bortskaffes via de etablerede indsamlingssystemer.



Bortskaffelse af affald

Bortskaf emballagen på en miljøvenlig måde. Overhold mærkningen på de forskellige emballagematerialer, og separér dem separat om nødvendigt..



digi-tech gmbh' s garanti

På dette apparat får De **3** års garanti fra købsdagen. Hvis der skulle optræde mangler med dette produkt, tilkommer Dem lovlige retter mod sælgeren af produktet. Disse lovlige retter indskrænkes ikke gennem vores garanti som skildret i det følgende.

Garantibetingelser

Garantifristen begynder med købsdatoen. De bedes venligst opbevare den originale kassebon omhyggeligt. Dette bilag bruges som bevis på købet. Hvis der inden for tre år fra købsdagen af dette produkt optræder en material- eller fabrikationsfejl, reparerer eller erstattes – efter vores bedømmelse - produktet af os gratis for Dem. Denne garantiydelse forudsætter at det defekte apparat og købsbilaget (kassebon) fremlægges med en kort beskrivelse af mangelen og hvornår den er opstået. Hvis defekten dækkes af vores garanti, får De det reparerede eller et nyt produkt tilbage. Med reparation eller ombytning af produktet indledes ikke et nyt garantitidsrum.

Garantitid og lovlige mangelkrav

Garantitiden forlænges ikke ved ydelse af garanti. Dette gælder også for erstattede og reparerede dele. Skader og mangler der eventuelt var forhånden ved købet, skal meldes straks efter udpakningen. Opståede

reparationer efter udløbet af garantiiden skal betales.

Garantiomfang

Apparatet blev omhyggelig produceret efter strenge kvalitets retningslinier og før udleveringen samvittighedsfuld kontrolleret. Garantiydelsen gælder for material- eller fabrikationsfejl. Denne garanti omfatter ikke produktdele, der er udsat for normal slid og derfor må anses som forbrugsvarer, eller for beskadigelser af skrøbelige dele som f.eks. afbryder, akkus eller dele af glas. Denne garanti forfalder, når produktet er beskadigt, ikke blev formålstjenlig brugt eller ikke blev efterset. Formålstjenlig brug af produktet indebærer at alle i betjeningsvejledningen opførte instruktioner nøjagtig overholdes. Anvendelsesformål og handlinger der frarådes i betjeningsvejledningen eller advares imod, bør ubetinget undgås. Produktet er udelukkende bestemt til privat brug og ikke til erhvervmæssig indsats. Ved misbrug og u hensigtsmæssig behandling, magtanvendelse og ved indgreb, der ikke udføres af vores autoriserede serviceafdeling, udløber garantien.

Afvikling i tilfælde af garanti

For at garantere en hurtig bearbejdelse af Deres anliggende, bedes De følge nedenstående henvisninger:

- Ved alle forespørgsler bedes De holde kassebonen og artikelnummeret (367200_2101) parat, som bevis på købet.
- Artikelnummeret tager De venligst fra type skiltet, en gravering, fra vejledningens titelblad (nederst til venstre) eller fra mærkaten på bag- eller undersiden.
- Skulle der optræde funktionsfejl eller andre mangler, **bedes De først kontakte efterfølgende serviceafdeling per telefon eller e-mail.**



På www.lidl-service.com kan De downloade denne og mange yderligere håndbøger, produktvideoer og software.



Med denne QR-kode kan du få direkte adgang til Lidl service side (www.lidl-service.com) og kan åbne din brugervejledning ved at indtaste artikelnummeret (367200_2101).

Service

Inter-Quartz GmbH
Valterweg 27A
65817 Eppstein
TYSKLAND

E-mail: support@inter-quartz.de
Telefon: +49 (0)6198 571825



Ⓜ 00800 5515 6616

Ⓜ 00800 5515 6616

Ⓜ 00800 5515 6616

Ⓜ 800 5515 6616

Ⓜ 00800 5515 6616

Ⓜ 00800 5515 6616

IAN 367200_2101

Art.-Nr.:
7-WD2205LD1, 7-PP0164LD1,
7-CT0127LD1, 7-FS0109LD1



Produktionsår: 2021



Leverandør

Venligst læg mærke til at følgende
adresse ikke er service adressen.
Kontakter først det ovennævnte
servicested.

digi-tech gmbh
Valterweg 27A
65817 Eppstein
TYSKLAND



**FR BE Utilisation et
avertissements de
sécurité**

Sommaire

Sommaire	- 25 -
Introduction	- 26 -
Utilisation conforme	- 26 -
Volume de livraison	- 26 -
Données techniques.....	- 27 -
Légende.....	- 27 -
Avertissements de sécurité	- 28 -
Avertissements de sécurité pour les utilisateurs	- 28 -
Avertissements de sécurité pour la pile.....	- 29 -
Mise a l'heure	- 30 -
Bague rotative.....	- 30 -
Changement de la pile (SR626SW)-	30 -
Consignes de nettoyage	- 30 -
Étanchéité	- 30 -
Stockage.....	- 30 -
Declaration UE de conform ite simplifiée.....	- 31 -
Élimination	- 31 -
Évacuation de l'appareil électrique.....	- 31 -
Évacuation des piles.....	- 32 -
Recyclage.....	- 34 -
Élimination des déchets.....	- 34 -
Garantie de digi-tech gmbh	- 34 -
Conditions de garantie	- 34 -
Période de garantie et droits légaux.....	- 35 -
Couverture de la garantie.....	- 35 -
Procédure dans un cas de garantie	- 36 -
Service Après Vente	- 37 -
Fournisseur	- 37 -

MONTRE ENFANT

Introduction



Merci d'avoir acheté cette montre. En optant pour ce produit de haute qualité, vous avez fait un bon choix. Ce mode d'emploi est partie constituante de votre montre. Il contient des informations importantes sur la sécurité, l'usage et l'évacuation de celle-ci. Il est primordial de se familiariser avec tous les avertissements relatifs à la sécurité et à l'utilisation de ce produit avant de s'en servir. N'utilisez cette montre que dans le cadre prévu et aux fins d'utilisation prescrites dans ce mode d'emploi. En cas de transmission de cette montre à un tiers, remettez-lui aussi tous les documents y relatifs. Veuillez SVP conserver emballage et mode d'emploi pour d'éventuelles demandes d'informations ultérieures.

Utilisation conforme

Votre montre a été conçue pour afficher l'heure et remplir les fonctions supplémentaires décrites dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation ou modification de celle-ci sera considérée comme non conforme. Le fabricant ne pourra être tenu responsable d'un dommage résultant d'une utilisation non conforme ou d'une mauvaise utilisation du produit. Cette montre n'est pas destinée à des fins d'utilisation commerciale.




Remarque: Cet appareil n'est pas un jouet mais une montre enfant.

5+ - Convient aux enfants de plus de 5 ans.

Volume de livraison

Remarque: Veuillez, s'il vous plait, vérifier le contenu de la livraison après votre Achat. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et en bonne état. En cas de livraison incomplète ou d'endommagement, n'utilisez en aucun cas l'appareil. Veuillez-vous retourner









vers notre service de réclamation. (Voir démarche à suivre en cas de Garantie).

- 1 x Montre enfant avec pile  
- 1 x Manuel d'utilisation 

Données techniques

- Mouvement à quartz
- Pile bouton: 1,55 V, SR626SW

Légende

	ATTENTION !
	Ce symbole / mot de signalisation désigne un danger avec un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou une blessure grave.
Remarque:	
	Ce mot de signalisation indique des informations importantes.
	Une utilisation inappropriée peut mener à un risque d'écoulement ou d'explosion..
	Pile incluse Pile: 1 x 1.55 V, SR626SW
	Symbole pour courant continu
	Circonférence du bracelet env.
	Notice d'utilisation
	Lisez d'abord la notice d'utilisation!
	Avec le marquage CE, digitech gmbh déclare que le produit est conforme aux directives européennes applicables.

Avertissements de sécurité

Avertissements de sécurité pour les utilisateurs



ATTENTION !

Risque de blessure !

Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont restreintes ou limitées par un manque d'expérience ou de connaissances (les **enfants** à partir de 8 ans compris), si elles ont été placées sous la surveillance d'une personne ou si elles ont reçu les instructions nécessaires à l'utilisation sûre de cet appareil et si elles sont en mesure de comprendre les dangers possibles. Les **enfants** ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par un **enfant** sans la surveillance d'un adulte. Eloignez également les **enfants** des films d'emballage, il y a danger d'étouffement.


Avertissements de sécurité pour la pile



ATTENTION !

Dangereux pour la santé! Danger d'explosion !

Gardez les piles neuves ou usagées hors de portée des **jeunes enfants**. En cas d'ingestion d'une pile, consultez immédiatement un médecin.

La pile doit toujours être insérée avec la bonne polarité. Nettoyez les batteries et les contacts de l'appareil au préalable si nécessaire. N'essayez pas de recharger, de court-circuiter ou horloge murale N'exposez jamais les batteries à une chaleur excessive comme  le soleil, le feu ou autre. Risque accru de fuite ! Ne jetez jamais les piles dans le feu, car elle pourrait exploser. Il existe un risque d'explosion et de fuite du liquide de batterie si la pile n'est pas utilisée correctement.

Si les piles fuit, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Veuillez utiliser des gants. En cas de contact avec du fluide de batterie, rincez les zones touchées avec une grande quantité d'eau claire et consultez immédiatement un médecin.


Retirez immédiatement la pile usée de l'appareil, car il existe un risque accru de fuite.

Mise a l'heure

Pour mettre votre montre enfant à l'heure, tirez doucement la couronne et on mettra la montre enfant à l'heure en tournant la couronne dans un sens ou dans l'autre. Remettez ensuite la couronne en place en la repoussant contre le boîtier. Cela évitera d'endommager le boîtier et les bagues d'étanchéité.



Bague rotative

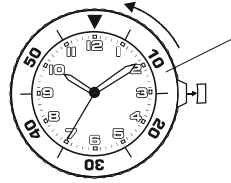

Bague rotative graduée pour le modèle 7-FS0109LD1

Changement de la pile (SR626SW)

Un changement de pile doit toujours être effectué pour un horloger, afin de ne pas endommager le boîtier ni les joints d'étanchéité.

Consignes de nettoyage

Ne nettoyez votre montre enfant qu'avec un chiffon sec ne faisant pas de peluches, comme pour le nettoyage des verres de lunettes par exemple.

Etanchéité

Cette montre enfant est étanche jusqu'à **3** bars. Le nombre de bars se rapporte à la sur-pression atmosphérique exercée en caisson sur la montre enfant dans le cadre d'un test d'étanchéité (conf. à la norme DIN 8310).

3 BAR	✓	✗	✗	✗

Stockage

Si la montre n'est pas utilisée pendant une période prolongée, stockez la montre, nettoyé et protégé de la lumière du soleil, dans un endroit sec et frais, idéalement dans son emballage d'origine.

Declaration UE de conformité simplifiée

Le soussigné, digi-tech gmbh, déclare que la montre 7-WD2205LD1, 7-PP0164LD1, 7-CT0127LD1, 7-FS0109LD1 est conforme à la directive RoHS 2011/65/EU. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: http://www.digi-tech-gmbh.com/ce/367200_2101_K-AU.pdf



Élimination

Le produit et les matériaux d'emballage sont recyclables, éliminez-les séparément pour un meilleur traitement des déchets. Vous pouvez vous informer sur les possibilités d'élimination du produit utilisé auprès de votre commune/municipalité.

Lors du tri des déchets, veuillez prendre en compte l'étiquetage des matériaux d'emballage qui est caractérisé par des abréviations (a) et des numéros (b) avec la signification suivante:
1-7: les matières plastiques
20-22: le papier et le carton
80-98: les matériaux composites.



Évacuation de l'appareil électrique

La montre ne doit pas être jetée avec les déchets ménagers ordinaires. Cet appareil est soumis à la directive européenne 2012/19/UE. Au sein de l'Union européenne, le symbole de la poubelle barrée indique que le produit doit être éliminé séparément. Les produits marqués ne peuvent pas être éliminés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être remis à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Dans l'intérêt de l'environnement, ne jetez pas votre appareil usagé avec les



déchets domestiques, mais éliminez-le de manière appropriée. Vous pouvez vous informer sur les points de collecte ainsi que leurs heures d'ouverture auprès de votre administration locale. Veuillez respecter la réglementation en vigueur.

Évacuation des piles



Le symbole ci-contre signifie que les piles et piles rechargeables ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Les piles/accumulateurs défectueux ou usagés doivent être recyclés conformément à la directive 2006/66/CE et ses amendements. Les consommateurs sont légalement tenus de remettre toutes les piles et piles rechargeables, qu'elles contiennent ou non des substances nocives telles que : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb, Li = Lithium, à un point de collecte de leur municipalité / district ou à un point de vente, afin qu'elles soient éliminées dans le respect de l'environnement et que les matières premières précieuses, comme par exemple le cobalt, le nickel ou le cuivre, puissent être récupérées. La reprise des piles / piles rechargeables est gratuite.



ATTENTION !

Dommages causés à l'environnement par une évacuation incorrecte des piles et des accumulateurs!

Certains des composants possibles tels que le mercure, le cadmium et le plomb sont nocifs et constituent une menace pour l'environnement, s'ils ne sont pas éliminés correctement. Les

métaux lourds, par exemple, peuvent avoir des effets néfastes sur la santé des humains, des animaux et des plantes et peuvent s'accumuler dans l'environnement ainsi que dans la chaîne alimentaire, puis pénétrer dans l'organisme indirectement par le biais des aliments.



ATTENTION !

Risque d'explosion !

Les piles anciennes contenant du Lithium (Li = Lithium) présentent un risque d'incendie élevé. C'est pourquoi, une attention particulière doit être accordée à l'élimination appropriée des piles et piles rechargeables anciennes contenant du lithium. Une élimination incorrecte peut également entraîner des courts-circuits internes et externes dus à des effets thermiques (chaleur) ou à des dommages mécaniques. Un court-circuit peut provoquer un incendie ou une explosion et avoir de graves conséquences pour les personnes et l'environnement. C'est pourquoi il convient de scotcher les bornes des piles et piles rechargeables contenant du lithium avant de les jeter, afin d'éviter un court-circuit externe. Les piles et piles rechargeables qui ne sont pas intégrées de manière permanente dans l'appareil, doivent être retirées et

éliminées séparément avant d'être jetées. Veuillez remettre les piles et piles rechargeables uniquement lorsqu'elles sont déchargées!

Dans la mesure du possible, utilisez des piles rechargeables au lieu de piles jetables.

Recyclage

L'emballage du produit est constitué de matériaux recyclables. Éliminez-les dans le respect de l'environnement grâce aux systèmes de collecte aménagés.



Élimination des déchets

Débarrassez-vous de l'emballage dans le respect de l'environnement. Veuillez prendre en compte l'étiquetage des différents matériaux d'emballage et séparez-les si nécessaire.



Garantie de digi-tech gmbh

Vous recevez une garantie de **3** ans à partir de la date d'achat de cet appareil. En cas de défauts sur cet appareil, vous bénéficiez de recours légaux contre le vendeur du produit. Ces droits légaux ne sont pas limités par notre garantie décrite ci-après.

Conditions de garantie

La période de garantie commence à partir de la date de l'achat. Veuillez conserver soigneusement votre ticket de caisse en original. Ce document est nécessaire comme preuve d'achat. En cas de vice dû à un défaut de matériel ou de fabrication révélé au cours de la période de garantie, soit pendant 3 ans à partir de la date de l'achat, nous réparons ou remplaçons – à notre choix – gratuitement votre montre enfant défectueuse. Cette prestation de garantie présuppose la restitution de la montre enfant réclamée et la fourniture d'une preuve d'achat

(ticket de caisse) pendant la période de garantie des 3 ans ainsi qu'une courte description écrite du défaut avec indication de la date à laquelle celui-ci s'est révélé. Si ce vice est couvert par la garantie, nous vous renverrons votre montre enfant réparée ou une montre enfant neuve. La période de garantie n'est pas prolongée par une réparation ou un échange.

Période de garantie et droits légaux

La période de garantie n'est pas prolongée par la prestation de garantie. Cette clause est valable aussi pour toute pièce échangée ou réparée. Tout défaut ou vice de fabrication doit être signalé dès l'ouverture de l'emballage. La période de garantie écoulée, toute réparation doit être rémunérée.

Couverture de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin selon de strictes directives de qualité et a fait l'objet de tests scrupuleux avant livraison. La garantie couvre les défauts de matériel ou de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux pièces qui sont soumises à une usure normale et qui peuvent donc être considérées comme des pièces d'usure ou pour les détériorations sur les pièces fragiles, par ex. interrupteur, batteries ou les pièces qui sont en verre. Cette garantie s'annule si l'appareil a été endommagé, utilisé ou entretenu de façon non-conforme. Pour une utilisation conforme du produit, les consignes détaillées dans la notice d'utilisation doivent être respectées scrupuleusement. Des utilisations ou des manipulations, qui ont fait l'objet de contre-indications ou bien de mises en garde dans la notice d'utilisation, doivent être absolument évitées. L'appareil est destiné uniquement à un usage privé et non à un usage commercial. En cas de

manipulation abusive et inadéquate, de recours à la force et d'interventions qui n'ont pas été effectuées par notre succursale « Service Après-Vente », la garantie disparaît.

Procédure dans un cas de garantie

En vue de traiter votre demande le plus rapidement possible, nous vous prions de bien vouloir observer les instructions suivantes:

- Tenez, pour toute demande, votre ticket de caisse et le numéro de l'article (367200_2101) en tant que preuve de votre achat à notre disposition.
- Vous trouverez le numéro de l'article sur une plaque d'identification, dans une mention gravée, dans le titre de votre mode d'emploi (en bas à gauche) ou sur une étiquette au dos de l'article ou sous l'article.
- Si vous deviez constater un défaut de fonctionnement ou un vice quelconque, **veuillez contacter d'abord le SAV ci-après mentionné par téléphone ou en envoyant un courriel (mail).**



Vous pourrez télécharger ce mode d'emploi et beaucoup d'autres manuels d'utilisation ainsi que des vidéos produits et logiciels sur ce site internet : www.lidl-service.com



Avec ce code QR, vous pouvez accéder directement à la page de service Lidl (www.lidl-service.com) et ouvrir votre notice d'utilisation en saisissant le numéro d'article (367200_2101).

Service Après Vente

Inter-Quartz GmbH

Valterweg 27A

65817 Eppstein

ALLEMAGNE

Courriel/Mail: support@inter-quartz.de

Téléphone: +49 (0)6198 571825



Ⓜ 00800 5515 6616

Ⓜ 00800 5515 6616

Ⓜ 00800 5515 6616

Ⓜ 800 5515 6616

Ⓜ 00800 5515 6616

Ⓜ 00800 5515 6616

IAN 367200_2101

Art.-Nr.:

7-WD2205LD1, 7-PP0164LD1,

7-CT0127LD1, 7-FS0109LD1



Année de fabrication : 2021



Fournisseur

Veillez noter que l'adresse suivante n'est pas une adresse de SAV. Prière de contacter d'abord l'adresse indiquée plus haut.

digi-tech gmbh
Valterweg 27A
65817 Eppstein
ALLEMAGNE



Gebruiksaanwijzing en veiligheidstips

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	- 38 -
Inleiding	- 39 -
Doelmatig gebruik	- 39 -
Leverantiebepaling	- 39 -
Technische gegevens.....	- 40 -
Verklaring van de tekens.....	- 40 -
Belangrijke Veiligheidsinformatie ..	- 41 -
Veiligheidsinformatie voor gebruiker	- 41 -
Veiligheidsinformatie voor batterijen	- 41 -
Tijdstelling	- 42 -
Lunet.....	- 42 -
Batterij vervangen (SR626SW).....	- 43 -
Schoonmaaktip	- 43 -
Waterdichtheid	- 43 -
Opslag.....	- 43 -
Vereenvoudigde EU- conformiteitsverklaring	- 43 -
Afvalverwijdering.....	- 43 -
Verwijdering van het elektronische apparaat	- 44 -
Verwijdering van de batterijen ...	- 44 -
Recycling	- 46 -
Huisvuil weggooien.....	- 46 -
Garantie van digi-tech gmbh.....	- 46 -
Garantievoorwaarde	- 47 -
Garantieperiode en wettelijk geregelde aansprakelijkheid bij mangel.....	- 47 -
Garantieomvang	- 47 -
Afhandeling in geval van garantie	- 48 -
Klantenservice	- 49 -
Leverancier	- 49 -

KINDERHORLOGE

Inleiding

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe horloge. U heeft hier een goede keus voor een hoogwaardig product gedaan. De handleiding is bestanddeel van dit horloge en bevat belangrijke aanwijzingen voor het gebruik, de veiligheid en de afvalverwijdering. Maakt u zich voor de ingebruikname van het horloge met alle gebruiks- en veiligheidsaanwijzingen vertrouwd. Gebruik het horloge alleen zoals beschreven en alleen voor het aangegeven bereik. Gelieve aub de verpakking en instructies bij te houden voor eventuele verzoeken voor extra informatie.



Doelmatig gebruik

Het horloge is zowel voor tijdweergave als ook voor andere beschreven extra functies geschikt. Ieder ander gebruik en/of verandering van het horloge geldt als niet reglementair gebruik. De producent is niet aansprakelijk voor schade die door ondoelmatig gebruik en/of verkeerd gebruik wordt veroorzaakt. Dit horloge is niet voor industriële doeleinden geschikt.

LET OP: dit elektrisch apparaat is geen speelgoed, maar een polshorloge.

5+ - Geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar.

Leverantiebepaling

LET OP: controleer na aankoop of de levering compleet is. Stel zeker, dat alle onderdelen voorhanden en niet defect zijn. Neem contact op met de klantenservice als een onderdeel ontbreekt of defect is. (Zie alinea "Afhandeling van garantie").

- 1 x Horloge incl. Knoopcelbatterij
- 1 x Gebruiksaanwijzing



Technische gegevens

- Kwartsuurwerk
- Knoopcelbatterij:
1 x 1,55 V, SR626SW

Verklaring van de tekens

	WAARSCHUWING!
	Dit signaalsymbool/-woord betekent een gevaarlijke situatie met een middelhoog risico. Als deze gevaarlijke situatie niet voorkomen wordt, kan dit leiden tot zware verwondingen of levensgevaarlijke situaties.
	LET OP:
	Dit signaalwoord geeft aan dat belangrijke informatie volgt.
	Bij verkeerd gebruik van de batterij bestaat gevaar voor exploderen en lekken.
	Knoopcelbatterij incl. Batterie: 1,55 V, SR626SW
	Symbool voor gelijkspanning
	Omtrek van de armband ca.
	Gebruiksaanwijzing
	Lees de gebruiksaanwijzing!
	Met de CE-markering verklaart digi-tech gmbh conform te zijn met de toepasselijke EU-richtlijnen.
	Tijdstelling

Belangrijke Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie voor gebruiker



WAARSCHUWING! KANS OP VERWONDINGEN!

Dit apparaat kan door personen (ook kinderen vanaf 8 jaar) met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of met gebrek aan ervaring en kennis gebruikt worden, wanneer dat onder toezicht gebeurt of ze instructie gekregen hebben hoe ze het apparaat moeten gebruiken en ze de gevaren begrijpen die voortkomen uit het gebruik.

Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Schoonmaken en **gebruikersonderhoud** mag door **kinderen** alleen onder toezicht verricht worden. Houd de verpakkingfolie uit de buurt van kinderen. Bij verkeerd gebruik ervan bestaat verstikkingsgevaar.

Veiligheidsinformatie voor batterijen



WAARSCHUWING! SCHADELIJK VOOR DE GEZONDHEID! EXPLOSIEGEVAAR!

Bewaar batterijen buiten bereik van **kleine kinderen**. Na inslikken van een batterij meteen medische hulp inroepen. Batterijen moeten altijd geplaatst worden met de polen in de juiste positie. Reinig de

contactpunten van batterij en apparaat van tevoren indien nodig. Probeer niet batterijen weer op te laden, kort te sluiten of te openen. Verwarm de batterijen nooit om ze op te laden. Gooi nooit batterijen in vuur! Ze kunnen exploderen. Gebruikt u het apparaat langere tijd niet, haal de batterijen er dan uit en bewaar het apparaat op een droge en stofvrije plek. Bij verkeerd gebruik van de batterij bestaat gevaar voor exploderen en lekken. Als de batterij gelect heeft, contact met huid, ogen en slijmvliezen vermijden. Handschoenen gebruiken. Bij contact met batterijzuur de aangedane plekken overvloedig afspoelen met schoon water en zo snel mogelijk naar een arts gaan. Verwijder lege batterijen meteen uit het apparaat, er bestaat verhoogd gevaar voor lekken.




Tijdstelling

Trek de kroon er voorzichtig helemaal uit. Door aan de kroon te draaien kunt U nu de tijd instellen. Tenslotte drukt U de kroon weer terug in het uurwerk.



Lunet

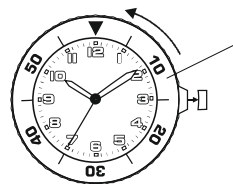

Draaibare lunet voor het model 7-FS0109LD1

Batterij vervangen (SR626SW)

Het wisselen van de batterij dient door een horlogemaker (vakbedrijf) te worden uitgevoerd. Zo worden beschadigingen aan de kast en aan de dichtringen vermeden. Zo voorkomt u schade aan de behuizing en de afdichtringen.

Schoonmaaktip

Reinig het horloge met een droog, pluisvrij doekje, zoals bijv. een brillenpoetsdoekje.

Waterdichtheid

Waterdicht tot **3** bar. De bar-weergave heeft betrekking op de luchtverdruk die bij het controlleren van de waterdichtheid van toepassing was (DIN 8310).

3 BAR	✓	✗	✗	✗

Opslag

Als de horloge gedurende een lange tijd niet gebruikt wordt. Stel het gereinigde apparaat niet bloot aan direct zonlicht en bewaar het op een droge, koele plek, bij voorkeur in de originele verpakking.

Vereenvoudigde EU- conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart digi-tech gmbh dat het type apparatuur 7-WD2205LD1, 7-PP0164LD1, 7-CT0127LD1, 7-FS0109LD1 conform is met Richtlijn RoHS2 2011/65/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

http://www.digi-tech-gmbh.com/ce/367200_2101_K-AU.pdf

Afvalverwijdering

Het product en de verpakkingsmaterialen kunnen gerecycled worden. Scheid het afval, zodat het beter verwerkt kan worden. Meer informatie over het verwijderen van kapotte of versleten

producten kunt u navragen bij de gemeentelijke diensten.

Let bij het verwijderen van het afval op de markeringen op de verpakkingsmaterialen.

De vermelde afkortingen (a) en nummers (b) betekenen:

1-7: kunststofmaterialen

20-22: papier en karton

80-98:

composietmaterialen.



Verwijdering van het elektronische apparaat



Dit product is onderworpen aan de Europese richtlijn 2012/19/EU. Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak betekent dat het product moet worden afgegeven op een afzonderlijk afvalinzamelingspunt in de Europese Unie. Gemarkeerde producten mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht. Gooi het product als het niet meer bruikbaar is in het belang van het milieu niet bij het huisvuil, maar geef het op de juiste manier af. Informatie over inzamelpunten en hun openingstijden kunt u opvragen bij uw gemeente. Let op de actueel geldende voorschriften.

Verwijdering van de batterijen



Het symbool geeft aan dat batterijen en accu's niet met het normale huishoudelijke afval mogen worden meegegeven. Defecte of volledige lege batterijen/accu's moeten volgens Richtlijn 2006/66/EG inclusief aanpassingen gerecycled worden. Gebruikers zijn wettelijk verplicht alle batterijen af te geven bij een speciale verzamelplek van hun gemeente of stadsdeel of in een winkel af te geven.

Daarbij maakt het niet uit of ze schadelijk stoffen zoals Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood, Li = lithium bevatten of niet. Op deze manier kunnen waardevolle grondstoffen zoals kobalt, nikkel of koper op een milieuvriendelijke manier teruggewonnen of gerecycled worden.

Voor het teruggeven van batterijen en accu's wordt geen vergoeding betaald.



WAARSCHUWING!

Milieuschade door verkeerd verwijderen van batterijen/accu's!

Enkele van de mogelijk bevatte stoffen zoals kwik, cadmium en lood zijn giftig en brengen het milieu in gevaar als ze niet op de juiste manier worden afgevoerd. Zware metalen bijv. kunnen schadelijke effecten hebben op mens, dier en plant en zich ophopen in het milieu en in de voedselketen, om vervolgens indirect via voedsel het lichaam binnen te komen.



WAARSCHUWING!

Explosiegevaar!

Bij oude lithiumbatterijen (Li = lithium) bestaat er een hoog brandgevaar. Daarom is het belangrijk dat de oude lithiumbatterijen en -accu's op een juiste en correcte manier verwijderd worden. Als deze batterijen niet correct verwijderd worden, kan dit tot interne en externe kortsluiting veroorzaakt door thermische

effecten (hitte) of mechanische beschadigingen leiden. Kortsluiting kan leiden tot brand of explosie en ernstige gevolgen hebben voor mens en milieu.

Plak daarom de polen van lithiumbatterijen en -accu's af als u ze wilt verwijderen om op deze manier een externe kortsluiting te voorkomen.

Batterijen en accu's die niet vast in het apparaat ingebouwd zijn, moeten voor verwijdering uit het apparaat gehaald worden en apart verwijderd worden.

Geef alleen lege batterijen en accu's af!

Gebruik indien mogelijk alleen oplaadbare batterijen/accu's in plaats van wegwerpbatterijen.

Recycling

De productverpakking is gemaakt van recyclebare materialen.



Gooi deze op een milieuvriendelijke manier weg via de opgezette inzamelsystemen.

Huisvuil weggooien

Gooi de verpakking op een milieuvriendelijke manier weg.



Let op de markeringen op de verschillende verpakkingsmaterialen en scheid ze eventueel.

Garantie van digi-tech gmbh

Op dit horloge wordt vanaf aankoopdatum **3** jaar garantie verleend. In geval van fouten/gebreken aan dit horloge, heeft u wettelijke rechten ten opzichte van de verkoper van dit product. Deze wettelijke rechten worden

door onze volgende beschreven garantie niet beperkt.

Garantievoorwaarde

De garantieperiode begint met de aankoopdatum. Bewaar de originele kassabon goed. Deze wordt als bewijs voor de aankoop benodigd. Indien binnen drie jaren na aankoop van het horloge een materiaal- of fabricagefout optreedt, wordt het horloge door ons- bij vrije keus voor ons- kosteloos gerepareerd of vervangen. Dit gebeurt op voorwaarde dat binnen de 3 jaar termijn het defecte horloge met het aankoopbewijs (kassabon) wordt voorgelegd, samen met een korte beschrijving van de opgetreden fout en sinds wanneer deze bestaat. Als het defect door onze garantie wordt afgedekt, ontvangt u het nieuwe of gerepareerde horloge terug. Met de reparatie of vervanging van het product begint géén nieuwe garantieperiode!

Garantieperiode en wettelijk geregelde aansprakelijkheid bij mangel

De garantieperiode wordt door de garantieverlening niet verlengd. Dit geldt ook voor onderdelen die zijn gerepareerd of vervangen. Eventuele beschadigingen en/of mangel die al gelijk na aankoop worden vastgesteld dienen meteen na het uitpakken meegedeeld te worden. Na afloop van de garantieperiode vallen alle reparatiekosten onder de betalingsplicht!

Garantieomvang

Het horloge is volgens een strenge kwaliteitsnorm zorgvuldig geproduceerd en voor aflevering nauwgezet gecontroleerd. De garantieverlening geldt voor materiaal- of fabricagefouten. De garantie betreft zich niet op productonderdelen, die bij normaal gebruik verslijten of op

beschadigingen van breekbare onderdelen, zoals bijv. schakelaartjes, accus of glas. De garantie vervalt, als het horloge beschadigt, of ondeskundig gebruikt of onderhouden is. Voor een doelmatig gebruik van het horloge zijn alle in de handleiding beschreven aanwijzingen precies in acht te nemen. Gebruik en handelingen die in de handleiding worden afgeraden of voor welke gewaarschuwd wordt zijn in ieder geval te vermijden! Het horloge is alleen voor privé gebruik en niet voor industriële doeleinden geschikt. Bij misbruik en ondeskundige behandeling van het horloge, gebruik van geweld en interventies die niet door ons geautoriseerd servicebedrijf worden voorgenomen, bestaat er geen garantie meer.

Afhandeling in geval van garantie

Om uw verzoek snel te kunnen behandelen, volgt u a.u.b. onderstaande aanwijzingen:

- Houdt voor alle aanvragen de kassabon en het artikelnummer (367200_2101) als bewijs van aankoop bereid.
- Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje, als gravering, op het titelblad van de handleiding (links beneden) of als sticker op de achter- of onderkant.
- Bij niet functioneren en/of andere fouten, **neemt u eerst contact op met de navolgende serviceafdeling; telefonisch of per e-mail.**



Op www.lidl-service.com kunt u dit (en andere) handboek, productvideos en software downloaden.



Met deze QR-code gaat u direct naar de Lidl servicepagina. Als u het artikelnummer (367200_2101) invoert, kunt u de handleiding openen.

Klantenservice

Inter-Quartz GmbH
Valterweg 27A
65817 Eppstein
DUITSLAND
E-Mail: support@inter-quartz.de
Telefoon: +49 (0)6198 571825



Ⓒ 00800 5515 6616

Ⓔ 00800 5515 6616

Ⓐ 00800 5515 6616

Ⓓ 800 5515 6616

Ⓑ 00800 5515 6616

Ⓐ 00800 5515 6616

IAN 367200_2101

Art.-Nr.:
7-WD2205LD1, 7-PP0164LD1,
7-CT0127LD1, 7-FS0109LD1



Productiejaar: 2021



Leverancier

NB: het onderstaande adres is géén serviceadres. Neem eerst contact op met de bovengenoemde klantenservice!

digi-tech gmbh
Valterweg 27A
65817 Eppstein
DUITSLAND



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	- 50 -
Einleitung	- 51 -
Bestimmungsgemäße Verwendung..	- 51 -
Lieferumfang.....	- 51 -
Technische Daten.....	- 52 -
Zeichenerklärung.....	- 52 -
Wichtige Sicherheitshinweise	- 53 -
Sicherheitshinweise für Benutzer	- 53 -
Sicherheitshinweise zu den Batterien.....	- 53 -
Zeiteinstellung	- 54 -
Lünette.....	- 55 -
Batteriewechsel (SR626SW).....	- 55 -
Reinigungshinweis	- 55 -
Wasserdichtigkeit	- 55 -
Lagerung.....	- 55 -
Vereinfachte EU- Konformitätserklärung	- 55 -
Entsorgung.....	- 56 -
Entsorgung des Elektrogeräts	- 56 -
Entsorgung der Batterien.....	- 57 -
Recycling	- 58 -
Müllentsorgung.....	- 59 -
Garantie der digi-tech gmbh	- 59 -
Garantiebedingungen	- 59 -
Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche	- 59 -
Garantieumfang	- 60 -
Abwicklung im Garantiefall.....	- 60 -
Service	- 62 -
Lieferant	- 62 -

KINDER-ARMBANDUHR

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen Kinder-Armbanduhr. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Gerät entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieser Kinder-Armbanduhr. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung der Kinder-Armbanduhr mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie die Kinder-Armbanduhr nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe der Kinder-Armbanduhr an Dritte mit aus. Die Verpackung und Bedienungsanleitung für spätere Rückfragen bitte aufbewahren.



Bestimmungsgemäße

Verwendung

Die Kinder-Armbanduhr ist zur Zeitanzeige geeignet. Jede andere Verwendung oder Veränderung der Kinder-Armbanduhr gilt als nicht bestimmungsgemäß. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden. Die Kinder-Armbanduhr ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.

Hinweis: Bei diesem Elektrogerät handelt es sich nicht um ein Spielzeug, sondern um eine Kinder-Armbanduhr.

5+ - Geeignet für Kinder ab 5 Jahren.

Lieferumfang

Hinweis: Bitte überprüfen Sie nach dem Kauf den Lieferumfang. Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und nicht defekt sind. Sollte die Lieferung unvollständig und/oder Teile beschädigt sein, benutzen Sie die Armbanduhr nicht. Wenden Sie sich an die Serviceabteilung (siehe "Abwicklung im Garantiefall").

- 1 x Armbanduhr
inkl. Batterie
- 1 x Bedienungsanleitung



Technische Daten

- Quarzwerk
- Knopfzellenbatterie:
1,55 V, SR626SW

Zeichenerklärung

	WARNUNG !
	Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.
Hinweis:	
	Dieses Signalwort wird für zusätzliche Informationen verwendet.
	Bei unsachgemäßem Gebrauch der Batterien besteht Explosions- und Auslaufgefahr der Batterieflüssigkeit.
	Knopfzellenbatterie inklusive Batterie: 1,55 V, SR626SW
	Kennzeichen für Gleichspannung
	Umfang des Armbandes ca.
	Bedienungsanleitung
	Lesen Sie die Bedienungsanleitung!
	Mit der CE-Kennzeichnung erklärt die digi-tech gmbh die Konformität mit den zutreffenden EU-Richtlinien.

Wichtige Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise für Benutzer



WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Dieses Gerät kann von Personen (einschließlich **Kindern** ab 8 Jahren) mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht von **Kindern** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

Sicherheitshinweise zu den Batterien



WARNUNG!

Gesundheitsgefahr! Explosionsgefahr!

Bewahren Sie neue und alte Batterien für **Kleinkinder** unerschwinglich auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort

medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.

Die Batterie muss stets polrichtig eingelegt werden.

Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakte zuvor bei Bedarf.



Versuchen Sie nicht die Batterie wieder aufzuladen, kurzzuschließen oder zu öffnen. Erhitzen Sie niemals die Batterie, um sie wieder aufzuladen. Setzen Sie die Batterie niemals übermäßiger Wärme wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen aus. Es besteht erhöhte Auslaufgefahr! Werfen Sie niemals die Batterie ins Feuer, da diese explodieren kann. Bei unsachgemäßem Gebrauch der Batterie besteht Explosions- und Auslaufgefahr der Batterieflüssigkeit.


Sollte die Batterie doch einmal ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Benutzen Sie Handschuhe. Bei Kontakt mit Batterieflüssigkeit spülen Sie sofort die betroffenen Stellen mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf. Entfernen Sie die erschöpfte Batterie umgehend aus dem Gerät, es besteht erhöhte Auslaufgefahr.

Zeiteinstellung

Ziehen Sie die Krone vorsichtig ganz heraus. Durch Drehen an der Krone im oder gegen den Uhrzeigersinn können Sie die Zeit einstellen. Drücken Sie zum Abschluss die Krone wieder fest an das Gehäuse.



Lünette

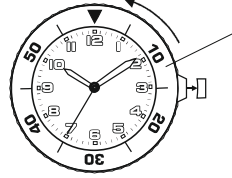

Drehbare Lünette
für das Model
7-FS0109LD1

Batteriewechsel (SR626SW)

Ein Batteriewechsel muss von einem Uhrenfachmann durchgeführt werden. So vermeiden Sie Beschädigungen am Gehäuse und an den Dichtungsringen. Sie können Ihre Armbanduhr auch zwecks kostenpflichtigem Batteriewechsel an unsere unter „Service“ genannte Adresse senden.

Reinigungshinweis

Reinigen Sie die Armbanduhr nur mit einem trockenen, fusselfreien Tuch, wie es z. B. zur Reinigung von Brillengläsern verwendet wird.

Wasserdichtigkeit

Wasserdicht bis **3** bar. Die bar-Angabe bezieht sich auf den Luftüberdruck, welcher im Rahmen der Wasserdichtigkeitsprüfung angewandt wurde (DIN 8310).

				
3 BAR	✓	✗	✗	✗

Lagerung

Wird die Armbanduhr über eine längere Zeit nicht verwendet, lassen Sie die Batterie entnehmen und bewahren Sie die Armbanduhr, gereinigt und vor Sonnenlicht geschützt, an einem trockenen, kühlen Ort, bestenfalls in der Originalverpackung, auf.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt digi-tech gmbh, dass die Kinder-Armbanduhr 7-WD2205LD1, 7-PP0164LD1, 7-CT0127LD1, 7-FS0109LD1 der Richtlinie RoHS 2011/65/EU entspricht. Der

vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
http://www.digi-tech-gmbh.com/ce/367200_2101_K-AU.pdf

Entsorgung

Das Produkt und die Verpackungsmaterialien sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produktes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung:

1-7: Kunststoffe

20-22: Papier und Pappe

80-98: Verbundstoffe.




Entsorgung des Elektrogeräts

Die Armbanduhr darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.



Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden muss. Gekennzeichnete Produkte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse der Umwelt nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften.

Entsorgung der Batterien

Das nebenstehende Symbol  bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Defekte oder verbrauchte Batterien/Akkus müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EU und deren Änderungen recycelt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe, wie: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei, Li = Lithium enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie z. B. Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können. Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich.



WARNUNG!

Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien/Akkus!

Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle z. B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette anreichern, um dann auf indirektem Weg über die Nahrung in den Körper zu gelangen.



WARNUNG!

Explosionsgefahr!

Bei lithiumhaltigen Altbatterien (Li = Lithium) besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden. Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden. Batterien und Akkus bitte nur in entladener Zustand abgeben! Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien.

Recycling

Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien. Entsorgen Sie diese umweltgerecht über die eingerichteten Sammelsysteme.



Müllentsorgung

Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert.



Garantie der digi-tech gmbh

Sie erhalten auf diese Armbanduhr **3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieser Armbanduhr stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieser Armbanduhr ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird die Armbanduhr von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist die defekte Armbanduhr und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist. Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie die reparierte oder eine neue Armbanduhr zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken

gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Die Armbanduhr wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn die Armbanduhr beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung der Armbanduhr sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Die Armbanduhr ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (367200_2101) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, dem Titelblatt Ihrer

Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite.

- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, **kontaktieren Sie zunächst die nachfolgende Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.**
- Eine als defekt erfasste Armbanduhr können sie anschließend unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.



Auf www.lidl-service.com können Sie diese Anleitung und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software herunterladen.



Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (367200_2101) Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

Service

Inter-Quartz GmbH
Valterweg 27A
65817 Eppstein
DEUTSCHLAND
E-Mail: support@inter-quartz.de
Telefon: +49 (0)6198 571825



ⓐ 00800 5515 6616

ⓑ 00800 5515 6616

ⓒ 00800 5515 6616

ⓓ 800 5515 6616

ⓔ 00800 5515 6616

ⓕ 00800 5515 6616

IAN 367200_2101

Art.-Nr.:
7-WD2205LD1, 7-PP0164LD1,
7-CT0127LD1, 7-FS0109LD1



Herstellungsjahr: 2021



Lieferant

Bitte beachten Sie, dass die folgende
Anschrift keine Serviceanschrift ist.
Kontaktieren Sie zunächst die oben
benannte Servicestelle.

digi-tech gmbh
Valterweg 27A
65817 Eppstein
DEUTSCHLAND





digi-tech gmbh

Valterweg 27A
65817 Eppstein
GERMANY

Last information update ·
Informationernes stand ·
Version des informations ·
Laatste informatie ·
Stand der Informationen: 06/2021 ·
Art.- Nr.:
7-WD2205LD1, 7-PP0164LD1,
7-CT0127LD1, 7-FS0109LD1

IAN 367200_2101

