



DECORATIVE SOLAR LIGHT

GB IE NI

DECORATIVE SOLAR LIGHT

Instructions for use

FR BE

LAMPE SOLAIRE DÉCORATIVE

Notice d'utilisation

NL BE

DECORATIEVE LAMP OP ZONNE-ENERGIE

Gebruiksaanwijzing

DE AT CH

SOLAR-DEKOLEUCHTE



Gebrauchsanweisung

UK
CA

CE

IAN 446789_2307

GB IE NI
FR BE NL
DE AT CH

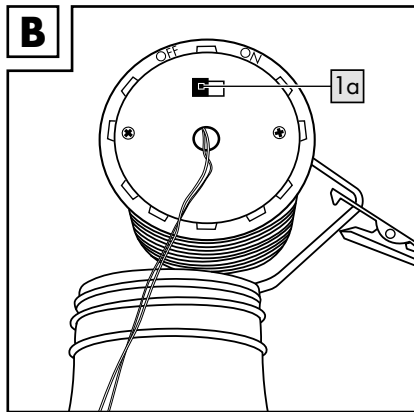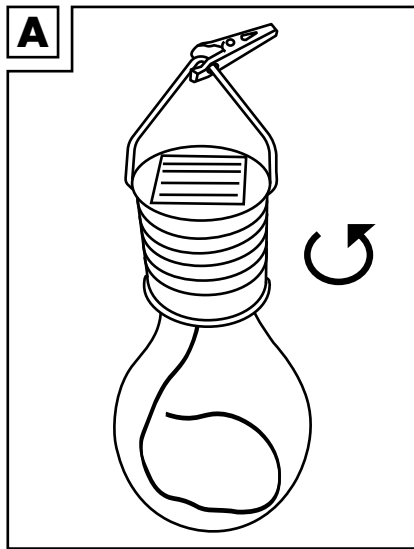

Congratulations!

You have chosen to purchase a high-quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time.

Read the following instructions for use carefully.

Use the product only as described and only for the given areas of application. Store these instructions for use carefully. When passing the product on to third parties, please also hand over all accompanying documents.

Package contents

1 x decorative solar light
1 x instructions for use

Technical data

Dimensions: approx. 7.5 x 15cm (Ø x H)

Rechargeable battery power supply:
1.2V 40mAh, Ni-MH

Symbol for DC voltage

Date of manufacture (month/year): 11/2023

UK
CA

UK Conformity Assessed
Delta-Sport Handelskontor GmbH hereby declares that this product meets the following basic requirements, as well as other important regulations:

Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012

CE

Delta-Sport Handelskontor GmbH hereby declares that this product meets the following basic requirements, as well as other important regulations:
2014/30/EU - EMC Directive
2011/65/EU - RoHS Directive

Intended use

The product is only for private outdoor areas and not for commercial use. The product can be used for decoration purposes.



Not suitable for general household lighting.



Splash resistant

Safety information

Important: read these instructions for use carefully and keep them in a safe place!

- The product is not a toy.
- Check the product for damage or wear before each use. The product should only be used if it is in perfect condition!
- No modifications may be made to the product!
- The light source for this lighting fixture is not replaceable; when the light source has reached the end of its service life, the entire lighting fixture must be replaced.
- Make sure the solar cell does not get dirty or covered in snow or ice in winter. This reduces the performance of the solar cell.
- Note that cold temperatures have a negative impact on battery life.
- Secure the product against falling down when hanging it.

This product can be used by children above the age of 8 and by people with reduced physical, sensory,

or mental capacities or by those lacking experience and knowledge provided they are supervised or have been instructed in the safe use of the product and understand the risks involved. Children may not play with the product. Cleaning and user maintenance may not be performed by children without supervision.

Life-threatening hazard!

- WARNING!** Contains small batteries that can be swallowed. Choking hazard!
- Never leave children unattended with the packaging materials. There is a risk of suffocation.

Warning notice for integrated rechargeable battery

- The battery is not replaceable.
- Since the rechargeable battery heats up during the charging process, it is vital to ensure there is adequate ventilation. Never cover up the product!
- If electrolyte solution leaks out of the rechargeable battery or the product, avoid contact with eyes, mucous membranes and skin. Rinse the affected areas immediately with plenty of clean water and seek medical attention. The electrolyte solution can cause irritation.

- Never charge or store the product near large heat sources or open fires, as this could result in the battery exploding.
- If the rechargeable battery burns while charging, do not extinguish it with water; use dry sand (for example).
- Never try to manipulate, modify or repair the rechargeable battery or the product.

Danger!

- Do not throw the battery into fire and do not short circuit it. The battery can overheat and explode.

Using the product

- Unscrew the socket (Fig. A).
- Slide the switch (1a) to 'ON' (Fig. B).
- Refasten the socket (Fig. A).
- Hang the product up.

Note: make sure that the product is turned on when the battery is charging. When hanging the product up, make sure that the solar cell is placed in a position that provides it with as much direct sunlight as possible.

When the battery is fully charged, the product's light turns on when it begins to get dark. The light turns off automatically in normal ambient lighting.

Important: when hanging the product up, make sure that it is sufficiently protected against wind and cannot fall down accidentally.

Make sure that there is no other light source, e.g. garden or street lighting, that can influence the solar cell.

Storage, cleaning

When not in use, always store the product switched off, dry and clean at room temperature. Wipe clean with a dry cloth only.

IMPORTANT! Never clean the product with harsh cleaning agents.

GB/IE/NI

GB/IE/NI

GB/IE/NI

GB/IE/NI

Disposal

The accompanying symbol indicates that this device complies with Directive 2012/19/EU. This directive indicates that you may not dispose of this device along with basic household waste at the end of its useful life and instead must hand it in to specifically designated collection sites, valuable substance collection stations, or waste disposal facilities. Look after the environment and dispose of waste properly.

Batteries may not be disposed of with household waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste treatment. The chemical symbols of the heavy metals are as follows: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. Dispose of used batteries at a municipal collection site.

For further information about disposal of the product no longer needed, contact your local council. Dispose of the product and the packaging in an environmentally friendly manner. Store the packaging materials (foil bags, for example) out of the reach of children.

Note the label on the packaging materials when separating waste, as these are labelled with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meaning: 1-7: plastics / 20-22: paper and cardboard / 80-98: composite materials. The product and the packaging materials can be recycled, dispose of them separately for better treatment of waste.

Notes on the guarantee and service handling

The product was produced with great care and under continuous quality control. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH gives private end customers a three-year guarantee on this product from the date of purchase (guarantee period) in accordance with the following provisions.

The guarantee is only valid for material and manufacturing defects. The guarantee does not cover parts that are subject to normal wear and tear and that are thus considered wear parts (e.g. batteries) and it does not cover fragile parts such as switches or parts that are made of glass. Claims under this guarantee are excluded if the product has been used incorrectly, improperly, or contrary to the intended purpose, or if the provisions in the instructions for use were not observed, unless the end customer proves that a material or manufacturing defect exists that was not caused by one of the aforementioned circumstances. Claims under the guarantee can only be made within the guarantee period by presenting the original sales receipt. Please therefore keep the original sales receipt. The guarantee period is not extended by any repairs carried out under the guarantee, under statutory guarantees, or as a gesture of goodwill. This also applies to replaced and repaired parts.

If you wish to make a claim please first contact the service hotline mentioned below or contact us by e-mail. If there is a guarantee case, then the product will be repaired or replaced free of charge to you or the purchase price will be refunded, depending on our choice. There are no further rights from the guarantee.

Your legal rights, in particular guarantee claims against the respective seller, are not limited by this guarantee.

IAN: 446789_2307

Service Great Britain
Tel.: 0800 404 7657
E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

Service Ireland
 Tel.: 1800 101010
E-Mail: deltasport@lidl.ie

Félicitations !

Vous venez d'acquérir un article de grande qualité. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec l'article.

Pour cela, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation suivante.

Utilisez l'article uniquement comme indiqué et pour les domaines d'utilisation mentionnés. Conservez bien cette notice d'utilisation. Si vous cédez l'article à un tiers, veuillez à lui remettre l'ensemble de la documentation.

Étendue de la livraison

1 lampe solaire décorative
1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

Dimensions : env. 7,5 x 15 cm (Ø x h)

Batterie d'alimentation :
1,2V 40 mAh, Ni-MH

Symbole de tension continue

Date de fabrication (Mois/Année) : 11/2023

CE

Delta-Sport Handelskontor GmbH déclare par la présente que cet article répond aux exigences essentielles et aux autres dispositions en vigueur suivantes : 2014/30/UE - Directive européenne CEM 2011/65/UE - Directive RoHS

Utilisation conforme à sa destination

L'article est uniquement destiné à un usage domestique en extérieur et n'est pas prévu pour une utilisation commerciale. L'article est utilisé à des fins décoratives.



Ne convient pas pour l'éclairage général de pièces de la maison.



Protection contre les projections d'eau

Consignes de sécurité

Important : lisez attentivement cette notice d'utilisation et conservez-la soigneusement !

- L'article n'est pas un jouet.
- Vérifiez l'article avant chaque utilisation en vue de détecter des détériorations ou de l'usure. L'article ne doit être utilisé qu'en parfait état !
- Aucune modification ne doit être apportée à l'article !
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; une fois que la durée de vie de la source lumineuse touchée à sa fin, tout le luminaire doit être remplacé.
- Assurez-vous que la cellule solaire ne soit pas sale ou recouverte de neige et de glace en hiver. Les performances de la cellule solaire seraient alors réduites.
- Veillez noter que les températures froides ont un effet négatif sur la durée de vie de la batterie.
- Protégez l'article contre toute chute accidentelle lors de l'accrochage.

Cet article peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des aptitudes physiques, sensorielles ou

GB/IE/NI

GB/IE/NI

GB/IE/NI

FR/BE

FR/BE

mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, uniquement si ces derniers sont supervisés ou ont reçu des instructions concernant une utilisation sécurisée de l'article et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'article. Le nettoyage et l'entretien relevant de l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.

Danger de mort !

- ATTENTION ! Contient des petites piles pouvant être ingérées. Danger d'étouffement !
- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage. Il existe des dangers de suffocation.

Avertissements concernant la batterie intégrée

- La batterie n'est pas remplaçable.
- Comme la batterie chauffe pendant le processus de charge, il est nécessaire d'assurer une aération suffisante. Ne jamais couvrir l'article !

- Si la solution électrolytique s'écoule de la batterie et de l'article, évitez tout contact avec les yeux, les muqueuses et la peau. Rincez immédiatement et abondamment les zones touchées à l'eau claire et consultez un médecin. La solution électrolytique peut provoquer des irritations.

- Ne chargez ou ne rangez jamais l'article à proximité d'une source de chaleur importante ou d'une flamme nue, car cela pourrait faire exploser la batterie.
- Si la batterie prend feu alors qu'elle charge, ne l'aspergez pas d'eau, mais recouvrez-la de sable sec, par exemple.
- N'essayez jamais d'altérer, de modifier ou de réparer une batterie ou l'article.

Danger !

- La batterie ne doit pas être jetée au feu ou court-circuitée. La batterie peut surchauffer et exploser.

Utilisation de l'article

- Dévissez la douille (fig. A).
- Faites glisser l'interrupteur (1a) sur ON (fig. B).
- Revissez bien la douille (fig. A).
- Accrochez l'article.

Remarque : veillez à ce que l'article soit allumé lorsque la batterie charge.

Lors de l'accrochage, veillez à ce que l'article soit placé à un endroit où la cellule solaire sera exposée à la lumière directe du soleil le plus longtemps possible. Si la batterie est complètement chargée, la lumière de l'article s'allume lorsque l'obscurité commence à tomber. La lumière s'éteint à nouveau automatiquement lorsque la luminosité ambiante devient normale.

Important : lors de l'accrochage, veillez à ce que l'article soit suffisamment protégé des effets du vent et qu'il ne puisse pas tomber par accident. Veillez à ce qu'aucune autre source lumineuse, par ex. un éclairage de cour ou de rue, ne puisse affecter la cellule solaire.

Stockage, nettoyage

Lorsque vous n'utilisez pas l'article, rangez-le toujours éteint dans un endroit sec et propre à une température ambiante. Essayez uniquement avec un chiffon de nettoyage à sec. **IMPORTANT !** Ne lavez jamais avec des produits de nettoyage agressifs.

Mise au rebut

Le symbole ci-contre indique que ce produit est soumis à la directive 2012/19/UE. Cette directive stipule qu'à la fin de sa durée d'utilisation, vous ne devez pas jeter ce produit avec les déchets ménagers normaux, mais le déposer dans des centres de collecte spécialement aménagés, des centres de recyclage ou des entreprises de traitement des déchets. Protégez l'environnement et procédez à une élimination dans le respect des normes en vigueur.

Les piles/batteries ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et sont soumises à un traitement spécial des déchets. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Alors, retournez les piles/batteries usagées à un point de collecte municipal.



Vous obtiendrez plus d'informations relatives à l'élimination du produit usagé auprès de votre commune ou de votre municipalité. Éliminez le produit et l'emballage dans le respect de l'environnement. Conservez les matériaux d'emballage (comme les sachets en plastique) hors de portée des enfants.



Notez le marquage des matériaux d'emballage lors du tri des déchets. Ceux-ci sont marqués par les abréviations (a) et les chiffres (b) avec la signification suivante : 1-7 : plastique / 20-22 : papier et carton / 80-98 : matériaux composites. Le produit et les matériaux d'emballage sont recyclables. Éliminez-les séparément pour une meilleure gestion des déchets.

Indications concernant la garantie et le service après-vente

L'article a été produit avec grand soin et sous un contrôle constant. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH accorde au client final privé une garantie de trois ans sur cet article à compter de la date d'achat (période de garantie) conformément aux dispositions suivantes. La garantie ne vaut que pour les défauts de matériaux et de fabrication. La garantie ne couvre pas les pièces soumises à une usure normale, lesquelles doivent donc être considérées comme des pièces d'usure (comme p. ex., les piles), de même qu'elle ne couvre pas les pièces fragiles, telles que les interrupteurs ou les pièces fabriquées en verre.

Les réclamations au titre de cette garantie sont exclues si l'article a été utilisé de manière abusive ou inappropriée, hors du cadre de son usage ou du champ d'application prévu ou si les instructions de la notice d'utilisation n'ont pas été respectées, à moins que le client final ne prouve que l'article présentait un défaut de matériau ou de fabrication n'étant pas dû à l'une des conditions mentionnées ci-dessus. Les réclamations au titre de la garantie ne peuvent être adressées pendant la période de garantie qu'en présentant le ticket de caisse original. Veuillez pour cela conserver le ticket de caisse original. Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées.

Si vous avez des plaintes à formuler, veuillez d'abord contacter le service d'assistance téléphonique ci-dessous ou nous contacter par courrier électronique. Si le cas est couvert par la garantie, nous nous engageons - à notre appréciation - à réparer ou à remplacer l'article gratuitement pour vous ou à vous rembourser le prix d'achat. Aucun autre droit ne découle de la garantie. Vos droits légaux, en particulier les droits de garantie contre le vendeur concerné, ne sont pas limités par cette garantie.

IAN : 446789_2307

Service Belgique
Tel. : 0800 12089
E-Mail : deltasport@lidl.be

