



MIROIR GROSSISSANT LUMINEUX

(FR) (BE)

MIROIR GROSSISSANT LUMINEUX

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

(NL) (BE)

VERLICHTE, VERGROTENDE SPIEGEL


Bedienings- en veiligheidsinstructies

(DE) (AT) (CH)



BELEUCHTETER VERGRÖßERUNGSSPIEGEL

Bedienungs- und Sicherheitshinweise


IAN 479858_2410



FR/BE	Instructions d'utilisation et consignes de sécurité	Page	5
NL/BE	Bedienings- en veiligheidsinstructies	Pagina	14
DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	22

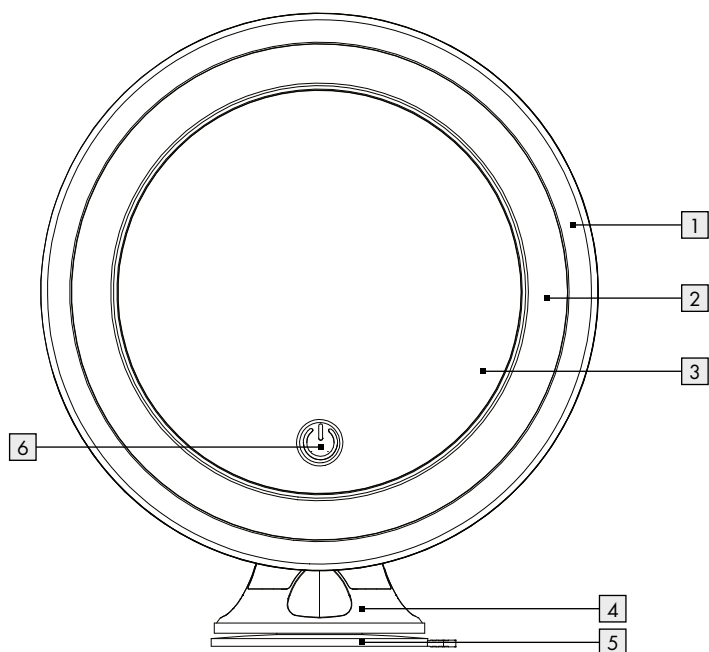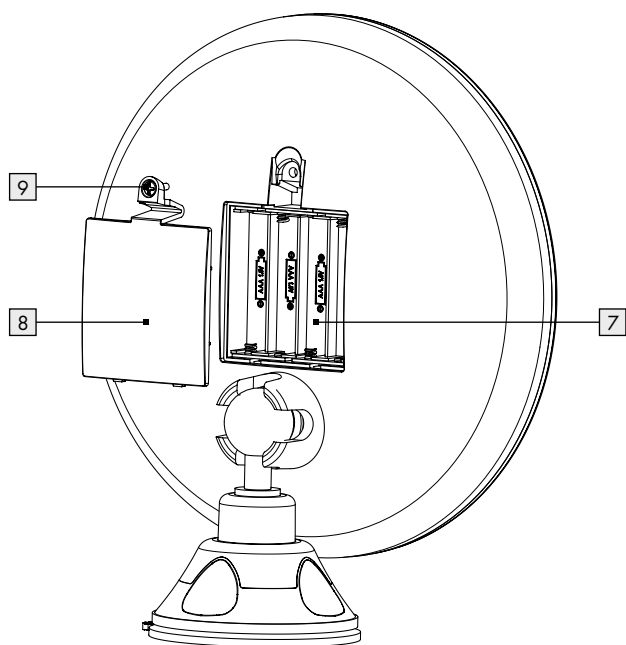A**B**

C

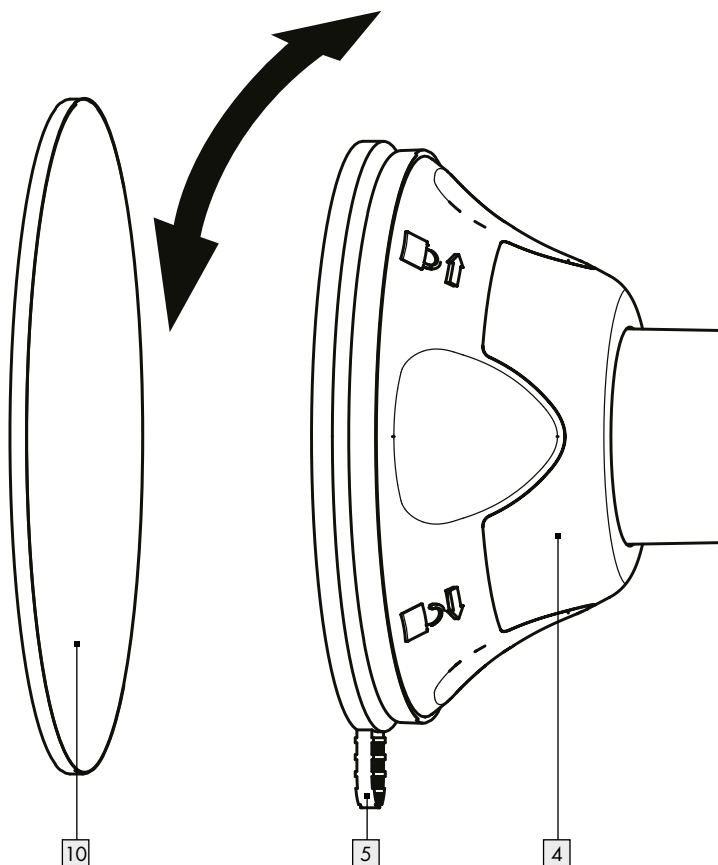

Légende des pictogrammes utilisés	Page 6
Introduction	Page 6
Utilisation conforme	Page 6
Descriptif des pièces	Page 7
Caractéristiques techniques.....	Page 7
Contenu de la livraison.....	Page 7
Consignes de sécurité	Page 7
Consignes de sécurité relatives aux piles / aux piles rechargeables.....	Page 8
Mise en service du produit	Page 10
Insérer / remplacer les piles.....	Page 10
Fixer le miroir cosmétique.....	Page 10
Utilisation	Page 10
Détacher le miroir cosmétique.....	Page 11
Nettoyage et entretien	Page 11
Mise au rebut	Page 11
Garantie	Page 11
Faire valoir sa garantie.....	Page 13
Service après-vente	Page 13

Légende des pictogrammes utilisés			
	Courant continu/Tension continue		Veiller à une insertion correcte
	Touche ON/OFF (marche/arrêt)		Ne pas déformer/détériorer
	Déverrouiller		Ne pas ouvrir/démonter
	Verrouiller		Ne pas mélanger des types et des marques différents
	Le produit est uniquement conçu pour un usage en intérieur.		Ne pas mélanger des piles usées et des piles neuves
	Le sigle CE confirme la conformité avec les directives UE applicables au produit.		Ne pas recharger
	Consignes de sécurité Instructions de manipulation		Tenez les piles éloignées de l'eau et d'une humidité excessive.
	À conserver hors de la portée des enfants		Ne pas court-circuiter
	Ne pas jeter au feu		Insérer correctement
 AVERTISSEMENT ! CONSERVER LES PILES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS ! L'ingestion des piles peut provoquer des brûlures chimiques, perforer les tissus mous et entraîner la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consulter immédiatement un médecin.			

Miroir grossissant lumineux

● Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des indications importantes pour la sécurité, l'utilisation et la mise au rebut. Veuillez lire consciencieusement toutes les indications d'utilisation et de sécurité du produit. Ce produit doit

uniquement être utilisé conformément aux instructions et dans les domaines d'application spécifiés. Lors d'une cession à tiers, veuillez également remettre tous les documents.

● Utilisation conforme

Ce produit est uniquement destiné à être utilisé comme miroir cosmétique et l'éclairage sert exclusivement à une meilleure vision sans ombre projetée. Cet produit est uniquement conçu pour un usage domestique

dans un cadre privé et non pour un usage médical ou professionnel. Le fabricant n'endosse aucune responsabilité en cas de dommages causés par une utilisation erronée du produit.

-  Ce produit ne peut pas servir d'éclairage de pièce.
-  Ce produit est uniquement conçu pour un usage en intérieur.

● Descriptif des pièces

- | | | | |
|---|------------------------------|----|-----------------------------------|
| 1 | Partie principale | 7 | Compartiment à piles |
| 2 | Bord LED | 8 | Couvercle du compartiment à piles |
| 3 | Miroir grossissant 10 fois | 9 | Vis |
| 4 | Support à ventouse | 10 | Autocollant rond |
| 5 | Ventouse | | |
| 6 | Touche ON/OFF (marche/arrêt) | | |

● Caractéristiques techniques

Tension de service : 6V===
Piles : 4 x 1,5V===, AAA/LR03
(incluses dans la livraison)
Puissance : 3,7W

● Contenu de la livraison

Après le déballage du produit, contrôlez immédiatement le contenu de la livraison pour vous assurer de son intégralité, et vérifiez l'état irréprochable du produit et de toutes ses pièces.

- 1 Miroir grossissant
- 1 Autocollant rond
- 4 Piles (non rechargeables)
- 1 Mode d'emploi



Consignes de sécurité

CONSERVEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS POUR L'AVENIR ! IMPORTANT ! À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION. À CONSERVER POUR TOUTE CONSULTATION ULTÉRIEURE.



⚠ AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET D'ACCIDENT POUR LES ENFANTS EN BAS ÂGE ET LES ENFANTS ! Ne jamais laisser les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage. L'emballage présente un risque d'étouffement. Les enfants sous-estiment souvent le danger. Tenez toujours les enfants éloignés du matériel d'emballage.

- Le produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, s'ils sont surveillés ou s'ils ont été informés de l'utilisation sûre du

produit et comprennent les risques liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien du produit ne doivent pas être effectués par des enfants laissés sans surveillance.

- Ne pas faire fonctionner le produit s'il est endommagé.
- Ne démontez en aucun cas le produit. Toute réparation incorrecte peut exposer l'utilisateur à des dangers et des risques importants. Ne confiez les réparations qu'à des personnes qualifiées en la matière.
- Les LED ne peuvent pas être remplacées.
- Si les LED arrivent en fin de vie, l'ensemble du produit doit être remplacé.
- N'immergez jamais le produit dans de l'eau ou d'autres liquides !



Prévention de risque d'incendies et de blessures

- **ATTENTION ! RISQUE DE BLESSURE !** Éliminez le produit lorsque le miroir est cassé.
-  **ATTENTION ! RISQUE D'INCENDIE !** N'exposez

jamais le produit aux rayons directs du soleil ou à d'autres sources lumineuses. Ne laissez jamais le produit sans surveillance. Dans le cas contraire, il existe un risque d'incendie dû à la focalisation des rayons et à la concentration de la chaleur.

- N'exposez pas le produit à des températures extrêmes, ni à des sollicitations mécaniques importantes. Risque de déformation du produit dans le cas contraire.



Consignes de sécurité relatives aux piles/aux piles rechargeables

- **DANGER DE MORT !** Rangez les piles/piles rechargeables hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin !
- Une ingestion peut entraîner des brûlures, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent apparaître dans les 2 heures suivant l'ingestion.
-  **RISQUE D'EXPLOSION !** Ne rechargez

jamais des piles non rechargeables. Ne court-circuitez pas les piles/piles rechargeables et/ou ne les ouvrez pas ! Autrement, vous risquez de provoquer une surchauffe, un incendie ou une explosion.

- Ne jetez jamais des piles/piles rechargeables au feu ou dans l'eau.
- Ne pas soumettre les piles/piles rechargeables à une charge mécanique.
- **ATTENTION !** Contient des piles AAA ! Risque d'étouffement !
- **AVERTISSEMENT :** Éliminer immédiatement les piles usagées. Garder les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être ingérées ou qu'elles ont pénétré dans une partie du corps, veuillez immédiatement consulter un médecin.

Risque de fuite des piles/piles rechargeables

- Évitez d'exposer les piles/piles rechargeables à des conditions et températures extrêmes susceptibles de les endommager, par ex. sur des radiateurs/exposition directe aux rayons du soleil.
- Lorsque les piles/piles rechargeables fuient, évitez tout contact

du produit chimique avec la peau, les yeux ou les muqueuses ! Rincez les zones touchées à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin !



PORTER DES GANTS DE PROTECTION !

- Les piles/piles rechargeables endommagées ou sujettes à des fuites peuvent provoquer des brûlures au contact de la peau. Vous devez donc porter des gants adéquats pour les manipuler.
- En cas de fuite des piles/piles rechargeables, retirez-les aussitôt du produit pour éviter tout endommagement.
- Utilisez uniquement des piles/piles rechargeables du même type. Ne mélangez pas des piles/piles rechargeables usées et neuves !
- Retirez les piles/piles rechargeables, si vous ne comptez pas utiliser le produit pendant une période prolongée.

Risque d'endommagement du produit

- Exclusivement utiliser le type de pile/pile rechargeable spécifié.
- Insérez les piles/piles rechargeables conformément à l'indication de polarité (+) et (-)

indiquée sur la pile/pile rechargeable et sur le produit.

- Avant l'insertion de la pile, nettoyez les contacts de la pile/de la pile rechargeable ainsi que ceux présents dans le compartiment à piles en vous servant d'un chiffon sec et non pelucheux ou d'un coton-tige !
- Retirez les piles/batteries usagées du produit et mettez-les au rebut en toute sécurité.
- Les bornes de branchement ne doivent pas être court-circuitées.
- Les batteries doivent être retirées du produit avant d'être rechargées.

● Mise en service du produit

Remarque : Veuillez retirer entièrement les matériaux composant l'emballage.

Remarque : Le produit possède un miroir grossissant 10 fois [3].

● Insérer/remplacer les piles

- Desserrez la vis [9] du couvercle du compartiment à piles [8]. Retirez le couvercle de compartiment à piles [8] à l'arrière de la partie principale [1] et insérez les piles. Ce faisant, veillez à respecter la polarité (voir Fig. B) comme indiqué dans le compartiment à piles [7].
- Fermez le couvercle du compartiment à piles [8] après avoir inséré/remplacé les piles. Resserrez la vis [9] du couvercle du compartiment à piles [8] (voir Fig. B).

● Fixer le miroir cosmétique

Remarque :

- Vous pouvez fixer le miroir cosmétique à l'aide de la ventouse [5] aussi bien sur des surfaces verticales, comme miroirs et vitrages de fenêtres, que sur des surfaces horizontales (p. ex. plateaux de table).
- N'apposez la ventouse [5] que sur des surfaces lisses, rigides, planes, sèches et exemptes de graisse et de peluches (p. ex. verre, carrelage, plastique, etc.). Sur de telles surfaces, vous pouvez en outre utiliser l'autocollant rond [10] afin de renforcer l'étanchéité de la ventouse [5] le cas échéant.
- Des surfaces non planes, déformables ou rugueuses (p. ex. murs avec papier peint, bois, béton, tissu, etc.) ne conviennent pas pour y apposer la ventouse [5].
- Il est recommandé de contrôler régulièrement la bonne assise de la ventouse [5]. Le cas échéant, retirez-la et remettez-la en place.
- Collez l'autocollant rond [10], si nécessaire, sur une surface lisse, rigide, plane, sèche et exempte de graisse et de peluches.
- Positionnez la ventouse [5] sur la surface de votre choix voire sur l'autocollant rond [10]. Maintenez le miroir cosmétique de l'autre main.
- Pressez la ventouse [5] contre la surface et maintenez-la dans cette position.
- Tournez le support à ventouse [4] dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'enclenche en faisant entendre un clic (voir Fig. C). Lâchez ensuite la ventouse [5] et le miroir cosmétique.

● Utilisation

Remarque : Le produit est uniquement destiné à être utilisé comme miroir grossissant 10 fois. Il NE convient PAS comme lampe de table pour l'éclairage de pièces dans des habitats.

- Tenez le produit fermement et appuyez sur la touche ON/OFF [6] sur le miroir grossissant [3] afin d'allumer la lumière.

Remarque : Ce produit dispose d'une fonction mémoire de mise à l'arrêt permettant de

sauvegarder tous les paramétrages de l'appareil avant sa mise à l'arrêt. Ainsi, le mode utilisé en dernier est activé lors de la prochaine mise en marche.

- Appuyez sur la touche ON/OFF [6] pendant env. 3 secondes afin d'ajuster la luminosité de l'éclairage.
- Appuyez de nouveau sur la touche ON/OFF [6] pour éteindre la lumière.



Remarque : grossissement 10 fois

● Détacher le miroir cosmétique

- Tournez le support à ventouse [4] jusqu'à la butée dans le anti-horaire. Maintenez le miroir cosmétique de l'autre main.
- Détachez la languette de la ventouse [5] de la surface de montage (voir Fig. C).

● Nettoyage et entretien

- Éteignez le produit avant le nettoyage et retirez les piles.
- N'utilisez en aucun cas de liquides ni de produits nettoyants, ceux-ci endommageraient le produit.
- Nettoyez uniquement l'extérieur du produit à l'aide d'un chiffon doux et sec.

● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.




Veuillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abbréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1-7 : plastiques/20-22 : papiers et cartons/80-98 : matériaux composite.



Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.



Afin de contribuer à la protection de l'environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé dans les ordures ménagères, mais éliminez-le de manière appropriée. Pour obtenir des renseignements concernant les points de collecte et leurs horaires d'ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.



Le produit ainsi que les accessoires et les matériaux d'emballage sont recyclables et relèvent de la responsabilité élargie du producteur. Éliminez-les séparément, en suivant l'Info-tri illustrée, dans l'intérêt d'un meilleur traitement des déchets.

Les piles/piles rechargeables défectueuses ou usagées doivent être recyclées. Les piles et/ou piles rechargeables et/ou le produit doivent être retournés dans les centres de collecte proposés.



Pollution de l'environnement par la mise au rebut incorrecte des piles/piles rechargeables !

Les piles/piles rechargeables ne doivent pas être mises au rebut avec les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et doivent être considérées comme des déchets spéciaux. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Pour cette raison, veuillez toujours déposer les piles/piles rechargeables usagées dans les conteneurs de recyclage communaux.

● Garantie

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été

consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

- 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessous.

La garantie de ce produit est de 3 ans à partir de la date d'achat. La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez l'original de la preuve d'achat dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l'achat.

Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l'achat doit être signalé immédiatement après le débarras du produit.

Si le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication dans les 3 ans qui suivent la date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons - à notre choix - gratuitement pour vous. La période de garantie n'est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s'applique également pour les pièces remplacées et réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale, et qui sont donc considérées comme des pièces d'usure (par exemple les piles, les piles rechargeables, tuyaux, les cartouches d'encre), ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre.

BE Service après-vente Belgique

Tél. : 080071011

Tél. : 80023970 (Luxembourg)

E-Mail : owim@lidl.be



● Faire valoir sa garantie

Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit (IAN 479858_2410) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque d'identification, gravé sur la page de titre de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit.

En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considéré comme défectueux au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut avec mention de sa date d'apparition.

● Service après-vente

FR Service après-vente France

Tél. : 0800904879

E-Mail : owim@lidl.fr

Legenda van de gebruikte pictogrammen	Pagina 15
Inleiding	Pagina 15
Correct gebruik	Pagina 15
Beschrijving van de onderdelen.....	Pagina 16
Technische gegevens	Pagina 16
Omvang van de levering.....	Pagina 16
Veiligheidsinstructies	Pagina 16
Veiligheidsinstructies voor batterijen / accu's	Pagina 17
Product in gebruik nemen	Pagina 19
Batterijen plaatsen / vervangen.....	Pagina 19
Make-up spiegel bevestigen	Pagina 19
Bediening	Pagina 19
Make-up spiegel loshalen	Pagina 19
Reiniging en onderhoud	Pagina 20
Afvoer	Pagina 20
Garantie	Pagina 20
Afwikkeling in geval van garantie	Pagina 21
Service	Pagina 21

Legenda van de gebruikte pictogrammen

	Gelijkstroom/-spanning		Niet verkeerd plaatsen
	ON/OFF-knop (AAN/UIT)		Niet deformeren/beschadigen
	Ontgrendelen		Niet openen/uit elkaar halen
	Vergrendelen		Verschillende types en merken niet door elkaar gebruiken
	Het product is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.		Nieuwe en gebruikte batterijen niet door elkaar gebruiken
	Het CE-teken bevestigt de conformiteit met de voor het product van toepassing zijnde EU-richtlijnen.		Niet opladen
	Veiligheidsinstructies Instructies		Houd batterijen uit de buurt van water en overmatig vocht.
	Buiten het bereik van kinderen opbergen		Niet kortsluiten
	Niet in het vuur gooien		Op de juiste manier plaatsen
 WAARSCHUWING! BATTERIJEN BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN! Het inslikken kan chemische brandwonden, perforatie van zacht weefsel en de dood tot gevolg hebben. Ernstige inwendige brandwonden kunnen binnen 2 uur na het inslikken optreden. Direct een arts raadplegen. 			

Verlichte, vergrotende spiegel

● Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U heeft voor een hoogwaardig product gekozen. De gebruiksaanwijzing is een deel van het product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Maakt U zich voor de ingebruikname van het product met alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften vertrouwd.

Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Overhandig alle documenten bij doorgifte van het product aan derden.

● Correct gebruik

Dit product is alleen bedoeld om als cosmeticaspiegel te worden gebruikt en de verlichting dient uitsluitend om het zicht te verbeteren zonder schaduwwerking. Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik in

privé-huishoudens en mag niet binnen de medische en commerciële sector worden gebruikt. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist gebruik.

-  Dit product is niet geschikt voor de verlichting van kamers in privéhuishoudens.
-  Het product is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

● Beschrijving van de onderdelen

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 Behuizing | 6  ON/OFF-knop (AAN/UIT) |
| 2 Led-rand | 7 Batterijvak |
| 3 10-voudige vergrotingsspiegel | 8 Deksel voor batterijvak |
| 4 Zuignaphouder | 9 Schroef |
| 5 Zuignap | 10 Ronde sticker |

● Technische gegevens

Voedingsspanning: 6 V==

Batterijen: 4 x 1,5 V==, AAA/LR03 (inbegrepen)

Vermogen: 3,7 W

● Omvang van de levering

Controleer direct na het uitpakken de omvang van de levering op volledigheid alsook de onberispelijke staat van het product en alle onderdelen.

- 1 cosmeticaspiegel
- 1 ronde sticker
- 4 batterijen (niet oplaadbaar)
- 1 gebruiksaanwijzing



Veiligheidsinstructies

BEWAAR ALLE VEILIGHEIDSI-NSTRUCTIES EN AANWIJZINGEN OM DEZE LATER TE KUNNEN RAADPLEGEN!

BELANGRIJK! VOOR GEBRUIK ZORGVULDIG DOORLEZEN. BEWAREN VOOR LATERE RAAD- PLEGING.



⚠ WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN KANS OP ONGEVALLen VOOR KLEUTERS EN KINDEREN!

Laat kinderen nooit zonder toezicht bij het verpakkingsmateriaal. Er bestaat kans op verstikking door verpakkingsmateriaal. Kinderen onderschatten vaak de gevaren. Houd kinderen altijd uit de buurt van het verpakkingsmateriaal.

- Dit product kan door kinderen vanaf 8 alsmede door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, als zij onder toezicht staan of geïnstrueerd werden met betrekking tot

het veilige gebruik van het product en zij de hieruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

- Neem het product niet in gebruik als het beschadigd is.
- Demonteer het product in geen geval. Door ondeskundige reparaties kan aanzienlijk gevaar voor de gebruiker ontstaan. Laat reparaties alleen door een vakman uitvoeren.
- De leds kunnen niet worden vervangen.
- Mochten de leds aan het einde van hun levensduur uitvallen, dan dient het gehele product te worden vervangen.
- Nooit in water of andere vloeistoffen dompelen!



Vermijd brandgevaar en kans op letsel

- **VOORZICHTIG! LETSELGEVAAR!** Voer het product af, als de spiegel is gebroken.
-  **VOORZICHTIG! BRANDGEVAAR!** Stel het product nooit bloot aan direct zonlicht of andere lichtbronnen.

Laat het product nooit onbeheerd achter. Anders bestaat er brandgevaar door gebundelde lichtstralen en geconcentreerde hitte.

- Stel het product niet bloot aan extreme temperaturen of sterke mechanische belastingen. Anders kan dit tot vervormingen van het product leiden.



Veiligheidsinstructies voor batterijen/accu's

- **LEVENSGEVAAR!** Houd batterijen/accu's buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg bij inslikken onmiddellijk een arts!
- Inslikken kan leiden tot inwendige verbrandingen, perforatie van zacht weefsel en tot de dood. Ernstige inwendige verbrandingen kunnen binnen 2 uur na het inslikken optreden.
-  **EXPLOSIEGEVAAR!** Laad niet oplaadbare batterijen nooit op. Sluit de batterijen/accu's niet kort en/of open deze niet. Daardoor kan de batterij oververhit raken, in brand vliegen of exploderen.

- Gooi batterijen/accu's nooit in het vuur of water.
- Stel batterijen/accu's nooit bloot aan mechanische belastingen.
- **LET OP!** Bevat inslikbare AAA-batterijen! Verstikkingsgevaar!
- **WAARSCHUWING:** gebruikte batterijen zo snel mogelijk weggooien. Nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen houden. Als u denkt dat er batterijen zijn ingeslikt of misschien in een lichaamsdeel terecht zijn gekomen, raadpleeg dan direct een arts.
- huidcontact chemische brandwonden veroorzaken. Draag daarom in dit geval geschikte veiligheidshandschoenen.
- Als de batterijen/accu's lekken, dient u deze direct uit het product te halen om beschadigingen te vermijden.
- Gebruik alleen batterijen/accu's van hetzelfde type. Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen/accu's door elkaar!
- Verwijder de batterijen/accu's, als u het product gedurende een langere periode niet gebruikt.

Risico dat de batterijen/accu's lekken

- Vermijd extreme omstandigheden en temperaturen die invloed op de batterijen/accu's zouden kunnen hebben bijv. radiatoren/direct zonlicht.
- Bij lekkende batterijen/accu's het contact van de chemicaliën met de huid, ogen en slijmvliezen vermijden! Spoel de desbetreffende plekken direct af met schoon water en raadpleeg onmiddellijk een arts!



DRAAG VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN!

Lekkende of beschadigde batterijen/accu's kunnen in geval van

Risico op beschadiging van het product

- Gebruik uitsluitend het aangegeven type batterij/accu!
- Plaats de batterijen/accu's volgens de weergegeven polariteit (+) en (-) op batterij/accu en op product.
- Reinig de contacten van de batterij/accu en in het batterijvak voor het plaatsen met een droge, pluisvrije doek of wattenstaafje!
- Haal lege batterijen/accu's uit het product en voer ze veilig af.
- De aansluitklemmen mogen niet worden kortgesloten.

- Oplaadbare batterijen moeten voor het opladen uit het product worden gehaald.

● Product in gebruik nemen

Opmerking: verwijder al het verpakkingsmateriaal van het product.

Opmerking: het product heeft een spiegel met 10-voudige vergroting [3].

● Batterijen plaatsen/vervangen

- Maak de schroef [9] van het batterijvakdeksel [8] los. Verwijder het batterijvakdeksel [8] aan de achterkant van het hoofdgedeelte [1] en plaats de batterijen. Let hierbij op de juiste polariteit zoals in het batterijvak [7] wordt aangegeven (zie afb. B).
- Sluit het deksel [8] van het batterijvak na het plaatsen/vervangen van de batterijen. Zet de schroef [9] op het batterijvakdeksel [8] terug vast (zie B).

● Make-up spiegel bevestigen

Opmerking:

- U kunt de make-up spiegel met behulp van de zuignap [5] zowel aan verticale oppervlakken zoals spiegels en ramen alsook aan horizontale oppervlakken (bijv. tafelbladen) bevestigen.
- Bevestig de zuignap [5] alleen aan gladde, harde, egale, droge en vet- en pluisvrije oppervlakken (bijv. glas, tegels, kunststof enz.). Op dergelijke oppervlakken kunt u bovendien de ronde sticker [10] gebruiken om eventueel de afdichting van de zuignap [5] te vergroten.
- Niet-egale, vervormbare of ruwe oppervlakken (bijv. wanden met behang, hout, beton, textiel enz.) zijn niet geschikt voor het bevestigen van de zuignap [5].
- Het wordt aangeraden om regelmatig te controleren of de zuignap [5] nog goed vast zit.

Eventueel moet u deze loshalen en opnieuw bevestigen.

- Plak de ronde sticker [10], indien nodig, op een glad, hard, egaal, droog en vet- en pluisvrij oppervlak.
- Plaats de zuignap [5] op het door u gekozen oppervlak of op de ronde sticker [10]. Houd de make-up spiegel met de andere hand vast.
- Druk de zuignap [5] tegen het oppervlak en houd hem in deze positie.
- Draai de zuignaphouder [4] met de klok mee  totdat deze met een klik vastklikt (zie afb. C). Laat vervolgens de zuignap [5] en de make-up spiegel los.

● Bediening

Opmerking: het product is uitsluitend bedoeld als spiegel met 10-voudige vergroting. Het is NIET bedoeld als tafellamp voor het verlichten van woonruimtes.

- Houd het product vast en druk op de ON/OFF-knop [6] op de vergrotingsspiegel [3] om het licht in te schakelen.

Opmerking: dit product heeft een uitschakelgeheugenfunctie waarmee alle instellingen kunnen worden opgeslagen voordat het apparaat wordt uitgeschakeld, zodat de laatst gebruikte modus wordt gebruikt wanneer het apparaat de volgende keer wordt ingeschakeld.

- Houd de ON/OFF-knop [6] ca. 3 seconden ingedrukt om de helderheid van het licht in te stellen.
- Druk opnieuw op de ON/OFF-knop [6] om het licht uit te schakelen.

-  **Opmerking:** 10-voudige vergroting

● Make-up spiegel loshalen

- Draai de zuignaphouder [4] tot aan de aanslag tegen de klok in . Houd de make-up spiegel met de andere hand vast.

- Trek de lip van de zuignap **5** van het montagevlak af (zie afb. C).

● Reiniging en onderhoud

- Schakel het product uit en verwijder de batterijen voor de reiniging.
- Gebruik in geen geval vloeistoffen en reinigingsmiddelen omdat deze het product beschadigen.
- Reinig het product alleen aan de buitenzijde met een zachte, droge doek.

● Afvoer

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.



Neem de aanduiding van de verpakingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1 – 7: kunststoffen/20 – 22: papier en vezelplaten/80 – 98: composietmaterialen.



Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.



Gooi het afgedankte product omwille van het milieu niet weg via het huisvuil, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijke milieupark. Over afgifteplaatsen en hun openingstijden kunt u zich bij uw aangewezen instantie informeren.



FR
Cet appareil, ses accessoires et piles se recyclent



A DÉPOSER EN MAGASIN OU A DÉPOSER EN DÉCHÈTÈRE



FR
ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE + NOTICE



Points de collecte sur www.quefairemedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Het product, waaronder het toebehoren, en de verpakingsmaterialen kunnen worden gerecycled en zijn onderhevig aan een uitgebreide verantwoordelijkheid van de fabrikant. Gooi ze apart weg,

overeenkomstig de aangegeven Info-tri (informatie over afvalscheiding), voor een beter afvalbeheer.

Defecte of verbruikte batterijen/accu's moeten worden gerecycled. Geef batterijen/accu's en/of het product af bij de daarvoor bestemde verzamelstations.



Milieuschade door foutieve verwijdering van de batterijen/accu's!

Batterijen/accu's mogen niet via het huisvuil worden weggegooid. Ze kunnen giftige zware metalen bevatten en vallen onder het chemisch afval. De chemische symbolen van de zware metalen zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Geef verbruikte batterijen/accu's daarom af bij een gemeentelijk inzamelpunt.

● Garantie

Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen gemaakt en voor de uitlevering zorgvuldig gecontroleerd. In geval van materiaal- of fabricagefouten hebt u tegenover de verkoper van het product wettelijke rechten. Uw wettelijke rechten worden op geen enkele manier door onze hieronder vermelde garantie beperkt.

De garantie voor dit product bedraagt 3 jaar vanaf aankoopdatum. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Bewaar het originele bewijs van aankoop op een veilige plek aangezien dit document nodig is als bewijs.

Alle beschadigingen of gebreken die reeds op het moment van aankoop aanwezig zijn, moeten meteen na het uitpakken van het product worden gemeld.

Mocht het product binnen 3 jaar na aankoopdatum een materiaal- of fabricagefout vertonen, zullen wij het – naar onze keuze – gratis voor u repareren of vervangen. De garantieperiode wordt door een plaatsgevonden garantieverlening niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Deze garantie vervalt als het product werd beschadigd of onjuist is gebruikt of onderhouden.

De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten af. Deze garantie dekt geen productonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en daarom als verbruiksartikelen worden beschouwd (bv. batterijen, oplaadbare batterijen, slangen, inktpatronen), noch dekt zij schade aan breekbare onderdelen, bv. schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

● Afwikkeling in geval van garantie

Om een snelle afhandeling van uw reclamatie te waarborgen dient u de volgende instructies in acht te nemen:

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 479858_2410) als bewijs van aankoop bij de hand.

Het artikelnummer vindt u op de typeplaat, ingegraveerd, op het titelblad van uw handleiding (linksonder) of als sticker op de achter- of onderzijde.

Wanneer er storingen in de werking of andere gebreken optreden, dient u eerst telefonisch of per e-mail contact met de onderstaande serviceafdeling op te nemen.

Een als defect geregistreerd product kunt u dan samen met uw aankoopbewijs (kassabon) en vermelding van de concrete schade alsmede het tijdstip van optreden voor u franco aan het u meegedeelde servicepunt verzenden.

● Service

Service Nederland

Tel.: 08000225537

E-Mail: owim@lidl.nl

Service België

Tel.: 080071011

Tel.: 80023970 (Luxemburg)

E-Mail: owim@lidl.be



Legende der verwendeten Piktogramme	Seite 23
Einleitung	Seite 23
Bestimmungsgemäße Verwendung	Seite 23
Teilebeschreibung	Seite 24
Technische Daten	Seite 24
Lieferumfang	Seite 24
Sicherheitshinweise	Seite 24
Sicherheitshinweise für Batterien / Akkus	Seite 25
Produkt in Betrieb nehmen	Seite 27
Batterien einsetzen / wechseln	Seite 27
Kosmetikspiegel anbringen	Seite 27
Bedienung	Seite 27
Kosmetikspiegel lösen	Seite 27
Reinigung und Pflege	Seite 28
Entsorgung	Seite 28
Garantie	Seite 28
Abwicklung im Garantiefall	Seite 29
Service	Seite 29

Legende der verwendeten Piktogramme			
	Gleichstrom/-spannung		Nicht falsch einlegen
	ON-/OFF-Taste (EIN/AUS)		Nicht deformieren/beschädigen
	Entriegeln		Nicht öffnen/auseinandernehmen
	Verriegeln		Unterschiedliche Typen und Marken nicht miteinander mischen
	Das Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet.		Neue und gebrauchte Batterien nicht miteinander mischen
	Das CE-Zeichen bestätigt die Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien.		Nicht laden
	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen		Halten Sie Batterien von Wasser und übermäßiger Feuchtigkeit fern.
	Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren		Nicht kurzschließen
	Nicht ins Feuer werfen		Auf richtiges Einlegen achten
 WARNUNG! BATTERIEN AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN! Das Verschlucken kann chemische Verbrennungen, Perforation von Weichteilgewebe und den Tod verursachen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten. Sofort einen Arzt aufsuchen. 			

Beleuchteter Vergrößerungsspiegel

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die

angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist nur zur Verwendung als Kosmetikspiegel vorgesehen und das Licht dient ausschließlich zur besseren Sicht ohne Schattenwurf. Das Produkt ist nur für den privaten Hausgebrauch vorgesehen und darf nicht in medizinischen oder gewerblichen

Bereichen verwendet werden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

-  Dieses Produkt ist nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.
-  Das Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet.

● Teilebeschreibung

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1 Hauptteil | 6  ON-/OFF-Taste (EIN/AUS) |
| 2 LED-Rahmen | 7 Batteriefach |
| 3 10-facher Vergrößerungsspiegel | 8 Batteriefachdeckel |
| 4 Saugnapfhalterung | 9 Schraube |
| 5 Saugnapf | 10 Rundaufkleber |

● Technische Daten

Betriebsspannung: 6V===
Batterien: 4 x 1,5V===, AAA/LR03
(im Lieferumfang enthalten)
Leistung: 3,7W

● Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produktes und aller Teile.

- 1 Kosmetikspiegel
- 1 Rundaufkleber
- 4 Batterien (nicht aufladbar)
- 1 Bedienungsanleitung



Sicherheitshinweise

**BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITS-
HINWEISE UND ANWEISUNGEN
FÜR DIE ZUKUNFT AUF!
WICHTIG! VOR GEBRAUCH
SORGFÄLTIG LESEN. FÜR SPÄTERE
BEZUGNAHME AUFBEWAHREN.**



⚠️ WARNUNG!

LEBENS- UND

UNFALLGEFAHR FÜR KLEIN- KINDER UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Verpackungsmaterial fern.

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und

- Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist.
- Nehmen Sie das Produkt keinesfalls auseinander. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Lassen Sie Reparaturen nur von Fachkräften durchführen.
- Die LEDs sind nicht austauschbar.
- Sollten die LEDs am Ende ihrer Lebensdauer ausfallen, muss das ganze Produkt ersetzt werden.
- Niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen!



Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr

- **VORSICHT! VERLETZUNGS-GEFAHR!** Entsorgen Sie das Produkt, wenn der Spiegel zerbrochen ist.
-  **VORSICHT! BRAND-GEFAHR!** Setzen Sie das Produkt niemals direktem Sonnenlicht oder anderen Lichtquellen aus. Lassen Sie das Produkt niemals unbeaufsichtigt. Andernfalls besteht Brandgefahr durch gebündelte Lichtstrahlen und konzentrierte Hitze.

- Setzen Sie das Produkt keinen extremen Temperaturen oder starken mechanischen Beanspruchungen aus. Andernfalls kann es zu Deformationen des Produkts kommen.



Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus

- **LEBENSGEFAHR!** Halten Sie Batterien/Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!
- Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten.
-  **EXPLOSIONSGEFAHR!** Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien/Akkus nicht kurz und/oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien/Akkus keiner mechanischen Belastung aus.

- **ACHTUNG!** Enthält verschluckbare AAA-Batterien! Erstickungsgefahr!
- **WARNUNG:** Gebrauchte Batterien umgehend entsorgen. Neue und gebrauchte Batterien von Kindern fernhalten. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in einen Körperteil gelangt sein könnten, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Im Falle eines Auslaufens der Batterien/Akkus entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur Batterien/Akkus des gleichen Typs. Mischen Sie nicht alte Batterien/Akkus mit neuen!
- Entfernen Sie die Batterien/Akkus, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.

Risiko des Auslaufens von Batterien/Akkus

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien/Akkus einwirken können, z. B. auf Heizkörpern/direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn Batterien/Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!



SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!

Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.

Risiko der Beschädigung des Produkts

- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp/Akkutyp!
- Setzen Sie Batterien/Akkus gemäß der Polaritätskennzeichnung (+) und (-) an Batterie/Akku und des Produkts ein.
- Reinigen Sie Kontakte an Batterie/Akku und im Batteriefach vor dem Einlegen mit einem trockenen, fusselfreien Tuch oder Wattestäbchen!
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien/Akkus aus dem Produkt und entsorgen Sie sie sicher.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Akkus müssen vor dem Aufladen aus dem Produkt entfernt werden.

● Produkt in Betrieb nehmen

Hinweis: Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial vom Produkt.

Hinweis: Das Produkt hat einen Spiegel mit 10-facher Vergrößerung [3].

● Batterien einsetzen/wechseln

- Lösen Sie die Schraube [9] am Batteriefachdeckel [8]. Nehmen Sie den Batteriefachdeckel [8] auf der Rückseite des Hauptteils [1] ab und legen Sie die Batterien ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität, wie im Batteriefach [7] angezeigt (siehe Abb. B).
- Schließen Sie den Batteriefachdeckel [8] nach dem Einsetzen/Wechseln der Batterien. Ziehen Sie die Schraube [9] am Batteriefachdeckel [8] wieder fest (siehe Abb. B).

● Kosmetikspiegel anbringen

Hinweis:

- Sie können den Kosmetikspiegel mit Hilfe des Saugnapfs [5] sowohl an vertikalen Flächen wie Spiegeln und Fensterscheiben als auch an horizontalen Flächen (z. B. Tischplatten) anbringen.
- Bringen Sie den Saugnapf [5] nur auf glatten, festen, ebenen, trockenen sowie fett- und fussel-freien Oberflächen (z. B. Glas, Fliesen, Kunststoff usw.) an. Sie können auf solchen Flächen außerdem den Rundaufkleber [10] verwenden, um gegebenenfalls die Dichtigkeit des Saugnapfs [5] zu verstärken.
- Unebene, verformbare oder raue Oberflächen (z. B. tapezierte Wände, Holz, Beton, Stoff usw.) eignen sich nicht zum Anbringen des Saugnapfs [5].
- Es wird empfohlen, regelmäßig zu überprüfen, ob der Saugnapf [5] noch fest sitzt. Gegebenenfalls sollten Sie ihn abnehmen und erneut anbringen.
- Kleben Sie den Rundaufkleber [10], falls erforderlich, auf eine glatte, feste, ebene, trockene sowie fett- und fusselfreie Oberfläche.

- Positionieren Sie den Saugnapf [5] auf der Oberfläche Ihrer Wahl bzw. auf dem Rundaufkleber [10]. Halten Sie den Kosmetikspiegel mit der anderen Hand fest.
- Drücken Sie den Saugnapf [5] gegen die Oberfläche und halten Sie ihn in dieser Position.
- Drehen Sie die Saugnapfhalterung [4] im Uhrzeigersinn  bis diese mit einem Klicken einrastet (siehe Abb. C). Lassen Sie anschließend den Saugnapf [5] und den Kosmetikspiegel los.

● Bedienung

Hinweis: Das Produkt ist ausschließlich als Spiegel mit 10-facher Vergrößerung geeignet. Es ist NICHT als Tischleuchte für die Beleuchtung von Wohnräumen gedacht.

- Halten Sie das Produkt fest und drücken die ON-/OFF-Taste [6] am Vergrößerungsspiegel [3], um das Licht einzuschalten.

Hinweis: Dieses Produkt verfügt über eine Ausschalt-Speicherfunktion, mit der alle Einstellungen vor dem Ausschalten des Geräts gespeichert werden können, so dass beim nächsten Einschalten der zuletzt verwendete Modus verwendet wird.

- Drücken Sie die ON-/OFF-Taste [6] für ca. 3 Sekunden, um die Helligkeit des Lichts einzustellen.
- Drücken Sie die ON-/OFF-Taste [6] erneut, um das Licht auszuschalten.

- **Hinweis:** 10-fach Vergrößerung



● Kosmetikspiegel lösen

- Drehen Sie die Saugnapfhalterung [4] bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn . Halten Sie den Kosmetikspiegel mit der anderen Hand fest.
- Ziehen Sie die Lasche des Saugnapfes [5] von der Montagefläche (siehe Abb. C).

● Reinigung und Pflege

- Schalten Sie vor der Reinigung das Produkt aus und entnehmen Sie die Batterien.
- Verwenden Sie in keinem Fall Flüssigkeiten und keine Reinigungsmittel, da diese das Produkt beschädigen.
- Reinigen Sie das Produkt nur äußerlich mit einem weichen, trockenen Tuch.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.



FR
Cet appareil, ses accessoires et piles se recyclent
A DÉPOSER EN DÉCHÈTE
A DÉPOSER EN DÉCHÈTE



FR
ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE + NOTICE

Das Produkt inkl. Zubehör, die Anleitung und die Verpackungsmaterialien sind recyclebar und unterliegen einer erweiterten Herstellerverantwortung. Entsorgen Sie diese getrennt, den abgebildeten Info-tri (Sortierinformation) folgend, für eine bessere Abfallbehandlung.

Defekte oder verbrauchte Batterien/Akkus müssen recycelt werden. Geben Sie Batterien/Akkus und/oder das Produkt über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien/Akkus!

Batterien/Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien/Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

● Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 479858_2410) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

● Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: owim@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0800 292726

E-Mail: owim@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch



OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model-No.: HG12948C
Version: 04/2025

Version des informations - Stand van
de informatie - Stand der Informationen:
02/2025 - Ident.-No.: HG12948C022025-2

IAN 479858_2410