


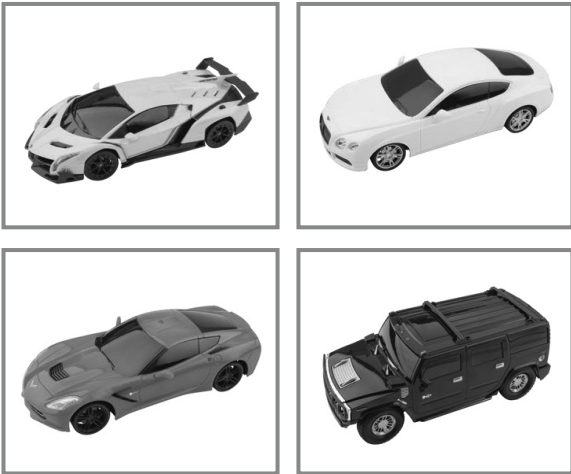

RC FAHRZEUG LAMBORGHINI VENENO/
RC FAHRZEUG BENTLEY CONTINENTAL GT V8/
RC FAHRZEUG CORVETTE STINGRAY Z51/
RC FAHRZEUG HUMMER H2

RC FAHRZEUG LAMBORGHINI VENENO/RC FAHRZEUG BENTLEY CONTINENTAL GT V8/RC FAHRZEUG CORVETTE STINGRAY Z51/RC FAHRZEUG HUMMER H2
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

VÉHICULE TÉLÉCOMMANDÉ LAMBORGHINI VENENO/VÉHICULE TÉLÉCOMMANDÉ BENTLEY CONTINENTAL GT V8/VÉHICULE TÉLÉCOMMANDÉ CORVETTE STINGRAY Z51/VÉHICULE TÉLÉCOMMANDÉ HUMMER H2
Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

VEICOLO RC LAMBORGHINI VENENO/VEICOLO RC BENTLEY CONTINENTAL GT V8/VEICOLO RC CORVETTE STINGRAY Z51/VEICOLO RC HUMMER H2
Indicazioni per l'uso e per la sicurezza

IAN 486613_2501

DE AT CH

- ⚠ **ACHTUNG.** Alle Verpackungs- und Montagematerialien sind nicht Teil des Spielzeugs und sollten aus Sicherheitsgründen entfernt werden, bevor das Produkt den Kindern zum Spiel übergeben wird.
- ⚠ **ACHTUNG.** Verwenden Sie das Produkt nur im Innenbereich.
- ⚠ **ACHTUNG.** Von Feuer fernhalten.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder defekt ist.
 - Verwenden Sie das Produkt ausschließlich auf ebenen Flächen.
 - Fahren Sie mit dem Produkt nicht gegen Personen, Tiere oder Gegenstände.
 - Halten Sie Hände, Haare, Kleidung und lose Gegenstände nicht in die laufenden Räder des Produkts.
 - Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
 - Verpackung für Rückfragen aufbewahren.
 - Das Produkt ist geeignet für Kinder ab 6 Jahren.

● Hinweise zum Umgang mit Batterien

- Zum Entfernen und Einsetzen des Akkus und der Batterien gehen Sie vor, wie in Abb. C dargestellt.
- Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht erneut aufgeladen werden.
- Akkus dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen wieder aufgeladen werden.
- Akkus müssen aus dem Spielzeug entfernt werden, bevor sie aufgeladen werden.
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt verwendet werden.
- Batterien müssen entsprechend der korrekten Polarität eingesetzt werden.
- Erschöpfte Batterien müssen aus dem Spielzeug entfernt werden.
- Schließen Sie die Anschlusspole auf keinen Fall kurz.
- Das Einsetzen und Entfernen der Batterien darf nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden.

Hiermit erklärt Shantou City Chenghai Jingwei Industrial Co., Ltd dass der Typ der Funkanlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.






● Vor der Inbetriebnahme

● Batterien ins Fahrzeug einsetzen/wechseln (siehe Abb. C)

- Vergewissern Sie sich, dass sich der EIN-/AUS-Schalter [3] auf der Unterseite des Fahrzeugs [2] in der Position „OFF“ befindet.
- Lösen Sie die Schraube am Batteriefachdeckel [9] mit einem Schraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Entnehmen Sie den Batteriefachdeckel [9].
- Setzen Sie die Batterien in das Batteriefach [4] ein.
- Setzen Sie den Batteriefachdeckel [9] wieder auf das Batteriefach [4] und ziehen Sie die Schraube fest.

● Batterien in die Fernsteuerung einsetzen/wechseln (siehe Abb. C)

- Die Fernsteuerung [6] verwendet zwei 1,5V AA-Batterien.
- Lösen Sie die Schrauben am Batteriefachdeckel [10] mit einem Schraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten).

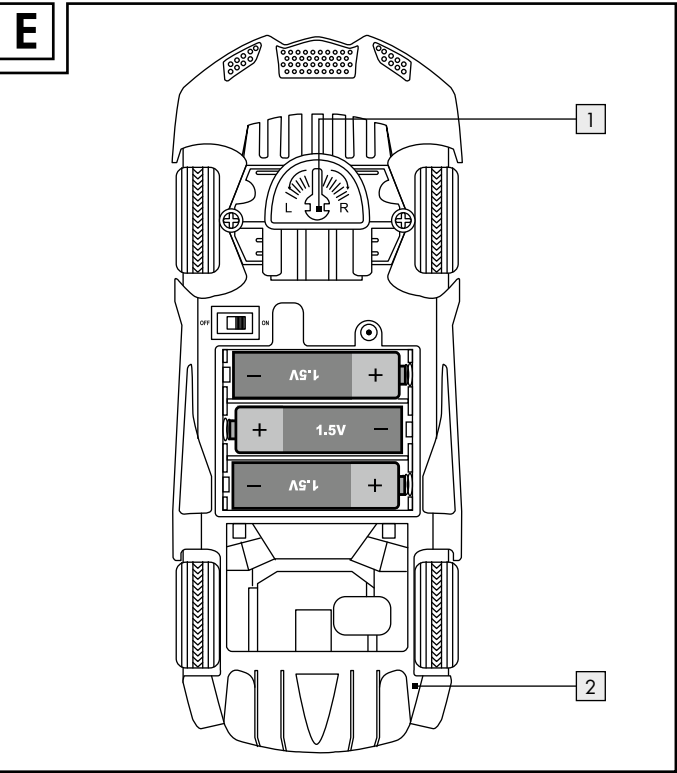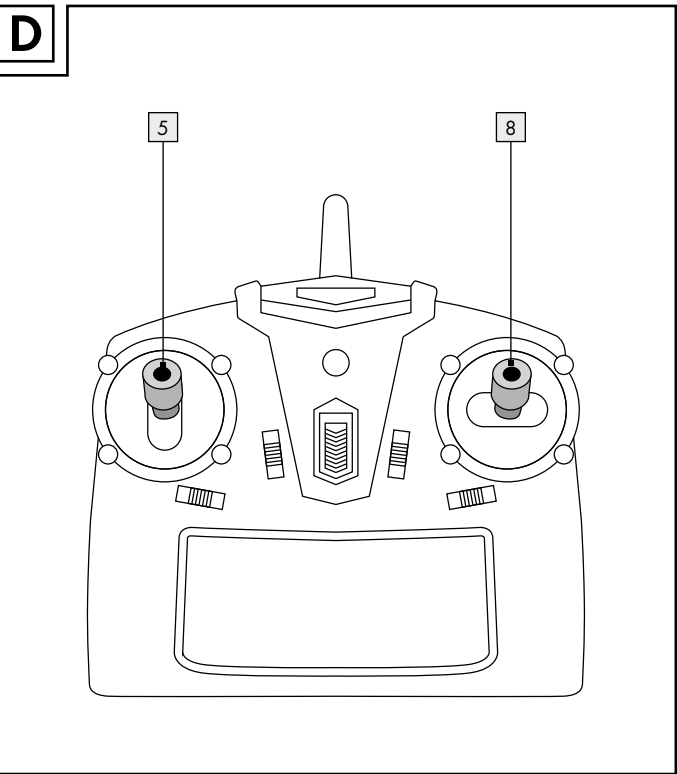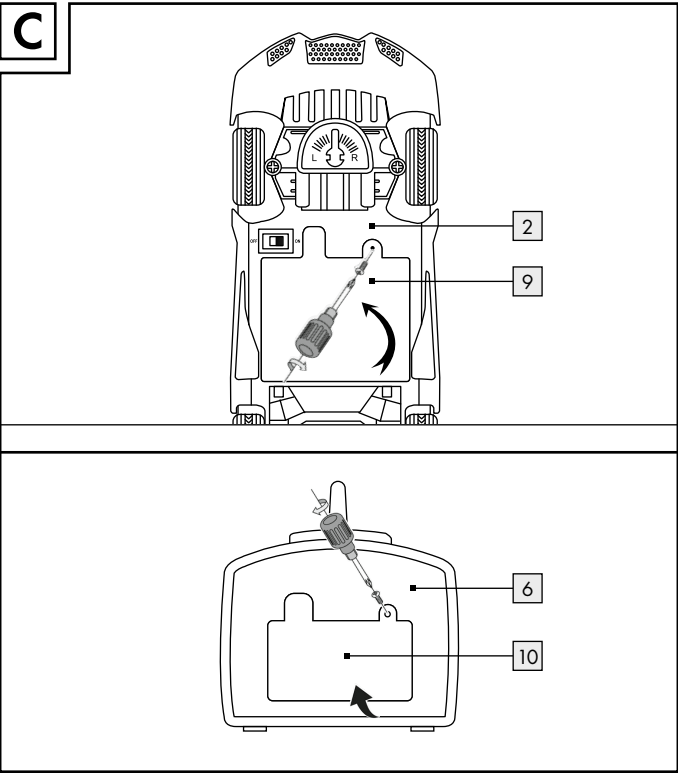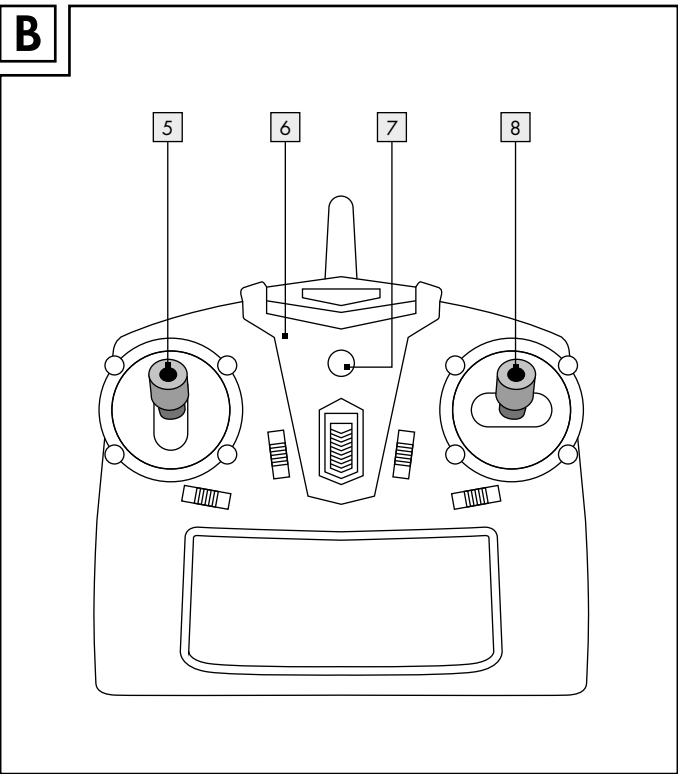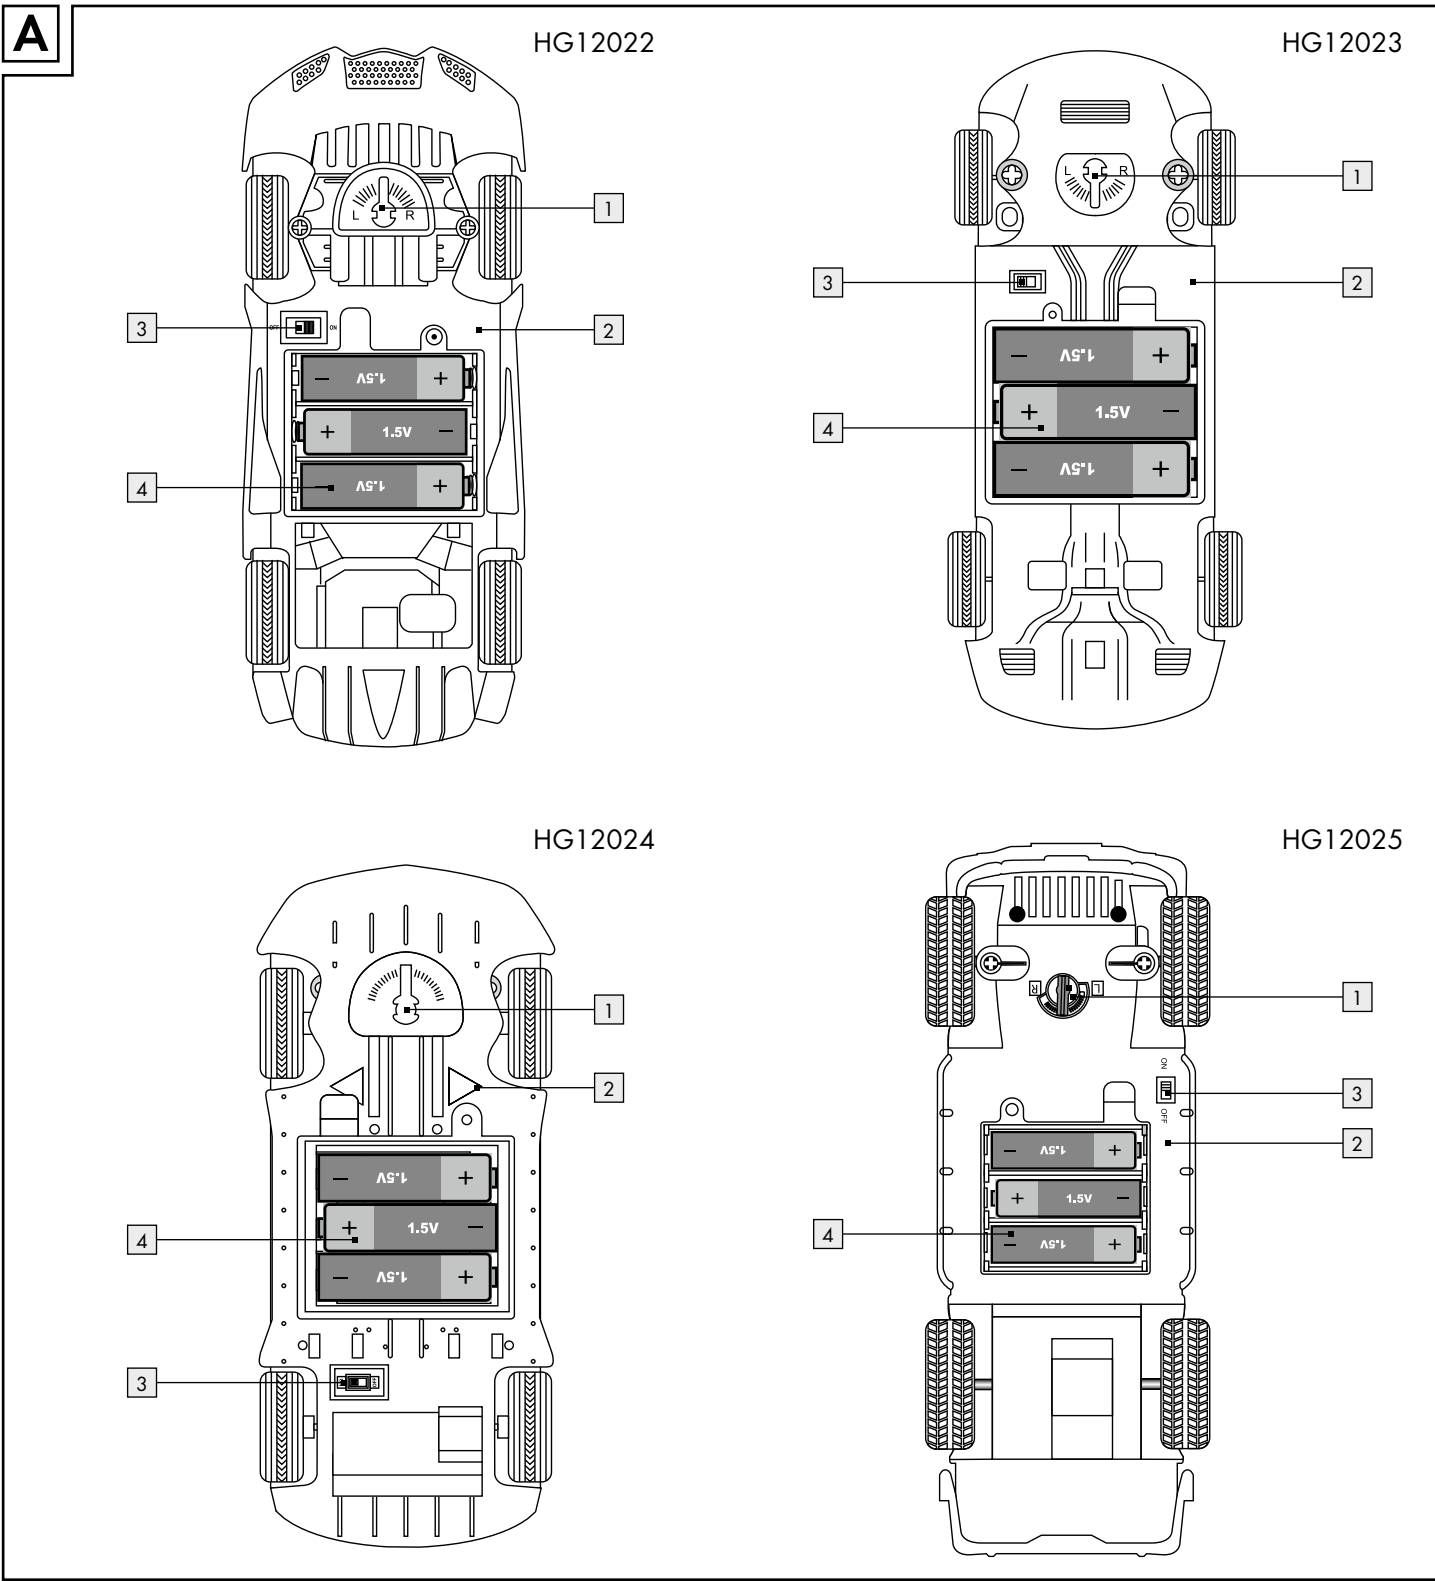

Legende der verwendeten Piktogramme	
	Sicherheitshinweise
	Handlungsanweisungen

RC Fahrzeug Lamborghini Veneno/RC Fahrzeug Bentley Continental GT V8/RC Fahrzeug Corvette Stingray Z51/RC Fahrzeug Hummer H2

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

● Teilebeschreibung

1	Regulierungspin	6	Fernsteuerung
2	Fahrzeug	7	LED
3	EIN-/AUS-Schalter	8	Steuerstick rechts/links
4	Batteriefach	9	Batteriefachdeckel (Fahrzeug)
5	Steuerstick vorne/hinten	10	Batteriefachdeckel (Fernsteuerung)

● Technische Daten

Fahrzeug		Fernsteuerung	
Geschwindigkeit:	ca. 7 km/h	Batterie:	2 x 1,5 V AA/LR6
Batterien:	3 x 1,5 V AA/LR6-Batterien	Reichweite:	10–15 m
		Frequenzband:	2,405–2,475 GHz
		Maximal übertragene Hochfrequenzleistung:	< 10 mW

● Lieferumfang

1 Fahrzeug	5 Batterien (AA)
1 Fernsteuerung	1 Bedienungsanleitung

⚠ Sicherheitshinweise

- ⚠ **ACHTUNG.** Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr.
- ⚠ **ACHTUNG.** Das Spielzeug erzeugt Lichtblitze, die bei empfindlichen Personen Epilepsie auslösen können.
- ⚠ **ACHTUNG.** Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.

V1.0 DE/AT/CH

Légende des pictogrammes utilisés	
	Consignes de sécurité
	Instructions de manipulation

Véhicule télécommandé Lamborghini Veneno/
Véhicule télécommandé Bentley Continental GT V8/
Véhicule télécommandé Corvette Stingray Z51/
Véhicule télécommandé Hummer H2

● Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des indications importantes pour la sécurité, l'utilisation et la mise au rebut. Veuillez lire consciencieusement toutes les indications d'utilisation et de sécurité du produit. Ce produit doit uniquement être utilisé conformément aux instructions et dans les domaines d'application spécifiés. Lors d'une cession à tiers, veuillez également remettre tous les documents.

● Utilisation conforme

Le produit est uniquement destiné à un usage domestique et privé. Le produit n'est pas destiné à une utilisation commerciale.

● Descriptif des pièces

1	Pivot de réglage	7	Voyant LED
2	Véhicule	8	Lévier de commande droite/gauche
3	Interrupteur MARCHE/ARRÊT	9	Couvercle du compartiment à piles (véhicule)
4	Compartiment à piles	10	Couvercle du compartiment à piles (radiocommande)
5	Lévier de commande avant/arrière		
6	Radiocommande		

● Caractéristiques techniques

Véhicule	Radiocommande
Vitesse : env. 7 km/h	Piles : 2 piles 1,5 V AA/LR6
Piles : 3 piles 1,5 V AA/LR6	Portée : 10–15 m
	Plage de fréquence : 2,405–2,475 GHz
	Puissance à haute fréquence maximale transférée : < 10 mW

● Contenu de la livraison

1 véhicule	5 piles (AA)
1 radiocommande	1 mode d'emploi



Consignes de sécurité

⚠ ATTENTION. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petites pièces. Risque d'étouffement.

⚠ ATTENTION. Le jouet produit des éclairs lumineux pouvant causer des crises d'épilepsie chez les personnes sensibles.

⚠ ATTENTION. Utilisation uniquement sous la surveillance directe d'adultes. **⚠ ATTENTION.** Les matériaux d’emballage et de montage ne font pas partie du jouet et doivent pour des raisons de sécurité être éliminés avant que le produit ne soit donné aux enfants pour qu’ils puissent jouer avec.

⚠ ATTENTION. Utilisez uniquement le produit en intérieur.

⚠ ATTENTION. Tenez le produit à l'écart del feu.

- Ne faites pas fonctionner le produit s'il présente des dommages visibiles ou qu'il est défectueux.
- Utiliser le produit uniquement sur des surfaces planes.
- Ne roulez pas avec ce produit contre des personnes, des animaux ou des objets.
- Gardez les mains, cheveux, vêtements et objets non fixés à distance des roues en mouvement du produit.
- N'immergez pas le produit dans de l'eau ou d'autres liquides.
- Conservez l'emballage pour toute demande ultérieure.
- Le produit convient aux enfants de 6 ans et plus.

● Indicazioni concernant la manipulation des piles

- Pour retirer et insérer les piles et les piles rechargeables, veuillez procéder comme le montre la Fig. C.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être rechargées uniquement sous la surveillance d'un adulte.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être chargées.
- Veuillez à ne pas utiliser en même temps différents types de piles, ou des piles neuves et des piles usagées.
- Veuillez à respecter la polarité lorsque vous insérez les piles.
- Les piles usagées doivent être retirées du jouet.
- Ne court-circuitez jamais les bornes de connexion.
- Seul un adulte peut insérer et retirer les piles.

Par la présente, Shantou City Chenghai Jingwei Industrial Co., Ltd déclare que le type de matériel radio est conforme à la directive 2014/53/UE.

● Avant la mise en service

● Mise en place/remplacement des piles dans le véhicule (voir Fig. C)

- Assurez-vous que l'interrupteur MARCHE/ARRÊT **[3]** sur le dessous du véhicule **[2]** se trouve sur la position «OFF».
- Desserrez la vis du couvercle du compartiment à piles **[9]** à l'aide d'un tournevis (non fourni).
- Retirez le couvercle du compartiment à piles **[9]**.
- Placez les piles dans le compartiment à piles **[4]**.
- Remplacez le couvercle du compartiment à piles **[9]** sur le compartiment à piles **[4]** et serrez fermement la vis.

● Mise en place/remplacement des piles dans la radiocommande (voir Fig. C)

- La radiocommande **[6]** fonctionne avec deux piles 1,5 V AA.
- Desserrez les vis du couvercle du compartiment à piles **[10]** à l'aide d'un tournevis (non fourni).
- Retirez le couvercle du compartiment à piles **[10]**.
- Placez les piles dans le compartiment à piles en respectant la polarité.
- Remplacez le couvercle du compartiment à piles **[10]** sur le compartiment à piles et serrez fermement les vis.

● Utilisation

● Allumer/éteindre le produit

- Basculez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT **[3]** sur le dessous du véhicule **[2]** en position «ON» pour allumer le produit. Le voyant LED **[7]** arrête de clignoter. Le véhicule **[2]** est à présent connecté à la radiocommande **[6]**.
- Basculez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT **[3]** sur le dessous du véhicule **[2]** en position «OFF» pour éteindre le produit.

Remarque :

- Après l'activation, la télécommande lance un processus automatique de couplage. Une fois le couplage réalisé, la LED **[7]** de la télécommande s'éteint et les roues avant pivotent de gauche à droite pour confirmer. Si la LED **[7]** continue de clignoter, cela signifie que la tentative de couplage a échoué.
- Si aucun couplage n'est possible avec le véhicule, veuillez retirer toutes les piles du compartiment à piles **[4]**, attendez une minute puis insérez de nouveau toutes les piles, afin de redémarrer le couplage.

● Pilotage

- Déplacez le levier de commande **[5]** vers l'avant voire l'arrière afin que le véhicule **[2]** se déplace vers l'avant voire l'arrière (voir Fig. D).
Remarque : Accélérez tout d'abord lentement afin que le véhicule ne démarre pas de manière incontrôlée. Augmentez ensuite progressivement.
- Déplacez le levier de commande **[8]** vers la droite afin que le véhicule **[2]** se déplace vers la droite (voir Fig. D).
- Déplacez le levier de commande **[8]** vers la gauche afin que le véhicule **[2]** se déplace vers la gauche (voir Fig. D).
Remarque : Si le véhicule ne se déplace pas en ligne droite, ajustez le pivot de réglage **[1]** sous la partie avant du véhicule **[2]** afin d'effectuer un réglage fin de la direction (voir Fig. E).

● Entretien et stockage

- N'utilisez pas de produit nettoyant abrasif ou agressif.
- Nettoyez le produit uniquement avec un chiffon doux et sec.
- Stockez toujours le produit dans un endroit sec et à température ambiante.

● Mise au rebut

L’emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.



Veuillez respecter l'identification des matériaux d’emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abbréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1–7 : plastiques/20–22 : papiers et cartons/80–98 : matériaux composite.



Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.



Afin de contribuer à la protection de l’environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé dans les ordures ménagères, mais éliminezle de manière appropriée. Pour obtenir des renseignements concernant les points de collecte et leurs horaires d'ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.

Les piles/piles rechargeables défectueuses ou usagées doivent être recyclées. Les piles et/ou piles rechargeables et/ou le produit doivent être retournés dans les centres de collecte proposés.



Pollution de l’environnement par la mise au rebut incorrecte des piles/piles rechargeables !

Les piles/piles rechargeables ne doivent pas être mises au rebut avec les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et doivent être considérées comme des déchets spéciaux. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Pour cette raison, veuillez toujours déposer les piles/piles rechargeables usagées dans les conteneurs de recyclage communaux.

● Déclaration de conformité UE simplifiée

Nous, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, DE-74167 Neckarsulm, ALLEMAGNE, déclarons que le produit (VÉHICULE TÉLÉCOMMANDE HG12022/HG12023/HG12024/HG12025) est en accord avec la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible à l’adresse Internet suivante : www.owim.com

● Garantie

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériel ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessous.

La garantie de ce produit est de 3 ans à partir de la date d’achat. La période de garantie commence à la date d’achat. Conservez l'original de la preuve d’achat dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l’achat.

Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l’achat doit être signalé immédiatement après le déballeage du produit.

Si le produit présente un défaut de matériel ou de fabrication dans les 3 ans qui suivent la date d’achat, nous le réparerons ou le remplacerons - à notre

choix - gratuitement pour vous. La période de garantie n’est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s’applique également pour les pièces remplacées et réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale, et qui sont donc considérées comme des pièces d'usure (par exemple les piles, les piles rechargeables, tuyaux, les cartouches d'encre), ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre.

● Faire valoir sa garantie

Pour garantir la rapidité d’exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit (IAN 486613_2501) à titre de preuve d’achat pour toute demande. Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque d’identification, gravé sur la page de titre de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit. En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous. Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considéré comme défectueux au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d’achat (ticket de caisse) et d’une description écrite du défaut avec mention de sa date d’apparition.

● Service après-vente

🇫🇷 Service après-vente France

Tél. : 0800904879

E-Mail : owim@lidl.fr

🇨🇭 Service après-vente Suisse

Tél. : 0800562153

E-Mail : owim@lidl.ch

Legenda dei pittogrammi utilizzati	
■	Avvertenze di sicurezza
□	Istruzioni per l'uso

Veicolo RC Lamborghini Veneno/Veicolo RC Bentley Continental GT V8/Veicolo RC Corvette Stingray Z51/Veicolo RC Hummer H2

● Introduzione



Congratulazioni per l’acquisto del vostro nuovo prodotto. Avete optato per un prodotto di alta qualità. Le istruzioni d’uso sono parte integrante di questo prodotto. Esse contengono importanti avvertenze sulla sicurezza, l’impiego e lo smaltimento. Prima dell’utilizzo del prodotto, prendere conoscenza di tutte le istruzioni d’uso e delle avvertenze di sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi di applicazione indicati. Consegnare tutte le documentazioni su questo prodotto quando viene ceduto a terzi.

● Utilizzo conforme alla destinazione d’uso

Il prodotto è destinato all'utilizzo domestico privato. Il prodotto non è destinato all'uso commerciale.

● Descrizione dei componenti

[1]	Perno di regolazione	[7]	LED
[2]	Veicolo	[8]	Cloche destra/sinistra
[3]	Interruttore ON/OFF	[9]	Coperchio del vano batterie (veicolo)
[4]	Vano batterie	[10]	Coperchio del vano batterie (telecomando)
[5]	Cloche avanti/indietro		
[6]	Telecomando		

● Specifiche tecniche

Veicolo	Telecomando
Velocità: ca. 7 km/h	Batteria: 2 AA/LR6 1,5V
Batterie: 3 batterie AA/LR6 1,5V	Portata: 10–15 m
	Banda di frequenza: 2,405–2,475 GHz
	Potenza ad alta frequenza massima trasmessa: <10 mW

● Contenuto della confezione

- 1 veicolo
- 5 batterie (AA)
- 1 telecomando
- 1 manuale di istruzioni per l’uso



Avvertenze di sicurezza

⚠ ATTENZIONE. Non adatto ai bambini di età inferiore a 36 mesi. Piccole parti. Pericolo di soffocamento.

⚠ ATTENZIONE. Il giocattolo produce flash che in persone sensibili potrebbero provocare attacchi epilettici.

⚠ ATTENZIONE. Utilizzare sotto la stretta sorveglianza di un adulto.

⚠ ATTENZIONE. Tutti i materiali che costituiscono l’imballaggio e quelli utilizzati per il montaggio non sono parte integrante del giocattolo, si consiglia pertanto di rimuoverli sempre per motivi di sicurezza prima di consegnare il prodotto ai bambini.

⚠ ATTENZIONE. Utilizzare il prodotto soltanto in ambienti interni.

⚠ ATTENZIONE. Tenere lontano dal fuoco.

- Non utilizzare il prodotto in caso di difetti o danni visibili.
- Utilizzare il prodotto esclusivamente su superfici piane.
- Non dirigere il prodotto contro persone, animali oppure oggetti.
- Non tenere mani, capelli, indumenti né oggetti vicino alle ruote del prodotto durante il funzionamento.
- Non immergere il prodotto in acqua o in altri liquidi.
- Conservare la confezione per successivi chiarimenti.
- Il prodotto è adatto ai bambini a partire dai 6 anni in su.

● Istruzioni per l’uso delle batterie

- Per l’inserimento e la rimozione della batteria ricaricabile e delle batterie procedere come descritto nella Fig. C.
- Le batterie non ricaricabili non possono essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili possono essere ricaricate solo sotto la sorveglianza di adulti.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Non utilizzare tipi diversi di batterie insieme o batterie nuove con batterie usate.
- Le batterie devono essere inserite rispettando la polarità corretta.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Non cortocircuitare assolutamente i poli di collegamento.
- L’inserimento e la rimozione delle batterie può avvenire esclusivamente ad opera di un adulto.

Con la presente, Shantou City Chenghai Jingwei Industrial Co., Ltd dichiara che il tipo di impianto radio è conforme alla Diretiva 2014/53/EU.

● Prima della messa in funzione

● Inserimento/sostituzione delle batterie del veicolo (vedi Fig. C)

- Assicurarsi che l’interruttore ON/OFF **[3]** ubicato sul lato inferiore del veicolo **[2]** si trovi in posizione “OFF”.
- Allentare la vite del coperchio del vano batterie **[9]** con un cacciavite (non incluso nella fornitura).
- Rimuovere il coperchio del vano batterie **[9]**.
- Inserire le batterie nel vano batterie **[4]**.
- Posizionare nuovamente il coperchio del vano batterie **[9]** sul vano batterie **[4]** e riavvitare saldamente la vite.

● Inserimento/sostituzione delle batterie (vedi Fig. C)

- Il telecomando **[6]** impiega due batterie AA 1,5V.
- Allentare le viti del coperchio del vano batterie **[10]** con un cacciavite (non incluso nella fornitura).
- Rimuovere il coperchio del vano batterie **[10]**.

- Inserire le batterie nel vano batterie rispettando la polarità corretta.
- Posizionare nuovamente il coperchio del vano batterie **[10]** sul vano batterie e saldare bene le viti.

● Utilizzo

● Accensione/spegnimento del prodotto

- Spostare l'interruttore ON/OFF **[3]** ubicato sul lato inferiore del veicolo **[2]** in posizione “ON” per accendere il prodotto. Il LED **[7]** smette di lampeggiare. Il veicolo **[2]** è ora collegato al telecomando **[6]**.
- Spostare l'interruttore ON/OFF **[3]** ubicato sul lato inferiore del veicolo **[2]** in posizione “OFF” per spegnere il prodotto.

Nota:

- Dopo l’attivazione, il telecomando esegue una procedura di accoppiamento automatico. Una volta effettuato l'accoppiamento, il LED **[7]** sul telecomando si spegne e le ruote anteriori girano a sinistra e a destra per conferma. Se il LED **[7]** continua a lampeggiare, il tentativo di accoppiamento non è andato a buon fine.
- Se l'accoppiamento con il veicolo non è andato a buon fine, si prega di rimuovere tutte le batterie dall'apposito vano **[4]**, attendere un minuto e resinserle per riavviare il processo di accoppiamento.

● Comando

- Muovere la cloche **[5]** in avanti e indietro per far muovere il veicolo **[2]** in avanti e indietro (vedi Fig. D).
- Nota:** accelerare inizialmente poco in modo da evitare che il veicolo parta in modo incontrollato. Aumentare poi la velocità gradualmente.
- Muovere la cloche **[8]** verso destra per far muovere il veicolo **[2]** verso destra (vedi Fig. D).
- Muovere la cloche **[8]** verso sinistra per far muovere il veicolo **[2]** verso sinistra (vedi Fig. D).
Nota: se il veicolo non procede dritto, regolare il perno di regolazione **[1]** ubicato sotto il lato anteriore del veicolo **[2]**, in modo da impostare con precisione la direzione (vedi Fig. E).

● Cura e conservazione

- Non utilizzare detergenti aggressivi o acidi.
- Pulire il prodotto solo con un panno morbido e asciutto.
- Conservare il prodotto sempre asciutto e a temperatura ambiente.

● Smaltimento

L’imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.



Osservare l'identificazione dei materiali di imballaggio per lo smaltimento differenziato, i quali sono contrassegnati da abbreviazioni (a) e da numeri (b) con il seguente significato: 1–7: plastiche/20–22: carta e cartone/80–98: materiali compositi.