



STAND MIXER / KÜCHENMASCHINE / ROBOT MULTIFONCTION SKM 600 C2

For EU market:
HOYER Handel GmbH
Kühnöhöfe 12
22761 Hamburg
GERMANY

Imported for GB market by:
Lidl Great Britain Ltd
Lidl House · 14 Kingston Road
Surbiton · KT5 9NU

Stand der Informationen · Status of information · Version des informations · Stand van de informatie
Stan informacji · Stav informací · Stav informácií · Estado de las informaciones · Informationernes stand:
02/2022 ID: SKM 600 C2_21_V1.2

(DE) (AT) (CH) Kurzanleitung
KÜCHENMASCHINE

(FR) (BE) Guide de démarrage rapide
ROBOT MULTIFONCTION

(PL) Skrócona instrukcja obsługi
ROBOT KUCHENNY

(SK) Krátka návod
KUCHYNSKÝ ROBOT

(DK) Kort vejledning
KØKKENMASKINE

(GB) Short manual
STAND MIXER

(NL) (BE) Beknopte gebruiksaanwijzing
KEUKENMACHINE

(CZ) Stručný návod
KUCHYNSKÝ ROBOT





(ES) Guía breve
PROCESADOR DE ALIMENTOS



Deutsch	2
English	12
Français	22
Nederlands	32
Polski	42
Česky	52
Slovenčina	62
Español.....	72
Dansk	82



**Übersicht / Overview / Aperçu de l'appareil / Overzicht / Przegląd /
Přehled / Prehľad / Vista general / Oversigt**

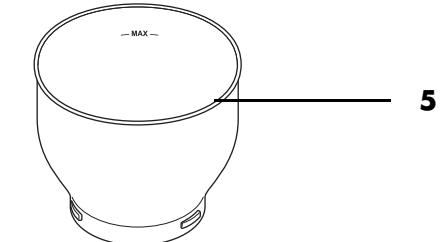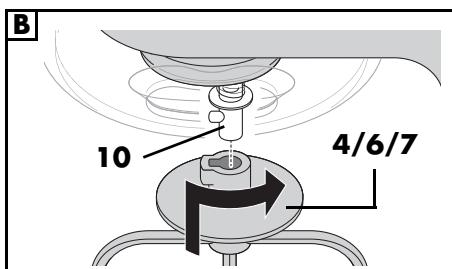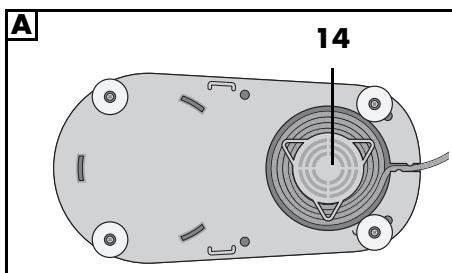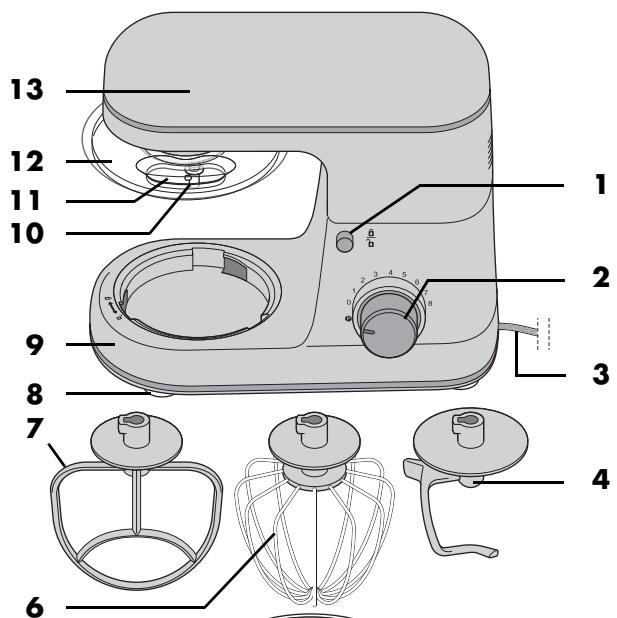

Kurzanleitung



Bei diesem Dokument handelt es sich um eine verkürzte Druckausgabe der vollständigen Bedienungsanleitung. Durch das Scannen des QR-Codes gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) **379533_2110** die vollständige Bedienungsanleitung einsehen und herunterladen.

WANRUNG! Beachten Sie die vollständige Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden. Die Kurzanleitung ist Bestandteil dieses Produktes. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produktes mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Bewahren Sie die Kurzanleitung gut auf und händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

Symbole am Gerät



Das Symbol gibt an, dass so ausgezeichnete Materialien Lebensmittel weder im Geschmack noch im Geruch verändern.

Lieferumfang

- 1 Küchenmaschine, Grundgerät **9**
- 1 Spritzschutz **12**
- 1 Rührschüssel **5**
- 1 Knethaken **4**
- 1 Schneebesen **6**
- 1 Rührbesen **7**
- 1 Kurzanleitung

Übersicht

- 1** ⚡: Entriegelungsknopf (für den Antriebsarm)
- 2** ⚡ 0 - 8: Geschwindigkeitsregler mit Ein-/Aus-Funktion
- 3** Anschlussleitung mit Netzstecker
- 4** Knethaken
- 5** Rührschüssel
- 6** Schneebesen
- 7** Rührbesen
- 8** Saugfuß
- 9** Grundgerät
- 10** Achse zur Aufnahme der Rührwerkzeuge
- 11** Einfüllöffnung
- 12** Spritzschutz
- 13** Antriebsarm
- 14** Kabelaufwicklung

Technische Daten

Modell:	SKM 600 C2
Netzspannung:	220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
Schutzklasse:	II <input type="checkbox"/>
Leistung:	600 Watt
Rührschüssel Volumen: max. Füllmenge (Markierung MAX):	5000 ml 3700 ml
Maximale Belastung für Rührbesen 7 und Knethaken 4 :	Rührteig: max. 1216 g Hefeteig: max. 1657 g
Max. Dauerbetrieb (KB):	(gibt an, wie lange das Gerät ununter- brochen laufen darf) 10 Minuten
Drehzahl (gemessen am Werkzeug):	40 - 220 Umdrehun- gen/Minute

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Küchenmaschine dient zum Quirlen, Aufschlagen, Rühren, Kneten und Mischen von Lebens- und Nahrungsmitteln.

Das Gerät ist für den privaten Haushalt konzipiert. Das Gerät darf nur in Innenräumen benutzt werden.

Dieses Gerät darf nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden.

Vorhersehbarer Missbrauch

WARNUNG vor Sachschäden!

- ◎ Benutzen Sie die Küchenmaschine ohne Unterbrechung nicht länger als 10 Minuten. Danach muss das Gerät ausgeschaltet bleiben, bis es auf Raumtemperatur abgekühlt ist.

Sicherheitshinweise

Warnhinweise

Falls erforderlich, werden folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung verwendet:



GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

WANRUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.

VORSICHT: geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

HINWEIS: Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

Anweisungen für den sicheren Betrieb

- ◎ Dieses Gerät darf nicht durch Kinder benutzt werden.
- ◎ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- ◎ Das Gerät und seine Anchlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.
- ◎ Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/

oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

- ◎ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
 - ◎ Das Gerät darf nicht in Wasser eingetaucht werden.
 - ◎ Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose:
 - bei nicht vorhandener Aufsicht
 - bevor Sie das Gerät zusammenbauen oder auseinandernehmen
 - vor dem Auswechseln von Zubehör oder Zusatzteilen
 - vor dem Reinigen
 - ◎ Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben zu werden.
 - ◎ Das Gerät ist je nach Verwendung für folgende maximale Betriebszeiten ohne Unterbrechung vorgesehen:
 - max. 10 Minuten Rühren/Kneten mit den Rührwerkzeugen.
Danach muss das Gerät ausgeschaltet bleiben, bis es auf Raumtemperatur abgekühlt ist.
 - ◎ Vor dem Auswechseln von Zubehör oder Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden, muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.
 - ◎ Beachten Sie das Kapitel zur Reinigung.
 - ◎ Die missbräuchliche Verwendung des Gerätes kann zu Verletzungen führen.
-
- ◎ Verpackungsmaterial ist kein Kinder-spielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
 - ◎ Von Elektrogeräten können Gefahren für Haus- und Nutztiere ausgehen. Des Weiteren können Tiere auch einen Schaden am Gerät verursachen. Halten Sie deshalb Tiere grundsätzlich von Elektrogeräten fern.
 - ◎ Das Gerät darf niemals in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines gefüllten Waschbeckens o. Ä. betrieben werden.
 - ◎ Das Grundgerät, die Anschlussleitung und der Netzstecker dürfen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
 - ◎ Schützen Sie das Grundgerät vor Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser.
 - ◎ Sollte Flüssigkeit in das Grundgerät gelangen, sofort den Netzstecker ziehen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät prüfen lassen.

- ④ Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen.
- ④ Sollte das Gerät ins Wasser gefallen sein, sofort den Netzstecker ziehen. Erst danach das Gerät herausnehmen.
- ④ Stecken Sie den Netzstecker erst dann in eine Steckdose, wenn das Gerät komplett montiert ist.
- ④ Schließen Sie den Netzstecker nur an eine ordnungsgemäß installierte, leicht zugängliche Steckdose an, deren Spannung der Angabe auf dem Typenschild entspricht. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin leicht zugänglich sein.
- ④ Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitung nicht durch scharfe Kanten oder heiße Stellen beschädigt werden kann. Wickeln Sie die Anschlussleitung nicht um das Gerät.
- ④ Das Gerät ist auch nach dem Ausschalten nicht vollständig vom Netz getrennt. Um dies zu tun, ziehen Sie den Netzstecker.
- ④ Halten Sie die Anschlussleitung von heißen Flächen (z. B. Herdplatten) fern.
- ④ Achten Sie beim Gebrauch des Gerätes darauf, dass die Anschlussleitung nicht eingeklemmt oder gequetscht wird.
- ④ Um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, immer am Stecker, nie am Kabel ziehen.
- ④ Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose:
 - wenn eine Störung auftritt
 - wenn Sie die Küchenmaschine nicht benutzen
 - bevor Sie die Küchenmaschine montieren oder demontieren
 - bevor Sie die Küchenmaschine reinigen
 - bei Gewitter
- ④ Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen am Gerät, an Zubehörteilen oder der Anschlussleitung aufweist.
- ④ Um Gefährdungen zu vermeiden, nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor.
- ④ Greifen Sie niemals zwischen den Antriebsarm und das Gehäuse. Beim Herunterklappen besteht die Gefahr von Verletzungen durch Quetschen.
- ④ Halten Sie keine Löffel oder Ähnliches in die drehenden Teile. Halten Sie auch lange Haare oder weite Kleidung von den drehenden Teilen fern.
- ④ Achten Sie immer darauf, dass der Geschwindigkeitsregler auf 0 steht, bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken.
- ④ Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Zubehör oder Zusatzteile, die im Betrieb bewegt werden, auswechseln.
- ④ Stellen Sie das Gerät ausschließlich auf einer ebenen, trockenen, rutschfesten und wasserfesten Fläche auf, damit das Gerät weder umfallen noch herunterrutschen kann.
- ④ Das Rührwerk darf höchstens 10 Minuten am Stück betrieben werden. Danach müssen Sie das Gerät erst wieder auf Raumtemperatur abkühlen lassen.
- ④ Das Gerät darf unter keinen Umständen ohne Behälter betrieben werden.
- ④ Stellen Sie das Gerät nicht auf eine heiße Oberfläche z. B. Herdplatten.
- ④ Stellen Sie das Gerät nicht um, solange sich noch Speisen oder Teig im Gerät befinden.
- ④ Überfüllen Sie die Rührschüssel nicht, da sonst der Inhalt herausgeschleudert werden kann. Überlaufende Flüssigkeit fließt auf die Unterlage. Stellen Sie das Gerät deshalb auf eine wasserfeste Unterlage.
- ④ Betreiben Sie das Gerät nicht leer, da hierdurch der Motor heiß laufen und beschädigt werden kann.
- ④ Verwenden Sie nur das Originalzubehör.
- ④ Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.

- ◎ Rührbesen und Knethaken haben eine Antihaftbeschichtung. Beschädigen Sie diese nicht durch scharfe, spitze oder kratzende Gegenstände (z. B. Messer, Topfschwamm).
- ◎ Das Gerät ist mit rutschfesten Kunststoffsaugfüßen ausgestattet. Da Möbel mit einer Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet sind und mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt werden, kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststoffsaugfüße angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter das Gerät.

Gerät auseinanderbauen

GEFAHR durch drehende Teile!

- ◎ Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker **3** aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät auseinanderbauen.

1. Drücken Sie den Entriegelungsknopf **1** und klappen Sie den Antriebsarm **13** hoch, bis er einrastet und der Entriegelungsknopf **1** wieder herausspringt.
2. **Bild C:** Drehen Sie das Rührwerkzeug **4/6/7** in Pfeilrichtung, bis es sich nach unten von der Achse **10** abziehen lässt.
3. Drehen Sie den Spritzschutz **12** in Richtung geöffnetes Schlosssymbol, bis er sich abnehmen lässt.
4. Drehen Sie die Rührschüssel **5** in Richtung geöffnetes Schlosssymbol, bis sie sich abnehmen lässt.
5. Drücken Sie den Entriegelungsknopf **1** und bewegen Sie den Antriebsarm **13** ganz nach unten. Der Entriegelungsknopf **1** springt wieder heraus.

Auspicken und aufstellen

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
2. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.
3. Bauen Sie das Gerät auseinander.
4. **Reinigen Sie das Gerät vor der ersten Benutzung!**
5. **Bild A:** Wickeln Sie überschüssige Anschlussleitung **3** in der Kabelauflistung **14** auf der Unterseite des Grundgerätes **9** auf.
6. Stellen Sie das Grundgerät **9** auf einer ebenen, trockenen und wasserfesten Fläche auf, damit das Gerät weder umfallen noch herunterrutschen kann. Wählen Sie eine glatte, saubere Unterlage, damit sich die Saugfüße **8** festsaugen können und sichernen Halt geben.

VORSICHT:

- ◎ Überlaufende Flüssigkeit fließt auf die Unterlage. Stellen Sie das Gerät deshalb auf eine wasserfeste Unterlage.

Gerät reinigen und warten



GEFAHR durch Stromschlag!

- ◎ Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker **3** aus der Steckdose.
- ◎ Tauchen Sie das Grundgerät **9** nie in Wasser.

WARNUNG vor Sachschäden!

- ◎ Verwenden Sie keinesfalls scheinende, ätzende oder kratzende Reinigungsmittel. Dadurch könnte das Gerät beschädigt werden.

Nach jedem Gebrauch

- Reinigen Sie das Gerät und alle verwendeten Zubehörteile nach jedem Gebrauch und entfernen Sie dabei alle Speisereste.
- Alle Zubehörteile müssen auseinandergezogen und einzeln gereinigt werden.

Zusätzliche Informationen zur Reinigung und Pflege des Geräts und der Zubehörteile entnehmen Sie bitte der Online-Bedienungsanleitung.


Rührwerkzeuge verwenden

1. Drücken Sie den Entriegelungsknopf **1** und klappen Sie den Antriebsarm **13** hoch, bis er einrastet und der Entriegelungsknopf **1** wieder herauspringt.
2. Setzen Sie die Rührschüssel **5** so in das Grundgerät **9**, dass die Metallstifte am unteren Rand in die Aussparungen am Grundgerät passen.
3. Verriegeln Sie die Rührschüssel **5**, indem Sie diese in Richtung geschlossenes Schlosssymbol drehen, bis sie fest sitzt.


VORSICHT:

- ◎ Verwenden Sie die Rührschüssel **5** nie ohne aufgesetzten Spritzschutz **12**. Es könnte sonst Mixgut herausgeschleudert werden.

4. Setzen Sie den Spritzschutz **12** von unten auf den Antriebsarm **13**. Der Pfeil (**▲**) am Spritzschutz **12** und der Pfeil (**▼**) neben dem offenen Schlosssymbol am Antriebsarm **13** zeigen aufeinander.

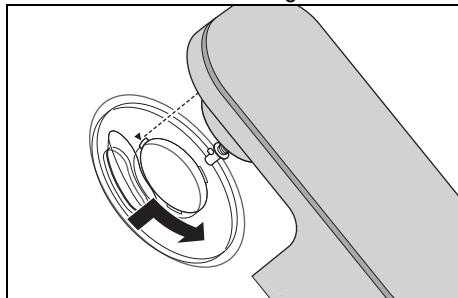

5. Drehen Sie den Spritzschutz **12** in Richtung geschlossenenes Schlosssymbol, bis er einrastet.
6. Wählen Sie das geeignete Rührwerkzeug aus.
7. Setzen Sie das Rührwerkzeug **4/6/7** von unten auf die Achse **10**.

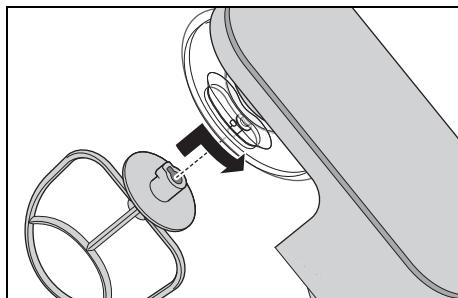

Achten Sie darauf, dass der Metallstift an der Achse **10** in die Aussparung am Rührwerkzeug greift.

8. **Bild B:** Drücken Sie das Rührwerkzeug **4/6/7** etwas nach oben und drehen es in Pfeilrichtung bis zum Anschlag.

Zutaten einfüllen

- Sie können Zutaten in die Rührschüssel **5** füllen, während der Antriebsarm **13** hochgeklappt ist.
- Während des Rührens können Sie Zutaten über die Einfüllöffnung **11** am Spritzschutz **12** zugeben:
 - Reduzieren Sie die Geschwindigkeit auf 1 - 2.
 - Füllen Sie die Zutaten ein.

GEFAHR von Handverletzungen durch Quetschen!

- Greifen Sie niemals zwischen den Antriebsarm **13** und das Gehäuse. Beim Herunterklappen besteht die Gefahr von Verletzungen durch Quetschen.

-
- 9. Drücken Sie den Entriegelungsknopf **1** und bewegen Sie den Antriebsarm **13** ganz nach unten. Der Entriegelungsknopf **1** springt wieder heraus.

Grundbedienung

Stromversorgung

-
- ## **GEFAHR durch Stromschlag!**
- Schließen Sie den Netzstecker **3** nur an eine ordnungsgemäß installierte, leicht zugängliche Steckdose an, deren Spannung der Angabe auf dem Typenschild entspricht. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin leicht zugänglich sein.

HINWEIS: Bei den ersten Benutzungen kann es durch die Erhitzung des Motors zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen. Dies ist unbedenklich. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung.

-
- 1. Setzen Sie das Gerät für die gewünschte Funktion zusammen.

2. Überprüfen Sie, dass der Geschwindigkeitsregler **2** auf 0 (ausgeschaltet) steht.
3. Stecken Sie den Netzstecker **3** in eine geeignete Steckdose. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen jederzeit gut zugänglich sein.
4. Ziehen Sie den Netzstecker **3**, bevor Sie das Gerät reinigen.

Gerät ein-/ausschalten und Geschwindigkeit wählen

WARNUNG vor Sachschäden!

- Das Rührwerk darf höchstens 10 Minuten am Stück betrieben werden. Danach müssen Sie das Gerät erst wieder auf Raumtemperatur abkühlen lassen.

HINWEIS: Während Sie große Teigmenge verarbeiten, kann sich das Gerät gegebenenfalls etwas bewegen.

-
1. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Geschwindigkeitsregler **2** im Uhrzeigersinn drehen.
 2. Beginnen Sie mit einer etwas niedrigeren Geschwindigkeit und erhöhen Sie langsam auf die gewünschte Geschwindigkeit.
 3. Drosseln Sie die Geschwindigkeit auf Stufe 1 - 2, wenn Sie während des Arbeitsvorganges Zutaten durch die Einfüllöffnung **11**.
 4. Stellen Sie den Geschwindigkeitsregler **2** auf 0, um das Gerät auszuschalten.

Pulsfunktion

- Durch Drehen des Geschwindigkeitsreglers **2** auf die Stellung **P** können Sie die Geschwindigkeit kurzfristig auf die höchste Stufe (8) erhöhen.

Zusätzliche Informationen entnehmen Sie bitte der Online-Bedienungsanleitung.

Funktionen im Überblick

Arbeitswerkzeug	Geschwindigkeit	Funktion	Hinweise
Knethaken 4	1 - 2	- Kneten und Mischen von festem Teig oder festen Zutaten	min. Menge: Das Arbeitswerkzeug soll mindestens 1 cm tief in das Mixgut eintauchen. max. Menge Hefeteig: 1657 g Verarbeitungszeit Kneteig*: ca. 3 Minuten max. Betriebsdauer: 10 Minuten
	2 - 3	- Kneten von Hefeteig - Kneten von dickem Rührteig	
Rührbesen 7	2 - 3	- Mischen von dickem Rührteig - Mischen von Butter und Mehl - Mischen von Hefeteig	min. Menge: Das Arbeitswerkzeug soll mindestens 1 cm tief in das Mixgut eintauchen. max. Menge Rührteig: 1216 g Verarbeitungszeit Rührteig*: ca. 5 Minuten max. Betriebsdauer: 10 Minuten
	4 - 6	- Kuchenteig - Aufschlagen von Butter mit Zucker - Plätzchenteig	
	6	- Teig mit Trockenfrüchten	max. Gesamtgewicht: 950 g Empfindliche Früchte bei Stufe 1 - 2 unterheben. max. Betriebsdauer: 10 Minuten
Schneebesen 6	7 - 8	- Schlagsahne - Eiweiß - Majonäse - Schaumigenschlagen von Butter	min. Menge: Das Arbeitswerkzeug soll mindestens 1 cm tief in das Mixgut eintauchen. max. Menge Sahne: 1000 ml max. Betriebsdauer: 10 Minuten

***HINWEIS:** Die Verarbeitungszeit variiert je nach Menge und Beschaffenheit der Zutaten.

Entsorgen

Verpackung und Gerät müssen gemäß den Umweltvorschriften Ihres Landes entsorgt werden.

Problemlösungen

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht funktionieren, lesen Sie das entsprechende Kapitel in der Online-Bedienungsanleitung.

Service-Center

Im Servicefall kontaktieren Sie bitte unser Service Center:

 Service Deutschland
Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei)
E-Mail: hoyer@lidl.de

 Service Österreich
Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: hoyer@lidl.at

 Service Schweiz
Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min.,
Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: hoyer@lidl.ch

IAN: 379533_2110

Verwendete Symbole

	Schutzisolierung
	Geprüfte Sicherheit: Geräte müssen den allgemein anerkannten Regeln der Technik genügen und gehen mit dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) konform.
	Mit der CE-Kennzeichnung erklärt die HOYER Handel GmbH die EU-Konformität.
	Dieses Symbol erinnert daran, die Verpackung umweltfreundlich zu entsorgen.
	Mit dem Recyclingsymbol (3 Pfeile) sind wiederverwertbare Materialien gekennzeichnet. Das Material kann durch die Recycling-Nummer in der Mitte (hier: 21) und/oder ein Kürzel (hier: PAP) spezifiziert werden.
	Wechselspannung
	Das Symbol kennzeichnet Teile, die in der Spülmaschine gereinigt werden können.
	Es handelt sich um ein wiederverwertbares Produkt, das der erweiterten Herstellerverantwortung sowie der Abfalltrennung unterliegt.
	Mit der UKCA-Kennzeichnung erklärt die HOYER Handel GmbH die Konformität für UK.
	Das Symbol kennzeichnet den Produkthersteller.

Technische Änderungen vorbehalten.

Short manual



This document is an abridged print version of the complete user instructions. Scanning the QR code will take you directly to the Lidl service page (www.lidl-service.com) and by entering the article number (IAN) **379533_2110** you can view and download the complete user instructions.

WARNING! Observe the complete user instructions and the safety information to avoid personal injury and damage to property. The quick reference guide is a component of this product. Familiarise yourself with all user and safety information before using the product. Keep the quick reference guide in a safe place and hand over all documents when passing the product on to third parties.

Symbols on the device



The food-safe material of devices with this symbol will not change the taste or smell of food.

Items supplied

- 1 food processor, base unit **9**
- 1 splash guard **12**
- 1 mixing bowl **5**
- 1 dough hook **4**
- 1 whisk **6**
- 1 beater **7**
- 1 short manual

Overview

- 1** : Unlock button (for the drive arm)
- 2** : Speed control with on/off function
- 3** Power cable with mains plug
- 4** Dough hook
- 5** Mixing bowl
- 6** Whisk
- 7** Beater
- 8** Suction foot
- 9** Base unit
- 10** Axle for holding mixing tools
- 11** Filling opening
- 12** Splash guard
- 13** Drive arm
- 14** Cable spool

Technical specifications

Model:	SKM 600 C2
Mains voltage:	220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
Protection class:	II <input checked="" type="checkbox"/>
Power rating:	600 watt
Mixing bowl Volume: Max. filling volume (MAX marking):	5000 ml 3700 ml
Maximum load for beater 7 and dough hook 4 :	Batter: max. 1216 g Yeast dough: max. 1657 g
Max. continuous op- eration (KB):	(indicates how long the device is permit- ted to run continu- ously) 10 minutes
Speed (measured on the tool):	40 - 220 rotations/ minute

Intended purpose

The food processor is used to whisk, beat, stir, knead, and mix food.

The device is designed for private, domestic use. The device must only be used indoors. This device must not be used for commercial purposes.

Foreseeable misuse

WARNING! Risk of material damage!

- ◎ The food processor should not be used continuously for longer than 10 minutes. After this, the device must remain switched off until it has cooled down to room temperature.

Safety information

Warnings

If necessary, the following warnings are used in this copy of the user instructions:



DANGER! High risk: failure to observe this warning may result in injury to life and limb.

WARNING! Moderate risk: failure to observe this warning may result in injury or serious material damage.

CAUTION: low risk: failure to observe this warning may result in minor injury or material damage.

NOTE: circumstances and specifics that must be observed when handling the device.

Instructions for safe operation

- ◎ This device must not be used by children.
- ◎ Children must not play with the device.
- ◎ The device and the power cable must be kept away from children.
- ◎ This device can be used by people with restricted physical, sensory or intellectual abilities or people without adequate experience and/

or understanding if they are supervised or instructed on how to use this device safely and if they are aware of the resulting hazards.

- ◎ If the mains power cable of this device should become damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's customer service department or a similarly qualified specialist, in order to avoid any hazards.
- ◎ The device must not be immersed in water.
- ◎ Disconnect the mains plug from the wall socket ...
 - ... when it is not supervised,
 - ... before you assemble or disassemble the device
 - ... before changing accessories or attachments, and
 - ... before cleaning.
- ◎ This device is not intended to be operated using an external timer or a separate remote control system.
- ◎ Depending on type of use, the device is intended for the following maximum operating times without interruption:
 - max. 10 minutes mixing/kneading with the mixing tools.
After this, the device must remain switched off until it has cooled down to room temperature.
- ◎ Prior to the replacement of accessories or attachments which move when in operation, the device must be switched off and disconnected from the mains power supply.
- ◎ Please take note of the chapter on cleaning.
- ◎ Misuse of the device may result in injury.
 - ◎ Packing materials are not children's toys. Children should not be allowed to play with the plastic bags: there is a risk of suffocation.
 - ◎ Electrical devices can represent a danger to pets and livestock. In addition, animals can also cause damage to the device. For this reason you should keep animals away from electrical devices at all times.
 - ◎ The device must never be operated in the vicinity of a bathtub, a shower, a filled washbasin or similar items.
 - ◎ The base unit, the power cable and the mains plug must not be immersed in water or other liquids.
 - ◎ Protect the base unit against moisture, water drips and splashes.
 - ◎ If liquid should enter the base unit, pull out the mains plug immediately. Have the device checked before reusing.
 - ◎ Never touch the device with wet hands.
 - ◎ If the device falls into water, disconnect the mains plug immediately. Only then is it safe to remove the device.
 - ◎ Only plug the mains plug into the wall socket after the device has been completely assembled.

- ◎ Only connect the mains plug to a properly installed and easily accessible wall socket whose voltage corresponds to the specifications on the rating plate. The wall socket must still be easily accessible after the device is plugged in.
- ◎ Ensure that the power cable cannot be damaged by sharp edges or hot spots. Do not wrap the power cable around the device.
- ◎ Even after it has been switched off, the device is not completely disconnected from the mains power supply. In order to fully disconnect it, pull out the mains plug.
- ◎ Keep the power cable away from hot surfaces (e.g. hot plates).
- ◎ When using the device, ensure that the power cable cannot be trapped or crushed.
- ◎ When removing the mains plug from the wall socket, always pull on the plug and never the cable.
- ◎ Disconnect the mains plug from the wall socket ...
 - ... if there is a fault,
 - ... when you are not using the food processor,
 - ... prior to assembling or disassembling the food processor,
 - ... prior to cleaning the food processor and
 - ... during thunderstorms.
- ◎ Do not use the device if there is visible damage to the device, accessories or power cable.
- ◎ To avoid any risk, do not make modifications to the product.
- ◎ Never put your hands between the drive arm and the housing. There is a risk of injury from crushing when folding down.
- ◎ Do not touch rotating parts with spoons or similar utensils. Keep long hair and loose clothing away from the rotating parts.
- ◎ Always ensure that the speed control is set to 0 before you plug the mains plug into the wall socket.
- ◎ Switch the device off and pull out the mains plug from the wall socket before you exchange auxiliary equipment or accessories that move while in operation.
- ◎ Place the device exclusively on a level, dry, non-slip and waterproof surface, so that it can neither fall nor slip off.
- ◎ The mixing mechanism must not be operated continuously for longer than 10 minutes at a time. You must then allow the device to cool down to room temperature.
- ◎ The device must never be operated without the container.
- ◎ Never place the device on a hot surface, e.g. a hot plate.
- ◎ Do not change the position of the device, as long as there is still food or dough in the device.
- ◎ Never overfill the mixing bowl, since otherwise the contents could be ejected. Overflowing liquid would flow onto the surface. You should therefore place the device on a waterproof surface.
- ◎ Do not operate the device when it is empty, as this causes the motor to overheat and may result in it becoming damaged.
- ◎ Only use the original accessories.
- ◎ Do not use any astringent or abrasive cleaning agents.
- ◎ The beater and dough hook have a non-stick coating. Do not damage them with sharp, pointed or scratching objects (e.g. knife, scourer).
- ◎ The device is equipped with non-slip plastic suction feet. As furniture is coated with a wide array of varnishes and plastics and is also treated with different care products, it cannot be fully ruled out that some of these materials contain components that could attack and soften the non-slip plastic suction feet. If necessary, place a non-slip mat under the device.

Unpacking and setting up

1. Remove all packing material.
 2. Check to ensure that all parts are present and undamaged.
 3. Disassemble the device.
- 4. Clean the device prior to first use!**
- 5. Figure A:** wind the excess power cable **3** around the cable spool **14** on the underside of the base unit **9**.
6. Place the base unit **9** on a level, dry and waterproof surface, so that the device can neither fall nor slip off.
Select a smooth, clean surface, so that the suction feet **8** can stick firmly in place and ensure a secure grip.

CAUTION:

- Overflowing liquid would flow onto the surface. You should therefore place the device on a waterproof surface.

Dismantling the device

- ! DANGER from rotating parts!**
- Turn off the device and unplug the mains plug **3** from the wall socket before disassembling the device.

1. Press the unlock button **1** and fold up the drive arm **13** until it engages and the unlock button **1** pops out again.
2. **Figure C:** turn the mixing tool **4/6/7** in the direction of the arrow until it can be pulled downwards off the axle **10**.
3. Turn the splash guard **12** towards the open lock symbol until it can be removed.
4. Turn the mixing bowl **5** towards the open lock symbol until it can be removed.
5. Press the unlock button **1** and move the drive arm **13** all the way down. The unlock button **1** pops out again.

Cleaning and servicing the device

DANGER! Risk of electric shock!

- Disconnect the mains plug **3** from the wall socket before each cleaning.
 - Never immerse the base unit **9** in water.
- WARNING! Risk of material damage!**
- Never use any abrasive, corrosive or scouring cleaning agents. These might damage the device.

After every use

- Clean the device and all accessories used after each use and remove all food residues.
- All accessories must be disassembled and individually cleaned.

For additional information on cleaning and looking after the device and accessories, please see the online user instructions.


Using the mixing tools

1. Press the unlock button **1** and fold up the drive arm **13** until it engages and the unlock button **1** pops out again.
2. Place the mixing bowl **5** into the base unit **9** in such a way that the metal pins on the lower edge fit into the recesses in the base unit.
3. Lock the mixing bowl **5** by turning it towards the closed lock symbol until it is firmly seated.


CAUTION:

- Never use the mixing bowl **5** without the splash guard **12** attached. The material you are mixing could otherwise be ejected.

4. Place the splash guard **12** onto the drive arm **13** from below. The arrow (\blacktriangle) on the splash guard **12** and the arrow (\blacktriangledown) next to the open lock symbol on the drive arm **13** point to one another.

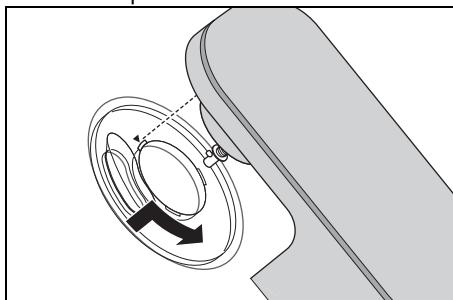

5. Rotate the splash guard **12** in the direction of the closed lock symbol until it clicks into place.
6. Select the appropriate mixing tool.
7. Place the mixing tool **4/6/7** onto the axle **10** from below.

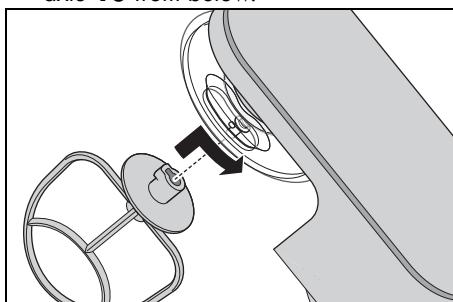

Ensure that the metal pin on the axle **10** slots into the recess in the mixing tool.

8. **Figure B:** press the mixing tool **4/6/7** upwards slightly and rotate it in the direction of the arrow until it stops.

Adding ingredients

- You can add ingredients into the mixing bowl **5** while the drive arm **13** is lifted up.
- During mixing, you can add ingredients through the filling opening **11** in the splash guard **12**:
 - Reduce the speed to 1 - 2.
 - Add the ingredients.



DANGER of hand injuries by crushing!

- Never put your hands between the drive arm **13** and the housing. There is a risk of injury from crushing when folding down.

9. Press the unlock button **1** and move the drive arm **13** all the way down. The unlock button **1** pops out again.

Basic operation

Power supply



DANGER! Risk of electric shock!

- ◎ Only connect the mains plug **3** to a properly installed and easily accessible wall socket whose voltage corresponds to the specifications on the rating plate. The wall socket must still be easily accessible after the device is plugged in.

NOTE: when the device is used the first few times, some odour may be generated by the device due to the heating of the motor. This is harmless. Please ensure adequate ventilation.

1. Assemble the device for the desired function.
2. Check that the speed control **2** is set to 0 (off).
3. Plug the mains plug **3** into a suitable wall socket. The wall socket must still be easily accessible after connection.
4. Pull out the mains plug **3** before cleaning the device.

Switching the device on/off and selecting speed

WARNING! Risk of material damage!

- ◎ The mixing mechanism must not be operated continuously for longer than 10 minutes at a time. You must then allow the device to cool down to room temperature.

NOTE: the device may move slightly while you are processing large quantities of dough.

1. Switch the device on by turning the speed control **2** clockwise.
2. Start at a slightly lower speed, and slowly increase to the desired speed.

3. Reduce the speed to speed 1 - 2 when you are adding ingredients during operation through the filling opening **11**.
4. Set the speed control **2** to 0 to switch the device off.

Pulse function

- By turning the speed control **2** to the position **P**, you can briefly increase the speed to the highest setting (8).

For additional information, please consult the online user instructions.

Overview of functions

Working tool	Speed	Function	Notes
Dough hook 4	1 - 2	- Kneading and mixing solid dough or relatively solid ingredients	min. quantity: The working tool should be immersed at least 1 cm deep in the material to be mixed.
	2 - 3	- Kneading yeast dough - Kneading thick batter	max. quantity yeast dough: 1657 g Processing time pastry dough*: approx. 3 minutes max. operating time: 10 minutes
Beater 7	2 - 3	- Mixing thick batter - Mixing butter and flour - Mixing yeast dough	min. quantity: The working tool should be immersed at least 1 cm deep in the material to be mixed.
	4 - 6	- Cake mix - Beating together butter and sugar - Cookie dough	max. quantity batter: 1216 g Processing time batter*: approx. 5 minutes max. operating time: 10 minutes
	6	- Dough with dried fruit	max. total weight: 950 g Fold in sensitive fruit at speed 1 - 2. max. operating time: 10 minutes
Whisk 6	7 - 8	- Whipped cream - Egg white - Mayonnaise - Whipping butter to a froth	min. quantity: The working tool should be immersed at least 1 cm deep in the material to be mixed.
			max. quantity cream: 1000 ml max. operating time: 10 minutes

***NOTE:** the processing time varies depending on the quantity and properties of the ingredients.

Disposal

Packaging and device must be disposed of according to the environmental regulations of your country.

Trouble-shooting

If your device fails to function as required, please read the corresponding chapter in the online user instructions.

Service Centre

If you require service, please contact our Service Centre:

(GB) Service Great Britain

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: hoyer@lidl.co.uk**(IE) Service Ireland**

Tel.: 1800 101010

E-Mail: hoyer@lidl.ie**(CY) Service Cyprus**

Tel.: 8009 4409

E-Mail: hoyer@lidl.com.cy**(MT) Service Malta**

Tel.: 80062230

E-Mail: hoyer@lidl.com.mt**IAN: 379533_2110**

Symbols used

	Double insulation
	Geprüfte Sicherheit (certified safety): devices must comply with the generally acknowledged rules of technology and the German Product Safety Act (Produkt-sicherheitsgesetz - ProdSG). (Not for UK)
	With the CE marking, HOYER Handel GmbH declares the conformity with EU guidelines.
	This symbol reminds you to dispose of the packaging in an environmentally friendly manner.
	Recyclable materials are marked with the recycling symbol (3 arrows). The material can be specified by the recycling number in the centre (here: 21) and/or an abbreviation (here: PAP).
	AC voltage
	The symbol identifies parts that can be cleaned in the dishwasher.
	It is a recyclable product which is subject to an extended producer responsibility and for which the rules of waste separation apply.
	With the UKCA marking, HOYER Handel GmbH declares that the product is in conformity with the UKCA requirements.
	The symbol identifies the product manufacturer.

Subject to technical modifications.

Guide de démarrage rapide



Ce document est une version imprimée abrégée du mode d'emploi complet. En scannant le code QR vous accédez directement à la page du service client Lidl (www.lidl-service.com) et pouvez consulter et télécharger le mode d'emploi complet en saisissant le numéro d'article (IAN) **379533_2110**.

AVERTISSEMENT ! Respectez le mode d'emploi complet et les consignes de sécurité pour éviter des dommages physiques et matériels. La notice succincte fait partie intégrale de ce produit. Avant d'utiliser le produit, familiarisez-vous avec toutes les consignes d'emploi et de sécurité. Conservez bien la notice succincte et, en cas de transmission du produit à des tiers, remettez également l'ensemble des documents.

Symboles sur l'appareil



Ce symbole indique que ces matériaux d'excellente qualité n'altèrent ni le goût ni l'odeur des aliments.

Éléments livrés

- 1 robot ménager, appareil de base **9**
- 1 protection anti-projections **12**
- 1 bol mélangeur **5**
- 1 crochet pétrisseur **4**
- 1 fouet **6**
- 1 fouet plat **7**
- 1 guide de démarrage rapide

Aperçu de l'appareil

- 1** : Bouton de déverrouillage (pour le bras d'entraînement)
- 2** **P 0 - 8:** Bouton de réglage de la vitesse avec fonction Marche/Arrêt
- 3** Câble de raccordement avec fiche secteur
- 4** Crochet pétrisseur
- 5** Bol mélangeur
- 6** Fouet
- 7** Fouet plat
- 8** Pied à ventouse
- 9** Appareil de base
- 10** Axe de fixation des accessoires mélangeurs
- 11** Ouverture de remplissage
- 12** Protection anti-projections
- 13** Bras d'entraînement
- 14** Enrouleur de câble

Caractéristiques techniques

Modèle :	SKM 600 C2
Tension secteur :	220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
Classe de protection :	II <input checked="" type="checkbox"/>
Puissance :	600 watts
Bol mélangeur	
Volume :	5000 ml
Contenance max. (repère MAX) :	3700 ml
Charge maximale pour le fouet plat 7 et le crochet pétrisseur 4 :	Pâte à gâteau : max. 1216 g Pâte au levain : max. 1657 g
Durée de fonctionnement continu max. (KB) :	(indique la durée pendant laquelle l'appareil peut fonctionner de manière ininterrompue) 10 minutes
Vitesse de rotation (mesurée sur l'accessoire) :	40 - 220 rotations/minute

Utilisation conforme

Le robot ménager sert à fouetter, battre, remuer, malaxer et mélanger des aliments et ingrédients.

L'appareil est conçu pour un usage domestique. L'appareil doit être utilisé uniquement à l'intérieur.

Cet appareil ne peut pas être utilisé à des fins professionnelles.

Utilisation impropre prévisible

AVERTISSEMENT : risque de dommages matériels !

- ◎ N'utilisez pas le robot ménager sans interruption pendant plus de 10 minutes. L'appareil doit être ensuite éteint jusqu'à ce qu'il se soit refroidi à la température ambiante.

Consignes de sécurité

Avertissements

Les avertissements suivants sont utilisés si nécessaire dans le présent mode d'emploi :



DANGER ! Risque élevé : le non-respect de l'avertissement peut provoquer des blessures graves, voire la mort.

AVERTISSEMENT ! Risque moyen : le non-respect de l'avertissement peut provoquer des blessures ou des dommages matériels graves.

ATTENTION : risque faible : le non-respect de l'avertissement peut provoquer des blessures légères ou entraîner des dommages matériels.

REMARQUE : remarques et particularités dont il faut tenir compte en manipulant l'appareil.

Instructions pour une utilisation en toute sécurité

- ◎ Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
- ◎ Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

- ◎ L'appareil et son câble de raccordement doivent être tenus hors de portée des enfants.
- ◎ Cet appareil ne peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et/ou de connaissance que lorsqu'ils sont surveillés ou qu'ils ont été informés de l'utilisation sûre de l'appareil et ont compris les risques qui en résultent.
- ◎ Si le câble de raccordement au secteur de cet appareil est endommagé, il faut le faire remplacer par le fabricant, son service après-vente ou une personne ayant une qualification similaire pour éviter les mises en danger.
- ◎ L'appareil ne doit pas être plongé dans l'eau.
- ◎ Débranchez la fiche secteur de la prise de courant ...
 - ... lorsque l'appareil est sans surveillance,
 - ... avant d'assembler ou de démonter l'appareil
 - ... avant de remplacer des accessoires ou des pièces additionnelles et
 - ... avant le nettoyage.
- ◎ Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec une minuterie externe ou un système de commande à distance séparé.
- ◎ L'appareil est prévu selon l'utilisation pour les temps d'utilisation maximaux suivants sans interruption :
 - max. 10 minutes de remuage/malaxage avec les accessoires mélangeurs.L'appareil doit ensuite être éteint jusqu'à ce qu'il se soit refroidi à la température ambiante.
- ◎ Avant de remplacer des accessoires ou des pièces additionnelles mobiles lors de l'utilisation de l'appareil, ce dernier doit être éteint et débranché du secteur.
- ◎ Pour le nettoyage, respectez les indications du chapitre.
- ◎ L'utilisation abusive de l'appareil peut entraîner des blessures.
- ◎ Le matériel d'emballage n'est pas un jouet. Les enfants ne doivent pas jouer avec les sachets en plastique. Ceux-ci présentent un risque d'asphyxie.
- ◎ Les appareils électriques peuvent présenter des dangers pour les animaux domestiques et d'élevage. De plus, ceux-ci peuvent endommager l'appareil. Maintenez par conséquent les animaux éloignés des appareils électriques.

- ◎ L'appareil ne doit jamais être mis en marche à proximité, entre autres, d'une baignoire, d'une douche ou d'un lave-bo rempli.
- ◎ L'appareil de base, le câble de raccordement et la fiche secteur ne doivent pas être plongés dans l'eau ou dans un autre liquide.
- ◎ Protégez l'appareil de base contre l'humidité, les gouttes et les projections d'eau.
- ◎ Si du liquide pénètre dans l'appareil de base, débranchez immédiatement la fiche secteur. Faites contrôler l'appareil avant de le remettre en service.
- ◎ N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- ◎ Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez immédiatement la fiche secteur. Ne retirer l'appareil qu'après cela.
- ◎ Ne branchez la fiche secteur sur une prise de courant que si l'appareil est complètement monté.
- ◎ Raccordez la fiche secteur uniquement à une prise de courant conforme et facilement accessible, dont la tension correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique. Après avoir branché l'appareil, la prise de courant doit rester facilement accessible.
- ◎ Évitez toute détérioration du câble de raccordement par des arêtes vives ou des surfaces brûlantes. N'enroulez pas le câble de raccordement autour de l'appareil.
- ◎ L'appareil n'est pas complètement isolé du secteur même après l'avoir éteint avec l'interrupteur Marche/Arrêt. Pour ce faire, débranchez la fiche secteur.
- ◎ Eloignez le câble de raccordement des surfaces chaudes (comme p. ex. les plaques de cuisson).
- ◎ Lors de l'utilisation de l'appareil, le câble de raccordement ne doit pas être coincé ou écrasé.
- ◎ Pour débrancher la fiche secteur de la prise de courant, tirez toujours sur la fiche mâle, jamais sur le câble.
- ◎ Débranchez la fiche secteur de la prise de courant ...
 - ... lorsqu'une panne survient,
 - ... lorsque vous n'utilisez pas le robot ménager,
 - ... avant de monter ou de démonter le robot ménager,
 - ... avant de nettoyer le robot ménager et
 - ... en cas d'orage.
- ◎ N'utilisez pas l'appareil si celui-ci, les accessoires ou le câble de raccordement présentent des dégâts apparents.
- ◎ Afin d'éviter tout risque d'accident, n'effectuez aucune modification au niveau de l'article.
- ◎ Ne mettez jamais les mains entre le bras d'entraînement et le boîtier. Si le bras d'entraînement se rabat, vos mains risquent d'être écrasées.
- ◎ Ne placez aucune cuillère ou objet similaire dans les pièces en rotation. Veillez à attacher vos cheveux et à ne pas porter de vêtements amples à proximité des pièces en rotation.
- ◎ Veillez toujours à ce que le bouton de réglage de la vitesse soit sur 0 avant de brancher la fiche secteur dans la prise de courant.
- ◎ Eteignez l'appareil et débranchez la fiche secteur de la prise de courant avant de remplacer des accessoires ou des pièces additionnelles qui sont mobiles lorsque l'appareil fonctionne.
- ◎ Placez l'appareil uniquement sur une surface plane, sèche, antidérapante et imperméable afin qu'il ne puisse ni basculer ni tomber.
- ◎ L'agitateur peut fonctionner maximum 10 minutes d'affilée. Vous devez ensuite laisser à nouveau refroidir l'appareil à la température ambiante.

- ◎ L'appareil ne doit en aucun cas être utilisé sans le récipient.
- ◎ Ne placez pas l'appareil sur une surface très chaude (comme les plaques de cuisson).
- ◎ Ne déplacez pas l'appareil tant qu'il contient encore des aliments ou de la pâte.
- ◎ Ne remplissez pas trop le bol mélangeur pour éviter les éclaboussures. Le jus qui déborde s'écoule sur le support. C'est pourquoi il faut poser l'appareil sur un support imperméable.
- ◎ Ne faites jamais fonctionner l'appareil à vide, du fait que cela peut faire chauffer le moteur et l'endommager.
- ◎ Utilisez uniquement les accessoires d'origine.
- ◎ N'utilisez aucun détergent agressif ou abrasif.
- ◎ Le fouet plat et le crochet pétrisseur ont un revêtement anti-adhésif. N'utilisez pas d'objets coupants, pointus ou en métal (p. ex. une lame, une éponge à récurer) afin de ne pas l'endommager.
- ◎ L'appareil est équipé de pieds à ventouse antidérapants en plastique. Étant donné que les meubles sont recouverts d'une variété de laques et de matières synthétiques et sont traités avec différents produits d'entretien, il ne peut pas être totalement exclu que certaines de ces substances contiennent des composants qui attaquent et ramollissent les pieds à ventouse antidérapants en plastique. Au besoin, placez une surface antidérapante sous l'appareil.

Déballage de l'appareil et mise en place

1. Enlevez tout le matériel d'emballage.
2. Vérifiez si toutes les pièces sont présentes et en parfait état.
3. Désassemblez l'appareil.
- 4. Nettoyez l'appareil avant la première utilisation !**
5. **Figure A :** enroulez l'excédent de câble de raccordement dans l'enrouleur de câble **14** au dessous de l'appareil de base **9**.
6. Placez l'appareil de base **9** sur une surface plane, sèche et imperméable afin qu'il ne puisse ni basculer ni tomber. Choisissez un support lisse et propre pour que les pieds à ventouse **8** puissent se fixer et assurer un maintien correct.

ATTENTION :

- ◎ Le jus qui déborde s'écoule sur le support. C'est pourquoi il faut poser l'appareil sur un support imperméable.
-

Démonter l'appareil



DANGER du fait de pièces en rotation !

- ◎ Éteignez l'appareil et débranchez la fiche secteur **3** de la prise de courant avant de démonter l'appareil.

- 1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage **1** et relevez le bras d'entraînement **13** jusqu'à ce qu'il s'enclenche et jusqu'à ce que le bouton de déverrouillage **1** ressorte.
- 2. **Figure C :** tournez l'accessoire mélangeur **4/6/7** dans le sens de la flèche jusqu'à ce que vous puissiez le retirer de l'axe **10** vers le bas.
- 3. Tournez la protection anti-projections **12** en direction du symbole représentant un cadenas ouvert jusqu'à ce que vous puissiez la retirer.
- 4. Tournez le bol mélangeur **5** en direction du symbole représentant un cadenas ouvert jusqu'à ce qu'il puisse être retiré.
- 5. Appuyez sur le bouton de déverrouillage **1** et mettez le bras d'entraînement **13** complètement en bas. Le bouton de déverrouillage **1** ressort.

Nettoyage et entretien de l'appareil



DANGER ! Risque d'électrocution !

- ◎ Avant chaque nettoyage, retirez la fiche secteur **3** de la prise de courant.
 - ◎ Ne plongez jamais l'appareil de base **9** dans l'eau.
- AVERTISSEMENT : risque de dommages matériels !**
- ◎ N'utilisez aucun détergent abrasif, corrosif ou provoquant des rayures. Cela risquerait d'endommager l'appareil.

Après chaque utilisation

- Nettoyez l'appareil et tous les accessoires utilisés après chaque utilisation et retirez tous les restes d'aliments.
- Tous les accessoires doivent être démontés et nettoyés individuellement.

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant le nettoyage et l'entretien de l'appareil et des accessoires dans le mode d'emploi en ligne.


Utiliser les accessoires mélangeurs

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage **1** et relevez le bras d'entraînement **13** jusqu'à ce qu'il s'enclenche et jusqu'à ce que le bouton de déverrouillage **1** ressorte.
2. Placez le bol mélangeur **5** dans l'appareil de base **9** de telle manière que les tiges métalliques sur le bord inférieur rentrent dans les renfoncements de l'appareil de base.
3. Verrouillez le bol mélangeur **5** en le tournant en direction du symbole représentant un cadenas fermé jusqu'à ce qu'il soit bloqué.

ATTENTION :


- ◎ N'utilisez jamais le bol mélangeur **5** sans avoir mis la protection anti-projections **12** en place. Sinon des aliments à mixer pourraient être projetés.

4. Placez la protection anti-projections **12** sous le bras d'entraînement **13**. La flèche (\blacktriangle) sur la protection anti-projections **12** et la flèche (\blacktriangledown) à côté du symbole représentant un cadenas ouvert sur le bras d'entraînement **13** doivent être alignées.

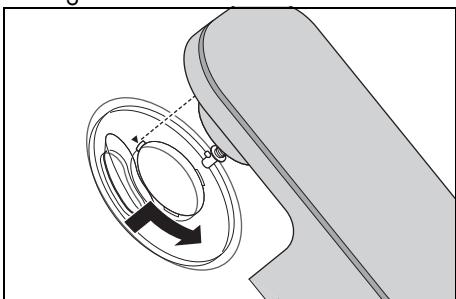

5. Tournez la protection anti-projections **12** en direction du symbole représentant un cadenas fermé jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
6. Choisissez l'accessoire mélangeur adapté.

7. Placez l'accessoire mélangeur **4/6/7** sous l'axe **10**.

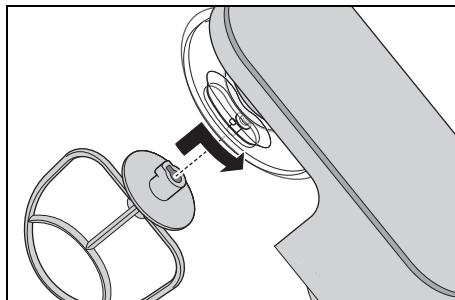

Veillez à ce que la tige métallique sur l'axe **10** s'insère dans le renforcement de l'accessoire mélangeur.

8. **Figure B** : poussez l'accessoire mélangeur **4/6/7** légèrement vers le haut et tournez-le dans le sens de la flèche jusqu'à la butée.

Verser les ingrédients

- Vous pouvez remplir le bol mélangeur **5** d'ingrédients lorsque le bras d'entraînement **13** est relevé.
- Pendant le remuage vous pouvez ajouter des ingrédients par l'ouverture de remplissage **11** au niveau de la protection anti-projections **12** :
 - Réduisez la vitesse sur 1 - 2.
 - Versez les ingrédients.



DANGER ! Risque de blessures aux mains par écrasement !

- Ne mettez jamais les mains entre le bras d'entraînement **13** et le boîtier. Si le bras d'entraînement se rabat, vos mains risquent d'être écrasées.
- 9. Appuyez sur le bouton de déverrouillage **1** et mettez le bras d'entraînement **13** complètement en bas. Le bouton de déverrouillage **1** ressort.

Commandes de base

Alimentation électrique



DANGER ! Risque d'électrocution !

- ◎ Raccordez la fiche secteur **3** uniquement à une prise de courant conforme et facilement accessible, dont la tension correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique. Après avoir branché l'appareil, la prise de courant doit rester facilement accessible.

REMARQUE : lors des premières utilisations, une légère odeur peut émaner en raison de la montée en température du moteur. Ceci est sans gravité. Assurez-vous que la pièce est suffisamment aérée.

1. Assemblez l'appareil pour la fonction souhaitée.
2. Vérifier que le bouton de réglage de la vitesse **2** soit positionné sur *0* (éteint).
3. Branchez la fiche secteur **3** dans une prise de courant adaptée. Après avoir branché l'appareil, la prise de courant doit rester facilement accessible à tout moment.
4. Débranchez la fiche secteur **3** avant de nettoyer l'appareil.

Mettre en marche/arrêter l'appareil et sélectionner la vitesse

AVERTISSEMENT : risque de dommages matériels !

- ◎ L'agitateur peut fonctionner maximum 10 minutes d'affilée. Vous devez ensuite laisser à nouveau refroidir l'appareil à la température ambiante.

REMARQUE : lorsque vous travaillez d'importantes quantités de pâtes, il est possible que l'appareil se déplace quelque peu.

1. Mettez l'appareil en marche en tournant le bouton de réglage de la vitesse **2** dans le sens horaire.
2. Commencez avec une vitesse un peu plus faible et augmentez-la doucement pour atteindre la vitesse souhaitée.
3. Réduisez la vitesse au niveau *1 - 2* si vous ajoutez des ingrédients par l'ouverture de remplissage **11** lorsque l'appareil fonctionne.
4. Mettez le bouton de réglage de la vitesse **2** sur *0* pour arrêter l'appareil.

Fonction impulsion

- En tournant le bouton de réglage de la vitesse **2** sur la position **P** vous pouvez augmenter la vitesse en peu de temps pour atteindre le niveau *(8)*.

Vous trouverez des informations supplémentaires dans le mode d'emploi en ligne.

Récapitulatif des fonctions

Ustensile	Vitesse	Fonction	Remarques
Crochet pétrisseur 4	1 - 2	- Malaxage et mélange de pâtes fermes ou d'ingrédients plus fermes	<p>Quantité min. : L'ustensile doit plonger d'au moins 1 cm dans l'aliment à mixer.</p> <p>Quantité max. de pâte au levain : 1657 g</p> <p>Temps de préparation pâte brisée*: env. 3 minutes</p> <p>Durée de fonctionnement max. : 10 minutes</p>
	2 - 3	- Malaxage de pâte au levain - Malaxage de pâte à gâteau épaisse	
Fouet plat 7	2 - 3	- Mélange de pâte à gâteau épaisse - Mélange de beurre et farine - Mélange de pâte au levain	<p>Quantité min. : L'ustensile doit plonger d'au moins 1 cm dans l'aliment à mixer.</p> <p>Quantité max. de pâte à gâteau : 1216 g</p> <p>Temps de préparation pâte à gâteau*: env. 5 minutes</p> <p>Durée de fonctionnement max. : 10 minutes</p>
	4 - 6	- Pâte à gâteau - fouetter le beurre avec le sucre - pâte pour petit gâteau	
	6	- Pâte avec fruits secs	<p>Poids total max. : 950 g</p> <p>Incorporer délicatement les fruits délicats à vitesse 1 - 2.</p> <p>Durée de fonctionnement max. : 10 minutes</p>
Fouet 6	7 - 8	- Crème fouettée - Blancs d'œufs - Mayonnaise Pour fouetter le beurre	<p>Quantité min. : L'ustensile doit plonger d'au moins 1 cm dans l'aliment à mixer.</p> <p>Quantité max. de crème : 1000 ml</p> <p>Durée de fonctionnement max. : 10 minutes</p>

***REMARQUE :** le temps de préparation varie selon la quantité et la nature des ingrédients.

Mise au rebut

L'emballage et l'appareil doivent être éliminés conformément aux prescriptions environnementales de votre pays.

Dépannage

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, veuillez vous référer au chapitre correspondant du mode d'emploi en ligne.

Centre de service

En cas de problème requérant une assistance, veuillez contacter notre centre de service :

(FR) Service France

Tel.: 0800 919270

E-Mail: hoyer@lidl.fr

(CH) Service Suisse

Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min.,
mobile max. 0,40 CHF/Min.)

E-Mail: hoyer@lidl.ch

(BE) Service Belgique

Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.)

E-Mail: hoyer@lidl.be

IAN : 379533_2110

Symboles utilisés

	Isolation de protection
	Geprüfte Sicherheit (sécurité contrôlée): les appareils doivent satisfaire aux Règles techniques reconnues en vigueur et être conformes à la Loi sur la sécurité des produits (Produktsicherheitsgesetz - ProdSG).
	Avec ce marquage CE, la société HOYER Handel GmbH déclare la conformité avec la réglementation de l'Union européenne.
	Ce symbole rappelle qu'il faut éliminer l'emballage en respectant l'environnement.
	Les matériaux recyclables sont marqués par le symbole du recyclage (3 flèches). Le matériau peut être spécifié par le numéro de recyclage au milieu (ici : 21) et/ou un sigle (ici : PAP).
	Tension alternative
	Le symbole représente les pièces pouvant être nettoyées au lave-vaisselle.
	Le produit est recyclable, soumis à la responsabilité élargie du producteur et doit faire l'objet d'un tri sélectif.
	Avec ce marquage UKCA (UK Conformity Assessed) la société HOYER Handel GmbH déclare la conformité pour le Royaume-Uni.
	Ce symbole représente le fabricant du produit.

Sous réserves de modifications techniques.

Beknopte gebruiksaanwijzing



Dit document is een beknopt, gedrukt exemplaar van de volledige handleiding. Door het scannen van de QR-code gaat u direct naar de Lidl-service-pagina (www.lidl-service.com) en kunt u door middel van het invoeren van het artikelnummer (IAN) **379533_2110** de volledige handleiding bekijken en downloaden.

WAARSCHUWING! Neem de volledige handleiding en de veiligheidsinstructies in acht om lichamelijk letsel en materiële schade te vermijden. De korte handleiding vormt een onderdeel van dit product. Leer vóór het gebruik van het product alle bedienings- en veiligheidsinstructies kennen. Berg de korte handleiding goed op en geef alle documentatie mee, wanneer u het product aan een ander overdraagt.

Symbolen op het apparaat



Het symbool geeft aan dat hiermee gemaakte materialen de smaak noch de geur van levensmiddelen veranderen.

Levering

- 1 keukenmachine, basisapparaat **9**
- 1 spatbescherming **12**
- 1 roerkom **5**
- 1 kneedhaak **4**
- 1 eiwitklopper **6**
- 1 garde **7**
- 1 beknopte gebruiksaanwijzing

Overzicht

- 1** Ontgrendelingsknop (voor de aandrijfarm)
- 2** 0 - 8: Snelheidsregelaar met aan-/uit-functie
- 3** Aansluitsnoer met stekker
- 4** Kneedhaak
- 5** Roerkom
- 6** Eiwitklopper
- 7** Garde
- 8** Zuignap
- 9** Basisapparaat
- 10** As als houder voor de roerhulstukken
- 11** Vulopening
- 12** Spatbescherming
- 13** Aandrijfarm
- 14** Kabelopwikkeling

Technische gegevens

Model:	SKM 600 C2
Netspanning:	220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
Beschermingsklasse:	II <input checked="" type="checkbox"/>
Vermogen:	600 watt
Roerkom Volume: Max. vulhoeveelheid (markering MAX):	5000 ml 3700 ml
Maximale belasting voor garde 7 en kneedhaak 4 :	Roerdeeg: max. 1216 g Gistdeeg: max. 1657 g
Max. continuugebruik (KB):	(geeft aan hoe lang het apparaat onon- derbroken mag wer- ken) 10 minuten
Toerental (gemeten aan het gereed- schap):	40 - 220 omwente- lingen/minuut

Correct gebruik

De keukenmachine is bestemd voor het klutsen, kloppen, roeren, kneden en mengen van levens- en voedingsmiddelen.

Het apparaat is ontworpen voor particuliere huishoudens. Het apparaat mag uitsluitend binnenhuis worden gebruikt.

Dit apparaat mag niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Voorzienbaar misbruik

WAARSCHUWING voor materiële schade!

- ◎ Gebruik de keukenmachine zonder onderbreking niet langer dan 10 minuten. Daarna moet het apparaat uitgeschakeld blijven totdat het tot kamertemperatuur is afgekoeld.

Veiligheidsinstructies

Waarschuwingen

Indien nodig, worden de volgende waarschuwingen in deze handleiding gebruikt:



GEVAAR! Hoog risico: het niet in acht nemen van de waarschuwing kan tot letsel leiden.

WAARSCHUWING! Matig risico: het niet in acht nemen van de waarschuwing kan verwondingen of ernstige materiële schade veroorzaken.

LET OP: gering risico: het niet in acht nemen van de waarschuwing kan lichte verwondingen of materiële schade veroorzaken.

AANWIJZING: situaties en bijzonderheden waarop tijdens het gebruik van het apparaat moet worden gelet.

Instructies voor een veilig gebruik

- ◎ Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt.
- ◎ Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- ◎ Houd het apparaat en het aansluitsnoer uit de buurt van kinderen.

- ◎ Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en/of kennis, wanneer zij onder toezicht staan of met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat instructies hebben gekregen en de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen.
 - ◎ Wanneer het netaansluitsnoer van dit apparaat beschadigd is, moet dit door de fabrikant of diens klantenservice of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon worden vervangen, om gevaarlijke situaties te voorkomen.
 - ◎ Het apparaat mag niet in water worden ondergedompeld.
 - ◎ Trek de stekker uit het stopcontact, ...
 - ... als er geen toezicht aanwezig is,
 - ... voordat u het apparaat in elkaar zet of uit elkaar neemt,
 - ... voor het vervangen van onderdelen of accessoires en
 - ... voor het reinigen.
 - ◎ Dit apparaat is niet bedoeld om te gebruiken met een externe tijdschakelklok of een afzonderlijk op afstand bestuurbaar systeem.
 - ◎ Het apparaat is, afhankelijk van het gebruik, voorzien voor de volgende maximale werkingsduur zonder onderbreking:
 - max. 10 minuten roeren/knedden met de roerhulpstukken.
Daarna moet het apparaat uitgeschakeld blijven totdat het tot kamertemperatuur is afgekoeld.
 - ◎ Alvorens onderdelen of accessoires te vervangen die tijdens het gebruik bewegen, moet het apparaat worden uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact worden getrokken.
 - ◎ Neem het hoofdstuk over de reiniging in acht.
 - ◎ Verkeerd gebruik van het apparaat kan tot verwondingen leiden.
-
- ◎ Verpakkingsmateriaal is geen kinderspeelgoed. Kinderen mogen niet met de plastic zakken spelen. Er bestaat verstikkingsgevaar.
 - ◎ Er kunnen gevaren voor huis- en gebruiks-dieren van elektrische apparaten zijn. Verder kunnen dieren ook schade aan het apparaat veroorzaken. Houd dieren daarom altijd uit de buurt van elektrische apparaten.
 - ◎ Het apparaat mag nooit worden gebruikt in de buurt van een badkuip, een douche, een gevulde wastafel, e.d.
 - ◎ Het basisapparaat, het aansluitsnoer en de stekker mogen niet in water of andere vloeistoffen worden gedompeld.
 - ◎ Bescherf het basisapparaat tegen vocht, druip- en spatwater.
 - ◎ Wanneer er vloeistof in het basisapparaat terechtkomt, moet de stekker direct uit het stopcontact worden getrokken.

- Laat het apparaat controleren voordat u het weer in gebruik neemt.
- ◎ Bedien het apparaat niet met vochtige handen.
 - ◎ Als het apparaat in het water is gevallen, moet de stekker direct uit het stopcontact worden getrokken. Haal het apparaat pas daarna uit het water.
 - ◎ Steek de stekker pas in een stopcontact, wanneer het apparaat volledig is gemonterd.
 - ◎ Sluit de stekker alleen aan op een op de juiste wijze geïnstalleerd, gemakkelijk toegankelijk stopcontact, waarvan de spanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje. Het stopcontact moet ook na het aansluiten gemakkelijk toegankelijk blijven.
 - ◎ Let erop dat het aansluitsnoer niet door scherpe randen of hete plaatsen kan worden beschadigd. Wikkel het aansluitsnoer niet rond het apparaat.
 - ◎ Het apparaat is na het uitschakelen nog niet geheel zonder stroom. Hiervoor moet u de stekker uit het stopcontact trekken.
 - ◎ Houd het aansluitsnoer uit de buurt van hete oppervlakken (bijv. fornuisplaten).
 - ◎ Let er bij het gebruik van het apparaat op dat het aansluitsnoer niet vastgeklemd wordt of bekneld raakt.
 - ◎ Trek de stekker altijd aan de stekker uit het stopcontact en nooit aan de kabel.
 - ◎ Trek de stekker uit het stopcontact, ...
 - ... wanneer er zich een storing voordeut,
 - ... wanneer u de keukenmachine niet gebruikt,
 - ... voordat u de keukenmachine monteert of demonteert,
 - ... voordat u de keukenmachine reinigt en
 - ... bij onweer.
 - ◎ Gebruik het apparaat niet, wanneer er zichtbare beschadigingen aan het apparaat, de accessoires of het aansluitsnoer te zien zijn.
- ◎ Om een gevaarlijke situatie te voorkomen, brengt u geen veranderingen aan het artikel aan.
 - ◎ Grijp nooit tussen de aandrijfarm en de behuizing. Bij het omlaag klappen bestaat gevaar voor verwondingen door beknellen.
 - ◎ Houd geen lepel of iets dergelijks tegen de draaiende delen aan. Houd ook lang haar of wijde kleding uit de buurt van draaiende delen.
 - ◎ Let er altijd op dat de snelheidsregelaar op 0 staat voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
 - ◎ Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires of extra onderdelen wisselt die tijdens het gebruik bewegen.
 - ◎ Plaats het apparaat uitsluitend op een vlakke, droge, antislip- en waterdichte ondergrond, zodat het apparaat noch kan omvallen noch kan weglijden.
 - ◎ Het roermechanisme mag min. 10 minuten zonder onderbrekingen werken. Daarna moet u het apparaat eerst weer tot kamertemperatuur laten afkoelen.
 - ◎ Het apparaat mag onder geen beding zonder reservoir worden gebruikt.
 - ◎ Plaats het apparaat niet op een warm oppervlak, bijv. fornuisplaten.
 - ◎ Verplaats het apparaat niet zolang er zich nog gerechten of deeg in het apparaat bevinden.
 - ◎ Vul de roerkom niet te vol, omdat de inhoud er anders uit kan worden geslingerd. Overlopende vloeistof stroomt over de ondergrond. Plaats het apparaat daarom op een waterdichte ondergrond.
 - ◎ Gebruik het apparaat niet wanneer de kom leeg is, omdat de motor hierdoor heet kan worden en kan beschadigen.
 - ◎ Gebruik uitsluitend de originele accessoires.
 - ◎ Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen.

- De garde en de kneedhaak hebben een antikleeflaag. Beschadig deze niet door scherpe, spitse of krassende voorwerpen (bijv. mes, pannenspons).
- Het apparaat is voorzien van kunststof antislipzuignappen. Omdat meubels zijn gecoat met een grote verscheidenheid van lakken en kunststoffen en worden behandeld met verschillende onderhoudsmiddelen, kan niet volledig worden uitgesloten dat sommige van deze stoffen bestanddelen bevatten, die de kunststof zuignappen aantasten en zacht maken. Leg indien nodig een antislipmatje onder het apparaat.

Uitpakken en plaatsen

1. Verwijder al het verpakkingsmateriaal.
2. Controleer of alle delen vorhanden en onbeschadigd zijn.
3. Haal het apparaat uit elkaar.
4. **Reinig het apparaat alvorens het voor de eerste keer te gebruiken!**
5. **Afbeelding A:** wikkel het teveel aan aansluitsnoer **3** in de kabelopwikkeling **14** aan de onderkant van het basisapparaat **9** op.
6. Plaats het basisapparaat **9** op een vlak, droog en waterdicht oppervlak, zodat het apparaat noch kan omvallen noch kan wegglijden.
Kies een gladde, schone ondergrond, zodat de zuignappen **8** zich kunnen vastzuigen en een veilig houvast bieden.

LET OP:

- Overlopende vloeistof stroomt over de ondergrond. Plaats het apparaat daarom op een waterdichte ondergrond.

Apparaat uit elkaar halen



GEVAAR door draaiende delen!

- Schakel het apparaat uit en trek de stekker **3** uit het stopcontact voordat u het apparaat uit elkaar haalt.
- 1. Druk op de ontgrendelingsknop **1** en klap de aandrijfarm **13** omhoog, totdat deze vastklikt en de ontgrendelingsknop **1** weer eruit springt.
- 2. **Afbeelding C:** draai het roerhulpstuk **4/6/7** in de richting van de pijl totdat u het omlaag van de as **10** kunt afbreken.
- 3. Draai de spatbescherming **12** in de richting van het geopende slotsymbool totdat deze kan worden verwijderd.
- 4. Draai de roerkom **5** in de richting van het geopende slotsymbool totdat deze kan worden verwijderd.
- 5. Druk op de ontgrendelingsknop **1** en verplaats de aandrijfarm **13** volledig naar onderen. De ontgrendelingsknop **1** springt er weer uit.

Apparaat reinigen en onderhouden



GEVAAR voor een elektrische schok!

- Trek vóór elke reiniging de stekker **3** uit het stopcontact.
- Dompel het basisapparaat **9** nooit in water.

WAARSCHUWING voor materiële schade!

- Gebruik in geen geval schurende, bijtende of krassende reinigingsmiddelen. Daardoor kan het apparaat beschadigd raken.

Na elk gebruik

- Reinig het apparaat en alle gebruikte accessoires na ieder gebruik en verwijder daarbij alle voedselresten.
- Haal alle accessoires uit elkaar en maak deze afzonderlijk schoon.

Zie de onlinehandleiding voor aanvullende informatie over de reiniging en verzorging van het apparaat en de accessoires.


Roerhulpstukken gebruiken

1. Druk op de ontgrendelingsknop **1** en klap de aandrijfarm **13** omhoog, totdat deze vastklikt en de ontgrendelingsknop **1** weer eruit springt.
2. Plaats de roerkom **5** zodanig in het basisapparaat **9**, dat de metalen pennen aan de onderste rand in de uitsparingen van het basisapparaat passen.
3. Vergrendel de roerkom **5** door deze in de richting van het gesloten slotsymbool te draaien, totdat deze vastzit.


LET OP:

○ Gebruik de roerkom **5** nooit zonder geplaatste spatbescherming **12**. Anders kan het mixproduct eruit worden geslingerd.

4. Zet de spatbescherming **12** van onderaf op de aandrijfarm **13**. De pijl (**▲**) aan de spatbescherming **12** en de pijl (**▼**) naast het geopende slotsymbool aan de aandrijfarm **13** wijzen naar elkaar.

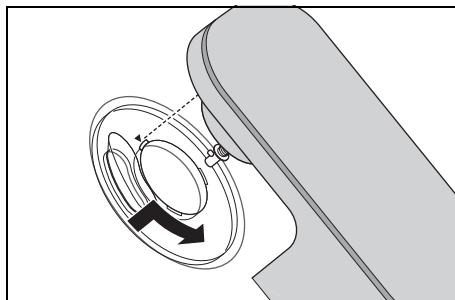

5. Draai de spatbescherming **12** in de richting van het gesloten slotsymbool, totdat deze vastklikt.
6. Kies het geschikte roerhulpstuk.
7. Plaats het roerhulpstuk **4/6/7** van onderaf op de as **10**.

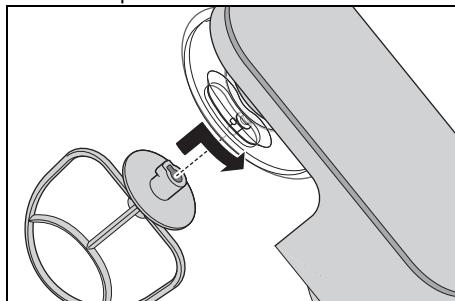

Let erop dat de metalen pen in de as **10** in de uitsparing van het roerhulpstuk grijpt.

8. **Afbeelding B:** druk het roerhulpstuk **4/6/7** iets omhoog en draai het in de richting van de pijl tot aan de aanslag.

Ingrediënten toevoegen

- U kunt de roerkom **5** met de ingrediënten vullen, terwijl de aandrijfarm **13** omhoog is geklapt.
- Tijdens het roeren kunt u ingrediënten via de vulopening **11** in de spatbescherming **12** toevoegen:
 - Verlaag de snelheid naar **1 - 2**.
 - Voeg de ingrediënten toe.



GEVAAR voor handletsel door beknelLEN!

- ◎ Grijp nooit tussen de aandrijfarm **13** en de behuizing. Bij het omlaag klappen bestaat gevaar voor verwondingen door beknelLEN.
- 9. Druk op de ontgrendelingsknop **1** en verplaats de aandrijfarm **13** volledig naar onderen. De ontgrendelingsknop **1** springt er weer uit.

Basisbediening

Stroomvoorziening



GEVAAR voor een elektrische schok!

- ◎ Sluit de stekker **3** alleen aan op een op de juiste wijze geïnstalleerd, gemakkelijk toegankelijk stopcontact, waarvan de spanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje. Het stopcontact moet ook na het aansluiten gemakkelijk toegankelijk blijven.

AANWIJZING: tijdens het eerste gebruik kan er door verwarming van de motor een lichte geur vrijkomen. Dat vormt geen gevaar. Zorg voor voldoende ventilatie.

3. Steek de stekker **3** in een geschikt stopcontact. Het stopcontact moet ook na het aansluiten altijd goed toegankelijk zijn.
4. Trek de stekker **3** uit het stopcontact, voordat u het apparaat reinigt.

Apparaat in-/uitschakelen en de snelheid kiezen

WAARSCHUWING voor materiële schade!

- ◎ Het roermechanisme mag min. 10 minuten zonder onderbrekingen werken. Daarna moet u het apparaat eerst weer tot kamertemperatuur laten afkoelen.

AANWIJZING: wanneer u grote hoeveelheden deeg verwerkt, kan het apparaat zich iets verplaatsen.

1. Schakel het apparaat in door de snelheidsregelaar **2** met de wijzers van de klok mee te draaien.
2. Begin met een iets lagere snelheid en verhoog langzaam tot de gewenste snelheid.
3. Verlaag de snelheid tot stand **1 - 2**, wanneer u tijdens het werkproces ingrediënten door de vulopening **11** toevoegt.
4. Zet de snelheidsregelaar **2** op **0** om het apparaat uit te schakelen.

Pulsfunctie

- Door de snelheidsregelaar **2** naar stand **P** te draaien kunt u de snelheid tijdelijk tot de hoogste stand (**8**) verhogen.

Zie de onlinehandleiding voor aanvullende informatie.

1. Zet het apparaat in elkaar voor de gewenste werking.
2. Controleer of de snelheidsregelaar **2** op **0** (uitgeschakeld) staat.

Een overzicht van de functies

Werkgereedschap	Snelheid	Functie	Aanwijzingen
Kneedhaak 4	1 - 2	- Knedden en mengen van stevig deeg of steviger ingrediënten	Min. hoeveelheid: Steek het werkgereedschap ten minste 1 cm in het mixproduct. Max. hoeveelheid gistdeeg: 1657 g Verwerkingstijd kneid-deeg*: ca. 3 minuten Max. gebruiksduur: 10 minuten
	2 - 3	- Knedden van gistdeeg - Knedden van dik roerdeeg	
Garde 7	2 - 3	- Mengen van dik roerdeeg - Mengen van boter en meel - Mengen van gistdeeg	Min. hoeveelheid: Steek het werkgereedschap ten minste 1 cm in het mixproduct. Max. hoeveelheid roerdeeg: 1216 g Verwerkingstijd roerdeeg*: ca. 5 minuten Max. gebruiksduur: 10 minuten
	4 - 6	- Gebaksdeeg - Kloppen van boter met suiker - Koekjesdeeg	
	6	- Deeg met gedroogde vruchten	Max. totaalgewicht: 950 g Spatel gevoelige vruchten op stand 1 - 2 erdoor. Max. gebruiksduur: 10 minuten
Eiwitklopper 6	7 - 8	- Slagroom - Eiwitten - Mayonaise - Schuimig kloppen van boter	Min. hoeveelheid: Steek het werkgereedschap ten minste 1 cm in het mixproduct. Max. hoeveelheid slagroom: 1000 ml Max. gebruiksduur: 10 minuten

***AANWIJZING:** de verwerkingstijd varieert afhankelijk van de hoeveelheid en aard van de ingrediënten.

Weggooien

Verpakking en apparaat moeten volgens de milieuvorschriften van uw land weggegooid worden.

Problemen oplossen

Wanneer uw apparaat een keer niet functioneert zoals gewenst, lees het bijbehorende hoofdstuk in de online handleiding.

Servicecenters

Neem contact op met ons servicecenter in geval van service:

 Service Nederland

Tel.: 0800 0249630

E-Mail: hoyer@lidl.nl

 Service Belgique

Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.)

E-Mail: hoyer@lidl.be

IAN: 379533_2110

Gebruikte symbolen

	Randaarde
	Geprüfte Sicherheit (geteste veiligheid): apparaten moeten aan de algemeen erkende regels van de techniek voldoen en zijn conform de Wet betreffende productveiligheid (Produktsicherheitsgesetz - ProdSG).
	Met het CE-keurmerk verklaart HOYER Handel GmbH de EU-conformiteit.
	Dit symbool herinnert u eraan om de verpakking op een milieuvriendelijke manier weg te gooien.
	Herbruikbare materialen zijn gemarkeerd met het recyclingsymbool (3 pijlen). Het materiaal kan aan de hand van het recyclingnummer in het midden (hier: 21) en/of aan een afkorting (hier: PAP) worden gespecificeerd.
	Wisselspanning
	Het symbool markeert onderdelen die in de vaatwasmachine kunnen worden gereinigd.
	Dit is een recyclebaar product, waarop de uitgebreide verantwoordelijkheid van de fabrikant, alsmede de afvalscheiding van toepassing zijn.
	Met de UKCA-markering verklaart HOYER Handel GmbH de conformiteit voor het Verenigd Koninkrijk.
	Het symbool markeert de productfabrikant.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Skrócona instrukcja obsługi



Niniejszy dokument jest skróconą drukowaną wersją kompletnej instrukcji obsługi. Po zeskanowaniu kodu QR przejdziesz bezpośrednio do strony serwisowej marki Lidl (www.lidl-service.com) a wpisując numer artykułu (IAN) **379533_2110**, możesz przejrzeć i pobrać kompletną instrukcję obsługi.

OSTRZEŻENIE! Przestrzegaj kompletnej instrukcji obsługi i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, aby uniknąć obrażeń u osób oraz szkód rzeczowych. Skrócona instrukcja obsługi jest częścią tego produktu. Przed użyciem produktu zapoznaj się ze wszystkimi instrukcjami w zakresie obsługi i bezpieczeństwa. Przechowuj krótką instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu i przekaż wszystkie dokumenty osobom trzecim w przypadku przekazania produktu.

Symbol na urządzeniu



Symbol informuje, że użyte wysokiej jakości materiały wykonania urządzenia nie zmieniają smaku ani zapachu produktów spożywczych.

Zakres dostawy

- 1 robot kuchenny – urządzenie główne **9**
- 1 osłona przed pryskaniem **12**
- 1 miska do mieszania **5**
- 1 widełki ugniatające **4**
- 1 trzepaczka **6**
- 1 widełki miksujące **7**
- 1 skrócona instrukcja obsługi

Przegląd

- 1** ⚡: Dźwignia zwalniająca (ramienia napędowego)
- 2** ⚡ 0–8: Regulator prędkości z funkcją wł./wył.
- 3** Przewód zasilający z wtyczką sieciową
- 4** Widełki ugniatujące
- 5** Miska do mieszania
- 6** Trzepaczka
- 7** Widełki miksujące
- 8** Przyssawka
- 9** Urządzenie główne
- 10** Oś do wkładania widełek
- 11** Otwór wlewowy
- 12** Osłona przed pryskaniem
- 13** Ramię napędowe
- 14** Podstawa do nawijania przewodu

Dane techniczne

Model:	SKM 600 C2
Napięcie sieciowe:	220–240 V ~ 50–60 Hz
Klasa ochronności:	II <input checked="" type="checkbox"/>
Moc:	600 W
Miska do mieszania Objętość: Maks. pojemność (oznaczenie MAX):	5000 ml 3700 ml
Maksymalne obciążenie widełek miksuujących 7 i widełek ugniatających 4 :	Ciasto o luźnej konsystencji: maks. 1216 g Ciasto drożdżowe: maks. 1657 g
Maks. ciągła praca (KB):	{wskazuje, jak długo urządzenie może pracować nieprzerwanie} 10 minut
Pędkość obrotowa (mierzona na narzędziu):	40–220 obr./min

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Robot kuchenny służy do ubijania, mieszania i wyrabiania produktów spożywczych.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Urządzenie może być używane wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w celach komercyjnych.

Niewłaściwe użytkowanie

OSTRZEŻENIE przed szkodami materiałnymi!

- ◎ Robota kuchennego można używać w trybie pracy ciągłej maksymalnie przez 10 minut. Później należy wyłączyć urządzenie i poczekać, aż ostygnie do temperatury pokojowej.

Wskazówki bezpieczeństwa

Ostrzeżenia

W miejscach wymagających zwrócenia szczególnej uwagi użyto w niniejszej instrukcji obsługi następujących wskazówek ostrzegawczych:



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Wysokie ryzyko: Zlekceważenie ostrzeżenia może stać się zagrożeniem dla zdrowia i życia.

OSTRZEŻENIE! Średnie ryzyko: Zlekceważenie ostrzeżenia może być przyczyną obrażeń ciała lub poważnych szkód materialnych.

OSTROŻNIE: Małe ryzyko: Zlekceważenie ostrzeżenia może być przyczyną lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.

WSKAZÓWKA: Sytuacje i szczegóły, które należy brać pod uwagę podczas używania urządzenia.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania

- ◎ Zabrania się obsługi urządzenia przez dzieci.
- ◎ Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- ◎ Dzieci należy trzymać z dala od urządzenia oraz jego przewodu zasilającego.
- ◎ Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej bądź przez osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia lub wiedzy, jeżeli są nadzorowane przez inne osoby lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego używania urządzenia i zrozumieją wynikające z tego zagrożenia.
- ◎ W przypadku uszkodzenia przewodu sieciowego urządzenia musi być on wymieniony przez producenta, jego serwis lub wykwalifikowaną osobę, co zapobiegnie powstaniu ewentualnych zagrożeń.
- ◎ Urządzenie nie może być zanurzane w wodzie.
- ◎ Wtyczkę sieciową należy wyciągnąć z gniazdka:
 - ... pozostawiając urządzenie bez nadzoru,
 - ... przed montażem lub demontażem urządzenia,
 - ... przed wymianą akcesoriów lub dodatkowych części i
 - ... przed czyszczeniem.
- ◎ Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z zewnętrznym zegarem sterującym ani osobnym zdalnym systemem sterującym.
- ◎ Urządzenie przeznaczone jest, w zależności od wybranego zastosowania, do pracy w następujących maksymalnych przedziałach czasowych:
 - maks. 10 minut mieszania/zagniatania z wykorzystaniem wiadłek.Później należy wyłączyć urządzenie i poczekać, aż ostygnie do temperatury pokojowej.
- ◎ Przed wymianą akcesoriów lub części dodatkowych, które poruszają się podczas pracy urządzenia, należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania.
- ◎ Należy stosować się do instrukcji umieszczonych w rozdziale Czyszczenie.

④ Niewłaściwe korzystanie z urządzenia może prowadzić do zranienia.

- ④ Materiał opakowania nie jest zabawką dla dzieci. Dzieci nie mogą bawić się workami z tworzywa sztucznego. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia.
- ④ Urządzenia elektryczne mogą być źródłem zagrożeń dla zwierząt domowych i hodowlanych. Również same zwierzęta mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. Z tego powodu zwierzęta nie powinny mieć dostępu do urządzeń elektrycznych.
- ④ Urządzenia nigdy nie wolno używać w pobliżu wannы, prysznica, napełnionej wodą umywalki itp.
- ④ Urządzenia głównego, przewodu zasilającego i wtyczki sieciowej nie wolno zanurzać w wodzie ani innych cieczyach.
- ④ Urządzenie główne należy chronić przed wilgocią i dostaniem się wilgoci i wody w formie kapiącej lub rozpryskowanej.
- ④ Jeśli do urządzenia głównego dostanie się jakakolwiek cieczy, natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka. Przed ponownym uruchomieniem należy zlecić sprawdzenie urządzenia.
- ④ Urządzenia nie wolno obsługiwać mokrymi rękoma.
- ④ Jeśli urządzenie wpadnie do wody, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Dopiero później wyjąć urządzenie z wody.
- ④ Wtyczkę wolno podłączać do gniazdka dopiero po całkowitym zmontowaniu urządzenia.
- ④ Wtyczkę sieciową należy podłączyć do prawidłowo zainstalowanego, łatwo dostępnego gniazdka, którego napięcie jest zgodne z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej. Gniazdko musi być łatwo dostępne również po podłączeniu urządzenia.
- ④ Należy zwrócić uwagę na to, aby przewód zasilający nie uległ uszkodzeniu w wyniku kontaktu z ostrymi krawędziami lub gorącymi elementami. Przewodu zasilającego nie wolno owijać wokół urządzenia.
- ④ Nawet po wyłączeniu urządzenie nie jest całkowicie odłączone od prądu. W tym celu konieczne jest wyjącie wtyczki sieciowej.
- ④ Przewód zasilający nie może znajdować się w pobliżu gorących powierzchni (np. płyty kuchenki).
- ④ Podczas używania urządzenia zwrócić uwagę, aby przewód zasilający nie był zakleszczony ani zgnieciony.
- ④ Przy wyciąganiu wtyczki sieciowej z gniazdka należy zawsze ciągnąć za wtyczkę, w żadnym wypadku nie wolno ciągnąć za kabel.
- ④ Wtyczkę sieciową należy wyciągnąć z gniazdka:
 - ... w przypadku wystąpienia usterki,
 - ... kiedy robot kuchenny nie jest używany,
 - ... przed przystąpieniem do montażu lub demontażu robota kuchennego,
 - ... przed rozpoczęciem czyszczenia robota kuchennego oraz
 - ... podczas burzy.
- ④ Urządzenia nie wolno używać w przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń samego urządzenia, akcesoriów lub przewodu zasilającego.
- ④ Ze względu na możliwe związane z tym zagrożenia nie wolno wprowadzać żadnych zmian w urządzeniu.
- ④ Nigdy nie sięgać pomiędzy ramię napędowe i obudowę. W razie złożenia istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała poprzez zmiażdżenie.
- ④ Nie należy wkładać łyżek ani podobnych przyborów kuchennych do obracających się elementów urządzenia.

- ◎ Należy również uważać, aby długie włosy lub części luźnej garderoby nie znalazły się w pobliżu obracających się części.
- ◎ Przed włożeniem wtyczki sieciowej do gniazdku należy zawsze upewnić się, że regulator prędkości jest ustawiony na 0.
- ◎ Przed przystąpieniem do wymiany akcesoriów lub części pomocniczych, które poruszają się podczas pracy, wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdku.
- ◎ Urządzenie musi być ustawione na równej, suchej, nieśliskiej i wodoodpornej powierzchni, co wykluczy jego ewentualne przewrócenie lub zsunięcie.
- ◎ Czas pracy mieszadła nie może być dłuższy niż 10 minut bez przerwy. Następnie pozostawić urządzenie do ostygnięcia do temperatury pokojowej.
- ◎ W żadnym wypadku urządzenie nie może pracować bez pojemnika.
- ◎ Nie stawiać urządzenia na gorących powierzchniach, np. płytcie kuchenki.
- ◎ Dopóki w urządzeniu znajdują się potrawy lub ciasto, nie należy go przestawiać.
- ◎ Nie napełniać nadmiernie miski do mieszania, ponieważ zawartość mogłaby z niej wypaść. Nadmiar cieczy spłynie na podkładkę. Dlatego urządzenie należy położyć na podkładce wodoodpornej.
- ◎ Nigdy nie używać pustego urządzenia, ponieważ może dojść do przegrzania i uszkodzenia silnika.
- ◎ Używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów.
- ◎ Nie używać ostrych środków czyszczących mogących porysować powierzchnię.
- ◎ Widełki miksujące i widełki ugniatające mają powłokę zapobiegającą przywieraniu. Zwracać uwagę na to, aby nie uszkodzić jej ostrymi, szpiczastymi lub powodującymi zarysowania przedmiotami (np. noż, gąbką).
- ◎ Urządzenie jest wyposażone w antypoślizgowe nóżki z tworzywa sztucznego. Ponieważ meble pokryte są różnymi rodzajami lakierów i tworzyw sztucznych oraz pielęgnowane są różnymi środkami, nie można do końca wykluczyć, że niektóre z tych środków będą zawierać składniki uszkadzające i rozmiękczające nóżki z tworzywa sztucznego. W razie potrzeby umieścić pod urządzeniem podkładkę antypoślizgową.

Rozpakowanie i ustawienie

1. Usunąć wszystkie materiały, w które opakowane jest urządzenie.
2. Sprawdzić, czy urządzenie zawiera wszystkie części i czy nie są one uszkodzone.
3. Rozmontować urządzenie.
4. **Oczyścić urządzenie przed pierwszym użyciem!**
5. **Rys. A:** Nadmiar kabla sieciowego **3** zawińć wokół podstawy do nawijania przewodu **14** na spodzie urządzenia głównego **9**.
6. Urządzenie główne **9** musi być ustawione na równej, suchej i wodoodpornej powierzchni, co wykluczy ewentualne przewrócenie lub zsunięcie się urządzenia.
Wybrać gładką, czystą powierzchnię, aby przyssawki **8** antypoślizgowe mogły przyłgnąć i tym samym zapewniać stabilność.

OSTROŻNIE:

- ◎ Nadmiar cieczy spłynie na podkładkę. Dlatego urządzenie należy położyć na podkładce wodoodpornej.

Demontaż urządzenia



NIEBEZPIECZEŃSTWO wskutek obecności wirujących elementów!

- ◎ Przed demontażem urządzenia wyłączyć je i wyciągnąć wtyczkę sieciową **3** z gniazdka.

1. Nacisnąć dźwignię zwalniającą **1** i złożyć ramię napędowe **13**, aż się zatrzaśnie i dźwignia zwalniająca **1** ponownie wyskoczy.
2. **Rys. C:** Obrócić widełki **4/6/7** w kierunku wskazanym przez strzałkę, aż będzie je można zdjąć z osi **10**, pociągając w dół.
3. Obrócić osłonę przed pryskaniem **12** w kierunku symbolu otwartej kłódki, aż będzie można ją zdjąć.
4. Obrócić miskę do mieszania **5** w kierunku symbolu otwartej kłódki, aż będzie można ją zdjąć.
5. Nacisnąć dźwignię zwalniającą **1** i przesunąć ramię napędowe **13** całkowicie w dół. Dźwignia zwalniająca **1** ponownie wyskakuje.

Czyszczenie i konserwacja urządzenia



NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym!

- ◎ Przed każdym czyszczeniem urządzenia wyjąć wtyczkę sieciową **3** z gniazdka.
- ◎ Nie wolno zanurzać urządzenia głównego **9** w wodzie.

OSTRZEŻENIE przed szkodami materiałnymi!

- ◎ Nie wolno używać ostrych, ążących lub rysujących środków czyszczących. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Po każdym użyciu

- Po każdym użyciu należy oczyścić urządzenie oraz wszystkie elementy wyposażenia i usunąć resztki potraw.
- Wszystkie elementy wyposażenia należy rozłożyć i czyścić pojedynczo.

Dodatkowe informacje na temat czyszczenia i pielęgnacji urządzenia i jego akcesoriów znajdują się w internetowej instrukcji obsługi.


Stosowanie widełek

1. Nacisnąć dźwignię zwalniającą **1** i złożyć ramię napędowe **13**, aż się zatrąśnie i dźwignia zwalniająca **1** ponownie wyskoczy.
2. Umieścić miskę do mieszania **5** w urządzeniu głównym **9** tak, aby metalowe kołki na dolnej krawędzi pasowały do wgłębień w urządzeniu głównym.
3. Zablokować miskę do mieszania **5**, obracając ją w kierunku symbolu zamkniętej kłódki, aż zostanie mocno osadzona.

OSTROŻNIE:


- ◎ Nigdy nie używać miski do mieszania **5** bez założonej osłony przed pryskaniem **12**. W przeciwnym razie mieszanka mogłaby zostać wyrzucona z miski.

4. Założyć osłonę przed pryskaniem **12** na ramię napędowe **13** od dołu. Strzałka (**▲**) na osłonie przed pryskaniem **12** i strzałka (**▼**) obok symbolu otwartej kłódki na ramieniu napędowym **13** są skierowane ku sobie.

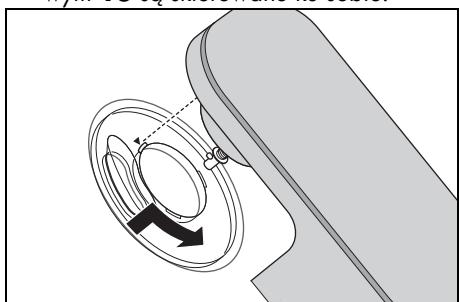

5. Obrócić osłonę przed pryskaniem **12** w kierunku symbolu zamkniętej kłódki, aż nastąpi zatrzaśnięcie.
6. Wybrać odpowiednie widełki.

7. Włożyć widełki **4/6/7** na osi **10** od dołu.

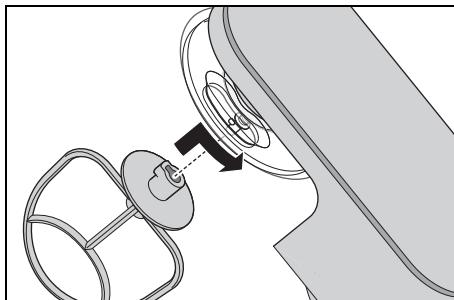

Upewnić się, że metalowy kołek przy osi **10** sięga do wgłębenia na widełkach.

8. **Rys. B:** Delikatnie wcisnąć widełki **4/6/7** do góry i obrócić je w kierunku wskazanym przez strzałkę do oporu.

Wlewanie składników

- Składniki można wlewać do miski do mieszania **5**, gdy ramię napędowe **13** jest uniesione.
- Podczas mieszania składniki można dodawać przez otwór wlewowy **11** znajdujący się na osłonie przed pryskaniem **12**:
 - Zmniejszyć prędkość do poziomu 1–2.
 - Wlać składniki.

NIEBEZPIECZEŃSTWO odniesienia obrażeń rąk w wyniku zmiażdżenia!

- ◎ Nigdy nie sięgać pomiędzy ramię napędowe **13** i obudowę. W razie złożenia istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała poprzez zmiażdżenie.

9. Nacisnąć dźwignię zwalniającą **1** i przesunąć ramię napędowe **13** całkowicie w dół. Dźwignia zwalniająca **1** ponownie wyskakuje.

Podstawowe operacje

Zasilanie



NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym!

- ◎ Wtyczkę sieciową **3** należy podłączyć do prawidłowo zainstalowanego, łatwo dostępnego gniazdko, którego napięcie jest zgodne z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej. Gniazdko musi być łatwo dostępne również po podłączeniu urządzenia.

WSKAZÓWKA: Przez początkowy okres użytkowania może pojawić się delikatna woń wynikającą z nagrzewania się silnika. Jest to normalne zjawisko. Należy dbać o dostateczny nawiew.

1. Zmontować urządzenie pod kątem wybranej funkcji.
2. Sprawdzić, czy regulator prędkości **2** ustawiony jest w pozycji 0 (wyłączony).
3. Włożyć wtyczkę sieciową **3** do odpowiedniego gniazdko. Gniazdko musi być łatwo dostępne przez cały czas po podłączeniu urządzenia.
4. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia wyciągnąć wtyczkę sieciową **3**.

Włączanie/wyłączanie urządzenia i wybór prędkości

OSTRZEŻENIE przed szkodami materiałnymi!

- ◎ Czas pracy mieszadła nie może być dłuższy niż 10 minut bez przerwy. Następnie pozostawić urządzenie do ostygnięcia do temperatury pokojowej.

WSKAZÓWKA: Podczas przerabiania dużych ilości ciasta urządzenie może się nieznacznie przemieścić.

1. Włączyć urządzenie, przekręcając regulator prędkości **2** w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
2. Rozpoczynać od nieco niższej prędkości i powoli zwiększać wartość do żądanej prędkości.
3. W razie dodawania składników przez otwór wlewowy **11** podczas procesu mikowania zmniejszyć prędkość do poziomu 1–2.
4. Aby wyłączyć urządzenie, przełączyć regulator prędkości **2** do pozycji 0.

Funkcja impulsowa

- Przekręcając regulator prędkości **2** do pozycji **B**, można na krótko zwiększyć prędkość do najwyższego poziomu (8).

Dodatkowe informacje znajdują się w internetowej instrukcji obsługi.

Przegląd funkcji

Narzędzie	Prędkość	Funkcja	Wskazówki
widełki ugniatające 4	1–2	- Zagniatanie i mieszanie ciasta w formie stałej lub bardziej stałych składników	min. ilość: Narzędzie robocze powinno być zanurzone w mieszance na głębokość wynoszącą co najmniej 1 cm. maks. ilość ciasta drożdżowego: 1657 g Czas obróbki kruche ciasto*: ok. 3 min maks. czas pracy: 10 minut
	2–3	- Zagniatanie ciasta drożdżowego - Zagniatanie gęstej ciasta o luźnej konsystencji	
widełki miksujące 7	2–3	- Mieszanie gęstego ciasta o luźnej konsystencji - Mieszanie masła i mąki - Mieszanie ciasta drożdżowego	min. ilość: Narzędzie robocze powinno być zanurzone w mieszance na głębokość wynoszącą co najmniej 1 cm. maks. ilość ciasta o luźnej konsystencji: 1216 g Czas obróbki ciasto o luźnej konsystencji*: ok. 5 min maks. czas pracy: 10 minut
	4–6	- Ciasto na wypieki - Ubijanie masła z cukrem - Ciasto na ciastka	
	6	- Ciasto z bakaliami	maks. waga całkowita: 950 g Owoce wrażliwe na nacisk wmişać przy prędkości 1–2. maks. czas pracy: 10 minut
trzepaczka 6	7–8	- Bita śmietana - Białka - Majonez - Ubijanie masła na puszysto	min. ilość: Narzędzie robocze powinno być zanurzone w mieszance na głębokość wynoszącą co najmniej 1 cm. maks. ilość śmietany: 1000 ml maks. czas pracy: 10 minut

***WSKAZÓWKA:** Czas obróbki może się różnić w zależności od ilości i właściwości składników.

Utylizacja

Opakowanie i urządzenie muszą być utylizowane zgodnie z przepisami dot. ochrony środowiska w danym kraju.

Rozwiązywanie problemów

Jeżeli urządzenie nie działa zgodnie z oczekiwaniemi, należy przeczytać odpowiedni rozdział w internetowej instrukcji obsługi.

Centrum Serwisowe

W kwestiach związanych z serwisowaniem produktu prosimy o kontakt z naszym centrum serwisowym:

 Serwis Polska
Tel.: 22 397 4996
E-Mail: hoyer@lidl.pl

IAN: 379533_2110

Użyte symbole

	Izolacja ochronna
	Geprüfte Sicherheit (potwierdzona bezpieczeństwo): urządzenia muszą spełniać wymagania ogólnych zasad techniki i ustawy o bezpieczeństwie produktów (Produktsicherheitsgesetz - ProdSG).
	Używając oznaczenia CE, firma HOYER Handel GmbH oświadcza, że produkt jest zgodny z wymogami UE.
	Symbol ten przypomina o utylizacji opakowania zgodnie z zasadami ochrony środowiska.
	Symbolem recyklingu (3 strzałki) oznakowane są materiały nadające się do ponownego przetwarzania. Materiał można zidentyfikować na podstawie numeru recyklingowego w środku (tutaj: 21) i/lub skrótu (tutaj: PAP).
	Przed przemienny
	Symbolami są oznaczone części, które mogą być myte w zmywarce.
	Jest to produkt nadający się do recyklingu, który podlega rozszerzonej odpowiedzialności producenta i segregacji odpadów.
	Używając oznaczenia UKCA, firma HOYER Handel GmbH oświadcza, że produkt jest zgodny z brytyjskimi wymogami.
	Symbol identyfikuje producenta produktu.

Zmiany techniczne zastrzeżone.

Stručný návod



Tento dokument je zkrácenou tiskovou verzí úplného návodu k použití. Naskenováním QR kódu se dostanete přímo na stránku Lidl-Service (www.lidl-service.com) a zadáním čísla výrobku (IAN) **379533_2110** si můžete prohlédnout a stáhnout kompletní návod k použití.

VÝSTRAHA! Dodržujte pokyny v kompletním návodu k použití a bezpečnostní pokyny, aby nedošlo ke zranění osob a věcným škodám. Stručný návod je součástí tohoto výrobku. Před použitím výrobku se seznamte se všemi provozními a bezpečnostními pokyny. Stručný návod dobře uschověte a při předání výrobku dalším osobám předejte všechny dokumenty.

Symboly na přístroji



Symbol udává, že takto označené materiály nemění chuť ani vůni potravin.

Rozsah dodávky

- 1 kuchyňský robot, základní zařízení **9**
- 1 ochrana proti rozstřiku **12**
- 1 míchací miska **5**
- 1 hnětací hák **4**
- 1 šlehatí metla **6**
- 1 míchací metla **7**
- 1 stručný návod

Přehled

- 1** Tlačítka zámku (pro rameno pohonu)
- 2** 0–8: Regulátor rychlosti s funkcí zapnutí/vypnutí
- 3** Napájecí vedení se síťovou zástrčkou
- 4** Hnětací hák
- 5** Míchací miska
- 6** Šlehatí metla
- 7** Míchací metla
- 8** Přísavka
- 9** Základní zařízení
- 10** Osa k nasazení míchacích nástrojů
- 11** Plnicí otvor
- 12** Ochrana proti rozstřiku
- 13** Rameno pohonu
- 14** Navíjení kabelu

Technické parametry

Model:	SKM 600 C2
Síťové napětí:	220–240 V ~ 50–60 Hz
Ochranná třída:	II <input checked="" type="checkbox"/>
Výkon:	600 watt
Míchací miska Objem: Max. množství náplně (značka MAX):	5000 ml 3700 ml
Maximální zatížení míchací metly 7 a hnětacího háku 4 :	Trené těsto: max. 1216 g Kynuté těsto: max. 1657 g
Max. nepřetržitý provoz (KB):	(udává, jak dlouho smí přístroj běžet bez přerušení) 10 minuty
Počet otáček (měřeno na nástroji):	40–220 otáček/minutu

Použití k určenému účelu

Kuchyňský robot slouží ke kvedlání, šlehaní, míchání a hnětení potravin.

Přístroj je určen pro domácí použití. Přístroj se smí používat pouze ve vnitřních prostorách.

Přístroj se nesmí používat pro komerční účely.

Předvídatelné nesprávné použití

VÝSTRAHA před věcnými škodami!

- ⊕ Nepoužívejte kuchyňský robot bez přerušení déle než 10 minut. Poté se musí přístroj vypnout na dobu, dokud nebude mít pokojovou teplotu.

Bezpečnostní pokyny

Výstražná upozornění

V případě potřeby jsou v tomto návodu k použití uvedena následující výstražná upozornění:



NEBEZPEČÍ! Vysoké riziko: Nerespektování výstrahy může mít za následek poranění a ohrožení života.

VÝSTRAHA! Středně velké riziko: Nerespektování výstrahy může mít za následek zranění nebo závažné věcné škody.

POZOR: nízké riziko: Nerespektování výstrahy může mít za následek lehká zranění nebo věcné škody.

UPOZORNĚNÍ: Skutečnosti a zvláštnosti, které by měly být respektovány při zacházení s přístrojem.

Pokyny pro bezpečný provoz

- ⊕ Tento přístroj nesmí používat děti.
- ⊕ Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- ⊕ Přístroj a jeho napájecí vedení uchovávejte mimo dosah dětí.
- ⊕ Tento přístroj smí používat osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo osoby, které nemají dosta-

tek zkušeností a/nebo znalostí, pouze pod dohledem nebo pokud byly poučeny, jak přístroj bezpečně používat, a pochopily, jaké nebezpečí při tom hrozí.

- ◎ Pokud je síťové napájecí vedení tohoto přístroje poškozeno, musí ho vyměnit výrobce, zákaznický servis nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby se předešlo rizikům.
- ◎ Přístroj nenamáčejte do vody.
 - ◎ Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, ...
 - ... pokud není přístroj pod dohledem,
 - ... předtím, než přístroj složíte nebo rozložíte a
 - ... před výměnou příslušenství nebo náhradních dílů a
 - ... před čištěním.
- ◎ Tento přístroj není určen k použití s externími spínacími hodinami nebo odděleným systémem dálkového ovládání.
- ◎ Přístroj je určen podle použití pro maximální dobu používání bez přerušení:
 - max. 10 minut míchání/hnětení s míchacími nástroji.Poté se musí přístroj vypnout na dobu, dokud nebude mít pokojuvou teplotu.
- ◎ Před výměnou příslušenství nebo náhradních dílů, které se během provozu pohybují, musí být přístroj vypnutý a odpojený z elektrické sítě.
- ◎ Dbejte pokynů v kapitole o čištění.
- ◎ Nesprávné použití přístroje může vést ke zraněním.
- ◎ Obalový materiál není hračka pro děti. Děti si nesmí hrát s plastovými sáčky. Hrozí nebezpečí udušení.
- ◎ Elektrospotřebiče mohou představovat nebezpečí pro domácí a užitková zvířata. Kromě toho mohou zvířata způsobit škodu na přístroji. Držte proto zvířata zásadně dál od elektrospotřebičů.
- ◎ Přístroj nesmíte nikdy používat v blízkosti vany, sprchy, umyvadla naplněného vodou apod.
- ◎ Základní zařízení, napájecí vedení a síťová zástrčka nesmějí být ponořeny do vody nebo jiných kapalin.
- ◎ Základní zařízení chráňte před vlhkostí, kapající nebo stříkající vodou.
- ◎ V případě, že se do základního zařízení dostane tekutina, ihned vytáhněte síťovou zástrčku. Před opětovným použitím nechejte přístroj zkontolovat.
- ◎ Neobsluhujte přístroj vlhkýma rukama.
- ◎ V případě, že přístroj spadl do vody, ihned vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Teprve potom přístroj vyjměte.
- ◎ Síťovou zástrčku zasuňte do zásuvky teprve, když je přístroj kompletně složený.
- ◎ Připojte síťovou zástrčku pouze k rádně nainstalované, snadno přístupné zásuvce, jejíž napětí odpovídá údajů na výrobním štítku. Zásuvka musí být také po zapojení stále snadno přístupná.

- ④ Dbejte na to, aby se napájecí vedení nemohlo poškodit na ostrých hranách nebo horkých místech. Napájecí vedení neomotávejte kolem přístroje.
- ④ Přístroj není ani po vypnutí zcela odpojen od sítě. Abyste ho odpojili, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- ④ Napájecí vedení držte dálé od horkých povrchů (např. plotny).
- ④ Při používání přístroje dbejte na to, aby nedošlo k přiskřípnutí nebo promáčknutí napájecího vedení.
- ④ Při vytahování síťové zástrčky ze zásuvky vždy táhněte za zástrčku, nikdy za kabel.
- ④ Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, ...
 - ... pokud došlo k poruše,
 - ... pokud kuchyňský robot nepoužíváte,
 - ... předtím než kuchyňský robot smontujete nebo demontujete,
 - ... předtím než budete kuchyňský robot čistit a
 - ... při bouřce.
- ④ Přístroj nepoužívejte, pokud vykazuje viditelná poškození na přístroji, dílech příslušenství nebo napájecím vedení.
- ④ K vyloučení ohrožení neprovádějte na výrobku žádné změny.
- ④ Nikdy nesahejte mezi rameno pohonu a kryt. Při sklápění hrozí riziko poranění pohmožděním.
- ④ Nedávejte lžíce nebo podobné předměty do točících se dílů. Také dlouhé vlasy nebo volné oblečení udržujte v bezpečné vzdálenosti od rotujících částí.
- ④ Vždy dbejte na to, aby se regulátor rychlosti nacházel na 0, předtím než zasunete síťovou zástrčku do zásuvky.
- ④ Před výměnou příslušenství nebo náhradních dílů, které se během provozu pohybují, vypněte přístroj a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- ④ Přístroj postavte výhradně na rovnou, suchou, neklouzavou a voděodolnou plochu, aby se přístroj nemohl převrátit ani sklouznout.
- ④ Míchací náčiní smíte provozovat nepřetržitě nejvýše 10 minut. Poté musíte nechat přístroj opět vychladnout na pokojovou teplotu.
- ④ Přístroj za žádných okolností nepoužívejte bez nádoby.
- ④ Nestavte přístroj na horký povrch, např. plotnu.
- ④ Nepřemisťujte přístroj, dokud se v něm ještě nachází pokrmy nebo těsto.
- ④ Nepreplňujte míchací misku, jinak by mohl obsah vystříknout. Přetékající tekutina stéká na podložku. Postavte proto přístroj na voděodolnou podložku.
- ④ Přístroj nepoužívejte naprázdno, protože tím se může přehřát a poškodit motor.
- ④ Používejte pouze originální příslušenství.
- ④ Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- ④ Míchací metla a hnětací hák mají antistatický povrch. Nepoškozujte je ostrými, špičatými nebo odírajícími předměty (např. nožem, houbou na mytí hrnců).
- ④ Přístroj je vybaven protiskluzovými plastovými přísavkami. Jelikož je nábytek potažen rozmanitými laky a umělými látkami a je ošetřován různými prostředky, nemůže být zcela vyloučeno, že některé z těchto látek obsahují součásti, které protiskluzové plastové přísavky oslabí a změkčí. V případě potřeby položte pod přístroj protiskluzovou podložku.

Vybalení a sestavení

1. Odstraňte veškerý obalový materiál.
2. Překontrolujte, zda jsou k dispozici všechny díly a zda jsou nepoškozené.
3. Rozeberte přístroj.
4. **Před prvním použitím přístroj vyčistěte!**
5. **Obrázek A:** Namotejte přebytečné napájecí vedení **3** do navíjení kabelu **14** na spodní straně základního zařízení **9**.
6. Základní zařízení **9** postavte na rovnou, suchou a voděodolnou plochu, aby se přístroj nemohl převrátit ani sklouznout.
Vyberte hladkou, čistou podložku, aby se přísavky **8** mohly přisát a poskytly bezpečnou oporu.

POZOR:

- ◎ Přetékající tekutina stéká na podložku. Postavte proto přístroj na voděodolnou podložku.

Rozložení přístroje

- ⚠ NEBEZPEČÍ kvůli rotujícím dílům!**
- ◎ Vypněte přístroj a vytáhněte síťovou zástrčku **3** ze zásuvky, předtím než přístroj rozložíte.

1. Stiskněte tlačítko zámku **1** a vyklopte rámno pohonu **13**, dokud nezapadne a tlačítko zámku **1** znova nevyskočí.
2. **Obrázek C:** Otáčejte míchací nástroj **4/6/7** ve směru šipky, dokud nevýde stáhnout z osy **10**.
3. Točte ochranu proti rozstřiku **12** ve směru symbolu otevřeného zámku, dokud nepůjde odebrat.

4. Točte míchací miskou **5** ve směru symbolu otevřeného zámku, dokud nepůjde odebrat.
5. Stiskněte tlačítko zámku **1** a pohybujte ramenem pohonu **13** zcela dolů. Tlačítko zámku **1** opět vyskočí.

Čištění a údržba přístroje



NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem!

- ◎ Vytáhněte před každým čištěním síťovou zástrčku **3** ze zásuvky.
 - ◎ Základní zařízení **9** nikdy nemamáčeje do vody.
- VÝSTRAHA před věcnými škodami!**
- ◎ Nepoužívejte v žádném případě drhnoucí, leptavé nebo odírající čisticí prostředky. Tím by se mohl přístroj poškodit.

Po každém použití

- Přístroj a všechny použité díly příslušenství po každém použití umyjte a odstraňte přitom všechny zbytky jídla.
- Všechny díly příslušenství musíte rozložit a čistit jednotlivě.

Dodatečné informace týkající se čištění a ošetřování přístroje a dílů příslušenství naleznete v on-line návodu k použití.


Použití míchacích nástrojů

1. Stiskněte tlačítko zámku **1** a vyklopte rameno pohonu **13**, dokud nezapadne a tlačítko zámku **1** znovu nevyskočí.
2. Nasadte míchací misku **5** do základního zařízení **9** tak, aby kovové výčnělky na spodním okraji pasovaly do vybrání na základním zařízení.
3. Zablokujte míchací misku **5** tím, že jí otočíte ve směru symbolu zavřeného zámku, dokud pevně nesedí.

POZOR:


- ◎ Míchací misku **5** nikdy nepoužívejte bez nasazené ochrany proti rozstřiku **12**. Jinak by mohly mixované potraviny vystříknout.

4. Nasadte ochranu proti rozstřiku **12** ze spodu na rameno pohonu **13**. Šipka (**▲**) na ochraně proti rozstřiku **12** a šipka (**▼**) vedle symbolu otevřeného zámku na ramenu pohonu **13** ukazují na sebe.

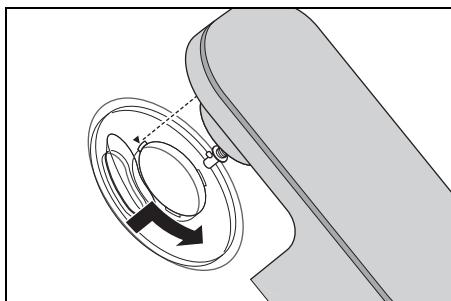

5. Točte ochranu proti rozstřiku **12** ve směru symbolu zavřeného zámku, dokud nezapadne.
6. Vyberte vhodný míchací nástroj.

7. Nasadte míchací nástroj **4/6/7** zespodu na osu **10**.

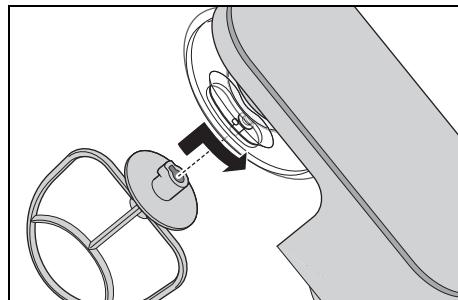

Dbejte na to, aby kovový kolík na ose **10** sahal do vybrání na míchacím nástroji.

8. **Obrázek B:** Zatlačte míchací nástroj **4/6/7** trochu nahoru a otočte ho ve směru šipky až nadoraz.

Plnění přísad

- Do míchací misky **5** můžete plnit přísady, zatímco je rameno pohonu **13** vyklopené.
- Během míchání můžete přidávat přísady plnicím otvorem **11** na ochraně proti rozstřiku **12**:
 - Snižte rychlosť na 1–2.
 - Naplňte přísady.



NEBEZPEČÍ poranění rukou po hmoždění!

- ◎ Nikdy nesahejte mezi rameno poholu **13** a kryt. Při sklápění hrozí riziko poranění po hmožděním.

9. Stiskněte tlačítko zámku **1** a pohybujte ramenem pohonu **13** zcela dolů. Tlačítko zámku **1** opět vyskočí.

Základní obsluha

Napájení elektrickým proudem



NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem!

- Připojte síťovou zástrčku **3** pouze k rádiu nainstalované, snadno přístupné zásuvce, jejíž napětí odpovídá údaji na výrobním štítku. Zásuvka musí být také po zapojení stále snadno přístupná.

UPOZORNĚNÍ: Při prvních použitích může dojít kvůli zahřátí motoru k lehké tvorbě zápacu. To je nezávadné. Postarejte se o dostatečné větrání.

1. Pro požadovanou funkci přístroj složte.
2. Zkontrolujte, zda je regulátor rychlosti **2** na 0 (vypnuto).
3. Síťovou zástrčku **3** zasuňte do vhodné zásuvky. Zásuvka musí být také po zapojení kdykoliv dobře přístupná.
4. Vytáhněte síťovou zástrčku **3** předtím, než budete přístroj čistit.

Zapnutí/vypnutí přístroje a zvolení rychlosti

VÝSTRAHA před věcnými škodami!

- Míchací náčiní smíte provozovat nepřetržitě nejvýše 10 minut. Poté musíte nechat přístroj opět vychladnout na pokojovou teplotu.

UPOZORNĚNÍ: Během zpracování velkého množství těsta se přístroj může trochu pohnout.

1. Zapněte přístroj tím, že regulátor rychlosti **2** otočíte ve směru hodinových ručiček.
2. Začněte s trochu nižší teplotou a zvýšte pomalu na požadovanou rychlosť.
3. Ztlumte rychlosť na stupeň 1–2, když během práce přidáváte přísady plnicím otvorem **11**.

4. Pro vypnutí přístroje nastavte regulátor rychlosti **2** na 0.

Pulzní funkce

- Otočením regulátoru rychlosti **2** do polohy **P** můžete rychlosť krátkodobě zvýšit na nejvyšší stupeň (8).

Další informace naleznete v on-line návodu k použití.

Přehled funkcí

Pracovní nástroj	Rychlosť	Funkce	Upozornení
hnětací hák 4	1–2	- Hnětení a míchání pevného těsta nebo pevnějších přísad	min. množství: Pracovní nástroj by se měl ponorit minimálně 1 cm hluboko do mixovaných potravin. max. množství kynutého těsta: 1657 g doba zpracování hněteného těsta*: cca 3 minuty max. doba provozu: 10 minut
	2–3	- Hnětení kynutého těsta - Hnětení tlustého třeného těsta	
míchací metla 7	2–3	- Míchání tlustého těsta - Míchání másla a mouky - Míchání kynutého těsta	min. množství: Pracovní nástroj by se měl ponorit minimálně 1 cm hluboko do mixovaných potravin. max. množství třeného těsta: 1216 g doba zpracování litého těsta*: cca 5 minut max. doba provozu: 10 minut
	4–6	- Těsto na moučník - Utření másla s cukrem - Těsto na sušenky	
	6	- Těsto se sušeným ovocem	max. celková hmotnost: 950 g Jemné ovoce vmíchejte při stupni 1–2. max. doba provozu: 10 minut
šlehatí metla 6	7–8	- Šlehačka - Bílky - Majonéza - Šlehání másla	min. množství: Pracovní nástroj by se měl ponorit minimálně 1 cm hluboko do mixovaných potravin. max. množství smetany: 1000 ml max. doba provozu: 10 minuty

***UPOZORNĚNÍ:** Doba zpracování se liší podle množství a vlastností přísad.

Likvidace

Obal a přístroj musí být zlikvidovány v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí ve vaší zemi.

Řešení problémů

Pokud váš přístroj nefunguje podle očekávání, přečtěte si odpovídající kapitolu v on-line návodu k použití.

Servisní střediska

V primeru servisu se obrněte na naš servisní center:

 Servis Česko
Tel.: 800143873
E-Mail: hoyer@lidl.cz

IAN: 379533_2110

Použité symboly

	Ochranná izolace
	Geprüfte Sicherheit (testovaná bezpečnost): přístroje musí vyhovovat obecně uznávaným normám techniky a souhlasit se Zákonem o bezpečnosti výrobku (Produktsicherheitsgesetz - ProdSG).
	Značka CE je prohlášením společnosti HOYER Handel GmbH o splnění požadavků podle směrnic EU.
	Tento symbol upozorňuje na to, aby byl obal ekologicky zlikvidován.
	Recyklovatelné materiály jsou označeny symbolem recyklace (3 šipky). Materiál lze specifikovat recyklačním číslem uprostřed (zde: 21) anebo zkratkou (zde: PAP).
	Střídavé napětí
	Symbol označuje díly, které lze myít v myčce na nádobí.
	Jedná se o recyklovatelný produkt, který podléhá rozšířené odpovědnosti výrobce a také třídění odpadu.
	Značka UKCA je prohlášením společnosti HOYER Handel GmbH o splnění požadavků pro UK.
	Symbol označuje výrobce produktu.

Technické změny vyhrazeny.

Krátky návod



Tento dokument predstavuje skrátené tlačené vydanie kompletného návodu na použitie.

Naskenovaním QR kódu sa dostanete priamo na stránku Lidl Service (www.lidl-service.com) a po zadaní čísla výrobku (IAN)

379533_2110 si môžete pozrieť a stiahnuť kompletný návod na použitie.

VÝSTRAHA! Prečítajte si kompletný návod na použitie a bezpečnostné pokyny, aby ste predišli osobným a vecným škodám. Pred použitím výrobku sa oboznámte so všetkými pokynmi na obsluhu a bezpečnostnými pokynmi. Stručný návod dobre si dobre uschovajte a v prípade postúpenia výrobku tretej osobe ho odovzdajte spolu s ním.

Symboly na prístroji



Symbol uvádza, že takto označené materiály nemenia chuť ani vôňu potravín.

Obsah balenia

- 1 kuchynský robot, základný prístroj **9**
- 1 ochrana proti vystreknutiu **12**
- 1 miešacia miska **5**
- 1 hnetacie háky **4**
- 1 šľahacia metlička **6**
- 1 miešacie háky **7**
- 1 krátky návod

Prehľad

- 1** Odblokovacie tlačidlo (pre pohonné rameno)
- 2** Regulátor rýchlosťi s funkciou zapnutia/vypnutia
- 3** Pripojovací kábel so zástrčkou
- 4** Hnetacie háky
- 5** Miešacia miska
- 6** Šľahacia metlička
- 7** Miešacie háky
- 8** Podnožka s prísavkou
- 9** Základný prístroj
- 10** Os na upnutie miešacích nástrojov
- 11** Plniaci otvor
- 12** Ochrana proti vystreknutiu
- 13** Pohonné rameno
- 14** Navinutie kábla

Technické údaje

Model:	SKM 600 C2
Sieťové napätie:	220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz
Trieda ochrany:	II <input checked="" type="checkbox"/>
Výkon:	600 wattov
Miešacia miska Objem: max. množstvo náplne (značka MAX):	5000 ml 3700 ml
Maximálne zaťaže- nie pre miešacie háky 7 a hnetacie háky 4 :	Trené cesto: max. 1216 g Kysnuté cesto: max. 1657 g
Max. nepretržitá prevádzka (KB):	(udáva, ako dlho môže prístroj ísi bez prerušenia) 10 minút
Otáčky (merané na nástroji):	40 – 220 otáčok/ minútu

Účel použitia

Kuchynský robot slúži na habarkovanie, šľaha-
nie, miesenie a miešanie potravín.

Prístroj je koncipovaný na domáce používa-
nie. Prístroj sa smie používať len vo vnútorných priestoroch.

Tento prístroj sa nesmie používať na komerč-
né účely.

Predvídateľné nesprávne použitie

VÝSTRAHA pred vecnými škodami!

- ⊕ Kuchynský robot nepoužívajte bez preru-
šenia dlhšie ako 10 minút. Následne sa
prístroj musí vypnúť na dobu, ktorú nedo-
siahne izbovú teplotu.

Bezpečnostné pokyny

Výstražné upozornenia

Pre prípad potreby sú v tomto návode na obsluhu uvedené nasledovné výstražné upozorne-
nia:



NEBEZPEČENSTVO! Vysoké riziko: Nerešpektovanie tejto výstrahy môže spôsobiť
bit' poranenia a ohrozenie života.

VÝSTRAHA! Stredné riziko: Nerešpektovanie tejto výstrahy môže spôsobiť poranenia ale-
bo rozsiahle vecné škody.

POZOR: Nízke riziko: Nerešpektovanie tejto výstrahy môže spôsobiť ľahké poranenia ale-
bo vecné škody.

UPOZORNENIE: Skutočnosti a špecifiká, ktoré by sa mali rešpektovať pri manipulácii s
prístrojom.

Pokyny pre bezpečnú prevádzku

- ⊕ Tento prístroj nesmú používať deti.
- ⊕ Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- ⊕ Prístroj a pripojovací kábel uchovávajte mimo dosahu detí.

- ◎ Tento prístroj môžu používať osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo vedomostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a z toho vyplývajúcich nebezpečenstvách.
- ◎ Ak dôjde k poškodeniu sieťového kabla tohto prístroja, kábel musí vymeniť výrobca, jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo ohrozeniam.
- ◎ Prístroj sa nesmie ponárať do vody.
- ◎ Zástrčku vytiahnite zo zásuvky ...
 - ... keď prístroj nie je pod dozorom,
 - ... pred zložením alebo rozobratím prístroja,
 - ... pred výmenou príslušenstva alebo prídavných dielov a
 - ... pred čistením.
- ◎ Tento prístroj nie je určený na prevádzkovanie s externým časovačom alebo separátnym diaľkovým ovládacom systémom.
- ◎ Prístroj je v závislosti od použitia určený na nasledujúce maximálne doby prevádzky bez prerušenia:
 - max. 10 minút miešanie/miešanie s miešacími nástrojmi.Následne sa prístroj musí vypnúť na dobu, ktorú nedosiahne izbovú teplotu.
- ◎ Pred výmenou príslušenstva alebo prídavných dielov, ktorá sa počas prevádzky pohybujú, sa prístroj musí vypnúť a odpojiť od elektrickej siete.
- ◎ Dodržiavajte pokyny v kapitole Čistenie.
- ◎ Nesprávne použitie prístroja môže viesť k zraneniam.
- ◎ Obalový materiál nie je hračka. Deti sa nesmú hráť s plastovými vreckami. Hrozí nebezpečenstvo udusenia.
- ◎ Elektrické prístroje môžu predstavovať nebezpečenstvo pre domáce a hospodárske zvieratá. Zároveň môžu zvieratá prístroj poškodiť. Preto im zabráňte priblížiť sa k elektrickým prístrojom.
- ◎ Prístroj nesmiete nikdy nabíjať v blízkosti vane, sprchy, umývadla naplneného vodou a pod.
- ◎ Základný prístroj, pripojovací kábel a zástrčka sa nesmú ponárať do vody alebo iných kvapalín.
- ◎ Základný prístroj chráňte pred vlhkosťou, kvapalinou a striekajúcou vodou.
- ◎ Ak by sa do základného prístroja dostala kvapalina, okamžite vytiahnite zástrčku. Pred opäťovným uvedením do prevádzky dajte prístroj skontrolovať.
- ◎ Prístroj neprevádzkujte s vlhkými rukami.

- Ⓐ Ak vám prístroj spadol do vody, okamžite vytiahnite zástrčku. Až následne vyberte prístroj.
- Ⓐ Zástrčku zastrčte do elektrickej zásuvky až vtedy, keď je prístroj kompletne zmontovaný.
- Ⓐ Zástrčku pripájajte len do riadne nainštalovanej, ľahko prístupnej zásuvky, ktorej napätie zodpovedá údajom na typom štítku. Zásuvka musí byť aj po pripojení ľahko prístupná.
- Ⓐ Dávajte pozor na to, aby sa pripojovacie vedenie nemohlo poškodiť na ostrých hranách alebo horúcich miestach. Pripojovacie vedenie neobtáčajte okolo prístroja.
- Ⓐ Prístroj nie je ani po vypnutí úplne odpojený od siete. Aby ste ho odpojili, vytiahnite zástrčku.
- Ⓐ Pripojovacie vedenie neukladajte v blízkosti horúcich plôch (napr. platní šporáka).
- Ⓐ Pri používaní prístroja dbajte na to, aby sa pripojovacie vedenie nezaseklo alebo nestlačilo.
- Ⓐ Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky ťahajte vždy za zástrčku, nikdy nie za kábel.
- Ⓐ Zástrčku vytiahnite zo zásuvky ...
 - ... v prípade poruchy,
 - ... keď kuchynský robot nepoužívate,
 - ... skôr ako budete kuchynský robot montovať alebo demontovať,
 - ... skôr ako budete kuchynský robot čistiť a
 - ... počas búrky.
- Ⓐ Prístroj nepoužívajte, ak je prístroj, diely príslušenstva alebo pripojovacie vedenie viditeľne poškodené.
- Ⓐ Aby sa predišlo ohrozeniu, nevykonávajte žiadne zmeny na výrobku.
- Ⓐ Nikdy nesiahajte medzi pohonné rameňo a teleso. Pri vyklopení existuje bezpečenstvo poranení pomliaždením.
- Ⓐ Do rotujúcich častí nevkladajte žiadne lyžice a podobné predmety. Dlhé vlasy alebo široké oblečenie udržujte v bezpečnej vzdialnosti od rotujúcich častí.
- Ⓐ Vždy dbajte o to, aby stál regulátor rýchlosťi na 0 predtým, ako zastrčíte zástrčku do zásuvky.
- Ⓐ Vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky, skôr než vymeníte príslušenstvo alebo doplnkové diely, ktoré sa počas prevádzky pohybujú.
- Ⓐ Prístroj položte len na rovnú, suchú, protišmykovú a vodooodolnú plochu, aby nemohol spadnúť, ani sa zošmyknúť.
- Ⓐ Miešadlo môže ísť maximálne 10 minút v kuse. Potom musíte prístroj znova nechať vychladnúť na izbovú teplotu.
- Ⓐ Prístroj sa za žiadnych okolností nesmie prevádzkovať bez nádoby.
- Ⓐ Prístroj nepokladajte na horúci povrch, napr. platne šporáka.
- Ⓐ Nepremiestňujte prístroj, ak sa v ňom ešte nachádza pokrm alebo cesto.
- Ⓐ Miešaciu misku nepreplňte, inak by jej obsah mohol byť vymrštený. Pretekajúca tekutina tečie na podložku. Prístroj preto umiestnite na vodooodolnú podložku.
- Ⓐ Prístroj nepoužívajte naprázdno, pretože sa tým môže prehriať a poškodiť motor.
- Ⓐ Používajte iba originálne príslušenstvo.
- Ⓐ Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiacie prostriedky.
- Ⓐ Miešacie háky a hnetacie háky majú antiadhéznu vrstvu. Nepoškoďte ju ostrými, špicatými alebo škriabajúcimi predmetmi (napr. nožom, drôtenkou).
- Ⓐ Prístroj je vybavený protišmykovými plastovými prísavnými podnožkami. Keďže nábytok je potiahnutý rozličnými lakmi a plastmi a ošetruje sa rozličnými prostriedkami, nie je možné úplne vylúčiť, že niektoré z týchto látok obsahujú zložky, ktoré pôsobia na plastové prísavné nožičky a zmäkčujú ich. V prípade potreby podložte pod prístroj protišmykovú podložku.

Vybalenie a umiestnenie

1. Odstráňte všetok obalový materiál.
2. Skontrolujte, či máte všetky diely a či nie sú poškodené.
3. Rozoberte prístroj.
4. **Pred prvým použitím prístroj očistite!**
5. **Obrázok A:** Naviňte nadbytočné prípojovací kábel so zástrčkou **3** do navinutia kábla **14** na spodnej strane základného prístroja **9**.
6. Základný prístroj **9** položte na rovnú, suchú a vodooodolnú plochu, aby prístroj nemohol spadnúť ani sa zošmyknúť.
Zvoľte hladkú, čistú podložku, aby sa mohli nožičky s prísavkami **8** pevne prispať a pevne držali.

POZOR:

- ◎ Pretekajúca tekutina tečie na podložku. Prístroj preto umiestnite na vodooodolnú podložku.

Rozobratie prístroja

-  **NEBEZPEČENSTVO spôsobené rotujúcimi dielmi!**
- ◎ Pred rozobratím prístroja ho vypnite a vytiahnite zástrčku **3** zo zásuvky.
1. Sťačte odblokovacie tlačidlo **1** a vyklopťe pohonné rameno **13**, kým nezypadne a odblokovacie tlačidlo **1** znova nevyškočí.
 2. **Obrázok C:** Otočte miešadlo **4/6/7** v smere šípky, kým sa nebude dať stiahnuť z osi na upnutie miešacích nástrojov **10**.
 3. Otočte ochranu proti vystreknutiu **12** v smere symbolu otvoreného zámku, kým sa nebude dať odobrať.

4. Otočte miešaciu misku **5** v smere symbolu otvoreného zámku, kým sa nebude dať odobrať.
5. Sťačte odblokovacie tlačidlo **1** a premiestnite pohonné rameno **13** úplne dole. Odblokovacie tlačidlo **1** znova vyskočí.

Čistenie a údržba prístroja

-  **NEBEZPEČENSTVO v dôsledku zásahu elektrickým prúdom!**
- ◎ Pred každým čistením vytiahnite zástrčku **3** zo zásuvky.
 - ◎ Základný prístroj **9** nikdy neponárajte do vody.

- VÝSTRAHA pred vecnými škodami!**
- ◎ V žiadnom prípade nepoužívajte drsné, leptavé, ani abrazívne čistiace prostriedky. Mohlo by dojst' k poškodeniu prístroja.

Po každom použití

- Prístroj a všetky použité diely príslušenstva po každom použití očistite a pritom odstráňte všetky zvyšky jedál.
- Všetky diely príslušenstva sa musia rozobrať a jednotlivu vyčistiť.

Dodatočné informácie o čistení a ošetrovaní prístroja a dielov príslušenstva nájdete v online návode na obsluhu.


Používanie miešacích nástrojov

1. Stlačte odblokovacie tlačidlo **1** a vyklopte pohonné rameno **13**, kým nezypadne a odblokovacie tlačidlo **1** znova nevyskočí.
2. Miešaciu misku **5** nasadte do základného prístroja **9** tak, aby kovové zúbky na spodnom okraji zapadli do vybraní na základnom prístroji.
3. Zaistite miešaciu misku **5** tak, že ju otočíte v smere symbolu zatvoreného zámku, kým nebude upevnená.

POZOR:


- ◎ Nikdy nepoužívajte miešaciu misku **5** bez nasadenej ochrany proti vystreknutiu **12**. Inak by mohol byť mixovaný po-krm vymrštený.

4. Nasadte nádobu ochranu proti vystreknutiu **12** zdola na pohonné rameno **13**. Šípka (**▲**) na ochrane proti vystreknutiu **12** a šípka (**▼**) vedľa symbolu otvoreného zámku na pohonnom ramene **13** ukazujú na seba.

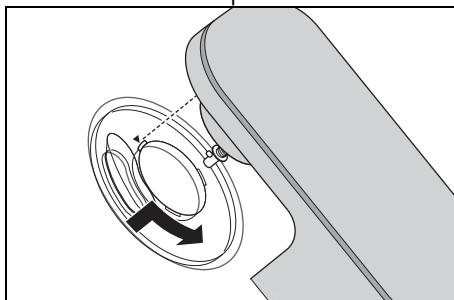

5. Otočte ochranu proti vystreknutiu **12** v smere symbolu zatvoreného zámku, kým nezypadne.
6. Vyberte si vhodné miešadlo.

7. Nasadte miešadlo **4/6/7** zdola na osu **10**.

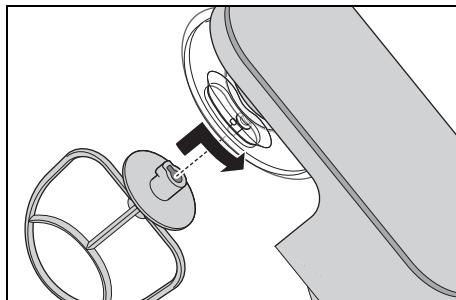

Dabajte o to, aby kovový zúbok na ose **10** zasahoval do vybrania na miešadle.

8. **Obrázok B:** Miešadlo **4/6/7** potlačte trochu nahor a otočte ho v smere šípky až na doraz.

Naplnenie prísad

- Prísady môžete naplniť do miešacej misky **5**, kým je pohonné rameno **13** vyklopené.
- Počas miesenia môžete pridávať prísady cez plniaci otvor **11** na ochrane proti vystreknutiu **12**:
 - Znižte rýchlosť na 1 – 2.
 - Napláňte prísady.



NEBEZPEČENSTVO poranení rúk pomliaždením!

- ◎ Nikdy nesiahajte medzi pohonné rameno **13** a teleso. Pri vyklopení existuje nebezpečenstvo poranení pomliaždením.

9. Stlačte odblokovacie tlačidlo **1** a premiestnite pohonné rameno **13** úplne dole. Odblokovacie tlačidlo **1** znova vyskočí.

Základná obsluha

Napájanie



NEBEZPEČENSTVO v dôsledku zásahu elektrickým prúdom!

- Zástrčku **3** pripájajte len do riadne nainštalovanej, ľahko prístupnej zásuvky, ktorej napätie zodpovedá údajom na typovom štítku. Zásuvka musí byť aj po pripojení ľahko prístupná.

UPOZORNENIE: Pri prvých použitiach môže unikať zápach spôsobený zahriatím motoru. Nejde o poruchu. Zabezpečte dostatočné vetranie.

1. Poskladajte prístroj pre požadovanú funkciu.
2. Skontrolujte, či je regulátor rýchlosťi **2** na 0 (vypnutý).
3. Zasuňte zástrčku **3** do vhodnej zásuvky. Zásuvka musí byť aj po pripojení kedykoľvek dobre prístupná.
4. Pred čistením prístroja vytiahnite zástrčku **3**.

Zapnutie/vypnutie prístroja a voľba rýchlosťi

VÝSTRAHA pred vecnými škodami!

- Miešadlo môže ísi maximálne 10 minút v kuse. Potom musíte prístroj znova nechať vychladnúť na izbovú teplotu.

UPOZORNENIE: Keď spracúvate veľké množstvá cesta, prístroj sa môže prípadne trochu hýbať.

1. Prístroj zapnete tak, že regulátor rýchlosťi **2** otočíte v smere hodinových ručičiek.
2. Začnite s trochu nižšou rýchlosťou a pomaly ju zvyšujte na požadovanú rýchlosť.
3. Rýchlosť znížte na stupeň 1 - 2, keď počas pracovného postupu pridávate prísady cez plniaci otvor **11**.

4. Regulátor rýchlosťi **2** nastavte na 0, aby sa prístroj vypol.

UPOZORNENIE: Ideálna rýchlosť závisí predovšetkým od konzistencie mixovaného pokrmu. Čím je obsah tekutejší, o to rýchlejšie môžete mixovať.

Impulzová funkcia

- Otočením regulátora rýchlosťi **2** do polohy **B** môžete krátkodobo zvýšiť rýchlosť na najvyšší stupeň (8).

Ďalšie informácie nájdete v online návode na použitie.

1. Prehľad funkcií

Pracovný nástroj	Rýchlosť	Funkcia	Upozornenia
Hnetacie háky 4	1 – 2	- miesenie a miešanie tuhého cesta alebo pevných prísad	min. množstvo: Pracovný nástroj by mal byť ponorený do mixovaného pokrmu aspoň do hĺbky 1 cm.
	2 – 3	- miesenie kysnutého cesta - miesenie hrubého treného cesta	max. množstvo kysnutého cesta: 1657 g Čas spracovania miesené cesto*: cca 3 minúty max. doba prevádzky: 10 minút
Miešacie háky 7	2 – 3	- miešanie hrubého treného cesta - miešanie masla a múky - miešanie kysnutého cesta	min. množstvo: Pracovný nástroj by mal byť ponorený do mixovaného pokrmu aspoň do hĺbky 1 cm.
	4 – 6	- koláčové cesto - našľahanie masla s cukrom - cesto na cookies	max. množstvo treného cesta: 1216 g Čas spracovania trené cesto*: cca 5 minúty max. doba prevádzky: 10 minút
	6	- Cesto so sušeným ovocím	max. celková hmotnosť: 950 g Citlivé ovocie primiešavajte na stupni 1 – 2. max. doba prevádzky: 10 minút
Šľahacia metlička 6	7 – 8	- šľahačka - bielka - majonéza - vymiešanie masla do peny	min. množstvo: Pracovný nástroj by mal byť ponorený do mixovaného pokrmu aspoň do hĺbky 1 cm.
			max. množstvo smotany: 1000 ml max. doba prevádzky: 10 minút

***UPOZORNENIE:** Doba spracovania sa mení podľa množstva a konzistencie prísad.

Likvidácia

Obal a prístroj sa musia zlikvidovať podľa predpisov o ochrane životného prostredia vo vašej krajine.

Riešenia problémov

Ak by prístroj niekedy nefungoval ako má, prečítajte si príslušnú kapitolu v online návode na použitie.

Servisné stredisko

V prípade servisu kontaktujte naše servisné centrum:

 Servis Slovensko
Tel.: 0850 232001
E-Mail: hoyer@lidl.sk

IAN: 379533_2110

Použité symboly

	Ochranná izolácia
	Geprüfte Sicherheit (overená bezpečnosť): prístroje musia zodpovedať všeobecne uznávaným pravidlám techniky a sú v súlade s nemeckým zákonom o bezpečnosti výrobkov (Produktsicherheitsgesetz - ProdSG).
	S označením CE spoločnosť HOYER Handel GmbH vyhlasuje zhodu ES.
	Tento symbol pripomína, aby ste obal ekologicky zlikvidovali.
	Symbolom recyklácie (3 šípky) sú označené recyklovateľné materiály. Materiál môže byť špecifikovaný recykláčnym číslom v strede (tu: 21) a/alebo skratkou (tu: PAP).
	Striedavé napätie
	Symbol označuje diely, ktoré sa môžu umývať v umývačke.
	Ide o recyklovateľný produkt, ktorý podlieha rozšírenej zodpovednosti výrobcu, ako aj povinnosti triedenia odpadu.
	Značka UKCA predstavuje vyhlásenie o zhode spoločnosti HOYER Handel GmbH pre UK.
	Symbol označuje výrobcu produktu.

Technické zmeny vyhradené.

Guía breve



Este documento es una copia impresa abreviada del manual de instrucciones completo. Escaneando el código QR accederá directamente a la página de servicio de Lidl (www.lidl-service.com) y podrá consultar y descargar el manual de instrucciones completo introduciendo el número de artículo (IAN) **379533_2110**.

¡ADVERTENCIA! Tenga en cuenta el manual de instrucciones completo y las indicaciones de seguridad para evitar daños materiales y personales. Las instrucciones breves forman parte de este producto. Familiarícese con todas las indicaciones de seguridad y manejo antes de emplear el producto. Guarde bien las instrucciones breves y entregue todos los documentos con el producto cuando lo ceda a terceros.

Símbolos en el aparato



Este símbolo indica que los materiales señalados de esta forma no alteran el sabor ni el olor de los alimentos.

Volumen de suministro

- 1 robot de cocina, aparato básico **9**
- 1 protección antisalpicaduras **12**
- 1 bol para remover **5**
- 1 gancho amasador **4**
- 1 accesorio de varillas **6**
- 1 varilla **7**
- 1 guía breve

Vista general

- 1** Tecla de desbloqueo (para el brazo de la unidad)
- 2** 0 - 8: Selector de velocidad con función de encendido/apagado
- 3** Cable de conexión con enchufe
- 4** Gancho amasador
- 5** Bol para remover
- 6** Accesorio de varillas
- 7** Varilla
- 8** Soporte de ventosa
- 9** Aparato básico
- 10** Eje de alojamiento de las herramientas mezcladoras
- 11** Orificio de llenado
- 12** Protección antisalpicaduras
- 13** Brazo de la unidad
- 14** Guardacable

Datos técnicos

Modelo:	SKM 600 C2
Tensión de la red:	220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
Clase de protección:	II <input checked="" type="checkbox"/>
Potencia:	600 W
Bol para remover Volumen: Cantidad de llenado máx. (marca MAX):	5000 ml 3700 ml
Carga máxima de la varilla 7 y del gancho amasa- dor 4 :	Masa de bizco- cho: máx. 1216 g Masa de levadura: máx. 1657 g
Funcionamiento continuo máx. (KB):	(indica cuánto tiempo puede funcionar el aparato sin interrup- ciones) 10 minutos
Velocidad (medida en la herramienta):	40 - 220 revolu- ciones/minuto

Uso adecuado

El robot de cocina sirve para batir, montar, remover, amasar y mezclar alimentos y productos alimenticios.

El aparato está concebido para el uso doméstico. El aparato solo deberá utilizarse en el interior.

Este aparato no es apto para el uso industrial.

Possible uso indebido

¡ADVERTENCIA sobre daños mate- riales!

- No utilice el robot de cocina sin interrupción durante más de 10 minutos. Seguidamente hay que desconectar el aparato hasta que se enfrie y alcance la temperatura ambiente.

Indicaciones de seguridad

Indicaciones de advertencia

En caso necesario, en este manual de instrucciones se utilizan las siguientes indicaciones de advertencia:



! PELIGRO! Riesgo elevado: la no observación de la advertencia puede causar lesiones mortales.

! ADVERTENCIA! Riesgo medio: la no observación de la advertencia puede causar lesiones o daños materiales graves.

PRECAUCIÓN: riesgo leve: la no observación de la advertencia puede causar lesiones o daños materiales leves.

NOTA: circunstancias y particularidades que se deben tener en cuenta al usar el aparato.

Instrucciones para un funcionamiento seguro

- Los niños no deben utilizar este aparato.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- El aparato y su cable de conexión deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

- ◎ Este aparato puede ser utilizado por personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o que carezcan de la experiencia y/o los conocimientos necesarios, bajo supervisión o habiendo recibido las instrucciones oportunas para el uso seguro del aparato y siendo conscientes del peligro de un uso incorrecto.
 - ◎ Si el cable de conexión de red del aparato presenta desperfectos deberá ser sustituido únicamente por el fabricante, el servicio postventa u otras personas igualmente cualificadas para evitar peligros.
 - ◎ El aparato no puede sumergirse en agua.
 - ◎ Saque el enchufe de la toma de corriente, ...
 - ... si no hay supervisión,
 - ... antes de montar o desmontar el aparato,
 - ... antes de sustituir accesorios o recambios y
 - ... antes de la limpieza.
 - ◎ Este aparato no está concebido para funcionar con un temporizador externo o con un sistema de control remoto separado.
 - ◎ El aparato ha sido diseñado para los siguientes tiempos de funcionamiento máximos sin interrupción, en función del uso:
 - remover/amasar con las herramientas mezcladoras máx. 10 minutos.Seguidamente hay que desconectar el aparato hasta que se enfrie y alcance la temperatura ambiente.
 - ◎ Antes de sustituir accesorios o recambios que se muevan durante el funcionamiento, el aparato deberá estar apagado y desconectado de la red eléctrica.
 - ◎ Tenga en cuenta el capítulo dedicado a la limpieza.
 - ◎ El uso indebido del aparato puede provocar lesiones.
-
- ◎ El material de embalaje no es ningún juguete. Los niños no deben jugar con las bolsas de plástico. Existe peligro de asfixia.
 - ◎ Los aparatos eléctricos pueden presentar peligros para los animales de compañía y de granja. Además, los animales también pueden ocasionar daños en el aparato. Por ello, como regla general, mantenga a los animales alejados de los aparatos eléctricos.
 - ◎ No utilice nunca el aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos llenos de agua o sitios similares.
 - ◎ El aparato básico, el cable de conexión y el enchufe no se pueden sumergir en agua ni en ningún otro líquido.
 - ◎ Proteja el aparato básico de la humedad y de las gotas y las salpicaduras de agua.
 - ◎ Si penetran líquidos en el aparato básico, desenchúfelo inmediatamente.

- Haga revisar el aparato antes de volver a utilizarlo de nuevo.
- No toque el aparato con las manos mojadas.
- Si el aparato cae al agua, desenchúfelo inmediatamente. A continuación, saque el aparato del agua.
- Introduzca el enchufe en la toma de corriente solo cuando el aparato esté completamente montado.
- Conecte el enchufe solo a una toma de corriente correctamente instalada, fácilmente accesible y cuya tensión corresponda a la especificación indicada en la placa de características. La toma de corriente debe seguir siendo fácilmente accesible tras la conexión.
- Asegúrese de que el cable de conexión no resulte dañado por bordes afilados o superficies calientes. No enrolle el cable de conexión alrededor del aparato.
- Incluso una vez apagado, el aparato no está completamente desconectado de la red. Para ello, extraiga el enchufe de la toma de corriente.
- Mantenga el cable de conexión alejado de superficies calientes (p. ej., placas de cocina).
- Durante el uso del aparato, vigile que no se presione ni se aplaste el cable de conexión.
- Para extraer el enchufe de la toma de corriente, tire siempre de la clavija, nunca del cable.
- Saque el enchufe de la toma de corriente, ...
 - ... si se produce una avería,
 - ... cuando no utilice el robot de cocina,
 - ... antes de montar o desmontar el robot de cocina,
 - ... antes de limpiar el robot de cocina y
 - ... en caso de tormenta.
- No utilice el aparato si éste, los accesorios o el cable de conexión presentan daños visibles.
- Para evitar peligros, no realice ninguna modificación en el artículo.
- No introduzca nunca las manos entre el brazo de la unidad y la carcasa. Al plegar hacia abajo existe peligro de lesiones por aplastamiento.
- No introduzca ninguna cuchara o pieza similar en las partes en rotación. Mantenga también los cabellos largos o la ropa holgada lejos de las piezas en rotación.
- Asegúrese de que el selector de velocidad esté en la posición 0 antes de enchufar el aparato en la toma de corriente.
- Apague el aparato y retire el enchufe de la toma de corriente antes de cambiar los accesorios o piezas adicionales que se mueven durante el funcionamiento.
- Coloque el aparato únicamente sobre una superficie lisa, seca, antideslizante e impermeable, de manera que no pueda caerse ni deslizarse hacia abajo.
- El agitador puede utilizarse un máximo de 10 minutos sin pausa. A continuación, se deberá dejar enfriar el aparato hasta alcanzar la temperatura ambiente.
- El aparato no debe utilizarse nunca sin el depósito.
- No coloque el aparato sobre una superficie caliente, como p. ej., placas de cocina.
- No cambie de sitio el aparato mientras aún haya alimentos o masa en su interior.
- No llene en exceso el bol para remover, ya que de hacerlo el contenido puede salir disparado. El líquido que rebose se verterá sobre la base de apoyo. Por ese motivo, coloque el aparato sobre una base de apoyo impermeable.
- No utilice el aparato en vacío, porque el motor podría sobrecalentarse y estropearse.
- Utilice solo los accesorios originales.
- No utilice detergentes abrasivos o que produzcan arañazos.

- ◎ La varilla y el gancho amasador poseen un revestimiento antiadherente. No lo dañe empleando objetos afilados, punzantes o cortantes (p. ej., cuchillos, estropajos).
- ◎ El aparato descansa sobre soportes de ventosa de plástico antideslizantes. Dado que los muebles están recubiertos con una gran variedad de lacas y plásticos, y que se tratan con diferentes productos de conservación, puede que algunos de esos materiales contengan componentes que ataquen y reblandezcan los soportes de ventosa de plástico. Si fuera necesario, coloque debajo del aparato una base de apoyo antideslizante.

Desembalaje e instalación

1. Retire todo el material de embalaje.
2. Compruebe que estén todas las piezas y que no presenten daños.
3. Desmonte el aparato.
4. **¡Limpie el aparato antes de utilizarlo por primera vez!**
5. **Ilustración A:** enrolle el cable de conexión **3** sobrante en el guardacable **14** situado en la parte inferior del aparato básico **9**.
6. Coloque el aparato básico **9** sobre una superficie lisa, seca e impermeable, de manera que no pueda caerse ni deslizarse hacia abajo.
Elija una base de apoyo lisa y limpia para que los soportes de ventosa **8** puedan adherirse y ofrecer una sujeción segura.

PRECAUCIÓN:

- ◎ El líquido que rebose se verterá sobre la base de apoyo. Por ese motivo, coloque el aparato sobre una base de apoyo impermeable.

Desmontaje del aparato



¡PELIGRO por piezas giratorias!

- ◎ Desconecte el aparato y retire el enchufe **3** de la toma de corriente antes de desmontar el aparato.
- 1. Presione la tecla de desbloqueo **1** y pliegue el brazo de la unidad **13** hacia arriba hasta que encaje y la tecla de desbloqueo **1** salte de nuevo.
- 2. **Ilustración C:** gire la herramienta mezcladora **4/6/7** en la dirección de la flecha hasta que se pueda extraer del eje **10** hacia abajo.
- 3. Gire la protección antisalpicaduras **12** en la dirección del símbolo del candado abierto hasta que se pueda retirar.
- 4. Gire el bol para remover **5** en la dirección del símbolo del candado abierto hasta que se pueda retirar.
- 5. Presione la tecla de desbloqueo **1** y muéva el brazo de la unidad **13** completamente hacia abajo. La tecla de desbloqueo **1** vuelve a saltar hacia fuera.

Limpieza y mantenimiento del aparato



¡PELIGRO de descarga eléctrica!

- ◎ Antes de cada limpieza desconecte el enchufe **3** de la toma de corriente.
- ◎ Nunca sumerja el aparato básico **9** en agua.

¡ADVERTENCIA sobre daños materiales!

- ◎ No utilice en ningún caso detergentes abrasivos o que produzcan arañazos. De esta manera se podría dañar el aparato.

Después de cada uso

- Despues de cada uso limpie el aparato y todos los accesorios que haya utilizado y elimine todos los restos de alimentos.
- Todos los accesorios deben desmontarse y limpiarse por separado.

Encontrará información adicional sobre la limpieza y el cuidado del aparato y los accesorios en el manual de instrucciones en línea.

Uso de las herramientas mezcladoras


1. Presione la tecla de desbloqueo **1** y pliegue el brazo de la unidad **13** hacia arriba hasta que encaje y la tecla de desbloqueo **1** salte de nuevo.
2. Coloque el bol para remover **5** en el aparato básico **9** de forma que las varillas de metal se encuenen en las muescas del borde inferior del aparato básico.
3. Bloquee el bol para remover **5** girándolo en la dirección del símbolo del candado cerrado hasta que esté firmemente colocado.

PRECAUCIÓN:


- ◎ No use nunca el bol para remover **5** sin la protección antisalpicaduras **12** puesta. De hacerlo, la mezcla puede salir disparada.

4. Coloque la protección antisalpicaduras **12** por la parte inferior sobre el brazo de la unidad **13**. La flecha (**▲**) de la protección antisalpicaduras **12** y la flecha (**▼**) junto al símbolo del can-

dado abierto del brazo de la unidad **13** se señalan mutuamente.

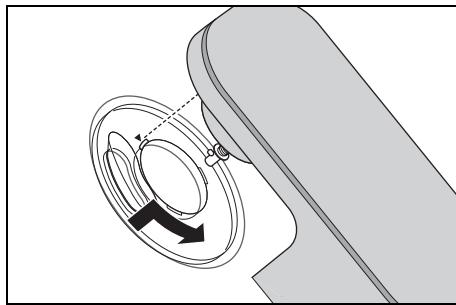

5. Gire la protección antisalpicaduras **12** en la dirección del símbolo del candado cerrado hasta que encaje.
6. Elija la herramienta mezcladora adecuada.
7. Coloque la herramienta mezcladora **4/6/7** por la parte de abajo en el eje **10**.

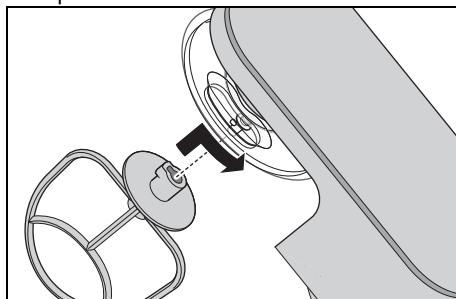

Tenga cuidado de que la varilla de metal del eje **10** encaje en la muesca de la herramienta mezcladora.

8. **Ilustración B:** presione la herramienta mezcladora **4/6/7** ligeramente hacia arriba y gírela en la dirección de la flecha hasta el tope.

Añadir ingredientes

- En el bol para remover **5** se pueden añadir ingredientes mientras el brazo de la unidad **13** esté plegado hacia arriba.

- Mientras se remueve se pueden añadir ingredientes por el orificio de llenado **11** de la protección antisalpicaduras **12**:
 - Reduzca la velocidad a 1 - 2.
 - Añada los ingredientes.

Descenso del brazo de la unidad



¡PELIGRO de lesiones en las manos por aplastamiento!

- No introduzca nunca las manos entre el brazo de la unidad **13** y la carcasa. Al plegar hacia abajo existe peligro de lesiones por aplastamiento.
- 9. Presione la tecla de desbloqueo **1** y mueva el brazo de la unidad **13** completamente hacia abajo. La tecla de desbloqueo **1** vuelve a saltar hacia fuera.

Funcionamiento básico

Suministro de corriente



¡PELIGRO de descarga eléctrica!

- Conecte el enchufe **3** solo a una toma de corriente correctamente instalada, fácilmente accesible y cuya tensión corresponda a la especificación indicada en la placa de características. La toma de corriente debe seguir siendo fácilmente accesible tras la conexión.

NOTA: durante los primeros usos puede producirse un ligero olor debido al calentamiento del motor. Esto no supone ningún peligro. Procure que haya suficiente ventilación.

1. Monte el aparato para la función deseada.
2. Compruebe que el selector de velocidad **2** se encuentra en **0** (apagado).
3. Conecte el enchufe **3** a una toma de corriente adecuada. La toma de corriente

debe seguir siendo fácilmente accesible en todo momento tras la conexión.

4. Retire el enchufe **3** antes de limpiar el aparato.

Encendido/apagado del aparato y selección de la velocidad

¡ADVERTENCIA sobre daños materiales!

- El agitador puede utilizarse un máximo de 10 minutos sin pausa. A continuación, se deberá dejar enfriar el aparato hasta alcanzar la temperatura ambiente.

NOTA: si se procesan grandes cantidades de masa, el aparato podría moverse un poco.

1. Conecte el aparato girando el selector de velocidad **2** en sentido horario.
2. Empiece con una velocidad un poco más baja y aumentela lentamente hasta alcanzar la velocidad deseada.
3. Baje la velocidad al nivel 1 - 2 si desea añadir ingredientes durante el proceso de trabajo por el orificio de llenado **11**.
4. Ponga el selector de velocidad **2** en la posición **0** para desconectar el aparato.

Función de impulsos

- Girando el selector de velocidad **2** hasta la posición **P** se puede aumentar la velocidad brevemente al máximo nivel (8).

Encontrará información adicional en el manual de instrucciones en línea.

Resumen de las funciones

Herramienta de trabajo	Velocidad	Función	Notas
Gancho amasador 4	1 - 2	- Amasar y mezclar masa firme o ingredientes más firmes	Cantidad mín.: La herramienta de trabajo debe introducirse al menos a 1 cm de profundidad en la mezcla. Cantidad máx. de masa de levadura: 1657 g Tiempo de procesamiento pasta brisa*: aprox. 3 minutos Tiempo de servicio máx.: 10 minutos
	2 - 3	- Amasar masa de levadura - Amasar masa de bizcocho gruesa	
Varilla 7	2 - 3	- Mezclar masa de bizcocho gruesa - Mezclar mantequilla y harina - Mezclar masa de levadura	Cantidad mín.: La herramienta de trabajo debe introducirse al menos a 1 cm de profundidad en la mezcla. Cantidad máx. de masa de bizcocho: 1216 g Tiempo de procesamiento masa de bizcocho*: aprox. 5 minutos Tiempo de servicio máx.: 10 minutos
	4 - 6	- Masa para pasteles - Montar mantequilla con azúcar - Masa para galletas	
	6	- Masa con fruta seca	Peso total máx.: 950 g Incorporar la fruta delicada en el nivel 1 - 2. Tiempo de servicio máx.: 10 minutos

Herramienta de trabajo	Velocidad	Función	Notas
Accesorio de varillas 6	7 - 8	<ul style="list-style-type: none"> - Nata para montar - Claras de huevo - Mayonesa - Batir mantequilla hasta que quede espumosa 	<p>Cantidad mín.: La herramienta de trabajo debe introducirse al menos a 1 cm de profundidad en la mezcla.</p> <p>Cantidad máx. de nata: 1000 ml</p> <p>Tiempo de servicio máx.: 10 minutos</p>

***NOTA:** el tiempo de procesamiento varía dependiendo de la cantidad y las características de los ingredientes.

Eliminación

El embalaje y el aparato deben eliminarse conforme a las normas de protección medioambiental vigentes en su país.

Solución de problemas

Si en algún momento el aparato no funciona como es debido, lea el capítulo correspondiente en el manual de instrucciones en línea.

Servicio técnico

Si necesita asistencia, póngase en contacto con nuestro Centro de asistencia técnica:

 Servicio España
Tel.: 900 984 989 (gratuito)
E-Mail: hoyer@lidl.es

IAN: 379533_2110

Símbolos empleados

	Aislamiento de protección
	Geprüfte Sicherheit (seguridad verificada): los aparatos deben satisfacer las normas técnicas reconocidas con carácter general y ser conformes a la Ley alemana de seguridad de productos (Produktsicherheitsgesetz - ProdSG).
	Mediante el marcado CE, HOYER Handel GmbH declara la conformidad de la UE.
	Este símbolo recuerda que el embalaje debe eliminarse de forma respetuosa con el medio ambiente.
	Los materiales reciclables están marcados con el símbolo de reciclaje (3 flechas). El material puede especificarse mediante el número de reciclaje en el centro (aquí: 21) y/o una abreviatura (aquí: PAP).
	Tensión alterna
	Este símbolo identifica las piezas que pueden lavarse en el lavavajillas.
	Se trata de un producto reutilizable sujeto a la responsabilidad ampliada del fabricante así como a la separación de residuos.
	Mediante el marcado UKCA, HOYER Handel GmbH declara la conformidad para el Reino Unido.
	Este símbolo identifica al fabricante del producto.

Reserva de modificaciones técnicas.

Kort vejledning



Ved dette dokument drejer det sig om en forkortet printversion af den fuldstændige betjeningsvejledning. Med denne QR-koden kommer du direkte ind på Lidl-service-siden (www.lidl-service.com) og kan ved at indtaste artikelnummeret (IAN) **379533_2110** se og downloade den fuldstændige betjeningsvejledning.

ADVARSEL! Følg den fuldstændige betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne for at undgå person- og materielle skader. Den korte vejledning er del af dette produkt. Gør dig fortrolig med alle betjenings- og sikkerhedsanvisningerne inden brugen af dette produkt. Opbevar denne korte vejledning godt og udlever alle dokumenter til tredje-part, hvis produktet videregives.

Symboler på apparatet



Dette symbol angiver, at de anførte materialer ikke ændrer fødevarers smag eller lugt.

Leveringsomfang

- 1 køkkenmaskine, motorapparat **9**
- 1 sprøjtebeskyttelse **12**
- 1 røreskål **5**
- 1 dejkrog **4**
- 1 piskeris **6**
- 1 omrører **7**
- 1 kort vejledning

Oversigt

- 1** Oplåsningsknap (for drivarmen)
- 2** P 0 - 8: Hastighedsregulator med tænd-/sluk-funktion
- 3** Tilslutningsledning med netstik
- 4** Dejkrog
- 5** Røreskål
- 6** Piskeris
- 7** Omrører
- 8** Sugefod
- 9** Motorapparat
- 10** Aksel til omrøringsredskaber
- 11** Påfyldningsåbning
- 12** Sprøjtebeskyttelse
- 13** Drivarm
- 14** Kabeloprulning

Tekniske data

Model:	SKM 600 C2
Netspænding:	220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
Beskyttelseskasse:	II <input checked="" type="checkbox"/>
Effekt:	600 watt
Røreskål Volumen: Max. påfyldningsmængde (markering MAX):	5000 ml 3700 ml
Maksimal belastning for omrører 7 og dejkrog 4 :	Røredej: maks. 1216 g Gærdej: maks. 1657 g
Maks. kontinuerlig køretid (KB):	(angiver, hvor længe apparatet må køre kontinuerligt) 10 minutter
Omdrejningstal (målt på værktøjet):	40 - 220 omdrejninger/minut

Tilsigtet anvendelse

Køkkenmaskinen er beregnet til at piske, omøre, ælte og blande fødevarer- og fødevareprodukter.

Apparatet er beregnet til brug i den private husholdning. Apparatet må kun benyttes indendørs.

Dette apparat må ikke anvendes til erhvervs-mæssige formål.

Forudseeligt misbrug

ADVARSEL mod materielle skader!

- ⊕ Brug ikke køkkenmaskinen i længere end 10 minutter uden afbrydelse. Derefter skal apparatet forblive slukket, indtil det er kølet af til rumtemperatur.

Sikkerhedsanvisninger

Advarsleshenvisninger

Hvor det er påkrævet, anvendes følgende advarsleshenvisninger i denne betjeningsvejledning:



FARE! Høj risiko: manglende overholdelse af advarslen kan forårsage personskade eller dødsfald.

ADVARSEL! Moderat risiko: manglende overholdelse af advarslen kan forårsage personskade eller alvorlige materielle skader.

FORSIGTIG: lav risiko: manglende overholdelse af advarslen kan forårsage lettere personskade eller materielle skader.

ANVISNING: forhold og særlige detaljer, som skal overholdes ved brug af apparatet.

Anvisninger til sikker brug

- ⊕ Dette apparat må ikke anvendes af børn.
- ⊕ Børn må ikke lege med apparatet.
- ⊕ Hold børn væk fra apparatet og tilslutningsledningen.
- ⊕ Dette apparat kan bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og/eller mang-

lende viden, hvis disse er under opsyn eller er blevet undervist i sikker brug af apparatet og har forstået de deraf resulterende farer.

- ◎ Hvis nettilslutningsledningen på dette apparat bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller dennes kundeservice eller af en lignende kvalificeret person for at undgå risici.
- ◎ Apparatet må ikke dyppes i vand.
- ◎ Træk netstikket ud af stikkontakten, ...
 - ... ved manglende opsyn,
 - ... inden du samler eller skiller apparatet ad
 - ... inden udskiftning af tilbehør eller tilbehørsdele
 - ... inden rengøring.
- ◎ Dette apparat er ikke beregnet til brug sammen med en ekstern timer eller en separat fjernbetjening.
- ◎ Apparatet er alt efter anvendelse beregnet til følgende maksimale brugstider uden afbrydelse:
 - maks. 10 minutter ved omrøring/æltning med omrøringsredskaberne.Derefter skal apparatet forblive slukket, indtil det er kølet af til rumtemperatur.
- ◎ Før udskiftning af tilbehør eller af reservedele, som er i bevægelse under driften, skal apparatet afbrydes og netstikket tages ud af stikkontakten.
- ◎ Overhold anvisningerne i kapitlet om rengøring.
- ◎ Misbrug af apparatet kan medføre kvæstelser.

- ◎ Emballage er ikke legetøj. Børn må ikke lege med plastikposerne. Der er fare for at blive kvalt.
- ◎ Elektriske apparater kan udgøre en fare for kæle- og husdyr. Desuden kan dyr forårsage skader på apparatet. Hold derfor altid dyr væk fra elektriske apparater.
- ◎ Apparatet må aldrig bruges i nærheden af et badekar, en bruser, en fyldt vaskekumme o.l.
- ◎ Motorapparatet, tilslutningsledningen og netstikket må ikke komme i vand eller andre væsker.
- ◎ Beskyt motorapparatet mod fugt og stænkvand.
- ◎ Træk netstikket med det samme, hvis der trænger væske ind i motorapparatet. Få apparatet kontrolleret, før det tages i brug igen.
- ◎ Brug ikke apparatet med våde hænder.
- ◎ Hvis apparatet skulle falde i vandet, skal netstikket straks trækkes ud af stikkontakten. Først derefter må apparatet tages op af vandet.
- ◎ Stik først netstikket i en stikkontakt, når apparatet er komplet monteret.
- ◎ Sæt kun netstikket i en korrekt installeret, let tilgængelig stikkontakt, hvis spæn-

- ding svarer til den på typeskiltet. Stikkontakten skal også være let tilgængelig efter tilslutningen.
- Ⓐ Sørg for, at tilslutningsledningen ikke kan blive beskadiget af skarpe kanter eller varme steder. Vær ikke tilslutningsledningen omkring apparatet.
 - Ⓐ Selv når apparatet er slukket, er det ikke fuldstændigt frakoblet fra forsyningsnettet. For at gøre dette skal du trække netstikket ud af stikkontakten.
 - Ⓐ Hold tilslutningsledningen væk fra varme flader (f.eks. kogeplader).
 - Ⓐ Vær under brug af apparatet opmærksom på, at tilslutningsledningen ikke kommer i klemme.
 - Ⓐ Træk altid i stikket, og aldrig i kablet, når du trækker netstikket ud af stikkontakten.
 - Ⓐ Træk netstikket ud af stikkontakten, ...
 - ... hvis der opstår en fejl,
 - ... hvis du ikke bruger køkkenmaskinen,
 - ... inden du monterer eller demonterer køkkenmaskinen,
 - ... inden du rengør køkkenmaskinen samt
 - ... i tordenvejr.
 - Ⓐ Undlad at bruge apparatet, hvis der er synlige skader på selve apparatet, tilbehør eller tilslutningsledningen.
 - Ⓐ For at undgå farer må der ikke foretages ændringer af apparatet.
 - Ⓐ Grib aldrig ind mellem drivarm og hus. Ved nedklapning er der fare på grund af klemning.
 - Ⓐ Hold ikke skeer eller lignende på de drejende dele. Hold også langt hår eller løst siddende tøj væk fra de roterende dele.
 - Ⓐ Sørg altid for, at hastighedsregulatoren står på 0, før du sætter netstikket ind i stikkontakten.
 - Ⓐ Sluk apparatet, og træk netstikket ud af stikkontakten, inden du udskifter tilbehør eller ekstradele, der bevæges under drift.
- Ⓐ Stil apparatet på en plan, tør, vandfast og skridsikker overflade, så det hverken kan vælte eller glide ned.
 - Ⓐ Røreværket må højest køre 10 minutter ad gangen. Herefter skal apparatet have lov til at køle af til stuetemperatur.
 - Ⓐ Apparatet må under ingen omstændigheder køre uden beholder.
 - Ⓐ Stil aldrig apparatet på varme overflader (f.eks. kogeplader).
 - Ⓐ Flyt ikke rundt på apparatet, så længe der er madvarer eller dej i den.
 - Ⓐ Overfyld ikke røreskålen, da indholdet ellers kan slynges ud. Hvis der løber væske ud, bliver det opsamlet på underlaget. Stil derfor apparatet på et vandfast underlag.
 - Ⓐ Lad ikke apparatet køre tomt, da motoren herved kan blive meget varm og bli ve beskadiget.
 - Ⓐ Anvend kun originalt tilbehør.
 - Ⓐ Anvend ikke skrappe eller skurende ren gøringsmidler.
 - Ⓐ Omrører og dejkrog har en non-stick-be lægning. Beskadig ikke denne med skarpe, spidse eller ridsende genstan de (f.eks. kniv, grydesvamp).
 - Ⓐ Apparatet er forsynet med skridsikre plastsugefødder. Da møbler er overfladebehandlet med mange forskellige lak ker og kunststoffer og behandles med forskellige plejemidler, kan det ikke helt udelukkes, at mange af disse stoffer indeholder ingredienser, der angriber og opblæder plastsugefødderne. Læg i givet fald et skridsikkert underlag under apparatet.

Udpakning og montering

1. Fjern al emballage.
2. Kontrollér, at alle dele er til stede og ubeskadigede.
3. Skil apparatet ad.
- 4. Rengør apparatet inden første brug!**
5. **Fig. A:** vikl den overskydende tilslutningsledning **3** op på kabeloprulningen **14** på undersiden af motorapparatet **9**.
6. Stil motorapparatet **9** på en plan, tør og vandfast overflade, så apparatet hverken kan vælte eller glide ned.
Vælg et glat, rent underlag, så sugeføderne **8** kan suge sig fast og holde sikert.

FORSIGTIG:

- ◎ Hvis der løber væske ud, bliver det opsamlet på underlaget. Stil derfor apparatet på et vandfast underlag.

Adskillelse af apparatet



FARE på grund af roterende dele!

- ◎ Sluk for apparatet, og træk netstikket **3** ud af stikkontakten, før du skiller apparatet ad.
1. Tryk på oplåsningsknappen **1** og klap drivarmen **13** opad, indtil den låser fast, og oplåsningsknappen **1** springer ud igen.
 2. **Fig. C:** drej omrøringsredskabet **4/6/7** i pilens retning, indtil det kan trækkes af akslen **10** nedad.
 3. Drej sprøjtebeskyttelsen **12** i retning mod det lukkede låsesymbol, indtil den kan tages af.

4. Drej røreskålen **5** i retning mod det åbne låsesymbol, indtil den kan tages af.
5. Tryk på oplåsningsknappen **1** og bevæg drivarmen **13** helt ned. Oplåsningsknappen **1** springer ud igen.

Rengøring og vedligeholdelse af apparatet



FARE for elektrisk stød!

- ◎ Træk netstikket **3** ud af stikkontakten inden enhver rengøring.
- ◎ Nedsænk aldrig motorapparatet **9** i vand.

ADVARSEL mod materielle skader!

- ◎ Anvend ikke skurende, ætsende og kradsende rengøringsmidler. Det vil kunne beskadige apparatet.

Efter hver brug

- Rengør apparatet og alle anvendte tilbehørsdele efter enhver brug, og fjern derved alle fødevarerester.
- Alle tilbehørsdele skal skilles ad og rengetes enkeltvis.

Yderligere informationer om rengøring og pleje af apparat og tilbehørsdele fremgår af online-betjeningsvejledningen.


Brug af omrøringsredskaber

- Tryk på oplåsningsknappen **1** og klap drivarmen **13** opad, indtil den låser fast, og oplåsningsknappen **1** springer ud igen.
- Placer røreskålen **5** sådan på motorapparatet **9**, at metalstifterne på undersiden passer ned i udsparingerne på motorapparatet.
- Lås røreskålen **5** fast ved at dreje den i retning af det lukkede låsesymbol, indtil den sidder fast.

FORSIGTIG:


- Anvend aldrig røreskålen **5**, uden at sprøjtebeskyttelsen **12** er monteret. Hvis det ikke er monteret, kan noget af blandingen blive slynget ud.

- Placer sprøjtebeskyttelsen **12** på drivarmen **13** nedefra. Pilen (**▲**) på sprøjtebeskyttelsen **12** og pilen (**▼**) ved siden af det åbne låsesymbol på drivarmen **13** står over for hinanden.

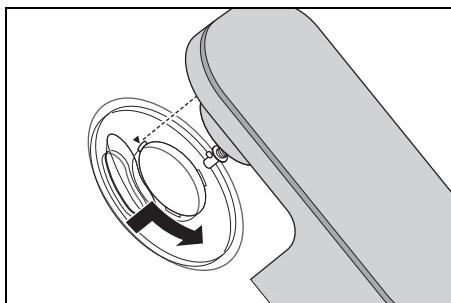

- Drej sprøjtebeskyttelsen **12** i retning mod det lukkede låsesymbol, indtil det låser fast.
- Vælg det korrekte omrøringsredskab.

- Sæt omrøringsredskabet **4/6/7** nedefra på akslen **10**.

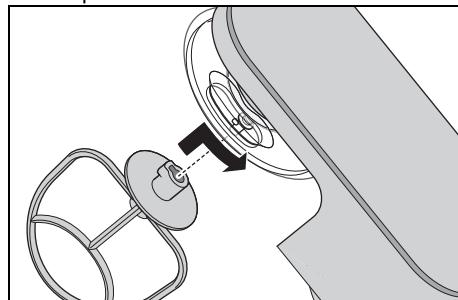

Sørg for, at metalstiften på akslen **10** griber i udsparingen på omrøringsredskabet.

- Fig. B:** tryk omrøringsredskabet **4/6/7** lidt opad, og drej det i pilens retning til anslag.

Ifyldning af ingredienser

- Når drivarmen **13** er klippet op, kan du påfyldje ingredienser i røreskålen **5**.
- Du kan også tilføje ingredienser under omrøringen gennem påfyldningsåbnningen **11** ved sprøjtebeskyttelsen **12**:
 - Sænk hastigheden til 1 - 2.
 - Fyld ingredienserne i.

Sænkning af drivarm

- FARE for håndskader på grund af klemning!**
- Grib aldrig ind mellem drivarm **13** og hus. Ved nedklapning er der fare på grund af klemning.

- Tryk på oplåsningsknappen **1** og bevæg drivarmen **13** helt ned. Oplåsningsknappen **1** springer ud igen.

Betjening

Strømforsyning



FARE for elektrisk stød!

- Sæt kun netstikket **3** i en korrekt installeret, let tilgængelig stikkontakt, hvis spænding svarer til den på typeskiltet. Stikkontakten skal også være let tilgængelig efter tilslutningen.

ANVISNING: apparatet kan lugte lidt, når motoren varmes op, de første gange apparatet bruges. Det er helt ufarligt. Sørg for tilstrækkelig udluftning.

1. Saml apparatet, så det passer til den ønskede funktion.
2. Kontroller, at hastighedsregulatoren **2** står på 0 (slukket).
3. Sæt netstikket **3** i en egnet stikkontakt. Stikkontakten skal også være let tilgængelig efter tilslutningen.
4. Træk netstikket **3** ud af kontakten, inden du rengør apparatet.

Tænd/sluk af apparatet og valg af hastighed

ADVARSEL mod materielle skader!

- Røreværket må højst køre 10 minutter ad gangen. Herefter skal apparatet have lov til at køle af til rumtemperatur.

ANVISNING: når du forarbejder store mængder dej, kan apparatet eventuelt bevæge sig lidt.

1. Tænd for apparatet ved at dreje hastighedsregulatoren **2** med uret.
2. Start med lav hastighed og øg gradvis til den ønskede hastighed.
3. Sænk hastigheden til trin 1 - 2, Hvis du vil tilføre ingredienser gennem påfyldningsåbningen **11**.
4. Stil hastighedsregulatoren **2** på 0 for at slukke apparatet.

Impulsfunktion

- Ved at dreje hastighedsregulatoren **2** på stilling **P**, kan du kortvarigt øge hastigheden til højeste trin (8).

Fleres informationer fremgår af [online-betjeningsvejledningen](#).

Overblik over funktioner

Arbejdsred-skab	Hastighed	Funktion	Anvisninger
Dejkrog 4	1 - 2	- Æltning og blanding af fast dej og fastere ingredienser	Min. mængde: Arbejdsredskabet skal røre mindst 1 cm ned i produktet. Maks. mængde gærdej: 1657 g Forarbejdningstid æltedej* : ca. 3 minutter Maks. køretid: 10 minutter
	2 - 3	- Æltning af gærdej - Æltning af tyk røredej	
Omrører 7	2 - 3	- Blanding af tyk røredej - Blanding af smør og mel - Blanding af gærdej	Min. mængde: Arbejdsredskabet skal røre mindst 1 cm ned i produktet. Maks. mængde røredej: 1216 g Forarbejdningstid røre-dej* : ca. 5 minutter Maks. køretid: 10 minutter
	4 - 6	- Kagedej - Røring af smør med sukker - Småkagedej	
	6	- Dej med tørrede frugter	Maks. totalvægt: 950 g Vend følsomme frugter i på trin 1 - 2. Maks. køretid: 10 minutter
Piskeris 6	7 - 8	- Piskefløde - Æggehvide - Mayonnaise - Opskumning af smør	Min. mængde: Arbejdsredskabet skal røre mindst 1 cm ned i produktet. Maks. mængde fløde: 1000 ml Maks. køretid: 10 minutter

***ANVISNING:** forarbejdningstiden varierer alt efter ingredienserne mængde og beskaffenhed.

Bortskaffelse

Emballage og apparat skal bortskaffes i henhold til miljøforskrifterne i dit land.

Fejlfinding

Hvis dit apparat ikke fungerer som ønsket, bedes du læse det tilsvarende kapitel i online-betjeningsvejledningen.

Service-center

I et servicetilfælde bedes du kontakte vores servicecenter:

 Service Danmark
Tel.: 32 710005
E-Mail: hoyer@lidl.dk

IAN: 379533_2110

Anvendte symboler

	Beskyttelsesisolering
	Geprüfte Sicherheit (afprøvet sikkerhed): apparater skal opfylde de almindelige anerkendte tekniske regler og være i overensstemmelse med produktsikkerhedsloven (Produktsicherheitsgesetz - ProdSG) [Tyskland].
	Med CE-mærkning erklærer HOYER Handel GmbH EU-konformiteten.
	Dette symbol minder om, at bortskaffe emballagen miljøvenligt.
	Med genbrugssymbolet (3 pile) markeres, at materialerne kan genbruges. Materialet kan specificeres via genbrugsnummeret i midten (her: 21) og/eller en forkortelse (her: PAP).
	Vekselspænding
	Symbolet kendetegner dele, som kan rengøres i opvaskemaskinen.
	Det drejer sig om et genanvendeligt produkt, der er underlagt det udvidede producentansvar samt affaldssortering.
	Med UKCA-mærkningen erklærer HOYER Handel GmbH UK-konformiteten.
	Symbolet kendetegner produktproducenten.

Ret til tekniske ændringer forbeholdes.