

NESTSCHAUKEL ECKIG XL NEST SWING BALANÇOIRE NID CARRÉ

(DE) (AT) (CH)

NESTSCHAUKEL ECKIG

Gebrauchsanweisung

(FR) (BE)

BALANÇOIRE NID CARRÉ

Notice d'utilisation

(PL)

HUŠTAWKA PROSTOKĄTNA

Instrukcja użytkowania

(SK)

HRANATÁ HOJDAČKA

Navod na používanie

(DK)

KANTET GYNGE

Brugervejledning

(HU)

SZÖGLETES FÉSZEKHINTA

Használati útmutató

(GB) (IE)

XL NEST SWING

Instructions for use

(NL) (BE)

RECHTHOEKIGE NESTSCHOMMEL

Gebruiksaanwijzing

(CZ)

OBDĚLNÍKOVÁ HOUPAČKA HNÍZDO

Návod k použití

(ES)

COLUMPIO NIDO RECTANGULAR

Instrucciones de uso

(IT)

ALTALENA RETTANGOLARE

Istruzioni d'uso

(SI)

GUGALNICA GNEZDO, OGLATA

Navodilo za uporabo



(DE) (AT) (CH) (GB) (IE) (FR) (BE) (NL)
(PL) (CZ) (SK) (ES) (DK) (IT) (HU) (SI)

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH
Wragekamp 6 • DE-22397 Hamburg
GERMANY



01/2022

Delta-Sport-Nr.: NE-10264

12.17.2021 / PM 1:08

IAN 401567_2107

8

IAN 401567_2107

(DE) (AT) (CH) Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Artikels vertraut.

(GB) (IE) Before reading, fold out the illustration page and get to know all of the functions of your unit.

(FR) (BE) Dépliez la page avec les illustrations avant la lecture et informez-vous ensuite au sujet des fonctions de l'appareil.

(NL) (BE) Klap voor het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vervolgens vertrouwd met alle functies van het apparaat.

(PL) Przed przeczytaniem należy rozłożyć bok z ilustracjami a następnie zapoznać się ze wszystkimi funkcjami urządzenia.

(CZ) Před čtením si nejdříve vyklopte stránku s obrázky a seznámte se se všemi funkcemi přístroje.

(SK) Skôr než začnete návod čítať, si ho otvorte na strane s obrázkami a oboznámite sa so všetkými funkciami prístroja.

(ES) Antes de leer, abra la página con las ilustraciones y familiarícese seguidamente con todas las funciones del aparato.

(DK) Klap siden med illustrationerne op inden du læser dem og gør dig efterfølgende fortrolig med alle apparatets funktioner.

(HU) Elolvasás előtt hajtsa ki az oldalt az ábrákkal és ezt követően ismerkedjen meg a készülék valamennyi funkciójával.





(SI) Predem začnete brati, odprite stran s slikami in se seznanite z vsemi funkcijami naprave.





DE/AT/CH	Gebrauchs- und Sicherheitshinweise	Seite	7
GB/IE	Usage and safety information	Page	11
FR/BE	Consignes d'utilisation et de sécurité	Page	14
NL/BE	Gebruiks- en veiligheidstips	Pagina	18
PL	Wskazówki dot. użytkowania i bezpieczeństwa	Strona	21
CZ	Pokyny k použití a bezpečnosti	Stránky	25
SK	Pokyny pre používanie a bezpečnosť	Stranu	28
ES	Instrucciones de uso y seguridad	Página	31
DK	Brugs- og sikkerhedsanvisninger	Side	34
IT	Istruzioni d'uso e indicazioni di sicurezza	Pagina	37
HU	Használati és biztonsági utasítások	40. Oldal	
SI	Napotki glede uporabe in varnosti	Strani	43

IAN 401567_2107


8

IAN 401567_2107

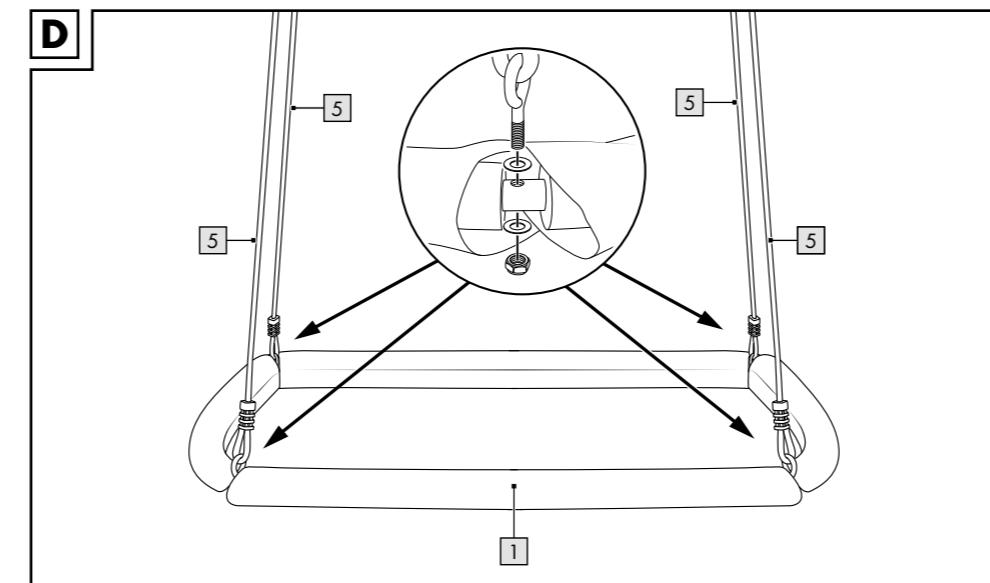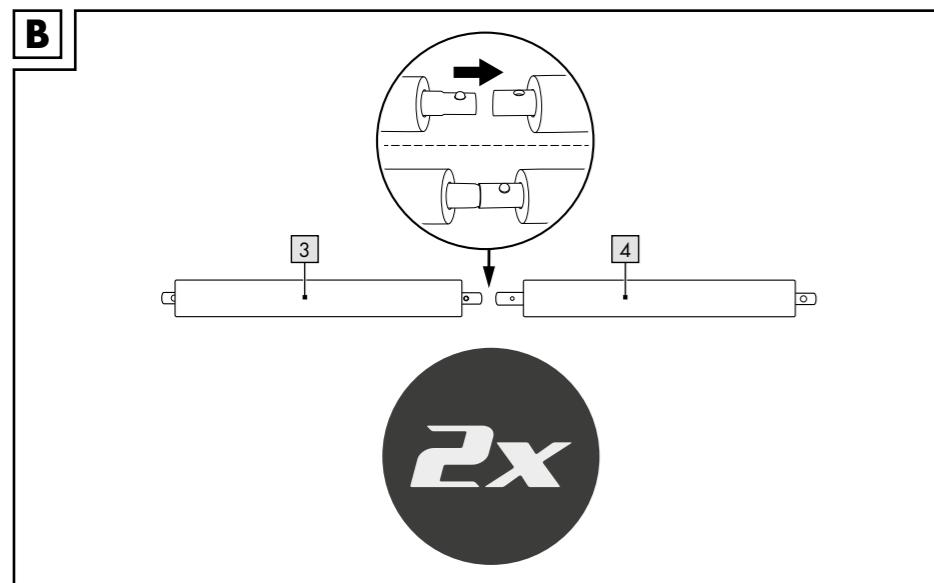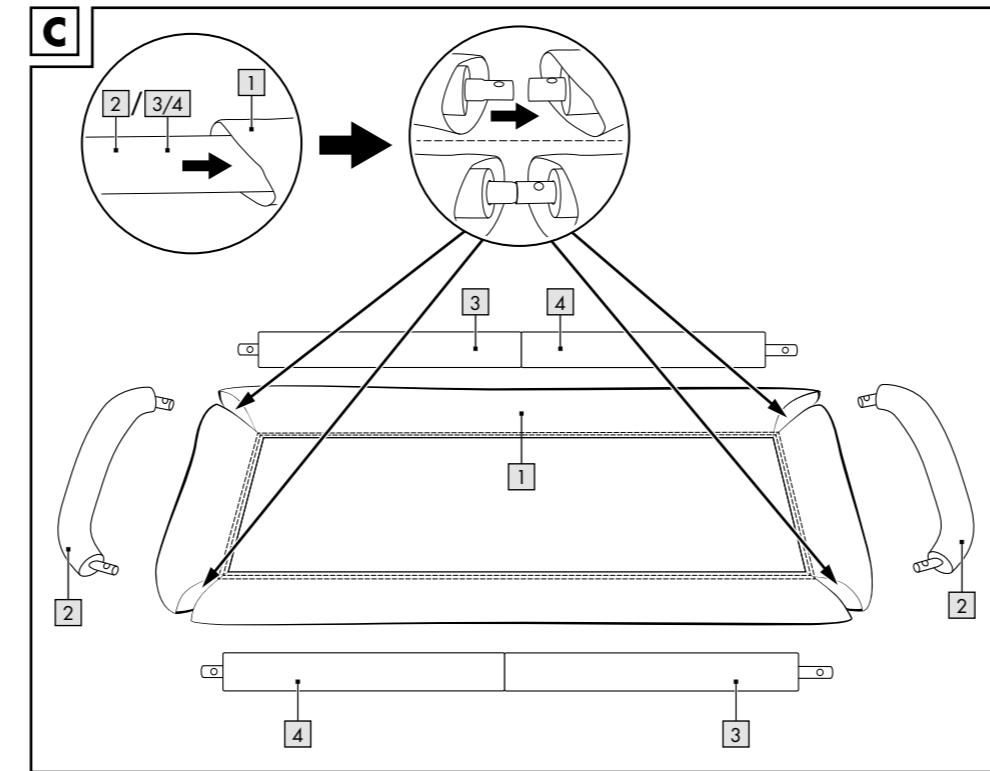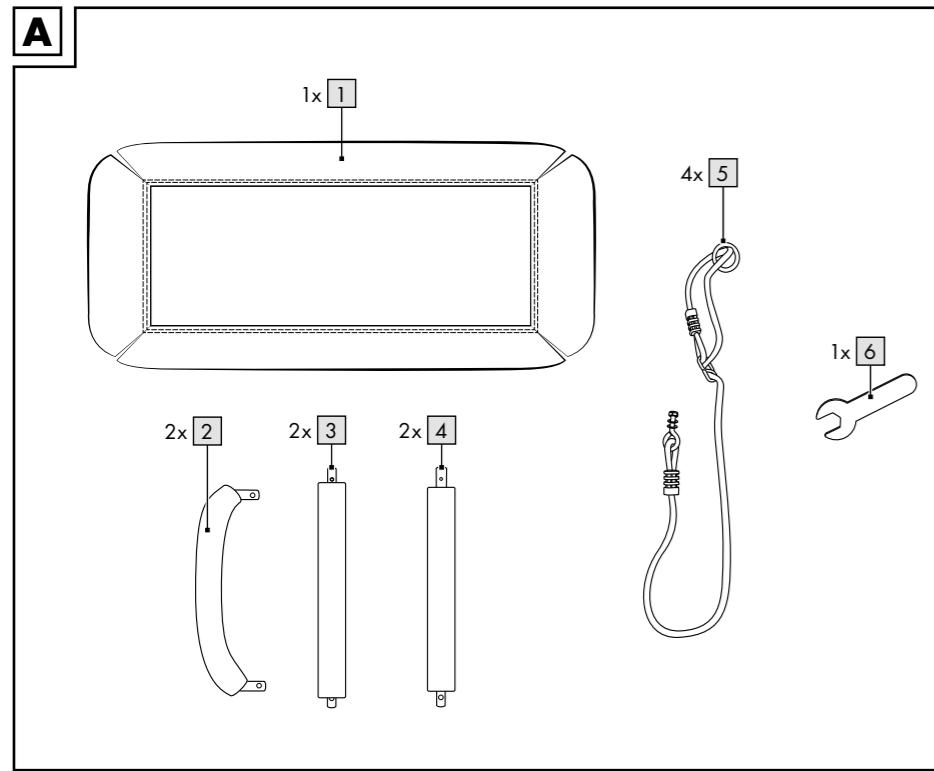

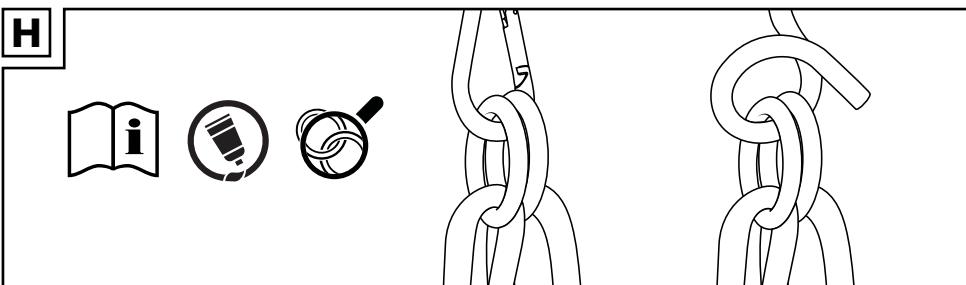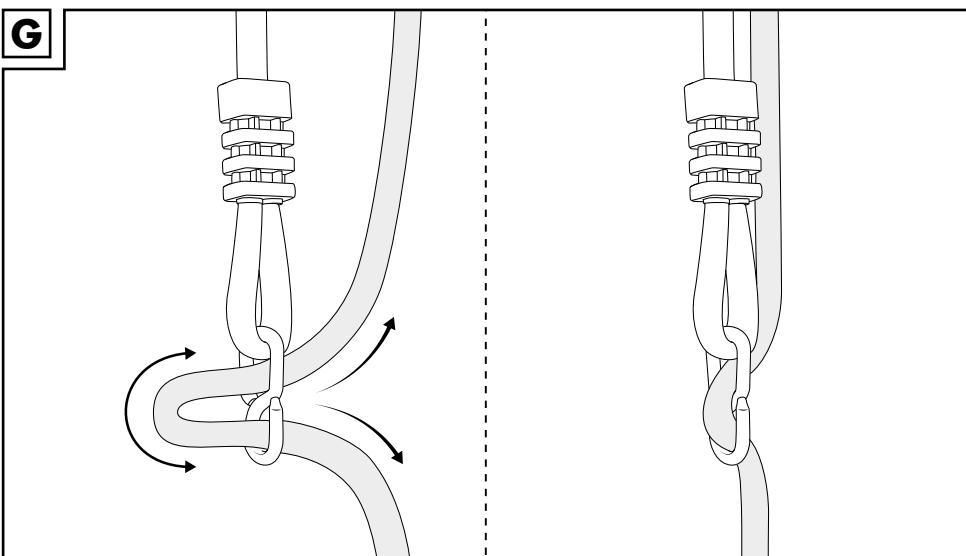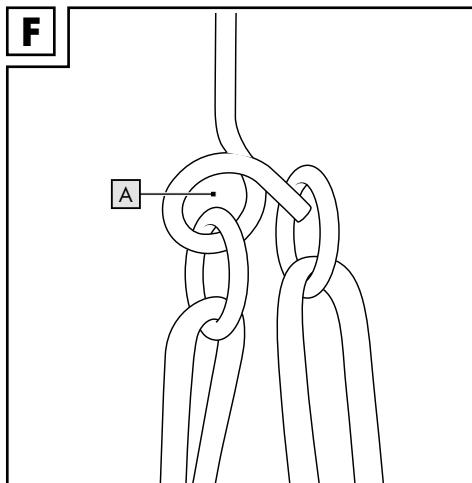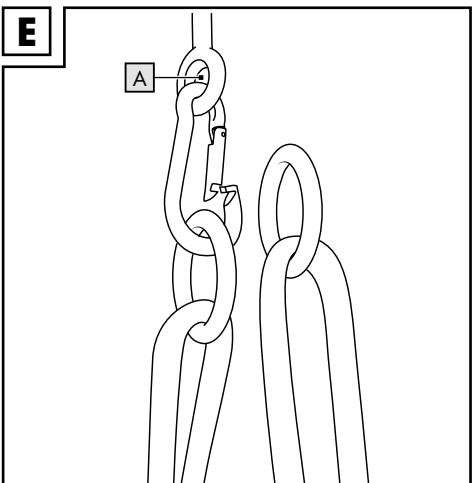

I

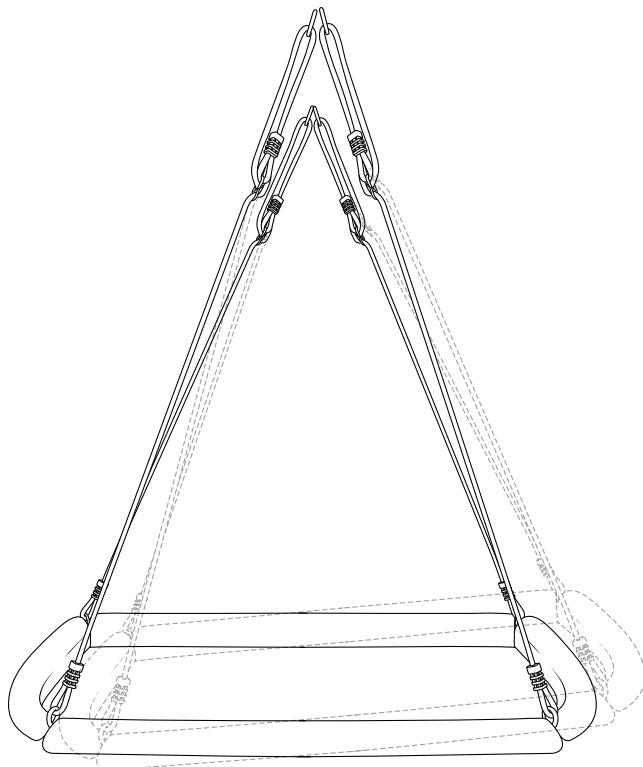

Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.

Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang (Abb. A)

- 1 x Nestschaukel (1)
- 2 x Eckrohr (2)
- 2 x Seitenrohr, gerade mit Arretierpin (3)
- 2 x Seitenrohr, gerade (4)
- 4 x Seil mit Verstellöse und Aufhängung (5)
- 1 x Schraubenschlüssel (6)
- 1 x Gebrauchsanweisung

Technische Daten



Maximale Belastung des Artikels: 150 kg

Höhenverstellbar: ca. 105-180 cm

Maße: ca. 167 x 71 cm (L x B)



Aufhängungshaken und -ösen mit wasserfestem Maschinenfett fetten



Ringe, Haken und Ösen regelmäßig prüfen

 Hiermit erklärt Delta-Sport Handelskon-
tor GmbH, dass dieser Artikel mit den folgenden grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen übereinstimmt:

2009/48/EU – Spielzeug-Richtlinie



Herstellungsdatum (Monat/Jahr):
01/2022

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Artikel ist als Spiel für den privaten Ge-
brauch für Kinder über 36 Monaten konzipiert.
Der Artikel darf nicht auf öffentlichen Einrichtun-
gen wie Spielplätzen, in Schulen etc. benutzt
werden.

Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahr!

- Achtung. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Sturzgefahr.
- Achtung. Nur für den Hausgebrauch.
- Achtung. Der Abstand zwischen dem Sitz-
element der Schaukel und dem Boden muss
mindestens 35 cm betragen.
- Achtung. Für die Verwendung im Freien be-
stimmt.
- Kinder dürfen nur unter Aufsicht Erwachsenen
mit dem Artikel spielen.
- Maximale Belastung des Artikels: 150 kg.
- Die Schaukel darf nur an Einrichtungen mit
ausreichender Standfestigkeit (massive Holz-
gerüste, Metallgerüste oder Betondecken)
montiert werden.
- Die Montage ist durch einen Erwachsenen
durchzuführen.
- Montieren Sie die Schaukel nur wie in dieser
Anleitung beschrieben, andere Befestigungs-
methoden können das Seil oder das Haltele-
ment beschädigen.
- Die Befestigung der Seile, Schutzabde-
ckungen der Seitenverstärkungen, Haken
und Ringe sind vor jedem Gebrauch durch
Erwachsene zu überprüfen, um Verletzungen
durch defekte Teile zu vermeiden. Sobald das
Befestigungselement der Schaukel Mängel
aufweist, darf die Schaukel nicht mehr verwen-
det werden. Prüfen Sie ebenfalls vor jedem
Gebrauch, ob alle Schrauben und Muttern
fest angezogen sind und ziehen Sie diese bei
Bedarf nach.
- Die Schaukel darf nicht in der Nähe von
Treppen angebracht werden.

- Befestigen Sie die Schaukel mit so viel Platz zu anderen Gegenständen, dass niemand verletzt werden kann. Beachten Sie dabei den Radius, den die Schaukel beim Schwingen erreicht.
- Achten Sie darauf, dass sich im Schaukelbereich keine kantigen oder harten Gegenstände befinden.
- Befestigen Sie die Schaukel nicht über Beton, Asphalt oder sonstigen harten Oberflächen.
- Verwenden Sie für die jeweilige Montage in Holz- oder Metallgerüsten sowie in Befondecken geeignetes Befestigungsmaterial (siehe Montage der Schaukel).
- Bei der Befestigung in Holzgerüsten bzw. Holzbalken muss der Befestigungshaken komplett durch das Holz gesteckt und von oben mit einer Mutter gekontert werden.
- Achten Sie darauf, dass Ihr Kind bei der Verwendung des Artikels keinen Helm oder Kleidung mit Kordeln trägt, da diese sich verfangen und das Kind sich verletzen könnte.
- Nicht von dem Artikel abspringen, solange dieser schwingt. Erst absteigen, wenn der Artikel zum Stillstand gekommen ist.
- Achten Sie auf genügend Platz zu Gegenständen und anderen Personen, damit niemand verletzt werden kann.
- Der Artikel sollte einen angemessenen Sicherheitsabstand von mindestens 2 m zu Gebäuden, Treppen, Zäunen, Mauern, Gewässern, überhängenden Ästen, Wäscheleinen, elektrischen Leitungen und anderen Hindernissen haben.
- Beachten Sie, dass sich der Artikel bei starker Sonneneinstrahlung erhitzen kann.
- An dem Artikel dürfen keine technischen Änderungen vorgenommen werden.

Montage der Schaukel

Fetten Sie die metallenen Aufhängungsringe der Nestschaukel sowie Ihre kundenseitigen Aufhängungshaken, die ständiger Reibung ausgesetzt sind, vor dem ersten Gebrauch mit handelsüblichem wasserfesten Maschinenfett ein.

1. Wählen Sie eine ebene und saubere Fläche mit genügend Platz aus, um den Artikel aufzubauen.
2. Legen Sie die Nestschaukel (1) ausgebreitet auf den Boden.
3. Stecken Sie jeweils ein gerades Seitenrohr mit und eines ohne Arretierpin (3),(4) zusammen (Abb. B).
4. Führen Sie die zusammengesteckten Seitenrohre (3),(4) und die Eckrohre (2) durch die Laschen am Nestschaukelrand (1) (Abb. C).
5. Stecken Sie die Rohre (2),(3),(4) zusammen. Die Bohrlöcher müssen jeweils exakt übereinanderliegen (Abb. C).
6. Lösen Sie die vormontierten Muttern an den Aufhängungen (5) und entfernen Sie diese sowie je eine Unterlegscheibe.
7. Stecken Sie je einen Haken mit der verbliebenen Unterlegscheibe von oben durch ein Bohrloch (Abb. D).
8. Setzen Sie die zweite Unterlegscheibe von unten auf.
9. Fixieren Sie den Haken mit je einer Mutter mithilfe des Schraubenschlüssels (6) (Abb. D). Befestigen Sie die Schaukel nur an Einrichtungen, bei denen Sie mit absoluter Sicherheit eine ausreichende Festigkeit garantieren können. Verwenden Sie zur Montage mind. 10 mm starke und marktübliche Schaukelhaken mit Sicherungsfunktion, um ein unbeabsichtigtes Lösen zu verhindern. In Holzbalken muss die Befestigung komplett durch das Holz gesteckt sein und von oben gekontert werden, um eine ausreichend sichere Verbindung zu erreichen.

Unterschiedliche Befestigungshaken

Hinweis: Für die Befestigung des Artikels benötigen Sie zwei Befestigungshaken, in die je zwei Seile der Längsseiten eingehängt werden.

Befestigen Sie das Schaukelement nur an geeigneten Halterungen. Diese sind:

Nr. 1: geschlossene Halterungsösen, die über Karabinerhaken an den Schaukelementen befestigt werden (Abb. E).

Nr. 2: marktübliche Schaukelhaken mit Sicherungsfunktion, um ein unbeabsichtigtes Lösen zu verhindern (Abb. F).

Hinweis: Das Auge der Halterungsösen (A) muss quer zur Schaukelrichtung angebracht werden, damit das Befestigungselement der Schaukel bei der Nutzung nicht zu stark beschädigt wird.

Hinweis: Beachten Sie die Schwungrichtig gemäß Abb. I.

Höheneinstellung des Schaukelements

Durch den Ring am oberen Ende der Schaukel kann die Höhe der Sitzauflage eingestellt werden. Nachdem Sie die Länge des Seils eingestellt haben, zieht es sich bei Belastung wieder fest (Abb. G). Stellen Sie die Länge der beiden Seile so ein, dass sich die Schaukel in absoluter Waage befindet.

Wartung (Abb. H)

Überprüfen Sie Ringe, Haken und Ösen des Artikels regelmäßig auf einwandfreien Zustand und fetten Sie die Artikel-Aufhängungsringe sowie Ihre kundenseitigen Aufhängungshaken wiederkehrend mit handelsüblichem wasserfestem Maschinenfett ein. Alternativ können Sie ein Kettenhaftfett nutzen.

Lagerung, Reinigung

Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur. Nur mit Wasser reinigen und anschließend mit einem Reinigungstuch trockenwischen. WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

Hinweise zur Entsorgung

Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend aktueller örtlicher Vorschriften. Verpackungsmaterialien, wie z. B. Folienbeutel, gehören nicht in Kinderhände. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unerreichbar auf.



Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.



Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling). Der Code besteht aus dem Recyclingsymbol – das den Verwertungskreislauf widerspiegeln soll – und einer Nummer, die das Material kennzeichnet.

Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH räumt privaten Endkunden auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum (Garantiefrist) nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ein. Die Garantie gilt nur für Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die der normalen Abnutzung unterliegen und deshalb als Verschleißteile anzusehen sind (z. B. Batterien) sowie nicht auf zerbrechliche Teile, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Ansprüche aus dieser Garantie sind ausgeschlossen, wenn der Artikel unsachgemäß oder missbräuchlich oder nicht im Rahmen der vorgesehenen Bestimmung oder des vorgesehenen Nutzungsumfangs verwendet wurde oder Vorgaben in der Anleitung/Anweisung nicht beachtet wurden, es sei denn, der Endkunde weist nach, dass ein Material- oder Verarbeitungsfehler vorliegt, der nicht auf einem der vorgenannten Umstände beruht.

Ansprüche aus der Garantie können nur innerhalb der Garantiefrist unter Vorlage des Originalkassenbelegs geltend gemacht werden. Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkassenbeleg auf. Die Garantiefrist wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert.

Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Bitte wenden Sie sich bei Beanstandungen zunächst an die untenstehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Liegt ein Garantiefall vor, wird der Artikel von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet.

Weitere Rechte aus der Garantie bestehen nicht. Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsansprüche gegenüber dem jeweiligen Verkäufer, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

IAN: 401567_2107

(DE) Kundenservice Deutschland

Tel.: 0800-5435111

E-Mail: deltasport@lidl.de

(AT) Service Österreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)

E-Mail: deltasport@lidl.at

(CH) Service Schweiz

Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min.,

Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)

E-Mail: deltasport@lidl.ch

Congratulations!

You have chosen to purchase a high-quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time.

Read the following instructions for use carefully.

Use the product only as described and only for the given areas of application. Store these instructions for use carefully. When passing the product on to third parties, please also hand over all accompanying documents.

Package contents (Fig. A)

- 1 x nest swing (1)
- 2 x corner tube (2)
- 2 x side tube, straight with locking pin (3)
- 2 x side tube, straight (4)
- 4 x cable with adjustment lug and suspension elements (5)
- 1 x spanner (6)
- 1 x instructions for use

Technical data



Maximum weight limit of the product:
150kg

Height adjustable: approx. 105 – 180cm

Dimensions: approx. 167 x 71cm



Grease suspension hooks and eyelets
with waterproof machine oil



Check rings, hooks and eyelets
regularly



Delta-Sport Handelskontor GmbH
hereby declares that this product meets
the following basic requirements, as well as
other important regulations:
2009/48/EC – Toy Safety Directive



Date of manufacture (month/year):
01/2022

Intended use

This product is designed as a toy for private use, for children over 36 months.

The product may not be used in public facilities such as playgrounds, schools, etc.

Safety information

Risk of injury!

- Warning. Not suitable for children under 36 months. Risk of falling.
- Warning. Only for domestic use.
- Warning. The distance between the swing seat and the ground must be at least 35cm.
- Warning. Intended for outdoor use.
- Children may only play with the product under adult supervision.
- Maximum weight limit of the product: 150kg.
- The swing may only be mounted on fixtures with sufficient stability (solid wood frames, metal frames or concrete ceilings).
- The product must be mounted by an adult.
- Mount the swing only as described in this manual. Other mounting methods could damage the cables or mounting materials.
- Before each use, an adult must inspect the mounting of the cables, protective covers, side reinforcements, hooks and rings, to avoid injuries caused by defective parts. As soon as the swing's mounting elements show defects, the swing must not be used anymore. Check also whether all screws and nuts are tightened firmly before each use and tighten them if necessary.
- The swing must not be mounted near steps.
- Mount the swing far enough away from other objects so that no one can be injured. In doing so, consider the radius the swing will reach when it is swinging.
- Make sure there are no sharp-edged or hard objects within the swinging area.
- Do not mount the swing above concrete, asphalt or other hard surfaces.
- Use the appropriate mounting materials for mounting the swing onto wood or metal frames or concrete ceilings (see 'Mounting the swing').

- When mounting on wooden frames or wooden beams, the mounting hook must pass all the way through the wood and be secured with a nut from above.
- Make sure your child does not wear a helmet or clothing with cords when using this product, as these may get caught and the child could be injured.
- Do not jump off the product while it is swinging. Only get off the swing when it has come to a complete stop.
- Ensure there is enough space around the product from objects and other people, so that no one can be injured.
- The product should be a suitably safe distance of at least 2m away from buildings, stairs, fences, walls, water, overhanging branches, washing lines, electrical wires and other obstacles.
- Be aware that the product can heat up in intense sunlight.
- No technical alterations may be made to the product.

Mounting the swing

Before using the product for the first time, use a commercially available, waterproof machine oil to grease the metal suspension rings on the nest swing as well as the customer-supplied mounting hooks, which are subject to constant friction.

1. Select a level and clean surface with enough room to assemble the swing.
2. Lay the nest swing (1) out on the floor.
3. For each side, connect one side tube with a locking pin (3) to one without a locking pin (4) (Fig. B).
4. Guide the connected side tubes (3), (4) and the corner tubes (2) through the loops around the edge of the nest swing (1) (Fig. C).
5. Connect the tubes (2), (3), (4) together. The drilled holes must always align exactly (Fig. C).
6. Unscrew the pre-assembled nuts on the suspension elements (5) and remove them along with one washer.

7. Insert one hook through each drilled hole and the remaining washer from above (Fig. D).
8. Put the second washer on from underneath.
9. Secure each hook with a nut, using the spanner (6) (Fig. D).

Only mount the swing on fixtures where you can guarantee sufficient stability with absolute certainty. For mounting, use commercially available swing hooks with min. 10mm thickness and a safety function to prevent unintentional release. When mounting on wooden beams, the attachment must pass all the way through the wood and be secured with a nut from above, to ensure a sufficiently secure connection.

Various mounting hooks

Note: to mount the product, you need two mounting hooks, to which two cables on each of the long sides are attached.

Only mount the swing on suitable mounts.

These are:

No. 1: closed mounting eyelets that are attached to the swing elements with carabiner hooks (Fig. E).

No. 2: commercially available swing hooks with a safety function that prevents unintentional release (Fig. F).

Note! The eye of the mounting eyelets (A) must be aligned transversely to the swinging direction so that the swing's mounting element is not damaged too much during use.

Setting the height of the swing

The height of the seat can be adjusted at the ring at the top of the swing. After you have set the length of the cable, it will tighten again under load (Fig. G). Adjust the length of both cables so the swing is perfectly balanced.

Maintenance (Fig. H)

Regularly check that the product's rings, hooks and lugs are in perfect condition, and grease the product's suspension rings as well as the customer-supplied suspension hooks with commercially available, waterproof machine grease. Alternatively, use chain lubricant.

Storage, cleaning

When not in use, always store the product clean and dry at room temperature.

Clean only with water and wipe dry afterwards with a cloth.

IMPORTANT! Never clean the product with harsh cleaning agents.

Disposal

Dispose of the article and the packaging materials in accordance with current local regulations. Packaging materials such as foil bags are not suitable to be given to children. Keep the packaging materials out of the reach of children.



Dispose of the products and the packaging in an environmentally friendly manner.



The recycling code is used to identify various materials for recycling. The code consists of the recycling symbol – which is meant to reflect the recycling cycle – and a number which identifies the material.

Notes on the guarantee and service handling

The product was produced with great care and under continuous quality control. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH gives private end customers a three-year guarantee on this product from the date of purchase (guarantee period) in accordance with the following provisions.

The guarantee is only valid for material and manufacturing defects. The guarantee does not cover parts subject to normal wear and tear that are thus considered wear parts (e.g. batteries) or fragile parts such as switches, rechargeable batteries, or parts made of glass.

Claims under this guarantee are excluded if the product has been used incorrectly, improperly, or contrary to the intended purpose, or if the provisions in the instructions for use were not observed, unless the end customer proves that a material or manufacturing defect exists that was not caused by one of the aforementioned circumstances.

Claims under the guarantee can only be made within the guarantee period by presenting the original sales receipt. Please therefore keep the original sales receipt. The guarantee period is not extended by any repairs carried out under the guarantee, under statutory guarantees, or as a gesture of goodwill. This also applies to replaced and repaired parts.

If you wish to make a claim please first contact the service hotline mentioned below or contact us by e-mail. If there is a guarantee case, then the product will be repaired or replaced free of charge to you or the purchase price will be refunded, depending on our choice.

Your legal rights, in particular guarantee claims against the respective seller, are not limited by this guarantee.

IAN: 401567_2107

Service Great Britain

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

Service Ireland

Tel.: 1890 930 034

(0,08 EUR/Min., (peak))

(0,06 EUR/Min., (off peak))

E-Mail: deltasport@lidl.ie

Félicitations !

Vous venez d'acquérir un article de grande qualité. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec l'article.

Pour cela, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation suivante.

Utilisez l'article uniquement comme indiqué et pour les domaines d'utilisation mentionnés. Conservez bien cette notice d'utilisation. Si vous cédez l'article à un tiers, veillez à lui remettre l'ensemble de la documentation.

Étendue de la livraison (fig. A)

- 1 balançoire nid d'oiseau (1)
- 2 tubes arrondis (2)
- 2 tubes latéraux, droits avec goupille de fixation (3)
- 2 tubes latéraux, droits (4)
- 4 câbles avec œillets de réglage et suspension (5)
- 1 clé (6)
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques



Charge maximale de l'article : 150 kg

Réglage en hauteur : env. 105 - 180 cm

Dimensions : env. 167 x 71 cm



Lubrifier les crochets et œillets de suspension avec de la graisse hydrofuge pour machines



Contrôler régulièrement les anneaux, crochets et œillets



Delta-Sport Handelskontor GmbH déclare par la présente que cet article répond aux exigences essentielles et aux autres dispositions en vigueur suivantes :
2009/48/CE – Directive relative à la sécurité des jouets



Date de fabrication (mois/année) :
01/2022

Utilisation conforme à sa destination

L'article est conçu comme un jouet pour les enfants à partir de 36 mois et est destiné à un usage privé.

L'article ne doit pas être utilisé dans des infrastructures publics comme des aires de jeux, les écoles etc.

Consignes de sécurité

Risque de blessure !

- Attention. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Risque de chute.
- Attention. Réservé à un usage familial.
- Attention. La distance entre le siège de la balançoire et le sol doit être de 35 cm au minimum.
- Attention. Convient à une utilisation extérieure.
- Les enfants ne doivent jouer avec l'article que sous la surveillance d'un adulte.
- Charge maximale de l'article : 150 kg.
- La balançoire ne doit être montée que sur des installations suffisamment résistantes (infrastructures en bois massif, infrastructures métalliques ou plafonds en béton).
- Le montage doit être effectué par un adulte.
- Montez la balançoire uniquement comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre méthode de fixation pourrait endommager le câble ou l'élément de support.
- La fixation des câbles, caches de protection des garnitures latérales, crochets et anneaux doit être vérifiée par un adulte avant chaque utilisation afin d'éviter les blessures causées par des pièces défectueuses. La balançoire ne doit plus être utilisée dès lors que son élément de fixation présente des défauts. Avant chaque utilisation, vérifiez également si toutes les vis et tous les écrous sont bien serrés et resserrez-les si nécessaire.
- La balançoire ne doit pas être installée à proximité d'escaliers.
- Fixez la balançoire à une distance suffisante de tout autre objet de manière à ce que personne ne puisse se blesser. Tenez compte du rayon qu'atteint la balançoire lors du balancement.

- Veillez à ce qu'aucun objet dur ou pointu ne se trouve dans la zone de balancement.
- Ne fixez pas la balançoire au-dessus d'une surface en béton, de l'asphalte ou de toute autre surface dure.
- Utilisez le matériel de fixation approprié pour le montage sur des infrastructures en bois ou métalliques ainsi que sur des plafonds en béton (voir « Montage de la balançoire »).
- Pour la fixation sur des infrastructures ou poutres en bois, le crochet de fixation doit être inséré complètement dans le bois et être bloqué par le haut avec un écrou.
- Lors de l'utilisation de l'article, veillez à ce que votre enfant ne porte pas de casque ou de vêtements à cordelettes/lacets dans la mesure où ceux-ci pourraient s'accrocher et l'enfant pourrait être blessé.
- Ne pas sauter de l'article tant qu'il oscille. Descendre de l'article lorsqu'il ne bouge plus.
- Veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace entre les objets et les autres personnes afin de ne blesser personne.
- L'article doit se trouver à une distance de sécurité appropriée d'au moins 2 m des bâtiments, escaliers, clôtures, murs, sources d'eau, branches en surplomb, cordes à linge, câbles électriques et des autres obstacles.
- Notez que l'article peut chauffer en cas de fort ensoleillement.
- Aucune modification technique ne doit être effectuée sur l'article.

Montage de la balançoire

Lubrifiez les anneaux de suspension métalliques de la balançoire ainsi que vos crochets de suspension, constamment soumis à des frottements, avant la première utilisation avec de la graisse hydrofuge pour machines ordinaire.

1. Choisissez une surface plane et propre avec suffisamment d'espace pour installer l'article.
2. Étendez la balançoire nid d'oiseau (1) au sol.
3. Assemblez un tube latéral droit avec goupille de fixation (3) et un tube sans goupille de fixation (4) (fig. B).

4. Insérez les tubes latéraux assemblés (3), (4) et les tubes arrondis (2) dans les rabats situés sur le bord de la balançoire nid d'oiseau (1) (fig. C).
 5. Assemblez les tubes (2), (3) et (4). Les trous doivent parfaitement se superposer (fig. C).
 6. Dévissez les écrous déjà montés sur les supports de fixation (5) et retirez-les ainsi qu'une rondelle.
 7. Insérez un crochet avec la rondelle restante par le haut à travers un trou (fig. D).
 8. Placez la deuxième rondelle par le bas.
 9. Fixez le crochet avec un écrou à l'aide de la clé (6) (fig. D).
- Installer la balançoire seulement sur des infrastructures pour lesquelles vous pouvez garantir de manière absolument sûre une solidité suffisante. Utilisez pour le montage des crochets à visser ordinaires d'au moins 10 mm d'épaisseur dotés d'une fonction de sécurité pour empêcher tout desserrage accidentel. Dans les poutres en bois, la fixation doit traverser le bois et être bloquée par le haut, pour obtenir une liaison suffisamment sûre.

Crochets de fixation divers

Remarque : pour la fixation de l'article, vous avez besoin de deux crochets de fixation dans lesquels sont accrochés deux câbles de chaque côté long.

N'accrochez les éléments de la balançoire qu'aux supports adaptés. Il s'agit :

N° 1 : d'anneaux fermés, fixés aux éléments de la balançoire au moyen de crochets mousqueton (fig. E).

N° 2 : de crochets à visser ordinaires dotés d'une fonction de sécurité pour empêcher tout desserrage accidentel (fig. F).

Remarque ! L'œil des anneaux de support (A) doit être placé transversalement au sens de la balançoire, pour que l'élément de fixation de la balançoire ne soit pas trop abîmé lors de l'utilisation.

Réglage de la hauteur de l'élément de la balançoire

L'anneau situé à l'extrémité supérieure de la balançoire permet de régler la hauteur du siège. Après avoir réglé la longueur du câble, il se resserre une fois sollicité (fig. G). Réglez la longueur des deux câbles de manière à ce que la balançoire se trouve totalement à l'horizontale.

Maintenance (fig. H)

Vérifiez régulièrement que les anneaux, les crochets et les œillets de l'article sont en parfait état et lubrifiez les anneaux de suspension de l'article ainsi que vos crochets de suspension de façon récurrente avec de la graisse hydrofuge pour machines ordinaire. Vous pouvez également utiliser une graisse adhésive pour chaîne.

Stockage, nettoyage

Lorsque vous n'utilisez pas l'article, rangez-le toujours dans un endroit sec et propre à une température ambiante.

Nettoyez uniquement avec de l'eau puis essuyez avec un chiffon de nettoyage.

IMPORTANT ! Ne lavez jamais avec des produits de nettoyage agressifs.

Mise au rebut

Éliminez l'article et le matériel d'emballage conformément aux directives locales en vigueur. Le matériel d'emballage tel que les sachets en plastique par exemple ne doivent pas arriver dans les mains des enfants. Conservez le matériel d'emballage hors de portée des enfants.



Ce produit est recyclable. Il est soumis à la responsabilité élargie du fabricant et est collecté séparément.



Éliminez les produits et les emballages dans le respect de l'environnement.



Le code de recyclage est utilisé pour identifier les différents matériaux pour le retour dans le circuit de recyclage. Le code se compose du symbole de recyclage, qui doit correspondre au circuit de recyclage, et d'un numéro identifiant le matériau.

Indications concernant la garantie et le service après-vente

L'article a été produit avec grand soin et sous un contrôle constant. DELTA-SPORT HANDELS-KONTOR GmbH accorde au client final privé une garantie de trois ans sur cet article à compter de la date d'achat (période de garantie) conformément aux dispositions suivantes. La garantie ne vaut que pour les défauts de matériaux et de fabrication. La garantie ne couvre pas les pièces soumises à une usure normale, lesquelles doivent donc être considérées comme des pièces d'usure (comme par ex. les piles), de même qu'elle ne couvre pas les pièces fragiles, telles que les interrupteurs, les batteries ou les pièces fabriquées en verre.

Les réclamations au titre de cette garantie sont exclues si l'article a été utilisé de manière abusive ou inappropriée, hors du cadre de son usage ou du champ d'application prévu ou si les instructions de la notice d'utilisation n'ont pas été respectées, à moins que le client final ne prouve que l'article présentait un défaut de matériau ou de fabrication n'étant pas dû à l'une des conditions mentionnées ci-dessus.

Les réclamations au titre de la garantie ne peuvent être adressées pendant la période de garantie qu'en présentant le ticket de caisse original. Veuillez pour cela conserver le ticket de caisse original. Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées.

Si vous avez des plaintes à formuler, veuillez d'abord contacter le service d'assistance téléphonique ci-dessous ou nous contacter par courrier électronique. Si le cas est couvert par la garantie, nous nous engageons - à notre appréciation - à réparer ou à remplacer l'article gratuitement pour vous ou à vous rembourser le prix d'achat. Aucun autre droit ne découle de la garantie.

Vos droits légaux, en particulier les droits de garantie contre le vendeur concerné, ne sont pas limités par cette garantie.

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

- 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

IAN: 401567_2107

 Service France

Tel. : 0800 919270

E-Mail : deltasport@lidl.fr

 Service Belgique

Tel. : 070 270 171 (0,15 EUR/Min.)

E-Mail : deltasport@lidl.be

Gefeliciteerd!

Met uw aankoop hebt u voor een hoogwaardig artikel gekozen. Zorg ervoor dat u voor het eerste gebruik met het artikel vertrouwd raakt.

Lees hiervoor de volgende gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

Gebruik het artikel alleen zoals omschreven en voor het aangegeven doel. Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed. Geef alle documenten mee als u het artikel aan iemand anders geeft.

Leveringsomvang (afb. A)

- 1 x nestschommel (1)
- 2 x hoekbuis (2)
- 2 x zijbuis, recht met vergrendelingspin (3)
- 2 x zijbuis, recht (4)
- 4 x touw met versteloog en ophanging (5)
- 1 x moersleutel (6)
- 1 x gebruiksaanwijzing

Technische gegevens



Maximale belasting van het artikel: 150 kg

In hoogte verstelbaar: ca. 105 - 180 cm

Afmetingen: ca. 167 x 71 cm



Vet ophanghaken en -ogen in met waterbestendig machinevet



Controleer ringen, haken en ogen regelmatig



Hierbij verklaart Delta-Sport Handelskontor GmbH dat dit artikel voldoet aan de volgende basiseisen en de overige ter zake doende bepalingen:

2009/48/EG – Speelgoedrichtlijn



Productiedatum (maand/jaar):
01/2022

Beoogd gebruik

Dit artikel is een speeltoestel voor kinderen vanaf 36 maanden oud en bestemd voor particulier gebruik.

Het artikel mag niet worden gebruikt in openbare ruimten, zoals speelplaatsen, scholen, enzovoort.

Veiligheidstips

Kans op lichamelijk letsel!

- Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Valgevaar.
- Waarschuwing. Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.
- Waarschuwing. De afstand tussen het zitgedeelte van de schommel en de bodem moet ten minste 35 cm bedragen.
- Waarschuwing. Bestemd voor gebruik buitenhuis.
- Kinderen mogen alleen onder toezicht van volwassenen met het artikel spelen.
- Maximale belasting van het artikel: 150 kg.
- De schommel mag alleen worden gemonteerd aan inrichtingen met voldoende stabiliteit (massieve houten of metalen stellage, of betonnen plafond).
- De montage dient te worden uitgevoerd door een volwassene.
- Monteer de schommel alleen zoals beschreven in deze handleiding. Andere bevestigingsmethoden kunnen het touw of de houder beschadigen.
- De bevestiging van de touwen, afdekkingen van de verstevigingen aan de zijkant, haken en ringen dient voor elk gebruik door een volwassene te worden gecontroleerd, om verwondingen door defecte onderdelen te voorkomen. Zodra het bevestigingselement van de schommel beschadigingen vertoont, mag de schommel niet meer worden gebruikt. Controleer eveneens voor elk gebruik of alle schroeven en moeren goed zijn vastgedraaid en draai ze indien nodig aan.
- De schommel mag niet in de buurt van een trap worden opgehangen.
- Bevestig de schommel op een dusdanige afstand van andere voorwerpen dat niemand gewond kan raken. Houd hierbij rekening met de radius van de schommel tijdens het schommelen.
- Houd er rekening mee dat zich binnen het bereik van de schommel geen puntige of harde voorwerpen bevinden.
- Bevestig de schommel niet boven een ondergrond van beton, asfalt of ander hard materiaal.

- Gebruik voor de montage in een houten of metalen stellage daarvoor bestemd bevestigingsmateriaal (zie "Montage van de schommel").
- Bij de bevestiging aan een houten stellage of een houten balk moet de bevestigingshaak volledig door het hout worden gestoken en aan de bovenzijde worden geborgd met een moer.
- Let er goed op dat het kind tijdens het gebruik van het artikel geen helm of kleding met koordjes draagt: deze kunnen vast komen te zitten waardoor het kind gewond kan raken.
- Spring niet van het artikel zolang dit beweegt. Klim pas van het artikel wanneer het tot stilstand is gekomen.
- Let erop dat er voldoende afstand is ten opzichte van voorwerpen of andere personen, zodat niemand gewond kan raken.
- Bij de opbouw van het artikel moet een gepaste afstand van ten minste 2 m ten opzichte van gebouwen, trappen, hekken, muren, watervlakten, overhangende takken, waslijnen, elektrische leidingen en andere hindernissen worden aangehouden.
- Houd er rekening mee dat het artikel onder invloed van sterke zonnestralen heet kan worden.
- Aan het artikel mogen geen technische wijzigingen worden aangebracht.

Montage van de schommel

Vet de metalen ophangringen van de nestschommel en de door u als klant te leveren ophanghaken die voortdurend aan wrijving zijn blootgesteld, voor het eerste gebruik in met in de handel verkrijbaar, waterbestendig machinevet.

1. Kies een vlakke en schone locatie met voldoende ruimte om het artikel te monteren.
2. Spreid de nestschommel (1) uit op de grond.
3. Monteer telkens een rechte zijbus met een rechte zijbus zonder vergrendelingspin (3), (4) aan elkaar (afb. B).
4. Voer de aan elkaar gemonteerde zijbuizen (3), (4) en de hoekbuizen (2) door de strips (1) aan de rand van de nestschommel (afb. C).
5. Monteer de buizen (2), (3), (4) aan elkaar. De boorgaten moeten telkens precies boven elkaar liggen (afb. C).

6. Maak de vooraf gemonteerde moeren van de ophangingen (5) los en verwijder van elk de moer en één van de sluitringen.
 7. Steek telkens een haak met de overgebleven sluitring van bovenaf door een boorgat (afb. D).
 8. Plaats de tweede sluitring van onderaf.
 9. Zet elke haak vast met een moer. Gebruik hiervoor de moersleutel (6) (afb. D).
- Bevestig de schommel alleen aan inrichtingen waarbij u met absolute zekerheid voldoende stevigheid kunt garanderen. Gebruik voor de montage gangbare schommelhaken van minimaal 10 mm dik die kunnen worden geborgd, om onbedoeld loskomen te voorkomen. Bij montage in een houten balk moet de bevestiging volledig door het hout worden gestoken en van boven worden geborgd met een moer om een voldoende veilige verbinding te verkrijgen.

Verschillende bevestigingshaken

Aanwijzing: voor de bevestiging van het artikel hebt u twee bevestigingshaken nodig waaraan elk twee touwen van de lange zijden worden opgehangen.

Bevestig het schommelement alleen aan hier toe geschikte houders. Dit zijn:

Nr. 1: dichte houderogen die met karabijnhaken worden bevestigd (afb. E).

Nr. 2: gangbare schommelhaken die kunnen worden geborgd, om onbedoeld loskomen te voorkomen (afb. F).

Aanwijzing! Het oog van de houders (A) moet dwars ten opzichte van de schommelrichting worden geplaatst, om te voorkomen dat het bevestigings-element van de schommel tijdens het gebruik te zeer beschadigd raakt.

Hoogte-instelling van het schommelement

De hoogte van het zitgedeelte kan worden ingesteld met de ring aan de bovenzijde van de schommel. Nadat u de lengte van het touw hebt ingesteld, wordt de ring bij belasting weer vast aangetrokken (afb. G). Stel de lengte van de beide touwen zo in dat de schommel absoluut recht hangt.

Onderhoud (afb. H)

Controleer regelmatig of de ringen, haken en ogen van het artikel zich in een goede staat bevinden en vet de ophangringen van het artikel en de door u als klant te leveren ophanghaken regelmatig in met in de handel verkrijgbaar, waterbestendig machinevet. In plaats hiervan kunt u ook kettinghechtvet gebruiken.

Opslag, reiniging

Bewaar het artikel wanneer u dit niet gebruikt altijd droog en schoon op kamertemperatuur. Reinig alleen met water en veeg vervolgens droog met een schoonmaakdoek.

BELANGRIJK! Reinig nooit met agressieve reinigingsmiddelen.

Afvalverwerking

Voer het artikel en verpakkingsmaterialen in overeenstemming met actuele lokale voorschriften af. Verpakkingsmaterialen, zoals bv. foliezakjes, horen niet thuis in kinderhanden. Berg het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen op.

 Voer de producten en verpakkingen op milieuvriendelijke wijze af.



De recyclingcode dient om verschillende materialen te kenmerken ten behoeve van hergebruik via het recyclingproces.

De code bestaat uit het recyclingsymbool, dat het recyclingproces weerspiegelt, en een getal dat het materiaal identificeert.

Opmerkingen over garantie en serviceafhandeling

Het artikel werd met de grootste zorgvuldigheid en onder permanent toezicht geproduceerd. De firma DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH verleent particuliere eindklanten op dit artikel drie jaar garantie, te rekenen vanaf de datum van aankoop (garantietermijn) en dit op grond van de volgende bepalingen. De garantie geldt alleen voor materiaal- en verwerkingsfouten.

De garantie is niet van toepassing op onderdelen die aan een normale slijtage onderhevig zijn en daarom als niet-slijtvaste onderdelen te beschouwen zijn (bv. batterijen) en evenmin op breekbare onderdelen, bv. schakelaars, accu's of onderdelen die van glas gemaakt zijn.

Uit de garantie voortvloeiende claims zijn uitgesloten als het artikel onvakkundig, verkeerd of niet in het kader van de voorziene bepaling of in het kader van het voorziene gebruiksoeinde gebruikt werd of indien richtlijnen in de gebruiksaanwijzing niet in acht genomen werden, tenzij de eindklant aantoont dat er sprake is van een materiaal- of verwerkingsfout die niet op één van de hoger vermelde omstandigheden gebaseerd is.

Uit de garantie voortvloeiende claims kunnen alleen tijdens de garantieperiode op vertoon van de originele kassabon ingediend worden. Gelieve daarom de originele kassabon te bewaren. De garantieperiode wordt door eventuele reparaties op grond van de garantie, wettelijke waarborg of coulance niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Gelieve u bij klachten in eerste instantie tot de hieronder vermelde servicehotline te richten of met ons per e-mail contact op te nemen. Is er sprake van een garantiegeval, dan wordt het artikel door ons – naar onze keuze – voor u gratis gerepareerd, wordt het vervangen of wordt de aankoopsom terugbetaald. Verdere rechten op grond van de garantie bestaan niet.

Uw wettelijke rechten, in het bijzonder rechten op garantie tegenover de betreffende verkoper, worden door deze garantie niet beperkt.

IAN: 401567_2107

- BE** Service België
Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.be
- NL** Service Nederland
Tel.: 0900 0400223 (0,10 EUR/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.nl

Gratulujemy!

Decydując się na ten produkt, otrzymuję Państwo towar wysokiej jakości. Należy zapoznać się z produktem przed jego pierwszym użyciem.

Należy uważnie przeczytać następującą instrukcję użytkowania.

Produkt ten należy użytkować wyłącznie w opisany sposób oraz zgodnie ze wskazanym przeznaczeniem. Niniejszą instrukcję użytkowania należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przekazując produkt innej osobie, należy upewnić się, że otrzyma ona także całą dokumentację dotyczącą produktu.

Zakres dostawy (rys. A)

- 1 x huśtawka „bocianie gniazdo” (1)
- 2 x stojak narożny (2)
- 2 x stojak boczny, prosty ze sworzniem blokującym (3)
- 2 x stojak boczny, prosty (4)
- 4 x linka z uchem do regulacji i zawieszeniem (5)
- 1 x klucz do śrub (6)
- 1 x instrukcja użytkowania

Dane techniczne



Maksymalne obciążenie produktu: 150 kg

Regulacja wysokości: ok. 105 – 180 cm

Wymiary: ok. 167 x 71 cm



Haki do wieszania wraz z oczkami nasmarować wodoodpornym smarem do maszyn



Regularnie sprawdzać obręcze, haki i oczka



Firma Delta-Sport Handelskontor GmbH oświadcza, że niniejszy produkt spełnia najważniejsze wymagania oraz jest zgodny z podanymi poniżej wytycznymi:
2009/48/WE - dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawek



Data produkcji (miesiąc/rok):
01/2022

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt został opracowany jako zabawka do użytku prywatnego przez dzieci powyżej 36. miesiąca życia.

Produkt nie może być używany w obiektach użyteczności publicznej, takich jak place zabaw, szkoły itp.

⚠ Wskazówki bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!

- Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Ryzyko upadku.
- Ostrzeżenie. Wyłącznie do użytku domowego.
- Ostrzeżenie. Odstęp pomiędzy siedziskiem huśtawki a podłożem powinien wynosić co najmniej 35 cm.
- Ostrzeżenie. Produkt przeznaczony do użytku na wolnym powietrzu.
- Dzieci mogą bawić się tym produktem tylko pod opieką dorosłych.
- Maksymalne obciążenie produktu: 150 kg.
- Huśtawkę należy montować wyłącznie na urządzeniach o odpowiedniej stabilności (stabilne ramy drewniane, ramy metalowe lub stropy betonowe).
- Montaż musi być przeprowadzony przez osobę dorosłą.
- Huśtawkę należy montować tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji, inne metody mocowania mogą uszkodzić linię lub element mocujący.
- Aby zapobiec obrażeniom ciała przez uszkodzone części, osoba dorosła powinna przed każdym użyciem sprawdzić mocowanie lin, stan osłon ochronnych wzmocnień bocznych, haków i pierścieni. W wypadku uszkodzenia elementu mocującego nie należy używać huśtawki. Przed każdym użyciem należy również sprawdzić, czy są prawidłowo dokręcone wszystkie śruby i nakrętki i w razie potrzeby je dokręcić.
- Nie wolno montować huśtawki w pobliżu schodów.

- Huśtawkę należy mocować z zachowaniem odpowiedniego odstępu od innych przedmiotów, aby nikt nie doznał obrażeń. Należy zwrócić uwagę na promień, jaki osiąga huśtawka podczas kołysania.
- Upewnić się, że w obszarze huśtawki nie ma żadnych ostrych lub twardych przedmiotów.
- Nie mocować huśtawki nad betonem, asfalttem i innymi twardymi powierzchniami.
- Do montażu na rusztowaniach drewnianych lub metalowych oraz w stropach betonowych należy stosować odpowiednie materiały mocujące (patrz: montaż huśtawki).
- W wypadku mocowania na rusztowaniach lub belkach drewnianych hak mocujący musi być całkowicie wsunięty w drewno i zablokowany od góry nakrętką.
- Należy upewnić się, że podczas używania produktu dziecko nie ma na sobie kasku ani ubrania ze sznurkami, ponieważ może to spowodować ich zaplątanie i obrażenia ciała.
- Nie wolno skakać z produktu podczas kołysania. Z huśtawki należy schodzić po jej całkowitym zastrzymaniu.
- Upewnić się, że zapewniono odpowiedni odstęp od innych przedmiotów i osób w taki sposób, by nikt nie doznał obrażeń.
- Należy zachować odpowiedni, wynoszący co najmniej 2 m, odstęp produktu od budynków, schodów, płotów, murów, zbiorników wodnych, gałęzi, sznurków do rozwieszania prania, przewodów elektrycznych i innych przeszkód.
- Należy pamiętać, że produkt może się nagrzewać podczas wysokich temperatur.
- Nie należy wprowadzać żadnych zmian technicznych w produkcie.

Montaż huśtawki

Przed pierwszym użyciem należy nasmarować dostępnym w handlu smarem wodooodpornym metalowe obręcze do wieszania huśtawki „bocianie gniazdo”, jak również wykorzystywane przez siebie haki do wieszania, które to elementy są stale narażone na tarcie.

1. Do montażu produktu należy wybrać płaską i czystą powierzchnię z wystarczającą ilością miejsca.

2. Rozłożyć huśtawkę „bocianie gniazdo” (1) na podłożu.
3. Złożyć razem jeden prosty stojak boczny ze sworzniem blokującym (3), (4) i jeden bez sworzni (rys. B).
4. Przeprowadzić zmontowane stojaki boczne (3), (4) i narożne (2) przez wypustki na krawędzi huśtawki „bocianie gniazdo” (1) (rys. C).
5. Złożyć razem stojaki (2), (3), (4). Otwory muśszą znajdować się dokładnie jeden na drugim (rys. C).
6. Odkrącić wstępnie zmontowane nakrętki na wspornikach zawieszenia (5) i wyjąć je oraz znajdujące się pod nimi podkładki.
7. Wsunąć przez górne otwory po jednym haku wraz z pozostałą podkładką (rys. D).
8. Zamontować od dołu drugą podkładkę.
9. Zamocować haki przy pomocy nakrętek używając klucza (6) (rys. D).

Huśtawkę należy mocować jedynie do urządzeń, w wypadku których można z absolutną pewnością zagwarantować wystarczającą wytrzymałość. Stosować haki huśtawkowe o grubości co najmniej 10 mm, dostępne w handlu, z funkcją zabezpieczającą przed niezamierzonym poluzowaniem. Aby uzyskać wystarczająco bezpieczne połączenie elementów, w wypadku belek drewnianych mocowanie musi być całkowicie zakryte przez drewno i zablokowane od góry.

Różne haki mocujące

Wskazówka: do zamocowania produktu potrzebne są dwa haki mocujące, na których należy zawiesić po dwie linki długich boków.

Element huśtawki należy mocować wyłącznie do odpowiednich uchwytów. Odpowiednie uchwyty to:

Nr 1: zamknięte ucha mocujące, mocowane do elementów huśtawki za pomocą karabińczyków (rys. E).

Nr 2: dostępne w handlu haki huśtawkowe z funkcją zabezpieczającą przed niezamierzonym poluzowaniem (rys. F).

Wskazówka! Oczko uszu mocujących (A) musi przebiegać poprzecznie w stosunku do kierunku ustawienia huśtawki, co ma na celu uniemożliwienie nadmiernego uszkodzenia elementu mocującego podczas użytkowania huśtawki.

Regulacja wysokości huśtawki

Wysokość siedziska można regulować za pomocą pierścienia umieszczonego w górnej części huśtawki. Po dostosowaniu długości liny dociągana jest ona pod obciążeniem (rys. G). Ustaw długość obu lin w taki sposób, aby huśtawka znajdowała się w pozycji absolutnie poziomej.

Konserwacja (rys. H)

Należy regularnie sprawdzać stan pierścieni, haków i oczek zaczepowych produktu i określono smarować pierścienie i haki zaczepowe dostępnym w handlu wodooodpornym smarem maszynowym. Alternatywnie można użyć smaru do łańcucha.

Przechowywanie, czyszczenie

Podczas nieużywania należy zawsze przechowywać produkt w suchym i czystym miejscu, w temperaturze pokojowej.

Czyścić wyłącznie wodą, a następnie wytrzeć do sucha ściereczką.

WAŻNE! Nie czyścić przy użyciu ostrych środków czyszczących.

Uwagi odnośnie recyklingu

Artykuł oraz materiały opakowaniowe należy usunąć zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w danym miejscu. Materiały opakowaniowe, jak np. worki foliowe nie powinny znaleźć się w rękach dzieci. Materiał opakowaniowy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

 Zutylizować produkt i opakowanie w sposób przyjazny dla środowiska.



Kod materiału do recyklingu służy do oznaczenia różnych materiałów przeznaczonych do zwrotu do przetwórstwa wtórnego (recyklingu). Kod składa się z symbolu, który powinien odzwierciedlać cykl odzysku, oraz numeru oznaczającego materiał.

Wskazówki dotyczące gwarancji i obsługi serwisowej

Artykuł został wyproducedany z najwyższą starannością i pod stałą kontrolą. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH przyznaje klientowi końcowemu na niniejszy artykuł trzy lata gwarancji od daty zakupu (okres gwarancyjny) z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Gwarancja dotyczy wyłącznie wad materiałowych i wad wykonania. Gwarancja nie obejmuje części, które podlegają normalnemu zużyciu i z tego względu należy je traktować jako części zużywalne (np. baterie) i nie obejmuje części kruchych, np. przełączników, akumulatorów ani części wykonanych ze szkła.

Wyklucza się roszczenia z tytułu niniejszej gwarancji w przypadku użycia artykułu w sposób niewłaściwy lub sprzeczny z jego przeznaczeniem lub w sposób wykraczający poza przewidziane przeznaczenie lub poza przewidziany zakres użytkowania lub jeśli wytyczne zawarte w instrukcji obsługi nie były przestrzegane, chyba że klient końcowy udowodni istnienie wady materiałowej lub wady wykonania, która nie wynika z podanych wyżej przyczyn. Roszczenia z tytułu gwarancji można zgłaszać wyłącznie w okresie gwarancyjnym za okazaniem oryginalnego dowodu zakupu. Prosimy zatem zachować oryginalny dowód zakupu! W przypadku jakichkolwiek reklamacji prosimy skontaktować się z nami najpierw za pośrednictwem podanej poniżej infolinii serwisowej lub drogą e-mailową. W przypadku objętym gwarancją artykuł zostanie – według naszego uznania – bezpłatnie naprawiony, wymieniony lub następni zwrot ceny zakupu. Z gwarancji nie wynikają żadne inne prawa.

Niniejsza gwarancja nie ogranicza Państwa ustawowych praw, w szczególności roszczeń gwarancyjnych wobec danego sprzedawcy.
W przypadku wymiany części lub całego artykułu okres gwarancji przedłuża się o trzy lata zgodnie z art. 581 § 1 kodeksu cywilnego. Po upłynięciu czasu gwarancji powstałe naprawy są płatne.

IAN: 401567_2107

 Serwis Polska

Tel.: 22 397 4996

E-Mail: deltasport@lidl.pl

Srdečně blahopřejeme!

Svým nákupem jste se rozhodli pro kvalitní výrobek. Před prvním použitím se prosím seznamte s tímto výrobkem.

Pozorně si přečtete následující návod k použití.

Používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno, a pro uvedené účely. Uschovajte si tento návod k použití pro budoucí použití. Pokud výrobek předáte třetí osobě, předejte jí i veškerou dokumentaci.

Obsah balení (obr. A)

- 1 x houpací hnizdo (1)
- 2 x rohová trubka (2)
- 2 x boční trubka, rovná s aretačním pinem (3)
- 2 x boční trubka, rovná (4)
- 4 x lano se seřizovacím okem a zavěšením (5)
- 1 x klíč (6)
- 1 x návod k použití

Technické údaje



Maximální zatížení výrobku: 150 kg

Nastavení výšky: cca 105 - 180 cm

Rozměry: cca 167 x 71 cm



Zavěšovací háky a oka namažte vodovzdorným mazacím strojním tukem



Kroužky, háky a oka pravidelně kontrolujte



Společnost Delta-Sport Handelskontor GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu s následujícími základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními: 2009/48/ES - Směrnice o bezpečnosti hraček



Datum výroby (měsíc/rok):
01/2022

Použití dle určení

Výrobek je hračka pro děti od 36 měsíců, je určen jen pro soukromé použití.

Výrobek nesmí být používán ve veřejných zařízeních a na prostranstvích jako dětská hřiště, školy atd.



Bezpečnostní pokyny

Nebezpečí poranění!

- Upozornění. Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců. Nebezpečí pádu.
- Upozornění. Jen pro domácí použití.
- Upozornění. Vzdálenost mezi sedacím prvkem houpačky a zemí musí být minimálně 35 cm.
- Upozornění. Určeno pro venkovní použití.
- Děti si smí s výrobkem hrát jen pod dohledem dospělé osoby.
- Maximální zatížení výrobku: 150 kg.
- Houpačka se smí instalovat pouze na zařízení s dostatečnou stabilitou (masivní dřevěné konstrukce, kovové konstrukce nebo betonové stropy).
- Montáž musí provádět dospělá osoba.
- Houpačku instalujte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, jiné způsoby upevnění mohou mít za následek poškození lana nebo držáku.
- Upevnění lana, ochranné krytí posílení stran, háky a kroužky je třeba před každým použitím zkонтrolovat dospělými, aby se předešlo zraněním z důvodu defektivních částí. Pokud upevňovací prvek houpačky vykazuje nějakou vadu, nesmí se houpačka používat. Před každým použitím dále zkonzrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice pevně utažené, a v případě potřeby je dotáhněte.
- Houpačka nesmí být umístěna v blízkosti schodů.
- Houpačku upevněte s dostatečným odstupem od ostatních předmětů, aby nikdo nemohl být zraněn. Vezměte přitom do úvahy rozsah pohybu houpačky při houpání.
- Ujistěte se, že se v prostoru pro houpání nenačází žádné hranaté nebo tvrdé předměty.
- Neupevnějte houpačku nad beton, asfalt nebo jiné tvrdé povrchy.

- Použijte upevňovací materiál odpovídající konkrétní instalaci na dřevěné nebo kovové konstrukce nebo do betonových stropů (viz Montáž houpačky).
- Při upevnění na dřevěnou konstrukci, resp. dřevěný trám, musí být upevňovací hák prostrčen kompletě celým dřevem a shora zajištěn maticí.
- Dbejte na to, aby vaše dítě při použití výrobku nenesilo žádnou helmu nebo oblečení se šňůrami, protože se mohou zaplést a dítě se může zranit.
- Neseskakovat z výrobku dokud je v pohybu. Sestoupit z houpačky, až se houpačka zastaví.
- Dbejte na dostatek místa vůči předmětům a jiným osobám, aby nebyl nikdo zraněn.
- Tento výrobek by měl být umístěn v přiměřené bezpečné vzdálenosti alespoň 2 m od budov, schodišť, plotů, zdí, vod, převislých větví, šnůr na prádlo, elektrický kabelů a jiných překážek.
- Upozorňujeme, že se tento výrobek může při silném slunečním záření zahřívávat.
- Na výrobku nesmí být prováděny žádné technické změny.

Montáž houpačky

Před prvním použitím namažte kovové zavěšovací kroužky houpacího hnizda a Vaše vlastní zavěšovací háky, které jsou soustavně vystavené tření běžným vodovzdorným mazacím strojním tukem.

1. Pro instalaci houpačky zvolte rovnou a čistou plochu s dostatkem místa.
2. Houpačku (1) položte na zem a rozložte.
3. Spojte vždy jednu rovnou boční trubku bez aretačního pinu a jednu s aretačním pinem (3), (4) (obr. B).
4. Spojené boční trubky (3), (4) a rohové trubky (2) prostrčte skrz lamely na okraji houpacího hnizda (1) (obr. C).
5. Spojte trubky (2), (3), (4). Otvory musí být vždy přesně nad sebou (obr. C).
6. Povolte matice našroubované na závěsech (5) a odstraňte je spolu s podložkami.

7. Hák s druhou podložkou vždy zasunete do otvoru vo bočních výztuhách (obr. D).

8. Zespodu nasadíte podložku.

9. S pomocí klíče (6) upevněte hák vždy se jednou matkou (obr. D).

Upevňujte houpačku jen na zařízení, u kterých můžete zaručit s absolutní jistotou dostatečnou pevnost. Pro montáž použijte min. 10 mm silné háky na houpačku s pojistnou funkcí, které jsou běžně dostupné v obchodě, zabráníte tak nechtěnému uvolnění. V dřevěných nosnících musí být upevnění zastrčeno úplně skrz dřevo a shora zajištěno protimatkou, aby se dosáhlo dostatečně bezpečného propojení.

Různé upevňovací háky

Upozornění: Pro upevnění výrobku potřebujete dva upevňovací háky, do kterých zavésíte vždy dvě lana podélních stran.

Houpačka pověste pouze na vhodné držáky. Mezi ně patří:

Č. 1: Zavřené montážní kroužky, na která se houpačka zavěší pomocí karabiny (obr. E)..

Č. 2: V obchodě běžně dostupné háky na houpačku s pojistnou funkcí, aby se zabránilo nechtěnému uvolnění (obr. F).

Upozornění! Oko montážního kroužku (A) musí být připevněno napříč vůči směru houpačky, aby nebyl upevňovací prvek houpačky při použití příliš poškozený.

Nastavení výšky prvku houpačky

Prostřednictvím kroužku na horním konci houpačky lze nastavit výšku sedátka. Poté, co jste nastavili délku lana, opět se při zatížení utáhně (obr. G). Nastavte délku obou lan tak, aby se houpačka nacházela v absolutní rovnováze.

Údržba (obr. H)

Pravidelně kontrolujte kroužky, háky a oka výrobku z hlediska bezvadného stavu a periodicky můžete zavěšovací kroužky výrobku a rovněž Vaše vlastní zavěšovací háky běžným vodovzdorným mazacím strojním tukem. Alternativně můžete použít adhezní řetězový tuk.

Uskladnění, čištění

Pokud výrobek nepoužíváte, skladujte jej vždy suchý a čistý při pokojové teplotě.
Čistěte pouze vodou a následně ořete do sucha hadříkem.
DŮLEŽITÉ! K čištění nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

Pokyny k likvidaci

Výrobek a obalový materiál likvidujte do odpadu podle aktuálních místních předpisů. Obalový materiál, jako např. fóliové sáčky, nepatří do dětských rukou. Obalový materiál uchovávejte z dosahu dětí.



Zlikvidujte produkty a balení ekologicky.



Recyklaci kód identifikuje různé materiály pro recyklaci. Kód se skládá z recyklacičního symbolu - který indikuje recyklaciční cyklus - a čísla identifikujícího materiál.

Pokyny k záruce a průběhu služby

Výrobek byl vyroben s velkou péčí a za stálé kontroly. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH poskytuje koncovým privátním zákazníkům na tento výrobek tři roky záruky od data nákupu (záruční lhůta) podle následující ustanovení. Záruka se týká pouze vad materiálu a závad ve zpracování. Záruka se nevztahuje na díly, které podléhají normálnímu opotřebení, a proto je nutné na ně pohlížet jako na rychle opotřebitelné díly (např. baterie), a na křehké díly, např. vypínače, akumulátory nebo díly vyrobené ze skla.

Nároky z této záruky jsou vyloučeny, pokud výrobek byl používán neodborně nebo nedovoleným způsobem nebo nikoli v rámci stanoveného účelu určení nebo předpokládaného rozsahu používání nebo nebyla dodržena zadání v návodu k obsluze, ledaže by koncový zákazník prokázal, že existuje vada materiálu nebo došlo k chybě ve zpracování, které nevyplývají z některé výše uvedených okolností.

Nároky ze záruky lze uplatnit pouze v rámci záruční lhůty po předložení originálního pokladního dokladu. Proto si prosím uschovějte originál pokladního dokladu. Doba záruky se neprodlužuje případnými opravami na základě záruky, zákonné záruky nebo kulance. Totéž platí také pro vyměněné a opravené díly.

Při reklamacích se prosím obracejte na niže uvedenou horkou linku servisu nebo se s námi spojte e-mailem. Pokud se vyskytne případ reklamace, výrobek Vám – dle naší volby – bezplatně opravíme, vyměníme nebo Vám vrátíme kupní cenu. Další práva ze záruky nevznikají. Vaše zákonná práva, zejména nároky na zajištění záruky vůči konkrétnímu prodejci, nejsou touto zárukou omezena.

IAN: 401567_2107

Servis Česko

Tel.: 800143873

E-Mail: deltasport@lidl.cz

Blahoželáme!

Svojím nákupom ste sa rozhodli pre kvalitný výrobok. Pred prvým použitím sa s výrobkom dôkladne oboznámte.

Pozorne si prečítajte tento návod na používanie.

Výrobok používajte len uvedeným spôsobom a na uvedený účel. Tento návod na používanie si dobre uschovajte. Pri odovzdávaní výrobku tretej osobe odovzdajte s výrobkom aj všetky podklady.

Rozsah dodávky (obr. A)

- 1 x hojdacie hniezdo (1)
- 2 x rohová rúrka (2)
- 2 x bočná rúrka, rovná s aretačným kolíkom (3)
- 2 x bočná rúrka, rovná (4)
- 4 x lano s nastavovacím okom a závesom (5)
- 1 x kľúč na skrutky (6)
- 1 x návod na používanie

Technické údaje



Maximálna nosnosť výrobku: 150 kg

Nastaviteľná výška: cca 105 – 180 cm

Rozmery: cca 167 x 71 cm



Mazanie závesných hákov a ôk vodotesným mazacím tukom na stroje



Pravidelná kontrola krúžkov, hákov a závesných ôk



Spoločnosť Delta-Sport Handelskontor GmbH týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade s nasledujúcimi základnými požiadavkami a ostatnými príslušnými ustanoveniami:

2009/48/ES – Smernica o bezpečnosti hračiek



Dátum výroby (mesiac/rok):
01/2022

Určené použitie

Tento výrobok je určený ako hračka na súkromné použitie pre deti vo veku nad 36 mesiacov. Výrobok sa nesmie používať na verejných priestranstvách, ako sú detské ihriská, školy a pod.



Bezpečnostné pokyny

Nebezpečenstvo poranenia!

- Upozornenie. Nevhodné pre deti vo veku do 36 mesiacov. Nebezpečenstvo pádu.
- Upozornenie. Iba na domáce použitie.
- Upozornenie. Odstup medzi sedadlom hojdačky a zemou musí byť najmenej 35 cm.
- Upozornenie. Je určená na použitie v exteriéri.
- Deti sa s výrobkom smú hrať len pod dohľadom dospelej osoby.
- Maximálna nosnosť výrobku: 150 kg.
- Hojdačka sa smie namontovať len na zariadenia s dostatočnou stabilitou (masívne drevené konštrukcie, kovové konštrukcie alebo betónové stropy).
- Montáž musí vykonáť jedna dospelá osoba.
- Hojdačku namontujte len tak, ako je to popísané v tomto návode, iné metódy upevnenia by mohli poškodiť lano alebo držiak.
- Upevnenie lán, ochranných krytov bočných zosilnení, hákov a krúžkov musí pred každým použitím skontrolovať dospelá osoba, aby sa predišlo poraneniam chybňymi dielmi. Keď upevňovačí prvok hojdačky vykazuje nedostatky, nesmie sa hojdačka už používať. Pred každým použitím tiež skontrolujte, či sú všetky skrutky a matice pevne pritiahnuté a v prípade potreby ich utiahnite.
- Hojdačka sa nesmie umiestniť v blízkosti schodov.
- Hojdačku upevnite tak, aby medzi ňou a inými predmetmi bolo toľko miesta, aby sa nikto nemohol zraniť. Dbajte pritom na rádius, ktorý hojdačka dosiahne pri hojdani.
- Dabajte na to, aby sa v blízkosti hojdačky nenachádzali žiadne hranaté alebo tvrdé predmety.

- Hojdačku neupevňujte nad betón, asfalt alebo iné tvrdé povrchy.
- Na príslušnú montáž do drevených alebo kovových konštrukcií, ako aj betónových stropov použite vhodný upevňovací materiál (pozri montáž hojdačky).
- Pri upevňovaní do drevených konštrukcií, príp. drevených nosníkov sa musí upevňovať hák úplne prestrčiť cez drevo a zhora zaistiť pomocou matice.
- Dbajte na to, aby dieťa pri používaní výrobku nemalo prilbu alebo oblečenie so šnúrami, pretože tieto sa môžu zaschať a dieťa sa môže zraniť.
- Z výrobku sa nesmie zosakovať, pokiaľ je ešte v pohybe. Zostupujte len vtedy, keď sa výrobok zastaví.
- Dbajte na dostatočnú vzdialenosť k predmetom a iným osobám, aby sa nikto nemohol zraniť.
- Výrobok by mal mať primeranú bezpečnostnú vzdialenosť minimálne 2 m od budov, schodov, plotov, múrov, vodných plôch, previsnúcich konárov, šnúr na bielizne, elektrických vedení a iných prekážok.
- Majte na pamäti, že výrobok sa pri silnom slnečnom žiareni môže rozpaliť.
- Na výrobku sa nesmú vykonávať žiadne technické zmeny.

Montáž hojdačky

Kovové závesné krúžky hojdacieho hniezda, ako aj závesné háky, ktoré ste si zaobstarali, sú vystavené neustálemu treniu, namažte ich pred prvým použitím bežným vodovzdorným strojovým mazacím tukom.

1. Zvolte rovnú a čistú plochu s dostačkom priestoru na zmontovanie výrobku.
2. Rozprestrite hojdacie hniezdo (1) na zem.
3. Spojte vždy jednu rovnú bočnú rúrkou s aretačným kolíkom a jednu bez aretačného kolíka (3), (4) (obr. B).
4. Spojené bočné rúrky (3), (4) a rohové rúrky (2) vedťte cez spony na okraji hojdacieho hniezda (1) (obr. C).

5. Pospájajte rúrky (2), (3), (4). Otvory musia ležať presne nad sebou (obr. C).
6. Uvoľnite predmontované matice na závesoch (5) a odstráňte ich spolu s jednou podložkou.
7. Zhora zasuňte vždy jeden hák so zvyšnou podložkou cez otvor (obr. D).
8. Druhú podložku nasadte odspodu.
9. Hák upevnite vždy jednou maticou pomocou kľúča na skrutky (6) (obr. D).

Hojdačku upevnite len na zariadeniach, o ktorých ste presvedčení, že sú určité dostatočne pevné. Na montáž použite bežné, min. 10 mm hrubé skrutkové háky so zaistovacou funkciou, aby sa zabránilo neúmyselnému uvoľneniu. V drevených tránoch sa musí upevnenie kompletne prestrčiť cez drevo a zhora zaistiť skrutkovou maticou, aby bol spoj dostatočne bezpečný.

Rôzne upevňovacie háky

Upozornenie: Na lepšie upevnenie výrobku potrebujete dva upevňovacie háky, do ktorých vždy zavesíte po dve laná pozdĺžnych strán.

Hojdaci prvak upevnite len na vhodných držiakoch. Sú to:

- Č. 1: Zatvorené upevňovacie oká, ktoré sú upevnené na hojdacích prvkoch karabínkou (obr. E).
 Č. 2: Bežné hojdacie háky so zaistovacou funkciou, aby sa zabránilo neúmyselnému uvoľneniu (obr. F).

Upozornenie! Oko upevňovacích ôk (A) je nutné upevniť priečne k smeru hojdačky, aby sa pri používaní upevňovací prvak hojdačky príliš nepoškodil.

Nastavenie výšky hojdacieho prvku

Pomocou krúžku na hornom konci hojdačky je možné nastaviť výšku sedadla. Po nastavení dlžky lana sa lano opäť pevne utiahne pri zaťažení (obr. G). Dĺžku oboch lán nastavte tak, aby sa hojdačka nachádzala vo vodorovnej polohe.

Údržba (obr. H)

Pravidelne kontrolyujte krúžky, háky a oká výrobku na ich bezchybný stav a závesné krúžky, ako aj závesné háky, ktoré ste si zaobstarali, opakovane mažte bežným vodovzdorným strojovým mazacím tukom. Prípadne môžete použiť mazivo na reťaze.

Skladovanie, čistenie

Pri nepoužívaní skladujte výrobok vždy suchý a čistý pri izbovej teplote.

Cistite iba vodou a následne utrite dosucha čistiacou handričkou.

DÔLEŽITÉ! Výrobok nikdy nečistite ostrými čistiacimi prostriedkami.

Pokyny k likvidácii

Výrobok a obalový materiál zlikvidujte v súlade s aktuálnymi miestnymi predpismi. Obalový materiál, ako napr. fóliev vrecúško nepatrí do rúk detí. Obalový materiál uschovajte mimo dosahu detí.



Výrobky a obaly likvidujte ekologickým spôsobom.



Recykláčny kód slúži na označenia rôznych materiálov na navrátenie do obehu opäťovného využitia. Kód sa skladá z recykláčného symbolu - ktorý má odzrkadľovať zhodnotenie recykláčného obehu - a číslo označujúce materiál.

Pokyny k záruke a priebehu servisu

Výrobok bol vyrobený veľmi starostlivo a pod stálou kontrolou. Na tento výrobok poskytuje DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH súčasným koncovým užívateľom trojročnú záruku odo dňa kúpy (záručná lehotá) po splnení nasledovných podmienok. Záruka platí len na chyby materiálu a spracovania. Záruka sa netýka dielov, ktoré podliehajú bežnému opotrebeniu a preto ich možno považovať za opotrebitelné diely (napr. batérie), ako aj krehkých dielov, napr. vypínače, akumulátory alebo diely, ktoré sú vyrobené zo skla.

Nároky z tejto záruky zanikajú, keď sa výrobok používal neodborne alebo nesprávne, mimo určenia na používanie alebo určeného rozsahu používania alebo neboli dodržané pokyny návodu na obsluhu, s výnimkou, že koncový užívateľ preukáže, že ide o chybu materiálu alebo spracovania, ktorá nebola spôsobená niektorou z hore uvedených okolností.

Záruku je možné uplatniť len počas záručnej lehoty po predložení originálu pokladničného dokladu. Originál pokladničného dokladu preto prosím uschovajte. Záručná doba sa kvôli prípadným záručným opravám, zákonnej záruke alebo ako obchodné gesto nepredĺžuje. Platí to aj pre vymenené a opravené diely.

Pri reklamáciách sa prosím najskôr obráťte na dole uvedenú Service-Hotline alebo sa s nami spojte prostredníctvom e-mailu. Ak sa jedná o záručný prípad, výrobok - podľa našej voľby - bezplatne opravíme, vymeníme alebo vrátime kúpnu cenu. Ďalšie práva zo záruky nevyplývajú.

Vaše zákonné práva, hlavne nároky na záručné plnenie voči príslušnému predajcovi, nie sú touto zárukou obmedzené.

IAN: 401567_2107

Servis Slovensko
Tel.: 0850 232001
E-Mail: deltasport@lidl.sk

¡Enhorabuena!

Con su compra se ha decidido por un artículo de gran calidad. Familiarícese con el artículo antes de usarlo por primera vez.

Para ello, lea detenidamente las siguientes instrucciones de uso.

Use el artículo solo de la forma descrita y para los campos de aplicación indicados. Conserve estas instrucciones de uso a buen recaudo. Entregue todos los documentos en caso de traspasar el artículo a terceros.

Alcance de suministro (Fig. A)

- 1 columpio nido (1)
- 2 tubos angulares (2)
- 2 tubos laterales rectos con pasador de bloqueo (3)
- 2 tubos laterales rectos (4)
- 4 cuerdas con anilla de ajuste y elemento de suspensión (5)
- 1 llave inglesa (6)
- 1 instrucciones de uso

Datos técnicos



Carga máxima del artículo: 150 kg

Altura ajustable: aprox. 105-180 cm

Dimensiones: aprox. 167 x 71 cm



Engrase los ganchos y los ojales de suspensión con grasa para máquinas resistente al agua



Compruebe regularmente las anillas, los ganchos y los ojales



Por la presente, Delta-Sport Handelskontor GmbH declara que este artículo cumple con los siguientes requisitos básicos y las disposiciones pertinentes:
2009/48/CE - Directiva sobre la seguridad de los juguetes



Fecha de fabricación (mes/año):
01/2022

Uso previsto

El artículo se ha diseñado como juego para uso privado de niños de más de 36 meses.

El artículo no se debe usar en lugares públicos como parques infantiles, escuelas, etc.

Indicaciones de seguridad

Peligro de lesiones!

- Advertencia. No conviene para niños menores de 36 meses. Peligro de caída.
- Advertencia. Solo para uso doméstico.
- Advertencia. La distancia entre el asiento del columpio y el suelo debe ser de 35 cm como mínimo.
- Advertencia. Previsto para su uso en exteriores.
- Los niños solamente deben jugar con el artículo bajo la supervisión de un adulto.
- Carga máxima del artículo: 150 kg.
- El columpio solo debe montarse en instalaciones con estabilidad suficiente (bastidores de madera maciza o de metal o en techos de hormigón).
- El montaje debe realizarlo un adulto.
- Monte el columpio únicamente como se describe en estas instrucciones, otros métodos de fijación pueden dañar la cuerda o el elemento de soporte.
- La fijación de las cuerdas, las cubiertas protectoras de los refuerzos laterales, los ganchos y anillas deben ser comprobados por un adulto antes de cada uso para evitar lesiones debidas a piezas defectuosas. En cuanto el elemento de fijación del columpio presente un defecto, ya no se podrá utilizar el columpio. Compruebe también antes de cada uso si todos los tornillos y tuercas están bien apretados y reapriételos en caso necesario.
- El columpio no se debe colocar cerca de escaleras.
- Fije el columpio con suficiente espacio respecto a otros objetos para que nadie resulte herido. Tenga en cuenta el radio que alcanza el columpio al balancearse.
- Asegúrese de que no haya objetos duros o angulares en la zona del columpio.
- No fije el columpio sobre hormigón, asfalto u otras superficies duras.

- Utilice material de fijación apropiado para el respectivo montaje en madera o metal así como en techos de hormigón (véase el apartado Montaje del columpio).
- En caso de fijación en bastidores o vigas de madera, el gancho de fijación debe introducirse completamente en la madera y fijarse desde arriba con una tuerca.
- Asegúrese de que su hijo no lleve casco ni ropa con cordones cuando use el artículo, ya que estos podrían enredarse y su hijo podría resultar herido.
- No se debe saltar del artículo mientras se está balanceando. Solo se debe bajar una vez que el artículo se haya parado.
- Asegúrese de que haya suficiente espacio respecto a objetos y otras personas para que nadie resulte herido.
- El artículo debe tener una distancia de seguridad adecuada de al menos 2 m respecto a edificios, escaleras, vallas, muros, agua, ramas colgando, cuerdas de tender la ropa, cables eléctricos y otros obstáculos.
- Tenga en cuenta que el artículo se puede calentar en caso de radiación solar intensa.
- No se deben realizar modificaciones técnicas en el artículo.

Montaje del columpio

Antes del primer uso, engrase las anillas de suspensión metálicas del columpio nido, así como los ganchos de suspensión aportados por el usuario que se ven expuestos a una fricción constante, con una grasa convencional para máquinas resistente al agua.

1. Elija una superficie plana y limpia con suficiente espacio para montar el artículo.
2. Coloque el columpio nido (1) extendido en el suelo.
3. Conecte dos tubos laterales rectos con y sin pasador de bloqueo (3), (4) (Fig. B).
4. Pase los tubos laterales conectados (3), (4) y los tubos angulares (2) a través de las presillas del borde del columpio nido (1) (Fig. C).
5. Conecte los tubos (2), (3), (4). Los orificios deben coincidir exactamente (Fig. C).

6. Suelte las tuercas premontadas en los elementos de suspensión (5) y retire las tuercas y una arandela de cada uno.

7. Meta cada uno de los ganchos desde arriba con la arandela que queda a través de un orificio de perforación (Fig. D).
8. Coloque la segunda arandela desde abajo.
9. Fije cada gancho con una tuerca mediante la llave inglesa (6) (Fig. D).

Fije el columpio solo a instalaciones de las que esté absolutamente seguro que pueden garantizar suficiente resistencia. Para el montaje utilice ganchos convencionales con un grosor mínimo de 10 mm y función de seguro para evitar que se suelten accidentalmente. En vigas de madera, la fijación debe insertarse completamente a través de la madera y fijarse desde arriba para lograr una conexión suficientemente segura.

Distintos ganchos de fijación

Nota: Para la fijación del artículo se necesitan dos ganchos de fijación, en cada uno de los cuales se cuelgan dos cuerdas de los lados longitudinales.

Fije el elemento de columpio solamente en soportes apropiados. Estos son:

N.º 1: ojales de soporte cerrados que se fijan mediante mosquetones a los elementos del columpio (Fig. E).

N.º 2: ganchos convencionales con función de seguro para evitar que se suelten accidentalmente (Fig. F).

¡Nota! El ojal de las argollas de sujeción (A) debe instalarse transversalmente a la dirección del columpio para que el elemento de fijación del columpio no se desgaste demasiado con el uso.

Ajuste de la altura del elemento del columpio

La altura del asiento se puede ajustar mediante la anilla del extremo superior del columpio. Después de ajustar la longitud de la cuerda, esta se vuelve a apretar con la carga (Fig. G). Ajuste la longitud de ambas cuerdas de manera que el columpio esté totalmente horizontal.

Mantenimiento (Fig. H)

Compruebe regularmente que las anillas, los ganchos y los ojales del artículo estén en un estado óptimo y engrase de forma recurrente las anillas de suspensión del artículo y los ganchos de suspensión aportados por el usuario con una grasa convencional para máquinas resistente al agua. También puede usar una grasa para cadenas.

Almacenamiento, limpieza

Si no va a utilizarlo, almacene siempre el artículo seco y limpio y a temperatura ambiente. Limpie solo con agua y después seque con un paño de limpieza.

¡IMPORTANTE! No lo limpie con productos de limpieza agresivos.

Indicaciones para la eliminación

Elimine el artículo y el material de embalaje conforme a la normativa legal local en la actualidad. No deje material de embalaje, como bolsas de plástico, en manos de niños. Guarde el material de embalaje en un lugar inaccesible para éstos.



Deseche los productos y embalajes de manera respetuosa con el medio ambiente.



El código de reciclaje sirve para identificar diversos materiales para reincorporarlos en el ciclo de reciclaje. El código consta del símbolo de reciclaje, el cual debe reflejar el ciclo de recuperación, y de un número que identifica el material.

Indicaciones relativas a la garantía y la gestión de servicios

El artículo ha sido fabricado con gran esmero y sometido a controles constantes. Para el mismo, DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH ofrece a los clientes finales particulares una

garantía de tres años a contar desde la fecha de compra (periodo de garantía) con arreglo a las condiciones que se exponen a continuación. La garantía tiene validez únicamente para fallos del material y fabricación. La garantía no cubre las piezas sometidas a un desgaste normal, las cuales se consideran piezas de desgaste (p. ej., pilas) así como tampoco piezas frágiles como, p. ej., interruptores, baterías o piezas fabricadas en vidrio o cristal.

Se excluyen derechos derivados de esta garantía, si se ha realizado un uso incorrecto o abusivo del artículo o que no se encuentre dentro del marco del uso o ámbito de uso previstos o si no se ha observado lo recogido en el manual de instrucciones, a no ser que el cliente final demuestre que existen fallos del material o fabricación no derivados de una de las circunstancias expuestas anteriormente.

Las demandas derivadas de la garantía sólo podrán presentarse dentro del periodo de garantía exhibiendo el comprobante de compra original. Le rogamos, por ello, que conserve el comprobante de compra original. El periodo de garantía no se verá prolongado por ningún tipo de reparación realizada con motivo de la garantía, la garantía legal o como gesto de buena voluntad. Esto se aplica también a las piezas sustituidas o reparadas.

Por favor, dirija sus quejas primero a la línea telefónica del servicio de atención al cliente que se indica a continuación o póngase en contacto con nosotros por correo electrónico. Si el caso está cubierto por la garantía, a nuestra elección, repararemos o cambiaremos gratuitamente el artículo o le restituiremos el precio de compra del mismo. De la garantía no se derivan otros derechos.

Esta garantía no limitará sus derechos legales, especialmente los derechos de garantía frente al vendedor correspondiente.

IAN: 401567_2107



Servicio España

Tel.: 900 984 989

E-Mail: deltasport@lidl.es

Hjertelig tillykke!

Du har valgt at købe et kvalitetsprodukt. Lær produktet at kende, inden du bruger det første gang.

Det gør du ved at læse nedenstående brugervejledning omhyggeligt.

Brug kun produktet som beskrevet og til de angivne anvendelsesområder. Opbevar denne brugervejledning et sikkert sted. Udlever også alle dokumenter, hvis produktet videregives til en tredjepart.

Leveringsomfang (fig. A)

- 1 x sansegynge (1)
- 2 x enderør (2)
- 2 x siderør, lige med låsestift (3)
- 2 x siderør, lige (4)
- 4 x tov med justeringsring og ophæng (5)
- 1 x skruenøgle (6)
- 1 x brugervejledning

Tekniske data



Maksimal belastning for artiklen: 150 kg

Højdejusterbar: ca. 105-180 cm

Mål: ca. 167 x 71 cm



Smør ophængningskroge og -ringe med vandfast maskinfedt



Kontroller ringe, kroge og øskner regelmæssigt



Hermed erklærer Delta-Sport Handelskontor GmbH, at denne artikel er i overensstemmelse med følgende grundlæggende krav og de øvrige gældende bestemmelser: 2009/48/EF – legetøjsdirektiv



Fremstillingsdato (måned/år):
01/2022

Bestemmelsesmæssig brug

Artiklen er udviklet som legetøj beregnet til børn fra 36 måneder til privat brug.

Artiklen må ikke anvendes på offentlige steder som legepladser, skoler osv.



Sikkerhedsanvisninger

Fare for kvæstelser!

- Advarsel. Ikke egnet til børn under 36 måneder. Fare for at falde ned.
- Advarsel. Kun til privat brug.
- Advarsel. Afstanden mellem gyngens siddeflade og underlaget skal være mindst 35 cm.
- Advarsel. Beregnet til udendørs brug.
- Børn må kun lege med artiklen under opsyn af voksne.
- Maksimal belastning for artiklen: 150 kg.
- Gyngen må kun monteres på anordninger med tilstrækkelig bæreevne (massive træstætter, metalstativer eller betonloftoer).
- Monteringen skal foretages af en voksen.
- Gyngen må kun monteres som beskrevet i denne vejledning. Andre fastgøringsmetoder kan beskadige tovet eller beslaget.
- Fastgøring af tovene, sideforstærkningernes afskærmninger, kroge og ringe skal kontrolleres af en voksen inden hver brug for at undgå skader på grund af defekte dele. Så snart et af gyngens fastgøringselementer udviser tegn på beskadigelse, må gyngen ikke længere anvendes. Kontroller ligeledes inden hver brug, om alle skruer og møtrikker er spændt fast, og efterspænd dem om nødvendigt.
- Gyngen må ikke anbringes i nærheden af træpper.
- Sæt gyngen op med så god afstand til andre genstande, at ingen kan komme til skade. Vær opmærksom på den svingradius, som gyngen kan opnå.
- Sørg for, at der ikke befinder sig genstande med skarpe kanter eller hårde genstande i nærheden af gyngen.
- Sæt ikke gyngen op over beton, asfalt eller andre hårde overflader.

- Anvend fastgøringsmaterialer, der egnar sig til den pågældende montering i træ- eller metalstativer eller betonlofter (se Montering af gyngen).
- Ved fastgøring i træstativer eller træbjælker skal monteringskrogen gå hele vejen igennem træet og kontraspændes på den anden side med en møtrik.
- Sørg for, at dit barn ikke bærer hjelm eller tøj med snore under brugen af artiklen, da disse kan sidde fast, og være til fare for barnet.
- Spring ikke af artiklen, mens den er i bevægelse. Stig først af, når artiklen hænger stille.
- Sørg for tilstrækkelig afstand til genstande og andre personer, så ingen kan komme til skade.
- Artiklen skal have en passende sikkerhedsafstand på mindst 2 m til bygninger, trapper, hegner, mure, vand, overhængende grene, tørresnøre, elektriske ledninger og andre forhindringer.
- Bemærk, at artiklen kan blive varm i kraftigt sollys.
- Der må ikke foretages tekniske ændringer på artiklen.

Montering af gyngen

Smør sansegygens ophængningsring af metal og ophængningskrogene, som du selv har anskaffet, før første brug med almindelige vandfast maskinfedt, da de er utsat for konstant gnidning.

1. Vælg et jævnt og rent underlag med tilstrækkelig plads til at stille artiklen op.
2. Bred sansegyggen (1) ud på underlaget.
3. Sæt et lige siderør med og et uden låsesift (3), (4) sammen (fig. B).
4. Før de fire sammensatte siderør (3), (4) og hjørnerørene (2) igennem laskerne på kanten af sansegyggen (1) (fig. C).
5. Sæt rør (2), (3), (4) sammen. Borehullerne skal ligge nøjagtig over for hinanden (fig. C).
6. Løsn de formonterede møtrikker på ophængene (5), og fjern dem sammen med de tilhørende spændeskiver.

7. Sæt en krog i hvert hul oppefra igennem den tilbageværende spændeskive (fig. D).
8. Sæt den anden spændeskive på nedefra.
9. Fastgør krogene med en møtrik hver ved hjælp af skruenøglen (6) (fig. D).

Fastgør kun gyngen på anordninger, som du med sikkerhed kan garantere er stærke nok. Anvend til monteringen min. 10 mm tykke, almindelige gyngekroge med sikringsfunktion for at forhindre, at de går løs ved et uheld. I træbjælker skal fastgøringen stikkes helt igennem træet og kontraspændes på oversiden for at skabe en tilstrækkeligt stærk forbindelse.

Forskellige monteringskroge

Bemærk: For at fastgøre artiklen skal du bruge to monteringskroge, som de to tove i hver langside skal hænges op i.

Fastgør kun gyngeelementerne til egnede anordninger. Disse er følgende:

Nr. 1: Lukkede øskner, der fastgøres til gyngeelementerne med en karabinhage (fig. E).

Nr. 2: Almindelige gyngekroge med sikringsfunktion for at forhindre, at de går løs ved et uheld (fig. F).

Bemærk! Øskenens øje (A) skal anbringes på tværs af gyngeretningen, så gyngens fastgøringselement ikke beskadiges for kraftigt under brugen.

Højdeindstilling af gyngeelementet

Sædets højde kan indstilles med ringen i den øverste ende af gyngen. Efter du har indstillet torets længde, trækkes det fast igen ved belastning (fig. G). Indstil længden af de to tove, så gyngen er helt vandret.

Vedligeholdelse (fig. H)

Kontroller regelmæssigt, at artiklens ringe, kroge og øskener er i fejlfri stand, og smør artiklens ophængningsringe og de ophængningskroge, du selv har anskaffet, regelmæssigt med almindeligt vandfast maskinfedt. Du kan også bruge klæbende kædefedt.

Opbevaring, rengøring

Opbevar altid artiklen tør og ren ved stuetemperatur, når den ikke er i brug.

Rengør kun med vand, og tør efter med et viskestykke.

VIGTIGT! Må aldrig rengøres med skrappe rengøringsmidler.

Henvisninger vedr. bortskaffelse

Bortskaf artikel og emballage i overensstemmelse med lokalt gældende forskrifter. Emballagematerialer som f.eks. plastposer hører ikke hjemme i børnehænder. Opbevar emballagen utilgængeligt for børn.



Bortskaf produkter og emballage miljørigtigt.



Genbrugskoden anvendes til mærkning af forskellige materialer med henblik på genvinding. Koden består af genbrugs-symbolet – som afspejler gen vindingskredsløbet – og et nummer, der kendetegner materialet.

Oplysninger om garanti og servicehåndtering

Varen er fremstillet med største omhu og under løbende kontrol. DELTA-SPORT HANDELS-KONTOR GmbH yder private slutkunder tre års garanti på varen fra købsdato (Garantifrist) i henhold til følgende bestemmelser. Garantien gælder kun for materiale- og fremstillingsfejl. Garantien omfatter ikke dele, der er utsat for normal slid og derfor skal betragtes som sliddele (f.eks. batterier) og ikke skrøbelige dele, f.eks. kontakter, genopladelige batterier eller dele, der er fremstillet af glas.

Garantien kan ikke gøres gældende, hvis varen er blevet anvendt ukorrekt eller uagtigt eller til andre formål end det tilsigtede eller i det tilsigtede omfang. Garantien bortfalder ligeledes ved manglende overholdelse af anvisningerne i betjeningsvejledningen. Kunden skal kunne påvise, at der er tale om materiale- eller fremstillingsfejl og ikke fejl som følge af ovenstående omstændigheder.

Garantien kan kun gøres gældende i garantiperioden mod fremvisning af original kvittering. Gem derfor den originale kvittering. Garantiperioden forlænges ikke i tilfælde af reparation i henhold til garantien, den lovpligtige garanti eller pr. kulance. Dette gælder også for udskifte-de og reparerede dele.

I tilfælde af klager er det muligt at kontakte nedenstående servicelinje eller kontakte os pr. e-mail. Ved garantisager vil vi efter eget skøn reparere varen uden beregning, ombytte varen eller refundere købsprisen. Der er ingen yderligere rettigheder under garantien.

Dine lovmaessige rettigheder, herunder navnlig garantikrav over for sælger, indskrænkes ikke som følge af denne garanti.

IAN: 401567_2107

Service Danmark

Tel.: 32 710005

E-Mail: deltasport@lidl.dk

Congratulazioni!

Avete acquistato un articolo di alta qualità. Consigliamo di familiarizzare con l'articolo prima di cominciare ad utilizzarlo.

Leggere attentamente le seguenti istruzioni d'uso.

Utilizzare l'articolo solo nel modo descritto e per gli ambiti di applicazione indicati. Conservare accuratamente queste istruzioni d'uso. In caso di trasferimento dell'articolo a terzi, consegnare tutti i documenti insieme all'articolo.

Contenuto della fornitura (fig. A)

- 1 x altalena a nido (1)
- 2 x tubo angolare (2)
- 2 x tubo laterale, diritto con perno di bloccaggio (3)
- 2 x tubo laterale, diritto (4)
- 4 x fune con occhiello di regolazione e aggancio (5)
- 1 x chiave inglese (6)
- 1 x istruzioni d'uso

Dati tecnici



Carico massimo dell'articolo: 150 kg

Regolabile in altezza: ca. 105-180 cm

Misure: ca. 167 x 71 cm



Lubrificare i ganci e gli occhielli di aggancio con grasso per macchinari resistente all'acqua



Verificare regolarmente anelli, ganci e occhielli



Con la presente Delta-Sport Handel-skontor GmbH dichiara che questo articolo è conforme ai seguenti requisiti di base e alle altre disposizioni vigenti:

2009/48/CE - Direttiva sulla sicurezza dei giocattoli



Data di produzione (mese/anno):
01/2022

Uso conforme alla destinazione

Questo articolo è stato concepito come gioco per l'uso privato per bambini a partire da 36 mesi di età.

Questo articolo non può essere utilizzato in strutture pubbliche come parchi giochi, scuole eccetera.



Indicazioni di sicurezza

Pericolo di lesioni

- Avvertenza. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Pericolo di caduta.
- Avvertenza. Solo per uso domestico.
- Avvertenza. La distanza tra l'elemento di seduta dell'altalena e il terreno deve essere di almeno 35 cm.
- Avvertenza. Destinato all'uso all'aperto.
- I bambini possono giocare con l'articolo solo sotto la sorveglianza degli adulti.
- Carico massimo dell'articolo: 150 kg.
- L'altalena può essere montata solo su strutture con sufficiente stabilità (impalcature in legno massiccio, impalcature metalliche o soffitti in calcestruzzo).
- Il montaggio deve essere eseguito da un adulto.
- Montare l'altalena solo come descritto dalle presenti istruzioni; altri metodi di fissaggio possono danneggiare la fune o l'elemento di supporto.
- Il fissaggio delle funi, delle coperture di protezione, dei rinforzi laterali, dei ganci e degli anelli deve essere controllato da adulti prima di ogni uso, per prevenire lesioni dovute a componenti difettosi. Non appena si rilevano difetti sull'elemento di fissaggio, l'altalena non deve più essere utilizzata. Prima di ogni uso, controllare che tutte le viti e i dadi siano serrati correttamente e se necessario stringerli.
- L'altalena non può essere installata vicino a scale.
- Fissare l'altalena a un'adeguata distanza dagli altri oggetti per evitare che qualcuno possa ferirsi. Tenere in considerazione il raggio che l'altalena raggiunge quando dondola.
- Accertarsi che nella zona dell'altalena non si trovino oggetti duri o spigolosi.

- Non fissare l'altalena in modo che sia sospesa sopra superfici in cemento, asfalto o altro materiale duro.
- Per il montaggio su impalcature in legno o metallo e soffitti in calcestruzzo, utilizzare materiali di fissaggio adeguati (vedere Montaggio dell'altalena).
- Nel caso di impalcature o travi di legno, il gancio di fissaggio deve essere inserito completamente nel legno e bloccato dall'alto con un dado per garantire una tenuta sufficientemente salda.
- Accertarsi che, quando usano l'articolo, i bambini non indossino caschi o indumenti con cordini che potrebbero incastrarsi e causare lesioni.
- Non saltare dall'articolo mentre dondola. Scendere solo quando l'articolo è fermo.
- Lasciare sufficiente spazio dagli oggetti e da altre persone in modo che nessuno possa ferirsi.
- L'articolo dovrebbe essere posizionato a una distanza di sicurezza adeguata di almeno 2 m da edifici, scale, recinti, muri, corsi d'acqua, rami sporgenti, fili per biancheria, linee elettriche e altri ostacoli.
- Si noti che l'articolo può surriscaldarsi se esposto a intense radiazioni solari.
- Non apportare modifiche tecniche all'articolo.

Montaggio dell'altalena

Prima del primo utilizzo, lubrificare gli anelli di aggancio dell'altalena a nido e i ganci di sospensione procurati dal cliente con grasso per macchinari resistente all'acqua perché si tratta di componenti sottoposti a costante usura.

1. Scegliere una superficie pulita e piana con sufficiente spazio per montare l'articolo.
2. Appoggiare l'altalena a nido (1) aperta sul pavimento.
3. Unire ognuno dei tubi laterali con perno di bloccaggio a uno dei tubi laterali senza perno (3), (4) (fig. B).
4. Far passare i tubi laterali montati (3), (4) e i tubi angolari (2) attraverso le lingue sul bordo dell'altalena a nido (1) (fig. C).

5. Unire i tubi (2), (3), (4). I fori devono trovarsi esattamente uno sopra all'altro (fig. C).
 6. Allentare i dadi premontati sugli agganci (5) e rimuoverli insieme a una delle relative rondelle.
 7. Inserire un gancio e la rondella restante dall'alto attraverso il foro (fig. D).
 8. Inserire la seconda rondella dal basso.
 9. Fissare il gancio con un dado utilizzando la chiave inglese (6) (fig. D).
- Fissare l'altalena solo a strutture per le quali si può garantire con assoluta certezza un'adeguata resistenza. Per il montaggio utilizzare comuni ganci di sicurezza per altalena con uno spessore di almeno 10 mm per prevenire un distacco accidentale. Nel caso di travi di legno, il fissaggio deve essere inserito completamente nel legno e bloccato dall'alto con un dado per garantire una tenuta sufficientemente salda.

Diversi ganci di fissaggio

Nota: per il fissaggio dell'articolo sono necessari due ganci in ognuno dei quali vanno agganciate due funi nel senso della lunghezza.

Fissare l'elemento altalena a supporti adeguati. Essi sono:

N. 1: occhielli di supporto chiusi che vengono fissati con ganci a moschettone agli elementi dell'altalena (fig. E).

N. 2: comuni ganci di sicurezza per altalena per prevenire un distacco accidentale (fig. F).

Nota! L'occhio degli occhielli di supporto (A) deve essere montato in diagonale rispetto alla direzione di oscillazione in modo che l'elemento di fissaggio dell'altalena non venga eccessivamente danneggiato durante l'uso.

Regolazione dell'altezza dell'elemento altalena

L'altezza del seggiolino può essere regolata tramite l'anello all'estremità superiore dell'altalena. Dopo avere regolato la lunghezza della fune, il carico la metterà nuovamente in tensione (fig. G). Regolare la lunghezza delle due funi in modo che l'altalena si trovi perfettamente in bolla.

Manutenzione (fig. H)

Verificare regolarmente che anelli, ganci e occhielli dell'articolo siano in condizioni perfette e lubrificare gli anelli di aggancio dell'articolo e i ganci di sospensione acquistati separatamente dal cliente con comune grasso per macchinari resistente all'acqua. In alternativa, è possibile utilizzare grasso adesivo per catene.

Conservazione, pulizia

In caso di mancato utilizzo, riporre l'articolo a temperatura ambiente in un luogo asciutto e pulito.

Pulire solo con acqua, quindi asciugare con un panno.

IMPORTANTE! Non utilizzare mai detergenti aggressivi.

Smaltimento

Smaltire l'articolo e i materiali dell'imballaggio in conformità con le direttive locali in vigore. I materiali di imballaggio, come ad esempio le pellicole, non devono essere alla portata dei bambini. Conservare i materiali di imballaggio in un luogo non raggiungibile per i bambini.



Smaltire i prodotti e gli imballaggi in modo ecologico.



Il codice di riciclaggio ha lo scopo di contrassegnare i diversi materiali al fine di introdurli nel ciclo di riutilizzo (recycling). Il codice è composto dal simbolo del riciclo, che dovrebbe rappresentare il ciclo del riutilizzo, e un numero che indica di che materiale si tratta.

Avvertenze sulla garanzia e sulla gestione dei servizi di assistenza

L'articolo è stato prodotto con la massima cura e sotto un continuo controllo. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH concede ai clienti finali privati, su questo articolo, tre anni di garanzia dalla data di acquisto (termine di garanzia) sulla base delle seguenti disposizioni.

La garanzia vale solo per i vizi di materiale e di lavorazione. La garanzia non si estende alle parti soggette ad un normale degradamento e che siano quindi da considerarsi come pezzi soggetti ad usura (ad es. le batterie) né ai pezzi fragili come ad es. interruttori, batterie ricaricabili oppure pezzi in vetro.

Dalla presente garanzia sono escluse le richieste legate a casi di utilizzo non conforme oppure di abuso dell'articolo, oppure di utilizzo avvenuto non nell'ambito delle condizioni previste oppure del campo di impiego previsto, oppure in caso di non osservanza delle direttive riportate nelle istruzioni d'uso, a meno che il cliente non dimostri che sussista un vizio di materiale o di lavorazione che non sia riconducibile ad una delle circostanze riportate sopra.

Le richieste di garanzia possono essere avanzate solo entro il relativo termine, su presentazione dello scontrino originale di acquisto. Si prega quindi di conservare lo scontrino originale. Il termine di garanzia non sarà prolungato a seguito di eventuali riparazioni effettuate sulla base della garanzia, della garanzia obbligatoria prevista per legge oppure di accondiscendenza. Ciò vale anche per le parti sostituite oppure riparate.

In caso di contestazione rivolgersi dapprima alla hotline di assistenza sotto indicata oppure mettersi in contatto con noi via e-mail. Laddove sussista un caso coperto dalla garanzia, l'articolo sarà - a nostra discrezione - da noi riparato gratuitamente, sostituito oppure sarà rimborsato il prezzo di acquisto. Non sussistono ulteriori diritti derivanti dalla garanzia.

I vostri diritti giuridici, in particolare i diritti di garanzia obbligatoria prevista dalla legge nei confronti del relativo venditore, non sono limitati dalla presente garanzia.

IAN: 401567_2107



Assistenza Italia

Tel.: 02 36003201

E-Mail: deltasport@lidl.it

Szívből gratulálunk!

Vásárlásával kiváló minőségű terméket választott. Használatba vétele előtt ismerkedjen meg a termékkel.

Figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót.

A terméket kizárolag az itt ismertetett módon, a rendeltetésének megfelelően használja. Gondosan őrizze meg a használati útmutatót. A termék továbbadásakor adja át az összes kapcsolódó dokumentumot is.

Csomag tartalma (A ábra)

- 1 x fészekhintá (1)
- 2 x hajlított cső (2)
- 2 x egyenes cső, rögzítőcsappal (3)
- 2 x egyenes cső (4)
- 4 x kötél állítószemmel és akasztógyűrűvel (5)
- 1 x csavarkulcs (6)
- 1 x használati útmutató

Műszaki adatok



A termék legnagyobb terhelhetősége:
150 kg

Állítható magasság: kb. 105 - 180 cm

Méret: kb. 167 x 71 cm



A függessztőkampókat és akasztókarikákat vízálló gépszírral kenje meg



Rendszeresen ellenőrizze a gyűrűket, kampókat és karikákat



A Delta-Sport Handelskontor GmbH kijelenti, hogy a termék megfelel az alábbi általános követelményeknek és az egyéb vonatkozó rendelkezéseknek:

2009/48/EK - Irányelv a játékok biztonságáról



Gyártási dátum (hónap/év):
01/2022

Rendeltetésszerű használat

A termék 36 hónaposnál idősebb gyermekek számára, magáncélú felhasználásra készült játék.

A termék nem szabad közösségi létesítményekben, pl. játszótér, iskola stb. használni.

Biztonsági utasítások

Balesetveszély!

- Figyelmeztetés. Csak 36 hónaposnál idősebb gyermekek számára alkalmas. Kizuhanás veszélye.
- Figyelmeztetés. Csak otthoni használatra.
- Figyelmeztetés. A hinta ülőfelületének legalább 35 cm távolságra kell lennie a talajtól.
- Figyelmeztetés. Kültéri használatra készült.
- A termékkel csak felnőtt felügyelete mellett játszhatnak a gyerekek.
- A termék legnagyobb terhelhetősége: 150 kg.
- A hintát csak megfelelő stabilitású szerkezetre (erős faállvány, fémállvány vagy betonfödémet) szabad felszerelni.
- A szerelést felnőttek kell végeznie.
- A hintát kizárolag az ebben az útmutatóban leírtaknak megfelelően szerelje fel. Másfajta rögzítési módok kárt tehetnek a kötélben vagy a tartóelemben.
- minden használat előtt ellenőrizze felnőtt a kötelek rögzítését, az oldalmerevitéseket, védőburkolatait, a kampókat és gyűrűket, nehogy sérülést okozzanak a meghibásodott alkatrészek. A hintát nem szabad használni, ha a rögzítőeleme valamelyen hiányosságot mutat. minden használat előtt ellenőrizze azt is, hogy minden csavar és csavaranya jól meg van-e húzva, és szükség esetén húzza meg őket.
- A hintát nem szabad lépcső közelében elhelyezni.
- A hintát más tárgyaktól olyan távolságban függessze fel, hogy senki ne sérülhessen meg. Ennek során vegye figyelembe a hinta lengése által érintett, körkörös területet.
- Ügyeljen arra, hogy a hintázás területén ne legyenek éles szélű vagy kemény tárgyak.

- Ne függessze a hintát beton, aszfalt vagy más kemény felület fölött.
- Fa- és fémállványra, valamint betonfödémhez történő felszereléshez minden esetben az ehhez megfelelő rögzítőanyagokat használja (lásd A hinta felszerelése).
- Faállványra vagy fagerendára történő felfüggesztés esetén a rögzítőkampót teljesen át kell tolni a fán, és felülről egy csavaranyával kell megfogatni.
- Ügyeljen arra, hogy a termék használata során gyermeké ne viseljen sisakot vagy zsiníros ruhát, mert ezek beakadhatnak és a gyermek megsérülhet.
- Nem szabad a még lengő termékről leugrani. Csak akkor szabad leszállni róla, ha a termék már teljesen megállt.
- Tartson mindenkorukat más tárgyaktól és személyektől, nehogy valaki megsérüljön.
- A termékkel legalább 2 m biztonsági távolságot kell tartani épületektől, lépcsőktől, kerítésektől, falaktól, vizektől, kinyúló ágaktól, szárítókötelektől, villamos vezetékektől és egyéb akadályoktól.
- Ne feledje, a termék erős napsütésben nagyon felmelegedhet.
- A terméken műszaki változtatásokat végezni tilos.

A hinta felszerelése

A fészekhintára fém akasztógyűrűt, valamint az Ön saját függesztőkampót, amelyek folyamatos súrlódásnak vannak kitéve, az első használat előtt kenje meg kereskedelmi forgalomban kapható, vízálló gépszírral.

1. A termék összeszereléséhez válasszon ki egy megfelelő méretű, egyenletes és tiszta területet.
2. Fektesse a fészekhintát (1) szétterítve a talajra.
3. Dugja össze mindenkorukat rögzítőcsappal ellátott, egyenes csövet (3) egy-egy rögzítőcsap nélküli, egyenes csövel (4) (B ábra).
4. Vezesse át az összeillesztett egyenes csöveket (3), (4) és a hajlított csöveket (2) a fészekhintára (1) peremén lévő fülekén (C ábra).

5. Dugja össze a csöveget (2), (3), (4). A furatoknak minden esetben egymással pontos fedésben kell elhelyezkedniük (C ábra).
 6. Csavarozza le az előre felszerelt csavaranyákat az akasztókampókról (5), és vegye le azokat az egyik alátéttel együtt.
 7. A kampókat a rajtuk maradt alátéttel együtt vezesse át felülről egy-egy furaton (D ábra).
 8. Helyezze fel a másik alátétet alulról.
 9. Rögzítse a kampókat egy-egy csavaranyával a csavarkulcs (6) segítségével (D ábra).
- A hintát csak olyan szerkezetekre függessze fel, ahol teljes biztonsággal garantálni tudja a rögzítés megfelelő tartását. A felfüggesztéshez használjon legalább 10 mm vastag, kereskedelmi forgalomban kapható, biztonsági funkcióval ellátott hintakampókat, hogy megakadályozza a véletlen leoldódást. Fagerendák esetén a rögzítőkampót teljesen át kell tolni a fán, és felülről kell rögzíteni, hogy megfelelő biztonságú legyen a kötés.

Különböző rögzítőkampók

Megjegyzés: a termék felerősítéséhez két rögzítőkampóra van szükség, amelyekbe egyenként a két hosszanti oldal két két kötélét kell beakasztani.

- A hintát kizárálag erre a célra alkalmas tartóelemekre függessze. Ezek a következők:
1. sz.: zárt tartógyűrűk, amelyekre a hinta karabinerekkel van felfüggesztve (E ábra).
 2. sz.: kereskedelmi forgalomban kapható hintakampók biztonsági funkcióval, ami megakadályozza a véletlen leoldódást (F ábra).
- Megjegyzés! A tartókarikák szemét (A) a hintázás irányára merőlegesen kell elhelyezni, hogy a hinta rögzítője ne sérüljön meg túl erősen a használat során.**

A hinta magasságának beállítása

A hinta kötélénél felső végén található gyűrűvel állítható az ülőfelület magassága. Miután a kötél hosszát beállította, az a terheléstől a megfelelő feszességgére fog beállni (G ábra). A két kötél hosszát úgy állítsa be, hogy a hinta teljesen vízszintes legyen.

Karbantartás (H ábra)

Rendszeresen ellenőrizze a terméken a gyűrűk, kampók és karikák állapotát, és időről időre kenje meg a termék akasztógyűrűit, valamint az Ön saját függesztőkampóit kereskedelmi forgalomban kapható, vízálló gépszírral.

Alternatív megoldásként használhat láncszírt is.

Tárolás, tisztítás

A terméket mindenkor száraz, tiszta és szobahőmérsékletű helyen tárolja, ha azt nem használja.

Csak vízzel tisztítsa, majd törlőkendővel törölje szárazra.

FONTOS! Ne használjon éles tisztítószereket a tisztításhoz.

Tudnivalók a hulladékkezelésről

Az árucikket és a csomagolóanyagot az érvényes helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítja. A csomagolóanyagok, pl. nylonzacskók, nem kerülhetnek gyermekek kezébe. A csomagolóanyagot gyermekek számára hozzá nem férhető helyen tárolja.



A terméket és csomagolását környezetbarát módon selejtezza le.



Az újrahasznosító kód a különböző anyagokat jelöli, hogy azok nyersanyaggal körülölelik. Az újrahasznosítás jelből - értsd: az újrahasznosítás körforgás jelölése - és egy számból áll, ami adott anyagot jelöl.

A garanciával és a szervizlebonyolításával kapcsolatos útmutató

A termék nagy gondossággal és állandó ellenőrzés mellett készült. A DELTA-SPORT HANDELS-KONTOR GmbH privát végső felhasználóknak a vásárlás dátumától számított három év (garancia időtartama) garanciát ad erre a termékre a következő rendelkezések szerint. A garancia csak anyaghibára és feldolgozási hibára érvényes.

A garancia nem terjed ki a szokásos elhasználódásnak kitett, ezért kopó alkatrésznek tekintendő alkatrészre (pl. elemek), valamint a törékeny alkatrészre sem, például a kapcsolókra, az akkumulátorokra vagy az üvegből készült alkatrészre.

Kizárársa kerül a garanciaigény, ha a terméket szakszerűtlenül vagy helytelenül, nem rendeltetésszerűen vagy nem az előirányzott felhasználási körben használták, vagy figyelmen kívül hagyták a kezelési útmutató előírásait, kivéve, ha a végső felhasználó bizonyítja, hogy olyan anyag- vagy feldolgozási hiba áll fenn, amely nem a fent említett körülmények valamelyikéből ered.

A garanciaigény csak a garancia időtartamán belül, az eredeti pénztári bizonylat bemutatásával érvényesíthető. Ezért kérjük, órizze meg az eredeti pénztári bizonylatot. A garancia, a törvényes garancia vagy a méltányosság alapján végzett esetleges javítások a garancia időtartamát nem hosszabbítják meg. Ez vonatkozik a kicsérélés és javított alkatrészre is.

Kérjük, hogy reklamáció esetén először az alábbi szervizvonalat hívja, vagy e-mailen keressen minket. Garanciális esetekben a terméket saját döntésünk alapján ingyenesen megjavítjuk, kicséréljük vagy megtérítjük a vételárat. A garanciából további jogok nem következnek.

A jelen garancia nem korlátozza az Ön törvényes jogait, különösen a mindenkor értékesítővel szembeni garanciaigényét.

IAN: 401567_2107

(HU) Szerviz Magyarország
Tel.: 06800 21225
E-Mail: deltasport@lidl.hu

Čestitamo!

Z nakupom ste se odločili za visokokakovosten izdelek. Pred prvo uporabo se seznanite z izdelkom.

V ta namen natančno preberite naslednje navodilo za uporabo.

Izdelek uporabljajte, kot je opisano, in za navedena področja uporabe. To navodilo za uporabo skrbno hranite. Če boste izdelek predali tretjim osebam, zraven priložite vso dokumentacijo.

Obseg dobave (slika A)

- 1 x gugalica z mrežo (1)
- 2 x kotna cev (2)
- 2 x stranska cev, ravna z blokirnim zatičem (3)
- 2 x stranska cev, ravna (4)
- 4 x vrv z ušescem za nastavljanje in kavljem za obešanje (5)
- 1 x vijačni ključ (6)
- 1 x navodilo za uporabo

Tehnični podatki



Maksimalna obremenitev izdelka: 150 kg

Po višini nastavljen: pribl. 105 – 180 cm

Mere: pribl. 167 x 71 cm



Kavlige in ušesca za obešanje
namastite z vodoodporno mastjo za
mazanje strojev



Redno preverjajte obroče, kavlige
in ušesca



S tem Delta-Sport Handelskontor GmbH izjavlja, da je ta izdelek skladen z naslednjimi temeljnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami:
2009/48/ES – Direktiva o varnosti igrač



Datum izdelave (mesec/leto):
01/2022

Predvidena uporaba

Ta izdelek je zasnovan za igro otrok, starejših od 36 mesecev, in je namenjen za zasebno uporabo.

Izdelka se ne sme uporabljati na javnih površinah, kot so igrišča, v šolah itd.

Varnostni napotki

Nevarnost poškodb!

- Opozorilo. Ni primerno za otroke, mlajše od 36 mesecev. Nevarnost padca.
- Opozorilo. Samo za domačo uporabo.
- Opozorilo. Razdalja med sedežem gugalnice in tlemi mora znašati vsaj 35 cm.
- Opozorilo. Namenjena za uporabo na prostem.
- Otroci se lahko z izdelkom igrajo samo pod nadzorom odraslih.
- Maksimalna obremenitev izdelka: 150 kg.
- Gugalnicu je dovoljeno montirati samo na konstrukcije z zadostno nosilnostjo (masivne lesene konstrukcije, kovinske konstrukcije ali betonske stropje).
- Montažo sme izvajati odrasla oseba.
- Gugalnico montirajte samo tako, kot je opisano v teh navodilih. Z drugimi metodami pritridle lahko poškodujete vrv ali nosilni element.
- Odrasla oseba mora pred vsako uporabo preveriti pritridle vrvi, zaščitne pokrove stranskih ojačevalnih elementov, kavlige in obroče, da ne pride do nevarnosti zaradi okvarjenih delov. Ko začne pritrilnil element kazati pomanjkljivosti, gugalnice ni več dovoljeno uporabljati. Pred vsako uporabo preverite, če so vsi vijaki matice trdno zategnjeni ter jih po potrebi dodatno zategnite.
- Gugalnice ni dovoljeno namestiti v bližini stopnic.
- Gugalnico pritrinite tako, da je od ostalih predmetov oddaljena toliko, da se ne more nihče poškodovati. Pri tem upoštevajte radij, ki ga gugalnica med guganjem doseže.
- Pazite, da v območju gugalnice ni nobenih oglatih ali trdih predmetov.

- Gugalnice ne pritrjujte nad betonom, asfaltom ali ostalimi trdimi površinami.
- Za montažo na lesene ali kovinske konstrukcije ter na betonske stropne uporabite primeren pritrdirilni material (glejte Montaža gugalnice).
- V primeru pritrdiritve na lesene konstrukcije oz. lesene prečnike je treba pritrdirilni kavelj v celoti potisniti skozi les in ga od zgoraj zavarovati z matico.
- Pazite, da vaš otrok med uporabo izdelka ne nosi čelade ali oblačil z vrvicami, saj se te lahko zapletejo in otrok se lahko poškoduje.
- Dokler se izdelek guga, ni dovoljeno skakati z njega. Šele ko se izdelek ustavi, je dovoljeno stopiti z njega.
- Pazite na zadostno razdaljo do predmetov in drugih oseb, da se nihče ne poškoduje.
- Izdelek mora biti na zadostni varnostni razdalji, ki znaša vsaj 2 m od stavb, stopnic, ograj, zidov, voda, visečih vej, vrvic za obešanje perila, električnih vodov in ostalih ovir.
- Upoštevajte, da se izdelek ob močni sončni svetlobi lahko zelo segreje.
- Izdelka ni dovoljeno tehnično spremenljivati.

Montaža gugalnice

Kovinske obroče za obešanje gugalnice z mrežo ter kavle za obešanje, ki ste jih priskrbeli vi in so izpostavljeni stalnemu trenju, pred prvo uporabo namastite z običajno vodooodporno mastjo za mazanje strojev.

1. Izberite ravno in čisto površino z dovolj prostora za sestavljanje izdelka.
2. Razprostrite gugalnico z mrežo (1) in jo položite na tla.
3. Sestavite po eno stransko cev z in eno brez blokirnega zatiča (3), (4) skupaj (slika B).
4. Vstavite sestavljene stranske cevi (3), (4) in kotno cev (2) skozi zanke na robu gugalnice z mrežo (1) (slika C).
5. Sestavite cevi (2), (3), (4) skupaj. Luknje se morajo natancno prekrivati (slika C).
6. Odvijte že nameščene matice na obesah (5) in odstranite matice ter po eno podložko.

7. Vtaknite en kavelj s preostalo podložko od zgoraj skozi vsako luknjo (slika D).
 8. Drugo podložko namestite od spodaj.
 9. Vsak kavelj fiksirajte z eno matico s pomočjo vijačnega ključa (6) (slika D).
- Gugalnico pritrdirite le na objekte, za katere lahko s popolno gotovostjo zagotovite zadostno nosilnost. Za montažo uporabite vsaj 10 mm debele, običajne kavle za gugalnice z varnostno funkcijo, da ne more priti do nenamerne sprostitve. V lesenih prečnikih naj pritrdirite sega skozi les, od zgoraj pa naj bo zavarovana z matico, da je povezava dovolj varna.

Različni pritrdirilni kavli

Napotek: Za pritrdiritev izdelka potrebujete dva pritrdirilna kavli, v katera obesite po dve vrvi na vzdolžnih straneh.

Gugalni element pritrdirite samo na primerna držala. Ta so:

- Št. 1: Zaprta nosilna ušesa, ki se na gugalne elemente pritrdirijo s karabinskim kavljem (slika E).
- Št. 2: Običajni kavli za gugalnice z varnostno funkcijo, da ne more priti do nenamerne sprostitve (slika F).

Napotek! Odprtina nosilnega ušesa (A) mora biti obrnjena prečno na smer gugalnice, da se pritrdirilni element gugalnice med uporabo ne poškoduje preveč.

Nastavitev višine gugalnega elementa

Z obročem na zgornjem delu gugalnice lahko nastavljate višino sedežne površine. Ko nastavite dolžino vrv, se ta ob obremenitvi zategne (slika G). Dolžino obeh vrv nastavite tako, da bo gugalnica popolnoma vodoravna.

Vzdrževanje (slika H)

Redno preverjajte obroče, kavle in ušesa izdelka, ali so v brezhibnem stanju in večkrat namastite obešalne obroče izdelka ter vaše kavle z običajno vodooodporno mastjo za mazanje strojev. Alternativno lahko uporabite mast za verige.

Shranjevanje, čiščenje

Če izdelka ne uporabljate, ga shranite na suho, čisto mesto pri sobni temperaturi.

Cistite le z vodo in nato do suhega obrišite s kropo za čiščenje.

POMEMBNO! Nikoli ne čistite z ostrimi čistilnimi sredstvi.

Napotki za odlaganje v smeti

Izdelek in embalažne materiale zavrzite v skladu z aktualnimi lokalnimi predpisi. Embalažni materiali, npr. folijske vrečke, ne sodijo v roke otrok. Embalažni material shranite otrokom nedosegljivo.

 Izdelke in embalažo odstranite okolju prijazno.

 Koda za recikliranje označuje različne materiale za vračanje v reciklirni krog.

Vsebuje simbol za recikliranje, ki označuje reciklirni krog, in številko, ki označuje material.

Napotki za garancijo in izvajanje servisne storitve

Izdelek je bil izdelan z veliko skrbnostjo in pod stalno kontrolo. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH zasebnim končnim kupcem od datuma nakupa (garancijskega obdobja) v skladu z naslednjimi določbami odobri triletno garancijo na to postavko. Garancija velja samo za napake v materialu in obdelavi. Garancija ne velja za dele, ki so podvrženi običajni obrabi in jih je zato treba štetiti za obrabljive dele (npr. baterije), in za lomljive dele, kot so npr. stikala, akumulatorji ali deli iz stekla.

Zahetki iz te garancije so izključeni, če je bil izdelek uporabljen nepravilno ali pretirano ali če ni bil uporabljen v okviru predvidenega namena ali predvidenega obsega uporabe ali če niso bile upoštevane specifikacije v navodilih za uporabo, razen če končni kupec lahko dokaza, da gre za napako v materialu ali izdelavi, ki ne temelji na eni od zgoraj navedenih okoliščin.

Garancijski zahtevki se lahko uveljavljajo le v garancijskem roku ob predložitvi originalnega računa. Zato originalni račun shranite. Garancijski čas se zaradi morebitnih popravil na podlagi garancije, zakonskega jamstva ali kulance ne podaljša. To velja tudi za zamenjane in popravljene dele.

Pri morebitnih reklamacijah se najprej obrnite na spodaj navedeno servisno številko za nujne primere ali stopite z nami v stik po elektronski pošti. Če obstaja garancijski primer, vam bomo izdelek po naši izbiri brezplačno popravili, zamenjali ali pa vam bomo povrnili kupnino. Druge pravice iz garancije ne obstajajo. Ta garancija neomejuje vaših zakonskih pravic, še posebej garancijskih zahtevkov do prodajalca.

IAN: 401567_2107

 Servis Slovenija
Tel.: 080080917
E-Mail: deltasport@lidl.si

Garancijski list

1. S tem garancijskim listom DELTA-SPORT
HANDELSKONTOR GMBH jamčimo, da
bo izdelek v garancijskem roku ob normalni
in pravilni uporabi brezhibno deloval in se
zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj
navedenih pogojih odpravili morebitne
pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v
materialu ali izdelavi oziroma po svoji presoji
izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.
2. Garancija je veljavna na ozemlju Republike
Slovenije.
3. Garancijski rok za proizvod je 3 lega od da-
tuma izročitve blaga. Datum izročitve blaga
je razviden iz računa.
4. Kupec je dolžan okvaro javiti pooblaščenemu
servisu oziroma se informirati o nadaljnjih
postopkih na zgoraj navedeni telefoni-
ski številki. Svetujemo vam, da pred tem
natančno preberete navodila o sestavi in
uporabi izdelka.
5. Kupec je dolžan pooblaščenemu servisu
predložiti garancijski list in račun, kot potrdilo
in dokazilo o nakupu ter dnevu izročitve
blaga.
6. V primeru, da proizvod popravlja
nepooblaščeni servis ali oseba, kupec ne
more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.
7. Vzroki za okvaro oziroma nedelovanje
izdelka morajo biti lastnosti stvari same in ne
vzroki, ki so zunaj proizvajalčeve oziroma
prodajalčeve sfere. Kupec ne more uveljavl-
jati zahtevkov iz te garancije, če se ni držal
priloženih navodil za sestavo in uporabo
izdelka ali če je izdelek kakorkoli spremenjen
ali nepravilno vzdrževan.
8. Jamčimo servis in rezervne dele še 3 leta po
preteku garancijskega roka.
9. Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti
iz garancije.
10. Vsi potrebnii podatki za uveljavljanje garan-
cije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih
(garancijski list, račun).
11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic
potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti proda-
jalca za napake na blagu.

Prodajalec: Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1,
SI-1218 Komenda

