



NIEDERDRUCKREGLER (MODEL: IGT A310i)

DE AT BE CH

NIEDERDRUCKREGLER (MODEL: IGT A310i)

Installationsanleitung

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No./Modell Nr.: HG12529/HG12530/HG12875/HG13914

Version: 11/2025

IAN 525567_2504	IAN 525722_2504	IAN 525724_2504	IAN 525727_2504
IAN 525567_2507	IAN 525722_2507	IAN 525724_2507	IAN 525727_2507

DE AT

IAN 525567_2504	IAN 525722_2504	IAN 525724_2504	IAN 525727_2504
IAN 525567_2507	IAN 525722_2507	IAN 525724_2507	IAN 525727_2507

DE AT

Einleitung Seite 4

 Teilebeschreibung Seite 4

 Technische Daten Seite 4

Sicherheitshinweise Seite 5

 Installation und Betriebsbedingungen Seite 5

Erstverwendung Seite 5

 Produkt auspacken Seite 5

 Installation Seite 5

Verwendung Seite 6

Gaszylinder austauschen Seite 6

Wartung Seite 6

Entsorgung Seite 6

Service Seite 6

NIEDERDRUCKREGLER

(MODELL: IGT A310i)

● Einleitung


Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

Sie können dieses und zahlreiche andere Handbücher unter www.lidl-service.com herunterladen und ansehen. Durch Scannen dieses QR-Codes werden Sie direkt auf die Lidl-Service-Website (www.lidl-service.com) weitergeleitet, wo Sie durch Eingabe der




Artikelnummer (IAN) 525567_2504/525722_2504/525724_2504/525727_2504/525567_2507/525722_2507/525724_2507/525727_2507 Ihre Bedienungsanleitung öffnen können.

● Teilebeschreibung

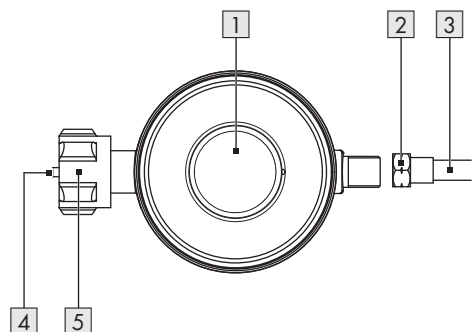

- 1 Typenschild
- 2 Schlauchanschluss
- 3 Gummischlauch
- 4 Dichtung
- 5 Überwurfmutter

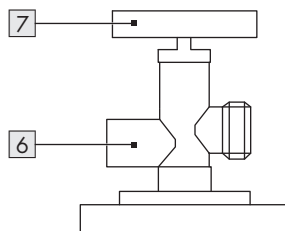

- 6 Ventil
- 7 Ventilhandrad

● Technische Daten

DE	AT
Eingangsdruck:	1 - 16 bar
Expansionsdruck:	Propan 50 mbar (Angabe auf Etikett)
Garantierter Ausgang:	1,5 kg/h
Eingangsanschluss:	G.12 laut EN 16129
Ausgangsanschluss:	H.4 laut EN 16129
Gasart:	Propan 50 mbar
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +50 °C
Geregelte Druckverhältnisse (gemäß EN 437):	Druckabfall Δ P5
Druckregler:	Stimmt mit Norm EN 16129 überein
Gastyp:	Auf dem Gerät angegeben
Druck- und Durchflussprofil:	Auf dem Gerät angegeben

Der Niederdruckregler wird mit einem Gaszylinder verbunden, um das Gerät über einen flexiblen Schlauch mit Gas zu versorgen.



Sicherheitshinweise

Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise, um das Risiko eines Brands, Verletzungen von Personen und Sachschäden zu verringern. Lesen Sie diese Sicherheitshinweise vor Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort für künftige Bezugnahmen auf.

- Stellen Sie das Produkt vor Regen geschützt mit dem Ventil [6] nach oben weisend auf eine horizontale Fläche. Während des Betriebs dürfen Sie den Gaszylinder weder bewegen noch auffüllen.
- Im Falle eines Gaslecks: Schließen Sie das Ventil [6] mit dem Ventilhandrad [7]. Sorgen Sie für eine gute Lüftung des Aufstellungsorts und verwenden Sie keine Geräte, die Funken erzeugen könnten (elektrische Schalter, Telefone usw.).
- Im Brandfall: Beachten Sie die Verfahrensweisen, die in einschlägigen Bestimmungen empfohlen werden. Um das Ventilhandrad [7] bei Vorhandensein von Flammen zu drehen, bedecken Sie sich mit einem feuchten Tuch, damit Sie keine Verbrennungen erleiden.

● Installation und Betriebsbedingungen

Lesen Sie die Anweisungen vor Verwendung dieses Produkts sorgfältig durch. Andernfalls könnten ein Brand, eine Explosion, Verletzungen oder der Tod die Folge sein.

- Dieses Produkt ist ein Regelgerät für den Haushalt, um Gasgeräte mit einem Druck und einer Kapazität gemäß Angaben auf dem Typenschild [1] zu versorgen.
- Dieses Produkt lässt sich mit einem Gaszylinder verbinden, der mit einem geeigneten Zylinderanschluss (G.12) ausgerüstet ist. Vergewissern Sie sich, dass der Ein- und Ausgang des Druckreglers mit dem Gaszylinder und dem verwendeten Gerät kompatibel ist.
- Der Gaszylinder muss bei Verwendung immer aufrecht stehen.

- Suchen Sie niemals mit einer Flamme nach einem Gasleck, sondern verwenden Sie dazu immer eine Seifenlauge.
- Sollten Komplikationen oder Probleme auftreten, schalten Sie die Gasversorgung aus und wenden Sie sich unverzüglich an Ihren Händler.
- Sollte sich ein Gasleck vor dem Ventil [6] entzünden, kann es mit dem Ventilhandrad [7] geschlossen werden, indem das Ventilhandrad während des Drehens mit einem feuchten Tuch abgedeckt wird.
- Verwenden Sie dieses Produkt niemals in Wohnwagen oder bewohnbaren Freizeitfahrzeugen, die gemäß der Norm EN 1949 gebaut wurden.
- Bei Verwendung des Produkts in Außenbereichen sollte es vor dem unmittelbaren Eindringen von Tropfwasser geschützt oder entsprechend aufgestellt werden.

● Erstverwendung

● Produkt auspacken

1. Entnehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien und Schutzfolien.
2. Prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind und ob der beschriebene Lieferumfang vollständig ist (siehe „Teilebeschreibung“).
3. Überprüfen Sie, ob sich das Produkt und sämtliche Teile in gutem Zustand befinden. Sollten Sie eine Beschädigung oder einen Defekt feststellen, verwenden Sie das Produkt nicht.

● Installation

1. Vor dem Anschließen des Gaszylinders
 - Schließen Sie alle Ventile am Gerät.
 - Prüfen Sie, ob die Verbindungsleitung korrekt am Produkt installiert ist.
2. Verbinden Sie den Gummischlauch [3] mit der Schlauchdüse. Ziehen Sie den Schlauchanschluss [2] fest an.
3. Befestigen Sie alle Teile. Ziehen Sie die Anschlüsse fest an.

⚠ ACHTUNG! Risiko von Sachschäden!

Ziehen Sie nicht zu stark fest, denn sonst kann der Gummischlauch [3] beschädigt werden.

4. Sollte das Gerät keine Flamme erzeugen, entfernen Sie den Stöpsel oder die Dichtungskappe vom Ventil [6].
5. Überzeugen Sie sich davon, dass die Dichtung [4] installiert und in gutem Zustand ist. Ziehen Sie die Überwurfmutter [5] gegen den Uhrzeigersinn fest an.
6. Ziehen Sie die Überwurfmutter [5] angemessen, aber fest genug an. Prüfen Sie mit einer Seifenlauge, ob Lecks vorhanden sind.
7. Halten Sie das Produkt fest und drehen Sie die Überwurfmutter [5]. Drehen Sie niemals das Produkt selbst.

● **Verwendung**

- **Gasversorgung öffnen:** Schließen Sie das Produkt korrekt an das Ventil [6] an. Drehen Sie das Ventilhandrad [7] in die auf dem Ventilhandrad ausgewiesene Richtung.
- **Gasversorgung schließen:** Schalten Sie die Gasversorgung in umgekehrter Reihenfolge aus.

● **Gaszylinder austauschen**

1. Entfernen Sie sämtliche Zündquellen aus der Umgebung des Gaszylinders.
2. Schließen Sie alle Ventile am Gerät.
3. Schließen Sie das Ventil des Gaszylinders.
4. Lösen Sie die Überwurfmutter [5], um die Verbindung des Produkts zu trennen.

● **Wartung**

Unter normalen Betriebsbedingungen ist eine Wartung dieses Produkts nicht erforderlich. Für einen sachgemäßen Betrieb empfehlen wir, das Produkt nach 3 Betriebsjahren zu ersetzen.

Hersteller:

Integrated Gas Technologies Ltd.

Gydevang 39-41 - DK3450 - Denmark

Email: sales@igt-lpg.com -

Website: www.igt-lpg.com

Tel.: +45 45769921

Fax: +45 45769821

● **Entsorgung**

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgeschiedenen Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

● **Service**

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: owim@idl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0800 447744

E-Mail: owim@lidl.at

BE Service Belgien

Tel.: 0800 12089

E-Mail: owim@idl.be

CH Service Schweiz

Tel.: 0800 56 44 33

E-Mail: owim@lidl.ch