



**DECKENLEUCHTE/WAND-/DECKENLEUCHTE /
CEILING LIGHT/WALL/CEILING LIGHT /
PLAFONNIER/PLAFONNIER/APPLIQUE**

(DE) (AT) (CH)

**DECKENLEUCHTE/
WAND-/DECKENLEUCHTE**

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

(GB) (IE)

**CEILING LIGHT/
WALL/CEILING LIGHT**

Operation and safety notes

(FR) (BE)

**PLAFONNIER/
PLAFONNIER/APPLIQUE**

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

(NL) (BE)

**PLAFONDLAMP/
WAND-/PLAFONDLAMP**

Bedienings- en veiligheidsinstructies

(PL)

**LAMPA SUFITOWA/
LAMPA ŚCIENNA/SUFITOWA**

Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa

(CZ)

**STROPNÍ SVÍTIDLO/
NÁSTĚNNÉ/STROPNÍ SVÍTIDLO**

Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny

(SK)

**STROPNÉ SVIETIDLO/
NÁSTENNÉ/STROPNÉ SVIETIDLO**

Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny

(ES)

**LÁMPARA DE TECHO/
LÁMPARA DE PARED/TECHO**

Instrucciones de utilización y de seguridad

(DK)

**LOFTSLAMPE/
LAMPE TIL VÆGGEN/LOFTET**

Brugs- og sikkerhedsanvisninger w

(IT)

**LAMPADA DA SOFFITTO/
LAMPADA DA PARETE/SOFFITTO**

Indicazioni per l'uso e per la sicurezza


(HU)

**MENNYEZETI LÁMPA/
FALI/MENNYEZETI LÁMPA**



Kezelési és biztonsági utalások

IAN 489815_2410


(DE) (BE) (NL) (CZ) (FR) (PL) (SK)



DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	5
GB/IE	Operation and safety notes	Page	12
FR/BE	Instructions d'utilisation et consignes de sécurité	Page	18
NL/BE	Bedienings- en veiligheidsinstructies	Pagina	26
PL	Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa	Strona	32
CZ	Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny	Strana	39
SK	Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny	Strana	45
ES	Instrucciones de utilización y de seguridad	Página	51
DK	Brugs- og sikkerhedsanvisninger	Side	58
IT	Indicazioni per l'uso e per la sicurezza	Pagina	64
HU	Kezelési és biztonsági utalások	Oldal	70

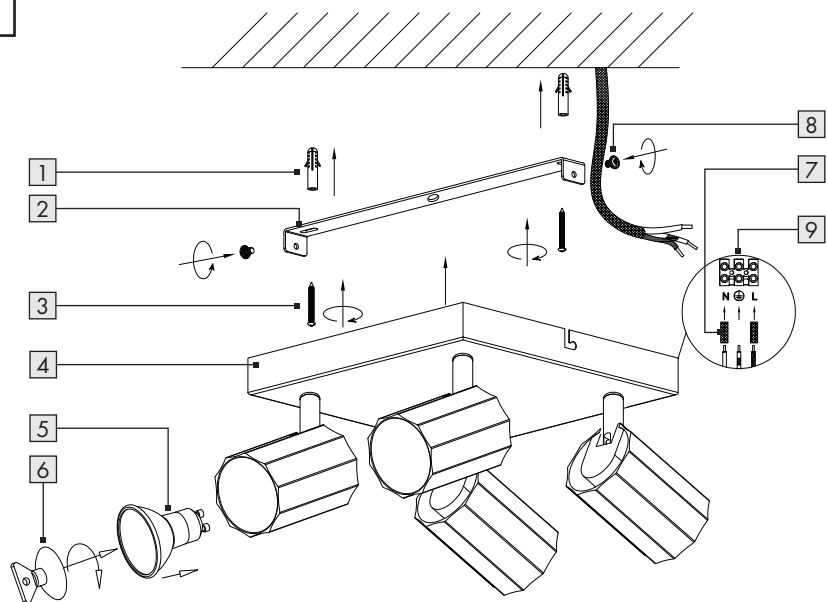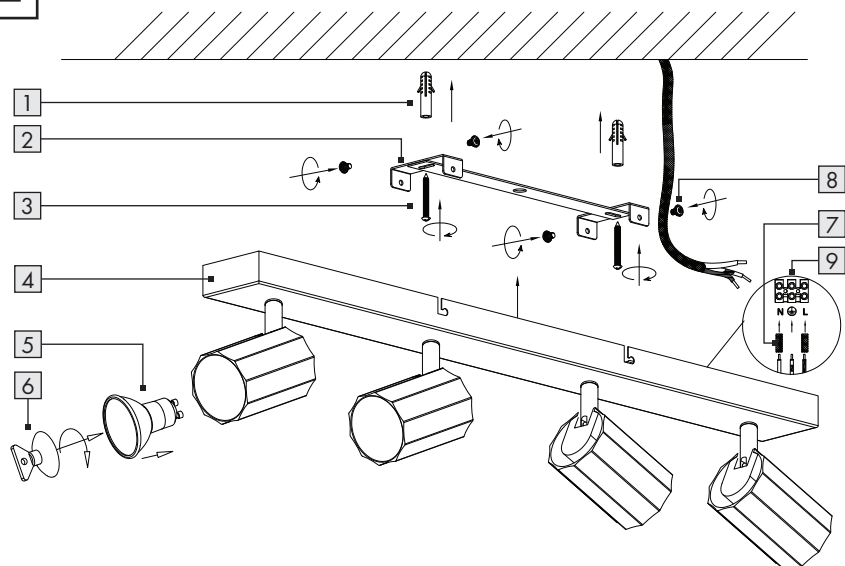A**B**

C

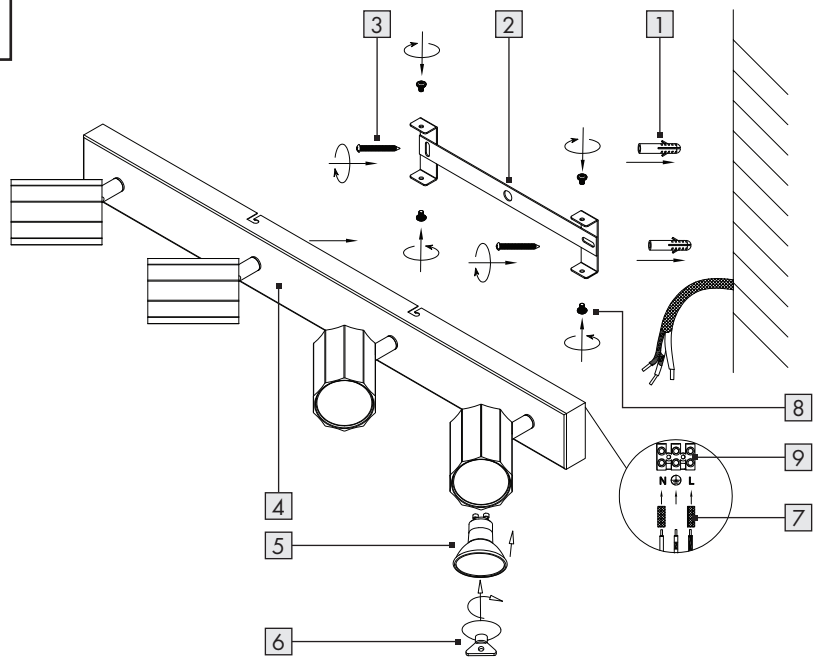

Liste der verwendeten Piktogramme	Seite	6
Einleitung	Seite	6
Bestimmungsgemäße Verwendung	Seite	6
Teilebeschreibung	Seite	6
Technische Daten	Seite	6
Lieferumfang	Seite	7
Sicherheit	Seite	7
Sicherheitshinweise	Seite	7
Vermeiden Sie die Gefahr des Todes durch Stromschlag!	Seite	7
Vor dem Gebrauch	Seite	8
Installation	Seite	8
Auswechseln der Glühbirne	Seite	9
Wartung und Reinigung	Seite	9
Entsorgung	Seite	10
Garantie	Seite	11
Abwicklung im Garantiefall	Seite	11
Service	Seite	11

Liste der verwendeten Piktogramme			
	Wechselstrom / -spannung		LED-Glühbirne austauschbar
	LED-Glühbirne		Die Leuchte ist nicht für einen Dimmer oder elektronische Schalter geeignet.
	Sicherheitshinweise Gebrauchsanweisung		Das CE-Zeichen bestätigt die Konformität mit den für das Produkt geltenden EU-Richtlinien.
	Schutzerde		

DECKENLEUCHTE/ WAND-/DECKENLEUCHTE

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung



Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in trockenen und geschlossenen Räumen bestimmt.

Dieses Produkt ist nur für den privaten, häuslichen Gebrauch und nicht für gewerbliche Zwecke bestimmt.

● Teilebeschreibung

- 1 Montagedübel (ø 6 mm)
- 2 Montagewinkel
- 3 Befestigungsschrauben (ø 4 mm)
- 4 Wand-/Deckenschienenleuchte
- 5 LED-Glühbirne (GU10)
- 6 Saugnapf
- 7 Hülsenrohre
- 8 Sicherungsschrauben
- 9 Klemmleiste

● Technische Daten

Deckenleuchte
(HG12162A, HG12162B):

Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz

Maße:

Basis: 20 x 20 x 2,5 cm
(L x B x H)

Kopf: 5,7 x 8 cm
(Durchm. x L)

Glühbirnenfassung: 4 x GU10,
max. 5 W LED jeweils

Schutzklasse: I

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Wand-/Deckenleuchte
(HG12162C, HG12162D):

Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz

Maße:

Basis: 60 x 6 x 2,5 cm
(L x B x H)

Kopf: 5,7 x 8 cm
(Durchm. x L)

Glühbirnenfassung: 4 x GU10,
max. 5 W LED jeweils

Schutzklasse: I

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklasse F.

LED-Glühbirne (Modellnummer: HG12302):

Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz
(4,8 W, 350 lm,
2700 K, Ra ≥ 90, nicht
dimmbare, GU10)

Hinweis: Die LED-Glühbirne kann nur durch
dasselbe Modell oder denselben Typ einer LED-
Glühbirne ersetzt werden.

● Lieferumfang

- 1 Deckenleuchte/Wand-/Deckenleuchte
- 4 LED-Glühbirnen (4,8 W, GU10) (nicht
dimmbare)
- 2 Dübel
- 2 Schrauben
- 1 Saugnapf
- 2 Hülserohre
- 1 Kurzanleitung

● Sicherheit



Sicherheitshinweise

LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DES
PRODUKTS DIE ANLEITUNG! BITTE
BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITS- UND
GEBRAUCHSHINWEISE FÜR SPÄTERES
NACHSCHLAGEN AUF!



⚠️ WARNUNG! **LEBENSGEFAHR UND UNFALLGEFAHR FÜR**

SÄUGLINGE UND KINDER! Lassen Sie
Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem
Verpackungsmaterial. Das
Verpackungsmaterial stellt eine
Ersticken Gefahr dar. Kinder unterschätzen
häufig die Gefahren. Bitte bewahren Sie das
Produkt stets außerhalb der Reichweite von
Kindern auf.

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie
die Produkte von Kindern fern. Kinder sind
nicht in der Lage, die Gefahren zu verstehen,
die beim Umgang mit diesem Produkt
entstehen können.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren
und Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder
Personen, denen es an Erfahrung und/oder
Wissen mangelt, benutzt werden, sofern sie
beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren
Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden
und die damit verbundenen Gefahren
verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt
spielen. Die Reinigung und die vom Benutzer
durchzuführende Wartung dürfen nicht von
Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt
werden.
- Lassen Sie das Produkt oder das
Verpackungsmaterial nicht unbeaufsichtigt
herumliegen. Plastikfolie oder -tüten, Styropor
usw. können zu gefährlichem Spielzeug für
Kinder werden.



Vermeiden Sie die Gefahr des Todes durch Stromschlag!

- Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass
die vorhandene Netzspannung mit der für das
Produkt erforderlichen Spannung übereinstimmt
(siehe „Technische Daten“).
- Überprüfen Sie das Produkt und das
Netzkabel immer auf Schäden, bevor Sie es an
das Stromnetz anschließen. Ein beschädigtes
Produkt stellt eine Lebensgefahr durch
Stromschlag dar!

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie eine Beschädigung feststellen.
- Bei Schäden, Reparaturen oder anderen Problemen mit dem Produkt wenden Sie sich bitte an eine elektrische Fachkraft.
- Öffnen Sie niemals ein Bauteil des elektrischen Geräts und stecken Sie keine Gegenstände in dieses Bauteil. Dadurch besteht die Gefahr von tödlichen Verletzungen durch Stromschlag.
- Wenn Sie Zweifel in Bezug auf die Installation haben, wenden Sie sich bitte an eine qualifizierte elektrische Fachkraft.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht mit Dimmern oder elektronischen Schaltern. Es ist für diese Zwecke nicht geeignet.
- Prüfen Sie vor der Installation, ob das mitgelieferte Montagematerial für die Wand oder Zimmerdecke geeignet ist, an der Sie das Produkt montieren wollen.
- Verwenden Sie die Leuchte nicht, wenn sie in irgendeiner Weise sichtbar beschädigt ist.
- Schauen Sie nicht in die eingeschaltete Lichtquelle.
- Die Leuchten sind nur für Innenräume geeignet.
- Die LED-Glühlampen können nur in trockenen Räumen verwendet werden.
- Das Gewicht der LED-Glühlampe ist deutlich höher als das der Glühlampe, die sie ersetzen soll. Es ist zu beachten, dass das höhere Gewicht die mechanische Stabilität bestimmter Leuchten und Fassungen verringern und die Kontaktmarkierung und den Halt der Lampe in anderen Leuchten beeinträchtigen kann.
- Die LED-Glühlampe ist nicht dimmbar.
- Die LED-Glühlampe kann nur durch dasselbe Modell oder denselben Typ einer LED-Glühlampe ersetzt werden.
- Verwenden Sie nur 230 V~ LED-Lampen mit GU10-Fassung und einer maximalen Leistung von 5 W.

⚠ VORSICHT! Verbrennungsgefahr! Um Verbrennungen zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist und mindestens 15 Minuten lang abgekühlt ist, bevor Sie es berühren. Das Produkt kann sehr heiß werden.



⚠ WARNING! Brandgefahr!

Montieren Sie das Produkt so, dass es mindestens 0,5 m von dem zu beleuchtenden Material entfernt ist. Übermäßige Hitze kann zu Brand führen.

● **Vor dem Gebrauch**

- i Hinweis:** Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vom Produkt.

Wichtig: Der elektrische Anschluss muss von einer qualifizierten elektrischen Fachkraft oder einer in Elektroinstallationen unterwiesenen Person vorgenommen werden. Die betreffenden Personen müssen die Eigenschaften der Leuchte und die Vorschriften für elektrische Anschlüsse kennen.

- ☐ Machen Sie sich vor der Installation mit allen Anweisungen und Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung und mit der Leuchte selbst vertraut.
- ☐ Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass das Kabel, an das Sie die Leuchte anschließen wollen, spannungsfrei ist. Entfernen Sie dazu die Sicherung oder stellen Sie den Leistungsschutzschalter im Sicherungskasten auf „Aus“ (Position **○**).
- ☐ Stellen Sie anhand eines Spannungsprüfers sicher, dass keine Spannung vorhanden ist.

● **Installation**

- i Hinweis:** Für die Installation benötigen Sie eine elektrische Bohrmaschine.

⚠ VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!
Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihrer elektrischen Bohrmaschine.

Montage der Leuchte an einer Wand/Decke

- ☐ Entfernen Sie die Sicherung oder schalten Sie den Schutzschalter im Sicherungskasten aus (Position **○**), bevor Sie mit der Installation des Geräts beginnen.
- ☐ Schrauben Sie die Sicherungsschrauben **8** ab und nehmen Sie den Montagewinkel **2** ab.

- ☐ Halten Sie den Montagewinkel **2** in der gewünschten Montageposition. Markieren Sie mit einem Bleistift, die Position der Bohrlöcher. (Siehe Abb. A/B für Deckenmontage oder Abb. C für Wandmontage)
- ☐ Bohren Sie mit einem 6-mm-Bohrer ein ca. 30 mm tiefes Loch an den markierten Stellen.
- ☐ Setzen Sie die Montagewedel **1** in jedes Bohrloch ein. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Hammer, um die Wedel einzusetzen.
- ☐ Führen Sie das Netzkabel von der Wand/Decke durch die Hülse **7**.
- ☐ Befestigen Sie das Netzkabel mit einem Schraubendreher an der Klemmleiste der Leuchte **9** (siehe Abb. A / Abb. B / Abb. C).
- i Hinweis:** Achten Sie darauf, dass Sie die einzelnen Kabel der Hausinstallation an der richtigen Markierung der Klemmleiste **9** einstecken und befestigen.
Außenleiter/Phase: schwarz oder braun, Symbol L. Neutraleiter: blau, Symbol N. Schutzleiter/Erdung: gelb-grün
- ☐ Befestigen Sie die Wand-/Deckenleuchte **4** mit den Sicherungsschrauben **8** am Montagewinkel **2**. Prüfen Sie erneut, ob die Leuchte gut befestigt ist.
- ☐ Verwenden Sie einen Saugnapf **6** auf der Linse der LED-Glühlampen **5**, schrauben und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn und überprüfen Sie dann, ob die Glühlampen richtig installiert sind.
- ☐ Setzen Sie die Sicherung wieder ein oder stellen Sie den Leistungsschutzschalter im Sicherungskasten auf „Ein“ (Position **I**).
- ☐ Das Produkt ist sofort einsatzbereit.

● **Auswechseln der Glühlampe**

- i Hinweis:** Um Verbrennungen zu vermeiden, wechseln Sie die Glühlampe nur, wenn die Wand-/Deckenleuchte vom Stromnetz getrennt ist und die LED-Glühlampen **5** abgekühlt sind.
- ☐ Vergewissern Sie sich vor dem Auswechseln der Glühlampe, dass keine Spannung vorliegt. Entfernen Sie dazu die Sicherung oder stellen Sie den Leistungsschutzschalter im Sicherungskasten auf „Aus“ (Position **O**).

- ☐ Warten Sie ca. 15 Minuten, bis die LED-Glühlampen **5** abgekühlt sind.
- ☐ Verwenden Sie einen Saugnapf **6** auf der Linse der LED-Glühlampen **5** und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn gegen die Fassung. Entfernen Sie die alten Glühlampen.
- ☐ Setzen Sie einen Saugnapf **6** auf die Linse der neuen LED-Glühlampen **5**, schrauben und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, und überprüfen Sie dann, ob die neuen Glühlampen richtig eingesetzt sind.
- ☐ Setzen Sie die Sicherung wieder ein oder stellen Sie den Leistungsschutzschalter im Sicherungskasten auf „Ein“ (Position **I**). Prüfen Sie, ob die Wand-/Deckenleuchte richtig funktioniert.

● **Wartung und Reinigung**

- ☐ Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen.
- ☐ Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Benzol oder ähnliche Substanzen. Diese könnten das Produkt beschädigen.

⚠ WARNUNG! LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG! Stellen Sie vor allen Arbeiten am Gerät den Leistungsschutzschalter am Sicherungskasten in die Aus-Position oder entfernen Sie die Sicherung aus dem Sicherungskasten.

⚠ WARNUNG! STROMSCHLAGEGEFAHR! Reinigen Sie das Gerät aus Gründen der elektrischen Sicherheit niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, und tauchen Sie es nicht in Wasser.

- ☐ Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.
- ☐ Schrauben Sie nach Abschluss der Wartungs- und Reinigungsarbeiten die Sicherung wieder ein und/oder stellen Sie den Leistungsschutzschalter wieder auf „Ein“.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.

Produkt:



Das Produkt inkl. Zubehör, die Anleitung und die Verpackungsmaterialien sind recyclebar und unterliegen einer erweiterten Herstellerverantwortung. Entsorgen Sie diese getrennt, den abgebildeten Info-tri (Sortierinformation) folgend, für eine bessere Abfallbehandlung. Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.



Gerät entsorgen

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Verreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Verreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten. Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

● Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anspruchs zu gewährleisten, beachten Sie die folgenden Hinweise:

Halten Sie den Originalkaufbeleg und die Artikelnummer (IAN 489815_2410) als Nachweis für den Kauf bereit.

Sie finden die Artikelnummer auf dem Typenschild, einer Gravur auf dem Produkt, der Startseite der Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, wenden Sie sich zunächst telefonisch oder per E-Mail an die unten aufgeführte Serviceabteilung.

Sobald das Produkt als defekt erfasst wurde, können Sie es kostenlos an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift zurücksenden. Stellen Sie sicher, dass Sie den Originalkaufbeleg (Kassenbon) sowie eine kurze, schriftliche Beschreibung beilegen, in der die Einzelheiten des Defekts und der Zeitpunkt des Auftretens dargelegt sind.

● Service

Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: owim@lidl.de

Service Österreich

Tel.: 0800 292726

E-Mail: owim@lidl.at

Service Schweiz

Tel.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch



List of pictograms used Page 13

Introduction Page 13

 Intended use..... Page 13

 Parts description..... Page 13

 Technical data Page 13

 Scope of delivery..... Page 14

Safety Page 14

 Safety instructions Page 14

Avoid the danger of death from electric shock! Page 14

Before use Page 15

Installation Page 15

Replacing the bulb..... Page 16

Maintenance and cleaning Page 16

Disposal..... Page 16

Warranty Page 17

 Warranty claim procedure..... Page 17

 Service..... Page 17

List of pictograms used			
	Alternating current / voltage		LED-bulb replaceable
	LED light bulb		The light is not suitable for a dimmer or electronic switches.
	Safety instructions Instruction for use		CE mark indicates conformity with relevant EU directives applicable for this product.
	Protective earth		

CEILING LIGHT/ WALL/CEILING LIGHT

● Introduction

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all of the safety information and instructions for use. Only use the product as described and for the specified applications. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

● Intended use



This product is intended for use indoors only, in dry and enclosed rooms.

This product is intended for use in private, domestic environment only and not for commercial purposes.

● Parts description

- 1 Mounting dowels (ø 6 mm)
- 2 Mounting bracket
- 3 Mounting screws (ø 4 mm)
- 4 Wall/ceiling track light
- 5 LED bulb (GU10)
- 6 Suction cup
- 7 Sleeve tubes
- 8 Locking screws
- 9 Connection block

● Technical data

Ceiling Light
(HG12162A, HG12162B):

Operating voltage: 230 V~, 50 Hz

Dimension:

Base: 20 x 20 x 2.5 cm
(L x W x H)

Head: 5.7 x 8 cm (dia. x L)

Bulb holder: 4 x GU10,
max. 5 W LED each

Protection class: I

This product contains a light source of energy efficiency class F.

Wall/Ceiling Light
(HG12162C, HG12162D):

Operating voltage: 230 V~, 50 Hz

Dimension:

Base: 60 x 6 x 2.5 cm
(L x W x H)

Head: 5.7 x 8 cm (dia. x L)

Bulb holder: 4 x GU10,
max. 5 W LED each

Protection class: I

This product contains a light source of energy
efficiency class F.

LED Bulb (model number: HG12302):

Operating voltage: 230 V~, 50 Hz
(4.8 W, 350 lm,
2700 K, Ra ≥ 90, non
dimmable, GU10)

Remark: The LED bulb can only be replaced by
same model or same type of LED bulb.

● Scope of delivery

- 1 Ceiling Light/Wall/Ceiling Light
- 4 LED bulbs (4.8 W, GU10) (non-dimmable)
- 2 Dowels
- 2 Screws
- 1 Suction cup
- 2 Sleeve tubes
- 1 Short manual

● Safety



Safety instructions

READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USING
THE PRODUCT! PLEASE KEEP ALL SAFETY
INSTRUCTIONS AND INSTRUCTIONS FOR USE
FOR FUTURE REFERENCE!



⚠ WARNING! DANGER TO LIFE AND RISK OF ACCIDENT FOR INFANTS AND CHILDREN!

Never leave children unsupervised with the
packaging material. The packaging material
represents a danger of suffocation. Children
frequently underestimate the dangers. Please
keep the product out of the reach of children at
all times.

- This product is not a toy. Keep away from
children. Children are not able to understand
the dangers that can arise when handling this
product.
- This product may be used by children aged
8 years and up, as well as by persons with
reduced physical, sensory or mental capacities,
or lacking experience and/or knowledge, so
long as they are supervised or instructed in
the safe use of the product and understand
the associated risks. Do not allow children
to play with the product. Cleaning and user
maintenance should not be performed by
children without supervision.
- Do not allow the product or the packaging
materials to lie around unattended. Plastic
film or bags, Styrofoam etc. can turn into
dangerous toys for children.



Avoid the danger of death from electric shock!

- Verify the existing mains voltage corresponds
to the required voltage of the product (see
"technical data") before using it.
- Always check the product and the mains
supply for damage before connecting it to
the mains. A damaged product represents the
danger of death from electric shock.
- Do not use the product if you detect any
damage.
- In the event of damage, repairs or other
problems with the product, please consult an
electrician.
- Never open any of the components of the
electrical equipment or insert any objects into
the same components. This will pose a risk of
fatal injury from electric shock.

- For installation, please contact qualified electrician if you have any doubt.
- Do not use this product for dimmers or electronic switches. It is not suitable for these purposes.
- Before installation, check whether the included mounting material is suitable for the wall or ceiling on which you are aiming to mount the product.
- Do not use the light if it is visibly damaged in any way.
- Do not stare at the operating light source.
- Luminaires for indoor use only.
- The LED bulbs can only be used in dry location only.
- The weight of LED bulb is significantly higher than that of the bulb for which they are a replacement, attention should be drawn to the fact that the increased weight may reduce the mechanical stability of certain luminaires and lampholder and may impair contact marking and lamp retention in other luminaires.
- The LED bulb is not dimmable.
- The LED bulb can only be replaced by same model or same type of LED bulb.
- Only use 230 V~ LED bulbs with a GU10 base and a maximum output of 5 W.

⚠ CAUTION! Risk of burn injuries! To prevent burns, verify the product is switched off and has cooled down for at least 15 minutes before touching it. The product can become very hot.



⚠ WARNING! Risk of fire! Fit the product so that it is at least 0.5 m away from the material to be illuminated. Excessive heat can result in a fire.

● **Before use**

① Note: Remove all packaging materials from the product.

Important: The electrical connection must be established by a qualified electrician or a person instructed in electrical installation. They must be aware of the properties of the light and regulations on electrical connections.

- Before installation, familiarise yourself with all instructions and illustrations in this booklet and with the light itself.
- Before installation, make sure that there is no voltage present in the cable to which you plan to connect the light. To do this, remove the fuse or turn off the circuit breaker in the fuse box (● position).
- Use a voltage tester to check that no voltage is present.

● **Installation**

① Note: You will need an electric drill for the installation.

⚠ CAUTION! RISK OF INJURY! Please refer to the operating instructions of your electric drill.

Mounting the light on a wall/ ceiling

- Remove the fuse or turn off the circuit breaker in the fuse box (● position) before you start to install the product.
 - Unscrew locking screws **8** and take out mounting bracket **2**.
 - Hold the mounting bracket **2** in the desired installation position. Use a pencil to mark where to drill holes for the desired installation position. (See Fig. A/B for ceiling mount or Fig. C for wall mount)
 - Using a 6 mm drill, drill an approx. 30 mm deep hole into the marked positions.
 - Insert the mounting dowels **1** into each drill hole. If necessary, use a hammer to help you.
 - Guide the mains cable from wall/ceiling through the sleeve tubes **7**.
 - Use a screwdriver to fasten the mains cable to luminaire connection block **9** (See Fig. A/ Fig. B/ Fig. C).
- ① Note:** Make sure that you insert and fasten the individual wires from the building's electrical wiring to the correct marking in the connection block **9**.
- Live wire: black or brown, L symbol. Neutral wire: blue, N symbol. Earth wire: green-yellow.
- Fix the wall/ceiling track light **4** to the mounting bracket **2** by using locking screws **8**. Check again if the luminaire is well fixed.

- ❑ Use a suction cup [6] on the lens of LED bulbs [5], screw and rotate clockwise, then check if the bulbs are properly installed.
- ❑ Replace the fuse or turn on the circuit breaker in the fuse box (II position).
- ❑ The product is now ready for use.

● Replacing the bulb

- ❗ **Note:** To avoid burns, only change the bulb when the wall/ceiling track light is disconnected from the mains and the LED bulbs [5] are cool.
- ❑ Before changing the bulb, make sure that there is no voltage present. To do this, remove the fuse or turn off the circuit breaker in the fuse box (● position).
- ❑ Wait approx. 15 minutes until the LED bulbs [5] are cool.
- ❑ Use a suction cup [6] on the lens of LED bulbs [5], rotate anti-clockwise against the lampholder. Remove the retired bulbs.
- ❑ Use a suction cup [6] on the lens of new LED bulbs [5], screw and rotate clockwise, then check if the new bulbs are properly installed.
- ❑ Replace the fuse or turn on the circuit breaker in the fuse box (II position). Check that the wall/ceiling track light is functioning correctly.

● Maintenance and cleaning

- ❑ Allow the product to cool down completely.
- ❑ Do not use solvents, benzene or similar substances. They could damage the product.

⚠ WARNING! DANGER TO LIFE BY ELECTRIC SHOCK! Before carrying out any tasks on the product, switch off the electrical circuit at the circuit breaker box or remove the fuse from the fuse box.

⚠ WARNING! RISK OF ELECTRIC SHOCK!

For electrical safety, never clean the product with water or other liquids, or immerse it in water.

- ❑ Only use a dry, lint-free cloth for cleaning.
- ❑ After finished the maintenance and cleaning, screw the fuse on and / or switch the circuit breaker on again.

● Disposal

The packaging is made of environmentally friendly materials, which may be disposed of through your local recycling facilities.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning:
1–7: plastics/20–22: paper and fibreboard/80–98: composite materials.

Product:



The product incl. accessories, manual and packaging materials are recyclable and are subject to extended producer responsibility. Dispose them separately, following the illustrated Info-tri (sorting information), for better waste treatment.

The Triman logo is valid in France only.



Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your wornout product.



To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

● **Warranty**

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, rechargeable batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

● **Warranty claim procedure**

To ensure quick processing of your claim, observe the following instructions:

Make sure to have the original sales receipt and the item number (IAN 489815_2410) available as proof of purchase.

You can find the item number on the rating plate, an engraving on the product, on the front page of the instruction manual (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product.

If functional or other defects occur, contact the service department listed below either by telephone or by e-mail.

Once the product has been recorded as defective you can return it free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure to enclose the proof of purchase (sales receipt) and a short, written description outlining the details of the defect and when it occurred.

● **Service**

GB

Service Great Britain

Tel.: 08000569216

E-Mail: owim@lidl.co.uk

IE

Service Ireland

Tel.: 1800 200736

E-Mail: owim@lidl.ie



Liste des pictogrammes utilisés	Page	19
Introduction	Page	19
Utilisation prévue	Page	19
Description des pièces	Page	19
Données techniques	Page	19
Contenu de la livraison	Page	20
Sécurité	Page	20
Consignes de sécurité	Page	20
Évitez tout danger de mort par choc électrique !	Page	21
Avant utilisation	Page	21
Montage	Page	21
Remplacement de l'ampoule	Page	22
Entretien et nettoyage	Page	22
Mise au rebut	Page	23
Garantie	Page	23
Faire valoir sa garantie	Page	25
Service après-vente	Page	25

Liste des pictogrammes utilisés			
	Courant alternatif/tension alternative		Ampoule LED remplaçable
	Ampoule LED		L'ampoule n'est pas adaptée à un variateur de lumière ou à des interrupteurs électroniques.
	Consignes de sécurité Consignes d'utilisation		La marque CE indique la conformité avec les directives UE applicables à ce produit
	Terre de protection		

PLAFONNIER/ PLAFONNIER/APPLIQUE

● **Introduction**

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des indications importantes pour la sécurité, l'utilisation et la mise au rebut. Veuillez lire consciencieusement toutes les indications d'utilisation et de sécurité du produit. Ce produit doit uniquement être utilisé conformément aux instructions et dans les domaines d'application spécifiés. Lors d'une cession à tiers, veuillez également remettre tous les documents.

● **Utilisation prévue**



Ce produit est destiné à n'être utilisé qu'en intérieur, dans des pièces sèches et fermées.

Ce produit est uniquement destiné à un usage privé domestique et non à un usage commercial.

● **Description des pièces**

- 1 Chevilles de montage (ø 6 mm)
- 2 Bride de montage
- 3 Vis de montage (ø 4 mm)
- 4 Luminaire sur rail de mur/plafond
- 5 Ampoule LED (GU10)
- 6 Ventouse
- 7 Manchons
- 8 Vis de verrouillage
- 9 Bloc de connexion

● **Données techniques**

Plafonnier
(HG12162A, HG12162B):

Tension de
fonctionnement : 230 V~, 50 Hz

Dimensions :

Socle : 20 x 20 x 2,5 cm
(L x l x H)

Tête : 5,7 x 8 cm (dia. x L)

Culot d'ampoule : 4 x GU10,
max. LED 5 W chacune

Classe de protection : I

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Plafonnier/Applique
(HG12162C, HG12162D) :

Tension de
fonctionnement : 230 V~, 50 Hz

Dimensions :

Socle : 60 x 6 x 2,5 cm
(L x l x H)

Tête : 5,7 x 8 cm (dia. x L)

Culot d'ampoule : 4 x GU10,
max. LED 5 W chacune

Classe de protection : I

Ce produit contient une source lumineuse de classe
d'efficacité énergétique F.

Ampoule LED (numéro de modèle : HG12302) :

Tension de
fonctionnement : 230 V~, 50 Hz
(4,8 W, 350 lm,
2700 K, Ra ≥ 90,
intensité non variable,
GU10)

Remarque : L'ampoule LED peut uniquement être
remplacée par une ampoule LED de même modèle
ou de même type.

● Contenu de la livraison

- 1 Plafonnier/Plafonnier/Applique
- 4 Ampoules LED (4,8 W, GU10) (à intensité non variable)
- 2 Chevilles
- 2 Vis
- 1 Ventouse
- 2 Manchons
- 1 Manuel

● Sécurité



Consignes de sécurité

LIRE LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER
L'APPAREIL ! VEUILLEZ CONSERVER TOUTES
LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET LE MODE
D'EMPLOI AFIN DE POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER
ULTÉRIEUREMENT !



⚠ AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET RISQUE

D'ACCIDENT POUR LES

NOURRISSONS ET LES ENFANTS ! Ne

laissez jamais les enfants sans surveillance
avec le matériel d'emballage. Le matériel
d'emballage représente un danger de
suffocation. Les enfants sous-estiment souvent
les dangers. Veuillez maintenir le produit hors
de portée des enfants à tout moment.

- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez ce
produit hors de portée des enfants. Les
enfants ne sont pas capables de comprendre
les dangers qui peuvent survenir lors de la
manipulation de ce produit.
- Ce produit peut être utilisé par des enfants à
partir de 8 ans et par des personnes ayant des
capacités physiques, sensorielles ou mentales
réduites ou un manque d'expérience et/ou de
connaissances si elles sont sous surveillance
ou si elles ont reçu des consignes concernant
l'utilisation du produit en toute sécurité et si
elles comprennent les risques encourus. Ne
laissez pas les enfants jouer avec le produit.
Le nettoyage et l'entretien de routine ne
doivent pas être effectués par des enfants sans
surveillance.
- Ne laissez pas le produit ou les matériaux
d'emballage traîner sans surveillance. Les
films ou sacs en plastique, le polystyrène, etc.
peuvent devenir des jouets dangereux pour les
enfants.



Évitez tout danger de mort par choc électrique !

- Vérifiez que la tension secteur existante corresponde à la tension requise par le produit (voir les « données techniques ») avant de l'utiliser.
- Vérifiez toujours que le produit et l'alimentation secteur sont en bon état avant de raccorder le produit à la prise secteur. Un produit endommagé représente un danger de mort par choc électrique.
- N'utilisez pas le produit si vous constatez des dommages externes visibles.
- En cas de dommages, réparations ou de tout autre problème avec le produit, veuillez consulter un électricien.
- N'ouvrez jamais les composants de l'équipement électrique et n'insérez pas non plus d'objets dans ces composants. Ceci présente un risque de danger mortel par choc électrique.
- Lors de l'installation, n'hésitez pas à contacter un électricien qualifié en cas de doute.
- N'utilisez pas ce produit avec un variateur de lumière ou des interrupteurs électroniques. Il n'est pas prévu pour être utilisé à ces fins.
- Avant l'installation, vérifiez que le matériel de montage fourni est compatible avec le mur ou le plafond sur lequel vous souhaitez installer le produit.
- N'utilisez pas le luminaire s'il présente des dommages visibles.
- Ne regardez pas directement vers la lampe lorsqu'elle est en marche.
- Le luminaire est uniquement destiné à une utilisation à l'intérieur.
- Les ampoules LED doivent uniquement être utilisées dans un endroit sec.
- Si le poids de l'ampoule LED qui remplace l'ampoule existante est significativement plus élevé, veuillez noter que ce poids plus important peut réduire la stabilité mécanique de certains luminaires et culots d'ampoules et peut compromettre le contact ainsi que le maintien de l'ampoule dans d'autres luminaires.
- L'ampoule LED n'est pas à intensité variable.

- L'ampoule LED peut uniquement être remplacée par une ampoule LED de même modèle ou de même type.
- Utilisez uniquement des ampoules LED de 230 V~ à culot GU10 et puissance maximale de 5 W.



MISE EN GARDE ! Risque de brûlures

! Afin d'éviter les brûlures, vérifiez que le produit est éteint et a refroidi pendant au moins 15 minutes avant de le toucher. Le produit peut devenir très chaud.



AVERTISSEMENT ! Risque d'incendie !

Montez le produit de façon à ce qu'il soit à au moins 0,5 m de distance de la surface à éclairer. Une chaleur excessive peut entraîner un incendie.

● Avant utilisation

- ❗ **Remarque :** Retirez tous les emballages du produit.

Important : Le raccord électrique doit être réalisé par un électricien qualifié ou une personne autorisée à effectuer des installations électriques. Le technicien doit être informé des propriétés du luminaire et de la réglementation relative aux raccords électriques.

- Avant l'installation, familiarisez-vous avec l'ensemble des consignes et illustrations indiquées dans le présent mode d'emploi ainsi qu'avec le luminaire.
- Avant l'installation, veillez à ce qu'il n'y ait pas de tension dans le câble auquel vous comptez raccorder le luminaire. Pour ce faire, retirez le fusible ou coupez le disjoncteur dans la boîte à fusibles (position **O**).
- Utilisez un testeur de tension pour vérifier l'absence de tension.

● Montage

- ❗ **Remarque :** Vous aurez besoin d'une perceuse électrique pour l'installation.



MISE EN GARDE ! RISQUE DE BLESSURE ! Veuillez consulter le mode d'emploi de votre perceuse électrique.

Montage du luminaire sur un mur / plafond

- ❑ Retirez le fusible ou coupez le disjoncteur dans la boîte à fusibles (position **O**) avant de commencer à installer le produit.
- ❑ Dévissez les vis de verrouillage **[8]** et retirez la bride de montage **[2]**.
- ❑ Maintenez la bride de montage **[2]** dans la position d'installation souhaitée. Utilisez un crayon pour marquer les trous de perçage à la position d'installation souhaitée. (Voir la Fig. A/B pour un montage au plafond ou la Fig. C pour un montage mural).
- ❑ Avec une perceuse de 6 mm, percez un trou d'environ 30 mm de profondeur dans les endroits marqués.
- ❑ Insérez les chevilles de montage **[1]** dans les trous percés. Le cas échéant, utilisez un marteau.
- ❑ Guidez le câble secteur du mur/plafond à travers les manchons **[7]**.
- ❑ Utilisez un tournevis pour fixer le câble secteur au bloc de connexion **[9]** du luminaire (voir Fig. A/ Fig. B/ Fig. C).

❗ Remarque : Veillez à insérer et fixer les câbles individuels du câblage électrique du bâtiment au bon marquage dans le bloc de connexion **[9]**.

Câble sous tension : noir ou marron, symbole L.
Câble neutre : bleu, symbole N. Câble de mise à la terre : vert-jaune.

- ❑ Fixez le luminaire sur rail de mur/plafond **[4]** à la bride de montage **[2]** à l'aide des vis de verrouillage **[8]**. Assurez-vous que le luminaire est bien fixé.
- ❑ Utilisez une ventouse **[6]** sur la lentille des ampoules LED **[5]**, vissez et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, puis vérifiez que les ampoules sont correctement installées.
- ❑ Remettez le fusible en place ou ré-enclenchez le disjoncteur dans la boîte à fusibles (position **I**).
- ❑ Le produit est maintenant prêt à être utilisé.

● Remplacement de l'ampoule

- ❗ Remarque :** Afin d'éviter les brûlures, remplacez l'ampoule uniquement lorsque le luminaire est déconnecté du secteur et que les ampoules LED **[5]** sont froides.
- ❑ Avant de remplacer l'ampoule, veillez à ce qu'aucune tension ne soit présente. Pour ce faire, retirez le fusible ou coupez le disjoncteur dans la boîte à fusibles (position **O**).
 - ❑ Patientez env. 15 minutes jusqu'à ce que les ampoules LED **[5]** aient refroidi.
 - ❑ Utilisez une ventouse **[6]** sur la lentille des ampoules LED **[5]**, tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre contre le culot. Retirez les ampoules usagées.
 - ❑ Utilisez une ventouse **[6]** sur la lentille des ampoules LED **[5]** neuves, vissez et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, puis vérifiez que les ampoules neuves sont correctement installées.
 - ❑ Remettez le fusible en place ou ré-enclenchez le disjoncteur dans la boîte à fusibles (position **I**). Vérifiez que le luminaire fonctionne correctement.

● Entretien et nettoyage

- ❑ Laissez le produit refroidir complètement.
- ❑ N'utilisez pas de solvants, de benzène ni de substances similaires. Cela pourrait endommager le produit.

⚠ AVERTISSEMENT ! DANGER MORTEL PAR CHOC ÉLECTRIQUE ! Avant d'effectuer toute opération sur le produit, coupez le circuit électrique au niveau du disjoncteur ou retirez le fusible de la boîte à fusibles.

- ⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !** Afin d'éviter tout danger électrique, ne nettoyez jamais le produit avec de l'eau ou d'autres liquides et ne l'immergez pas dans l'eau.
- ❑ Utilisez uniquement un chiffon sec et non pelucheux pour le nettoyage.
 - ❑ Après avoir terminé l'entretien et le nettoyage, revissez le fusible et / ou ré-enclenchez le disjoncteur.

● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.



Veuillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1-7 : plastiques / 20-22 : papiers et cartons / 80-98 : matériaux composite.

Produit :



Le produit ainsi que les accessoires et les matériaux d'emballage sont recyclables et relèvent de la responsabilité élargie du producteur.

Éliminez-les séparément, en suivant l'Infotri illustrée, dans l'intérêt d'un meilleur traitement des déchets.

Le logo Triman n'est valable qu'en France.



Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.



Afin de contribuer à la protection de l'environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé dans les ordures ménagères, mais éliminez-le de manière appropriée. Pour obtenir des renseignements concernant les points de collecte et leurs horaires d'ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.

● Garantie

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessous.

La garantie de ce produit est de 3 ans à partir de la date d'achat. La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez l'original de la preuve d'achat dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l'achat.

Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l'achat doit être signalé immédiatement après le déballage du produit.

Si le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication dans les 3 ans qui suivent la date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons - à notre choix - gratuitement pour vous. La période de garantie n'est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s'applique également pour les pièces remplacées et réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale, et qui sont donc considérées comme des pièces d'usure (par exemple les piles, les piles rechargeables, tuyaux, les cartouches d'encre), ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre.

● Faire valoir sa garantie

Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit (IAN 489815_2410) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque d'identification, gravé sur la page de titre de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit.

En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considéré comme défectueux au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut avec mention de sa date d'apparition.

● Service après-vente

FR

Service après-vente France

Tél.: 0800904879

E-Mail: owim@lidl.fr

BE

Service après-vente Belgique

Tél.: 080071011

Tél.: 80023970 (Luxembourg)

E-Mail: owim@lidl.be



Lijst met gebruikte pictogrammen	Pagina	27
Inleiding	Pagina	27
Beoogd gebruik	Pagina	27
Beschrijving van de onderdelen	Pagina	27
Technische gegevens	Pagina	27
Leveringsomvang	Pagina	28
Veiligheid	Pagina	28
Veiligheidsinstructies	Pagina	28
Beschadigde producten kunnen dodelijke elektrische schokken veroorzaken!	Pagina	28
Voor gebruik	Pagina	29
Installatie	Pagina	29
Lamp vervangen	Pagina	30
Onderhoud en reiniging	Pagina	30
Afvoer	Pagina	30
Garantie	Pagina	31
Afwikkeling in geval van garantie	Pagina	31
Service	Pagina	31

Lijst met gebruikte pictogrammen

	Wisselstroom-/spanning		Ledlamp, vervangbaar
	Ledlamp		De lamp is niet geschikt voor een dimmer of elektronische schakelaars.
	Veiligheidsinstructies Gebruiksaanwijzing		De CE-markering geeft aan dat dit product voldoet aan de relevante EU-richtlijnen.
	Beschermd aarding		

PLAFONDLAMP/ WAND-/PLAFONDLAMP

● Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U heeft voor een hoogwaardig product gekozen. De gebruiksaanwijzing is een deel van het product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Maakt U zich voor de ingebruikname van het product met alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften vertrouwd. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Overhandig alle documenten bij doorgifte van het product aan derden.

● Beoogd gebruik



Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis, in droge en afgesloten ruimtes.

Het product is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en is niet bestemd voor commerciële doeleinden.

● Beschrijving van de onderdelen

- 1 Pluggen (ø 6 mm)
- 2 Montagebeugel
- 3 Montageschroeven (ø 4 mm)
- 4 Wand-/plafondlamp
- 5 Ledlamp (GU10)
- 6 Zuignap
- 7 Buisjes
- 8 Borgschroeven
- 9 Kroonsteentje

● Technische gegevens

Plafondlamp
(HG12162A, HG12162B):

Bedrijfsspanning: 230 V~, 50 Hz

Afmetingen:

Basis: 20 x 20 x 2,5 cm
(L x B x H)

Kop: 5,7 x 8 cm (dia. x L)

Lamphouder: 4 x GU10,
max. 5W ledlamp

Beschermingsklasse: I

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

Wand-/Plafondlamp
(HG12162C, HG12162D):

Bedrijfsspanning: 230 V~, 50 Hz

Afmetingen:

Basis: 60 x 6 x 2,5 cm
(L x B x H)

Kop: 5,7 x 8 cm (dia. x L)

Lamphouder: 4 x GU10,
max. 5 W ledlamp

Beschermingsklasse: I

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

Ledlamp (modelnummer: HG12302):

Bedrijfsspanning: 230 V~, 50 Hz
(4,8 W, 350 lm,
2700 K, Ra ≥ 90, niet
dimbaar, GU10)

Opmerking: De ledlamp kan alleen worden vervangen door hetzelfde model of hetzelfde type ledlamp.

● Leveringsomvang

- 1 Plafondlamp/Wand-/Plafondlamp
- 4 Ledlampen (4,8 W, GU10) (niet dimbaar)
- 2 Pluggen
- 2 Schroeven
- 1 Zuignap
- 2 Buisjes
- 1 Beknopte handleiding

● Veiligheid



Veiligheidsinstructies

LEES DE HANDLEIDING VOORDAT HET PRODUCT WORDT GEBRUIKT! BEWAAR ALLE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK!



WAARSCHUWING! **LEVENSGEVAAR EN** **ONGEVALLEN, RISICO VOOR**

ZUIGELINGEN EN KINDEREN! Laat kinderen nooit zonder toezicht achter met het verpakkingsmateriaal. Het verpakkingsmateriaal brengt gevaar voor verstikking met zich mee. Kinderen onderschatten vaak de gevaren. Houd het product te allen tijde buiten het bereik van kinderen.

- Dit product is geen speelgoed. Uit de buurt van kinderen houden. Kinderen zijn niet in staat om de gevaren te begrijpen die kunnen ontstaan bij het omgaan met dit product.
- Dit product kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het product en als zij de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud mogen zonder toezicht niet door kinderen worden uitgevoerd.
- Laat het product of het verpakkingsmateriaal niet onbeheerd rondslingeren. Plastic folie of zakken, piepschuim enz. kunnen gevaarlijk speelgoed voor kinderen worden.



Beschadigde producten kunnen dodelijke elektrische schokken veroorzaken!

- Controleer of de bestaande netspanning overeenkomt met de vereiste spanning van het product (zie "technische gegevens") voordat u het product gebruikt.
- Controleer voor gebruik het product en de elektrische aansluiting op schade. Beschadigde producten kunnen dodelijke elektrische schokken veroorzaken!
- Gebruik het product niet wanneer schade wordt waargenomen.
- Raadpleeg een elektricien in geval van schade, reparaties of andere problemen met het product.

- Open nooit onderdelen van de elektrische apparatuur en steek er geen voorwerpen in. Dit brengt het risico van dodelijk letsel door elektrische schokken met zich mee.
- Neem voor de installatie contact op met een gekwalificeerde elektricien als u twijfelt.
- Gebruik dit product niet met dimmers of elektronische schakelaars. Het product is niet geschikt voor deze doeleinden.
- Controleer voor de installatie of het meegeleverde montage materiaal geschikt is voor de muur of het plafond waarop u het product wilt monteren.
- Gebruik de lamp niet als deze zichtbaar beschadigd is.
- Staar niet naar de werkende lichtbron.
- Het armatuur alleen voor gebruik binnenshuis.
- De ledlampen kunnen alleen op een droge locatie gebruikt worden.
- Het gewicht van de ledlamp is aanzienlijk hoger dan dat van de lamp waarvoor ze als vervanging dienen. U dient er rekening mee te houden dat het hogere gewicht de mechanische stabiliteit van bepaalde armaturen en lamphouders.
- De ledlamp is niet dimbaar.
- De ledlamp kan alleen worden vervangen door hetzelfde model of hetzelfde type ledlamp.
- Gebruik alleen 230 V~ ledlampen met een GU10 fitting en een maximaal vermogen van 5 W.

LET OP! Gevaar voor brandwonden!

Om brandwonden te voorkomen, moet u controleren of het product is uitgeschakeld en minstens 15 minuten is afgekoeld voordat u het aanraakt. Het product kan zeer heet worden.



WAARSCHUWING!

Brandgevaar! Plaats het product zodanig dat het minstens 0,5 m verwijderd is van brandbaar materiaal. Overmatige hitte kan brand veroorzaken.

● **Voor gebruik**

-  **Opmerking:** Verwijder alle verpakkingsmaterialen van het product.

Belangrijk: De elektrische aansluiting moet worden gemaakt door een gekwalificeerde elektricien of een persoon die is geïnstrueerd in elektrische installatie. Zij moeten op de hoogte zijn van de eigenschappen van de lamp en de voorschriften voor elektrische aansluitingen.

- ☐ Maak u voor de installatie vertrouwd met alle instructies en illustraties in deze handleiding en met de lamp zelf.
- ☐ Controleer voor de installatie of er geen spanning aanwezig is in de kabel waarop u de lamp wilt aansluiten. Verwijder hiervoor de zekering of schakel de stroomonderbreker in de zekeringkast uit (stand **0**).
- ☐ Gebruik een spanningstester om te controleren of er geen spanning aanwezig is.

● **Installatie**

-  **Opmerking:** Voor de montage hebt u een elektrische boormachine nodig.

 **LET OP! RISICO OP LETSEL!** Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw elektrische boor.

De lamp aan een muur/plafond monteren

- ☐ Verwijder de zekering of schakel de stroomonderbreker in de zekeringkast uit (**0** positie) voordat u het product gaat installeren.
- ☐ Draai de borgschroeven **8** los en neem de montagebeugel **2** eruit.
- ☐ Houd de montagebeugel **2** in de gewenste installatiepositie. Gebruik een potlood om te markeren waar u de gaten voor de gewenste installatiepositie moet boren. (Zie afb. A/B voor plafondmontage of afb. C voor wandmontage)
- ☐ Gebruik een 6 mm-boor om een gat van ongeveer 30 mm diep op de gemarkeerde posities te boren.
- ☐ Steek de pluggen **1** in de boorgaten. Gebruik hiervoor indien nodig een hamer

- ❑ Leid de draad vanaf de muur/het plafond door de buisjes [7].
- ❑ Gebruik een schroevendraaier om de draden vast te maken aan het kroonsteentje van de armatuur [9] (Zie afb. A, B, C).
- ❶ **Opmerking:** Zorg ervoor dat u de draden aansluit volgens de markering op het kroonsteentje [9].
Stroomdraad: zwart of bruin, L-symbool.
Neutrale draad: blauw, N-symbool.
Aardendraad: groen-geel.
- ❑ Bevestig de wand-/plafondlamp [4] aan de montagebeugel [2] met behulp van borgschroeven [8]. Controleer nogmaals of de armatuur goed vastzit.
- ❑ Gebruik een zuignap [6] op de lens van ledlampen [5], schroef deze vast en draai met de klok mee, controleer vervolgens of de lampen goed geïnstalleerd zijn.
- ❑ Plaats de zekering of schakel de stroomonderbreker in de zekeringkast in (I positie).
- ❑ Het product is nu klaar voor gebruik.

● Lamp vervangen

- ❶ **Opmerking:** Om brandwonden te voorkomen, dient u de gloeilamp alleen te vervangen als de wand-/plafondlamp van het lichtnet is losgekoppeld en de ledlampen [5] afgekoeld zijn.
- ❑ Controleer voordat u de lamp verwisselt of er geen spanning aanwezig is. Verwijder hiervoor de zekering of schakel de stroomonderbreker in de zekeringkast uit (stand 0).
- ❑ Wacht ongeveer 15 minuten totdat de ledlampen [5] afgekoeld zijn.
- ❑ Gebruik een zuignap [6] op de lens van ledlampen [5], draai deze linksom tegen de lamphouder. Verwijder de kapotte lamp.
- ❑ Gebruik een zuignap [6] op de lens van nieuwe ledlampen [5], schroef deze vast en draai met de klok mee, controleer vervolgens of de nieuwe lampen goed geïnstalleerd zijn.
- ❑ Plaats de zekering of schakel de stroomonderbreker in de zekeringkast in (I positie). Controleer of de wand-/plafondlamp correct functioneert.

● Onderhoud en reiniging

- ❑ Laat het product volledig afkoelen.
- ❑ Gebruik geen oplosmiddelen, benzeen of soortgelijke stoffen. Deze kunnen het product beschadigen.

⚠ WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR DOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN!

Voordat u werkzaamheden aan het product uitvoert, schakelt u het elektrische circuit uit bij de stroomonderbreker of verwijdt u de zekering uit de zekeringkast.

⚠ WAARSCHUWING! RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN!

Voor de elektrische veiligheid mag u het product nooit reinigen met water of andere vloeistoffen, of onderdompelen in water.

- ❑ Gebruik voor het schoonmaken alleen een droge, pluisvrije doek.
- ❑ Nadat het onderhoud en de reiniging zijn voltooid, schroeft u de zekering weer aan en/of schakelt u de stroomonderbreker weer in.

● Afvoer

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.



Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1–7: kunststoffen / 20–22: papier en vezelplaten / 80–98: composietmaterialen.

Product:



Het product, waaronder het toebehoren, en de verpakkingsmaterialen kunnen worden gerecycled en zijn onderhevig aan een uitgebreide verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Gooi ze apart weg, overeenkomstig de aangegeven Info-tri (informatie over afvalscheiding), voor een beter afvalbeheer. Het Triman-logo geldt alleen voor Frankrijk.



Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.



Gooi het afgedankte product omwille van het milieu niet weg via het huisvuil, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijke milieupark. Over afgifteplaatsen en hun openingstijden kunt u zich bij uw aangewezen instantie informeren.

● Garantie

Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen gemaakt en voor de uitlevering zorgvuldig gecontroleerd. In geval van materiaal- of fabricagefouten hebt u tegenover de verkoper van het product wettelijke rechten. Uw wettelijke rechten worden op geen enkele manier door onze hieronder vermelde garantie beperkt.

De garantie voor dit product bedraagt 3 jaar vanaf aankoopdatum. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Bewaar het originele bewijs van aankoop op een veilige plek aangezien dit document nodig is als bewijs.

Alle beschadigingen of gebreken die reeds op het moment van aankoop aanwezig zijn, moeten meteen na het uitpakken van het product worden gemeld.

Mocht het product binnen 3 jaar na aankoopdatum een materiaal- of fabricagefout vertonen, zullen wij het – naar onze keuze – gratis voor u repareren of vervangen. De garantieperiode wordt door een plaatsgevonden garantieverlening niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Deze garantie vervalt als het product werd beschadigd of onjuist is gebruikt of onderhouden.

De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten af. Deze garantie dekt geen productonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en daarom als verbruiksartikelen worden beschouwd (bv. batterijen, oplaadbare batterijen, slangen, inktpatronen), noch dekt zij schade aan breekbare onderdelen, bv. schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

● Afwikkeling in geval van garantie

Om een snelle afhandeling van uw reclamatie te waarborgen dient u de volgende instructies in acht te nemen:

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 489815_2410) als bewijs van aankoop bij de hand.

Het artikelnummer vindt u op de typeplaat, ingegraveerd, op het titelblad van uw handleiding (linksonder) of als sticker op de achter- of onderzijde.

Wanneer er storingen in de werking of andere gebreken optreden, dient u eerst telefonisch of per e-mail contact met de onderstaande serviceafdeling op te nemen.

Een als defect geregistreerd product kunt u dan samen met uw aankoopbewijs (kassabon) en vermelding van de concrete schade alsmede het tijdstip van optreden voor u franco aan het u meegeedeelde servicepunt verzenden.

● Service

Service Nederland

Tel.: 08000225537

E-Mail: owim@lidl.nl

Service België

Tel.: 080071011

Tel.: 80023970 (Luxemburg)

E-Mail: owim@lidl.be



Lista używanych piktogramów	Strona	33
Wstęp	Strona	33
Przeznaczenie	Strona	33
Opis części	Strona	33
Dane techniczne	Strona	33
Zakres dostawy	Strona	34
Bezpieczeństwo	Strona	34
Instrukcja dotycząca bezpieczeństwa	Strona	34
Ryzyko śmierci w wyniku porażenia prądem!	Strona	34
Przed użyciem	Strona	35
Instalacja	Strona	35
Wymiana żarówki	Strona	36
Konserwacja i czyszczenie	Strona	36
Utylizacja	Strona	37
Gwarancja	Strona	37
Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej	Strona	38
Serwis	Strona	38

Lista używanych piktogramów

	Prąd przemienny / napięcie przemienne		Wymienna żarówka LED
	Żarówka LED		Lampa nie nadaje się do współpracy ze ściemniaczem lub z przełącznikami elektronicznymi.
	Instrukcja dotycząca bezpieczeństwa Instrukcja użytkowania		Znak CE oznacza zgodność z odpowiednimi dyrektywami UE mającymi zastosowanie do tego produktu.
	Uziemienie ochronne		

LAMPA SUFITOWA/ LAMPA ŚCIENNA/SUFITOWA

● Wstęp

Gratulujemy Państwu zakupu nowego produktu. Tym samym zdecydowali się Państwo na zakup produktu wysokiej jakości. Instrukcja obsługi jest częścią tego produktu. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Przed pierwszym użyciem produktu należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Używać produktu wyłącznie zgodnie z jego poniżej opisanym przeznaczeniem. W przypadku przekazania produktu innej osobie należy dołączyć do niego całą jego dokumentację.

● Przeznaczenie



Produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie w zamkniętych i suchych pomieszczeniach.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego i domowego, a nie do celów komercyjnych.

● Opis części

- 1 Kołki rozporowe (ø 6 mm)
- 2 Wspornik montażowy
- 3 Śruby montażowe (ø 4 mm)
- 4 Lampa ścienna/sufitowa na listwie
- 5 Żarówka LED (GU10)
- 6 Przyssawka
- 7 Tuleje
- 8 Śruby blokujące
- 9 Kostka przyłączeniowa

● Dane techniczne

Lampa Sufitowa
(HG12162A, HG12162B):

Napięcie robocze: 230 V~, 50 Hz

Wymiary:

Podstawa: 20 x 20 x 2,5 cm
(dł. x szer. x wys.)

Głowica: 5,7 x 8 cm (śr. x dł.)

Oprawa żarówki: 4 x GU10,
maks. LED 5 W każda

Klasa ochrony: I

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F.

Lampa Ściennea/Sufitowa
(HG12162C, HG12162D):

Napięcie robocze: 230 V~, 50 Hz

Wymiary:

Podstawa: 60 x 6 x 2,5 cm
(dł. x szer. x wys.)

Głowica: 5,7 x 8 cm (śr. x dł.)

Oprawa żarówki: 4 x GU10,
maks. LED 5 W każda

Klasa ochrony: I

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F.

Żarówka LED (numer modelu: HG12302):

Napięcie robocze: 230 V~, 50 Hz
(4,8 W, 350 lm,
2700 K, Ra ≥ 90, bez
możliwości ściemniania,
GU10)

Uwaga: Żarówkę LED można wymienić tylko na ten sam model lub ten sam typ żarówki LED.

● Zakres dostawy

- 1 Lampa Sufitowa/Lampa Ściennea/Sufitowa
- 4 Żarówki LED (4,8 W, GU10) (bez możliwości ściemniania)
- 2 Kołki rozporowe
- 2 Śruby
- 1 Przyssawka
- 2 Tuleje
- 1 Skrócona instrukcja

● Bezpieczeństwo



Instrukcja dotycząca bezpieczeństwa

PRZED UŻYCIEM PRODUKTU NALEŻY PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ! WSZYSTKIE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA NALEŻY ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ!



OSTRZEŻENIE! **ZAGROŻENIE ŻYCIA I RYZYKO WYPADKU NIEMOWLĄT I**

DZIECI! Nigdy nie należy zostawiać dzieci bez nadzoru przy materiałach opakowaniowych. Materiały opakowaniowe stwarzają ryzyko uduszenia. Dzieci często nie są w pełni świadome zagrożenia. Prosimy zawsze przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.

- Ten produkt nie jest zabawką. Chronić przed dziećmi. Dzieci nie są w stanie zrozumieć zagrożenia, które mogą wystąpić podczas manipulowania produktem.
- Pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego nadzoru, pouczenia na temat bezpiecznego użytkowania i dopilnowania zrozumienia zagrożeń, produkt może być używany przez dzieci w wieku od lat 8, osoby o ograniczeniach fizycznych, emocjonalnych lub psychicznych, a także osoby, którym brak jest doświadczenia i/lub wiedzy. Nie należy pozwalać dzieciom bawić się produktem. Dzieci nie powinny bez nadzoru wykonywać czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją.
- Nie wolno dopuścić do tego, aby produkt lub materiały opakowaniowe leżały bez nadzoru. Plastikowe folie lub torby, styropian itp. mogą stać się dla dzieci niebezpiecznymi zabawkami.



Ryzyko śmierci w wyniku porażenia prądem!

- Przed użyciem produktu należy sprawdzić, czy istniejące napięcie sieciowe odpowiada wymaganemu napięciu produktu (patrz „Dane techniczne”).
- Przed podłączeniem urządzenia do sieci zasilającej należy zawsze sprawdzić, czy produkt i zasilacz sieciowy nie są uszkodzone. Uszkodzony produkt stanowi ryzyko śmierci na skutek porażenia prądem.
- W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń produktu nie należy używać.

- W przypadku uszkodzenia, naprawy lub innych problemów z produktem należy skonsultować się z elektrykiem.
- Nie wolno otwierać żadnych elementów urządzenia elektrycznego ani wkładać do nich jakichkolwiek przedmiotów. Może to spowodować śmiertelne obrażenia w wyniku porażenia prądem.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących instalacji należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Produktu nie należy używać w połączeniu ze ściemniaczami lub przełącznikami elektronicznymi. Produkt nie nadaje się do tego typu celów.
- Przed instalacją należy sprawdzić, czy dołączony materiał montażowy jest odpowiedni do ściany lub sufitu, na którym ma zostać zamontowany produkt.
- Nie należy używać lampy, jeśli jest ona w widoczny sposób uszkodzona.
- Nie patrzeć na działające źródło światła.
- Oprawy wyłącznie do użytku wewnętrznego.
- Żarówki LED mogą być używane tylko w suchym miejscu.
- Masa żarówki LED jest znacznie wyższa niż masa żarówki, dla której jest ona zamiennikiem; należy zwrócić uwagę na fakt, że zwiększona masa może zmniejszyć stabilność mechaniczną niektórych opraw oświetleniowych i oprawek oraz może pogorszyć styk i utrzymanie żarówki w innych oprawach oświetleniowych.
- Żarówka LED nie umożliwia ściemniania.
- Żarówkę LED można wymienić tylko na ten sam model lub ten sam typ żarówki LED.
- Należy używać wyłącznie żarówek LED 230 V~ z trzonkiem GU10 i maksymalną mocą 5 W.

⚠ OSTROŻNIE! Ryzyko oparzeń! Aby zapobiec poparzeniu, przed dotknięciem produktu należy upewnić się, że jest on wyłączony i stygł przez co najmniej 15 minut. Produkt może się bardzo nagrzewać.



⚠ OSTRZEŻENIE! Ryzyko pożaru! Produkt należy zamontować w odległości co najmniej 0,5 m od oświetlanego materiału. Nadmierne ciepło może spowodować pożar.

● Przed użyciem

i Uwaga: Wszystkie materiały opakowaniowe należy usunąć z produktu.

Ważne: Podłączenie elektryczne musi zostać wykonane przez wykwalifikowanego elektryka lub osobę przeszkoloną w zakresie instalacji elektrycznej. Osoby te muszą być świadome właściwości lampy i przepisów dotyczących połączeń elektrycznych.

- ☐ Przed instalacją należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami i ilustracjami zawartymi w niniejszej broszurze oraz z samym urządzeniem.
- ☐ Przed instalacją należy upewnić się, że w kablu, do którego ma zostać podłączone oświetlenie, nie ma napięcia. W tym celu należy wyjąć bezpiecznik lub wyłączyć wyłącznik automatyczny w skrzynce z bezpiecznikami (pozycja **○**).
- ☐ Aby sprawdzić, czy nie występuje napięcie, należy użyć testera napięcia.

● Instalacja

i Uwaga: Do instalacji potrzebna będzie wiertarka elektryczna.

⚠ OSTROŻNIE! RYZYKO OBRAŻEŃ! Należy zapoznać się z instrukcją obsługi wiertarki elektrycznej.

Montaż produktu na ścianie/suficie

- ☐ Przed rozpoczęciem montażu produktu należy wyjąć bezpiecznik lub wyłączyć wyłącznik automatyczny w skrzynce bezpieczników (pozycja **○**).
- ☐ Odkręcić śruby blokujące **[8]** i wyjąć wspornik montażowy **[2]**.

- Przytrzymać wspornik montażowy [2] w żądanej pozycji montażowej. Użyć ołówka, aby zaznaczyć miejsce wywiercenia otworów w żądanej pozycji montażowej. (Patrz rys. A/B w przypadku montażu sufitowego lub rys. C w przypadku montażu ściennego)
- Za pomocą wiertła 6 mm wywierć otwór o głębokości ok. 30 mm w oznaczonych pozycjach.
- Włożyć kołki rozporowe [1] do każdego wywierconego otworu. W razie potrzeby użyć młotka.
- Poprowadzić kabel sieciowy od ściany/sufitu przez tuleje [7].
- Za pomocą śrubokrętu przymocować przewód zasilający do kostki przyłączeniowej oprawy oświetleniowej [9] (patrz rys. A/ rys. B/ rys. C).

❗ Uwaga: Upewnić się, że poszczególne przewody instalacji elektrycznej budynku zostały podłączone do odpowiedniego oznaczenia w kostce przyłączeniowej [9]. Przewód pod napięciem: czarny lub brązowy, symbol L. Przewód neutralny: niebieski, symbol N. Przewód uziemiający: zielono-żółty.

- Przymocować lampę ścienną/sufitową na listwie [4] do wspornika montażowego [2] za pomocą śrub blokujących [8]. Ponownie sprawdzić, czy oprawa jest dobrze zamocowana.
- Użyć przyssawki [6] na soczewce żarówek LED [5], przykręcić i obrócić zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, a następnie sprawdzić, czy żarówki są prawidłowo zainstalowane.
- Wymienić bezpiecznik lub włączyć wyłącznik automatyczny w skrzynce z bezpiecznikami (pozycja I).
- Produkt jest już gotowy do użycia.

● Wymiana żarówki

❗ Uwaga: Aby uniknąć poparzeń, żarówkę należy wymieniać tylko wtedy, gdy ścienna/sufitowa lampa na listwie jest odłączona od zasilania, a żarówki LED [5] są zimne.

- Przed wymianą żarówki należy upewnić się, że nie występuje napięcie. W tym celu należy wyjąć bezpiecznik lub wyłączyć wyłącznik automatyczny w skrzynce z bezpiecznikami (pozycja O).
- Odczekać około 15 minut, aż żarówki LED [5] ostygną.
- Użyć przyssawki [6] na soczewce żarówki LED [5], obrócić w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara względem oprawy. Wyjąć zużyte żarówki.
- Użyć przyssawki [6] na soczewce nowych żarówek LED [5], przykręcić i obrócić zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, a następnie sprawdzić, czy nowe żarówki są prawidłowo zainstalowane.
- Wymienić bezpiecznik lub włączyć wyłącznik automatyczny w skrzynce z bezpiecznikami (pozycja I). Sprawdzić, czy ścienna/sufitowa lampa na listwie działa prawidłowo.

● Konserwacja i czyszczenie

- Pozwolić, aby produkt całkowicie ostygł.
- Nie używać rozpuszczalników, benzenu ani podobnych substancji. Mogłyby one spowodować uszkodzenie produktu.

⚠ OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE ŻYCIA W WYNIKU PORAŻENIA PRĄDEM!

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z produktem należy wyłączyć obwód elektryczny za pomocą wyłącznika automatycznego lub wyjąć bezpiecznik ze skrzynki z bezpiecznikami.

⚠ OSTRZEŻENIE! RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM!

Ze względów bezpieczeństwa elektrycznego nigdy nie należy czyścić produktu wodą lub innymi płynami i nie zanurzać produktu w wodzie.

- Do czyszczenia należy używać wyłącznie suchej, niestrzępającej się szmatki.
- Po zakończeniu konserwacji i czyszczenia należy ponownie wkręcić bezpiecznik i/lub włączyć wyłącznik automatyczny.

● Utylizacja

Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie przetwarzania surowców wtórnych.



Przy segregowaniu odpadów prosimy zwrócić uwagę na oznakowanie materiałów opakowaniowych, oznaczone są one skrótami (a) i numerami (b) o następującym znaczeniu: 1-7: Tworzywa sztuczne / 20-22: Papier i tektura / 80-98: Materiały kompozytowe.

Produkt:



Produkt, w tym akcesoria i materiały opakowaniowe, nadają się do recyklingu i podlegają rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Wyrzucić osobno, zgodnie z ilustracją przedstawiającą informacje o sortowaniu, aby zapewnić lepszą utylizację odpadów.

Logo Triman jest ważne tylko dla Francji.



Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta.



Z uwagi na ochronę środowiska nie wyrzucać urządzenia po zakończeniu eksploatacji do odpadów domowych, lecz prawidłowo zutylizować. Informacji o punktach zbiorczych i ich godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd.

Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny.

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

● Gwarancja

Produkt został wyprodukowany zgodnie z surowymi wytycznymi dotyczącymi jakości i dokładnie przetestowane przed dostawą. W przypadku wad materiałowych lub produkcyjnych przysługują Państwu prawa ustawowe wobec sprzedawcy produktu. Państwa prawa ustawowe nie są w żaden sposób ograniczone przez naszą gwarancję przedstawioną poniżej.

Gwarancja na ten produkt wynosi 3 lata od daty zakupu. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Proszę przechowywać oryginalny rachunek w bezpiecznym miejscu, ponieważ ten dokument jest wymagany jako dowód zakupu.

Wszelkie uszkodzenia lub wady obecne już w momencie zakupu należy zgłosić niezwłocznie po rozpakowaniu produktu.

Jeżeli w ciągu 3 lat od daty zakupu produkt wykaże wady materiałowe lub produkcyjne, to – według naszego uznania – bezpłatnie go naprawimy lub wymienimy. Okres gwarancji nie ulega przedłużeniu o przyznane roszczenie gwarancyjne. Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części.

Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli produkt został uszkodzony, był niewłaściwie użytkowany lub konserwowany.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, które podlegają normalnemu zużyciu i dlatego są uważane za części zużywalne (np. baterie, akumulatory, węże, wkłady atramentowe), ani nie obejmuje uszkodzeń części delikatnych, np. przełączników lub części wykonanych ze szkła.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 581 §1 wraz z wymianą urządzenia lub ważnej części czas gwarancji rozpoczyna się na nowo.

● Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej

Aby zapewnić szybkie rozpatrzenie Państwa wniosku, prosimy stosować się do następujących wskazówek:

Przed skontaktowaniem się z działem serwisowym należy przygotować paragon i numer artykułu (IAN 489815_2410) jako dowód zakupu.

Numery artykułów można znaleźć na tabliczce znamionowej, na grawerunku, na stronie tytułowej jego instrukcji (na dole po lewej stronie) lub jako naklejkę na stronie odwrotnej lub spodniej.

W razie wystąpienia błędów w działaniu lub innych wad, należy skontaktować się najpierw z wymienionym poniżej działem serwisowym telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Produkt uznany za uszkodzony można następnie z dołączeniem dowodu zakupu (paragonu) i podaniem, na czym polega wada i kiedy wystąpiła, przestać bezpłatnie na podany Państwu adres serwisu.

● Serwis

PL

Serwis Polska

Tel.: 008004911946

E-Mail: owim@lidl.pl



Seznam použitých piktogramů	Strana	40
Úvod	Strana	40
Zamýšlené použití	Strana	40
Popis dílů	Strana	40
Technické údaje	Strana	40
Rozsah dodávky	Strana	41
Bezpečnost	Strana	41
Bezpečnostní pokyny	Strana	41
Vyhňte se nebezpečí smrti v důsledku úrazu elektrickým proudem!	Strana	41
Před použitím	Strana	42
Instalace	Strana	42
Výměna žárovky	Strana	43
Údržba a čištění	Strana	43
Zlikvidování	Strana	43
Záruka	Strana	44
Postup v případě uplatňování záruky	Strana	44
Servis	Strana	44

Seznam použitých piktogramů			
	Střídavý proud / napětí		Vyměnitelná LED žárovka
	LED žárovka		Světlo není vhodné pro stmívače nebo elektronické spínače.
	Bezpečnostní pokyny Návod k použití		Značka CE označuje shodu s příslušnými směrnicemi EU platnými pro tento výrobek.
	Ochranné uzemnění		

STROPNÍ SVÍTIDLO/ NÁSTĚNNÉ/STROPNÍ SVÍTIDLO

● Úvod

Blahopřejeme Vám ke koupi nového výrobku. Rozhodli jste se pro kvalitní produkt. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnost, použití a likvidaci. Před použitím výrobku se seznámte se všemi pokyny k obsluze a bezpečnostními pokyny. Používejte výrobek jen popsáním způsobem a na uvedených místech. Při předání výrobku třetí osobě předejte i všechny podklady.

● Zamýšlené použití



Tento výrobek je určen pouze pro použití v interiéru, v suchých a uzavřených místnostech.

Tento výrobek je určen pouze pro použití v soukromém domácím prostředí, nikoli pro komerční účely.

● Popis dílů

- 1 Montážní kolíky (ø 6 mm)
- 2 Montážní držák
- 3 Montážní šrouby (ø 4 mm)
- 4 Nástěnné/stropní světlo
- 5 LED žárovka (GU10)
- 6 Přisavka
- 7 Izolační hadičky
- 8 Pojistné šrouby
- 9 Spojovací blok

● Technické údaje

Stropní Svítidlo
(HG12162A, HG12162B):

Provozní napětí: 230 V~, 50 Hz

Rozměry:

Základna: 20 x 20 x 2,5 cm
(D x Š x V)

Hlava: 5,7 x 8 cm
(průměr x délka)

Držák žárovky: 4 x GU10,
max. výkon 5 W každá LED

Třída ochrany: I

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti F.

Nástěnné/Stropní Svítidlo
(HG12162C, HG12162D):

Provozní napětí: 230 V~, 50 Hz

Rozměry:

Základna: 60 x 6 x 2,5 cm
(D x Š x V)

Hlava: 5,7 x 8 cm
(průměr x délka)

Držák žárovky: 4 x GU10,
max. výkon 5 W každá
LED

Třída ochrany: I

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy
energetické účinnosti F.

LED žárovka (číslo modelu: HG12302):

Provozní napětí: 230 V~, 50 Hz
(4,8 W, 350 lm,
2700 K, Ra ≥ 90,
nestmívatelná, GU10)

Poznámka: LED žárovku lze vyměnit pouze za
stejný model nebo stejný typ LED žárovky.

● Rozsah dodávky

- 1 Stropní Svítidlo/Nástěnné/Stropní Svítidlo
- 4 LED žárovky (4,8 W, GU10) (nestmívatelné)
- 2 Hmoždinky
- 2 Šrouby
- 1 Přísavka
- 2 Izolační hadičky
- 1 Krátký návod

● Bezpečnost



Bezpečnostní pokyny

PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PŘEČTĚTE
TENTO NÁVOD! USCHOVEJTE SI VŠECHNY
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A NÁVOD K POUŽITÍ
PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!



VAROVÁNÍ! OHROŽENÍ ŽIVOTA A NEBEZPEČÍ ÚRAZU PRO KOJENCE A MALÉ DĚTI!

Nikdy nenechávejte děti s přístupem
k obalovému materiálu bez dozoru. Obalový
materiál představuje nebezpečí udusení. Děti
nebezpečí často podceňují. Tento výrobek
vždy uchovávejte mimo dosah dětí.

- Tento výrobek není hračka. Chraňte před
dětmi. Děti nejsou schopny pochopit
nebezpečí, která mohou vzniknout při
manipulaci s tímto výrobkem.
- Tento výrobek mohou používat děti od
8 let a osoby se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo
s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí,
pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny
o bezpečném používání výrobku a rozumí
souvisejícím rizikům. Nedovolte dětem, aby si
s výrobkem hrály. Čištění a uživatelskou údržbu
by neměly provádět děti bez dozoru.
- Nenechávejte výrobek ani obalové materiály
ležet bez dozoru. Plastové fólie nebo sáčky,
polystyren apod. se mohou stát nebezpečnými
hračkami pro děti.



Vyhnete se nebezpečí smrti v důsledku úrazu elektrickým proudem!

- Před použitím zkontrolujte, zda stávající síťové
napětí odpovídá požadovanému napětí
výrobku (viz „technické údaje“).
- Před připojením k elektrické síti vždy
zkontrolujte, zda výrobek a síťový zdroj nejsou
poškozeny. Poškozený výrobek představuje
nebezpečí smrti v důsledku úrazu elektrickým
proudem.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, výrobek
nepoužívejte.
- V případě poškození, oprav nebo jiných
problémů s výrobkem se obraťte na elektrikáře.
- Nikdy neotvírejte žádné součásti elektrického
zařízení ani do nich nevkládejte žádné
předměty. Hrozí tak nebezpečí smrtelného
úrazu elektrickým proudem.
- V případě pochybností o instalaci se obraťte
na kvalifikovaného elektrikáře.

- Nepoužívejte tento výrobek pro stímače nebo elektronické spínače. Pro tyto účely není vhodný.
- Před instalací zkontrolujte, zda je přiložený montážní materiál vhodný pro stěnu nebo strop, na který chcete výrobek namontovat.
- Nepoužívejte světlo, pokud je jakkoli viditelně poškozené.
- Nedívejte se na zapnutý zdroj světla.
- Svítidla pouze pro vnitřní použití.
- LED žárovky lze používat pouze na suchém místě.
- Hmotnost LED žárovek je výrazně vyšší než hmotnost žárovek, které nahrazují, a je třeba upozornit na skutečnost, že zvýšená hmotnost může snížit mechanickou stabilitu některých svítidel a držáků světelných zdrojů a může zhoršit označení kontaktů a udržení světelného zdroje v jiných svítidlech.
- LED žárovka není stmívatelná.
- LED žárovku lze vyměnit pouze za stejný model nebo stejný typ LED žárovky.
- Používejte pouze LED žárovky 230 V~ s patičkou GU10 a maximálním výkonem 5 W.

⚠ UPOZORNĚNÍ! Riziko popálení! Abyste předešli popáleninám, zkontrolujte, zda je výrobek vypnutý a zda předtím, než se ho dotknete, alespoň 15 minut vychladl. Výrobek se může velmi zahřát.



⚠ VAROVÁNÍ! Nebezpečí požáru! Umístěte výrobek tak, aby byl ve vzdálenosti nejméně 0,5 m od osvětlovaného materiálu. Nadměrné teplo může vést k požáru.

● Před použitím

❗ Poznámka: Odstraňte z výrobku veškerý obalový materiál.

Důležité: Elektrické připojení musí provést kvalifikovaný elektrikář nebo osoba oprávněná k provádění elektrických instalací. Musí znát vlastnosti světla a předpisy týkající se elektrického připojení.

- Před instalací se seznamte se všemi pokyny a obrázky v této brožuře a se samotným světlem.

- Před instalací se ujistěte, že v kabelu, ke kterému chcete světlo připojit, není přítomno napětí. Za tímto účelem vyjměte pojistku nebo vypněte jistič v pojistkové skřínce (poloha **○**).
- Pomocí zkoušečky napětí zkontrolujte, zda není přítomno žádné napětí.

● Instalace

❗ Poznámka: K instalaci budete potřebovat elektrickou vrtáčku.

⚠ UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ ÚRAZU!
Řiďte se návodem k obsluze elektrické vrtáčky.

Montáž světla na stěnu/strop

- Než začnete výrobek instalovat, vyjměte pojistku nebo vypněte jistič v pojistkové skřínce (poloha **○**).
- Odšroubujte zajišťovací šrouby **[8]** a vyjměte montážní držák **[2]**.
- Přidržte montážní držák **[2]** v požadované montážní poloze. Pomocí tužky si označte místa pro vyvrtání otvorů pro požadovanou montážní polohu. (Viz obr. A/B pro montáž na strop nebo obr. C pro montáž na stěnu)
- Na vyznačených místech vyvrtejte 6mm vrtákem otvor hluboký přibližně 30 mm.
- Do každého vyvrtaného otvoru vložte montážní kolíky **[1]**. V případě potřeby si pomozte kladivem.
- Sítový kabel ved'te ze stěny/stropu skrz izolační hadičky **[7]**.
- Pomocí šroubováku připevněte sítový kabel k připojovacímu bloku svítidla **[9]** (viz obr. A/ obr. B/ obr. C).
- ❗ **Poznámka:** Ujistěte se, že jste jednotlivé vodiče z elektroinstalace v budově vložili a připevnili ke správnému označení v připojovacím bloku **[9]**.
Vodič pod napětím: černý nebo hnědý, symbol L. Neutrální vodič: modrý, symbol N. Zemnicí vodič: zelenožlutý.
- Připevněte nástěnné/stropní kolejnicové světlo **[4]** k montážní konzole **[2]** pomocí zajišťovacích šroubů **[8]**. Znovu zkontrolujte, zda je svítidlo dobře upevněno.

- ❑ Použijte přísavku [6] na čočku LED žárovek [5], zašroubujte ji a otočte ve směru hodinových ručiček, poté zkontrolujte, zda jsou žárovky správně nainstalovány.
- ❑ Vyměňte pojistku nebo zapněte jistič v pojistkové skřínce (poloha I).
- ❑ Váš výrobek je nyní připraven k použití.

● Výměna žárovky

- ❶ **Poznámka:** Aby nedošlo k popálení, měňte žárovku pouze tehdy, když je nástěnné/stropní kolejničové světlo odpojeno od elektrické sítě a LED žárovky [5] jsou chladné.
- ❑ Před výměnou žárovky se ujistěte, že není pod napětím. Za tímto účelem vyjměte pojistku nebo vypněte jistič v pojistkové skřínce (poloha 0).
- ❑ Počkejte přibližně 15 minut, dokud LED žárovky [5] nevychladnou.
- ❑ Použijte přísavku [6] na čočku LED žárovky [5], otočte proti směru hodinových ručiček proti objímce. Vyjměte nefunkční žárovky.
- ❑ Použijte přísavku [6] na čočku nových LED žárovek [5], zašroubujte ji a otočte ve směru hodinových ručiček, poté zkontrolujte, zda jsou nové žárovky správně nainstalovány.
- ❑ Vyměňte pojistku nebo zapněte jistič v pojistkové skřínce (poloha I). Zkontrolujte, zda nástěnné/stropní světlo správně funguje.

● Údržba a čištění

- ❑ Nechte výrobek zcela vychladnout.
- ❑ Nepoužívejte rozpouštědla, benzen nebo podobné látky. Mohli by poškodit výrobek.

⚠ **VAROVÁNÍ! OHROŽENÍ ŽIVOTA ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM!**

Před prováděním jakýchkoli úkonů na výrobku vypněte elektrický obvod na jističi nebo vyjměte pojistku z pojistkové skříňky.

⚠ **VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!** Z důvodu

elektrické bezpečnosti výrobek nikdy nečistěte vodou nebo jinými tekutinami, ani jej neponořujte do vody.

- ❑ K čištění používejte pouze suchý hadřík, který nepouští vlákna.

- ❑ Po dokončení údržby a čištění zašroubujte pojistku a/nebo znovu zapněte jistič.

● Zlikvidování

Obal se skládá z ekologických materiálů, které můžete zlikvidovat prostřednictvím místních sběrů recyklovatelných materiálů.



Při třídění odpadu se řiďte podle označení obalových materiálů zkratkami (a) a čísly (b), s následujícím významem: 1-7: umělé hmoty / 20-22: papír a lepenka / 80-98: složené látky.

Výrobek:



Výrobek vč. příslušenství a obalové materiály jsou recyklovatelné a podléhají rozšířené odpovědnosti výrobce.

Likvidujte je odděleně podle ilustrovaných Info-tri (informace o třídění), abyste mohli lépe nakládat s odpady.

Logo Triman platí jen pro Francii.



O možnostech likvidace vysloužilých zařízení se informujte u správy vaší obce nebo města.



V zájmu ochrany životního prostředí vysloužilý výrobek nevyhazujte do domovního odpadu, ale předejte k odborné likvidaci. O sběrných a jejich otevíracích hodinách se můžete informovat u příslušné správy města nebo obce.

● Záruka

Výrobek byl vyroben podle přísných směrnic kvality a před dodáním pečlivě otestován. V případě materiálních nebo výrobních vad máte zákonná práva vůči prodejci výrobku. Vaše zákonná práva nejsou níže uvedenou zárukou nijak omezená.

Záruka na tento výrobek je 3 roky od data zakoupení. Záruční doba začíná dnem zakoupení. Originál dokladu o zakoupení si uschovejte na bezpečném místě, protože tento doklad je vyžadován jako doklad o koupi.

Jakékoli poškození nebo závady, které se vyskytly již v okamžiku nákupu, musí být nahlášeny ihned po vybalení výrobku.

Pokud se u výrobku během 3 let od data zakoupení projeví vada materiálu nebo výrobní vada, pak vám ho podle naší volby bezplatně opravíme nebo vyměníme. Záruční doba se po uznané reklamaci neprodlužuje. To platí také pro vyměněné a opravené díly.

Tato záruka je neplatná, pokud byl výrobek poškozený nebo nesprávně používán anebo udržovaný.

Záruka se kryje na materiálové a výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku, které podléhají běžnému opotřebení, a tím platí jako opotřebitelné díly (např. baterie, hadice, inkoustové barevné patrony), ani se nevztahuje na poškození rozbitných dílů, např. spínačů nebo dílů ze skla.

● Postup v případě uplatňování záruky

Pro zajištění rychlého zpracování Vašeho případu se řiďte následujícími pokyny:

Pro všechny požadavky si připravte pokladní stvrzenku a číslo artiklu (IAN 489815_2410) jako doklad o zakoupení.

Číslo artiklu najdete na typovém štítku, gravuře, titulní stránce návodu (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně.

V případě poruch funkce nebo jiných závad nejdříve kontaktujte, telefonicky nebo e-mailem, v následujícím textu uvedené servisní oddělení.

Výrobek registrovaný jako vadný potom můžete s přiloženým dokladem o zakoupení (pokladní stvrzenkou) a údaji k závadě a kdy k ní došlo, bezplatně zaslat na adresu servisu, která Vám byla sdělena.

● Servis

 **Servis Česká republika**

Tel.: 800600632

E-Mail: owim@lidl.cz



Zoznam použitých piktogramov	Strana	46
Úvod	Strana	46
Určené použitie	Strana	46
Popis dielov	Strana	46
Technické údaje	Strana	46
Rozsah balenia	Strana	47
Bezpečnosť	Strana	47
Bezpečnostné pokyny	Strana	47
Vyhňte sa nebezpečenstvu smrti v dôsledku úrazu elektrickým prúdom!	Strana	47
Pred použitím	Strana	48
Inštalácia	Strana	48
Výmena žiarovky	Strana	49
Údržba a čistenie	Strana	49
Likvidácia	Strana	49
Záruka	Strana	50
Postup v prípade poškodenia v záruke	Strana	50
Servis	Strana	50

Zoznam použitých piktogramov			
	Striedavý prúd/napätie		Vymeniteľná LED žiarovka
	LED žiarovka		Svetlo nie je vhodné pre stmievače alebo elektronické spínače.
	Bezpečnostné pokyny Návod na použitie		Značka CE označuje zhodu s príslušnými smernicami EÚ platnými pre tento výrobok.
	Ochranná zem		

STROPNÉ SVIETIDLO/ NÁSTENNÉ/STROPNÉ SVIETIDLO

● **Úvod**

Blahoželáme Vám ku kúpe Vášho nového výrobku. Rozhodli ste sa pre veľmi kvalitný výrobok. Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvidácie. Skôr ako začnete výrobok používať, oboznámte sa so všetkými pokynmi k obsluhu a bezpečnosti. Výrobok používajte iba v súlade s popisom a v uvedených oblastiach používania. V prípade postúpenia výrobku ďalším osobám odovzdajte aj všetky dokumenty patriace k výrobku.

● **Určené použitie**



Tento výrobok je určený len na použitie v interiéri, v suchých a uzavretých miestnostiach.

Tento výrobok je určený len na použitie v súkromnom domácom prostredí a nie na komerčné účely.

● **Popis dielov**

- 1 Montážne kolíky (ø 6 mm)
- 2 Montážny držiak
- 3 Montážne skrutky (ø 4 mm)
- 4 Nástenné/stropné koľajnicové svetlo
- 5 LED žiarovka (GU10)
- 6 Prísavka
- 7 Izolačné hadičky
- 8 Zaisťovacie skrutky
- 9 Blok pripojenia

● **Technické údaje**

Stropné Svetidlo
(HG12162A, HG12162B):

Prevádzkové napätie: 230 V~, 50 Hz

Rozmery:

Základňa: 20 x 20 x 2,5 cm
(D x Š x V)

Hlava: 5,7 x 8 cm
(priemer x dĺžka)

Držiak žiarovky: 4 x GU10,
max. výkon 5 W každá LED

Trieda ochrany: I

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti F.

Nástenné/Stropné Svetidlo
(HG12162C, HG12162D):

Prevádzkové napätie: 230 V~, 50 Hz

Rozmery:

Základňa: 60 x 6 x 2,5 cm
(D x Š x V)

Hlava: 5,7 x 8 cm
(priemer x dĺžka)

Držiak žiarovky: 4 x GU10,
max. výkon 5 W každá
LED

Trieda ochrany: I

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy
energetickej účinnosti F.

LED žiarovka (číslo modelu: HG12302):

Prevádzkové napätie: 230 V~, 50 Hz
(4,8 W, 350 lm,
2700 K, Ra ≥ 90,
nestmievateľná, GU10)

Poznámka: LED žiarovku možno vymeniť len za
rovnaký model alebo rovnaký typ LED žiarovky.

● Rozsah balenia

- 1 Stropné Svetidlo/Nástenné/Stropné Svetidlo
- 4 LED žiarovky (4,8 W, GU10) (nestmievateľné)
- 2 Hmoždinka
- 2 Skrutky
- 1 Prísavka
- 2 Izolačné hadičky
- 1 Krátky návod

● Bezpečnosť



Bezpečnostné pokyny

PRED POUŽITÍM VÝROBKU SI PREČÍTAJTE TIETO
POKYNY! VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
A NÁVOD NA POUŽITIE SI ODLOŽTE PRE
BUDÚCE POUŽITIE!



VAROVANIE!

NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA A RIZIKO ÚRAZU PRE

DOJČATÁ A DETI! Nikdy nenechávajte deti
bez dozoru s obalovým materiálom. Obalový
materiál predstavuje nebezpečenstvo
udusenía. Deti často podceňujú
nebezpečenstvá. Výrobok vždy uchovávajúte
mimo dosahu detí.

- Tento výrobok nie je hračka. Uchovávajúte mimo
dosahu detí. Deti nie sú schopné pochopiť
nebezpečenstvá, ktoré môžu vzniknúť pri
manipulácii s týmto výrobkom.
- Tento výrobok môžu používať deti vo veku od
8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami
alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami
a/alebo znalosťami, pokiaľ sú pod dohľadom
alebo boli poučené o bezpečnom používaní
výrobku a rozumejú súvisiacim rizikám.
Nedovoľte deťom hrať sa s výrobkom. Čistenie
a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti
bez dozoru.
- Výrobok ani obalové materiály nenechávajte
ležať bez dozoru. Plastové fólie alebo
tašky, polystyrén atď. sa môžu zmeniť na
nebezpečné hračky pre deti.



Vyhňte sa nebezpečenstvu smrti v dôsledku úrazu elektrickým prúdom!

- Pred použitím skontrolujte, či existujúce sieťové
napätie zodpovedá požadovanému napätiu
výrobku (pozri „technické údaje“).
- Pred pripojením výrobku k elektrickej sieti vždy
skontrolujte, či nie je poškodený. Poškodený
výrobok predstavuje nebezpečenstvo smrti
v dôsledku úrazu elektrickým prúdom.
- Ak zistíte akékoľvek poškodenie, výrobok
nepoužívajte.
- V prípade poškodenia, opravy alebo
iných problémov s výrobkom sa obráťte na
elektrikára.
- Nikdy neotvárajte žiadne komponenty
elektrického zariadenia ani do nich nevkladajte
žiadne predmety. To predstavuje riziko
smrteľného úrazu elektrickým prúdom.

- Ak máte pochybnosti o inštalácii, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára.
- Nepoužívajte tento výrobok pre stmievače alebo elektronické spínače. Na tieto účely nie je vhodný.
- Pred inštaláciou skontrolujte, či je priložený montážny materiál vhodný pre stenu alebo strop, na ktorý chcete výrobok namontovať.
- Ak je svetlo akýmkoľvek spôsobom viditeľne poškodené, nepoužívajte ho.
- Nepozerajte sa priamo na zapnuté svetlo.
- Svetidlá len na vnútorné použitie.
- LED žiarovky sa môžu používať len na suchom mieste.
- Hmotnosť LED žiarovky je výrazne vyššia ako hmotnosť žiarovky, ktorú nahrádzajú, a treba upozorniť na skutočnosť, že zvýšená hmotnosť môže znížiť mechanickú stabilitu niektorých svetidiel a držiakov a môže zhoršiť značkovanie kontaktov a zachovanie svetelného zdroja v iných svetidlách.
- LED žiarovka nie je stmievateľná.
- LED žiarovku možno vymeniť len za rovnaký model alebo rovnaký typ LED žiarovky.
- Používajte iba 230 V~ LED žiarovky s päťicou GU10 a maximálnym výkonom 5 W.

⚠ UPOZORNENIE! Riziko popálenín!

Aby ste predišli popáleninám, skontrolujte, či je výrobok vypnutý a či pred dotykom aspoň 15 minút vychladol. Výrobok sa môže veľmi zahriať.



⚠ VAROVANIE! Nebezpečenstvo požiaru! Výrobok umiestnite tak, aby bol vzdialený aspoň 0,5 m od osvetľovaného materiálu. Nadmerné teplo môže spôsobiť požiar.

● Pred použitím

- ① **Poznámka:** Odstráňte z výrobku všetky obalové materiály.

Dôležité: Elektrické pripojenie musí vykonať kvalifikovaný elektrikár alebo osoba poučená o elektrickej inštalácii. Musí poznať vlastnosti svetla a predpisy týkajúce sa elektrických pripojení.

- Pred inštaláciou sa oboznámte so všetkými pokynmi a ilustráciami v tejto brožúre a so samotným svetlom.
- Pred inštaláciou sa uistite, že v kábli, ku ktorému plánujete svetlo pripojiť, nie je prítomné napätie. Na tento účel vyberte poistku alebo vypnite istič v poistkovej skrinke (poloha **O**).
- Pomocou skúšačky napätia skontrolujte, či nie je prítomné žiadne napätie.

● Inštalácia

- ① **Poznámka:** Na inštaláciu budete potrebovať elektrickú vrtáčku.

⚠ UPOZORNENIE! RIZIKO ÚRAZU!

Prečítajte si návod na obsluhu vašej elektrickej vrtáčky.

Montáž svetla na stenu/strop

- Pred začatím inštalácie výrobku vyberte poistku alebo vypnite istič v poistkovej skrinke (poloha **O**).
- Odskrutkujte poistné skrutky **[8]** a vyberte montážny držiak **[2]**.
- Podržte montážny držiak **[2]** v požadovanej montážnej polohe. Pomocou ceruzky si vyznačte miesta na vyvrtanie otvorov pre požadovanú montážnu polohu. (Pozri obr. A/B pre montáž na strop alebo obr. C pre montáž na stenu)
- Pomocou 6 mm vrtáka vyvrtajte otvor s hĺbkou približne 30 mm vo vyznačených polohách.
- Do každého vyvrtaného otvoru vložte montážne kolíky **[1]**. V prípade potreby si pomôžte kladivom.
- Sieťový kábel vedte zo steny/stropu cez izolačné hadičky **[7]**.
- Pomocou skrutkovača pripevnite sieťový kábel k bloku pripojenia svetidla **[9]** (pozri obr. A/ obr. B/ obr. C).
- ① **Poznámka:** Uistite sa, že ste jednotlivé vodiče z elektrickej inštalácie budovy vložili a upevnili na správne označenie v pripojovacom bloku **[9]**.
Vodič pod napätím: čierny alebo hnedý, symbol L. Neutrálny vodič: modrý, symbol N. Uzemňovací vodič: zelenožltý.

- ❑ Pripevnite nástenné/stropné koľajnicové svetlo [4] k montážnej konzole [2] pomocou poistných skrutiek [8]. Opäť skontrolujte, či je svetidlo dobre upevnené.
- ❑ Použite prípravku [6] na šošovku LED žiaroviek [5], zaskrutkujte a otočte v smere hodinových ručičiek, potom skontrolujte, či sú žiarovky správne nainštalované.
- ❑ Vymeňte poistku alebo zapnite istič v poistkovej skrínke (poloha I).
- ❑ Výrobok je teraz pripravený na použitie.

● Výmena žiarovky

- ❶ **Poznámka:** Aby ste sa vyhli popáleniu, žiarovku vymieňajte len vtedy, keď je nástenné/stropné koľajnicové svetidlo odpojené od elektrickej siete a LED žiarovky [5] sú chladné.
- ❑ Pred výmenou žiarovky sa uistite, že nie je prítomné žiadne napätie. Na tento účel vyberte poistku alebo vypnite istič v poistkovej skrínke (poloha O).
- ❑ Počkajte približne 15 minút, kým LED žiarovky [5] nevychladnú.
- ❑ Použite prípravku [6] na šošovku LED žiarovky [5], otočte proti smeru hodinových ručičiek k objímke. Odstráňte nefunkčné žiarovky.
- ❑ Použite prípravku [6] na šošovky nových LED žiaroviek [5], zaskrutkujte a otočte v smere hodinových ručičiek, potom skontrolujte, či sú nové žiarovky správne nainštalované.
- ❑ Vymeňte poistku alebo zapnite istič v poistkovej skrínke (poloha I). Skontrolujte, či nástenné/stropné koľajnicové svetlo funguje správne.

● Údržba a čistenie

- ❑ Nechajte výrobok úplne vychladnúť.
- ❑ Nepoužívajte rozpúšťadlá, benzén ani podobné látky. Mohli by poškodiť výrobok.

⚠ **VAROVANIE! OHROZENIE ŽIVOTA ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM!**

Pred vykonávaním akýchkoľvek činností na výrobku vypnite elektrický obvod na ističovej skrínke alebo vyberte poistku z poistkovej skrínky.

⚠ **VAROVANIE! RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!**

Z dôvodu elektrickej bezpečnosti výrobok nikdy nečistite vodou alebo inými kvapalinami, ani ho neponárajte do vody.

- ❑ Na čistenie používajte len suchú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
- ❑ Po ukončení údržby a čistenia naskrutkujte poistku a/alebo znovu zapnite istič.

● **Likvidácia**

Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať na miestnych recyklačných zberných miestach.



Všímajte si prosím označenie obalových materiálov pre triedenie odpadu, sú označené skratkami (a) a číslami (b) s nasledujúcim významom: 1–7: Plasty / 20–22: Papier a kartón / 80–98: Spojené látky.

Výrobok:



Výrobok vr. príslušenstva a obalové materiály sú recyklovateľné a podliehajú rozšírenej zodpovednosti výrobcu.

Pre lepšie spracovanie odpadu ich zlikvidujte oddelene podľa obrázkov Info-tri (informácie o triedení).

Triman-Logo platí iba pre Francúzsko.



O možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku sa môžete informovať na Vašej obecnej alebo mestskej správe.



Ak výrobok doslúžil, v záujme ochrany životného prostredia ho neodhoďte do domového odpadu, ale odovzdajte na odbornú likvidáciu. Informácie o zberných miestach a ich otváracích hodinách získate na Vašej príslušnej správe.

● Záruka

Výrobok bol starostlivo vyrobený v súlade s prísnymi smernicami kvality a pred dodaním dôkladne otestovaný. V prípade materiálových alebo výrobných chýb máte zákonné práva voči predajcovi výrobku. Vaše zákonné práva nie sú žiadnym spôsobom obmedzené našou zárukou uvedenou nižšie.

Záruka na tento výrobok je 3 roky od dátumu nákupu. Záručná doba začína plynúť dátumom kúpy. Originál dokladu o kúpe si uschovajte na bezpečnom mieste, pretože tento doklad je potrebný ako dôkaz o kúpe.

Akkoľvek poškodenie alebo nedostatky prítomné už v čase nákupu je potrebné nahlásiť ihneď po vybalení výrobku.

Ak sa v priebehu 3 rokov od dátumu zakúpenia preukáže, že výrobok vykazuje chyby materiálu alebo spracovania, podľa vlastného uváženia Vám ho bezplatne opravíme alebo vymeníme. Záručná doba sa na základe poskytnutej záručnej reklamácie nepredlžuje. To platí aj pre vymenené alebo opravené diely.

Táto záruka je neplatná, ak bol výrobok poškodený alebo nesprávne používaný alebo udržiavaný.

Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu, a preto sa považujú za opotrebovateľné diely (napr. batérie, nabíjateľné batérie, hadice, atramentové kazety), ani na poškodenie krehkých častí, napr. spínačov alebo častí zo skla.

● Postup v prípade poškodenia v záruke

Pre zaručenie rýchleho spracovania Vašej požiadavky dodržte prosím nasledujúce pokyny:

Pre všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (IAN 489815_2410) ako dôkaz o kúpe.

Číslo výrobku nájdete na typovom štítku, gravúre, na prednej strane Vášho návodu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane.

Ak sa vyskytnú funkčné poruchy alebo iné nedostatky, najskôr telefonicky alebo e-mailom kontaktujte následne uvedené servisné oddelenie.

Produkt označený ako defektný potom môžete s priloženým dokladom o kúpe (pokladničný lístok) a uvedením, v čom spočíva nedostatok a kedy sa vyskytol, bezplatne odoslať na Vám oznámenú adresu servisného pracoviska.

● Servis

 **Servis Slovensko**

Tel.: 0800 008158

E-pošta: owim@lidl.sk



Lista de pictogramas utilizados	Página	52
Introducción	Página	52
Uso previsto	Página	52
Descripción de las partes	Página	52
Datos técnicos	Página	52
Alcance de la entrega	Página	53
Seguridad	Página	53
Instrucciones de seguridad	Página	53
¡Evite el peligro de muerte por descarga eléctrica!	Página	53
Antes de usar	Página	54
Instalación	Página	54
Sustitución de la bombilla	Página	55
Mantenimiento y limpieza	Página	55
Eliminación	Página	56
Garantía	Página	56
Tramitación de la garantía	Página	57
Asistencia	Página	57

Lista de pictogramas utilizados			
	Corriente alterna / tensión		Bombilla LED reemplazable
	Bombilla de luz LED		La lámpara no es adecuada para reguladores de intensidad ni interruptores electrónicos.
	Instrucciones de seguridad Instrucciones de uso		La marca CE indica la conformidad con las directivas de la UE aplicables a este producto.
	Tierra de protección		

LÁMPARA DE TECHO/ LÁMPARA DE PARED/TECHO

● Introducción

Enhorabuena por la adquisición de su nuevo producto. Ha optado por un producto de alta calidad. El manual de instrucciones forma parte de este producto. Contiene importantes indicaciones sobre seguridad, uso y eliminación. Antes de usar el producto, familiarícese con todas las indicaciones de manejo y de seguridad. Utilice el producto únicamente como se describe a continuación y para las aplicaciones indicadas. Adjunte igualmente toda la documentación en caso de entregar el producto a terceros.

● Uso previsto



Este producto está diseñado para uso exclusivo en interiores, en habitaciones secas y cerradas.

Este producto está diseñado para ser utilizado únicamente en entornos domésticos privados y no para fines comerciales.

● Descripción de las partes

- 1 Tacos de montaje (ø 6 mm)
- 2 Soporte de montaje
- 3 Tornillos de montaje (ø 4 mm)
- 4 Luz de riel de pared/techo
- 5 Bombilla LED (GU10)
- 6 Ventosa
- 7 Tubos de manguito
- 8 Tornillos de bloqueo
- 9 Bloque de conexión

● Datos técnicos

Lámpara De Techo
(HG12162A, HG12162B):

Tensión de funcionamiento: 230 V~, 50 Hz

Dimensiones:

Base: 20 x 20 x 2,5 cm
(L x An x Al)

Cabeza: 5,7 x 8 cm (diá. x L)

Portalámparas: 4 x GU10,
máx. 5 W LED cada una

Clase de protección: I

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética F.

Lámpara De Pared/Techo
(HG12162C, HG12162D):

Tensión de
funcionamiento: 230 V~, 50 Hz

Dimensiones:

Base: 60 x 6 x 2,5 cm
(L x An x Al)

Cabeza: 5,7 x 8 cm (diá. x L)

Portalámparas: 4 x GU10,
máx. 5 W LED cada
una

Clase de protección: I

Este producto contiene una fuente de luz de clase
de eficiencia energética F.

Bombilla LED (número de modelo: HG12302):

Tensión de
funcionamiento: 230 V~, 50 Hz
(4,8 W, 350 lm,
2700 K, Ra ≥ 90, no
regulable, GU10)

Observación: La bombilla LED sólo puede
sustituirse por una del mismo modelo o del mismo
tipo de bombilla LED.

● Alcance de la entrega

- 1 Lámpara De Techo/Lámpara De Pared/Techo
- 4 Bombillas LED (4,8 W, GU10) (no regulables)
- 2 Tacos
- 2 Tornillos
- 1 Ventosa
- 2 Tubos de manguito
- 1 Guía rápida

● Seguridad



Instrucciones de seguridad

¡LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE
UTILIZAR EL PRODUCTO! ¡CONSERVE TODAS
LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y DE USO
PARA FUTURAS CONSULTAS!



¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE MUERTE Y RIESGO DE ACCIDENTES PARA BEBÉS Y

NIÑOS! No deje nunca a los niños sin
supervisión con el material de embalaje. El
material de embalaje representa un peligro de
asfixia. Los niños suelen subestimar los
peligros. Mantenga el producto fuera del
alcance de los niños en todo momento.

- El producto no es un juguete. Mantener fuera
del alcance de los niños. Los niños no son
capaces de comprender los peligros que
pueden surgir al manipular este producto.
- Este producto puede ser utilizado por niños a
partir de 8 años, así como por personas con
discapacidades físicas, sensoriales o mentales,
o sin experiencia y/o conocimientos, siempre
y cuando sean supervisados o instruidos en
el uso seguro del producto. y comprender los
riesgos asociados. No permita que los niños
jueguen con el producto. La limpieza y el
mantenimiento a cargo del usuario no deben
ser realizados por niños sin supervisión.
- No permita que el producto o los materiales
de embalaje permanezcan desatendidos. Las
películas o bolsas de plástico, poliestireno, etc.
pueden convertirse en juguetes peligrosos para
los niños.



¡Evite el peligro de muerte por descarga eléctrica!

- Verifique que el voltaje de la red existente
corresponda con el voltaje requerido del
producto (ver "datos técnicos") antes de
usarlo.
- Compruebe siempre que el producto y la
red eléctrica no estén dañados antes de
conectarlo a la red eléctrica. Un producto
dañado representa peligro de muerte por
descarga eléctrica.
- No utilice el producto si detecta algún daño.
- En caso de daños, reparaciones u otros
problemas con el producto, consulte a un
electricista.

- Nunca abra ninguno de los componentes del equipo eléctrico ni inserte ningún objeto en los mismos componentes. Esto supondrá un riesgo de lesiones mortales por descarga eléctrica.
- Para la instalación, comuníquese con un electricista cualificado si tiene alguna duda.
- No utilice este producto para atenuadores o interruptores electrónicos. No es adecuado para estos fines.
- Antes de la instalación, compruebe si el material de montaje incluido es adecuado para la pared o el techo en el que desea montar el producto.
- No utilice la luz si está visiblemente dañada de alguna manera.
- No mire fijamente la fuente de luz en funcionamiento.
- Luminarias para uso exclusivo en interiores.
- Las bombillas LED solo se pueden utilizar en lugares secos.
- El peso de las bombillas LED es significativamente mayor que el de las bombillas a las que sustituyen; se debe prestar atención al hecho de que el aumento de peso puede reducir la estabilidad mecánica de ciertas luminarias y portalámparas y puede afectar el marcado de contactos y la retención de la lámpara en otras luminarias.
- La bombilla LED no es regulable.
- La bombilla LED sólo puede sustituirse por una del mismo modelo o del mismo tipo de bombilla LED.
- Utilice únicamente bombillas LED de 230 V~ con casquillo GU10 y una potencia máxima de 5 W.

⚠ ¡PRECAUCIÓN! ¡Riesgo de quemaduras! Para evitar quemaduras, verifique que el producto esté apagado y se haya enfriado durante al menos 15 minutos antes de tocarlo. El producto puede calentarse mucho.



⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de fuego! Coloque el producto de manera que quede al menos a 0,5 m de distancia del material a iluminar. El calor excesivo puede provocar un incendio.

● Antes de usar

ⓘ Nota: Retire todos los materiales de embalaje del producto.

Importante: La conexión eléctrica debe ser realizada por un electricista cualificado o una persona instruida en instalación eléctrica. Deben conocer las propiedades de la luz y las normas sobre conexiones eléctricas.

- ☐ Antes de la instalación, familiarícese con todas las instrucciones e ilustraciones de este folleto y con la luz misma.
- ☐ Antes de la instalación, asegúrese de que no haya voltaje presente en el cable al que planea conectar la luz. Para hacer esto, retire el fusible o apague el disyuntor en la caja de fusibles (posición **O**).
- ☐ Utilice un probador de voltaje para verificar que no haya voltaje presente.

● Instalación

ⓘ Nota: Necesitará un taladro eléctrico para la instalación.

⚠ ¡PRECAUCIÓN! ¡RIESGO DE LESIONES! Consulte las instrucciones de funcionamiento de su taladro eléctrico.

Montaje de la lámpara en una pared/techo

- ☐ Retire el fusible o apague el disyuntor en la caja de fusibles (posición **O**) antes de comenzar a instalar el producto.
- ☐ Desatornille los tornillos de bloqueo [8] y saque el soporte de montaje [2].
- ☐ Sostenga el soporte de montaje [2] en la posición de instalación deseada. Utilice un lápiz para marcar dónde perforar los agujeros para la posición de instalación deseada. (Consulte la Fig. A/B para montaje en techo o la Fig. C para montaje en pared)

- ☐ Con una broca de 6 mm, taladre un orificio de aproximadamente 30 mm de profundidad en las posiciones marcadas.
- ☐ Inserte los tacos de montaje **1** en cada orificio. Si es necesario, utilice un martillo para ayudarse.
- ☐ Pase el cable de red desde la pared/techo a través de los tubos de manguito **7**.
- ☐ Utilice un destornillador para fijar el cable de alimentación al bloque de conexión de la luminaria **9** (Ver Fig. A/ Fig. B/ Fig. C).

❗ Nota: Asegúrese de insertar y sujetar los cables individuales del cableado eléctrico del edificio a la marca correcta en el bloque de conexión **9**.

Cable vivo: negro o marrón, símbolo L. Cable neutro: azul, símbolo N. Cable de tierra: verde-amarillo.

- ☐ Fije la luz del riel de pared/techo **4** al soporte de montaje **2** usando tornillos de bloqueo **8**. Compruebe nuevamente si la luminaria está bien fijada.
- ☐ Utilice una ventosa **6** en la lente de las bombillas LED **5**, atorníllela y gírela en el sentido de las agujas del reloj, luego verifique si las bombillas están instaladas correctamente.
- ☐ Reemplace el fusible o encienda el disyuntor en la caja de fusibles (posición **I**).
- ☐ Su producto ya está listo para ser utilizado.

● Sustitución de la bombilla

❗ Nota: Para evitar quemaduras, cambie la bombilla únicamente cuando el aplique/riel de techo esté desconectado de la red eléctrica y las bombillas LED **5** estén frías.

- ☐ Antes de cambiar la bombilla, asegúrese de que no haya tensión presente. Para hacer esto, retire el fusible o apague el disyuntor en la caja de fusibles (posición **0**).
- ☐ Espere aprox. 15 minutos hasta que las bombillas LED **5** se enfríen.
- ☐ Utilice una ventosa **6** en la lente de las bombillas LED **5**, gírela en el sentido contrario a las agujas del reloj contra el portalámparas. Saque las bombillas retiradas.

- ☐ Utilice una ventosa **6** en la lente de las bombillas LED nuevas **5**, enrósquelas y gírelas en el sentido de las agujas del reloj, luego verifique si las bombillas nuevas están instaladas correctamente.
- ☐ Reemplace el fusible o encienda el disyuntor en la caja de fusibles (posición **I**). Compruebe que la luz del riel de pared/techo esté funcionando correctamente.

● Mantenimiento y limpieza

- ☐ Deje que el producto se enfríe completamente.
- ☐ No utilice disolventes, benceno o sustancias similares. Podrían dañar el producto.

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE MUERTE POR DESCARGA ELÉCTRICA!

Antes de realizar cualquier tarea en el producto, apague el circuito eléctrico en la caja de disyuntores o retire el fusible de la caja de fusibles.

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

Por seguridad eléctrica, nunca limpie el producto con agua u otros líquidos, ni lo sumerja en agua.

- ☐ Utilice únicamente un paño seco y sin pelusa para la limpieza.
- ☐ Una vez finalizado el mantenimiento y la limpieza, enrosque el fusible y/o vuelva a encender el disyuntor.

● Eliminación

El embalaje está compuesto por materiales no contaminantes que pueden ser desechados en el centro de reciclaje local.



Tenga en cuenta el distintivo del embalaje para la separación de residuos. Está compuesto por abreviaturas (a) y números (b) que significan lo siguiente: 1-7: plásticos / 20-22: papel y cartón / 80-98: materiales compuestos.

Producto:



El producto, incluidos los accesorios, y el material de embalaje son reciclables y están sujetos a la responsabilidad extendida del fabricante. Deséchelos por separado siguiendo la información ilustrada de recogida selectiva para un mejor tratamiento de los residuos.

El logotipo Triman se aplica solo para Francia.



Para obtener información sobre las posibilidades de desecho del producto al final de su vida útil, acuda a la administración de su comunidad o ciudad.



Para proteger el medio ambiente no tire el producto junto con la basura doméstica cuando ya no le sea útil. Deséchelo en un contenedor de reciclaje. Diríjase a la administración competente para obtener información sobre los puntos de recogida de residuos y sus horarios.

● Garantía

El producto ha sido fabricado según normas de calidad exigentes y ha sido probado minuciosamente antes de la entrega. En caso de fallos de material o de fabricación, dispone de derechos legales frente al vendedor del producto. Nuestra garantía mencionada a continuación no restringe sus derechos legales de ningún modo.

La garantía para este producto es de 3 años a partir de la fecha de compra. La garantía empieza el día de la fecha de compra. Conserve el justificante de compra original en un lugar seguro, ya que este documento es necesario para demostrar la compra.

Todos los daños o defectos ya presente en el momento de la compra deben informarse inmediatamente tras desembalar el producto.

Si el producto presenta defectos de material o fabricación en los 3 años a partir de la fecha de compra, lo repararemos o sustituiremos, según nuestra elección, gratuitamente para usted. El período de garantía no se extiende por una reclamación de garantía aprobada. Esto también es aplicable a las piezas sustituidas y reparadas.

La garantía pierde su validez si el producto se daña o se utiliza o mantiene de forma inadecuada.

La garantía cubre defectos de material y fabricación. Esta garantía no cubre las piezas del producto sujetas a un uso y desgaste normal y, por lo tanto, consideradas piezas de desgaste (por ej. pilas, baterías, mangueras, cartuchos de tinta) ni los daños a las piezas frágiles, por ej. interruptores o piezas de cristal.

● Tramitación de la garantía

Para garantizar una rápida tramitación de su consulta, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

Para realizar cualquier consulta, tenga a mano el recibo y el número de artículo (IAN 489815_2410) como justificante de compra.

Encontrará el número de artículo en una inscripción de la placa identificativa, en la portada de las instrucciones (abajo a la izquierda) o en una pegatina en la parte posterior o inferior.

Si el producto fallase o presentase algún defecto, póngase primero en contacto con el departamento de asistencia indicado, ya sea por teléfono o correo electrónico.

Puede enviarnos el producto defectuoso libre de franqueo adjuntando el recibo de compra (ticket de compra) e indicando dónde está y cuándo ha ocurrido el fallo a la dirección de asistencia que le indicamos.

● Asistencia

ES Asistencia en España

Tel.: 900984948

E-Mail: owim@lidl.es



Liste over brugte piktogrammer	Side	59
Indledning	Side	59
Anvendelsesformål	Side	59
Beskrivelse af delene	Side	59
Tekniske data	Side	59
Leveringsomfang	Side	60
Sikkerhed	Side	60
Sikkerhedsinstruktioner	Side	60
Undgå livsfarligt elektrisk stød!	Side	60
Før brug:	Side	61
Opstilling	Side	61
Sådan skiftes pæren	Side	62
Vedligeholdelse og rengøring	Side	62
Bortskaffelse	Side	62
Garanti	Side	63
Afvikling af garantisager	Side	63
Service	Side	63

Liste over brugte piktogrammer

	Vekselstrøm/spænding		Udskiftelig LED-pære
	LED-pære		Lyset er ikke egnet til brug med en lysdæmper eller elektroniske kontakter.
	Sikkerhedsinstruktioner Brugsvejledninger		CE-mærket viser, at produktet er i overensstemmelse med relevante EU-direktiver, der gælder for dette produkt.
	Beskyttende jordforbindelse		

LOFTSLAMPE/LAMPE TIL VÆGGEN/LOFTET

● Indledning

Hjerteligt tillykke med købet af deres nye produkt. Du har besluttet dig for et produkt af høj kvalitet. Brugervejledningen er en del af dette produkt. Den indeholder vigtige informationer om sikkerhed, brug og bortskaffelse. Gør dig inden ibrugtagning af produktet fortrolig med alle betjenings- og sikkerhedsanvisninger. Benyt kun produktet som beskrevet og til de oplyste formål. Videregiv alle papirer, hvis du giver produktet videre til tredjemand.

● Anvendelsesformål



Dette produkt er kun beregnet til indendørs brug i tørre og lukkede rum.

Dette produkt er kun beregnet til brug i private hjem. Det er ikke beregnet til erhvervsmæssigt brug.

● Beskrivelse af delene

- 1 Monteringsdyvler (ø 6 mm)
- 2 Monteringsbeslag
- 3 Monteringsskruer (ø 4 mm)
- 4 Skinnelys til væg/loft
- 5 LED-pære (GU10)
- 6 Sugkop
- 7 Rør
- 8 Låseskruer
- 9 Forbindelseskreds

● Tekniske data

Loftslampe
(HG12162A, HG12162B):

Driftsspænding: 230 V~, 50 Hz

Mål:

Fod: 20 x 20 x 2,5 cm
(L x B x H)

Hovedet: 5,7 x 8 cm (dia. x L)

Pæreholder: 4 x GU10,
maks. 5 W LED hver

Beskyttelsesklasse: I

Dette produkt indeholder en lyskilde, der er i energiklasse F.

Lampe Til Væggen/Loftet
(HG12162C, HG12162D):

Driftsspænding: 230 V~, 50 Hz

Mål:

Fod: 60 x 6 x 2,5 cm
(L x B x H)

Hovedet: 5,7 x 8 cm (dia. x L)

Pæreholder: 4 x GU10,
maks. 5 W LED hver

Beskyttelsesklasse: I

Dette produkt indeholder en lyskilde, der er i energiklasse F.

LED-pære (modelnummer: HG12302):

Driftsspænding: 230 V~, 50 Hz
(4,8 W, 350 lm,
2700 K, Ra ≥ 90, ikke
dæmpbar, GU10)

Bemærk: LED-pæren må kun skiftes med en af samme model eller af samme type.

● Leveringsomfang

- 1 Loftslampe/Lampe Til Væggen/Loftet
- 4 LED-pærer (4,8 W, GU10) (ikke dæmpbar)
- 2 Dyvler
- 2 Skruer
- 1 Sugekop
- 2 Rør
- 1 Kort vejledning

● Sikkerhed



Sikkerhedsinstruktioner

LÆS DISSE VEJLEDNINGER FØR
PRODUKTET TAGES I BRUG! BEHOLD
ALLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG
BRUGSVEJLEDNINGERNE TIL FREMTIDIG
REFERENCE!



⚠ ADVARSEL! LIVSFARLIGT OG RISIKO FOR ULYKKER FOR SPÆDBØRN OG BØRN! Børn må

aldrig efterlades uden opsyn med emballagen. Emballagematerialet udgør en kvælningfare. Børn undervurderer ofte farerne. Produktet skal altid holdes uden for børns rækkevidde.

- Dette produkt er ikke et legetøj. Produktet skal holdes væk fra børn. Børn forstår ikke, hvor farligt det kan være at håndtere dette produkt.
- Dette produkt må kun bruges af børn over 8 år og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer med manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet vejledt i, hvordan apparatet bruges på en sikker måde og de forstår de involverede risici. Børn må ikke lege med dette produkt. Rengør og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Lad ikke produktet eller emballagematerialerne ligge uden opsyn. Plastfolie og poser, flamingo og lignende kan være farligt legetøj for børn.



Undgå livsfarligt elektrisk stød!

- Sørg for at den eksisterende spænding passer med den påkrævede spænding på produktet (se afsnittet "tekniske data"), før det tages i brug.
- Se altid produktet og strømforsyningen efter for skader, før det slutes til strømforsyningen. Et beskadiget produkt er livsfarligt at bruge på grund af elektrisk stød.
- Brug ikke produktet, hvis det beskadiges.
- I tilfælde af skader, reparationer eller andre problemer med produktet, bedes du kontakte en elektriker.
- Åbn aldrig nogen af komponenterne i det elektriske udstyr. Sæt aldrig genstande ind i disse komponenter. Dette er livsfarligt på grund af elektrisk stød.
- For at montere apparatet, bedes du kontakte en faglært elektriker, hvis du er i tvivl.
- Dette produkt må ikke bruges med lysdæmpere eller elektroniske kontakter. Det er ikke beregnet til andre formål.

- Før produktet monteres, skal du sørge for at det medfølgende monteringsmateriale er egnet til væggen eller loftet, som det skal monteres på.
- Lyset må ikke bruges, hvis det på nogen måde har synlige skader.
- Undgå, at stirre ind i lyskilden.
- Lyset er kun beregnet til indendørs brug.
- LED-pærene må kun bruges på tørre steder.
- LED-pæren vejer betydeligt mere end pæren, der skiftes med. Du skal derfor være opmærksom på, at den øgede vægt kan gøre nogle armaturer og lampeholder mere ustabile, og det kan forringe forbindelserne og fastholdelsen af lampen i andre armaturer.
- LED-pæren kan ikke dæmpes.
- LED-pæren må kun skiftes med en af samme model eller af samme type.
- Brug kun 230 V~ LED-pærer med en GU10-fatning og en effekt på højst 5 W.

FORSIGTIG! Risiko for forbrændinger!

For at undgå forbrændinger, skal du sørge for at produktet er slukket og har kølet ned i mindst 15 minutter, før du rører det. Produktet kan blive meget varmt.



ADVARSEL! Risiko for brand!

Produktet skal monteres mindst 0,5 m væk fra materialet, der skal belyses. Høj varme kan føre til brand.

● **Før brug:**

- ① **Bemærk:** Fjern al emballagen fra produktet før brug.

Vigtigt: De elektriske forbindelser skal gøres af en autoriseret elektriker eller en person, der er autoriseret til at lave el-installationer. De skal være opmærksomme på lysets egenskaber og bestemmelserne for elektriske forbindelser.

- Før produktet skal monteres, skal du gøre dig bekendt med alle instruktionerne og billederne i denne brochure og på selve lyset.
- Før produktet monteres, skal du sørge for at der ikke er nogen spænding i ledningen, som lyset skal forbindes til. For at gøre dette skal du tage sikringen ud eller slukke afbryderen i sikringsboksen (sættes på **0**).

- Brug en spændingstester til at se, at der ikke er spænding til stedet.

● **Opstilling**

- ① **Bemærk:** Du skal bruge en elektrisk boremaskine til monteringen.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR PERSONSKADER!** Se brugsvejledningen til din elektriske boremaskine.

Montering af lyset på en væg/loft

- Tag sikringen ud, eller sluk strømafbryderen i sikringsboksen (sættes på **0**), før du monterer produktet.
- Skru låseskruerne **8** af og tag monteringsbeslaget **2** ud.
- Hold monteringsbeslaget **2** i den ønskede monteringsposition. Marker, hvor hullerne skal bores med en blyant. (Fig. A/B viser produktet monteret i loftet og Fig. C viser produktet monteret på væggen)
- Brug et 6 mm bor og bor et ca. 30 mm dybt hul, der hvor du har markeret.
- Sæt dyvlerne **1** i de borede huller. Brug eventuelt en hammer, hvis nødvendigt.
- Før ledningen fra væggen/loftet gennem rørene **7**.
- Brug en skruetrækker til at spænde ledningen fast til armaturets forbindelsesblok **9** (se Fig. A/ Fig. B/ Fig. C).
- ① **Bemærk:** Sørg for, at du sætter alle ledningerne fra bygningen i produktet og spænder dem fast i de rigtige stik i tilslutningsblokken **9**.
Strømførende ledning: Sort eller brun, L-symbol.
Neutral ledning: Blå, N-symbol. Jordledning: Grøn-gul.
- Spænd skinnelyset **4** fast på monteringsbeslaget **2** med låseskruerne **8**.
Se igen, om armaturet er spændt ordentligt fast.
- Sæt en sugkop **6** på linsen på LED-pærene **5**, skru og drej dem med uret og se, om pærerne er sat ordentligt i.
- Sæt sikringen i igen, eller tænd afbryderen i sikringsboksen (sættes på **I**).
- Produktet er nu klar til brug.

● Sådan skiftes pæren

- ❗ **Bemærk:** For at undgå forbrændinger, må pæren kun skiftes, når lyset er afbrudt fra lysnettet, og LED-pærerne [5] er kolde.
- ❑ Før du skifter pæren, skal du sørge for at der ikke er nogen spænding til stede. For at gøre dette skal du tage sikringen ud eller slukke afbryderen i sikringsboksen (sættes på ○).
 - ❑ Vent ca. 15 minutter, indtil LED-pærerne [5] har kølet ned.
 - ❑ Sæt en sugekop [6] på linsen på LED-pærerne [5], drej dem mod uret mod lampeholderen. Tag de brugte pærer ud.
 - ❑ Sæt en sugekop [6] på linsen på de nye LED-pærer [5], skru og drej dem med uret og se, om pærerne er sat ordentligt i.
 - ❑ Sæt sikringen i igen, eller tænd afbryderen i sikringsboksen (sættes på I). Se om lampen virker ordentligt.

● Vedligeholdelse og rengøring

- ❑ Lad produktet køle helt ned.
- ❑ Brug ikke opløsningsmidler, benzen eller lignende stoffer. Dette kan beskadige produktet.

⚠ **ADVARSEL! LIVSFARLIGT ELEKTRISK STØD!** Før du laver nogen som helt på produktet, skal du slukke det elektriske kredsløb på afbryderboksen eller tage sikringen ud af sikringsboksen.

- ⚠ **ADVARSEL! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD!** Af hensyn til den elektriske sikkerhed må produktet aldrig rengøres med vand eller andre væsker eller nedsænkes i vand.
- ❑ Brug kun en tør, og fnugfri klud til rengøre produktet.
 - ❑ Efter du har vedligeholdt og rengjort produktet, skal du skrue sikringen i igen og/eller tænde afbryderen igen.

● Bortskaffelse

Indpakningen består af miljøvenlige materialer, som De kan bortskaffe over de lokale genbrugssteder.



Bemærk forpakkingsmaterialernes mærkning til affaldssorteringen, disse er mærket med forkortelser (a) og numre (b) med følgende betydning: 1-7: kunststoffer / 20-22: papir og pap / 80-98: kompositmaterialer.

Produkt:



Produktet og tilbehøret og emballagematerialer kan genbruges og er underlagt udvidet producentansvar.

De skal bortskaffes separat. Følg de viste mærkater med sorteringsoplysninger, så de bortskaffes på en bedre måde.

Triman-logoet gælder kun for Frankrig.



De får oplyst muligheder til bortskaffelse af det udtjente produkt hos deres lokale myndigheder eller bystyre.



For miljøets skyld, så må produktet aldrig smides ud sammen med husholdningsaffaldet, når det er udtjent, men skal afleveres til en fagmæssig korrekt bortskaffelse. De kan informere Dem vedrørende opsamlingssteder og deres åbningstider hos deres ansvarlige forvaltning.

● **Garanti**

Produktet er blevet fremstillet efter strenge kvalitetsstandarder og kontrolleret nøje før udlevering. I tilfælde af materiale- eller produktionsfejl kan du i medfør af loven gøre krav gældende over for sælgeren af produktet. Dine lovmæssige rettigheder begrænses på ingen måde af den af os nedennævnte garanti.

Garantien på dette produkt gælder i 3 år regnet fra købsdatoen. Garantien gælder fra købsdatoen. Opbevar den originale kvittering et sikkert sted, da dette dokument forlanges forlagt som dokumentation for købet.

Alle skader eller mangler, der allerede forefindes på tidspunktet for købet, skal straks meddeles efter udpakningen af produktet.

Hvis der inden for 3 år regnet fra købsdatoen viser sig en materiale- eller produktionsfejl på produktet, reparerer eller udskifter vi det – efter vores valg – gratis for dig. Garantiperioden forlænges ikke som følge af et imødekommet krav om garanti. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele.

Denne garanti bortfalder, hvis produktet er blevet beskadiget eller anvendt og vedligeholdt forkert.

Garantien dækker materiale- og produktionsfejl. Denne garanti dækker hverken produktdele, der er udsat for normal slidage og derfor er at betragte som sliddele (f.eks. batterier, akkumulatorer, slanger, farvepatroner), eller skader på skrøbelige dele, f.eks. kontakter eller dele af glas.

● **Afvikling af garantisager**

For at kunne garantere en hurtig sagsbehandling af deres forespørgsel, bedes De følge følgende anvisninger:

Opbevar kassebon og artikelnummer (IAN 489815_2410) som købsdokumentation, så disse kan fremlægges på forespørgsel.

Artikelnumrene er angivet på typeskiltet, ved en indgravering, på forsiden af vejledningen (nederst til venstre) eller på et mærkat på bag- eller undersiden.

Hvis der forekommer funktionsfejl eller andre mangler, skal De først kontakte nedenstående serviceafdeling telefonisk eller via e-mail.

Et produkt, der er registreret som defekt, kan De derefter sende portofrit til den meddelte serviceadresse ved vedlæggelse af købsbeviset (kassebon) og angivelsen af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.

● **Service**

(DK) Service Danmark

Tel.: 80253972

E-Mail: owim@lidl.dk



Elenco dei simboli utilizzati	Pagina	65
Introduzione	Pagina	65
Destinazione d'uso	Pagina	65
Descrizione dei componenti	Pagina	65
Specifiche tecniche	Pagina	65
Contenuto dell'imballaggio	Pagina	66
Per la propria sicurezza	Pagina	66
Avvertenze di sicurezza	Pagina	66
Rischio di scossa elettrica e morte!	Pagina	66
Prima dell'uso	Pagina	67
Installazione	Pagina	67
Sostituzione della lampadina	Pagina	68
Manutenzione e pulizia	Pagina	68
Smaltimento	Pagina	68
Garanzia	Pagina	69
Gestione dei casi in garanzia	Pagina	69
Assistenza	Pagina	69

Elenco dei simboli utilizzati

	Corrente alternata / tensione		Lampadina LED sostituibile
	Lampadina LED		La lampada non è compatibile con dimmer o interruttore elettronici.
	Avvertenza di sicurezza Istruzione per l'uso		Il simbolo CE indica che il prodotto è conforme alle direttive UE rilevanti applicabili.
	Terra di protezione		

LAMPADA DA SOFFITTO/ LAMPADA DA PARETE/SOFFITTO

● Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del vostro nuovo prodotto. Avete optato per un prodotto di alta qualità. Le istruzioni d'uso sono parte integrante di questo prodotto. Esse contengono importanti avvertenze sulla sicurezza, l'impiego e lo smaltimento. Prima dell'utilizzo del prodotto, prendere conoscenza di tutte le istruzioni d'uso e delle avvertenze di sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi di applicazione indicati. Consegnare tutte le documentazioni su questo prodotto quando viene ceduto a terzi.

● Destinazione d'uso



Questo prodotto è destinato al solo uso in interni, in stanze asciutte e chiuse.

Questo prodotto è destinato al solo uso domestico privato e non deve essere usato per scopi commerciali.

● Descrizione dei componenti

- 1 Tasselli di fissaggio (ø 6 mm)
- 2 Staffa di fissaggio
- 3 Viti di fissaggio (ø 4 mm)
- 4 Faretto a parete/soffitto
- 5 Lampadina LED (GU10)
- 6 Ventosa
- 7 Manicotti
- 8 Viti di bloccaggio
- 9 Morsetti

● Specifiche tecniche

Lampada Da Soffitto
(HG12162A, HG12162B):

Tensione di
funzionamento: 230 V~, 50 Hz

Dimensioni:

Base: 20 x 20 x 2,5 cm
(L x P x H)

Testa: 5,7 x 8 cm (diam. x L)

Porta lampada: 4 x GU10,
max. 5 W LED ciascuna

Classe di protezione: I

Questo prodotto contiene una fonte di illuminazione di classe di efficienza energetica F.

Lampada Da Parete/Soffitto
(HG12162C, HG12162D):

Tensione di
funzionamento: 230 V~, 50 Hz

Dimensioni:

Base: 60 x 6 x 2,5 cm
(L x P x H)

Testa: 5,7 x 8 cm (diam. x L)

Portalampada: 4 x GU10,
max. 5 W LED ciascuna

Classe di protezione: I

Questo prodotto contiene una fonte di
illuminazione di classe di efficienza energetica F.

Lampadina LED (modello HG12302):

Tensione di
funzionamento: 230 V~, 50 Hz
(4,8 W, 350 lm,
2700 K, Ra ≥90, non
dimmerabile, GU10)

Nota: la lampadina LED può essere sostituita
esclusivamente da una lampadina LED dello stesso
tipo o modello.

● Contenuto dell'imballaggio

- 1 Lampada Da Soffitto/
Lampada Da Parete/Soffitto
- 4 Lampadine LED (4,8 W, GU10) (non
dimmerabili)
- 2 Tasselli
- 2 Viti
- 1 Ventosa
- 2 Manicotti
- 1 Manuale breve

● Per la propria sicurezza



Avvertenze di sicurezza

LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI
USARE IL PRODOTTO. CONSERVARE TUTTE LE
ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE PER RIFERIMENTO
FUTURO.



AVVERTENZA! RISCHIO DI MORTE O LESIONI PER NEONATI E BAMBINI! Tenere i

bambini a distanza dai materiali di
imballaggio. I materiali di imballaggio
comportano il rischio di soffocamento. I
bambini tendono a sottovalutare i pericoli.
Tenere il prodotto fuori dalla portata dei
bambini.

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo
fuori dalla portata dei bambini. I bambini
non sono in grado di comprendere i pericoli
connessi al prodotto.
- Questo prodotto può essere usato da bambini
di età superiore a 8 anni e da persone con
ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali
o prive di esperienza e/o conoscenza, solo
se supervisionati o istruiti sull'uso sicuro del
prodotto e se comprendono i rischi correlati.
Non lasciare che i bambini giochino con
il prodotto. Le operazioni di pulizia e
manutenzione ordinaria non devono essere
effettuate da bambini senza supervisione.
- Non lasciare il prodotto o i materiali di
imballaggio incustoditi. Sacchetti e pellicole
di plastica, polistirolo, ecc. possono diventare
giocattoli pericolosi per i bambini.



Rischio di scossa elettrica e morte!

- Verificare che la tensione dell'impianto
elettrico corrisponda alla tensione del prodotto
(consultare la sezione "Specifiche tecniche")
prima dell'uso.
- Verificare che il prodotto e la fonte di
alimentazione non siano danneggiati prima di
collegarli. Un prodotto danneggiato comporta
il rischio di scossa elettrica e morte.
- Non usare il prodotto se è danneggiato.
- Se il prodotto è danneggiato o non funziona
correttamente, consultare un elettricista.
- Non aprire i componenti del prodotto e non
inserire alcun oggetto al suo interno per evitare
il rischio di scossa elettrica e lesioni mortali.
- In caso di dubbi sull'installazione, contattare un
elettricista qualificato.

- Questo prodotto non è compatibile con dimmer o interruttori elettronici.
- Prima di installare il prodotto, verificare che il dispositivo di fissaggio incluso sia compatibile con la superficie su cui verrà fissato.
- Non usare la lampada se è visibilmente danneggiata in qualsiasi modo.
- Non guardare direttamente la fonte luminosa.
- La lampada è adatta al solo uso in interni.
- Le lampadine LED possono essere usate esclusivamente in ambienti asciutti.
- Il peso della lampadina LED di ricambio potrebbe essere significativamente maggiore rispetto a quello da lampadina originale. L'aumento di peso può ridurre la stabilità meccanica di alcune lampade e portalampe e influire sul corretto contatto e fissaggio in altre lampade.
- La lampadina LED non è dimmerabile.
- La lampadina LED può essere sostituita esclusivamente da una lampadina LED dello stesso tipo o modello.
- Usare esclusivamente lampadine LED da 230 V~ con attacco GU10 e uscita non superiore a 5 W.

⚠ ATTENZIONE! Rischio di ustioni! Per evitare il rischio di ustioni, verificare che il prodotto sia spento e si sia raffreddato per almeno 15 minuti prima di toccarlo. Il prodotto può diventare molto caldo.



⚠ AVVERTENZA! Rischio di incendio! Installare il prodotto in modo tale che si trovi ad almeno 0,5 metri di distanza dal materiale da illuminare. Un calore eccessivo comporta il rischio di incendio.

● Prima dell'uso

❗ Nota: rimuovere tutti i materiali di imballaggio dal prodotto.

Importante! Il collegamento elettrico deve essere effettuato da un elettricista qualificato o da una persona competente in materia. Devono essere a conoscenza delle caratteristiche della lampada e delle normative in materia di collegamenti elettrici.

- Prima dell'installazione, familiarizzarsi con le istruzioni e le illustrazioni riportate in questo manuale e con la lampada stessa.
- Prima dell'installazione, assicurarsi che il cavo a cui verrà collegata la lampada non sia elettrificato: rimuovere il fusibile dalla scatola dei fusibili o disattivare l'interruttore differenziale (posizione **○**).
- Usare un rilevatore di tensione per assicurarsi che non sia presente tensione.

● Installazione

❗ Nota: per l'installazione è necessario un trapano elettrico.

⚠ ATTENZIONE! RISCHIO DI LESIONI!
Consultare il manuale di istruzioni del trapano elettrico.

Fissaggio della lampada a una parete o un soffitto

- Rimuovere il fusibile dalla scatola dei fusibili o disattivare l'interruttore differenziale (posizione **○**) prima di installare il prodotto.
- Svitare le viti di bloccaggio **[8]** ed estrarre la staffa di fissaggio **[2]**.
- Tenere la staffa di fissaggio **[2]** nella posizione di installazione desiderata. Con una matita, contrassegnare i punti in cui praticare i fori di fissaggio (fare riferimento alle Fig. A/B per il fissaggio al soffitto o alla Fig. C per il fissaggio alla parete).
- Utilizzando un trapano da 6 mm, praticare un foro profondo circa 30 mm nelle posizioni contrassegnate.
- Inserire i tasselli di fissaggio **[1]** in ciascun foro. Se necessario, usare un martello per facilitare l'inserimento.
- Guidare il cavo di alimentazione dalla parete o dal soffitto attraverso i manicotti **[7]**.
- Usare un cacciavite per fissare il cavo di alimentazione alla morsettiera della lampada **[9]** (Fig. A / Fig. B / Fig. C).
- ❗ Nota:** assicurarsi di inserire e fissare i singoli fili dell'impianto elettrico nelle posizioni corrette della morsettiera **[9]**.
Fase: nero o marrone, simbolo L. Neutro: blu, simbolo N. Terra: verde-giallo.

- ❑ Fissare il faretto a parete/soffitto [4] alla staffa di fissaggio [2] usando le viti di bloccaggio [8]. Controllare nuovamente che la lampada sia fissata correttamente.
- ❑ Fissare la ventosa [6] alla lente delle lampadine LED [5], avvitare in senso orario, quindi verificare che siano installate correttamente.
- ❑ Riposizionare il fusibile nella scatola dei fusibili o attivare l'interruttore differenziale (posizione I).
- ❑ Il prodotto è pronto per l'uso.

● **Sostituzione della lampadina**

- ❶ **Nota:** per evitare il rischio di lesioni, sostituire la lampadina esclusivamente quando il faretto a parete/soffitto è scollegato dalla fonte di alimentazione e le lampadine LED [5] sono fredde.
- ❑ Prima di sostituire la lampadina, verificare che non sia presente tensione: rimuovere il fusibile dalla scatola dei fusibili o disattivare l'interruttore differenziale (posizione ○).
- ❑ Attendere circa 15 minuti affinché le lampadine LED [5] si raffreddino.
- ❑ Fissare la ventosa [6] alla lente delle lampadine LED [5] e svitarle in senso antiorario dal portalamпада. Rimuovere le lampadine.
- ❑ Fissare la ventosa [6] alla lente delle nuove lampadine LED [5], avvitare in senso orario, quindi verificare che siano installate correttamente.
- ❑ Riposizionare il fusibile nella scatola dei fusibili o attivare l'interruttore differenziale (posizione I). Verificare che il faretto a parete/soffitto funzioni correttamente.

● **Manutenzione e pulizia**

- ❑ Attendere che il prodotto si raffreddi completamente.
- ❑ Non usare solventi, benzene o sostanze similari perché possono danneggiare il prodotto.

⚠ AVVERTENZA! PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA E MORTE! Prima di effettuare qualsiasi operazione sul prodotto, disattivare l'alimentazione elettrica con l'interruttore differenziale o rimuovere il fusibile dalla scatola dei fusibili.

- ⚠ **AVVERTENZA! RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA!** Per motivi di sicurezza elettrica, non pulire il prodotto con acqua o altri liquidi e non immergerlo nell'acqua.
- ❑ Pulirlo esclusivamente con un panno asciutto e privo di pelucchi.
- ❑ Al termine delle operazioni di pulizia e manutenzione, riposizionare il fusibile e/o riattivare l'interruttore differenziale.

● **Smaltimento**

L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.



Osservare l'identificazione dei materiali di imballaggio per lo smaltimento differenziato, i quali sono contrassegnati da abbreviazioni (a) e da numeri (b) con il seguente significato: 1-7: plastiche / 20-22: carta e cartone / 80-98: materiali compositi.

Prodotto:



FR
ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE +
NOTICE



FR
Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent
A DÉPOSER
EN MAGASIN
OU
A DÉPOSER
EN DÉCHÈTÈRIE
Points de collecte sur www.quelindemarchet.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil!

Il prodotto, i suoi accessori e i materiali di imballaggio sono riciclabili e soggetti alla responsabilità estesa del produttore. Per un migliore trattamento dei rifiuti, smaltirli separatamente seguendo i diversi simboli della raccolta differenziata. Il logo Triman è valido solamente per la Francia.



E' possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso l'amministrazione comunale o cittadina.



Per questioni di tutela ambientale non gettare il prodotto usato tra i rifiuti domestici, ma provvedere invece al suo corretto smaltimento. Presso l'amministrazione competente è possibile ricevere informazioni circa i siti di raccolta e i relativi orari di apertura.

● **Garanzia**

Il prodotto è stato fabbricato accuratamente secondo severe direttive di qualità ed è stato controllato meticolosamente prima della consegna. In caso di difetti di materiale o fabbricazione l'acquirente può far valere diritti legali nei confronti del venditore. La nostra garanzia sotto riportata non costituisce alcun limite ai diritti legali dell'acquirente.

Questo prodotto è garantito per 3 anni con decorrenza dalla data di acquisto. La garanzia decorre dalla data d'acquisto. Conservare lo scontrino originale in un posto sicuro perché questo documento viene richiesto come prova dell'avvenuto acquisto.

Tutti i danni o difetti presenti già al momento dell'acquisto devono essere comunicati subito dopo l'apertura della confezione.

Se entro 3 anni dalla data di acquisto di questo prodotto si rileva un difetto di materiale o di fabbricazione, noi procederemo, a nostra discrezione, alla riparazione o sostituzione gratuita del prodotto o al rimborso del prezzo di acquisto. Un eventuale intervento in garanzia non prolunga né rinnova il periodo di garanzia stesso. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate.

Questa garanzia decade in caso di danneggiamento oppure uso o manutenzione impropri del prodotto.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

● **Gestione dei casi in garanzia**

Per garantire un rapido disbrigo delle proprie pratiche, seguire le istruzioni seguenti:

Per ogni richiesta si prega di conservare lo scontrino e il codice dell'articolo (IAN 489815_2410) come prova d'acquisto.

Il numero d'articolo può essere dedotto dalla targhetta, da un'incisione, dal frontespizio delle istruzioni (in basso a sinistra) oppure dall'adesivo applicato sul retro o sul lato inferiore.

In caso di disfunzioni o avarie, contattare innanzitutto i partner di assistenza elencati di seguito telefonicamente oppure via e-mail.

Si può inviare il prodotto ritenuto difettoso all'indirizzo del centro di assistenza indicato con spedizione esente da affrancatura, completo del documento di acquisto (scontrino) e della descrizione del difetto, specificando anche quando tale difetto si è verificato.

● **Assistenza**



Assistenza Italia

Tel.: 800790789

E-Mail: owim@lidl.it



A használt piktogramok listája	Oldal	71
Bevezető	Oldal	71
Rendeltetésszerű használat	Oldal	71
A készülék leírása	Oldal	71
Műszaki adatok	Oldal	71
Szállítás terjedelme	Oldal	72
Biztonság	Oldal	72
Biztonsági utasítások	Oldal	72
kerülje az áramütés okozta halálos veszélyt!	Oldal	72
Használatbavétel előtt	Oldal	73
Felszerelés	Oldal	73
Izzó cseréje	Oldal	74
Karbantartás és tisztítás	Oldal	74
Mentesítés	Oldal	74
Garancia	Oldal	75
Garanciális ügyek lebonyolítása	Oldal	75
Szerviz	Oldal	75

A használt piktogramok listája

	Váltakozó áramerősség/feszültség		A LED-izzó cserélhető
	LED-izzó		A lámpa nem alkalmas világításszabályozóhoz vagy elektronikus kapcsolókhoz.
	Biztonsági utasítások Használati útmutató		A CE jelölés azt jelzi, hogy a termék megfelel a rá vonatkozó EU irányelveknek.
	Védőföldelés		

MENNYEZETI LÁMPA/ FALI/MENNYEZETI LÁMPA

● Bevezető

Gratulálunk új termékének vásárlása alkalmából. Ezzel a döntésével vállalatunk értékes terméke mellett döntött. A használati utasítás ezen termék része. A biztonságra, a használatára és a megsemmisítésre vonatkozó fontos tudnivalókat tartalmazza. A termék használata előtt ismerje meg az összes használati és biztonsági tudnivalót. A terméket csak a leírtak szerint és a megadott felhasználási területeken alkalmazza. A termék harmadik személy számára való továbbadása esetén kézbesítse vele annak a teljes dokumentációját is.

● Rendeltetészerű használat



A termék csak beltéren, száraz és zárt helyiségekben való használatra készült.

A termék kizárólag magán háztartásokban való használatra készült, nem kereskedelmi használatra.

● A készülék leírása

- 1 Rögzítő tiplik (ø 6 mm)
- 2 Konzol
- 3 Rögzítőcsavarok (ø 4 mm)
- 4 Fali/mennyezeti sínlámpa
- 5 LED izzó (GU10)
- 6 Tapadókorong
- 7 Csőhüvelyek
- 8 Rögzítőcsavarok
- 9 Csatlakozóblokk

● Műszaki adatok

Mennyezeti Lámpa
(HG12162A, HG12162B):

Üzemi feszültség: 230 V~, 50 Hz

Méretek:

Alap: 20 x 20 x 2,5 cm
(SZ X MA X MÉ)

Fej: 5,7 x 8 cm
(átmérő x hossz)

Izzótartó: 4 x GU10,
egyenként max. 5 W
LED

Védelmi osztály: I

Ez a termék „F” energiahatékonysági osztályú
fényforrást tartalmaz.

Fali/Mennyezeti Lámpa

(HG12162C, HG12162D):

Üzemi feszültség: 230 V~, 50 Hz

Méretek:

Alap: 60 x 6 x 2,5 cm
(SZ X MA X MÉ)

Fej: 5,7 x 8 cm
(átmérő x hossz)

Izzótartó: 4 x GU10,
egyenként max. 5 W
LED

Védelmi osztály: I

Ez a termék „F” energiahatékonysági osztályú
fényforrást tartalmaz.

LED izzó (modellszám: HG12302):

Üzemi feszültség: 230 V~, 50 Hz
(4,8 W, 350 lm,
2700 K, Ra ≥ 90, nem
szabályozható, GU10)

Megjegyzés: A LED izzót csak azonos modellel
vagy azonos típusú LED izzóval lehet cserélni.

● Szállítás terjedelme

- 1 Mennyezeti Lámpa/Fali/Mennyezeti Lámpa
- 4 LED izzók (4,8 W, GU10) (nem szabályozható)
- 2 Tiplik
- 2 Csavarok
- 1 Tapadókorong
- 2 Csőhüvelyek
- 1 Rövid útmutató

● Biztonság



Biztonsági utasítások

A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL AZ
ÚTMUTATÓT! KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG AZ ÖSSZES
BIZTONSÁGI UTASÍTÁST ÉS HASZNÁLATI
UTASÍTÁST KÉSŐBBI HASZNÁLATRA!



FIGYELEMEZTETÉS!

CSECSEMŐKET ÉS GYERMEKEKET FENYEGETŐ

ÉLETVESZÉLY ÉS BALESETVESZÉLY! Soha

ne hagyja felügyelet nélkül a gyermekeket a
csomagolóanyaggal. A csomagolóanyag
fulladásveszélyt jelent. A gyermekek gyakran
nem tudják kellően felmérni a veszélyeket.
Kérjük, gyermekektől mindig elzárva tárolja a
terméket.

- A termék nem játék. Gyermekektől tartsa távol.
A gyermekek nem értik a termék kezelésekor
felmerülő veszélyeket.
- Ezt a terméket használhatják 8 éves
vagy annál idősebb gyermekek, valamint
csökkent fizikai, érzékszervi, vagy mentális
képességekkel rendelkező, vagy kellő tudással
és belátással nem rendelkező személyek is,
amíg felügyelet alatt állnak, vagy megismerték
a termék biztonságos üzemeltetését, és értik
az azzal járó veszélyeket. Ne engedje, hogy
gyermekek a termékkel játszanak. Felügyelet
nélkül a gyermek nem végezheti el a készülék
tisztítását, karbantartását.
- Ne hagyja szét a terméket vagy a
csomagolóanyagokat felügyelet nélkül. A
műanyag fólia vagy zacskók, hungarocell stb.
veszélyes játékokká válhatnak a gyermekek
számára.



kerülje az áramütés okozta halálos veszélyt!

- Használat előtt ellenőrizze, hogy a meglévő
hálózati feszültség megfelel-e a termék előírt
feszültségének (lásd a „Műszaki adatok”
részt).
- Mindig ellenőrizze a terméket és a hálózati
tápellátást sérülések szempontjából, mielőtt a
tápellátáshoz csatlakoztatja. A sérült termékek
áramütés miatt halálos veszélyt jelentenek.
- Ne használja a terméket, ha bármilyen sérülés
jeleit látja.
- Sérülés, javítás vagy a termékkel kapcsolatos
egyéb problémák esetén forduljon
villanyszerelőhöz.

- Soha ne nyissa ki az elektromos berendezés egyik alkatrészét sem, és ne helyezzen be semmilyen tárgyat ezekbe az alkatrészekbe. Ez áramütés okozta halálos sérülés kockázatát jelenti.
- Ha kétségei vannak a felszereléssel kapcsolatban, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
- Ne használja a terméket fényerő-szabályozóhoz vagy elektronikus kapcsolókhoz. Ezekre a célokra nem alkalmas.
- A telepítés előtt ellenőrizze, hogy a mellékelt rögzítőanyag alkalmas-e arra a falra vagy mennyezetre, amelyre a terméket fel akarja szerelni.
- Ne használja a lámpát, ha bármilyen módon megsérült.
- Ne nézzen a működő fényforrásba.
- A lámpatestek kizárólag beltéri használatra.
- A LED izzók csak száraz helyiségben használhatók.
- Az olyan lámpáknál, amelyeknek a súlya jelentősen nagyobb, mint azé a izzóé, amely helyére kerül, akkor figyeljen arra a tényre, hogy a nagyobb súly csökkenti egy világítótestek és lámpatartók mechanikus stabilitását, és gyengítheti a csatlakozást és a lámpa rögzítését más lámpatestekben.
- A LED izzó nem fényereje nem szabályozható.
- A LED izzót csak azonos modellre vagy azonos típusú LED izzóval lehet cserélni.
- Csak 230 V~os LED izzókat használjon GU10 alappal és 5 W maximális teljesítménnyel.

VIGYÁZAT! Égési sérülés veszélye!

Az égési sérülések elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy a termék ki van-e kapcsolva, és legalább 15 percig lehűlt-e, mielőtt hozzár. A termék nagyon felforrósodhat.

 **FIGYELEMTETÉS! Tűzveszély!**
 Úgy helyezze be a terméket, hogy az legalább 0,5 m távolságra legyen a megvilágítandó anyagtól. A túlzott hő tüzet okozhat.

● **Használatbavétel előtt**

 **Megjegyzés:** Távolítsa el az összes csomagolóanyagot a termékről.

Fontos: Az elektromos csatlakozást szakképzett villanyszerelőnek vagy az elektromos berendezések elvégzésére felhatalmazott személynek kell elvégeznie. Ismerniük kell a lámpa tulajdonságait és az elektromos csatlakozásokra vonatkozó előírásokat.

- ☐ A felszerelés előtt ismerkedjen meg az útmutatóban található összes utasítással és illusztrációval, valamint magával a lámpával.
- ☐ A felszerelés előtt ellenőrizze, hogy nincs-e feszültség a kábelben, amelyhez a lámpát csatlakoztatni kívánja. Ehhez távolítsa el a biztosítékot, vagy kapcsolja ki a biztosítékdobozban lévő megszakítónál (O állás).
- ☐ Feszültségmérővel ellenőrizze, hogy nincs-e feszültség.

● **Felszerelés**

 **Megjegyzés:** A felszereléshez szüksége lesz egy elektromos fúróra.

 **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY!** Kérjük, olvassa el az elektromos fúró használati útmutatóját.

A lámpa falra/mennyezetre szerelése

- ☐ A termék felszerelése előtt vegye ki a biztosítékot, vagy kapcsolja ki a biztosítékdobozban lévő megszakítónál (O állás).
- ☐ Csavarja ki a rögzítőcsavarokat [8], és vegye ki a konzolt [2].
- ☐ Tartsa a konzolt [2] a kívánt felszerelési helyzetben. Egy ceruza segítségével jelölje meg, hogy hol kell lyukakat fúrni a kívánt felszerelési helyzethez. (Lásd: A/B ábra mennyezetre szereléshez vagy C ábra falra szereléshez)
- ☐ Fúrjon kb. 30 mm mély furatokat 6 mm-es fúró használva a megjelölt helyeken.
- ☐ Helyezze a rögzítő tipliket [1] a kifúrt lyukakba. Szükség esetén használjon kalapácsot.

- Vezesse át a hálózati kábelt a falról/mennyezetről a csőhüvelyeken [7].
- Csavarhúzóval rögzítse a hálózati kábelt a lámpatest csatlakozóblokkjához [9] (lás: A ábra/B ábra/C ábra).
- ❶ **Megjegyzés:** Ügyeljen arra, hogy az épület elektromos vezetékeiből az egyes vezetékeket a megfelelő jelölésig helyezze be, és rögzítse a csatlakozóblokkon [9]. Feszültség alatt álló vezeték: fekete vagy barna, L szimbólum. Semleges vezeték: kék, N szimbólum. Földelt vezeték: zöld-sárga.
- Rögzítse a fali/mennyezeti sínlámpát [4] a konzolra [2] a rögzítőcsavarokkal [8]. Ellenőrizze újra, hogy a lámpatest megfelelően van-e rögzítve.
- Használjon tapadókorongot [6] a LED izzók lencséjén [5], csavarja be és fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba, majd ellenőrizze, hogy az izzók megfelelően vannak-e felszerelve.
- Cserélje ki a biztosítékot, vagy kapcsolja be a biztosítékdobozban lévő megszakítónál (I állás).
- A termék most használatra készen áll.

● Izzó cseréje

- ❶ **Megjegyzés:** Az égési sérülések elkerülése érdekében csak akkor cserélje ki az izzót, ha a fali/mennyezeti sínlámpa le van választva a hálózatról, és a LED izzók [5] lehűltek.
- Az izzó cseréje előtt ellenőrizze, hogy nincs-e feszültség alatt. Ehhez távolítsa el a biztosítékot, vagy kapcsolja ki a biztosítékdobozban lévő megszakítónál (O állás).
- Várjon kb. 15 percet, amíg a LED-izzók [5] lehűlnek.
- Használjon tapadókorongot [6] a LED izzók lencséjén [5], fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba a lámpatartóval szemben. Távolítsa el az elhasznált izzókat.
- Használjon tapadókorongot [6] az új LED izzók lencséjén [5], csavarja be és fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba, majd ellenőrizze, hogy az izzók megfelelően vannak-e felszerelve.

- Cserélje ki a biztosítékot, vagy kapcsolja be a biztosítékdobozban lévő megszakítónál (I állás). Ellenőrizze, hogy a fali/mennyezeti sínlámpa megfelelően működik-e.

● Karbantartás és tisztítás

- Hagyja a terméket teljesen lehűlni.
- Ne használjon oldószereket, benzolt vagy hasonló anyagokat. Ezek a termék károsodását okozhatják.

⚠ FIGYELEMEZTETÉS! ÉLETVESZÉLY ÁRAMÜTÉS MIATT! Mielőtt bármilyen feladatot elvégezne a terméken, kapcsolja ki az elektromos áramkört a megszakító doboznál, vagy vegye ki a biztosítékot a biztosítékdobozból.

⚠ FIGYELEMEZTETÉS! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! Az elektromos biztonság érdekében soha ne tisztítsa a terméket vízzel vagy más folyadékkal, és ne merítse vízbe.

- A tisztításhoz csak száraz, szöszmentes törlőkendőt használjon.
- A karbantartás és tisztítás befejezése után csavarja be a biztosítékot, és/vagy kapcsolja be újra a megszakítót.

● Mentésítés

A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyeket a helyi újrahasznosító helyeken adhat le ártalmatlanítás céljából.



A hulladék elkülönítéséhez vegye figyelembe a csomagolóanyagon található jelzéseket. Ezek rövidítéseket (a) és számokat (b) tartalmaznak a következő jelentéssel: 1-7: műanyagok / 20-22: papír és karton / 80-98: kötőanyagok.

Termék:



A termék, beleértve a tartozékokat és a csomagolóanyagokat is, újrahasznosítható, és a gyártó kiterjesztett felelőssége alá tartozik. A jobb hulladékkezelés érdekében az ábrán látható információk (szortírozási információk) alapján külön ártalmatlanítsa őket. A Triman-logó csak Franciaországra vonatkozik.



A kiszolgált termék megsemmisítési lehetőségeiről lakóhelye illetékes önkormányzatánál tájékozódhat.



A környezete érdekében, ne dobja a kiszolgált terméket a háztartási szemétbe, hanem adja le szakszerű ártalmatlanításra. A gyűjtőhelyekről és azok nyitvatartási idejéről az illetékes önkormányzatnál tájékozódhat.

● Garancia

A terméket gondosan, szigorú minőségi előírások betartásával gyártottuk, és a szállítás előtt gondosan ellenőriztük. Anyag- vagy gyártási hibák esetén a termék eladójával szemben törvényes jogok illetik meg. Az Ön törvényes jogait az általunk alább meghatározott garancia semmilyen módon nem korlátozza.

Erre a termékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dátumától számítva. A garancia idő a vásárlás dátumával kezdődik. Biztonságos helyen őrizze meg az eredeti vásárlói bizonylatot, mert ez a dokumentum szükséges a vásárlás bizonyításához.

A vásárláskor fennálló károkat és hiányosságokat a termék kicsomagolása után haladéktalanul jelezze.

Ha ezen a terméken a vásárlástól számított 3 éven belül anyag- vagy gyártási hibát észlel, választásunk szerint ingyenesen megjavítjuk vagy kicseréljük a terméket. A garancia idő nem hosszabbodik meg a helyette nyújtott szavatossági igény által. Ez a kicserélt vagy javított alkatrészekre is érvényes.

A garancia megszűnik, ha a terméket megrongálták, ill. nem szakszerűen kezelték vagy végezték a karbantartást.

A garancia az anyag- és gyártási hibákra vonatkozik. Ez a garancia nem terjed ki azokra a termékalkatrészekre, amelyek normál kopásnak vannak kitéve, és ezért gyorsan kopó alkatrésznek minősülnek (pl. elemekre, akkumulátorokra, tömlőkre, tintapatronokra), illetve a törékeny alkatrészek sérülésére, pl. csatlakozókra vagy üveg alkatrészekre.

● Garanciális ügyek lebonyolítása

Ügyének gyors elintézhetsége céljából, kérjük kövesse az alábbi útmutatást:

Kérjük, kérdések esetére készítse elő a pénztárblokkot és a cikkszámot (IAN 489815_2410) a vásárlás tényének az igazolására.

Kérjük, hogy a cikkszámot olvassa le a típustábláról, a gravírozásból, az Útmutató címlapjáról (balra lent), illetve a hátoldalon, vagy a termék alján található matricáról.

Amennyiben működési hibák, vagy egyéb hiányosság lépne fel, előszöris vegye fel a kapcsolatot a következőkben megnevezett szervizek egyikével telefonon, vagy e-mailen.

A hibásnak ítélt terméket ezután a vásárlást igazoló blokk, valamint a hiba leírásának és keletkezési idejének mellékelésével díjmentesen postázhatja az Önnel közölt szervizcímre.

● Szerviz



Szerviz Magyarország

Tel.: 0680021536

E-mail: owim@lidl.hu



OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG12162A, HG12162B, HG12162C, HG12162D
Version: 05/2025

IAN 489815_2410

