

SILVERCREST®



EIERKOKHER SEKH 400 B2

HOYER Handel GmbH
Kühnöhöfe 12
22761 Hamburg
GERMANY

DE
EIERKOKHER
Bedienungsanleitung

Stand der Informationen:


12/2024 ID: SEKH 400 B2_24_V1.2

IAN 474721_2407



IAN 474721_2407







Deutsch..... 2



Übersicht

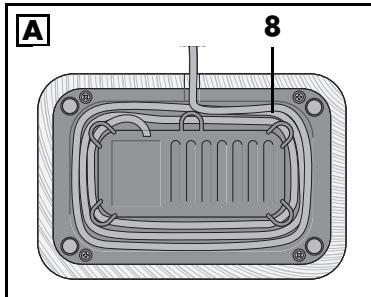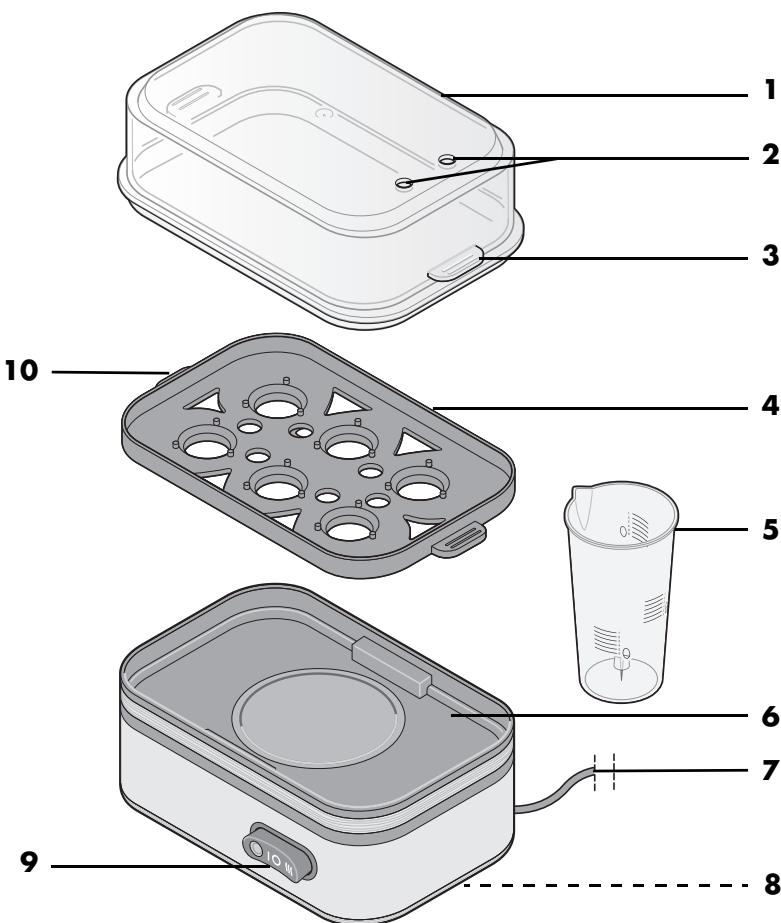

Inhalt

1.	Übersicht	2
2.	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
3.	Sicherheitshinweise	3
4.	Lieferumfang	6
5.	Auspicken und aufstellen	6
6.	Überhitzungsschutz	6
7.	Bedienen	6
7.1	Eier kochen	7
7.2	Eier warmhalten	8
8.	Reinigen und Aufbewahren	8
9.	Entsorgen	9
10.	Problemlösung	10
11.	Technische Daten	10
12.	Garantie der HOYER Handel GmbH	11

1. Übersicht

- 1** Deckel
- 2** Dampfauslassöffnungen
- 3** Griffe des Deckels
- 4** Einsatz für die Eier
- 5** Messbecher mit Eierstecker
- 6** Heizschale
- 7** Anschlussleitung mit Netzstecker
- 8** Kabelaufwicklung
- 9** Betriebsschalter:
 - - LED
 - !○ - Aus
 - !!! - Warmhalten
- 10** Griffe des Einsatzes für die Eier

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Eierkocher.

Für einen sicheren Umgang mit dem Gerät und um den ganzen Leistungsumfang kennenzulernen:

- **Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch.**
- **Befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!**
- **Das Gerät darf nur so bedient werden, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.**
- **Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf.**
- **Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte diese Bedienungsanleitung dazu. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes.**

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Eierkocher!

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Eierkocher ist ausschließlich zum Erhitzen von Wasser vorgesehen.

Das Gerät ist für den privaten Haushalt konzipiert. Das Gerät darf nur in Innenräumen benutzt werden.

Dieses Gerät darf nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden.

Vorhersehbarer Missbrauch

WARNUNG vor Sachschäden!

- Füllen Sie auf keinen Fall andere Flüssigkeiten als frisches Trinkwasser in den Eierkocher!

3. Sicherheitshinweise

Warnhinweise

Falls erforderlich, werden folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung verwendet:



GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.

VORSICHT: Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

HINWEIS: Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

Symbole am Gerät



Das Symbol gibt an, dass so ausgezeichnete Materialien Lebensmittel weder im Geschmack noch im Geruch verändern.

Anweisungen für den sicheren Betrieb

- ◎ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauches des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- ◎ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- ◎ Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und beaufsichtigt.
- ◎ Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.
- ◎ Bei Fehlanwendungen kann es zu Verletzungen kommen.
- ◎ Dieses Gerät ist ebenfalls dazu bestimmt, im Haushalt und in haushaltsähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie beispielsweise ...
 - ... in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
 - ... in landwirtschaftlichen Anwesen;
 - ... von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
 - ... in Frühstückspensionen.
- ◎ Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben zu werden.
- ◎ Vermeiden Sie Verletzungen durch die Eieranstechnadel.
- ◎ Öffnen Sie nicht den Deckel, während das Wasser kocht.
- ◎ Befüllen Sie das Gerät nur bis zur maximalen Füllhöhe, da ansonsten kochendes Wasser herausspritzen kann.
- ◎ Schließen Sie beim Erhitzen von Wasser unbedingt den Deckel, da andernfalls kochendes Wasser herausspritzen kann!
- ◎ Benutzen Sie das Gerät nur mit dem gelieferten Zubehör.
- ◎ Das Gerät, die Anschlussleitung und der Netzstecker dürfen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- ◎ Es darf keine Flüssigkeit auf die Gerätesteckverbindung überlaufen.
- ◎ Beachten Sie, dass die Oberfläche des Heizelements nach der Anwendung noch über Restwärme verfügt.

- ◎ Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- ◎ Beachten Sie das Kapitel zur Reinigung (siehe "Reinigen und Aufbewahren" auf Seite 8).



GEFAHR für Kinder!

- ◎ Verpackungsmaterial ist kein Kinder-spielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.



GEFAHR für und durch Haus- und Nutztiere!

- ◎ Von Elektrogeräten können Gefahren für Haus- und Nutztiere ausgehen. Des Weiteren können Tiere auch einen Schaden am Gerät verursachen. Halten Sie deshalb Tiere grundsätzlich von Elektrogeräten fern.



GEFAHR von Stromschlag durch Feuchtigkeit!

- ◎ Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser: Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schläges.
- ◎ Sollten Flüssigkeiten in den Gerätesockel gelangen, sofort den Netzstecker ziehen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät prüfen lassen.



GEFAHR durch Stromschlag!

- ◎ Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät oder die Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweist oder wenn der Gerätesockel zuvor fallen gelassen wurde.
- ◎ Schließen Sie den Netzstecker nur an eine ordnungsgemäß installierte, leicht zugängliche Steckdose mit Schutzkontakte an, deren Spannung der Angabe auf dem Typenschild entspricht. Die Steckdo-

se muss auch nach dem Anschließen weiterhin leicht zugänglich sein.

- ◎ Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitung nicht durch scharfe Kanten oder heiße Stellen beschädigt werden kann. Wickeln Sie die Anschlussleitung nicht um das Gerät.
- ◎ Das Gerät ist auch nach dem Ausschalten nicht vollständig vom Netz getrennt. Um dies zu tun, ziehen Sie den Netzstecker.
- ◎ Achten Sie beim Gebrauch des Gerätes darauf, dass die Anschlussleitung nicht eingeklemmt oder gequetscht wird.
- ◎ Um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, immer am Stecker, nie am Kabel ziehen.
- ◎ Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose:
 - wenn eine Störung auftritt
 - wenn Sie das Gerät nicht benutzen
 - bevor Sie das Gerät reinigen
 - bei Gewitter
- ◎ Um Gefährdungen zu vermeiden, nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor.



GEFAHR von Verletzungen durch Verbrühen!

- ◎ Beugen Sie sich nicht über das Gerät, wenn Sie den Deckel öffnen und der Inhalt noch heiß ist. Es besteht die Gefahr von Verbrühungen durch entweichenden Wasserdampf.
- ◎ Das Gerät wird durch den Betrieb sehr heiß. Fassen Sie es nur an den Griffen an und bedienen Sie nur den Schalter.

- ◎ Achten Sie beim Öffnen des Deckels darauf, nicht über die Dampfauslassöffnungen zu greifen.

WARNUNG vor Sachschäden!

- ◎ Das Gerät ist mit rutschfesten Kunststofffüßen ausgestattet. Da Möbel mit einer Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet sind und mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt werden, kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Silikonfüße angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter das Gerät.
- ◎ Füllen Sie auf keinen Fall Alkohol, Zucker oder Milch in das Gerät!
- ◎ Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- ◎ Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.

4. Lieferumfang

- 1 Grundgerät
- 1 Einsatz für die Eier **4**
- 1 Deckel **1**
- 1 Messbecher mit Eierstecker **5**
- 1 vollständige Bedienungsanleitung (im Internet)
- 1 Kurzanleitung (liegt dem Gerät bei)

5. Auspacken und aufstellen

-
- 
- ### **GEFAHR durch Stromschlag!**
- ◎ Schließen Sie den Netzstecker nur an eine ordnungsgemäß installierte, leicht zugängliche Steckdose mit Schutzkontakten an, deren Spannung der Angabe auf dem Typenschild entspricht. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin leicht zugänglich sein.

- ◎ Ziehen Sie den Netzstecker nach jedem Gebrauch aus der Steckdose.
-

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.
- Stellen Sie das Gerät auf eine trockene, ebene, rutschfeste Unterlage.
- **Reinigen Sie das Gerät vor der ersten Benutzung.**

6. Überhitzungsschutz

Das Gerät besitzt einen Überhitzungsschutz. Sobald sich kein Wasser mehr in der Heizschale **6** befindet und dadurch die Temperatur zu hoch wird, ertönen Signaltöne.

- Schalten Sie in diesem Fall das Gerät aus. Ziehen Sie den Netzstecker **7** und lassen das Gerät abkühlen.
- Danach können Sie das Gerät wieder mit Wasser in Betrieb nehmen.

7. Bedienen

GEFAHR von Verletzungen durch Verbrühen!

- ◎ Offnen Sie nicht den Deckel **1**, während das Wasser kocht.
 - ◎ Beugen Sie sich nicht über die Heizschale **6** und den Deckel, wenn Sie den Deckel öffnen und der Inhalt noch heiß ist. Es besteht die Gefahr von Verbrühen durch entweichenden Wasserdampf.
 - ◎ Achten Sie beim Öffnen des Deckels darauf, nicht über die Dampfauslassöffnungen **2** zu greifen.
 - ◎ Das Gerät wird durch den Betrieb sehr heiß. Fassen Sie es nur an den Bedienelementen an und bedienen Sie nur den Betriebsschalter **9**.
-

7.1 Eier kochen

Mit dem Eierkocher können Sie bis zu 6 Eier einfach und energiesparend in der gewünschten Härte kochen.

Richtwerte für das Eierkochen

Die Garzeit von Eiern ist unter anderem von ihrer Größe, Frische und Temperatur abhängig. Sehr große und sehr frische Eier benötigen längere Garzeiten. Kleine Eier und Eier, die Zimmertemperatur haben, benötigen kürzere Garzeiten.

HINWEIS: Die Wassermengen auf dem Messbecher **5** beziehen sich auf Eier der Größe M, die bei Zimmertemperatur gelagert wurden. Reduzieren Sie die Wassermenge, wenn die Eier zu fest werden, oder erhöhen Sie sie, wenn die Eier zu weich sind.

1. Stellen Sie den Betriebsschalter **9** auf die mittlere Position **I O** (aus).
2. Stecken Sie den Netzstecker **7** in eine Steckdose.
3. Füllen Sie die gewünschte Menge kaltes Wasser mit dem mitgelieferten Messbecher **5** in die Heizschale **6**. Orientieren Sie sich dafür an den Skalen und Symbolen auf dem Messbecher **5**. Sie können bis zu 6 Eier gleichzeitig kochen, in den Härtegraden:
 - weich
 - mittel
 - hart
4. Setzen Sie den Einsatz für die Eier **4** in das Gerät.
5. Wenn Sie mögen, stechen Sie die Eier an der stumpfen Seite mit dem Eierstecher an.

HINWEIS: Der Eierstecher befindet sich unten am Messbecher **5**.

6. Legen Sie die Eier mit der spitzen Seite nach unten in den Einsatz **4**.
7. Setzen Sie den Deckel **1** auf den Einsatz **4**.
8. Drücken Sie den Betriebsschalter **9** an der linken Seite herunter.
Die LED **O** leuchtet und das Gerät heizt auf. Der Garvorgang beginnt.



GEFAHR von Verletzungen durch Verbrühen!

- Offnen Sie nicht den Deckel **1**, während das Wasser kocht.
- Der Deckel **1** und der Einsatz **4** sind heiß. Benutzen Sie gegebenenfalls ein Handtuch.

Wenn der Kochvorgang beendet ist, ertönen Signaltöne.

9. Drücken Sie den Betriebsschalter **9** in die mittlere Position **I O** (aus).
Die LED erlischt.
10. Heben Sie den Deckel **1** an den Griffen **3** vorsichtig von Ihnen abgewandt von der Heizschale **6** und legen Sie ihn auf eine wärmebeständige Unterlage.
11. Heben Sie anschließend den Einsatz für die Eier **4** an den Griffen **10** heraus.
12. Um ein Nachgaren zu vermeiden, schrecken Sie die Eier bei Bedarf unter kaltem Wasser ab.

HINWEIS: Schütten Sie ggf. das restliche Wasser aus der Heizschale **6** weg. Ziehen Sie vorher den Netzstecker **7** aus der Steckdose.

13. Reinigen Sie das Gerät nach dem Gebrauch.

7.2 Eier warmhalten

HINWEISE:

- Verwenden Sie die Warmhaltefunktion nur für hartgekochte Eier.
- Füllen Sie kein Wasser in die Heizschale **6**.

1. Kochen Sie die Eier.
2. Drücken Sie anschließend den Betriebs schalter **9** rechts herunter auf die Posi tion **III** (Warmhalten). Die LED leuchtet während des Betriebes.
3. Beenden Sie die Warmhaltefunktion, indem Sie den Betriebsschalter in die mittlere Position **I O** (aus) stellen. Die LED erlischt.

8. Reinigen und Aufbewahren



GEFAHR durch Stromschlag!

- Ziehen Sie den Netzstecker **7** aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Das Gerät darf nicht in Wasser oder anderen Flüssigkeiten getaucht werden.



GEFAHR von Verletzungen durch Verbrühen!

- Das Gerät wird durch den Betrieb sehr heiß. Lassen Sie es vor dem Reinigen ab kühlen.



GEFAHR von Verletzungen!

- Der Eierstecker am Messbecher **5** ist spitz. Gehen Sie vorsichtig mit ihm um.

WARNUNG vor Sachschäden!

- Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.

HINWEIS: Reinigen Sie das Grundgerät und die Heizschale **6** nach jeder Benutzung mit einem angefeuchteten Tuch.

Grundgerät und Heizschale reinigen

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Reinigen Sie das Grundgerät, die An schlussleitung **7** und die Heizschale **6** mit einem angefeuchteten Tuch. Wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach.
3. Lassen Sie alle Teile vollständig trocken, bevor Sie sie wegräumen oder das Gerät erneut benutzen.

Heizschale entkalken

Nach einiger Zeit wird sich durch den Kochvorgang Kalk in der Heizschale **6** des Gerätes absetzen. Diesen sollten Sie in regelmäßigen Abständen entfernen, da sonst der Stromverbrauch des Gerätes zunimmt.

1. Füllen Sie einen Messbecher Entkalker in die Heizschale **6**. Verwenden Sie han delsbüublichen Entkalker, z. B. Kaffeemaschinen-Entkalker. Beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung des Entkal kers. Die weiteren Schritte entnehmen Sie der Bedienungsanleitung des Entkalkers.

HINWEIS: Erwärmten Sie den Entkalker nicht in der Heizschale **6**.

2. Nach der angegebenen Einwirkzeit gießen Sie den Entkalker ab und entfernen noch anhaftende Kalkreste mit einem Schwamm.
3. Sollten immer noch hartnäckige Kalkreste vorhanden sein, wiederholen Sie die sen Vorgang.

Zeitabstände für das Entkalken

Die Abstände für das Entkalken hängen vom Härtegrad des Wassers und davon ab, wie oft Sie das Gerät verwenden. Bei mittlerem oder hartem Härtegrad empfehlen wir ein monatliches Entkalken.

Bei der Verwendung von Leitungswasser können Sie die Wasserhärte in Ihrer Wohngegend bei Ihrem zuständigen Wasserwerk erfragen.

Spülmaschine

Folgende Teile können Sie in der Spülmaschine reinigen:

- Deckel **1**
- Einsatz für die Eier **4**
- Messbecher mit Eierstecker **5**

HINWEIS: Sie können diese Teile auch von Hand mit warmem Wasser und Spülmittel abwaschen. Spülen Sie gründlich mit klarem Wasser nach.

Aufbewahren



GEFAHR für Kinder!

- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wegräumen.
- **Bild A:** Wickeln Sie die Anschlussleitung **7** um die Kabelauflistung **8** auf der Unterseite des Gerätes.

9. Entsorgen

Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden muss. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Gekennzeichnete Produkte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Annahmestelle für das

Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Dieses Recycling-Symbol markiert z. B. einen Gegenstand oder Materialteile als für die Rückgewinnung wertvoll. Recycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu reduzieren und die Umwelt zu entlasten. Informationen zur Entsorgung und der Lage des nächsten Recyclinghofes erhalten Sie z. B. bei Ihrer Stadtreinigung oder in den Gelben Seiten.



Verpackung

Wenn Sie die Verpackung entsorgen möchten, achten Sie auf die entsprechenden Umweltvorschriften in Ihrem Land.

Gerät entsorgen in Deutschland

In Deutschland sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei.

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind.



Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten.

Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

10. Problemlösung

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht funktionieren, gehen Sie bitte erst diese Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein kleines Problem, das Sie selbst beheben können.



GEFAHR durch Stromschlag!

- Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren.

Fehler	Mögliche Ursachen / Maßnahmen
Keine Funktion	<ul style="list-style-type: none">• Ist die Stromversorgung sichergestellt?• Überprüfen Sie den Anschluss.• Hat der Überhitzungsschutz ausgelöst?
Eier sind zu weich	<ul style="list-style-type: none">• Waren die Eier besonders groß, besonders kalt oder sehr frisch? Erhöhen Sie die Wassermenge.
Eier sind zu hart	<ul style="list-style-type: none">• Waren die Eier klein? Haben Sie nur wenige Eier gegart? Hatten die Eier Zimmertemperatur? Verringern Sie die Wassermenge.

11. Technische Daten

Modell:	SEKH 400 B2
Netzspannung:	220 – 240 V ~ 50 Hz
Schutzklasse:	I
Leistung:	400 W

Verwendete Symbole

	Geprüfte Sicherheit: Geräte müssen den allgemein anerkannten Regeln der Technik genügen und gehen mit dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) konform. Gilt nicht für die Schweiz.
	Mit der CE-Kennzeichnung erklärt die HOYER Handel GmbH die EU-Konformität.
	Dieses Symbol erinnert daran, die Verpackung umweltfreundlich zu entsorgen.
	Mit dem Recyclingsymbol (3 Pfeile) sind wiederverwertbare Materialien gekennzeichnet. Das Material kann durch die Recycling-Nummer in der Mitte (hier: 21) und/oder ein Kürzel (hier: PAP) spezifiziert werden.
	Wechselspannung
	Das Symbol kennzeichnet Teile, die in der Spülmaschine gereinigt werden können.

Technische Änderungen vorbehalten.

12. Garantie der HOYER Handel GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Verschleißteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Leuchtmittel oder andere Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserem autorisierten Service-Center vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen die Artikelnummer **IAN: 474721_2407** und den Kassenbon als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer finden Sie auf dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Gerätes.

- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst das nachfolgend benannte Service-Center **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Adresse über senden.

Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationsssoftware herunterladen.



Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (**IAN**) **474721_2407** Ihre Bedienungsanleitung öffnen.



Service-Center

Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: hooyer@lidl.de

Service Österreich

Tel.: 0800 447 744

E-Mail: hooyer@lidl.at

Service Schweiz

Tel.: 0800 56 44 33

E-Mail: hooyer@lidl.ch

IAN: 474721_2407

Lieferant

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift **keine Serviceanschrift** ist.

Kontaktieren Sie zunächst das genannte Service-Center.

HOYER Handel GmbH

Kühnöhöfe 12

22761 Hamburg

DEUTSCHLAND