



LED-MONITORLEUCHTE


DE AT CH

LED-MONITORLEUCHTE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise


IAN 465836_2404

DE AT

HG12177A:

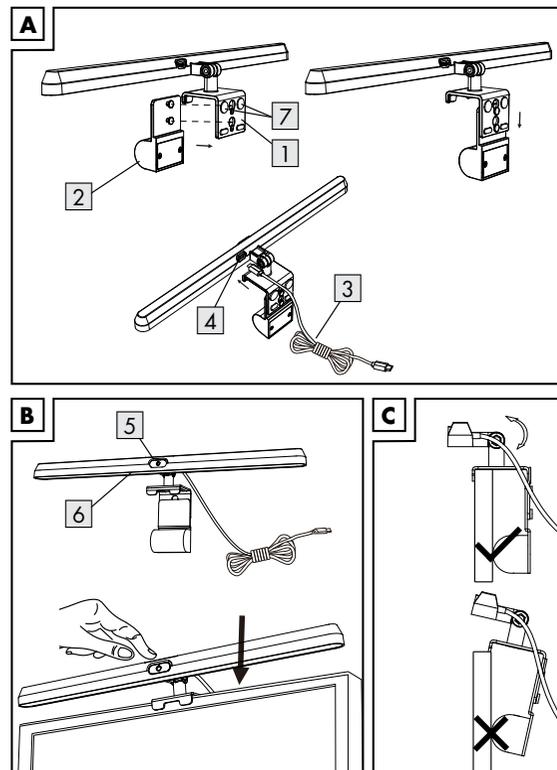

HG12177B:

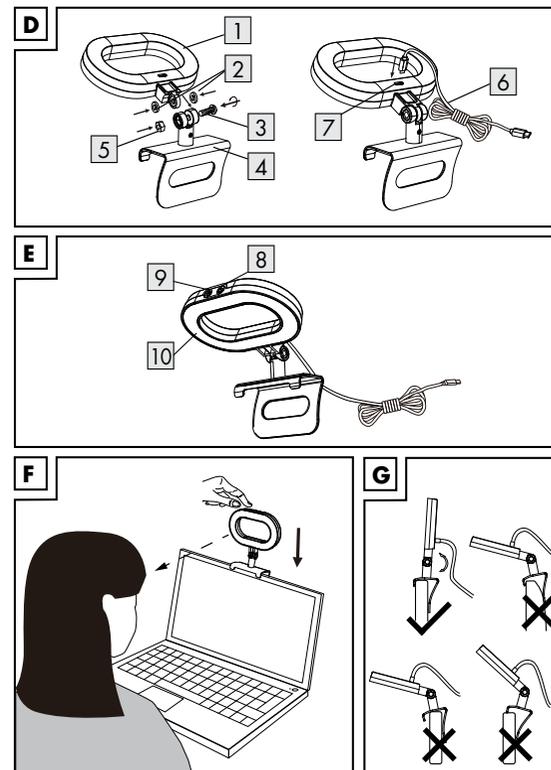

List of pictograms used	
	Lesen Sie die Gebrauchsanleitung.
V	Spannung
	Gleichstrom/-spannung
	USB-Verbindung
	Schutzklasse III
CE	Das CE-Zeichen zeigt die Konformität mit der für dieses Produkt geltenden EU-Richtlinie an.
	Sicherheitshinweise
	Gebrauchsanweisungen

LED-MONITORLEUCHTE

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung



Dieses Produkt ist für die Beleuchtung in trockenen Innenräumen geeignet. Das Produkt ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den kommerziellen Gebrauch oder für andere Anwendungen.

● Teilebeschreibung

HG12177A

- 1 Clip mit LED-Licht
- 2 Unterer Teil der Lampe
- 3 USB-Kabel
- 4 USB-C Eingangsbuchse (Typ C)
- 5 Ein-/Aus-Taste (Touch-Dimmertaste)

- 6 LED-Lichtschild
- 7 Magnet

HG12177B

- 1 LED-Licht
- 2 Unterlegscheiben
- 3 Befestigungsschraube
- 4 Clip
- 5 Mutter
- 6 USB-Kabel
- 7 USB-C Eingangsbuchse (Typ C)
- 8 Farbtemperatur-Schalter
- 9 Ein-/Aus-Taste (Touch-Dimmertaste)
- 10 LED-Lichtschild

● Technische Daten

Eingangsstromversorgung:

USB-Anschluss, 5 V , 1 A

Spezifikation der Steckdose:

USB (Typ-C)

LED-Stromverbrauch:

HG12177A: 3,8 W

Die LED kann von einer Elektrofachkraft ausgetauscht werden.

HG12177B: 3,7 W

Die LED kann von einer Elektrofachkraft ausgetauscht werden.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse < F >.

Schutz:

Klasse III/

Hinweis: Die Lampe enthält keine Batterien.

Hinweis: Ein AC-Netzadapter ist nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie ein SELV-Netzteil mit einer maximalen Ausgangsspannung von 5 V , (U^{out}), 1 A.

● Lieferumfang

- 1 LED-Monitorleuchte
- 1 USB-Kabel
- 1 Gebrauchsanweisung



Allgemeine Sicherheitshinweise

BITTE BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITS- UND GEBRAUCHSHINWEISE FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF!

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren

V3.0

DE/AT/CH

Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Die Reinigung und die vom Benutzer durchzuführende Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

⚠ VORSICHT! GEFAHR VON ÜBERHITZUNG! Decken Sie das Produkt während des Betriebs niemals ab!

- Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. LEDs dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgetauscht werden.

⚠ VORSICHT! GEFAHR VON PRODUKTSCHÄDEN!

Halten Sie das Produkt von Feuchtigkeit fern!

- Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder offenes Feuer auf oder in die Nähe des Geräts.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder Geräten, die Wärme abgeben.

● Vor dem Gebrauch

● Installation

Hinweis: Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vom Produkt.

HG12177A

Stecken Sie die Stifte des unteren Teils der Lampe **2** in die Löcher des Clips mit der Lampe **1**. Schieben Sie den Clip der Lampe **1** nach unten, um sie mit dem unteren Teil der Lampe **2** zu befestigen (Abb. A).

- Stecken Sie den USB-Stecker (Typ C) des USB-Kabels **3** in die USB-Eingangsbuchse (Typ C) **4** des Geräts.
- Setzen Sie die Lampe mit dem Clip oben auf den Monitorrahmen (Abb. B), achten Sie darauf, dass die Lampe gut befestigt ist. Gut fixierter und schlechter fixierter Zustand (Abb. C).

Das Produkt kann auch mit einer anderen Befestigungsmethode verwendet werden:

- Halten Sie den Magneten **7** an der Unterseite gegen eine metallische Magnetfläche. Das Produkt bleibt in dieser Position.
- Stecken Sie dann den USB-Stecker des USB-Kabels **3** in den USB-Anschluss des USB-Netzteils.

HG12177B

(Abb. C)

Diese Art von Monitorlampe ist nur für Laptops geeignet.

Befestigen Sie die Lampe **1** am Clip **4**.

Verwenden Sie dazu die folgenden Befestigungsmaterialien:

- Unterlegscheiben **2**
- Befestigungsschrauben **3**
- Mutter **5**

- Drehen Sie die Befestigungsschrauben **3** mit einem Schraubendreher im Uhrzeigersinn, bis sie fest angezogen sind.
- Stecken Sie den USB-Stecker (Typ C) des USB-Kabels **6** in die USB-Eingangsbuchse (Typ C) **7** des Geräts.
- Setzen Sie die Lampe mit dem Clip oben auf den Monitorrahmen (Abb. E) und achten Sie darauf, dass die Lampe gut befestigt ist. Gut fixierter und schlechter fixierter Zustand (Abb. F).
- Stecken Sie dann den USB-Stecker des USB-Kabels **6** in den USB-Anschluss des USB-Netzteils.

Hinweis: Achten Sie auf den Abstand zwischen der Lampe und dem USB-Netzteil, da das USB-Kabel 150 cm lang ist.

● Verwendung

HG12177A

Ein-/Aus-Taste **5** / Modi:

1 x drücken: ca. 25% Leuchtkraft

2 x drücken: ca. 50% Leuchtkraft

3 x drücken: ca. 100% Leuchtkraft

4 x drücken Licht ausschalten

HG12177B

Ein-/Aus-Taste **9** / Modi:

1 x drücken: ca. 25% Leuchtkraft

2 x drücken: ca. 50% Leuchtkraft

3 x drücken: ca. 100% Leuchtkraft

4 x drücken Licht ausschalten

Farbtemperatur-Schalter **8**.

Drücken Sie die Taste, um zwischen 2 Farbtemperaturen zu wechseln: warmweißes Licht und neutrales Licht.

● Reinigung und Pflege

- Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen Tuch – verwenden Sie niemals Benzin, Lösungsmittel oder Reinigungsmittel, die Kunststoff angreifen.
- Reinigen Sie das Produkt nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.



Gerät entsorgen

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten. Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

● Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anspruchs zu gewährleisten, beachten Sie die folgenden Hinweise:

Halten Sie den Originalkaufbeleg und die Artikelnummer (IAN 465836_2404) als Nachweis für den Kauf bereit.

Sie finden die Artikelnummer auf dem Typenschild, einer Gravur auf dem Produkt, der Startseite der Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, wenden Sie sich zunächst telefonisch oder per E-Mail an die unten aufgeführte Serviceabteilung.

Sobald das Produkt als defekt erfasst wurde, können Sie es kostenlos an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift zurücksenden. Stellen Sie sicher, dass Sie den Originalkaufbeleg (Kassenbon) sowie eine kurze, schriftliche Beschreibung beilegen, in der die Einzelheiten des Defekts und der Zeitpunkt des Auftretens dargelegt sind.

● Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: owim@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0800 292726

E-Mail: owim@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch



IAN 465836_2404
OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG12177A/
HG12177B
Version: 09/2024

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

