


*PHILIP*

RHC 41

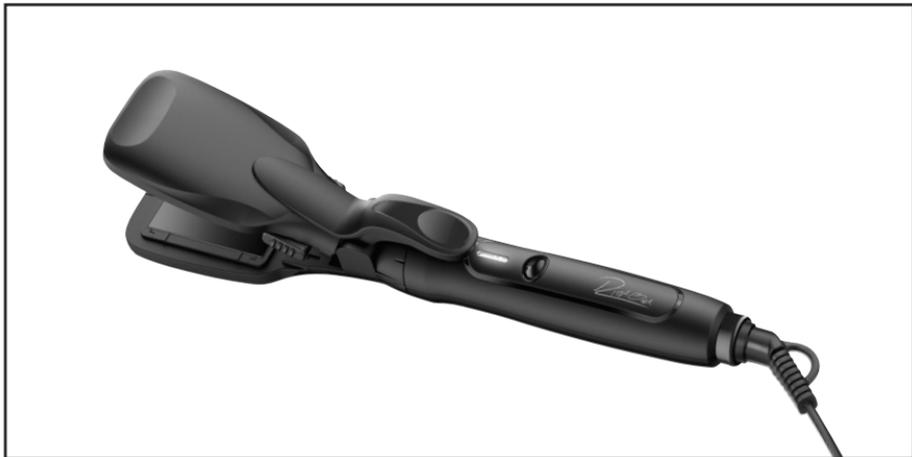

**FR** **Styleur multifonctions**  
Mode d'emploi ..... 2

**CE**

**Service:**

**FR** Tél.: 0805 340 006

**Sommaire**

1. Usage prévu .....	3
2. Symboles utilisés.....	4
3. Utilisation conforme aux recommandations.....	5
4. Description de l'appareil.....	5
5. Consignes de sécurité.....	6
6. Utilisation.....	8
6.1 Changement des embouts .....	9
6.2 Allumer l'appareil.....	9
6.3 Mise en forme des cheveux ....	9
6.4 Après utilisation .....	13
7. Nettoyage et entretien de l'appareil.....	13
8. Données techniques.....	14
9. Élimination.....	14
10. Garantie / Service.....	14

**Contenu**

- styleur multifonctions
- Fer à lisser et fer à friser
- grand fer à friser
- petit fer à friser
- fer à friser plat
- embout spirale
- brosse amovible
- le présent mode d'emploi

**Fabricant**

MGG Elektro GmbH  
Bahnstr. 16  
40212 Düsseldorf, Allemagne

IAN 391469\_2201

**⚠ AVERTISSEMENT**

- L'appareil ne doit être utilisé que dans un environnement domestique/privé et pas dans un cadre professionnel.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans ainsi que les déficients physiques, sensoriels ou mentaux et les personnes ayant peu de connaissances ou d'expérience à la condition qu'ils soient surveillés ou sachent comment l'utiliser en toute sécurité et en comprennent les risques.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants, sauf s'ils sont surveillés.

- Si le câble d'alimentation électrique de l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service clients ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Si l'appareil est utilisé dans une salle de bain, le câble doit être retiré après utilisation car la proximité de l'eau représente un risque même lorsque l'appareil est éteint.
- N'utilisez jamais l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une baignoire, d'une douche ou de tout autre récipient contenant de l'eau ou d'autres liquides – Risque d'électrocution !
- À titre de protection supplémentaire, il est recommandé d'installer une prise avec mise à la terre dont le courant de sortie nominal ne dépasse pas 30 mA dans le réseau électrique de la salle de bain. Vous obtiendrez plus d'informations à ce sujet auprès de votre électricien local.



**Lisez attentivement cette notice, conservez-la pour un usage ultérieur, mettez-la à disposition des autres utilisateurs et suivez les consignes qui y figurent.**

## 1. Usage prévu

Avec le styleur multifonctions, vous pouvez donner les styles les plus variés à vos cheveux et créer look unique pour chaque occasion.

Le pivot 360° sur le câble d'alimentation permet une manipulation flexible du styleur multifonctions.

Grâce au système Easy Lock, les embouts sont changés rapidement. Le revêtement en céramique et kératine<sup>1</sup> du fer à friser et à lisser assure une répartition uniforme de la chaleur et une structure de surface lisse. Grâce à la chaleur des plaques chauffantes, les plus petites particules de kératine se déposent sur les cheveux et leur apportent ainsi plus de souplesse et de brillance. Après 30 minutes, un arrêt automatique protège l'appareil contre la surchauffe. L'appareil est conçu pour l'utilisation décrite dans ce mode d'emploi. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée ou non conforme.

<sup>1</sup> Kératine, protéine naturelle des cheveux. Elles se déposent sur les cheveux pendant l'utilisation et les rendent ainsi plus résistants et plus forts.

## 2. Symboles utilisés

Les symboles suivants sont employés dans ce mode d'emploi et sur l'appareil.

	<b>Avertissement</b>	L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau ou dans l'eau (par exemple, lavabo, douche, baignoire) – Risque d'électrocution !
	<b>Avertissement</b>	Ce symbole vous avertit des risques de blessures ou des dangers pour votre santé.
	<b>Attention</b>	Ce symbole vous avertit des éventuels dommages au niveau de l'appareil ou d'un accessoire.
	<b>Remarque</b>	Ce symbole indique des informations importantes.
		Ce produit répond aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur.
		Lire les consignes
		Étiquette d'identification du matériau d'emballage. A = Abréviation de matériau, B = Référence de matériau : 1 – 7 = plastique, 20 – 22 = papier et carton
		Élimination conformément à la directive européenne WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.
		Classe de sécurité II
		Le produit est recyclable, il est soumis à la responsabilité du fabricant et doit être collecté séparément.

### 3. Utilisation conforme aux recommandations

Le styleur multifonctions ne doit être utilisé que pour former et styler les cheveux, dans le cadre d'un usage privé !


#### **Avertissement**


**N'utilisez l'appareil que de la façon suivante :**

- à usage externe uniquement
- aux fins pour lesquelles il a été conçu et de la manière indiquée dans ce mode d'emploi.

Toute utilisation inappropriée peut être dangereuse !

### 4. Description de l'appareil

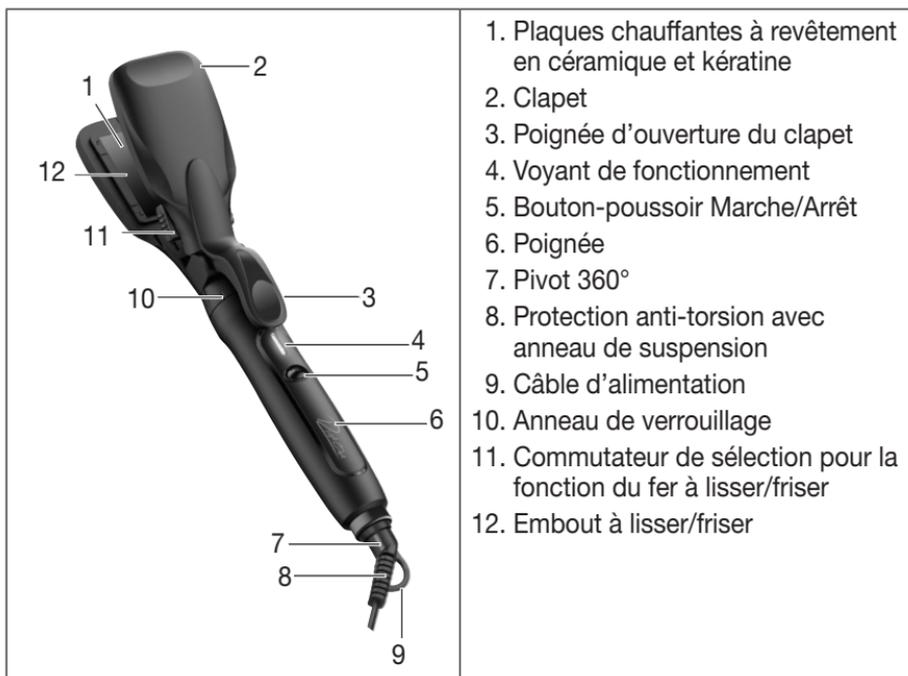

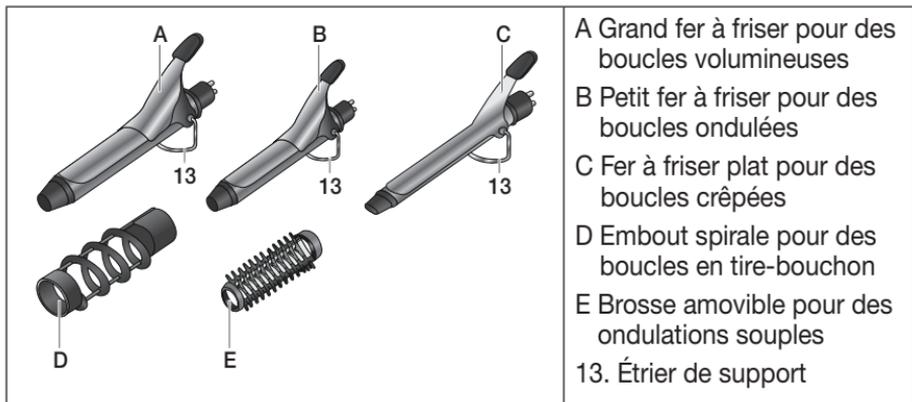

## 5. Consignes de sécurité



### Avertissement

**Pour éviter de nuire à votre santé, l'utilisation de l'appareil est fortement déconseillée dans les cas suivants :**

- N'immergez jamais l'appareil dans de l'eau ou un autre liquide !  
Risque d'électrocution !
- Si l'appareil tombe dans l'eau malgré toutes les mesures de sécurité, débranchez immédiatement le câble d'alimentation de la prise ! Ne mettez pas les mains dans l'eau !  
Risque d'électrocution !
- Faites vérifier l'appareil dans un atelier certifié avant toute nouvelle utilisation !  
Risque d'électrocution mortelle !
- Si l'appareil est tombé ou a subi d'autres types de dommages, il ne doit plus être utilisé. Risque d'électrocution et de blessure !
- N'utilisez pas l'appareil en cas de dégradation visible de l'appareil, du câble, de la prise d'alimentation ou des accessoires. En cas de doute, ne l'utilisez pas et adressez-vous à votre revendeur ou au service client indiqué. Risque d'électrocution !
- Éloignez les enfants des matériaux d'emballage pour éviter les risques d'étouffement !

- N'utilisez pas de rallonge dans la salle de bain, pour pouvoir accéder rapidement à la prise en cas d'urgence.

## **Avertissement**

### **Pour éviter de nuire à votre santé, respectez les points suivants :**

- Veillez à ce qu'aucun liquide fortement inflammable ne se trouve à proximité de l'appareil. Risque d'incendie !
- Ne déposez l'appareil que sur une surface ininflammable. Risque d'incendie !
- L'appareil ne doit pas être recouvert – Risque d'incendie !
- N'utilisez pas l'appareil sur des cheveux synthétiques – Risque d'incendie !

## **Remarques**

- L'emballage doit être retiré avant l'utilisation de l'appareil.
- Ne branchez l'appareil qu'à une prise secteur, à la tension indiquée sur la plaque signalétique.
- Le câble d'alimentation ne doit être débranché qu'en tirant sur la fiche dans la prise murale.
- N'utilisez aucun élément supplémentaire non recommandé ou proposé comme accessoire par le fabricant.
- Vous ne devez en aucun cas ouvrir ou réparer l'appareil ; le bon fonctionnement de l'appareil ne serait plus assuré. Le non-respect de cette consigne annulerait la garantie.
- En cas de panne ou d'endommagement, faites réparer l'appareil dans un atelier qualifié.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant qu'il fonctionne.
- N'utilisez pas l'appareil en plein air.
- Si vous donnez l'appareil à un tiers, vous devez aussi lui donner ce mode d'emploi.

## 6. Utilisation



### Avertissement

- Placez-vous sur une surface sèche et non conductrice. Risque d'électrocution !
- Vérifiez que vos mains sont bien sèches ! Risque d'électrocution !
- Vos cheveux doivent être secs ! Risque d'électrocution !
- L'appareil peut devenir très chaud. Lorsqu'il est chaud, tenez uniquement l'appareil par la poignée [6] – Risque de brûlures et d'incendie !
- Ne touchez pas les plaques chauffantes [1]. Risque de brûlure !
- Ne touchez pas le fer à friser [A-C]. Risque de brûlure !
- Ne coincez pas d'objets entre les plaques chauffantes [1], le tube chauffant et le boucleur.
- Éteignez immédiatement l'appareil s'il est défectueux ou présente des défauts de fonctionnement.
- Placez le styleur multifonctions avec l'étrier de support ouvert [13] sur un support stable, vertical et non inflammable ou tenez le styleur multifonction dans la main. Risque d'incendie !
- Laissez toujours refroidir l'embout placé avant de le remplacer ou le retirer – Risque de brûlure !




### Attention

- Démêlez le câble d'alimentation [9] quand il est enroulé.
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation [9], ne le tordez pas, ne le pliez pas et ne le posez pas sur des objets tranchants ou pointus ou des surfaces brûlantes.
- Ne coincez pas le câble d'alimentation [9] par exemple dans des tiroirs, des portes ou entre les plaques chauffantes [1]. Un câble endommagé ou emmêlé [9] augmente le risque de décharge électrique !

## 6.1 Changement des embouts

- > Choisissez l'embout adapté à la coiffure que vous voulez [12, A, B, C].
- > Tournez l'anneau de verrouillage [10] vers la droite jusqu'au symbole . L'embout inséré est déverrouillé.
- > Tirez l'embout hors de la poignée [6].
- > Orientez l'embout choisi comme indiqué sur le graphique.
- > Glissez l'embout sélectionné avec précautions dans la poignée, sans coincer les deux tiges métalliques [6].
- > Tournez l'anneau de verrouillage [10] vers la gauche jusqu'au symbole . L'embout est verrouillé.
- > Vérifiez si l'embout est fermement verrouillé sur la poignée [6].

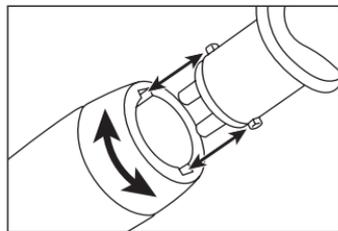

## 6.2 Allumer l'appareil

Allumez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur Marche/Arrêt [5]. Le styleur multifonctions est prêt à l'emploi après quelques minutes.

## 6.3 Mise en forme des cheveux

### Préparation des cheveux

- > Séchez complètement vos cheveux avant d'utiliser le styleur multifonctions.
- > Les cheveux doivent être propres et exempts de produits de coiffage, à l'exception des produits spéciaux qui favorisent le lissage des cheveux.
- > Coiffez vos cheveux avec un peigne à dents larges afin de les démêler.

### Former des boucles/ondulations

Vous pouvez former les cheveux avec les fers à friser [A, B, C] :

- > Divisez la chevelure en mèches d'une largeur d'environ 2 centimètres. Maintenez la mèche droite.
- > Appuyez sur la poignée du fer à friser pour ouvrir le boucleur.
- > Placez les mèches de cheveux avec la pointe des cheveux entre le tube chauffant et le boucleur du fer à friser.
- > Fermez le boucleur pour fixer la mèche.
- > Enroulez la mèche en direction de la tête sur le fer à friser.

- > Laissez le boucleur environ 8 à 10 secondes dans les cheveux. Vous obtenez ainsi les meilleurs résultats sans trop abîmer ou endommager les cheveux.
- > Ouvrez le boucleur et sortez le tube chauffant de la boucle avec précautions.


### Former la pointe des cheveux

- > Placez les mèches de cheveux avec la pointe des cheveux entre le tube chauffant et le boucleur du fer à friser.
- > Fermez le boucleur pour fixer la mèche.
- > Vous pouvez former la pointe des cheveux en tournant le fer à friser vers l'intérieur ou l'extérieur avant de le tirer vers l'extérieur par la pointe des cheveux.


### Utiliser la brosse amovible

Vous pouvez utiliser la brosse amovible [E] avec le fer à friser [B].

- > Vérifiez que le fer à friser [B] est refroidi.

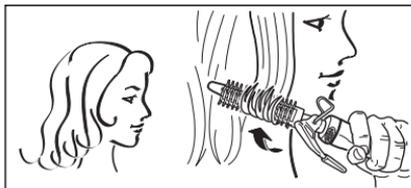


- > Glissez la brosse amovible [E] avec l'encoche vers le haut avec précautions jusqu'à enclenchement sur le fer à friser froid [B].
- > Le boucleur doit être fermé.
- > Divisez la chevelure en mèches. Maintenez la mèche droite.
- > Enroulez la mèche sur la brosse.
- > Attendez environ 10 secondes avant de dérouler la mèche.

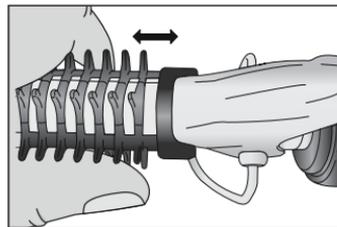

### Utiliser l'embout spirale

Vous pouvez utiliser l'embout spirale [D] avec le fer à friser [A] :


- > Vérifiez que le fer à friser [A] est refroidi.
- > Glissez l'embout spirale [D] jusqu'au milieu sur le fer à friser fermé et refroidi [A].
- > Appuyez sur la poignée du fer à friser pour ouvrir le boucleur.

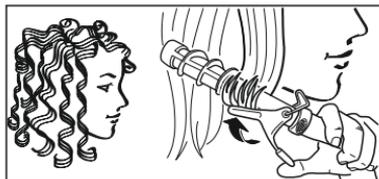

> Glissez l'embout spirale [D] avec précautions jusqu'à l'enclenchement sur le fer à friser froid [A].

> Fermez le boucleur.


> Divisez la chevelure en mèches. Maintenez la mèche droite.

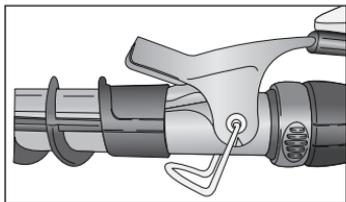

> Appuyez sur la poignée du fer à friser [A] pour ouvrir le boucleur.

> Placez les mèches de cheveux avec la pointe des cheveux entre le tube chauffant et le boucleur du fer à friser [A].


> Fermez le boucleur pour fixer la mèche.

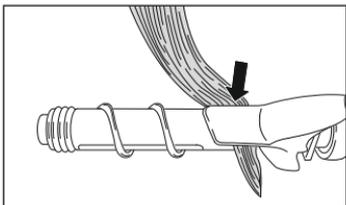

> Enroulez la mèche autour de l'embout spirale [D] en direction de la tête. Assurez-vous que la mèche est enroulée comme indiqué sur l'illustration.

> Attendez environ 10 secondes avant de dérouler la mèche.

> Ouvrez le boucleur et tirez la mèche hors du boucleur.

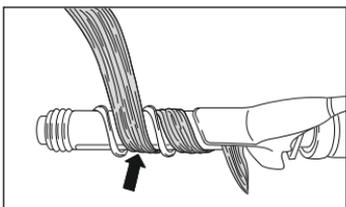


## Utiliser le fer à lisser

> Placez l'embout à lisser/friser [12] sur le styleur multifonctions.

> Glissez le commutateur [11] en position « Lissage » [a]. Le fer à lisser peut désormais être utilisé.

> Divisez la chevelure en mèches d'une largeur d'environ 3 centimètres. Tenez la mèche droite et posez-la à la naissance des cheveux entre les fers à lisser.

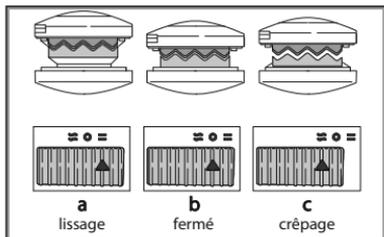

- > Déplacez le fer à lisser lentement et régulièrement de la naissance des cheveux à la pointe des cheveux. Ne laissez pas le fer à lisser plus de 8 - 10 secondes à un endroit. Vous obtenez ainsi les meilleurs résultats sans trop abîmer ou endommager les cheveux.
- > Vous pouvez former la pointe des cheveux en tournant le fer à lisser vers l'intérieur ou l'extérieur avant de le tirer vers l'extérieur par la pointe des cheveux.



### Utiliser le fer à friser

- > Placez l'embout à lisser/friser [12] sur le styleur multifonctions.
- > Glissez le commutateur [11] en position « Friser » [c]. Le fer à friser peut désormais être utilisé.
- > Divisez la chevelure en mèches. Tenez la mèche droite et posez-la à la naissance des cheveux entre les fers à friser.
- > Fermez le fer à friser pendant environ 10 secondes. Vous obtenez ainsi les meilleurs résultats sans trop abîmer ou endommager les cheveux.
- > Rouvrez le fer à friser et sortez la mèche de cheveux.
- > Répétez la procédure jusqu'à arriver à la pointe des cheveux.



### **i** Remarques

Le styleur multifonctions est équipé d'un système d'arrêt automatique de sécurité. Après environ 25 minutes, le voyant de fonctionnement [4] commence à clignoter pour vous rappeler de l'arrêt automatique prochain de l'appareil. Si vous souhaitez utiliser le styleur multifonctions plus de 30 minutes, éteignez-le puis rallumez-le. L'arrêt automatique est donc à nouveau activé pour 30 min. Après un arrêt automatique de 30 minutes, appuyer deux fois sur l'interrupteur Marche/Arrêt pour rallumer l'appareil.

## 6.4 Après utilisation

- > Appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt [5] pour éteindre l'appareil.
- > Laissez le styleur multifonctions à refroidir avec l'étrier de support [13] sur un support stable, vertical et non inflammable ou tenez le styleur multifonction dans la main.
- > Débranchez le câble d'alimentation de la prise après chaque utilisation.
- > N'enroulez pas le câble d'alimentation [9] autour de l'appareil !
- > Placez l'appareil dans un endroit sec et inaccessible pour les enfants.
- > L'appareil peut être accroché grâce à l'anneau de suspension [8].

## 7. Nettoyage et entretien de l'appareil

### Nettoyage



### Avertissement

- Débranchez toujours le câble d'alimentation de la prise avant de nettoyer l'appareil. Risque d'électrocution !
- Assurez-vous que l'eau ne s'infiltre pas à l'intérieur ! Risque d'électrocution !
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des liquides fortement inflammables ! Risque d'incendie !



### Remarques

- Votre appareil ne nécessite aucun entretien.
- Protégez l'appareil de la poussière, la saleté et l'humidité.
- Ne lavez pas l'appareil au lave-vaisselle !
- N'utilisez aucun produit détergent dur, corrosif, piquant ou récurant ni aucune brosse dure !
- L'appareil peut être nettoyé à l'eau chaude, avec un chiffon doux.
- Séchez soigneusement l'appareil et les embouts après le nettoyage !

## 8. Données techniques

Poids	environ 420 g
Alimentation électrique	220-240 V~, 50-60 Hz
Consommation	25 W
Plage de température	Fer à friser grand, petit et plat : 135–155 °C Embout à lisser et à friser : 165–180 °C
Classe de sécurité	II
Conditions d'utilisation	adapté uniquement à un usage en intérieur
Plage de températures admissibles	-10 à +40 °C

Sous réserve de modifications techniques.

## 9. Élimination

Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de service.

L'élimination doit se faire par le biais des points de collecte compétents dans votre pays.

Veuillez éliminer l'appareil conformément à la directive européenne – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) relative aux appareils électriques et électroniques usagés.

Pour toute question, adressez-vous aux collectivités locales responsables de l'élimination et du recyclage de ces produits.



## 10. Garantie / Service

### Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur

ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

#### **Article L217-4 du Code de la consommation**

Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

#### **Article L217-5 du Code de la consommation**

Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

#### **Article L217-12 du Code de la consommation**

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

#### **Article 1641 du Code civil**

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

## **Article 1648 1er alinéa du Code civil**

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Nous proposons une garantie de 3 ans à partir de la date d'achat en cas de défaut matériel ou de fabrication du produit. La garantie ne s'applique pas :

- en cas de dommage dû à une utilisation inappropriée ;
- aux parties usées par l'utilisation ;
- aux dommages causés par le client ;
- à partir du moment où une personne non autorisée ouvre l'appareil.

La garantie légale du client n'est pas remise en cause par la garantie commerciale. Afin de pouvoir faire valoir la garantie durant la période couverte, le client doit présenter une preuve d'achat. Le client peut faire valoir la garantie sur une période de 3 ans à compter de la date d'achat auprès de MGG Elektro GmbH, Bahnstr. 16, 40212 Düsseldorf, Allemagne.

**En cas de réclamation, veuillez contacter notre service client :**

**Assistance par téléphone (gratuit) : E-mail :**

FR Tél.: 0805 340 006

service-f@mgg-elektro.de

**Nous vous invitons à nous renvoyer le produit défectueux à l'adresse suivante :**

NU Service GmbH  
Lessingstraße 10 b  
89231 Neu-Ulm  
Germany