



LED-ARBEITSLEUCHTE 360° PALS 50 B1

(DE) (AT) (CH)

LED-ARBEITSLEUCHTE 360°

Bedienungsanleitung

(FR) (CH)


LAMPE DE TRAVAIL À LED 360°

Mode d'emploi





(IT) (CH)

LAMPADA DA LAVORO LED 360°


Istruzioni per l'uso




DE/AT/CH	Bedienungsanleitung	Seite	5
FR/CH	Mode d'emploi	Page	13
IT/CH	Istruzioni per l'uso	Pagina	21

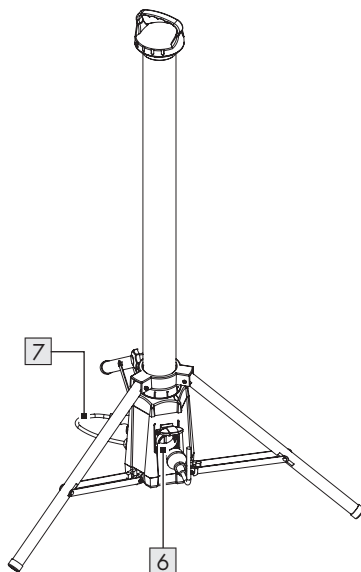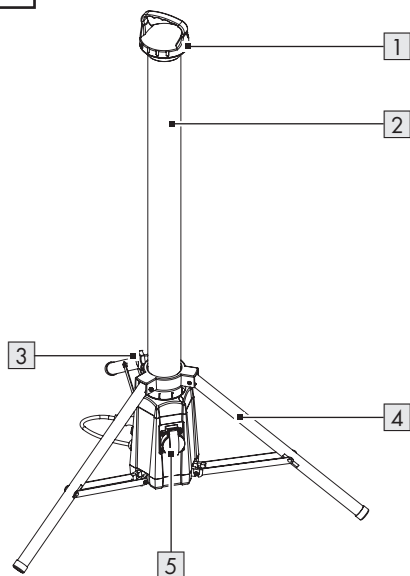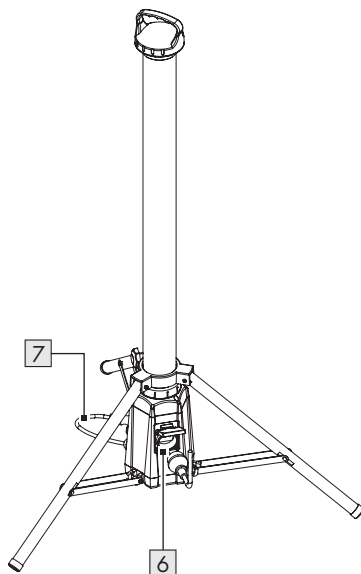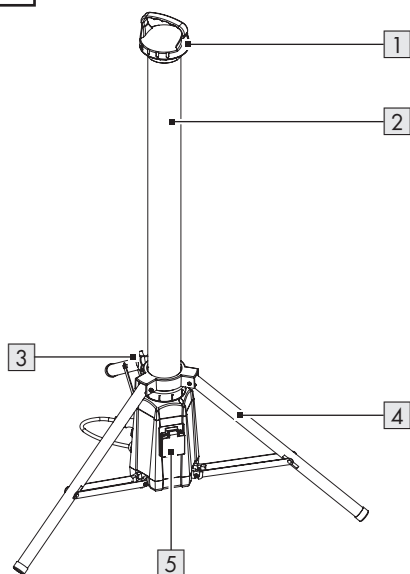A**HG12247****B****HG12247-FR**

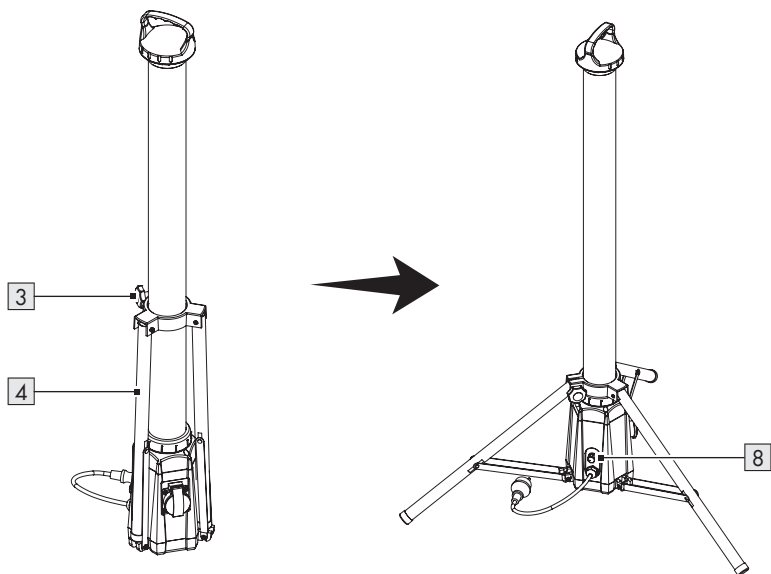C



D

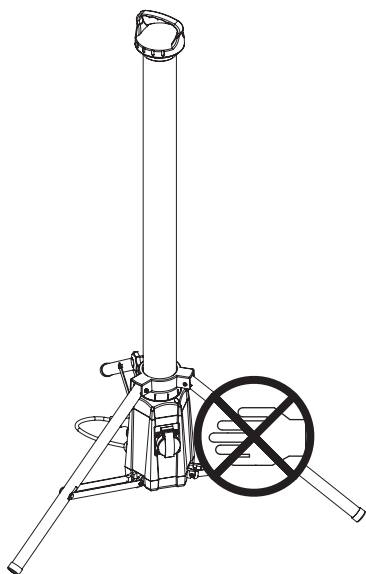

Liste der verwendeten Piktogramme/Symbole	Seite	6
Einleitung	Seite	6
Bestimmungsgemäße Verwendung	Seite	7
Lieferumfang	Seite	7
Liste der Teile	Seite	7
Technische Daten	Seite	7
Allgemeine Sicherheitshinweise	Seite	8
Inbetriebnahme	Seite	9
Produkt auspacken	Seite	9
Produkt aufstellen	Seite	9
Verwendung	Seite	10
Produkt ein- und ausschalten	Seite	10
Externes Gerät an die Steckdose anschließen	Seite	10
Reinigung	Seite	11
Entsorgung	Seite	11
Garantie	Seite	11
Abwicklung im Garantiefall	Seite	12
Service	Seite	12

Liste der verwendeten Piktogramme/Symbole

	GEFAHR! – Bezeichnet eine Gefahr mit hohem Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat (z. B. Erstickungsgefahr)		Wechselstrom/-spannung
	WARNUNG! – Bezeichnet eine Gefahr mit mittlerem Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann (z. B. Stromschlagrisiko)		Staub- und spritzwassergeschützt (IP54) für LED-Arbeitsstrahler (außer Steckdose)
	VORSICHT! – Bezeichnet eine Gefahr mit niedrigem Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine leichte bis mäßige Verletzung zur Folge haben kann (z. B. Verbrühungsgefahr)		Spritzwassergeschützt (nur Steckdose)
	ACHTUNG! – Warnt vor möglichen Sachschäden (z. B. Kurzschlussrisiko)		VORSICHT. Heiße Oberfläche!
	INFO: Dieses Symbol mit dem Signalwort „Info“ bietet weitere nützliche Informationen.		Produkt ist konzipiert, um starken mechanischen Belastungen zu widerstehen
	Minimaler Abstand zu beleuchtetem Material	 	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen
	Nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet		Das CE-Zeichen bestätigt Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien.

LED-ARBEITSLEUCHTE 360°

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise

für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

● **Bestimmungsgemäße Verwendung**

- Dieses Produkt ist zur Ausleuchtung von Außenbereichen bestimmt.
- Dieses Produkt eignet sich für den Einsatz unter rauen Bedingungen.
- Dieses Produkt eignet sich ausschließlich zur privaten Verwendung, z. B. in Werkstätten oder Garagen.
- Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch oder andere Anwendungen bestimmt.
-  Dieses Produkt ist nicht zur Raumbelichtung im Haushalt geeignet.

● **Lieferumfang**

- 1 LED-Arbeitsleuchte 360°
- 1 Bedienungsanleitung

● **Technische Daten**

Modell:	HG12247	HG12247-FR
Eingangsspannung:	230 V~, 50 Hz	
Gesamte Leistungsaufnahme:	50 W	
Schutzklasse:	I	
Ausgangsleistung über die Steckdose:	max. 2 500 W	
Abmessungen (Ø × H):	ca. 75 cm × 120 cm	
Gewicht:	ca. 3 000 g	
Projektionsfläche:	ca. 1 200 cm²	
1 Staubschutz/Spritzschutz		
2 Spritzschutz		
3 Netzstecker nur zur Verwendung im Innenbereich		
4 Nur bei geschlossener Steckdosenabdeckung (ohne eingesteckten Netzstecker)		

● **Liste der Teile**

Schlagen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen auf und machen Sie sich mit allen Funktionen des Produkts vertraut.

(Abb. A, B)

- 1 Griff
 - 2 Röhrenleuchte
 - 3 Verschlussschraube
 - 4 Stativ
 - 5 Steckdosenabdeckung
 - 6 Steckdose (zum Anschluss externer Geräte)
 - 7 Anschlussleitung mit Netzstecker
- (Abb. C)
- 8 Drehknopf (ein-/ausschalten, Helligkeit regeln)

Modell:		HG12247	HG12247-FR
Zertifizierung:		GS	–
Schutzart	Produkt (außer Steckdose):	IP54 ¹	IP54 ^{1, 3}
	Steckdose:	IPX4 ²	IPX4 ^{2, 4}
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „D“.			
¹ Staubschutz/Spritzschutz ² Spritzschutz ³ Netzstecker nur zur Verwendung im Innenbereich ⁴ Nur bei geschlossener Steckdosenabdeckung (ohne eingesteckten Netzstecker)			



Allgemeine Sicherheitshinweise

MACHEN SIE SICH VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS MIT ALLEN SICHERHEITSHINWEISEN UND GEBRAUCHSANWEISUNGEN VERTRAUT! WENN SIE DIESES PRODUKT AN ANDERE WEITERGEBEN, GEBEN SIE AUCH ALLE DOKUMENTE WEITER!



⚠️ WARNUNG! LEBENSGEFAHR UND UNFALLGEFAHR FÜR SÄUGLINGE UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung

und Benutzererwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

⚠️ GEFAHR! Erstickungsrisiko! Kinder können mitgelieferte Kleinteile (z. B. Schrauben) verschlucken und daran erstickten. Halten Sie Kinder während der Montage vom Arbeitsbereich fern.

- Führen Sie keine Veränderungen oder Reparaturen am Produkt durch. Das eingebaute LED-Modul und der eingebaute LED-Treiber können nicht ausgetauscht werden.
- Sollten die LEDs am Ende ihrer Lebensdauer ausfallen, müssen sie durch einen qualifizierten Elektriker repariert werden, ansonsten muss das Produkt entsorgt werden.
- Das äußere flexible Kabel dieses Produkts kann nicht ersetzt werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss das Produkt entsorgt werden.



Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss das Produkt auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie das Produkt niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.

- Schützen Sie die Netzleitung vor scharfen Kanten, mechanischen Belastungen und heißen Oberflächen.

- Ziehen Sie vor der Montage, der Demontage und der Reinigung die Netzanschlussleitung aus der Steckdose.

- Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden (z. B. Urlaub).

- Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung des Produkts übereinstimmt (230 V~, 50 Hz). Montieren Sie das Produkt nicht, wenn dies nicht der Fall ist.

⚠ VORSICHT! Verbrennungsrisiko!

Um Verbrennungen zu vermeiden, überzeugen Sie sich, dass das Produkt ausgeschaltet und für mindestens 15 Minuten abgekühlt ist, bevor Sie es berühren. Das Produkt kann sehr heiß werden.

- Die gesamte Produktoberfläche, insbesondere die Schrumpfschläuche, werden während des Betriebs sehr heiß.



BRANDGEFAHR! Stellen Sie das Produkt so auf, dass es mindestens 1,0 Meter von dem zu beleuchtenden Material entfernt ist. Übermäßige Wärmeentwicklung kann zu einem Brand führen.

- Das Produkt ist nur mit dem eingebauten LED-Vorschaltgerät zu verwenden.
- Das Produkt nimmt auch dann noch eine geringe Leistung auf, wenn das Produkt zwar ausgeschaltet ist, aber mit der Stromversorgung verbunden ist. Zum vollständigen Ausschalten entfernen Sie den Netzstecker **[7]** aus der Steckdose.

- Der Netzstecker **[7]** darf nur mit einer entsprechenden Steckdose, welche denselben IP-Schutzgrad aufweist, verbunden werden, um den Schutz vor Staub/Wasser aufrechtzuerhalten.
- Leuchten dürfen nicht hintereinander geschaltet werden.

● **Inbetriebnahme**

● **Produkt auspacken**

1. Entnehmen Sie das Produkt aus der Verpackung. Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien und Schutzfolien.
2. Prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind und ob der beschriebene Lieferumfang vollständig ist (siehe „Lieferumfang“).
3. Prüfen Sie, ob sich das Produkt und sämtliche Teile in gutem Zustand befinden. Sollten Sie eine Beschädigung oder einen Defekt feststellen, verwenden Sie das Produkt nicht, sondern verfahren Sie wie im Kapitel „Garantie“ beschrieben.

● **Produkt aufstellen**

(Abb. C, D)

⚠ VORSICHT! Verletzungsrisiko! Achten Sie auf die Position Ihrer Hände, während Sie das Stativ **[4]** auseinander- oder zusammenklappen. Es besteht das Risiko der Quetschung Ihrer Finger.

❗ INFO:

- Das Produkt kann auf dem mitgelieferten Stativ **[4]** platziert werden und dann an dem gewünschten Ort positioniert werden.
- Platzieren und verwenden Sie das Produkt nur auf stabilen Oberflächen ohne Neigung.

1. Drehen Sie die Verschlussschraube [3] entgegen dem Uhrzeigersinn, um das Stativ [4] zu lösen.
2. Stellen Sie das Stativ [4] auf die gewünschte Position ein. Drehen Sie die Verschlussschraube [3] im Uhrzeigersinn ein, um das Stativ in seiner Position zu fixieren.
3. Ziehen Sie das Stativ [4] ganz aus. Überprüfen Sie die Standfestigkeit des Produkts.

● **Verwendung**

● **Produkt ein- und ausschalten**

⚠ ACHTUNG! Risiko von Sachschäden!
Bewegen Sie die Anschlussleitung [7] des Produkts nicht, nachdem Sie den Netzstecker an eine Steckdose angeschlossen haben. Es besteht das Risiko, dass das Produkt verrutscht oder umkippt.

① **INFO:**

- Verwendung des Produkts im Außenbereich: Verbinden Sie den Netzstecker [7] ausschließlich mit einer IPX4-Steckdose.
 - Falls keine IPX4-Steckdose vorhanden ist, darf der Netzstecker [7] ausschließlich im Innenbereich angeschlossen werden.
1. Verbinden Sie den Netzstecker [7] mit einer geeigneten Steckdose.
 2. **Einschalten:** Drehen Sie den Drehknopf [8] im Uhrzeigersinn. Wenn die Röhrenleuchte [2] eingeschaltet ist, ertönt ein Klickgeräusch.
 3. **Helligkeit regeln:** Sobald die Röhrenleuchte [2] eingeschaltet ist, drehen Sie den Drehknopf [8], um die Helligkeit zu regeln.

Richtung	Funktion
Im Uhrzeigersinn	Helligkeit erhöhen
Entgegen dem Uhrzeigersinn	Helligkeit verringern

4. **Ausschalten:** Drehen Sie den Drehknopf [8] entgegen dem Uhrzeigersinn. Wenn die Röhrenleuchte [2] ausgeschaltet ist, ertönt ein Klickgeräusch.

● **Externes Gerät an die Steckdose anschließen**

⚠ WARNUNG! Brandrisiko! Schließen Sie kein Gerät an, dessen gesamte Leistungsaufnahme 2 500 W überschreitet.

⚠ WARNUNG! Stromschlagrisiko!
Wasser kann in das Produkt eindringen, wenn Sie ein Gerät mit einem nicht wasserdichten Stecker anschließen. Wenn Sie das Produkt im Außenbereich verwenden, vergewissern Sie sich, dass das an die Steckdose [6] anzuschließende Gerät über einen wasserdichten Netzstecker verfügt.

- Die Steckdose [6] ist nur geschützt gemäß IPX4.
 - Stecken Sie nur einen entsprechenden IPX4-Stecker für den Außenbereich ein.
1. Öffnen Sie die Steckdosenabdeckung [5].
 2. Verbinden Sie den Netzstecker Ihres Geräts mit der Steckdose [6].
 3. Ziehen Sie nach der Verwendung den Netzstecker Ihres Geräts aus der Steckdose [6]. Schließen Sie die Steckdosenabdeckung [5].

● Reinigung

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder in andere Flüssigkeiten. Andernfalls kann das Produkt beschädigt werden.
- Vor der Reinigung:
 - Ziehen Sie den Netzstecker  aus der Steckdose.
 - Lassen Sie das Produkt abkühlen.
 - Schließen Sie die Steckdosenabdeckung .
- Reinigen Sie das Produkt mit einem fusselfreien, leicht angefeuchteten Tuch und einem milden Reinigungsmittel.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.

Produkt:



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Gerät entsorgen

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber

von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet.

LIDL bietet Ihnen

Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind.

Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten.

Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

● Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 465716_2404) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per EMail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs

(Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service Anschrift übersenden.



Auf parkside-diy.com können Sie diese und viele weitere Handbücher einsehen und herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf parkside-diy.com. Wählen Sie Ihr Land aus, und suchen Sie über die Suchmaske nach den Bedienungsanleitungen. Mittels Eingabe der Artikelnummer (IAN) 465716_2404 gelangen Sie zur Bedienungsanleitung für Ihren Artikel.

● Service

- Ⓓ🇪 **Service Deutschland**
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: owim@lidl.de
- Ⓐ🇹 **Service Österreich**
Tel.: 0800 292726
E-Mail: owim@lidl.at
- Ⓒ🇭 **Service Schweiz**
Tel.: 0800 562153
E-Mail: owim@lidl.ch



Liste des pictogrammes/symboles utilisés	Page	14
Introduction	Page	14
Utilisation conforme aux prescriptions	Page	15
Contenu de l'emballage	Page	15
Liste des pièces	Page	15
Données techniques	Page	15
Consignes générales de sécurité	Page	16
Mise en service	Page	17
Déballer le produit	Page	17
Positionnement du produit	Page	17
Utilisation	Page	18
Allumer et éteindre le produit	Page	18
Raccorder un appareil externe à la prise	Page	18
Nettoyage	Page	19
Mise au rebut	Page	19
Garantie	Page	19
Faire valoir sa garantie	Page	20
Service après-vente	Page	20

Liste des pictogrammes/symboles utilisés

	DANGER ! – Indique un danger avec un risque élevé, qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou une blessure grave (p. ex. risque d'asphyxie)		Courant alternatif/tension alternative
	AVERTISSEMENT ! – Indique un danger avec un risque modéré, qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou une blessure grave (par ex. risque de décharge électrique)		Protégé contre la poussière et les protections d'eau (IP54) pour les projecteurs de chantier LED (sauf prise)
	PRUDENCE ! – Indique un danger avec un faible risque, qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner une blessure légère à modérée (par ex. risque de brûlure)		Protégé contre les projections d'eau (prise uniquement)
	ATTENTION ! – Avertit d'éventuels dommages matériels (par ex. risque de court-circuit)		PRUDENCE. Surface chaude !
	INFO : Ce symbole avec la mention d'avertissement « Info » propose plus d'informations utiles.		Le produit est conçu pour résister à des sollicitations mécaniques fortes
	Distance minimale du matériel éclairé		Consignes de sécurité Instructions de manipulation
	Inapproprié pour un éclairage domestique dans une pièce		Le sigle CE confirme la conformité aux directives de l'UE applicables au produit.

LAMPE DE TRAVAIL À LED 360°

● Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des indications importantes pour

la sécurité, l'utilisation et la mise au rebut. Veuillez lire consciencieusement toutes les indications d'utilisation et de sécurité du produit. Ce produit doit uniquement être utilisé conformément aux instructions et dans les domaines d'application spécifiés. Lors d'une cession à tiers, veuillez également remettre tous les documents.

● Utilisation conforme aux prescriptions

- Ce produit est destiné à l'éclairage des espaces extérieurs.
- Ce produit convient à une utilisation dans des conditions difficiles.
- Ce produit convient exclusivement à un usage privé, par exemple dans des ateliers ou des garages.
- Ce produit n'est pas prévu pour une utilisation industrielle, commerciale ou d'autres applications.
-  Ce produit ne convient pas à l'éclairage domestique de pièces.

● Contenu de l'emballage

- 1 Lampe de travail à LED 360°
- 1 Mode d'emploi

● Données techniques

Modèle :	HG12247	HG12247-FR
Tension d'entrée :	230 V~, 50 Hz	
Consommation totale d'énergie :	50 W	
Classe de protection :	I	
Puissance de sortie via la prise :	2500 W maxi	
Dimensions (Ø × H) :	env. 75 cm × 120 cm	
Poids :	env. 3000 g	
Surface de projection :	env. 1200 cm ²	
1 Protection contre la poussière/les projections		
2 Protection contre les projections		
3 Fiche de secteur uniquement pour une utilisation à l'intérieur		
4 Uniquement lorsque le couvercle de la prise est fermé (sans fiche de secteur branchée)		

● Liste des pièces

Avant de lire, dépliez la page des illustrations et familiarisez-vous avec toutes les fonctionnalités du produit.

(Fig. A, B)

- 1 Poignée
- 2 Tube lumineux
- 3 Vis de blocage
- 4 Trépied
- 5 Couvercle de la prise
- 6 Prise (pour le branchement d'appareils externes)
- 7 Cordon d'alimentation avec fiche de secteur

(Fig. C)

- 8 Bouton rotatif (allumer/éteindre, régler la luminosité)

Modèle :		HG12247	HG12247-FR
Certification :		GS	–
Indice de protection	Produit (sauf prise) :	IP54 ¹	IP54 ^{1,3}
	Prise :	IPX4 ²	IPX4 ^{2,4}
Ce produit contient une source d'éclairage de classe d'efficacité énergétique « D ».			
¹ Protection contre la poussière/les projections ² Protection contre les projections ³ Fiche de secteur uniquement pour une utilisation à l'intérieur ⁴ Uniquement lorsque le couvercle de la prise est fermé (sans fiche de secteur branchée)			



Consignes générales de sécurité

AVANT D'UTILISER LE PRODUIT, FAMILIARISEZ-VOUS AVEC TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS CONCERNANT SON UTILISATION ! TRANSMETTEZ TOUS LES DOCUMENTS CONCERNANT LE PRODUIT LORSQUE VOUS LE DONNEZ À UN TIERS !



⚠ AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET RISQUE D'ACCIDENTS POUR LES BÉBÉS ET LES ENFANTS !

Prière de ne jamais laisser des enfants sans surveillance avec des matériaux d'emballage. Les matériaux d'emballage représentent un risque d'asphyxie. Les enfants sous-estiment souvent les dangers. Maintenez toujours le produit hors de la portée d'enfants.

- Ce produit peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou ayant une expérience et des connaissances réduites, seulement

s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation en toute sécurité du produit et ont compris les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien réalisables par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.



⚠ DANGER ! Risque d'étouffement !

Les enfants peuvent avaler les petites pièces fournies (par ex. vis) et peuvent s'étouffer. Maintenez les enfants hors de la portée de la zone de travail durant le montage.

- Ne réalisez pas de modifications ou de réparations sur le produit. Le module LED intégré et le pilote LED intégré ne peuvent pas être remplacés.
- Si les diodes LED ne fonctionnent plus après leur durée de vie expirée, elles doivent être réparées par un électricien qualifié, sinon le produit doit être mis au rebut.
- Le câble flexible externe de ce produit ne peut pas être remplacé ; si le câble est endommagé, le produit doit être mis au rebut.



Risque d'électrocution pouvant entraîner la mort

- Avant chaque branchement sur le secteur, vérifiez si le produit présente des dommages. Si vous découvrez le moindre dommage, n'utilisez jamais le produit.
- Protégez le cordon d'alimentation des bords tranchants, des sollicitations mécaniques ou des surfaces chaudes.
- Débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise murale avant le montage, le démontage ou le nettoyage.
- Débranchez le produit du réseau électrique lorsqu'il n'est pas utilisé sur une longue période (par ex. durant les vacances).
- Avant le montage, assurez-vous que la tension de réseau corresponde bien à la tension de fonctionnement (230 V~, 50 Hz) requise pour le produit. N'installez pas le produit, si cela n'est pas le cas.

PRUDENCE ! Risque de brûlures !

Pour éviter des brûlures, soyez certain que le produit est éteint et attendez au moins 15 minutes qu'il refroidisse avant de le toucher. Le produit peut devenir très chaud.

- La surface du produit dans son ensemble et en particulier les gaines thermorétractables deviennent très chaudes durant le fonctionnement.



RISQUE D'INCENDIE !

Positionnez le produit de telle sorte qu'il soit éloigné d'au moins 1,0 mètre du matériel à éclairer. Un développement de chaleur au-dessus de la normale peut conduire à un incendie.

- Le produit ne peut être utilisé qu'avec le ballast intégré des diodes LED.
- Tant que le produit est relié à l'alimentation électrique, le produit continuera à consommer un peu d'énergie même s'il est éteint. Débranchez la fiche de secteur  de la prise de courant pour l'éteindre complètement.
- Afin de conserver la protection contre la poussière/l'eau, la fiche de secteur  doit être raccordée seulement à une prise de courant compatible avec le même indice de protection IP.
- Des lampes ne doivent pas être raccordées en série.

● **Mise en service**

● **Déballer le produit**

1. Sortez le produit de l'emballage. Retirez tous les matériaux d'emballage et films de protection du produit.
2. Vérifiez que toutes les pièces sont présentes et que le contenu de l'emballage listé est complet (voir « Contenu de l'emballage »).
3. Vérifiez si le produit et toutes les pièces sont en bon état. Si vous constatez une détérioration ou un défaut, n'utilisez pas le produit mais procédez comme décrit au chapitre « Garantie ».

● **Positionnement du produit**

(Fig. C, D)

PRUDENCE ! Risque de blessures !

Faites attention à la position de vos mains lorsque vous dépliez ou repliez le trépied . Il existe un risque d'écrasement des doigts.

❗ INFO :

- ❑ Le produit peut être placé sur le trépied [4] fourni et ensuite positionné à l'emplacement souhaité.
 - ❑ Placez et utilisez le produit uniquement sur des surfaces stables non inclinées.
1. Tournez la vis de blocage [3] dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour détacher le trépied [4].
 2. Réglez le trépied [4] dans la position souhaitée. Pour fixer le trépied en position, tournez la vis de blocage [3] dans le sens des aiguilles d'une montre.
 3. Dépliez complètement le trépied [4]. Vérifiez la stabilité du produit.

● Utilisation

● Allumer et éteindre le produit

⚠ **ATTENTION ! Risque de dégâts matériels !** Ne déplacez pas le cordon d'alimentation [7] du produit après avoir branché la fiche de secteur dans une prise de courant. Il y a un risque que le produit glisse ou bascule.

❗ INFO :

- ❑ Utilisation du produit à l'extérieur : Branchez la fiche de secteur [7] sur une prise de courant IPX4.
 - ❑ S'il n'y a pas de prise IPX4 à disposition, la fiche de secteur [7] doit être branchée uniquement à l'intérieur.
1. Branchez la fiche de secteur [7] sur une prise de courant compatible.
 2. **Allumer :** Tournez le bouton rotatif [8] dans le sens des aiguilles d'une montre. Lorsque le tube lumineux [2] est allumé, un clic se fait entendre.
 3. **Réglage de la luminosité :** Dès que le tube lumineux [2] est allumée, tournez le bouton rotatif [8] pour régler la luminosité.

Direction	Fonction
Dans le sens des aiguilles d'une montre	Augmenter la luminosité
Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre	Diminuer la luminosité

4. **Éteindre :** Tournez le bouton rotatif [8] dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Lorsque le tube lumineux [2] est éteint, un clic se fait entendre.

● Raccorder un appareil externe à la prise

⚠ **AVERTISSEMENT ! Risque d'incendie !** Ne branchez jamais un appareil dont la puissance consommée totale dépasse 2500 W.

⚠ **AVERTISSEMENT ! Risque d'électrocution !** De l'eau peut s'infiltrer dans le produit si vous raccordez un appareil avec une fiche non étanche. Si vous utilisez le produit à l'extérieur, assurez-vous que l'appareil à raccorder sur la prise [6] dispose d'une fiche de secteur étanche.

- La prise [6] n'est protégée que selon l'indice IPX4.
 - Branchez uniquement une fiche IPX4 appropriée pour une utilisation à l'extérieur.
1. Ouvrez le couvercle de la prise [5].
 2. Raccordez la fiche de secteur de votre appareil sur la prise [6].
 3. Après l'utilisation, débranchez la fiche de secteur de votre appareil de la prise [6]. Fermez le couvercle de la prise [5].

● Nettoyage

- Ne plongez jamais le produit dans de l'eau ou tout autre liquide. Le produit peut être endommagé par cette action.
- Avant le nettoyage :
 - Débranchez la fiche de secteur **7** de la prise de courant.
 - Laissez le produit refroidir.
 - Fermez le couvercle de la prise **5**.
- Nettoyez le produit avec un chiffon légèrement humidifié non pelucheux et un nettoyeur doux.

● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.



Veillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1–7 : plastiques/20–22 : papiers et cartons/80–98 : matériaux composite.

Produit :



Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.



Afin de contribuer à la protection de l'environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé dans les ordures ménagères, mais éliminez-le de manière appropriée. Pour obtenir des renseignements concernant les points de collecte et leurs horaires d'ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.

● Garantie

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessous.

La garantie de ce produit est de 3 ans à partir de la date d'achat. La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez l'original de la preuve d'achat dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l'achat.

Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l'achat doit être signalé immédiatement après le déballage du produit.

Si le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication dans les 3 ans qui suivent la date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons – à notre choix – gratuitement pour vous. La période de garantie n'est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s'applique également pour les pièces remplacées et réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale, et qui sont donc considérées comme des pièces d'usure (par exemple les piles, les piles rechargeables, tuyaux, les cartouches d'encre), ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre.

● Faire valoir sa garantie

Afin de garantir la rapidité de traitement de votre demande, veuillez tenir compte des indications suivantes :

Pour toute demande, veuillez conserver le ticket de caisse et le numéro de référence de l'article (IAN 465716_2404) au titre de preuves d'achat.

Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque signalétique du produit, sur une gravure présente sur celui-ci, sur la page de couverture de votre manuel (en bas à gauche) ou sur l'autocollant placé sur la face arrière ou inférieure du produit.

En cas de dysfonctionnement de l'appareil ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Tout produit considéré comme défectueux peut alors être envoyé sans frais de port supplémentaires au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut mentionnant également sa date d'apparition.



Le site parkside-diy.com vous permet de visualiser et de télécharger ce mode d'emploi ainsi que de nombreux autres manuels. Ce code QR vous permet d'accéder directement au site parkside-diy.com. Sélectionnez votre pays et cherchez les modes d'emploi dans le champ de recherche. La numéro de référence de l'article (IAN) 465716_2404 vous permet d'accéder au mode d'emploi se rapportant à votre article.

● Service après-vente

(FR) Service après-vente France

Tél.: 0800904879

E-Mail: owim@lidl.fr

(CH) Service après-vente Suisse

Tél.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch



Elenco dei pittogrammi/simboli utilizzati	Pagina	22
Introduzione	Pagina	22
Uso previsto	Pagina	23
Contenuto della confezione	Pagina	23
Elenco delle parti	Pagina	23
Dati tecnici	Pagina	23
Istruzioni generali di sicurezza	Pagina	24
Messa in funzione	Pagina	25
Disimballo del prodotto	Pagina	25
Installare il prodotto	Pagina	25
Utilizzo	Pagina	25
Accendere e spegnere il prodotto	Pagina	25
Collegamento dell'apparecchio esterno alla presa.	Pagina	26
Pulizia	Pagina	26
Smaltimento	Pagina	26
Garanzia	Pagina	26
Gestione dei casi in garanzia	Pagina	27
Assistenza	Pagina	27

Elenco dei pittogrammi/simboli utilizzati

	PERICOLO! – Indica un pericolo ad alto rischio che, se non evitato, causa la morte o gravi lesioni (ad es. rischio di soffocamento)		Corrente/tensione alternata
	AVVERTENZA! – Indica un pericolo a medio rischio che, se non evitato, può causare la morte o gravi lesioni (ad es. rischio di scosse elettriche)		Protetto contro la polvere e gli spruzzi d'acqua (IP54) per faro LED da lavoro (escluso presa)
	CAUTELA! – Indica un pericolo a basso rischio che, se non evitato, può causare lesioni lievi o di media gravità (ad es. pericolo di scottature)		Protetto contro gli spruzzi d'acqua (solo presa)
	ATTENZIONE! – Avverte di possibili danni materiali (ad es. pericolo di cortocircuito)		CAUTELA. Superficie calda!
	INFO: Questo simbolo con il termine "Info" contiene ulteriori utili informazioni.		Il prodotto è progettato per resistere a carichi meccanici elevati
	Distanza minima dal materiale illuminato	 	Istruzioni di sicurezza Istruzioni operative
	Non adatto per l'illuminazione di ambienti domestici		Il marchio CE conferma la conformità alle direttive UE applicabili al prodotto.

LAMPADA DA LAVORO LED 360°

● Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del vostro nuovo prodotto. Avete optato per un prodotto di alta qualità. Le istruzioni d'uso sono parte integrante di questo prodotto. Esse contengono importanti avvertenze

sulla sicurezza, l'impiego e lo smaltimento. Prima dell'utilizzo del prodotto, prendere conoscenza di tutte le istruzioni d'uso e delle avvertenze di sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi di applicazione indicati. Consegnare tutte le documentazioni su questo prodotto quando viene ceduto a terzi.

● Uso previsto

- Questo prodotto è destinato all'illuminazione di aree esterne.
- Questo prodotto è adatto all'uso in condizioni difficili.
- Questo prodotto è adatto solo per l'utilizzo privato, ad es. in officine o garage.
- Questo prodotto non è destinato a usi commerciali o di altro tipo.
-  Questo prodotto non è indicato per un'illuminazione domestica.

● Contenuto della confezione

- 1 Lampada da lavoro LED 360°
- 1 Istruzioni per l'uso

● Dati tecnici

Modello:		HG12247	HG12247-FR
Tensione di ingresso:		230 V~, 50 Hz	
Potenza assorbita totale:		50 W	
Classe di protezione:		I	
Potenza d'uscita sulla presa:		max. 2500 W	
Dimensioni (Ø × A):		circa 75 cm × 120 cm	
Peso:		ca. 3000 g	
Area di proiezione:		ca. 1200 cm ²	
Certificazione:		GS	–
Categoria di protezione	Prodotto (escluso presa):	IP54 ¹	IP54 ^{1,3}
	Presa:	IPX4 ²	IPX4 ^{2,4}
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica "D".			
1 Protezione contro la polvere/Protezione contro gli spruzzi			
2 Protezione contro gli spruzzi			
3 Spina solo per l'uso in interni			
4 Solo a coperchio della presa chiuso (senza spina inserita)			

● Elenco delle parti

Prima di leggere, aprire la pagina delle figure e familiarizzare con tutte le caratteristiche del prodotto.

(Fig. A, B)

- 1 Impugnatura
 - 2 Luce a tubo
 - 3 Vite di bloccaggio
 - 4 Treppiede
 - 5 Coperchio della presa
 - 6 Presa (per collegare apparecchi esterni)
 - 7 Cavo di alimentazione e spina
- (Fig. C)
- 8 Manopola (accensione/spegnimento, regolazione della luminosità)



Istruzioni generali di sicurezza

PRIMA DI USARE IL PRODOTTO PER LA PRIMA VOLTA, FAMILIARIZZARE CON TUTTE LE ISTRUZIONI PER L'USO E LA SICUREZZA! IN CASO DI CESSIONE DEL PRODOTTO A TERZI, AVERE CURA DI CONSEGNARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE!



⚠️ AVVERTENZA! PERICOLO DI MORTE E INFORTUNIO PER BAMBINI E INFANTI!

Non lasciare mai i bambini incustoditi con il materiale per imballaggio. Sussiste il pericolo di soffocamento dei bambini con il materiale d'imballaggio. I bambini non sono in grado di valutare l'entità dei pericoli. Tenere i bambini sempre lontani dal prodotto.

- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza, purché siano sorvegliati o istruiti all'uso del prodotto in sicurezza e ne comprendano i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione non possono essere eseguite da bambini senza sorveglianza.

⚠️ PERICOLO! Rischio di soffocamento!

I bambini potrebbero inghiottire piccole parti in dotazione (es. viti) e soffocare. Tenere i bambini lontani dall'area di lavoro durante il montaggio.

- Non eseguire modifiche o riparazioni al prodotto. Il modulo LED e il driver LED integrati non possono essere sostituiti.
- Se i LED si guastano al termine della loro vita utile, devono essere riparati da un elettricista qualificato, altrimenti il prodotto deve essere smaltito.

- Il cavo flessibile esterno di questo prodotto non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, il prodotto deve essere smaltito.



Pericolo di morte per scosse elettriche

- Prima di ogni allacciamento del prodotto alla rete controllare eventuali danni. Non utilizzare mai il prodotto se si nota qualche danno.
- Proteggere il cavo di alimentazione da spigoli vivi, sollecitazioni meccaniche e superfici calde.
- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa prima del montaggio, dello smontaggio e della pulizia.
- Scollegare il prodotto dalla rete elettrica se non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo (ad es. durante le vacanze).
- Prima del montaggio, assicurarsi che la tensione di rete corrisponda alla tensione di esercizio richiesta del prodotto (230 V~, 50 Hz). Non montare il prodotto se non è questo il caso.

⚠️ CAUTELA! Pericolo di ustioni! Per evitare ustioni, assicurarsi che il prodotto sia spento e si sia raffreddato per almeno 15 minuti prima di toccarlo. Il prodotto può diventare molto caldo.

- Durante il funzionamento, l'intera superficie del prodotto diventa molto calda, in particolare i tubi termoretraibili.



PERICOLO DI INCENDIO!

Posizionare il prodotto in modo che sia ad almeno 1,0 metro di distanza dal materiale da illuminare. Il calore eccessivo può causare un incendio.

- Il prodotto va utilizzato solo con il reattore per LED incorporato.

- Il prodotto, anche da spento, se è collegato all'alimentazione elettrica continuerà a consumare un po' di energia. Per spegnere completamente, togliere la spina [7] dalla presa.
- La spina [7] deve essere collegata solo a una presa con lo stesso grado di protezione IP per mantenere il grado di protezione da polvere/acqua.
- Le luci non devono essere collegate in serie.

● **Messa in funzione**

● **Disimballo del prodotto**

1. Estrarre il prodotto dalla confezione. Rimuovere tutto il materiale di imballaggio e le pellicole protettive.
2. Verificare la presenza di tutti i componenti e la completezza della fornitura descritta (vedi "Contenuto della confezione").
3. Controllare che il prodotto e tutte le parti siano in buone condizioni. Se si riscontrano danni o difetti, non utilizzare il prodotto, ma procedere come descritto nel capitolo "Garanzia".

● **Installare il prodotto**

(Fig. C, D)

⚠ CAUTELA! Rischio di lesioni!

Durante l'apertura o la chiusura del treppiede [4], prestare attenzione alla posizione delle mani. C'è il rischio di schiacciarsi le dita.

① INFO:

- Il prodotto può essere collocato sul treppiede [4] in dotazione e poi posizionato nel luogo desiderato.
 - Posizionare e utilizzare il prodotto solo su superfici stabili e non inclinate.
1. Ruotare la vite di bloccaggio [3] in senso antiorario per sbloccare il treppiede [4].

2. Regolare il treppiede [4] nella posizione desiderata. Ruotare la vite di bloccaggio [3] in senso orario per bloccare il treppiede in posizione.
3. Estendere completamente il treppiede [4]. Controllare la stabilità del prodotto.

● **Utilizzo**

● **Accendere e spegnere il prodotto**

⚠ ATTENZIONE! Rischio di danni materiali! Non spostare il cavo di alimentazione [7] del prodotto dopo aver collegato la spina a una presa. C'è il rischio che il prodotto scivoli o si ribalti.

① INFO:

- Utilizzo del prodotto all'aperto: Collegare la spina [7] solo a una presa IPX4.
 - Se non è disponibile una presa IPX4, la spina [7] deve essere collegata solo in ambienti interni.
1. Inserire la spina [7] in una presa idonea.
 2. **Accendere:** Ruotare la manopola [8] in senso orario. Quando la luce a tubo [2] è accesa, si sente un clic.
 3. **Regolazione della luminosità:** Non appena la luce a tubo [2] è accesa, ruotare la manopola [8] per regolare la luminosità.

Direzione	Funzione
In senso orario	Aumenta luminosità
In senso antiorario	Riduci luminosità

4. **Spegnere:** Ruotare la manopola [8] in senso antiorario. Quando la luce a tubo [2] è spenta, si sente un clic.

● Collegamento dell'apparecchio esterno alla presa

⚠ **AVVERTENZA! Rischio di incendio!**

Non collegare un dispositivo la cui potenza assorbita totale superi i 2 500 W.

⚠ **AVVERTENZA! Rischio di scossa elettrica!** Se si collega un apparecchio con una spina non impermeabile, nel prodotto potrebbe penetrare dell'acqua. Quando si utilizza il prodotto all'aperto, assicurarsi che l'apparecchio da collegare alla presa [6] disponga di una spina impermeabile.

- La presa [6] è protetta solo secondo lo standard IPX4.
- Inserire solo una spina IPX4 appropriata per uso esterno.

1. Aprire il coperchio della presa [5].
2. Collegare la spina dell'apparecchio alla presa [6].
3. Dopo l'uso scollegare la spina dell'apparecchio dalla presa [6]. Chiudere il coperchio della presa [5].

● Pulizia

- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. In caso contrario, il prodotto potrebbe subire dei danni.
- Prima della pulizia:
 - Staccare la spina [7] dalla presa.
 - Lasciar raffreddare il prodotto.
 - Chiudere il coperchio della presa [5].
- Pulire il prodotto con un panno privo di lanugine, leggermente inumidito e un detergente delicato.

● Smaltimento

L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.



Osservare l'identificazione dei materiali di imballaggio per lo smaltimento differenziato, i quali sono contrassegnati da abbreviazioni (a) e da numeri (b) con il seguente significato: 1–7: plastiche/20–22: carta e cartone/80–98: materiali compositi.

Prodotto:



E' possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso l'amministrazione comunale o cittadina.



Per questioni di tutela ambientale non gettare il prodotto usato tra i rifiuti domestici, ma provvedere invece al suo corretto smaltimento. Presso l'amministrazione competente è possibile ricevere informazioni circa i siti di raccolta e i relativi orari di apertura.

● Garanzia

Il prodotto è stato fabbricato accuratamente secondo severe direttive di qualità ed è stato controllato meticolosamente prima della consegna. In caso di difetti di materiale o fabbricazione l'acquirente può far valere diritti legali nei confronti del venditore. La nostra garanzia sotto riportata non costituisce alcun limite ai diritti legali dell'acquirente.

Questo prodotto è garantito per 3 anni con decorrenza dalla data di acquisto. La garanzia decorre dalla data d'acquisto. Conservare lo scontrino originale in un posto sicuro perché questo documento viene richiesto come prova dell'avvenuto acquisto.

Tutti i danni o difetti presenti già al momento dell'acquisto devono essere comunicati subito dopo l'apertura della confezione.

Se entro 3 anni dalla data di acquisto di questo prodotto si rileva un difetto di materiale o di fabbricazione, noi procederemo, a nostra discrezione, alla riparazione o sostituzione gratuita del prodotto o al rimborso del prezzo di acquisto. Un eventuale intervento in garanzia non prolunga né rinnova il periodo di garanzia stesso. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate.

Questa garanzia decade in caso di danneggiamento oppure uso o manutenzione impropri del prodotto.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

● Gestione dei casi in garanzia

Per permetterci di risolvere rapidamente il vostro problema, procedete nel seguente modo:

Per tutte le richieste conservare lo scontrino e il codice articolo (IAN 465716_2404) a prova dell'avvenuto acquisto.

Il codice articolo si trova nell'etichetta del prodotto, come incisione sul prodotto, nella pagina del titolo di queste istruzioni (in basso a sinistra) oppure nell'adesivo apposto sul retro o sul lato inferiore del prodotto.

In caso di errori di funzionamento o altri difetti contattare innanzitutto il seguente servizio di assistenza telefonicamente o per e-mail.

Potete inviare gratuitamente all'indirizzo dell'assistenza che vi è stato fornito un eventuale prodotto difettoso, allegando la ricevuta d'acquisto (scontrino), la descrizione del tipo di difetto e l'indicazione di quando si è verificato.



Su parkside-diy.com potete visionare e scaricare questo e molti altri manuali. Con questo codice QR accedete direttamente a parkside-diy.com. Scegliete il vostro paese e cercate le istruzioni per l'uso attraverso la maschera di ricerca. Inserendo il codice articolo (IAN) 465716_2404 accedete alle istruzioni per l'uso relative al vostro articolo.

● Assistenza

IT Assistenza Italia

Tel.: 800790789

E-Mail: owim@lidl.it

CH Assistenza Svizzera

Tel.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch



OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG12247
Version: 09/2024

IAN 465716_2404