


Brève notice



Lisez le mode d'emploi avant de mettre l'appareil en service !
Respecter les consignes de sécurité !


Niveaux de vitesse

- «**0**» : l'appareil est éteint.
- «**I**» : pour broyer et mélanger des ingrédients mous et liquides.
- «**II**» : pour broyer et mélanger des ingrédients plus fermes et liquides.
- «**P**» : pour un fonctionnement bref et énergique par impulsion (fonction Impulsion). Sur cette position il n'y a pas de cran de retenue du sélecteur de vitesse, afin de ne pas surcharger le moteur. Pour cette raison, ne maintenez le sélecteur de vitesse que brièvement sur cette position.


Utilisation de l'appareil

Les fruits ou aliments plus fermes ne doivent être ajoutés dans cet appareil que lorsque le bol mélangeur contient également des liquides. Utilisez toujours la fonction Impulsion lorsque vous transformez des produits alimentaires plus solides.

N'utilisez pas l'appareil en marche permanente pendant plus d'une minute.

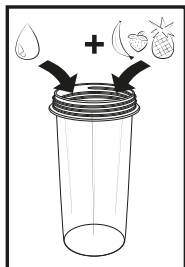


Remplissez le bol mélangeur.

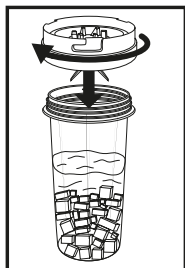




Vérifiez si la bague d'étanchéité est correctement positionnée dans le porte-lame. Placez ensuite le porte-lame sur le bol mélangeur de manière à ce que la lame dépasse dans le bol mélangeur, et vissez bien le porte-lame.

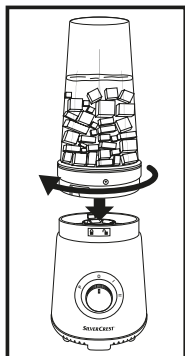

Retournez le bol mélangeur avec le porte-lame vissé.





Placez maintenant le porte-lame avec le bol mélangeur vissé sur le socle, de manière à ce que la flèche sur le porte-lame pointe vers le symbole  sur le socle. Tournez ensuite le porte-lame de manière à ce que la flèche du porte-lame pointe vers le symbole  sur le socle. Le porte-lame doit s'enclencher de manière audible de manière à être solidement fixé sur le socle.

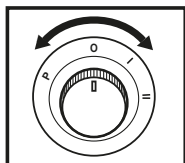

Placez le sélecteur de vitesse sur le niveau souhaité et patientez jusqu'à l'obtention de la consistance souhaitée du smoothie.

Placez le sélecteur de vitesse sur «0».

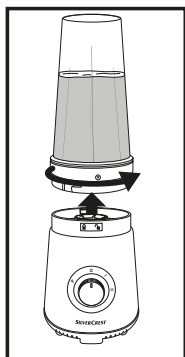

Une fois le smoothie terminé, tournez le porte-lame de manière à ce que la flèche du porte-lame pointe vers le symbole  sur le socle et retirez le porte-lame avec le bol mélangeur vissé.



Retournez le bol mélangeur et dévissez le porte-lame.

Le smoothie est maintenant prêt !

- Vous pouvez également concasser des glaçons avec cet appareil : grand bol mélangeur : max. 80 g/env. 5 - 7 glaçons avec env. 20 x fonctionnement par impulsion/petit bol mélangeur : max. 50g/env. 3-5 glaçons avec env. 10 x fonctionnement par impulsion. Utilisez toujours la fonction Impulsion lorsque vous transformez des glaçons entiers. Cependant, nous recommandons toujours d'utiliser de la glace déjà pilée dans cet appareil.