


Stručný návod k obsluze

Tento informační leták je nedílnou součástí uživatelské příručky. Ponechte jej vždy u ní. Pokud předáte výrobek někomu dalšímu, nezapomeňte mu předat také všechny související dokumenty. Uživatelskou příručku si přečtěte před použitím výrobku a zvláštní pozornost věnujte uvedeným bezpečnostním pokynům.


Rychlé spuštění

1. Vyjměte z automatické domácí pekárny chleba pečicí formu (8) tak, že ji vytáhnete směrem nahoru.
2. Nastrčte hnětací háky (7) na hnací hřídele a dbejte na to, aby byly pevně usazené
3. Dejte do pečicí formy (8) potřebné přísady. Začněte tekutinami, cukrem a solí, pak přidejte mouku a jako poslední přísadu pak také kvasnice.
4. Nyní pečicí formu (8) opět vsadte dovnitř a dbejte na to, aby pevně zaklapla.
5. Zavřete kryt (2).
6. Zapojte zástrčku do zásuvky a zapněte hlavní vypínač. Zazní signální tón a na displeji **A** se zobrazí číslo programu 1 a doba trvání tohoto programu.
7. Pomocí tlačítka programů **G** vyberte požadovaný program.
8. Pomocí tlačítka **C** vyberte stupeň zhnědnutí.
9. Pomocí tlačítka **B** vyberte hmotnost chleba.
10. Pomocí dvou tlačítek časovače **F** můžete nastavit, kdy má zvolený program skončit.

Ovládací panel

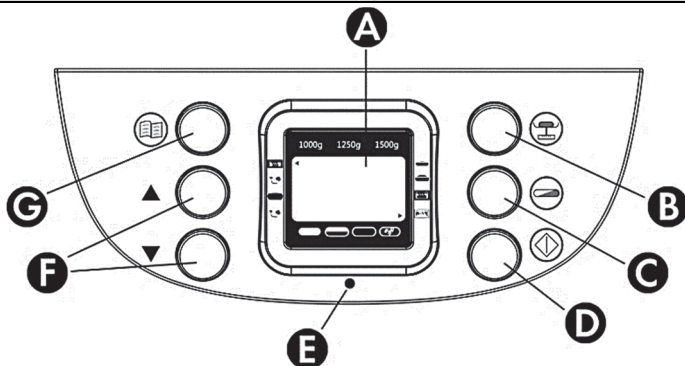

A		Displej
B		Hmotnost chleba: Stiskněte tlačítko tolikrát, aby šipka 1 byla pod požadovanou hmotností.
C		Stupeň zhnědnutí / rychlý režim: Nastavení stupně zhnědnutí (světlý, střední, tmavý) nebo rychlého režimu. Stiskněte tlačítko tolikrát, aby šipka 4 byla nad požadovaným symbolem. Podle zvoleného nastavení se změní doba pečení 3 .
D		Tlačítko Start/Stop: Stiskněte toto tlačítko tak, aby zazněl signální tón. Přístroj se tím spustí/vypne nebo se vymaže nastavení časovače.
E		Provozní LED dioda: Udává, že právě běží program.
F		Tlačítka časovače: Pečení s časovým posunem.
G		Tlačítko programů: Zde vyberte požadovaný pečicí program. Číslo programu 5 a doba pečení 3 se zobrazí na displeji.

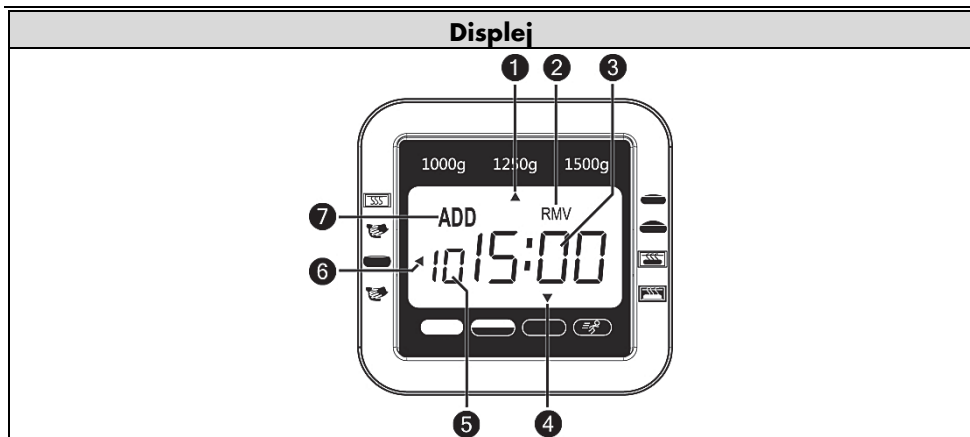

Zobrazení na displeji

1	zobrazení hmotností (1000 g / 1250 g / 1500 g)
2	funkce REMOVE (RMV)
3	doba pečení (hodiny/minuty) / předvolba času
4	zvolený stupeň zhnědnutí / rychlý režim světlý  , střední  , tmavý  , rychle 
5	zvolený program (1 – 16)
6	Průběh programů
7	přidávání přísad (ADD)

Spuštění programu

Spusťte požadovaný pečicí program stisknutím tlačítka Start/Stop **D**. Automatická domácí pekárna chleba automaticky provede pracovní úkony dané programem.



Detailní popis průběhu zvoleného programu najdete v podrobném návodu k obsluze.

Přerušení programu

Program můžete přerušit krátkým stisknutím tlačítka Start/Stop **D**. Zazní signální tón a rozbliká se indikace času.

Chcete-li v programu pokračovat, stiskněte znovu krátce tlačítko Start/Stop **D**.

Ukončení programu

Stisknutím tlačítka Start/Stop **D** na cca 3 sekundy se program ukončí. Zazní signální tón.

Konec pečení

Po dokončení pečení zazní 10 signálních tónů a na indikaci času **3** na displeji **A** se zobrazí 0:00.

Vypnutí automatické domácí pekárny chleba

K vypnutí automatické domácí pekárny chleba slouží hlavní vypínač (5).


Kurzbedienungsanleitung

Dieses Informationsblatt ist fester Bestandteil der Bedienungsanleitung. Bewahren Sie es zusammen mit der Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. Lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung und beachten Sie insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise.

Schnellstart


1. Entnehmen Sie die Backform (8) aus dem Brotbackautomaten, indem Sie diese nach oben herausziehen.
2. Stecken Sie die Knethaken (7) auf die Antriebswellen und achten Sie darauf, dass diese fest sitzen.
3. Geben Sie die Zutaten in die Backform (8). Beginnen Sie mit den Flüssigkeiten, Zucker und Salz, geben Sie dann Mehl und als letzte Zutat die Hefe dazu.
4. Setzen Sie nun die Backform (8) wieder ein und achten Sie darauf, dass diese fest einrastet.
5. Schließen Sie die Abdeckung (2).
6. Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose und schalten Sie den Hauptschalter (5) ein. Es ertönt ein Signalton und im Display **A** wird die Programmnummer 1 und die Zeitdauer für dieses Programm angezeigt.
7. Wählen Sie mit der Programm-Taste **G** das gewünschte Programm aus.
8. Mit der Taste **C** wählen Sie den Bräunungsgrad.
9. Mit der Taste **B** wählen Sie das Brotgewicht.
10. Mit den beiden Timer-Tasten **F** können Sie den Endzeitpunkt des gewählten Programmes einstellen.

Das Bedienfeld

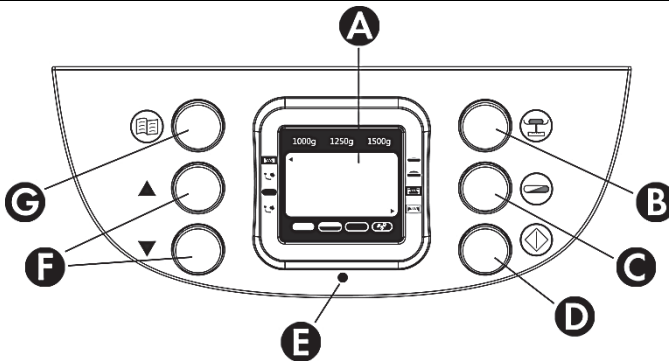

A		Display
B		Brotgewicht: Drücken Sie die Taste so oft, bis der Pfeil ① unter dem gewünschten Gewicht steht.
C		Bräunungsgrad / Schnellmodus: Einstellung von Bräunungsgrad (hell, mittel, dunkel) oder Schnellmodus. Drücken Sie die Taste so oft, bis der Pfeil ④ über dem gewünschten Symbol steht. Abhängig von der gewählten Einstellung ändert sich die Backzeit ③.
D		Start-/Stopp-Taste: Drücken Sie diese Taste bis ein Signalton ertönt zum Starten/Stoppen des Gerätes oder zum Löschen einer Timer-Einstellung,
E		Betriebs-LED: zeigt an, dass ein Programm läuft.

F		Timer-Tasten: zeitverzögertes Backen
G		Programm-Taste: Wählen Sie hier das gewünschte Backprogramm. Programm-Nummer 5 und Backzeit 3 werden im Display angezeigt.

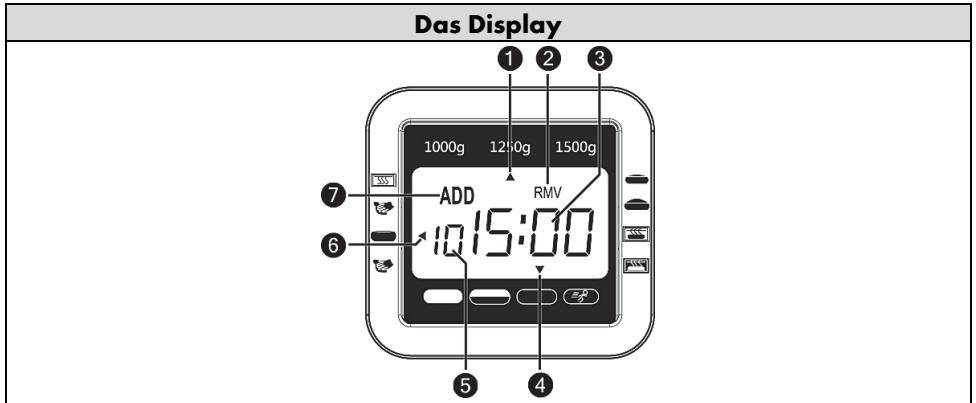

Displayanzeigen

1	Gewichtsanzeige (1000 g / 1250 g / 1500 g)
2	REMOVE-Funktion (RMV)
3	Backzeit (STD/MIN) / Zeitvorwahl
4	Gewählter Bräunungsgrad / Schnellmodus Hell  , Mittel  , Dunkel  , Schnell 
5	Gewähltes Programm (1 - 16)
6	Programmablauf
7	Zugabe von Zutaten (ADD)

Programm starten

Starten Sie das gewünschte Backprogramm durch Drücken der Start-/Stopp-Taste **D**. Der Brotbackautomat führt automatisch die programmabhängigen Arbeitsgänge durch.



Den detaillierten Programmablauf zu Ihrem gewünschten Programm finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung.

Programm unterbrechen

Drücken Sie kurz die Start-/Stopp-Taste **D**, um ein Programm zu unterbrechen. Ein Signalton ertönt und die Zeitanzeige blinkt.

Um das Programm fortzusetzen, drücken Sie erneut kurz die Start-/Stopp-Taste **D**.

Programm beenden

Drücken Sie die Start-/Stopp-Taste **D** für ca. 3 Sekunden, um ein Programm zu beenden. Ein Signalton ertönt.

Ende des Backvorganges

Nach Abschluss des Backvorganges ertönen 10 Signaltöne und die Zeitanzeige **3** im Display **A** zeigt 0:00 an.

Brotbackautomaten ausschalten

Um den Brotbackautomaten auszuschalten, schalten Sie den Hauptschalter (5) aus.