



CORDLESS LED TABLE LAMP

(DK)

BATTERIDRETVET LED LAMPE

Monterings-, betjenings- og sikkerhedshenvisninger

(DE) (AT) (CH)


LED-AKKU-TISCHLEUCHTE

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

(NL)

ACCU LED-TAFELLAMP

Montage-, bedienings- en veiligheidsinstructies



DK

Før du læser vejledningen, skal du folde de to sider med figurer ud og derefter gøre dig bekendt med alle apparatets funktioner.

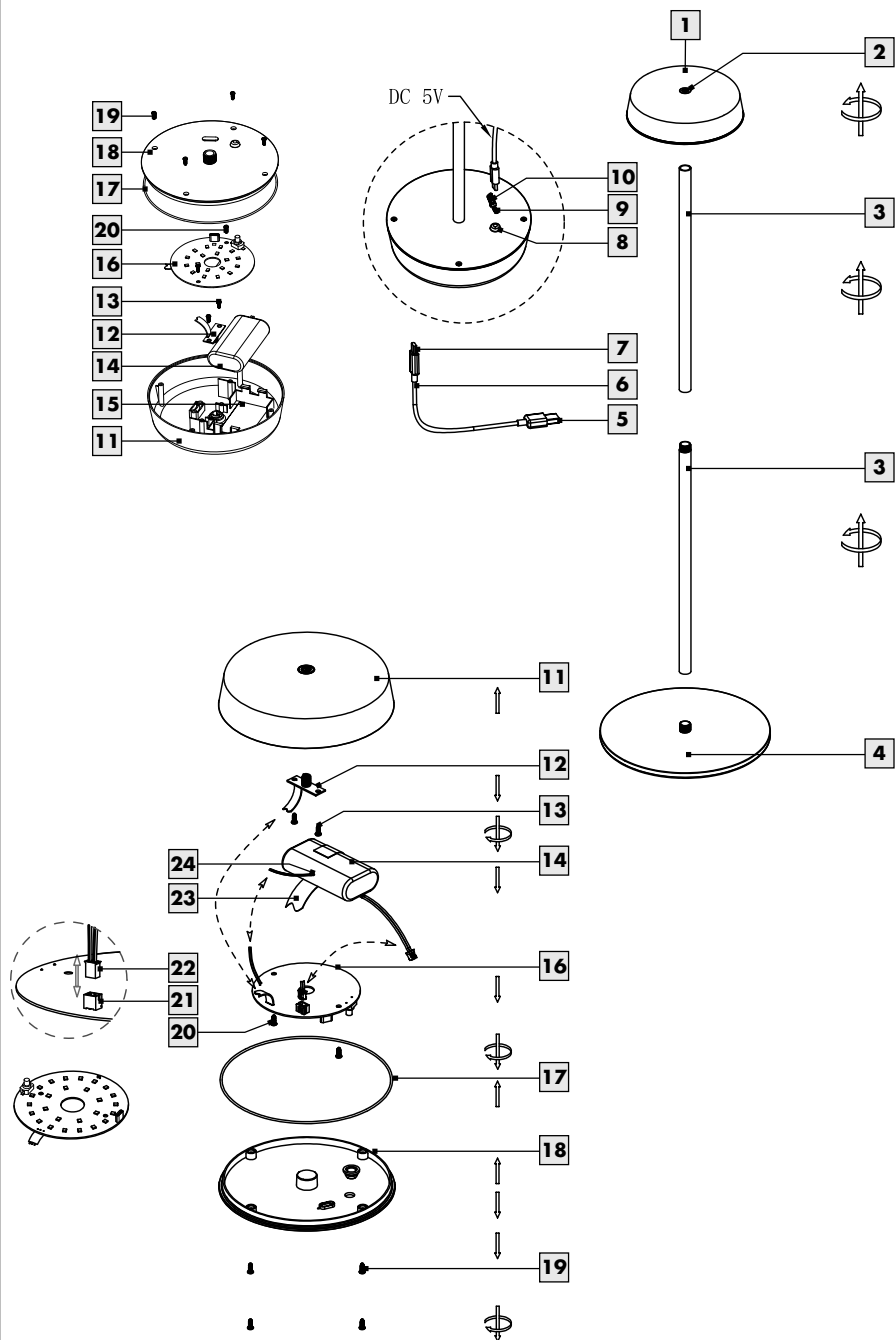
NL

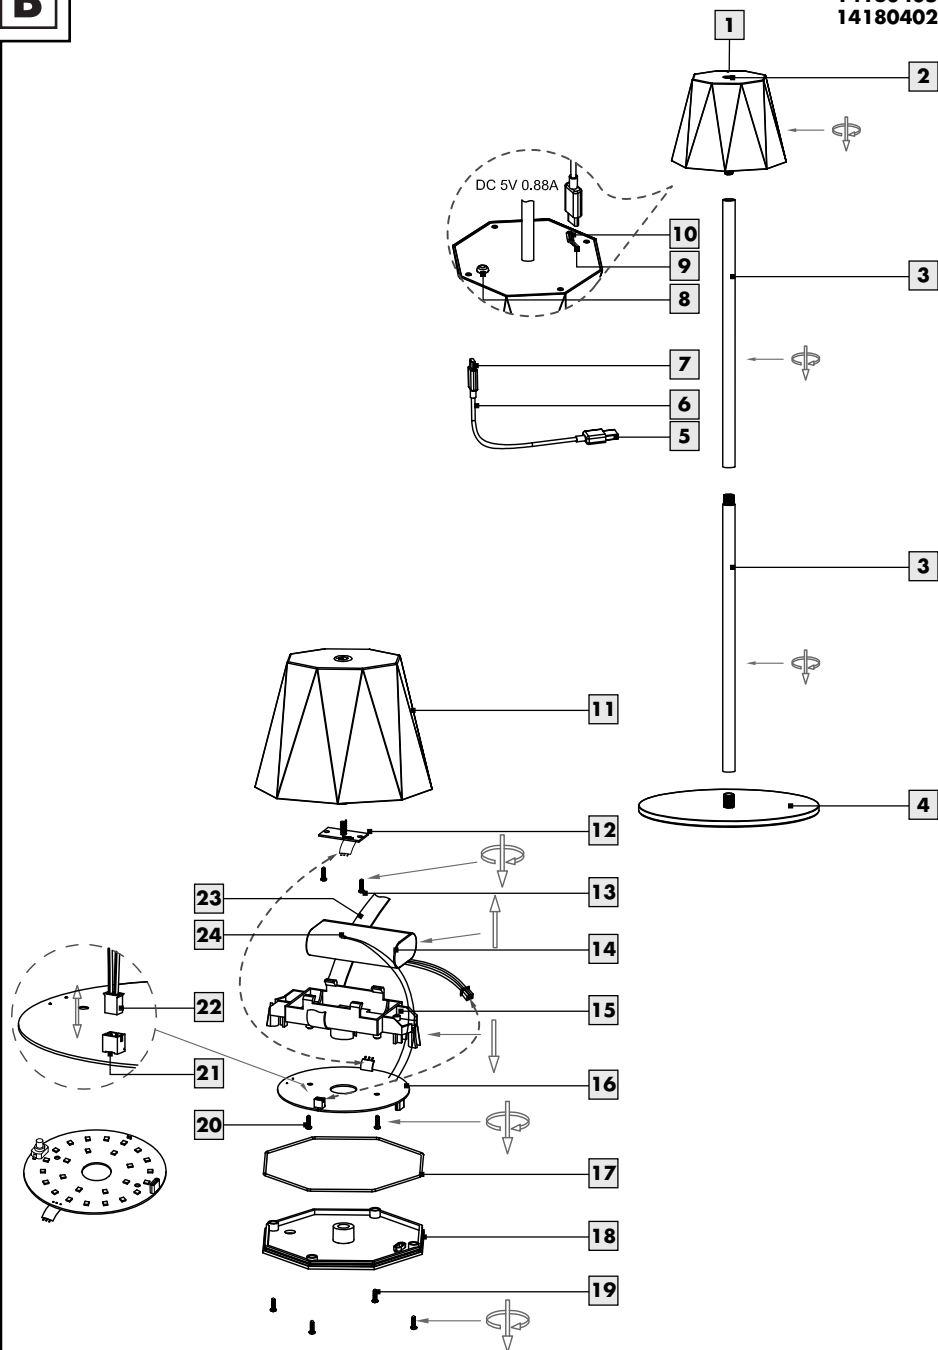
Vouw alvorens te lezen de twee bladzijden met de afbeeldingen open en raak vertrouwd met alle functies van het toestel.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

DK	Monterings-, betjenings- og sikkerhedshenvisninger	Side	5
NL	Montage-, bedienings- en veiligheidsinstructies	Pagina	15
DE / AT / CH	Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	25

A**14180303L**
14180301L

B**14180405L**
14180402L

Billedtekst til de anvendte piktogrammer.....	Side	6
Indledning.....	Side	7
Formålsbestemt anvendelse.....	Side	7
Leverede dele.....	Side	7
Beskrivelse af de enkelte dele.....	Side	7
Tekniske data.....	Side	8
Sikkerhed.....	Side	8
Sikkerhedsanvisninger.....	Side	8
Ibrugtagning.....	Side	10
Opladning af lampen.....	Side	10
Montering af lampe.....	Side	10
Tænd/sluk og dæmpning af lampen.....	Side	10
Afmontering.....	Side	11
Udskiftning af batteriet.....	Side	11
Udskiftning af printplade.....	Side	12
Vedligeholdelse og rengøring.....	Side	12
Bortskaffelse.....	Side	12
Garanti og service.....	Side	13
Garanti.....	Side	13
Serviceadresse.....	Side	13
Konformitetserklæring.....	Side	13
Producent.....	Side	13

Billedtekst til de anvendte piktogrammer			
	Læs anvisningerne!		Ikke egnet til eksterne lysdæmpere og elektroniske kontakter.
	Kun til indendørs brug, til tørre og lukkede rum.		Sådan forholder du dig korrekt
A	Ampere	 A.C. a.c.	Vekselspænding (strøm- og spændingsart)
Hz	Hertz (frekvens)	 d.c. DC	Jævnspænding (strøm- og spændingsart)
 W	Watt (aktiv effekt)		Bortskaf emballage og apparat på en miljømæssig korrekt måde!
	Bær beskyttelseshandsker!		Overhold advarsels- og sikkerhedshenvisninger!
	Advarsel mod elektrisk stød! Livsfare!		Livs- og ulykkesfare for små og store børn!
	Miljøskader som følge af forkert bortskaffelse af batterierne!		USB-tilslutning
	Berøringskontakt	SELV	Beskyttelseslavspænding
	Beskyttelsesklasse III - beskyttelse mod elektrisk stød (farlige kropsstrømme) ved beskyttelseslavspænding (<60 V DC)	 IP44	Beskyttelsesgrad (stænktæt)
	Lyskilden i dette produkt kan udskiftes.		Emballagen består af 100 % genanvendt papir.
	Bølgepap		Pap
	Papir		Polyethylenterephthalat
	Polyætylen (lav densitet)		Sikkerhedsanvisninger Handlingsanvisninger
 lm	Lysstrøm i lumen		Lystemperatur i kelvin
Ra CRI	Farvegengivelsesindeks		Lampen må kun lades op ved hjælp af det medfølgende USB-kabel!

	Forlæng levetiden for dit genopladelige batteri. Hvis du ikke bruger lampen i længere tid, skal du slukke den med ON-/OFF-knappen.		Opbevares uden for børns rækkevidde!
	Må ikke kastes i ild!		Må ikke sættes omvendt i, vær opmærksom på polariteten (+/-)!
	Undlad at anvende vold!		Må ikke adskilles/åbnes!
	Anvend aldrig forskellige systemer, mærker og typer samtidigt!		Bland aldrig nye og brugte batterier!
	Må ikke genoplades!		Må ikke komme i vand!
	Må ikke kortsluttes! - Batterier kan eksplodere eller blive utætte.		Sæt batterierne rigtigt i - vær opmærksom på polariteten (+/-)!
ta	Højeste dimensionerings-/omgivelsestemperatur		

Batteridrevet LED lampe

• Indledning



Vi ønsker dig tillykke med købet af dit nye produkt. Med købet har du besluttet dig for et førsteklases produkt. Læs denne betjeningsvejledning fuldstændigt og omhyggeligt igennem. Fold siden med afbildningerne ud. Denne vejledning hører til dette produkt og indeholder vigtige henvisninger om ibrugtagning og håndtering. Overhold altid alle sikkerhedshenvisninger. Kontroller inden ibrugtagningen, om den korrekte spænding er tilstede, og om alle dele er rigtigt monteret. Skulle du have spørgsmål eller være usikker med hensyn til håndteringen af apparatet, så kontakt venligst din forhandler eller servicestedet. Denne vejledning skal opbevares omhyggeligt og i givet fald gives videre til tredjemand.

• Formålsbestemt anvendelse

Dette produkt er egnet til indendørs og udendørs brug. Dette produkt er kun beregnet til brug i private husholdninger. Dette produkt er beregnet til normal drift.

Oplad kun lampen indendørs. Beskyt dem mod direkte sollys under opladning for at forhindre, at batteriet overophedes. Hvis det er muligt, skal batteriet oplades ved en temperatur mellem 10 °C og 30 °C.

Hvis lampen ikke bruges i længere tid (uden at batteriet oplades), kan batteriet blive beskadiget af dybafledning. Oplad batteriet mindst hver 6. måned for at forhindre dybafledning.

• Leverede dele

Kontroller altid umiddelbart efter udpakningen, om de leverede dele er komplette, samt om produktet er i fejlfri tilstand.

- 1 Batteridrevet LED lampe
14180303L / 14180301L / 14180405L / 14180402L
- 1 Lampehoved
- 2 Rør
- 1 Lampefod
- 1 USB-tilslutningsledning (USB-C til USB-A)
- 1 Betjeningsvejledning

• Beskrivelse af de enkelte dele

- 1 Lampe
- 2 Berøringskontakt
- 3 Rør
- 4 Lampefod
- 5 USB-A-stik
- 6 USB-forbindelseskabel

- 7 USB-C-stik
- 8 ON-/OFF-kontakt
- 9 USB-opladningsport
- 10 Afdækning
- 11 Øverste lampeafdækning
- 12 Printplade
- 13 Skruer til printpladen
- 14 batteri
- 15 Holder
- 16 LED-printplade
- 17 Pakring
- 18 Nederste lampeafdækning
- 19 Skruer til den nederste lampeafdækning
- 20 Skruer til LED-printpladen
- 21 Konnektor til LED-printpladen
- 22 Batteriledningens stik
- 23 Isolerbånd
- 24 Temperaturføler

• Tekniske data

Lampe:

Model nr.:	14180303L / 14180301L / 14180405L / 14180402L
Driftsspænding:	SELV 5 V === 0,88 A (USB)
Nominel effekt:	maks. 4,4 W
Beskyttelsesklasse:	III / 
Beskyttelsesgrad:	IP44
Ladetid:	ca. 6 timer
Lysvarighed:	maks. 22 timer

batteri:

Type:	18650 (Li-ion)
Nominel effekt:	3,7 V / 3000 mAh
Stik:	PH2P

LED-modul:

Model nr.:	14180303L / 14180301L: LFC2525FTW
	14180405L / 14180402L: LFC2525RTW
Nominel effekt:	maks. 2,6 W
Stik:	PH2P

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklassen "F".

• Sikkerhed



Sikkerhedsanvisninger

Ved skader, som forårsages af ikke-overholdelse af denne betjeningsvejledning, bortfalder garantikravet! For følgeskader overtages ingen hæftelse! Ved materielle skader eller personska-der, som forårsages gennem u hensigtsmæssig håndtering eller ikkeoverholdelse af sikkerhedshenvisningerne, overtages der ingen hæftelse!

■ **ADVARSEL! LIVS- OG ULYKKESFARE FOR SMÅBØRN OG BØRN!**

Børn må aldrig være uden opsyn med emballagen. Der er fare for kvælning gennem emballagen. Børn undervurderer ofte farerne. Hold altid børn på afstand af produktet.

- Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 års alderen og opad, samt af personer med forringede fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller med mangel på erfaring og viden, når de er under opsyn eller er blevet undervist mht. sikker brug af produktet og forstår de derudaf resulterende farer. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

FARE FOR TILSKADEKOMST!

- Lad ikke lampen eller emballagematerialet ligge og flyde. Plastfolie, plastposer, plastdele osv. kan blive til farligt legetøj for børn.



Undgå livsfare på grund af elektrisk stød

- Kontroller lampen og USB-tilslutningsledningen for eventuelle skader før hver brug. Brug aldrig lampen, hvis du bemærker skader.
- Undgå ubetinget berøringen af de spændingsførende ledninger og kontakter med vand eller andre væsker.
- Hverken produktet, USB-strømadapteren eller USB-tilslutningsledningen må sænkes ned i vand eller andre væsker.
- Opbevar aldrig produktet på en sådan måde, at det kan falde ned i et badekar eller en håndvask.

- Tag aldrig fat i et elektrisk apparat, hvis det er faldet ned i vand. I et sådant tilfælde skal produktet straks tages ud af stikkontakten.
- De elektriske dele må aldrig åbnes og der må ikke stikkes genstande ind i dem. Denne slags indgreb betyder livsfare gennem elektrisk stød.
- Brug kun en USB-strømadapter, hvis tekniske specifikationer svarer til produktets specifikationer.
- Brug kun den medfølgende USB-tilslutningsledning.
- Rør aldrig ved USB-strømadapteren og USB-tilslutningsledningen med fugtige hænder.
- Træk aldrig USB-strømadapteren ud af stikkontakten i USB-tilslutningsledningen, men tag altid fat i USB-strømadapteren.
- Placer ikke lampen på et fugtigt eller ledende underlag.
- Tag altid USB-strømadapteren ud af stikkontakten før montering, afmontering og rengøring, eller hvis lampen ikke skal bruges i lang tid.
- Bøj ikke USB-tilslutningsledningen, og placer den ikke over skarpe kanter.
- Brug kun de medfølgende dele. I modsat fald bortfalder alle garantikrav.
- Lyskilden kan udskiftes af kunden.
- Batteriet kan udskiftes af kunden.
- Når du rengør produktet, ikke bruger det, eller hvis der opstår fejl, skal du altid slukke produktet og tage USB-strømadapteren ud af stikkontakten.



Undgå fare for brand og tilskadekomst

-  Ikke egnet til eksterne lysdæmpere og elektroniske kontakter.
- Se ikke ind i pæren fra kort afstand, når lampen er tændt.
- Kig ikke på LED'erne gennem et optisk instrument (f.eks. en lup).
- Lampe eller USB-strømadapter må ikke dækkes af stof, gardiner eller andre genstande, og der skal holdes afstand til andre let antændelige materialer. Sørg for tilstrækkelig luftcirkulation og afstand omkring lampen. For høj varmeudvikling kan forårsage brand.
- Betjen ikke produktet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer eller andre apparater, der afgiver varme!

- Placer ikke produktet i ild, og udsæt det ikke for høje temperaturer.
- Placer USB-tilslutningsledningen således, at der ikke er risiko for at snuble over den.



Sådan forholder du dig rigtig

- Placer lampen således, at den er beskyttet mod snavs og kraftig opvarmning.
- Vær altid opmærksom! Vær altid opmærksom på, hvad du gør, og brug altid din sunde fornuft. Brug aldrig lampen, hvis du er ukoncentreret, eller hvis du føler dig utilpas.
- Før brug skal du gøre dig fortrolig med alle anvisninger og figurer i denne vejledning samt med selve produktet.



Sikkerhedsanvisninger for almindelige og genopladelige batterier

-  **ADVARSEL! OPBEVAR BATTERIER UDEN FOR BØRNS RÆKKEVIDDE!**
Indtagelse kan forårsage kemiske forbrændinger, perforering af blødt væv og død. Alvorlige forbrændinger kan indtræffe inden for 2 timer efter indtagelse. Kontakt omgående en læge.
- Bortskaf brugte engangs batterier/genopladelige batterier straks. Brugte engangs batterier/genopladelige batterier skal opbevares utilgængeligt for børn. Hvis du tror, at et engangs batteri/genopladeligt batteri er blevet slugt eller befinder sig i kroppen, skal du straks søge læge.
- Luk altid batterirummet helt. Hvis batterirummet ikke er forsvarligt lukket, skal du stoppe med at bruge produktet, fjerne batterierne og holde dem væk fra børn.
-  **EKSPLOSIONSFARE!** Forsøg aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier.
Hverken almindelige eller genopladelige batterier må kortsledes eller åbnes. Overophedning, brandfare eller eksplosion kan være resultatet.
- Placer aldrig batterier i vand eller ild.
- Udsæt ikke batterier for mekanisk belastning.
- Brug kun engangs batterier eller genopladelige batterier, som opfylder specifikationerne i kapitlet "Tekniske data". Brugen af forkerte engangs batterier eller genopladelige batterier kan resultere i en brand eller en eksplosion.

Risiko for, at batterierne lækker

- Undgå ekstreme betingelser og temperaturer, der kan påvirke batterierne, f.eks. på radiatorer eller i direkte sollys.
- Hvis batterier lækker, skal du undgå, at hud, øjne og slimhinder kommer i kontakt med kemikalierne! Skyl straks det pågældende sted med rent vand og søg læge!



BRUG BESKYTTELSESHANDSKER!

Lækkende eller beskadigede batterier kan forårsage ætsninger ved berøring med huden. Bær derfor egnede beskyttelseshandsker i sådanne tilfælde.

- Hvis batterierne begynder at lække, skal de omgående tages ud af produktet for at undgå at beskadige produktet.
- Brug kun batterier af samme type. Bland ikke gamle og nye batterier!
- Sluk lampen [1] med ON-/OFF-kontakt [8], hvis produktet ikke bruges i længere tid.

Der er risiko for, at batterierne lækker

- Brug udelukkende den type almindeligt eller genopladeligt batteri, der er angivet!
- Sæt batterierne i produktet, som vist med polaritetsmærkningen (+) og (-).

Ibrugtagning

Opladning af lampen

Bemærk: Brug en USB-strømadapter (medfølger ikke), der leverer ekstra lav spænding (SELV) og er i overensstemmelse med sikkerhedsstandard EN 62368. Lampen må kun oplades i tørre og lukkede rum indendørs. Lampen må kun lades op ved hjælp af den medfølgende USB-tilslutningsledning! Brug altid en USB-strømadapter, hvis tekniske specifikationer passer til produktets specifikationer.

Bemærk: Fjern al emballage fra produktet.

- Tænd lampen [1] med ON-/OFF-kontakten [8].
- Træk afdækningen [10] af USB-opladningsporten [9].
- Slut USB-C-stikket [7] fra USB-tilslutningsledningen [6] til USB-opladningsporten [9].

- Sæt USB-A-stikket [5] fra USB-tilslutningsledningen [6] i en egnet USB-port, f.eks. USB-strømadapter (medfølger ikke) eller lignende.
Under opladningen lyser kontrollampen rødt. Hvis kontrollampen ikke lyser, skal du kontrollere, om ON-/OFF-kontakten [8] er slået til.
- Lad lampen [1] lade helt op. Når opladningen er færdig, lyser kontrollampen grønt.
- Tag USB-tilslutningsledningen [6] ud af USB-porten og USB-opladningsporten [9].
- Dæk USB-opladningsporten [9] til med afdækningen [10].

Montering af lampe

Bemærk: Fjern al emballage fra produktet.

- Skru standerens rør [3] sammen.
Hvis du gerne vil gøre lampen [1] lavere, skal du kun bruge standerens ene rør [3].
- Skru de sammenskruede rør [3] på lampefoden [4].
- Skru lampen [1] på standeren med fastgørelseskraven.
Sørg for, at alt er fastgjort korrekt.

Tænd/sluk og dæmpning af lampen

Hvis du ikke bruger lampen [1] i længere tid, bør du slukke lampen med ON-/OFF-kontakten [8], så lampen afbrydes helt fra strømforsyningen, og batteriet skånes.

ON-/OFF-kontakt [8]:

- Tænd lampen [1] med ON-/OFF-kontakten [8] for at etablere strømforsyningen.
- Sluk lampen [1] med ON-/OFF-kontakten [8] for at afbryde lampen helt fra strømforsyningen.

Berøringskontakt [2] / dæmpning af lampe:

- Rør kort ved berøringskontakten [2] for at tænde eller slukke lampen [1].
- Rør ved berøringskontakten [2], indtil det ønskede dæmpningsstrin er nået.

Bemærk: Når lampen slukkes med berøringskontakten [2], forbliver lampen [1] i standby, og den valgte lysstyrke gemmes.

● Afmontering

14180303L / 14180301L:

1. Sluk lampen [1] med ON-/OFF-kontakten [8].
2. Skru lampen [1] af røret [3].
3. Skru skruerne [19] ud af den nederste lampeafdækning [18] ved hjælp af en skruetrækker, og tag afdækningen af. Pas på pakringen [17].
4. Skru skruerne [20] ud af LED-printpladen [16] ved hjælp af en skruetrækker, og tag printpladen af.
5. Skru skruerne [13] ud af printpladen [12] ved hjælp af en skruetrækker, og tag printpladen af.
De to printplader [12] [16] kan nu tages ud.
6. Træk batteriledningens stik [22] forsigtigt ud af LED-printpladens konektor [21].
7. Tag batteriet [14] forsigtigt ud af holderen i den øverste lampeafdækning [11].
8. Løsn isolerbåndet [23] på temperaturføleren [24].

14180405L / 14180402L:

1. Sluk lampen [1] med ON-/OFF-kontakten [8].
2. Skru lampen [1] af røret [3].
3. Skru skruerne [19] ud af den nederste lampeafdækning [18] ved hjælp af en skruetrækker, og tag afdækningen af. Pas på pakringen [17].
4. Løft printblokken forsigtigt ud af den øverste lampeafdækning [11].
5. Skru skruerne [13] ud af printpladen [12] ved hjælp af en skruetrækker, og tag printpladen af.
6. Træk batteriledningens stik [22] forsigtigt ud af LED-printpladens konektor [21].
7. Skru LED-printpladens skruer [20] på undersiden af LED-printpladen [16] ud.
De to printplader [12] [16] kan nu tages ud.
8. Løsn isolerbåndet [23] på temperaturføleren [24] og beslaget [15].
9. Tag batteriet [14] forsigtigt ud af holderen [15].

● Udskiftning af batteriet

14180303L / 14180301L:

For at udskifte batteriet skal du følge trinnene 1 til 8 i kapitlet "Afmontering".

- Fastgør temperaturføleren [24] på det nye batteri [14] ved hjælp af isolerbånd [23].

- Sæt batteriet [14] forsigtigt tilbage i holderen [15], og sæt batteriledningens stik [22] forsigtigt i LED-printpladens stik [21].
- Placer printpladen [12] i den øverste lampeafdækning [11], og skru skruerne [13] fast ved hjælp af en skruetrækker.
- Sæt LED-printpladen [16] tilbage på holderen [15] i den øverste lampeafdækning [11], og fastgør den ved hjælp af skruerne [20].
- Sæt den nederste lampeafdækning [18] på. Sørg for at placere forskruingen, USB-opladningsporten [9] og ON-/OFF-kontakten [8] korrekt, og kontrollér, at pakringen [17] sidder rigtigt.
- Fastgør den nederste lampeafdækning [18] ved hjælp af skruerne [19].

Når du køber et udskiftningsbatteri, skal du være opmærksom på specifikationerne i kapitlet "Tekniske data".

Sørg for, at batteriet opfylder direktivet IEC 62133-2.

14180405L / 14180402L:

For at udskifte batteriet skal du følge trinnene 1 til 9 i kapitlet "Afmontering".

- Sæt batteriet [14] forsigtigt tilbage i holderen [15], og sæt batteriledningens stik [22] forsigtigt i LED-printpladens stik [21].
- Placer temperatursensoren [24] på det nye batteri [14] og fastgør den sammen med holderen [15] ved hjælp af isoleringstape [23].
- Sæt LED-printpladen [16] tilbage på holderen [15], og fastgør printpladen med skruerne [20].
- Sæt printpladen [12] tilbage på holderen [15], og fastgør printpladen med skruerne [13].
- Sæt printblokken i den øverste lampeafdækning [11]. Sørg for at placere fjederen til berøringskontakten [2], USB-opladningsporten [9] og ON-/OFF-kontakten [8] korrekt.
Bemærk: Sørg for, at holderen [15] sidder rigtigt i det dertil beregnede åbninger i den øverste lampeafdækning [11].
Kontrollér, at berøringskontakten [2] sidder rigtigt ved at tænde lampen [1] med ON-/OFF-kontakten [8] og derefter tænde lampen [1] med berøringskontakten [2].

- Sæt den nederste lampeafdækning [18] på. Sørg for at placere forskrningen, USB-opladningsporten [9] og ON-/OFF-kontakten [8] korrekt, og kontrollér, at pakringen [17] sidder rigtigt.
- Fastgør den nederste lampeafdækning [18] ved hjælp af skruerne [19].

Når du køber et udskiftningsbatteri, skal du være opmærksom på specifikationerne i kapitlet "Tekniske data".

Sørg for, at batteriet opfylder direktivet IEC 62133-2.

• Udskiftning af printplade

14180303L / 14180301L:

For at udskifte printpladerne [12] [16] skal du følge trin 1 til 5 i kapitlet "Afmontering".

- Placer printpladen [12] i den øverste lampeafdækning [11], og skru skruerne [13] fast ved hjælp af en skruetrækker.
- Fastgør temperaturføleren [24] på batteriet [14] ved hjælp af isolerbånd [23].
- Sæt batteriet [14] forsigtigt tilbage i holderen [15] i den øverste lampeafdækning [11] og sæt batteriledningens stik [22] forsigtigt i LED-printpladens stik [21].
- Sæt LED-printpladen [16] tilbage på holderen [15] i den øverste lampeafdækning [11], og fastgør den ved hjælp af skruerne [20].
- Sæt den nederste lampeafdækning [18] på. Sørg for at placere forskrningen, USB-opladningsporten [9] og ON-/OFF-kontakten [8] korrekt, og kontrollér, at pakringen [17] sidder rigtigt.
- Fastgør den nederste lampeafdækning [18] ved hjælp af skruerne [19].

En LED-printplade til udskiftning fås ved at oplyse artikelnummeret (se "Tekniske data") til vores kundeservice.

14180405L / 14180402L:

For at udskifte printpladerne [12] [16] skal du følge trin 1 til 7 i kapitlet "Afmontering".

- Placer temperatursensoren [24] på batteriet [14] og fastgør den sammen med holderen [15] ved hjælp af isoleringstape [23].
- Sæt holderen [15] på den nye LED-printplade [16].
- Skru de to skruer [20] i LED-printpladen [16] igen.
- Sæt forsigtigt stikket til batteriledningen [22] ind i stikket til LED-kortet [21].

- Sæt printpladen [12] tilbage på holderen [15], og fastgør printpladen med skruerne [13].
- Sæt printblokken i den øverste lampeafdækning [11]. Sørg for at placere fjederen til berøringskontakten [2], USB-opladningsporten [9] og ON-/OFF-kontakten [8] korrekt.

Bemærk: Sørg for, at holderen [15] sidder rigtigt i de dertil beregnede åbninger i den øverste lampeafdækning [11].

Kontrollér, at berøringskontakten [2] sidder rigtigt ved at tænde lampen [1] med ON-/OFF-kontakten [8] og derefter tænde lampen [1] med berøringskontakten [2].

- Sæt den nederste lampeafdækning [18] på. Sørg for at placere forskrningen, USB-opladningsporten [9] og ON-/OFF-kontakten [8] korrekt, og kontrollér, at pakringen [17] sidder rigtigt.
- Fastgør den nederste lampeafdækning [18] ved hjælp af skruerne [19].

En LED-printplade til udskiftning fås ved at oplyse artikelnummeret (se "Tekniske data") til vores kundeservice.

• Vedligeholdelse og rengøring

ADVARSEL! LIVSFARE GENNEM ELEKTRISK STØD!

Afbryd lampen [1] fra strømkredsløbet, inden du udfører nogen former for arbejde på lampen. For at gøre dette skal du trække USB-tilslutningsledningen [6] ud af USB-opladningsporten [9]. Sluk lampen [1] med ON-/OFF-kontakten [8] for at afbryde den helt fra strømforsyningen.

- Brug ingen opløsningsmidler, benzin eller lignende. Herved vil lampen kunne tage skade.
- Anvend kun en tør, fnugfri klud til rengøring.

• Bortskaffelse



Indpakningen består af miljøvenlige materialer, som De kan bortskaffe over de lokale genbrugssteder.



Bemærk forpakkingsmaterialernes mærkning til affaldssorteringen, disse er mærket med forkortelser (a) og numre (b) med følgende betydning: 1–7: kunststoffer / 20–22: papir og pap / 80–98: kompositmaterialer.



For miljøets skyld må produktet aldrig smides ud sammen med husholdningsaffaldet, når det er udtjent, men skal afleveres til en fagmæssig korrekt bortskaffelse. Du kan få oplysninger om indsamlingssteder og deres åbningstider hos din ansvarlige forvaltning.

Defekte eller brugte batterier skal genbruges i overensstemmelse med forordning (EU) 2023/1542. Aflever batterierne og/eller apparatet hos de dertil beregnede indsamlingssteder.

Miljøskader som følge af forkert bortskaffelse af batterierne!



Batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Batterierne kan indeholde giftige tungmetaller og er underlagt reglerne for særligt affald. De kemiske symboler for tungmetaller er følgende: Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly. Aflever derfor udtjente batterier hos et kommunalt indsamlingssted.

● Garanti og service

● Garanti

Du får 36 måneders garanti på dette apparat fra købstidspunktet. Apparatet er blevet omhyggeligt produceret og har gennemgået en grundig kvalitetskontrol. Indenfor garantiiden retter vi omkostningsfrit alle materiale- eller produktionsfejl. Skulle der alligevel opstå mangler i garantiperioden, bedes du sende apparatet til den oplyste serviceadresse med angivelse af følgende modelnummer:

14180303L / 14180301L / 14180405L / 14180402L.

Garantien omfatter ikke skader, som er opstået på grund af forkert håndtering, manglende overholdelse af betjeningsvejledningen eller indgreb foretaget af ikke-autoriserede personer samt slid i forbindelsen med brugen (som f.eks. lyskilder). Garantiiden forlænges eller fornyes ikke gennem garantiydelsen.

● Serviceadresse

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
TYSKLAND

Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650

Fax: +49 29 1 / 95 29 93-109

E-Mail: kundenservice@briloner.com

www.briloner.com

IAN 510462_2501

Hold kvitteringen og varenummeret (IAN 510462_2501) klar som dokumentation for købet i forbindelse med alle forespørgsler.

● Konformitetserklæring CE

Dette produkt og de medfølgende batterier / genopladelige batterier opfylder kravene i de gældende europæiske og nationale direktiver. Overensstemmelsen er blevet verificeret. Tilsvarende erklæringer og dokumenter kan fås hos producenten.

● Producent

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
TYSKLAND

Legenda van de gebruikte pictogrammen	Pagina	16
Inleiding	Pagina	17
Correct gebruik.....	Pagina	17
Omvang van de levering.....	Pagina	17
Beschrijving van de onderdelen.....	Pagina	17
Technische gegevens.....	Pagina	18
Veiligheid	Pagina	18
Veiligheidsvoorschriften.....	Pagina	18
Ingebruikname	Pagina	20
Lamp opladen.....	Pagina	20
Lamp monteren.....	Pagina	20
Lamp in-/uitschakelen en dimmen.....	Pagina	20
Demontage	Pagina	21
Accu vervangen.....	Pagina	21
Printplaat vervangen.....	Pagina	22
Onderhoud en reiniging	Pagina	23
Afvoer	Pagina	23
Garantie en service	Pagina	23
Garantie.....	Pagina	23
Serviceadres.....	Pagina	24
Conformiteitsverklaring.....	Pagina	24
Fabrikant.....	Pagina	24

Legenda van de gebruikte pictogrammen			
	Lees de instructies!		Niet geschikt voor externe dimmers en elektronische schakelaars.
	Alleen voor gebruik binnenshuis, voor droge en gesloten ruimtes.		Zo handelt u correct
A	Ampère	 A.C. a.c.	Wisselspanning (stroom- en spanningstype)
Hz	Hertz (frequentie)	 d.c. DC	Gelijkspanning (stroom- en spanningstype)
	Watt (nuttig vermogen)		Verwijder de verpakking en het apparaat op een milieuvriendelijke manier!
	Veiligheidshandschoenen dragen!		Waarschuings- en veiligheidsinstructies in acht nemen!
	Waarschuwing voor een elektrische schok! Levensgevaar!		Levensgevaar en kans op ongevallen bij kleuters en kinderen!
	Milieuvervuiling door onjuist afvoeren van batterijen/accu's!		USB-aansluiting
	Touch-schakelaar	SELV	Zeer lage veiligheidsspanning
	Beschermingsklasse III - bescherming tegen elektrische schokken (gevaarlijke krachstromen) door beschermende extra-lage spanning (<60 V DC)	 IP44	Beschermingsklasse (spatwaterdicht)
	De lichtbron van dit product is vervangbaar.		De verpakking bestaat uit 100% gerecycled papier.
	Golfkarton		Karton
	Papier		Polyethyleentereftalaat
	Polyethyleen (geringe dichtheid)		Veiligheidsaanwijzingen Handelingsaanwijzingen
	Lichtstroom in Lumen	 K	Lichttemperatuur in Kelvin
Ra CRI	Kleurweergave-index		Laad de lamp alleen op via de meegeleverde USB-kabel!

	Verleng de levensduur van uw oplaadbare batterij. Als je de lamp langere tijd niet gebruikt, schakel hem dan uit met de ON-/OFF-schakelaar.		Buiten bereik van kinderen houden!
	Niet in vuur gooien!		Niet verwisselen, let op de juiste polariteit (+/-)!
	Niet te veel kracht zetten!		Niet uit elkaar halen/openen!
	Nooit verschillende systemen, merken en types tegelijkertijd gebruiken!		Nooit nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar gebruiken!
	Nooit opnieuw opladen!		Niet in het water gooien!
	Geen kortsluiting veroorzaken! Batterijen kunnen ontploffen of gaan lekken.		Plaats op de juiste manier – let op de polariteit (+/-)!
ta	hoogste nominale/omgevingstemperatuur		

Accu LED-tafellamp

• Inleiding



Gefeliciteerd met de koop van uw nieuwe apparaat. U hebt voor een hoogwaardig product gekozen. Lees deze gebruiksaanwijzing volledig en zorgvuldig door. Vouw de

pagina met de afbeeldingen open. Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product en bevat belangrijke aanwijzingen voor de ingebruikname en bediening. Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht. Controleer vóór de ingebruikname of de juiste spanning beschikbaar is en of alle onderdelen goed gemonteerd zijn. Wanneer u vragen hebt of onzeker bent in verband met de bediening van het apparaat, kunt u contact opnemen met uw leverancier of met het servicepunt. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats en geef hem evt. aan derden door.

• Correct gebruik

Dit product is geschikt voor gebruik binnenshuis en buitenshuis. Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik in privéhuishoudens. Dit product is bedoeld voor normaal gebruik.

Laad de lamp alleen binnenshuis op. Bescherm de lamp tegen direct zonlicht tijdens het opladen om oververhit-

ting van de accu te voorkomen. Laad de accu indien mogelijk op bij een temperatuur tussen 10 °C en 30 °C.

Als de lamp langere tijd niet wordt gebruikt (zonder de accu op te laden), kan de accu beschadigd raken door diepe ontlading. Laad de accu minstens om de 6 maanden op om diepe ontlading te voorkomen.

• Omvang van de levering

Controleer de levering altijd direct na het uitpakken op volledigheid en optimale staat van het product.

- 1 Accu LED-tafellamp
14180303L / 14180301L / 14180405L / 14180402L
- 1 Lampkop
- 2 Buizen
- 1 Lampbasis
- 1 USB-aansluitkabel (USB-C naar USB-A)
- 1 Gebruikershandleiding

• Beschrijving van de onderdelen

- 1 Lamp
- 2 Touch-schakelaar
- 3 Buis
- 4 Lampbasis
- 5 USB-A-stekker

- 6 USB-aansluitkabel
- 7 USB-C-stekker
- 8 ON-/OFF-schakelaar
- 9 USB-laadaansluiting
- 10 Beschermkap
- 11 Bovenste deel lampenkap
- 12 Schakelaarprintplaat
- 13 Schroeven schakelaarprintplaat
- 14 accu
- 15 Houder
- 16 LED-printplaat
- 17 Afdichtingsring
- 18 Onderste deel lampenkap
- 19 Schroeven onderste deel lampenkap
- 20 Schroeven LED-printplaat
- 21 Connector LED-printplaat
- 22 Stekker accukabel
- 23 Isolatie tape
- 24 Temperatuurvoeler

• Technische gegevens

Lamp:

Modelnr.:	14180303L / 14180301L / 14180405L / 14180402L
Gebruiksspanning:	SELV 5 V === 0,88 A (USB)
Nominaal vermogen:	max. 4,4 W
Beschermingsklasse:	III / 
Beschermingsgraad:	IP44
Oplaadduur:	ca. 6 uur
Verlichtingsduur:	max. 22 uur

accu:

Type:	18650 (Li-ion)
Nominaal vermogen:	3,7 V / 3000 mAh
Stekker:	PH2P

LED-module:

Modelnr.:	14180303L / 14180301L: LFC2525FTW
	14180405L / 14180402L: LFC2525RTW
Nominaal vermogen:	max. 2,6 W
Stekker:	PH2P

Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse „F“.

• Veiligheid



Veiligheidsvoorschriften

Bij beschadigingen die worden veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing vervalt de garantie! Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade! Bij materiële schade of persoonlijk letsel die worden veroorzaakt door onjuist gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies zijn wij niet aansprakelijk!



WAARSCHUWING! **LEVENSGEVAAR EN KANS OP** **ONGEVALLen BIJ KLEUTERS** **EN KINDEREN!**

Laat kinderen nooit zonder toezicht bij het verpakkingsmateriaal. Er bestaat kans op verstikking door verpakkingsmateriaal. Kinderen onderschatten vaak de gevaren. Houd kinderen altijd uit de buurt van het product.

- Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 alsmede door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, als zij onder toezicht staan of geïnstrueerd werden met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en zij de hieruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.



LETSELGEVAAR!

- Leg de lamp en het verpakkingsmateriaal direct op een veilige plek. Plasticfolie, plastic zakken, kunststof onderdelen enzovoort zijn geen speelgoed en kunnen een gevaar vormen voor kinderen.



Vermijd levensgevaar door elektrische schok

- Controleer de lamp en de USB-aansluitkabel voor elk gebruik op beschadigingen. Gebruik de lamp nooit als u beschadigingen constateert.
- Vermijd in alle gevallen het contact met spanningvoerende leidingen en contact met water of andere vloeistoffen.

- Dompel het product en de USB-netadapter en de USB-aansluitkabel niet onder in water of in andere vloeistoffen.
- Zet het product nooit zodanig neer dat het in een bad of in een wastafel kan vallen.
- Pak nooit een elektrisch apparaat vast als het in het water is gevallen. Onderbreek in zo'n geval altijd de stroomvoorziening naar het product.
- Open nooit een van de elektrische delen en steek er geen voorwerpen in. Bij dergelijke ingrepen bestaat levensgevaar door elektrische schokken.
- Gebruik alleen een USB-netadapter waarvan de technische gegevens overeenkomen met die van het product.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde USB-aansluitkabel.
- Raak de USB-netadapter en de USB-aansluitkabel nooit met vochtige handen aan.
- Trek de USB-netadapter nooit aan de USB-aansluitkabel uit het stopcontact, maar pak altijd de USB-netadapter vast.
- Plaats de lamp niet op een vochtig of geleidend oppervlak.
- Haal de USB-netadapter altijd uit het stopcontact voordat u de lamp monteert, demonteert, schoonmaakt of als u de lamp langere tijd niet gebruikt.
- Knik de USB-aansluitkabel niet en leg deze niet over scherpe randen heen.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde onderdelen, anders vervalt elke garantieclaim.
- De lichtbron kan door de klant worden vervangen.
- De klant kan de accu zelf vervangen.
- Als het product niet wordt gebruikt, het wordt gereinigd of bij storingen moet het product altijd worden uitgeschakeld en de USB-netadapter uit het stopcontact worden verwijderd.



Vermijd brand- en letselgevaar

-  Niet geschikt voor externe dimmers en elektronische schakelaars.
- Kijk niet vanaf korte afstand in de lamp als hij wordt gebruikt.
- Kijk niet met een optisch instrument (bijv. vergrootglas) in de LEDs.
- Bedek de lamp of de USB-netadapter niet met doeken, gordijnen of andere voorwerpen en houd

deze uit de buurt van andere licht ontvlambare materialen. Zorg voor voldoende luchtcirculatie en afstand rond de lamp. Overmatige warmteontwikkeling kan leiden tot brand.

- Gebruik het product niet in de buurt van hittebronnen zoals radiatoren of andere apparaten die hitte uitstralen!
- Gooi het product niet in het vuur en stel het niet bloot aan hoge temperaturen.
- Leg de USB-aansluitkabel zodanig dat deze geen stuikelgevaar vormt.



Zo handelt u correct

- Plaats de lamp zodanig dat deze tegen vervuiling en te sterke opwarming is beschermd.
- Wees altijd oplettend! Wees altijd voorzichtig en ga met verstand te werk. Gebruik de lamp niet als u ongeconcentreerd bent of zich niet goed voelt.
- Maak u voorafgaand aan het gebruik vertrouwd met alle aanwijzingen en afbeeldingen in deze handleiding en met het product zelf.



Veiligheidsinstructies voor batterijen/accu's

-  **WAARSCHUWING! BEWAAR BATTERIJEN BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN!**
Inslikken kan chemische brandwonden, perforatie van zacht weefsel en de dood veroorzaken. Binnen 2 uur na het inslikken van een batterij kunnen ernstige brandwonden optreden. Raadpleeg direct een arts.
- Gooi gebruikte batterijen/accu's onmiddellijk weg. Houd nieuwe en gebruikte batterijen/accu's buiten het bereik van kinderen. Als u denkt dat iemand batterijen/accu's heeft ingeslikt of dat deze zich in iemands lichaam bevinden, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.
- Sluit het batterijvak altijd volledig. Als het batterijvak niet goed gesloten is, stop dan met het gebruik van het product, verwijder de batterijen en houd ze uit de buurt van kinderen.
-  **ONTPLOFFINGSGEVAAR!** Probeer niet-oplaadbare batterijen nooit op te laden. Maak geen kortsluiting met batterijen/accu's en probeer ze nooit te openen. Dit kan leiden tot oververhitting, brandgevaar en ontploffing.

- Gooi batterijen/accu's nooit in vuur of water.
- Stel batterijen/accu's niet bloot aan mechanische belasting.
- Gebruik alleen batterijen/accu's zoals aangegeven in het hoofdstuk „Technische gegevens“. Het gebruik van de verkeerde batterijen/accu's kan tot brand of een explosie leiden.

Risico op lekkage van batterijen/accu's

- Zorg dat de batterij/accu niet wordt blootgesteld aan invloeden van buitenaf, zoals verwarmingselementen of direct zonlicht.
- Bij lekkende batterijen/accu's mogen de huid, ogen en slijmvliezen niet in contact komen met de geleiakte chemicaliën! Spoel direct met schoon water en neem contact op met een arts!
-  **DRAAG VEILIGHEIDSHAND-SCHOENEN!**
Lekkende batterijen/accu's geven bijtend zuur af en kunnen bij contact met de huid letsel veroorzaken. Draag daarom geschikte veiligheids-handschoenen.
- Als een batterij/accu heeft gelekt, verwijderst u deze direct uit het product om beschadiging te voorkomen.
- Gebruik uitsluitend batterijen/accu's van hetzelfde type. Combineer geen oude batterijen/accu's met nieuwe!
- Schakel de lamp [1] uit met de ON-/OFF-schakelaar [8] wanneer u het product gedurende langere tijd niet gebruikt.

Risico op lekkage van batterij-/accu's

- Gebruik uitsluitend het aangegeven type batterijen/accu's!
- Plaats de batterijen/accu's volgens de aangegeven polariteit op de batterij/accu en het product.

● Ingebruikname

● Lamp opladen

Opmerking: gebruik een USB-netadapter (niet bij de leveringsomvang inbegrepen) die een zeer lage veiligheidsspanning (SELV) levert en voldoet aan de veiligheidsnorm EN 62368. Laad de lamp uitsluitend binnen op in droge en gesloten ruimtes. Laad de lamp alleen op met de meegeleverde USB-aansluitkabel! Gebruik

alleen een USB-netadapter waarvan de technische gegevens overeenkomen met die van het product.

Aanwijzing: Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het product.

- Schakel de lamp [1] in met de ON-/OFF-schakelaar [8].
- Trek de beschermkap [10] van de USB-laadaansluiting [9] af.
- Sluit de USB-C-stekker [7] van de USB-aansluitkabel [6] aan op de USB-laadaansluiting [9].
- Steek de USB-A-stekker [5] van de USB-aansluitkabel [6] in een geschikte USB-aansluiting, bijv. een USB-netadapter (niet bij de leveringsomvang inbegrepen) of iets dergelijks.
Het controlelampje brandt rood tijdens het opladen. Als het controlelampje niet brandt, controleer dan of de ON-/OFF-schakelaar [8] is ingeschakeld.
- Laat de lamp [1] volledig opladen. Als het opladen is voltooid, brandt het controlelampje groen.
- Haal de USB-aansluitkabel [6] uit de USB-aansluiting en de USB-laadaansluiting [9].
- Sluit de USB-laadaansluiting [9] weer af met de beschermkap [10].

● Lamp monteren

Aanwijzing: Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het product.

- Schroef de buizen [3] van de stang in elkaar.
Als de lamp [1] minder hoog moet zijn, gebruikt u slechts één buis [3] van de stang.
- Schroef de vastgeschroefde buizen [3] in de lampbasis [4].
- Schroef de lamp [1] met de bevestigingsschroef op de stang.

Zorg ervoor dat ze goed vastzitten.

● Lamp in-/uitschakelen en dimmen

Als u de lamp [1] gedurende langere tijd niet gebruikt, schakelt u de lamp met de ON-/OFF-schakelaar [8] uit om deze volledig spanningsvrij te maken en de accu [14] te sparen.

ON-/OFF-schakelaar [8]:

- Schakel de lamp [1] met de ON-/OFF-schakelaar [8] in om de lamp weer van stroom te voorzien.
- Schakel de lamp [1] met de ON-/OFF-schakelaar [8] uit om deze volledig spanningsvrij te maken.

Touch-schakelaar [2]/lamp dimmen:

- Raak de touch-schakelaar [2] kort aan om de lamp [1] in of uit te schakelen.
- Druk de touch-schakelaar [2] in en houd deze ingedrukt, totdat u de gewenste dimstand heeft bereikt.

Opmerking: als de lamp met de touch-schakelaar [2] wordt uitgeschakeld, blijft de lamp [1] in de stand-bymodus en de gekozen lichtsterkte wordt opgeslagen.

● Demontage

14180303L / 14180301L:

1. Schakel de lamp [1] uit met de ON/OFF-schakelaar [8].
2. Schroef de lamp [1] los van de buis [3].
3. Draai de schroeven [19] met een schroevendraaier uit het onderste deel van de lampenkap [18] en haal dit eruit. Let op de afdichtingsring [17].
4. Draai de schroeven [20] met een schroevendraaier uit de LED-printplaat [16] en haal deze eruit.
5. Draai de schroeven [13] met een schroevendraaier uit de schakelaarprintplaat [12] en haal deze eruit.
Nu kunt u de beide printplaten [12] [16] eruit halen.
6. Trek voorzichtig de stekker van de accukabel [22] uit de connector op de LED-printplaat [21].
7. Haal de accu [14] voorzichtig uit de houder in het bovenste deel van de lampenkap [11].
8. Maak de isolatietape [23] van de temperatuurvoeler [24] los.

14180405L / 14180402L:

1. Schakel de lamp [1] uit met de ON/OFF-schakelaar [8].
2. Schroef de lamp [1] los van de buis [3].
3. Draai de schroeven [19] met een schroevendraaier uit het onderste deel van de lampenkap [18] en haal dit eruit. Let op de afdichtingsring [17].

4. Til het printplaatblok voorzichtig uit het bovenste deel van de lampenkap [11].
5. Draai de schroeven [13] met een schroevendraaier uit de schakelaarprintplaat [12] en haal deze eruit.
6. Trek voorzichtig de stekker van de accukabel [22] uit de connector op de LED-printplaat [21].
7. Draai de schroeven van de LED-printplaat [20] uit de onderkant van de LED-printplaat [16].
Nu kunt u de beide printplaten [12] [16] eruit halen.
8. Maak de isolatietape [23] van de temperatuurvoeler [24] en de beugel [15] los.
9. Haal de accu [14] voorzichtig uit de houder [15].

● Accu vervangen

14180303L / 14180301L:

Volg de stappen 1 tot en met 8 van het hoofdstuk "Demontage" om de accu te vervangen.

- Bevestig de temperatuurvoeler [24] met isolatietape [23] op de nieuwe accu [14].
- Plaats de accu [14] weer voorzichtig in de houder [15] en steek de stekker van de accukabel [22] voorzichtig in de stekker van de LED-printplaat [21].
- Plaats de schakelaarprintplaat [12] in het bovenste deel van de lampenkap [11] en draai de schroeven [13] vast met een schroevendraaier.
- Plaats de LED-printplaat [16] weer op de houder [15] van het bovenste deel van de lampenkap [11] en bevestig deze met de schroeven [20].
- Plaats het onderste deel van de lampenkap [18] erop. Let erop dat de schroefkoppeling, de USB-laadaansluiting [9] en de ON-/OFF-schakelaar [8] op de juiste plek zitten en dat de afdichtingsring [17] goed zit.
- Bevestig het onderste deel van de lampenkap [18] met de schroeven [19].

Let bij de aankoop van de vervangende accu op de prestatiekenmerken zoals beschreven in het hoofdstuk "Technische gegevens".

Controleer of de vervangende accu voldoet aan de richtlijn IEC 62133-2.

14180405L / 14180402L:

Volg de stappen 1 tot en met 9 van het hoofdstuk "Demontage" om de accu te vervangen.

- Plaats de accu [14] weer voorzichtig in de houder [15] en steek de stekker van de accu-kabel [22] voorzichtig in de stekker van de LED-printplaat [21].
- Plaats de temperatuursensor [24] op de nieuwe batterij [14] en zet deze samen met de houder [15] vast met isolatietape [23].
- Plaats de LED-printplaat [16] weer op de houder [15] en bevestig deze met de schroeven [20].
- Plaats de schakelaarprintplaat [12] weer op de houder [15] en bevestig deze met de schroeven [13].
- Plaats het printplaatblok in het bovenste deel van de lampenkap [11]. Let erop dat de veren voor de touch-schakelaar [2], de USB-laadaansluiting [9] en de ON-/OFF-schakelaar [8] op de juiste plek zitten.

Opmerking: let erop dat de houder [15] op de juiste manier in de daarvoor bestemde uitsparingen in het bovenste deel van de lampenkap [11] zit. Test de juiste positionering van de touch-schakelaar [2] door de lamp [1] met de ON-/OFF-schakelaar [8] in te schakelen en de lamp [1] daarna met de touch-schakelaar [2] in te schakelen.

- Plaats het onderste deel van de lampenkap [18] erop. Let erop dat de schroefkoppeling, de USB-laadaansluiting [9] en de ON-/OFF-schakelaar [8] op de juiste plek zitten en dat de afdichtingsring [17] goed zit.
- Bevestig het onderste deel van de lampenkap [18] met de schroeven [19].

Let bij de aankoop van de vervangende accu op de prestatiekenmerken zoals beschreven in het hoofdstuk "Technische gegevens".

Controleer of de vervangende accu voldoet aan de richtlijn IEC 62133-2.

• Printplaat vervangen

14180303L / 14180301L:

Volg de stappen 1 tot en met 5 van het hoofdstuk "Demontage" om de printplaten [12] [16] te vervangen.

- Plaats de schakelaarprintplaat [12] in het bovenste deel van de lampenkap [11] en draai de schroeven [13] vast met een schroevendraaier.
- Bevestig de temperatuurvoeler [24] met isolatietape [23] op de accu [14].
- Plaats de accu [14] weer voorzichtig in de houder [15] van het bovenste deel van de lampenkap [11] en steek de stekker van de accukabel [22] voorzichtig in de stekker van de LED-printplaat [21].
- Plaats de LED-printplaat [16] weer op de houder [15] van het bovenste deel van de lampenkap [11] en bevestig deze met de schroeven [20].
- Plaats het onderste deel van de lampenkap [18] erop. Let erop dat de schroefkoppeling, de USB-laadaansluiting [9] en de ON-/OFF-schakelaar [8] op de juiste plek zitten en dat de afdichtingsring [17] goed zit.
- Bevestig het onderste deel van de lampenkap [18] met de schroeven [19].

Een vervangende LED-printplaat is verkrijgbaar bij onze klantenservice onder vermelding van het artikelnummer (zie "Technische gegevens").

14180405L / 14180402L:

Volg de stappen 1 tot en met 7 van het hoofdstuk "Demontage" om de printplaten [12] [16] te vervangen.

- Plaats de temperatuursensor [24] op de batterij [14] en zet deze samen met de houder [15] vast met isolatietape [23].
- Plaats de houder [15] op de nieuwe LED-printplaat [16].
- Draai de beide schroeven [20] weer in de LED-printplaat [16].
- Steek de stekker van de batterijbedrading [22] voorzichtig in de stekker van het LED-bord [21].
- Plaats de schakelaarprintplaat [12] weer op de houder [15] en bevestig deze met de schroeven [13].

- Plaats het printplaatblok in het bovenste deel van de lampenkap [1]. Let erop dat de veren voor de touch-schakelaar [2], de USB-laadaansluiting [9] en de ON-/OFF-schakelaar [8] op de juiste plek zitten.

Opmerking: let erop dat de houder [15] op de juiste manier in de daarvoor bestemde uitsparingen in het bovenste deel van de lampenkap [1] zit. Test de juiste positionering van de touch-schakelaar [2] door de lamp [1] met de ON-/OFF-schakelaar [8] in te schakelen en de lamp [1] daarna met de touch-schakelaar [2] in te schakelen.

- Plaats het onderste deel van de lampenkap [18] erop. Let erop dat de schroefkoppeling, de USB-laadaansluiting [9] en de ON-/OFF-schakelaar [8] op de juiste plek zitten en dat de afdichtingsring [17] goed zit.
- Bevestig het onderste deel van de lampenkap [18] met de schroeven [19].

Een vervangende LED-printplaat is verkrijgbaar bij onze klantenservice onder vermelding van het artikelnummer (zie "Technische gegevens").

• Onderhoud en reiniging

WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR DOOR EEN ELEKTRISCHE SCHOK!

Ontkoppel de lamp [1] voorafgaand aan alle werkzaamheden van het elektriciteitsnet. Trek hiervoor de USB-aansluitkabel [6] uit de USB-laadaansluiting [9]. Schakel de lamp [1] met de ON-/OFF-schakelaar [8] uit om deze volledig van de stroomvoorziening te scheiden.

- Gebruik geen oplosmiddel, benzine e.d. De lichten zullen hierdoor schade ondervinden.
- Gebruik voor de reiniging uitsluitend een droge, pluisvrije doek.

• Afvoer



De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.



Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1–7: kunststoffen / 20–22: papier en vezelplaten / 80–98: composietmaterialen.



Gooi het afgedankte product omwille van het milieu niet weg via het huisvuil, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijke milieupark. Over afgifteplaatsen en hun openingstijden kunt u zich bij uw aangewezen instantie informeren.

Defecte of gebruikte batterijen moeten worden gerecycled in overeenstemming met Verordening (EU) 2023/1542. Lever de batterijen en/of het apparaat in bij de daarvoor bestemde inzamelpunten.

Milieuschade door foutieve afvoer van batterijen/accu's!



Batterijen mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval. Ze kunnen giftige zware metalen bevatten en moeten worden ingezameld met het chemisch afval. De scheikundige symbolen van de betreffende zware metalen zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Lever lege batterijen in bij een plaatselijk inzamelpunt voor chemisch afval.

• Garantie en service

• Garantie

Op dit product verlenen wij 36 maanden garantie vanaf koopdatum. Het apparaat werd zorgvuldig vervaardigd en aan een nauwkeurige kwaliteitscontrole onderworpen. Binnen de garantieperiode herstellen wij kosteloos alle materiaal- of productiefouten. Mocht u desondanks tijdens de garantieperiode mankementen aantreffen, stuur het apparaat dan naar het aangegeven serviceadres met vermelding van het volgende modelnummer: 14180303L / 14180301L / 14180405L / 14180402L.

Beschadigingen door ondeskundig gebruik, negeren van de handleiding of ingrepen door niet-geautoriseerde personen zijn van de garantieverlening uitgesloten. Dit geldt eveneens voor slijtende delen (zoals

bijv. gloeilampen). Door de garantieservice wordt de garantieperiode noch verlengd noch vernieuwd.

• Serviceadres

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DUITSLAND
Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Fax: +49 29 1 / 95 29 93-109
E-mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 510462_2501

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 510462_2501) als bewijs van aankoop bij de hand.

• Conformiteitsverklaring C E

Dit product en de meegeleverde batterijen / oplaadbare accu's voldoen aan de eisen van de toepasselijke Europese en nationale richtlijnen. De conformiteit is geverifieerd. De bijbehorende verklaringen en documenten zijn verkrijgbaar bij de fabrikant.

• Fabrikant

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DUITSLAND

Legende der verwendeten Piktogramme	Seite 26
Einleitung	Seite 27
Bestimmungsgemäße Verwendung	Seite 27
Lieferumfang	Seite 27
Teilebeschreibung	Seite 27
Technische Daten	Seite 28
Sicherheit	Seite 28
Sicherheitshinweise	Seite 28
Inbetriebnahme	Seite 30
Leuchte aufladen	Seite 30
Leuchte montieren	Seite 31
Leuchte ein- / ausschalten und dimmen	Seite 31
Demontage	Seite 31
Akku austauschen	Seite 32
Platine austauschen	Seite 32
Wartung und Reinigung	Seite 33
Entsorgung	Seite 33
Garantie und Service	Seite 34
Garantie	Seite 34
Serviceadresse	Seite 34
Konformitätserklärung	Seite 34
Hersteller	Seite 34

Legende der verwendeten Piktogramme			
	Anweisungen lesen!		Nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.
	Nur für den Innenbereich, für trockene und geschlossene Räume.		So verhalten Sie sich richtig
A	Ampere	 A.C. a.c.	Wechselspannung (Strom- und Spannungsart)
Hz	Hertz (Frequenz)	 d.c. DC	Gleichspannung (Strom- und Spannungsart)
	Watt (Wirkleistung)		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
	Schutzhandschuhe tragen!		Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Warnung vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr!		Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
	Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / Akkus!		USB-Anschluss
	Touch-Schalter	SELV	Schutzkleinspannung
	Schutzklasse III - Schutz vor elektrischem Schlag (gefährliche Körperströme) durch Schutzkleinspannung (< 60 V DC)	 IP44	Schutzart (spritzwassergeschützt)
	Die Lichtquelle dieses Produkts ist austauschbar.		Die Verpackung besteht aus 100 % recyceltem Papier.
 	Wellpappe	 	Pappe
 	Papier	 	Polyethylenterephthalat
 	Polyethylen (geringe Dichte)	 	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen
	Lichtstrom in Lumen	 K	Lichttemperatur in Kelvin
Ra CRI	Farbwiedergabeindex		Die Leuchte nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel laden!

	Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Akkus. Wenn Sie die Leuchte längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie die Leuchte am ON-/OFF-Schalter aus.		Außer Reichweite von Kindern aufbewahren!
	Nicht ins Feuer werfen!		Nicht falsch herum einsetzen, Polarität (+ / -) beachten!
	Keine Gewalt anwenden!		Nicht zerlegen / öffnen!
	Nie verschiedene Systeme, Marken und Typen gleichzeitig verwenden!		Nie neue und gebrauchte Batterien mischen!
	Nicht wieder aufladen!		Nicht ins Wasser werfen!
	Nicht kurzschließen! - Batterien können explodieren oder undicht werden.		Richtig einsetzen - Polarität (+ / -) beachten!
ta	höchste Bemessungs- / Umgebungstemperatur		

LED-Akku-Tischleuchte

• Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen

Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Klappen Sie die Seite mit den Abbildungen aus. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

• Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Dieses Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen. Dieses Produkt ist vorgesehen für den normalen Betrieb.

Laden Sie die Leuchte nur im Innenraum. Schützen Sie sie während des Ladevorgangs vor direkter Sonneneinstrahlung, um ein Überhitzen des Akkus zu verhindern. Laden Sie den Akku möglichst bei einer Temperatur zwischen 10 °C und 30 °C.

Bei längerem Nichtgebrauch der Leuchte (ohne Akkuladung) kann der Akku durch Tiefenentladung beschädigt werden. Laden Sie den Akku spätestens alle 6 Monate auf, um einer Tiefenentladung vorzubeugen.

• Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

- 1 LED-Akku-Tischleuchte
14180303L / 14180301L / 14180405L /
14180402L
- 1 Leuchtenkopf
- 2 Rohre
- 1 Leuchtenfuß
- 1 USB-Anschlusskabel (USB-C auf USB-A)
- 1 Bedienungsanleitung

• Teilebeschreibung

- 1 Leuchte
- 2 Touch-Schalter

- 3 Rohr
- 4 Leuchtenfuß
- 5 USB-A Stecker
- 6 USB-Anschlusskabel
- 7 USB-C Stecker
- 8 ON-/OFF Schalter
- 9 USB-Ladeanschluss
- 10 Schutzkappe
- 11 Obere Leuchtenabdeckung
- 12 Schalterplatine
- 13 Schrauben der Schalterplatine
- 14 Akku
- 15 Halterung
- 16 LED-Platine
- 17 Dichtungsring
- 18 Untere Leuchtenabdeckung
- 19 Schrauben der unteren Leuchtenabdeckung
- 20 Schrauben der LED-Platine
- 21 Steckverbinder der LED-Platine
- 22 Stecker der Akkuverkabelung
- 23 Isolierband
- 24 Temperaturfühler

• Technische Daten

Leuchte:

Modell-Nr.:	14180303L / 14180301L / 14180405L / 14180402L
Betriebsspannung:	SELV 5 V === 0,88 A (USB)
Nennleistung:	max. 4,4 W
Schutzklasse:	III / 
Schutzart:	IP44
Ladedauer:	ca. 6 Stunden
Leuchtdauer:	max. 22 Stunden

Akku:

Typ:	18650 (Li-Ionen)
Nennleistung:	3,7 V / 3000 mAh
Stecker:	PH2P

LED-Modul:

Modell-Nr.:	14180303L / 14180301L: LFC2525FTW 14180405L / 14180402L: LFC2525RTW
Nennleistung:	max. 2,6 W
Stecker:	PH2P

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse „F“.

• Sicherheit



Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!



Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

VERLETZUNGSGEFAHR!

- Lassen Sie die Leuchte oder Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien / -tüten, Kunststoffteile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.



Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Leuchte und das USB-Anschlusskabel auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.

- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der spannungsführenden Leitungen und Kontakte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Tauchen Sie weder das Produkt noch den USB-Netzadapter und das USB-Anschlusskabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Lagern Sie das Produkt nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Trennen Sie das Produkt in einem solchen Fall sofort von der Stromversorgung.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Verwenden Sie nur einen USB-Netzadapter, dessen technische Daten mit denen des Produkts übereinstimmen.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Anschlusskabel.
- Fassen Sie den USB-Netzadapter und das USB-Anschlusskabel niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den USB-Netzadapter nie am USB-Anschlusskabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den USB-Netzadapter an.
- Platzieren Sie die Leuchte nicht auf feuchtem oder leitendem Untergrund.
- Ziehen Sie immer den USB-Netzadapter vor der Montage, Demontage, Reinigung oder, wenn Sie die Leuchte eine Zeit lang nicht verwenden, aus der Steckdose.
- Knicken Sie das USB-Anschlusskabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Einzelteile, ansonsten erlöschen alle Gewährleistungsansprüche.
- Die Lichtquelle ist vom Kunden austauschbar.
- Der Akku ist vom Kunden austauschbar.
- Wenn Sie das Produkt nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Produkt immer aus und ziehen Sie den USB-Netzadapter aus der Steckdose.



Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr



Nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.

- Bei Betrieb nicht aus kurzem Abstand in das Leuchtmittel schauen.
- Die LEDs nicht mit einem optischen Instrument (z. B. Lupe) betrachten.
- Decken Sie die Leuchte bzw. den USB-Netzadapter nicht mit Tüchern, Gardinen oder anderen Gegenständen ab und halten Sie Abstand zu anderen leicht brennbaren Materialien. Achten Sie auf ausreichende Luftzirkulation und Abstand rund um die Leuchte. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zur Brandentwicklung führen.
- Betreiben Sie das Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen wie beispielsweise Heizkörper oder anderen Geräten, welche Hitze abgeben!
- Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer und setzen Sie es keinen hohen Temperaturen aus.
- Verlegen Sie das USB-Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.



So verhalten Sie sich richtig

- Platzieren Sie die Leuchte so, dass sie vor Verschmutzung und zu starker Erwärmung geschützt ist.
- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor. Verwenden Sie die Leuchte in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.
- Machen Sie sich vor der Verwendung mit allen Anweisungen und Abbildungen in dieser Anleitung sowie mit dem Produkt selbst vertraut.



Sicherheitshinweise für Batterien / Akkus



⚠️ WARNUNG! BATTERIEN AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN!

Das Verschlucken kann chemische Verbrennungen, Perforation von Weichteilgewebe und den Tod verursachen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten. Sofort einen Arzt aufsuchen.

- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien / Akkus sofort. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien / Akkus von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass Batte-

rien / Akkus verschluckt wurden oder sich im Körper befinden, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

- Verschließen Sie das Batteriefach immer vollständig. Wenn das Batteriefach nicht sicher verschlossen ist, verwenden Sie das Produkt nicht mehr, nehmen Sie die Batterien heraus und halten Sie sie von Kindern fern.

-  **EXPLOSIONSGEFAHR!** Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien / Akkus nicht kurz und / oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien/Akkus keiner mechanischen Belastung aus.
- Verwenden Sie ausschließlich Batterien / Akkus gemäß der Angaben im Kapitel „Technische Daten“. Die Verwendung falscher Batterien / Akkus kann zu einem Brand oder einer Explosion führen.

Risiko des Auslaufens von Batterien/Akkus

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien / Akkus einwirken können, z. B. auf Heizkörpern / durch direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn Batterien / Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!

■ **SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!**

Ausgelaufene oder beschädigte Batterien / Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.

- Im Falle eines Auslaufens der Batterien / Akkus entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur Batterien / Akkus des gleichen Typs. Mischen Sie nicht alte Batterien / Akkus mit neuen!
- Schalten Sie die Leuchte [1] mit dem ON-/OFF-Schalter [8] aus, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.

Risiko des Auslaufens von Batterien / Akkus

- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp / Akkutyp!
- Setzen Sie Batterien / Akkus gemäß der Polaritätskennzeichnung (+) und (-) an Batterie / Akku und des Produkts ein.

● Inbetriebnahme

● Leuchte aufladen

Hinweis: Verwenden Sie einen USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten), der Schutzkleinspannung (SELV) liefert und der Sicherheitsnorm EN 62368 entspricht. Laden Sie die Leuchte nur im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen. Laden Sie die Leuchte nur mit dem mitgelieferten USB-Anschlusskabel! Verwenden Sie nur einen USB-Netzadapter dessen technische Daten mit denen des Produkts übereinstimmen.

Hinweis: Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Produkt.

- Schalten Sie die Leuchte [1] mit dem ON-/OFF-Schalter [8] ein.
- Ziehen Sie die Schutzkappe [10] vom USB-Ladeanschluss [9].
- Schließen Sie den USB-C Stecker [7] des USB-Anschlusskabels [6] an den USB-Ladeanschluss [9] an.
- Stecken Sie den USB-A Stecker [5] des USB-Anschlusskabels [6] in eine geeignete USB-Buchse, z.B. USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) oder Ähnliches.

Während des Ladevorgangs leuchtet die Kontrollleuchte rot. Wenn die Kontrollleuchte nicht leuchtet, kontrollieren Sie, ob der ON-/OFF-Schalter [8] eingeschaltet ist.

- Lassen Sie die Leuchte [1] vollständig aufladen. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Kontrollleuchte grün.
- Trennen Sie das USB-Anschlusskabel [6] von der USB-Buchse und dem USB-Ladeanschluss [9].
- Verschließen Sie den USB-Ladeanschluss [9] mit der Schutzkappe [10].

● Leuchte montieren

Hinweis: Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Produkt.

- Schrauben Sie die Rohre [3] des Standbeins zusammen.
Möchten Sie die Leuchte [1] in der Höhe reduzieren, nutzen Sie nur ein Rohr [3] des Standbeins.
- Schrauben Sie die verschraubten Rohre [3] auf den Leuchtenfuß [4].
- Schrauben Sie die Leuchte [1] mit der Befestigungsschraube auf das Standbein.
Achten Sie auf einen festen Sitz.

● Leuchte ein- / ausschalten und dimmen

Wenn Sie die Leuchte [1] längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie die Leuchte mit dem ON-/OFF-Schalter [8] aus, um sie vollständig von der Stromversorgung zu trennen und den Akku [14] zu schonen.

ON-/OFF-Schalter [8]:

- Schalten Sie die Leuchte [1] am ON-/OFF-Schalter [8] ein, um die Stromversorgung herzustellen.
- Schalten Sie die Leuchte [1] am ON-/OFF-Schalter [8] aus, um sie vollständig von der Stromversorgung zu trennen.

Touch-Schalter [2] / Leuchte dimmen:

- Berühren Sie den Touch-Schalter [2] kurz, um die Leuchte [1] ein- oder abzuschalten.
- Berühren Sie den Touch-Schalter [2] solange, bis Sie die gewünschte Dimmstufe erreicht haben.

Hinweis: Bei der Abschaltung mit dem Touch-Schalter [2], bleibt die Leuchte [1] im Standbybetrieb und die ausgewählte Helligkeit wird gespeichert.

● Demontage

14180303L / 14180301L:

1. Schalten Sie die Leuchte [1] mit dem ON-/OFF-Schalter [8] aus.
2. Schrauben Sie die Leuchte [1] vom Rohr [3] ab.

3. Drehen Sie die Schrauben [19], mit Hilfe eines Schraubendrehers, aus der unteren Leuchtenabdeckung [18] und nehmen Sie diese ab. Achten Sie auf den Dichtungsring [17].
4. Drehen Sie die Schrauben [20], mit Hilfe eines Schraubendrehers aus der LED-Platine [16] und nehmen Sie diese ab.
5. Drehen Sie die Schrauben [13], mit Hilfe eines Schraubendrehers, aus der Schalterplatine [12] und nehmen Sie diese ab.
Die beiden Platinen [12] [16] können jetzt entnommen werden.
6. Ziehen Sie vorsichtig den Stecker der Akkuverkabelung [22] aus dem Steckverbinder der LED-Platine [21].
7. Entnehmen Sie vorsichtig den Akku [14] aus der Halterung in der oberen Leuchtenabdeckung [11].
8. Lösen Sie das Isolierband [23] des Temperaturfühlers [24].

14180405L / 14180402L:

1. Schalten Sie die Leuchte [1] mit dem ON-/OFF-Schalter [8] aus.
2. Schrauben Sie die Leuchte [1] vom Rohr [3] ab.
3. Drehen Sie die Schrauben [19], mit Hilfe eines Schraubendrehers, aus der unteren Leuchtenabdeckung [18] und nehmen Sie diese ab. Achten Sie auf den Dichtungsring [17].
4. Heben Sie den Platinenblock vorsichtig aus der oberen Leuchtenabdeckung [11].
5. Drehen Sie die Schrauben [13], mit Hilfe eines Schraubendrehers, aus der Schalterplatine [12] und nehmen Sie diese ab.
6. Ziehen Sie vorsichtig den Stecker der Akkuverkabelung [22] aus dem Steckverbinder der LED-Platine [21].
7. Drehen Sie die Schrauben der LED-Platine [20] auf der Unterseite der LED-Platine [16] heraus.
Die beiden Platinen [12] [16] können jetzt entnommen werden.
8. Lösen Sie das Isolierband [23] des Temperaturfühlers [24] und der Halterung [15].
9. Entnehmen Sie vorsichtig den Akku [14] aus der Halterung [15].

• Akku austauschen

14180303L / 14180301L:

Um den Akku auszutauschen, folgen Sie den Schritten 1 bis 8 des Kapitels „Demontage“.

- Befestigen Sie den Temperaturfühler [24] mit Isolierband [23] auf dem neuen Akku [14].
- Setzen Sie den Akku [14] wieder vorsichtig in die Halterung [15] ein und stecken Sie den Stecker der Akkuverkabelung [22] vorsichtig in den Stecker der LED-Platine [21].
- Platzieren Sie die Schalterplatine [12] in die obere Leuchtenabdeckung [11] und drehen Sie die Schrauben [13] mithilfe eines Schraubendrehers fest.
- Setzen Sie die LED-Platine [16] wieder auf die Halterung [15] der oberen Leuchtenabdeckung [11] auf und befestigen Sie sie mit den Schrauben [20].
- Setzen Sie die untere Leuchtenabdeckung [18] auf. Beachten Sie die richtige Positionierung der Verschraubung, des USB-Ladeanschlusses [9], des ON-/OFF Schalters [8] und den richtigen Sitz des Dichtungsringes [17].
- Befestigen Sie die untere Leuchtenabdeckung [18] mit den Schrauben [19].

Beachten Sie, beim Erwerb des Ersatzakkus die Leistungsmerkmale aus dem Kapitel „Technische Daten“. Achten Sie darauf, dass der Ersatzakku der Richtlinie IEC 62133-2 entspricht.

14180405L / 14180402L:

Um den Akku auszutauschen, folgen Sie den Schritten 1 bis 9 des Kapitels „Demontage“.

- Setzen Sie den Akku [14] wieder vorsichtig in die Halterung [15] ein und stecken Sie den Stecker der Akkuverkabelung [22] vorsichtig in den Stecker der LED-Platine [21].
- Positionieren Sie den Temperaturfühler [24] auf dem neuen Akku [14] und fixieren Sie ihn zusammen mit der Halterung [15] mit Isolierband [23].
- Setzen Sie die LED-Platine [16] wieder auf die Halterung [15] auf und befestigen Sie sie mit den Schrauben [20].
- Setzen Sie die Schalterplatine [12] wieder auf die Halterung [15] auf und befestigen Sie sie mit den Schrauben [13].

- Setzen Sie den Platinenblock in die obere Leuchtenabdeckung [11]. Achten Sie auf die richtige Positionierung der Feder für den Touch-Schalter [2], des USB-Ladeanschlusses [9] und des ON-/OFF Schalters [8].

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Halterung [15] richtig in den vorgesehenen Aussparungen in der oberen Leuchtenabdeckung [11] sitzt. Testen Sie die richtige Positionierung des Touch-Schalters [2], indem Sie die Leuchte [1] am ON-/OFF Schalter [8] einschalten und anschließend die Leuchte [1] über den Touch-Schalter [2] einschalten.

- Setzen Sie die untere Leuchtenabdeckung [18] auf. Beachten Sie die richtige Positionierung der Verschraubung, des USB-Ladeanschlusses [9], des ON-/OFF Schalters [8] und den richtigen Sitz des Dichtungsringes [17].
- Befestigen Sie die untere Leuchtenabdeckung [18] mit den Schrauben [19].

Beachten Sie, beim Erwerb des Ersatzakkus die Leistungsmerkmale aus dem Kapitel „Technische Daten“. Achten Sie darauf, dass der Ersatzakku der Richtlinie IEC 62133-2 entspricht.

• Platine austauschen

14180303L / 14180301L:

Um die Platinen [12] [16] auszutauschen, folgen Sie den Schritten 1 bis 5 des Kapitels „Demontage“.

- Platzieren Sie die Schalterplatine [12] in die obere Leuchtenabdeckung [11] und drehen Sie die Schrauben [13] mithilfe eines Schraubendrehers fest.
- Befestigen Sie den Temperaturfühler [24] mit Isolierband [23] auf dem Akku [14].
- Setzen Sie den Akku [14] wieder vorsichtig in die Halterung [15] der oberen Leuchtenabdeckung [11] und stecken Sie den Stecker der Akkuverkabelung [22] vorsichtig in den Stecker der LED-Platine [21].
- Setzen Sie die LED-Platine [16] wieder auf die Halterung [15] der oberen Leuchtenabdeckung [11] auf und befestigen Sie sie mit den Schrauben [20].

- Setzen Sie die untere Leuchtenabdeckung [18] auf. Beachten Sie die richtige Positionierung der Verschraubung, des USB-Ladeanschlusses [9], des ON-/OFF Schalters [8] und den richtigen Sitz des Dichtungs rings [17].
- Befestigen Sie die untere Leuchtenabdeckung [18] mit den Schrauben [19].

Eine Ersatz LED-Platine erhalten Sie unter Angabe der Artikelnummer (Siehe „Technische Daten“) bei unserem Kundenservice.

141804051L / 14180402L:

Um die Platinen [12] [16] auszutauschen, folgen Sie den Schritten 1 bis 7 des Kapitels „Demontage“.

- Positionieren Sie den Temperaturfühler [24] auf dem Akku [14] und fixieren Sie ihn zusammen mit der Halterung [15] mit Isolierband [23].
- Setzen Sie die Halterung [15] auf die neue LED-Platine [16].
- Drehen Sie die beiden Schrauben [20] wieder in die LED-Platine [16].
- Stecken Sie den Stecker der Akkuverkabelung [22] vorsichtig in den Stecker der LED-Platine [21].
- Setzen Sie die Schalterplatine [12] wieder auf die Halterung [15] auf und befestigen Sie sie mit den Schrauben [13].
- Setzen Sie den Platinenblock in die obere Leuchtenabdeckung [11]. Achten Sie auf die richtige Positionierung der Feder für den Touch-Schalter [2], des USB-Ladeanschlusses [9] und des ON-/OFF Schalters [8].

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Halterung [15] richtig in den vorgesehenen Aussparungen in der oberen Leuchtenabdeckung [11] sitzt. Testen Sie die richtige Positionierung des Touch-Schalters [2], indem Sie die Leuchte [1] am ON-/OFF Schalter [8] einschalten und anschließend die Leuchte [1] über den Touch-Schalter [2] einschalten.

- Setzen Sie die untere Leuchtenabdeckung [18] auf. Beachten Sie die richtige Positionierung der Verschraubung, des USB-Ladeanschlusses [9], des ON-/OFF Schalters [8] und den richtigen Sitz des Dichtungs rings [17].
- Befestigen Sie die untere Leuchtenabdeckung [18] mit den Schrauben [19].

Eine Ersatz LED-Platine erhalten Sie unter Angabe der Artikelnummer (Siehe „Technische Daten“) bei unserem Kundenservice.

• Wartung und Reinigung

WARNUNG! LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!

Trennen Sie die Leuchte [1] vor sämtlichen Arbeiten vom Stromnetz. Ziehen Sie dazu das USB-Anschlusskabel [6] aus dem USB Ladeanschluss [9]. Schalten Sie die Leuchte [1] am ON-/OFF-Schalter [8] ab, um sie vollständig von der Stromversorgung zu trennen.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

• Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Defekte oder verbrauchte Batterien müssen gemäß Verordnung (EU) 2023/1542 recycelt werden. Geben Sie Batterien und / oder das Gerät über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.

Umweltschäden durch falsche Entsorgung von Batterien/Akkus!



Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

• Hersteller

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DEUTSCHLAND

• Garantie und Service

• Garantie

Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufs auf dieses Gerät 36 Monate Garantie. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellerfehler. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Mängel herausstellen, senden Sie das Gerät bitte an die aufgeführte Service-Adresse unter Angabe folgender Modellnummer:

14180303L / 14180301L / 14180405L / 14180402L

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sowie Verschleißteile (wie z. B. Leuchtmittel). Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.

• Serviceadresse

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Fax: +49 29 1 / 95 29 93-109
E-Mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 510462_2501

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 510462_2501) als Nachweis für den Kauf bereit.

• Konformitätserklärung

Dieses Produkt und die mitgelieferten Batterien / Akkus erfüllen die Anforderungen der geltenden europäischen

BRILONER LEUCHTEN GMBH & CO. KG

Am Steinbach 14
59872 Meschede
GERMANY

Tilstand af information • Stand van de informatie • Stand der
Informationen: 05/2025
Ident.-No.: 14180303L / 14180301L / 14180405L / 14180402L
052025-6



IAN 510462_2501

6