

LED-LICHTERKETTE/200 LED STRING LIGHTS/ GUIRLANDE LUMINEUSE À LED

(DE) (AT) (CH)

LED-LICHTERKETTE

Kurzanleitung

(GB) (IE)

200 LED STRING LIGHTS

Short manual

(FR) (BE)

GUIRLANDE LUMINEUSE À LED

Guide de démarrage rapide

(NL) (BE)

LED-LICHTKETTING

Korte handleiding

(PL)

ŁAŃCUCH ŚWIETLNY LED

Krótką instrukcja

(CZ)

SVĚTELNÝ LED ŘETĚZ

Krátký návod

(SK)

SVETELNÁ LED REŤAZ

Krátky návod

(ES)

GUIRNALDA DE BOMBILLAS LED

Guía rápida

(DK)

LED LYSKÆDE

Kort vejledning

(IT)

CATENA LUMINOSA LED

Guida rapida


(HU)

LED-ES FÉNYFÜZÉR

Rövid útmutató

IAN 484791_2501

DE/AT/CH	Kurzanleitung	Seite	5
GB/IE	Short manual	Page	17
FR/BE	Guide de démarrage rapide	Page	29
NL/BE	Korte handleiding	Pagina	43
PL	Krótką instrukcja	Strona	55
CZ	Stručný návod	Strana	68
SK	Krátky návod	Strana	79
ES	Guía rápida	Página	90
DK	Kort vejledning	Side	102
IT	Guida rapida	Pagina	113
HU	Rövid útmutató	Oldal	125

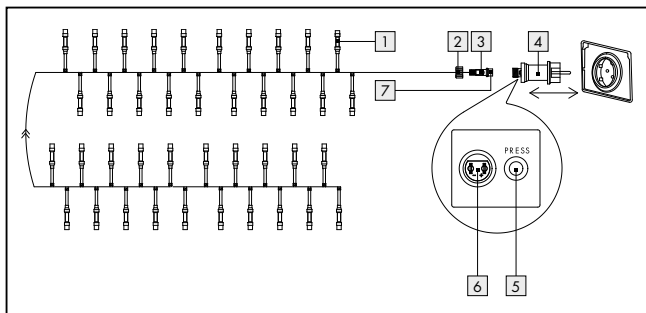

Legende der verwendeten Piktogramme... Seite 6

Einleitung..... Seite 7

Bestimmungsgemäße Verwendung..... Seite 8

Lieferumfang..... Seite 8

Teilebeschreibung..... Seite 8

Technische Daten..... Seite 8

Sicherheitshinweise..... Seite 9

Anwendung..... Seite 12

Timer-Funktion..... Seite 12

Reinigung und Pflege..... Seite 13

Entsorgung..... Seite 13

Garantie..... Seite 15

Abwicklung im Garantiefall..... Seite 16

Service..... Seite 16

Legende der verwendeten Piktogramme



Dieses Produkt ist für den Betrieb im Innen- und Außenbereich geeignet.



Gleichstrom/-spannung



Wechselstrom/-spannung



Das CE-Zeichen bestätigt die Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien.



Hertz (Frequenz)



Watt (Wirkleistung)



Schutzklasse II



Unabhängiges Betriebsgerät



Kurzschlussfester Sicherheitstransformator



Polarität des Netzanschlusses (Netzteil)



Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt für den Betrieb an das Stromnetz angeschlossen werden muss.



Spritzwassergeschützt



Schutzkleinspannung

Legende der verwendeten Piktogramme

tc

Gehäusetemperatur am angegebenen Punkt



Sicherheitshinweise
Handlungsanweisungen

LED-Lichterkette

● Einleitung

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine verkürzte Druckausgabe der vollständigen Bedienungsanleitung. Durch das Scannen des QR-Codes gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 484791_2501 die vollständige Bedienungsanleitung einsehen und herunterladen.

Die Kurzanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Bewahren Sie die Kurzanleitung gut auf und händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.



● Bestimmungsgemäße Verwendung



Dieses Produkt ist für den Betrieb im Innen- und Außenbereich geeignet. Das Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen.

● Lieferumfang

1 LED-Lichterkette
1 Netzteil

1 Bedienungsanleitung

● Teilebeschreibung

1 LED-Lichterkette

2 Klemmmutter

3 Stecker der Netzleitung

4 Netzteil

5 Timer-Taste

6 Buchse

7 Dichtungsring

● Technische Daten

LED-Lichterkette + Netzteil:

Leistungsaufnahme: 4,6 W

LED-Lichterkette 1:

Betriebsspannung: 30 V==

LEDs: 200 x (Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden)

Schutzart: IP44 (spritzwassergeschützt)

Lichterkette (Modell-Nr. HG13316A, HG13316B, HG13316C)

GS-zertifiziert.

LED-Farbe:

HG13316A:	Warmweiß
HG13316B:	Kaltweiß
HG13316C:	Bunt

Netzteil :

Nennspannung

primär: 220–240 V~, 50/60 Hz

Nennspannung

sekundär: 30 V==, 3,6 W

Schutzart: IP44 (spritzwassergeschützt)

Schutzklasse: 

Netzteil (Modell-Nr. LL-03000120-T(E)-IP44) GS zertifiziert.



Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!



WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER! Lassen Sie Kin-

der niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial.

Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.



Dieses Produkt ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände. Kinder können die Gefahren, die im Umgang mit dem Produkt entstehen, nicht erkennen.

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur von fachkundigen Personen montiert wird.

⚠ VORSICHT! ÜBERHITZUNGSGEFAHR! Betreiben Sie das Produkt nicht in der Verpackung.

- Bewahren Sie das Produkt nach Gebrauch wieder in der Verpackung auf, um ungewollte Beschädigungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie nicht an der Leitung des Produkts und stellen Sie sicher, dass es so verlegt ist, dass niemand darüber laufen oder stolpern könnte.
- Das Produkt kann auf allen normal entflammbaren Oberflächen verwendet werden.
- Befestigen Sie keine zusätzlichen Gegenstände am Produkt.



Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass das Netzteil an die Netzspannung angeschlossen ist (220–240V~).
- Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss das Produkt auf etwaige Beschädigungen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Lampenfassungen mit einem Leuchtmittel versehen sind.
- Benutzen Sie das Produkt niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.

- Die äußere flexible Leitung des Produkts kann nicht ausgetauscht werden; falls die Leitung beschädigt ist, muss das Produkt entsorgt werden.
- Das Produkt enthält keine Teile, die vom Verbraucher gewartet werden können. Die LEDs können nicht ausgetauscht werden.
- Die Lichterkette darf nicht ohne LED-Treiber an 220V~240V~ angeschlossen werden.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Netzteil 4 des Typs (Modell-Nr. LL-03000120-T(E)-IP44) ansonsten erlöschen jegliche Gewährleistungsansprüche.
- Das Netzteil darf nur von einem Fachmann ausgetauscht werden.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben.
- Schützen Sie das Produkt vor scharfen Kanten, mechanischen Belastungen und heißen Oberflächen.
- Nicht mit scharfen Klammern oder Nägeln befestigen.
- Ziehen Sie immer das Netzteil 4 vor der Montage, Demontage oder Reinigung aus der Steckdose.
- Berühren Sie weder den Stecker des Produkts noch das Produkt selbst mit nassen Händen.
- Das Produkt darf nicht mit einer anderen Lichterkette elektrisch verbunden werden.
- Bei längerer Nichtnutzung (z. B. Urlaub) trennen Sie das Produkt vom Stromnetz.
- Wenn Sie Fragen zum Produkt haben oder sich nicht sicher sind, fragen Sie einen Elektrofachbetrieb um Rat.
- Das Produkt ist spritzwassergeschützt (IP44), wenn die Steckdose den gleichen Schutzstandard erfüllt (Schutzklasse IP44).
- Das Produkt ist ausschließlich zum Betrieb am mitgelieferten Netzteil (LL-03000120-T(E)-IP44) geeignet.
- Beachten Sie, dass das Netzteil auch ohne Betrieb des Produkts noch eine geringe Leistung aufnimmt, solange sich das Netzteil in

der Steckdose befindet. Zum vollständigen Ausschalten entfernen Sie das Netzteil aus der Steckdose.

- Die LEDs sind nicht austauschbar.
- Sollten die LEDs am Ende ihrer Lebensdauer ausfallen, muss das ganze Produkt ersetzt werden.

⚠️ WARNUNG! BENUTZEN SIE DIESE LICHTERKETTE NUR, WENN ALLE DICHTUNGEN EINGESETZT SIND.

● Anwendung

Hinweis: Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Produkt.

- Stecken Sie den Stecker der Netzleitung **3** am Ende der LED-Lichterkette **1** in die Buchse **6** des Netzteils **4**.
- Sichern Sie die Verbindung, indem Sie die Klemmmutter **2** am Kabel über den Stecker der Netzleitung **3** schieben und auf das Netzteil **4** schrauben. Achten Sie auf den Dichtungsring **7**, da sonst der IP-Schutz nicht gewährleistet werden kann.
- Stecken Sie das Netzteil **4** in die Steckdose.
- Das Produkt ist nun eingeschaltet. Drücken Sie die Timer-Taste **5**, um zwischen den Modi (Ein/Timer/Aus) umzuschalten (siehe Kapitel „Timer-Funktion“).
- Um das Produkt vollständig auszuschalten, ziehen Sie das Netzteil **4** aus der Steckdose.

● Timer-Funktion

Die Timer-Taste **5** hat drei Funktionen:

1 x drücken: Dauerhaftes Leuchten.

2 x drücken: Timer-Funktion ist aktiviert.

3 x drücken: Produkt ausschalten.

Details entnehmen Sie bitte der ausführlichen Bedienungsanleitung.

● Reinigung und Pflege

 **VORSICHT! STROMSCHLAGGEFAHR!** Ziehen Sie zuerst das Netzteil  aus der Steckdose.

 **VORSICHT! STROMSCHLAGGEFAHR!** Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf das Produkt niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Das Produkt würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten. Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.



Das Produkt inkl. Zubehör, die Anleitung und die Verpackungsmaterialien sind recyclebar und unterliegen einer erweiterten Herstellerverantwortung. Entsorgen Sie diese getrennt, den abgebildeten Info-tri (Sortierinformation) folgend, für eine bessere Abfallbehandlung.

● **Garantie**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

● Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 484791_2501) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

● Service

DE **Service Deutschland**

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: owim@lidl.de

AT **Service Österreich**

Tel.: 0800 292726

E-Mail: owim@lidl.at

CH **Service Schweiz**

Tel.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch

CE IP44

List of pictograms used	Page 18
Introduction	Page 19
Proper use.....	Page 20
Delivery scope.....	Page 20
Description of parts.....	Page 20
Technical data.....	Page 20
Safety information	Page 21
Use	Page 24
Timer function	Page 24
Cleaning and care	Page 25
Disposal	Page 25
Warranty	Page 26
Warranty claim procedure.....	Page 27
Service	Page 28

List of pictograms used

	This product is suitable for indoor and outdoor use.
	Direct current/voltage
	Alternating current/voltage
CE	CE mark indicates conformity with relevant EU directives applicable for this product.
Hz	Hertz (Frequency)
W	Watt (Effective power)
	Protection class II
	Short-circuit-proof safety isolating transformer
	Independent lamp control gear
	Polarity of D.C. connector (mains adapter)
	This icon indicates that the product is mains operated.
	Splashproof
SELV	Safety extra-low voltage

List of pictograms used

tc

Rated maximum operating temperature of the case of a controlgear




Safety information
Instructions for use

200 LED string lights

● Introduction

This document is a shorter printed version of the complete instruction manual. Scanning the QR code takes you straight to the Lidl service website (www.lidl-service.com) where you can view and download the complete instruction manual by entering the article number (IAN) 484791_2501.

The short guide forms an integral part of this product. Prior to using the product, familiarize yourself with all operation and safety notes. Store the short guide in a safe place, and if you give the product to third parties, all documentation should be passed on to them as well.

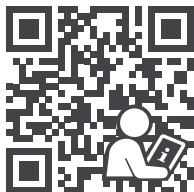

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

● Proper use



This product is suitable for indoors and outdoor use. This product is intended for use in private, domestic environment only and not for commercial purposes.

● Delivery scope

1 200 LED string lights
1 mains adapter

1 instruction for use

● Description of parts

- 1 LED string lights
- 2 Clamping nut
- 3 Supply line plug
- 4 Mains adapter

- 5 Timer button
- 6 Socket
- 7 Sealing ring

● Technical data

LED string lights + mains adapter:

Total power consumption: 4.6 W

LED string lights 1:

Operating voltage: 30 V==

LEDs: 200 x (bulbs are non-replaceable)

Degrees of protection: IP44 (splashproof)

LED Fairy Lights (Model No. HG13316A, HG13316B, HG13316C)

GS certified.

LED colour:

HG13316A:	warm white
HG13316B:	cold white
HG13316C:	colourful

Mains adapter

Nominal voltage primary: 220–240 V~, 50/60 Hz

Nominal voltage

secondary: 30 V==, 3.6 W

Degrees of protection: IP44 (Splashproof)

Protection class: 

Mains adapter (Model No. LL-03000120-T(E)-IP44) GS certified.



Safety information

In the case of damage resulting from non-compliance with these operating instructions the guarantee claim becomes invalid! No liability is accepted for consequential damage! In the case of material damage or personal injury caused by incorrect handling or non-compliance with the safety instructions, no liability is accepted!

■ **⚠ WARNING! DANGER OF DEATH AND ACCIDENTS FOR TODDLERS AND CHILDREN!**

Never leave children unsupervised with the packaging material. The packaging material represents a danger of suffocation. Children frequently underestimate the dangers. Please keep children away from the product at all times.

- This product is not a toy and should not be played by children. Children are not able to understand the dangers that can occur when handling this product.

- This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Ensure that the product is installed by suitably experienced or qualified persons only.

⚠ CAUTION! RISK OF OVERHEATING! Do not operate the product inside the packaging.

- After use, keep the product in the packaging to prevent unwanted damage.
- Do not pull the product cable and make sure it is laid down properly so that no one walks or trips over it.
- The product can be used on all surfaces officially classified as being of "normal flammability".
- Do not attach any other objects to the product.



Avoid the danger of death from electric shock!

- Before use, ensure that the mains adapter is connected to mains voltage (220–240 V~).
- Before connecting the product to the mains you should always check the product for any damage.
- Please ensure that all the bulb fitting sockets have a bulb in them.
- Never use the product if you discover that it is damaged in any way.
- This product's external flexible tube is non-replaceable. Hence if it becomes damaged you must dispose of the entire product.
- This product does not contain any parts which can be serviced by the user. The bulbs cannot be replaced.

- The light chain isn't allowed to connect to 220V-240V~ without LED driver.
- Only use the product with the supplied mains adapter 4 for the type (Model No. LL-03000120-T(E)-IP44); all warranty claims will otherwise expire.
- The mains adapter can only be replaced by a professional.
- Never open any of the electrical parts or insert any kind of object into them.
- Protect the product from sharp edges, mechanical loads and hot surfaces.
- Do not install with sharp fasteners or nails.
- Always unplug the mains adapter 4 from the socket before installation, dismantling or cleaning.
- Never touch the product plug or the product itself with wet hands.
- The product must not be electrically connected to another light chain.
- If the product is not in use for any length of time (e.g. holidays), disconnect them from the power supply.
- If you have any questions about the product or are unsure about any of its aspects, please seek the advice of an electrical equipment specialist.
- The product is splash-proof (IP44), if the socket meets the same protection standard (protection class IP44).
- The product is only suited for use with the included mains adapter (LL-03000120-T(E)-IP44).
- Please note that the mains adapter continues to draw a small amount of power even if the product is turned off as long as the mains adapter is plugged into a power outlet. To switch the product off completely, unplug the mains adapter from the socket.
- The LEDs are not replaceable.
- If the LEDs fail at the end of their lives, the entire product must be replaced.



**WARNING! THIS PRODUCT MUST NOT BE USED
WITHOUT ALL GASKETS BEING PROPERLY INSTALLED.**

● Use

Note: Remove all packaging materials from the product.

- Insert the supply line plug [3] on the end of the LED string lights [1] into the socket [6] of the mains adapter [4].
- Secure the connection by pushing the clamping nut [2] on the lead over the supply line plug [3] and screwing it on to the mains adapter [4]. Pay attention to the sealing ring [7], otherwise the IP protection is not guaranteed.
- Insert the mains adapter [4] into the mains socket.
- The product is now switched on. Press the timer button [5] to switch between the modes (On/Timer/Off) (see chapter "Timer function").
- To switch the product off completely, unplug the mains adapter [4] from the socket.

● Timer function

The timer button [5] has three functions:

1 x press of the button: Lights up continuously.

2 x press of the button: Timer function is activated.

3 x press of the button: Switch off.

For detail, please refer to complete instruction manual.

● Cleaning and care

 **CAUTION! RISK OF ELECTRIC SHOCK!** First remove the mains adapter  from the socket.

 **CAUTION! DANGER OF ELECTRIC SHOCK!** For reasons of electrical safety the product must never be cleaned with water or other liquids or immersed in water.

- Do not use any solvents, petrol or similar items. This would damage the product.
- Only a dry, lint-free cloth should be used for cleaning.

● Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1-7: plastics/20-22: paper and fibreboard/80-98: composite materials.



Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.



To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.



The product incl. accessories, manual and packaging materials are recyclable and are subject to extended producer responsibility. Dispose them separately, following the illustrated Info-tri (sorting information), for better waste treatment.

● **Warranty**

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended

as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, rechargeable batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

● **Warranty claim procedure**

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

Please have the till receipt and the item number (IAN 484791_2501) available as proof of purchase.

You will find the item number on the rating plate, an engraving on the front page of the instructions for use (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product.

If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by telephone or by e-mail.

You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.

● Service

GB Service Great Britain

Tel.: 08000569216

E-Mail: owim@lidl.co.uk

IE Service Ireland

Tel.: 1800 200736

E-Mail: owim@lidl.ie

CE IP44

Légende des pictogrammes utilisés	Page 30
Introduction	Page 31
Utilisation conforme	Page 32
Contenu de la livraison.....	Page 32
Descriptif des pièces	Page 32
Caractéristiques techniques.....	Page 33
Consignes de sécurité	Page 33
Utilisation	Page 36
Fonction Timer (minuterie)	Page 37
Nettoyage et entretien	Page 37
Mise au rebut	Page 38
Garantie	Page 39
Faire valoir sa garantie.....	Page 41
Service après-vente	Page 42

Légende des pictogrammes utilisés

	Ce produit convient à un usage en intérieur et en extérieur.
	Courant continu/Tension continue
	Courant alternatif/Tension alternative
CE	Le sigle CE confirme la conformité avec les directives UE applicables au produit.
Hz	Hertz (fréquence)
W	Watt (puissance active)
	Classe de protection II
	Appareil de commande autonome
	Transformateur de sécurité anti court-circuit
	Polarité de l'alimentation secteur (bloc d'alimentation)
	Ce symbole indique que le produit doit être branché sur le secteur pour pouvoir fonctionner.
	Protégé contre les projections d'eau
SELV	Très basse tension de sécurité

Légende des pictogrammes utilisés

tc

Température du boîtier à l'endroit indiqué



Consignes de sécurité



Instructions de manipulation

Guirlande lumineuse à LED

● Introduction

Ce document est une version imprimée abrégée du mode d'emploi complet. En scannant le code QR, vous accédez directement à la page de service de Lidl (www.lidl-service.com), et en saisissant le numéro d'article (IAN) 484791_2501, vous pouvez consulter et télécharger le mode d'emploi complet.

Ce mode d'emploi résumé fait partie de ce produit. Avant d'utiliser le produit pour la première fois, veuillez lire soigneusement toutes les instructions d'utilisation et consignes de sécurité. Veuillez conserver le mode d'emploi résumé et fournir tous les documents aux autres utilisateurs lorsque vous leur transmettez le produit.



● Utilisation conforme



Ce produit convient à un usage à l'intérieur et à l'extérieur.
Le produit est uniquement destiné à un usage domestique et non à un usage commercial.

● Contenu de la livraison

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1 guirlande lumineuse à LED | 1 mode d'emploi |
| 1 bloc d'alimentation | |

● Descriptif des pièces

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 Guirlande lumineuse LED | 5 Touche Timer (minuterie) |
| 2 Écrou de serrage | 6 Prise |
| 3 Fiche du câble d'alimentation | 7 Joint d'étanchéité |
| 4 Bloc d'alimentation | |

● Caractéristiques techniques

Guirlande lumineuse à LED + bloc d'alimentation :

Puissance absorbée : 4,6 W

Guirlande lumineuse LED 1 :

Tension de fonctionnement : 30 V==

LED : 200 x (les ampoules ne peuvent pas être remplacées.)

Indice de protection : IP44 (protégé contre les projections d'eau)

Guirlande lumineuse (modèle n° HG13316A, HG13316B, HG13316C) certifiée GS.

Couleur des LED :

HG13316A : blanc chaud

HG13316B : blanc froid

HG13316C : multicolore

Bloc d'alimentation 4 :

Tension nominale primaire : 220-240 V~, 50/60 Hz

Tension nominale secondaire : 30 V==, 3,6 W

Indice de protection : IP44 (protégé contre les projections d'eau)

Classe de protection : □

Bloc d'alimentation (modèle n° LL-03000120-T(E)-IP44) certifié GS.



Consignes de sécurité

Les droits de recours en garantie sont annulés en cas de dommages résultant du non respect du présent mode d'emploi ! Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages consécutifs ! Toute responsabilité

est déclinée pour les dommages matériels ou corporels causés par une manipulation incorrecte du produit ou par le non-respect des consignes de sécurité !

■ **⚠ AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET RISQUE D'ACCIDENT POUR LES ENFANTS EN BAS ÂGE ET LES ENFANTS !**

Ne jamais laisser les enfants manipuler sans surveillance le matériel d'emballage. Ils risquent de s'étouffer avec le matériel d'emballage. Les enfants sous-estiment souvent les dangers. Toujours tenir le produit à l'écart des enfants.

- Ce produit n'est pas un jouet, il doit être tenu hors de la portée des enfants. Les enfants ne sont pas conscients des dangers liés à la manipulation du produit.
- Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, s'ils sont surveillés ou s'ils ont été informés de l'utilisation sûre du produit et s'ils comprennent les risques liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien du produit ne doivent pas être effectués par des enfants laissés sans surveillance.
- Veillez à ce que le produit soit uniquement monté par des personnes compétentes.

⚠ ATTENTION ! RISQUE DE SURCHAUFFE ! Ne pas faire fonctionner le produit dans son emballage.

- Après utilisation, rangez le produit dans son emballage pour éviter tout endommagement involontaire.
- Ne pas tirer sur le câble du produit et veiller à ce qu'il soit posé de manière à ce que personne ne puisse marcher ou trébucher dessus.
- Le produit peut être utilisé sur toutes les surfaces normalement inflammables.
- N'accrochez pas d'objets supplémentaires au produit.



Prévention de risques mortels par électrocution !

- Assurez-vous avant utilisation que le bloc d'alimentation est raccordé à la tension secteur (220-240V~).
- Avant chaque branchement sur secteur, contrôlez le bon état du produit.
- Vérifiez que toutes les douilles sont dotées d'une ampoule.
- N'utilisez jamais le produit si vous constatez le moindre endommagement.
- Le câble flexible externe du produit ne peut pas être remplacé ; si ce câble est endommagé, mettre le produit au rebut.
- Le produit ne contient aucune pièce nécessitant une maintenance de la part de l'utilisateur. Les LED ne sont pas remplaçables.
- La guirlande lumineuse ne doit pas être raccordée sur 220V-240V~ sans pilote LED.
- Utilisez le produit uniquement avec le bloc d'alimentation 4 fourni du type (modèle n° LL-03000120-T(E)-IP44), sinon tout droit de garantie est annulé.
- Le bloc d'alimentation ne peut être remplacé que par un spécialiste.
- N'ouvrez jamais les composants électriques et n'y insérez jamais d'objets quelconques.
- Protégez le produit contre les arêtes coupantes, les charges mécaniques et les surfaces chaudes.
- Ne pas fixer avec des agrafes tranchantes ou des clous.
- Débranchez toujours l'alimentation électrique 4 avant le montage, le démontage ou le nettoyage du produit.
- Ne jamais toucher la fiche du produit, ou le produit même, avec des mains mouillées.
- Le produit ne doit pas être raccordé électriquement à une autre guirlande lumineuse.
- En cas de non utilisation prolongée (par ex. vacances), débranchez le produit du secteur.

- Si vous avez des questions concernant le produit ou si vous n'êtes pas sûrs, demandez conseil à un électricien.
- Le produit est protégé contre les projections d'eau (IP44) si la prise satisfait au même standard de protection (indice de protection IP44).
- Veuillez utiliser ce produit uniquement avec l'alimentation électrique fournie (LL-03000120-T(E)-IP44).
- Veuillez noter que l'alimentation électrique consomme une faible quantité d'électricité, même lorsque le produit n'est pas en état de marche, et ce, aussi longtemps que l'alimentation électrique est branchée au secteur. Pour éteindre complètement le produit, débranchez l'alimentation électrique du secteur.
- Les LED ne sont pas remplaçables.
- Si les LED arrivent en fin de vie, l'ensemble du produit doit alors être remplacé.

⚠ AVERTISSEMENT ! UTILISEZ UNIQUEMENT CETTE GUIR-LANDE LUMINEUSE LORSQUE TOUS LES JOINTS SONT INSTALLÉS.

● Utilisation

Remarque : Veuillez retirer tous les matériaux d'emballage du produit.

- Insérez la fiche du câble d'alimentation [3] à l'extrémité de la guirlande lumineuse LED [1] dans la prise [6] du bloc d'alimentation [4].
- Fixez la connexion en glissant l'écrou de serrage [2] sur le câble au-dessus de la fiche du câble d'alimentation [3] et en le vissant sur le bloc d'alimentation [4]. Prêtez attention au joint d'étanchéité [7]. Dans le cas contraire, la protection IP ne serait plus assurée.
- Branchez le bloc d'alimentation [4] sur une prise secteur.
- Le produit est maintenant allumé. Appuyez sur la touche Timer [5] pour basculer entre les modes (Marche/Timer/Arrêt) (voir chapitre « Fonction Timer (minuterie) »).

- Débranchez le bloc d'alimentation **4** de la prise secteur pour éteindre complètement le produit.

● Fonction Timer (minuterie)

La touche Timer **5** a trois fonctions :

Appuyer 1 x : Éclairage continu.

Appuyer 2 x : La fonction Timer est activée.

Appuyer 3 x : Le produit est éteint.

Pour plus de détails, veuillez consulter le mode d'emploi complet.

● Nettoyage et entretien

⚠ ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION ! Débranchez tout d'abord l'alimentation électrique **4**.

⚠ ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION ! Pour des raisons de sécurité électrique, il est interdit de nettoyer le produit à l'eau ou avec d'autres liquides ou encore de le plonger dans de l'eau.

- N'utilisez aucun solvant, benzine ou produit similaire. Ces substances pourraient endommager le produit.
- Pour procéder au nettoyage, utilisez uniquement un chiffon sec et non pelucheux.

● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.



Veuillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abbréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1-7 : plastiques/20-22 : papiers et cartons/80-98 : matériaux composite.



Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.



Afin de contribuer à la protection de l'environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé dans les ordures ménagères, mais éliminez-le de manière appropriée. Pour obtenir des renseignements concernant les points de collecte et leurs horaires d'ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Le produit ainsi que les accessoires et les matériaux d'emballage sont recyclables et relèvent de la responsabilité élargie du producteur. Éliminez-les séparément, en suivant l'Info-tri illustrée, dans l'intérêt d'un meilleur traitement des déchets.

● Garantie

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

- 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessous.

La garantie de ce produit est de 3 ans à partir de la date d'achat. La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez l'original de la preuve d'achat dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l'achat.

Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l'achat doit être signalé immédiatement après le déballage du produit.

Si le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication dans les 3 ans qui suivent la date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons - à notre choix - gratuitement pour vous. La période de garantie n'est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s'applique également pour les pièces remplacées et réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale, et qui sont donc considérées comme des pièces d'usure (par exemple les piles, les piles rechargeables, tuyaux, les cartouches d'encre), ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre.

● Faire valoir sa garantie

Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit (IAN 484791_2501) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque d'identification, gravé sur la page de titre de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit. En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considéré comme défectueux au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut avec mention de sa date d'apparition.

● Service après-vente

FR Service après-vente France

Tél. : 0800904879

E-Mail : owim@lidl.fr

BE Service après-vente Belgique

Tél. : 080071011

Tél. : 80023970 (Luxembourg)

E-Mail : owim@lidl.be

CE IP44

Legenda van de gebruikte pictogrammen	Pagina 44
Inleiding	Pagina 45
Correct gebruik	Pagina 46
Omvang van de levering.....	Pagina 46
Beschrijving van de onderdelen.....	Pagina 46
Technische gegevens.....	Pagina 46
Veiligheidsinstructies	Pagina 47
Gebruik	Pagina 50
Timer-functie	Pagina 50
Reiniging en onderhoud	Pagina 51
Afvoer	Pagina 51
Garantie	Pagina 52
Afwikkeling in geval van garantie	Pagina 53
Service	Pagina 54

Legenda van de gebruikte pictogrammen

	Dit product is geschikt voor gebruik binnens- en buitenshuis.
	Gelijkstroom/-spanning
	Wisselstroom/-spanning
	De CE-markering bevestigt de conformiteit met de voor het product van toepassing zijnde EU-richtlijnen.
	Hertz (frequentie)
	Watt (nuttig vermogen)
	Beschermingsklasse II
	Onafhankelijk voorschakelapparaat
	Kortsluiting-bestendige veiligheidstransformator
	Polariteit van de stroomaansluiting (netadapter)
	Dit symbool geeft aan dat het product op het stroomnet moet worden aangesloten om het te kunnen gebruiken.
	Spatwaterdicht
	Beveiligde extra lage spanning

Legenda van de gebruikte pictogrammen

tc

Temperatuur van de behuizing op het aangegeven punt



Veiligheidsinstructies
Instructies

LED-lichtketting

● Inleiding

Bij dit document gaat het om een verkorte versie van de volledige gebruiksaanwijzing. Door het scannen van de QR-code komt u direct op de Lidl-Service-pagina (www.lidl-service.com) en kunt u door het invoeren van het artikelnummer (IAN) 484791_2501 de volledige gebruiksaanwijzing bekijken en downloaden.

De beknopte handleiding maakt deel uit van het product. Maak u voor het gebruik van het product vertrouwd met alle bedienings- en veiligheidsinstructies. Bewaar de beknopte handleiding zorgvuldig en overhandig alle documenten bij de afgifte van het product aan derden.



● Correct gebruik



Dit product is geschikt voor gebruik binnens- en buitenshuis. Het product is alleen bedoeld voor gebruik in privé-huishoudens en niet voor commerciële doeleinden.

● Omvang van de levering

1 LED-lichtketting

1 gebruiksaanwijzing

1 netadapter

● Beschrijving van de onderdelen

1 Led-lichtslinger

5 Timer-knop

2 Klemmoer

6 Contrastekker

3 Stekker van de stroomkabel

7 Afdichtring

4 Netadapter

● Technische gegevens

LED-lichtketting + netadapter:

Vermogensopname: 4,6 W

Led-lichtslinger 1:

Bedrijfsspanning: 30 V $\equiv$

Leds: 200 x (verlichtingsmiddelen kunnen niet worden vervangen)

Beschermingsgraad: IP44 (spatwaterdicht)

Lichtslinger (modelnr. HG13316A, HG13316B, HG13316C)

GS-gecertificeerd.

Led-kleur:

HG13316A:	warm-wit
HG13316B:	koud-wit
HG13316C:	gekleurd

Netadapter :

Nominale spanning primair: 220-240 V~, 50/60 Hz

Nominale spanning secundair: 30 V==, 3,6 W

Beschermingsgraad: IP44 (spatwaterdicht)

Beschermingsklasse: 

Netadapter (modelnr. LL-03000120-T(E)-IP44) GS-gecertificeerd.



Veiligheidsinstructies

Bij schade die ontstaat door het negeren van deze gebruiksaanwijzing komt de garantie te vervallen! Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade! Bij materiële schade of persoonlijk letsel dat wordt veroorzaakt door onjuist gebruik of het negeren van de veiligheidsinstructies zijn wij niet aansprakelijk!



WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN KANS OP ONGEVALLen VOOR KLEUTERS EN KINDEREN!

Laat kinderen nooit zonder toezicht hanteren met het verpakkingsmateriaal. Er bestaat gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal. Kinderen onderschatten de gevaren vaak. Houd kinderen altijd uit de buurt van het product.



Dit product is geen speelgoed en hoort niet thuis in kinderhanden. Kinderen zijn zich niet bewust van de gevaren die ontstaan tijdens het gebruik van het product.

- Dit product kan door kinderen vanaf 8 alsmede door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, als zij onder toezicht staan of geïnstrueerd werden met betrekking tot het veilige gebruik van het product en zij de hieruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Zorg ervoor dat het product alleen door vakkundige personen wordt gemonteerd.

⚠ VOORZICHTIG! KANS OP OVERVERHITTING! Gebruik het product niet in de verpakking.

- Bewaar het product na gebruik weer in de verpakking om mogelijke beschadigingen te vermijden.
- Trek niet aan de kabel van het product en zorg ervoor dat deze zodanig gelegd is dat niemand erover zou kunnen lopen of struikelen.
- Het product kan op alle normaal ontvlambare oppervlakken bevestigd worden.
- Bevestig geen extra voorwerpen aan het product.



Vermijd levensgevaar door elektrische schokken!

- Controleer voor gebruik of de netadapter op het lichtnet is aangesloten (220–240V~).
- Controleer het product altijd op eventuele beschadigingen voordat u het aan de stroom aansluit.
- Zorg ervoor dat alle lampfittingen zijn uitgerust met een verlichtingsmiddel.
- Gebruik het product nooit wanneer u een beschadiging heeft geconstateerd.

- De externe, flexibele kabel van het product kan niet vervangen worden; als de kabel beschadigd is, moet het product worden afgevoerd.
- Het product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. De led's kunnen niet worden vervangen.
- De lightslinger mag niet zonder led-driver op 220V-240V~ worden aangesloten.
- Gebruik het product alleen met de meegeleverde netadapter 4 van het type (model-nr. LL-03000120-T(E)-IP44) anders komt de garantie te vervallen.
- De netadapter mag alleen door een vakman worden vervangen.
- Open nooit een van de elektrische delen en steek er geen voorwerpen in.
- Bescherm het product tegen scherpe randen, mechanische belastingen en hete oppervlakken.
- Niet met scherpe klemmen of spijkers bevestigen.
- Trek de netspanningsadapter 4 voor de montage, demontage en reiniging altijd uit het stopcontact.
- Raak de stekker van het product noch het product zelf met natte handen aan.
- Het product mag niet elektrisch met een andere lightslinger worden verbonden.
- Onderbreek de stroomtoevoer naar het product als u het gedurende een langere periode niet gebruikt (bijv. vakantie).
- Indien u vragen over het product heeft of onzeker bent dan kunt u een elektricien raadplegen.
- Het product is spatwaterdicht (IP44) als het stopcontact aan dezelfde veiligheidsstandaard voldoet (beschermingsklasse IP44).
- Het product is uitsluitend geschikt voor het gebruik met de meegeleverde netspanningsadapter (modelnr. LL-03000120-T(E)-IP44).
- Houd er rekening mee dat de transformator ook zonder gebruik van het product nog een gering vermogen opneemt, zolang de

transformator zich in het stopcontact bevindt. Voor het volledig uitschakelen haalt u de netspanningsadapter uit het stopcontact.

- De led's kunnen niet worden vervangen.
- Mochten de led's aan het einde van hun levensduur uitvallen, dient het gehele product te worden vervangen.

⚠ WAARSCHUWING! GEBRUIK DE LICHTSLINGER ALLEEN, ALS ALLE DICHTINGEN GEMONTEERD ZIJN.

● Gebruik

Opmerking: verwijder al het verpakkingsmateriaal van het product.

- Steek de stekker van de stroomkabel [3] aan het uiteinde van de led-lichtslinger [1] in de contrastekker [6] van de netadapter [4].
- Zet de verbinding vast door de klemmoer [2] aan de kabel over de stekker van de stroomkabel [3] te schuiven en op de netadapter [4] te schroeven. Let op de afdichtring [7] omdat anders de IP-bescherming niet kan worden gegarandeerd.
- Steek de netadapter [4] in het stopcontact.
- Het product is nu ingeschakeld. Druk op de Timer-knop [5] om te wisselen tussen de modi (Aan/Timer/Uit) (zie onderdeel 'Timer-functie').
- Om het product volledig uit te schakelen, haalt u de netadapter [4] uit het stopcontact.

● Timer-functie

De timer-knop [5] heeft drie functies:

1 x drukken: permanente verlichting.

2 x drukken: timer-functie is geactiveerd.

3 x drukken: product uitschakelen.

Meer informatie kunt u vinden in de uitgebreide gebruiksaanwijzing.

● Reiniging en onderhoud

VOORZICHTIG! GEVAAR OP EEN ELEKTRISCHE

SCHOK! Trek eerst de netspanningsadapter  uit de contactdoos.

VOORZICHTIG! GEVAAR OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK!

Omwille van de elektrische veiligheid mag het product nooit met water of andere vloeistoffen gereinigd en zeker niet in water worden ondergedompeld.

- Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine e.d. Het product zal hierdoor beschadigd raken.
- Gebruik voor de reiniging uitsluitend een droge, pluisvrije doek.

● Afvoer

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.



Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis:
1-7: kunststoffen/20-22: papier en vezelplaten/80-98: composietmaterialen.



Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.



Gooi het afgedankte product omwille van het milieu niet weg via het huisvuil, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijke milieupark. Over afgifteplaatsen en hun openingstijden kunt u zich bij uw aangewezen instantie informeren.



Het product, waaronder het toebehoren, en de verpakkingsmaterialen kunnen worden gerecycled en zijn onderhevig aan een uitgebreide verantwoordelijkheid van de fabrikant. Gooi ze apart weg, overeenkomstig de aangegeven Info-tri (informatie over afvalscheiding), voor een beter afvalbeheer.

● Garantie

Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen gemaakt en voor de uitlevering zorgvuldig gecontroleerd. In geval van materiaal- of fabricagefouten hebt u tegenover de verkoper van het product wettelijke rechten. Uw wettelijke rechten worden op geen enkele manier door onze hieronder vermelde garantie beperkt.

De garantie voor dit product bedraagt 3 jaar vanaf aankoopdatum. De garantietermijn gaat in op de datum van aankoop. Bewaar het originele bewijs van aankoop op een veilige plek aangezien dit document nodig is als bewijs.

Alle beschadigingen of gebreken die reeds op het moment van aankoop aanwezig zijn, moeten meteen na het uitpakken van het product worden gemeld.

Mocht het product binnen 3 jaar na aankoopdatum een materiaal- of fabricagefout vertonen, zullen wij het – naar onze keuze – gratis voor u repareren of vervangen. De garantieperiode wordt door een plaatsgevonden garantieverlening niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Deze garantie vervalt als het product werd beschadigd of onjuist is gebruikt of onderhouden.

De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten af. Deze garantie dekt geen productonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en daarom als verbruiksartikelen worden beschouwd (bv. batterijen, oplaadbare batterijen, slangen, inktpatronen), noch dekt zij schade aan breekbare onderdelen, bv. schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

● Afwikkeling in geval van garantie

Om een snelle afhandeling van uw reclamatie te waarborgen dient u de volgende instructies in acht te nemen:

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 484791_2501) als bewijs van aankoop bij de hand.

Het artikelnummer vindt u op de typeplaat, ingegraveerd, op het titelblad van uw handleiding (linksonder) of als sticker op de achter- of onderzijde.

Wanneer er storingen in de werking of andere gebreken optreden, dient u eerst telefonisch of per e-mail contact met de onderstaande service-afdeling op te nemen.

Een als defect geregistreerd product kunt u dan samen met uw aankoopbewijs (kassabon) en vermelding van de concrete schade alsmede het tijdstip van optreden voor u franco aan het u meegedeelde servicepunt verzenden.

● Service



Service Nederland

Tel.: 08000225537

E-Mail: owim@lidl.nl



Service België

Tel.: 080071011

Tel.: 80023970 (Luxemburg)

E-Mail: owim@lidl.be

CE IP44

Legenda zastosowanych piktogramów ...	Strona 56
--	-----------

Wstęp	Strona 57
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem	Strona 58
Zawartość.....	Strona 58
Opis części.....	Strona 58
Dane techniczne	Strona 59

Wskazówki bezpieczeństwa	Strona 60
---------------------------------------	-----------

Zastosowanie.....	Strona 62
--------------------------	-----------

Funkcja Timer	Strona 63
----------------------------	-----------

Czyszczenie i pielęgnacja.....	Strona 63
---------------------------------------	-----------

Utylizacja	Strona 64
-------------------------	-----------

Gwarancja	Strona 65
Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej.....	Strona 67
Serwis	Strona 67

Legenda zastosowanych piktogramów

	Produkt ten nadaje się do użytku zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.
	Prąd stały/napięcie stałe
	Prąd zmienny/napięcie zmienne
	Znak CE potwierdza zgodność z dyrektywami UE mającymi zastosowanie do tego produktu.
	Herc (częstotliwość)
	Wat (moc czynna)
	Klasa ochrony II
	Niezależne urządzenie sterujące
	Transformator bezpieczeństwa odporny na zwarcie
	Biegunowość przyłącza sieciowego (zasilacz sieciowy)
	Symbol ten wskazuje, że produkt, aby pracował, musi być podłączony do sieci elektrycznej.
	Ochrona przed pryskającą wodą
	Bardzo niskie napięcie bezpieczne

Legenda zastosowanych piktogramów

tc

Temperatura obudowy w danym punkcie



Wskazówki bezpieczeństwa
Instrukcja postępowania

Łańcuch świetlny LED

● Wstęp

Niniejszy dokument jest skróconą, wydrukowaną wersją kompletnej instrukcji obsługi. Zeskanowanie kodu QR przeniesie Cię bezpośrednio na stronę serwisu Lidl (www.lidl-service.com) i po wpisaniu numeru artykułu (IAN) 484791_2501 będziesz mógł/a obejrzeć i pobrać pełną instrukcję obsługi.

Krótką instrukcja stanowi część składową tego produktu. Przed użyciem produktu należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Krótką instrukcję należy zachować i w przypadku przekazania produktu innej osobie przekazać również całą dokumentację.



● Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem



Produkt ten nadaje się do użytku zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Produkt ten przeznaczony jest do zastosowania jedynie w prywatnych gospodarstwach domowych, a nie w celach komercyjnych.

● Zawartość

1 łańcuch świetlny LED
1 zasilacz

1 instrukcja obsługi

● Opis części

- | | | | |
|---|-----------------------------|---|--------------------------|
| 1 | łańcuch świetlny LED | 5 | Przycisk Timer |
| 2 | Nakrętka zaciskowa | 6 | Gniazdo |
| 3 | Wtyczka przewodu sieciowego | 7 | Pierścień uszczelniający |
| 4 | Zasilacz sieciowy | | |

● Dane techniczne

Łańcuch świetlny LED + zasilacz:

Pobór mocy: 4,6 W

Łańcuch świetlny LED 1:

Napięcie sieciowe: 30 V $\overline{=}$

Diody LED: 200 x (Elementy świetlne nie nadają się do wymiany.)

Stopień ochrony: IP44 (zabezpieczenie przed pryskającą wodą)

Łańcuch świetlny (nr modelu HG13316A, HG13316B, HG13316C)
z certyfikatem GS.

Kolor LED:

HG13316A: ciepła biel

HG13316B: zimna biel

HG13316C: różne kolory

Zasilacza 4:

Napięcie

znamionowe główne: 220–240 V~, 50/60 Hz

Napięcie

znamionowe wtórne: 30 V $\overline{=}$, 3,6 W

Stopień ochrony: IP44 (zabezpieczenie przed pryskającą wodą)

Klasa ochrony: □

Zasilacz (model nr LL-03000120-T(E)-IP44) z certyfikatem GS.



Wskazówki bezpieczeństwa

W przypadku szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi wygasa prawo do gwarancji! Za szkody pośrednie producent nie ponosi odpowiedzialności! W przypadku szkód materialnych lub osobowych, które powstały wskutek niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem lub nieprzestrzegania wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności!



⚠ OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO UTRATY ŻYCIA I ODNIESIENIA OBRAŻEŃ W WYPADKU PRZEZ DZIECI!

- W żadnym wypadku nie pozostawiać dzieci bez nadzoru w pobliżu opakowania. Istnieje zagrożenie uduszeniem wywołane przez materiał opakowaniowy. Dzieci często nie dostrzegają niebezpieczeństwa. Dzieci nie powinny mieć dostępu do produktu.
- Niniejszy produkt nie jest zabawką, nie powinien znaleźć się w rękach dzieci. Dzieci nie są w stanie rozpoznać ryzyka, jakie powstaje poprzez obchodzenie się z produktem.
- Niniejszy produkt może być używany przez dzieci od lat 8 oraz przez osoby z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub mentalnymi lub brakiem doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały pouczone w kwestii bezpiecznego użycia produktu i rozumieją wynikające z niego zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się produktem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Zadbaj o to, aby produkt został zamontowany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

⚠ OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZEGRZANIA!

Nie należy stosować produktu w opakowaniu.

- Po użyciu przechowywać produkt w opakowaniu w celu uniknięcia przypadkowych uszkodzeń.
- Nie ciągnąć produktu za przewód i poprowadzić kabel w taki sposób, aby nikt nie mógł na niego nastąpić ani potknąć się o niego.
- Produkt można użytkować na wszystkich powierzchniach o normalnym stopniu palności.
- Do produktu nie należy przymocowywać dodatkowych przedmiotów.



Porażenie prądem elektrycznym grozi śmiercią!

- Przed użyciem upewnić się, że zasilacz sieciowy jest podłączony do napięcia sieciowego (220–240 V~).
- Przed każdym podłączeniem produktu do sieci upewnić się, że nie został on w jakikolwiek sposób uszkodzony.
- Należy się upewnić, że we wszystkich oprawach lamp znajduje się żarówka.
- Nie używać produktu w razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń.
- Elastyczny przewód zewnętrzny tego produktu nie może być wymieniany. W razie uszkodzenia przewodu produkt należy zutylizować.
- Ten produkt nie zawiera elementów, które mogą być konserwowane przez użytkownika. Diod LED nie można wymienić.
- Łańcuch świetlny można podłączyć bez sterownika LED do 220 V–240 V~.
- Produktu należy używać wyłącznie z dostarczonym zasilaczem sieciowym 4 typu (nr modelu LL-03000120-T(E)-IP44), w innym przypadku wygasają wszelkie roszczenia gwarancyjne.
- Zasilacz sieciowy może zostać wymieniony jedynie przez fachowca.
- Nigdy nie otwierać elementów elektrycznych i nie wkładać do nich jakichkolwiek przedmiotów.
- Chronić produkt przed ostrymi krawędziami, obciążeniami mechanicznymi i gorącymi powierzchniami.

- Nie mocować za pomocą ostrych klamer lub gwoździ.
- Przed montażem, demontażem lub czyszczeniem zasilacz **4** zawsze wyciągać z gniazdka.
- Ani wtyczki, ani produktu nie dotykać mokrymi dłońmi.
- Produkt nie powinien być łączony elektrycznie z innym łańcuchem świetlnym.
- W razie dłuższej przerwy w używaniu (np. urlop) odłączyć produkt od sieci elektrycznej.
- W przypadku pytań lub wątpliwości odnośnie produktu należy poradzić się zakładu elektrycznego.
- Produkt posiada ochronę przed pryskającą wodą (IP44), jeśli gniazdo wtyczkowe spełnia ten sam standard ochrony (klasa ochrony IP44).
- Produkt nadaje się do użytku wyłącznie z dostarczonym zasilaczem (nr modelu LL-03000120-T(E)-IP44).
- Należy pamiętać, że zasilacz bez uruchomienia produktu nadal pobiera małą ilość mocy tak długo, jak zasilacz znajduje się w gniazdku. Aby całkowicie wyłączyć, wyjąć zasilacz z gniazdka.
- Wymiana diod LED jest niemożliwa.
- Jeśli diody LED przestaną działać z powodu zużycia, należy wymienić cały produkt.

⚠ OSTRZEŻENIE! WĘŻA ŚWIETLNEGO NALEŻY UŻYWAĆ TYLKO WTEDY, JEŚLI ZAŁOŻONE SĄ WSZYSTKIE USZCZELKI.

● Zastosowanie

Wskazówka: Należy całkowicie usunąć materiał opakowania z produktu.

- Włożyć wtyczkę przewodu sieciowego **3** na końcu łańcucha świetlnego LED **1** do gniazda **6** zasilacza sieciowego **4**.

- Zabezpieczyć połączenie, w tym celu należy nakrętkę zaciskową [2] na kablu przesunąć nad wtyczkę przewodu sieciowego [3] i przykręcić do zasilacza sieciowego [4]. Należy zwrócić uwagę na pierścień uszczelniający [7], w przeciwnym razie nie można zagwarantować ochrony IP.
- Podłączyć zasilacz sieciowy [4] do gniazdka wtykowego.
- Produkt jest teraz włączony. Nacisnąć przycisk Timer [5], aby przełączać między trybami (Włącz/Timer/Wyłącz) (patrz rozdział „Funkcja Timer”).
- Aby całkowicie wyłączyć produkt, należy wyjąć zasilacz sieciowy [4] z gniazdka.

● Funkcja Timer

Przycisk Timer [5] ma trzy funkcje:

1 x naciśnięcie: stałe świecenie.

2 x naciśnięcie: funkcja Timer jest aktywna.

3 x naciśnięcie: wyłączenie produktu.

Szczegółowe informacje znajdują się w szczegółowej instrukcji obsługi.

● Czyszczenie i pielęgnacja

⚠ OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM! Proszę najpierw wyciągnąć zasilanie [4] z gniazdka.

⚠ OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM! Ze względów bezpieczeństwa elektrycznego produktu nie wolno czyścić wodą i innymi płynami ani zanurzać go w wodzie.

- Nie używać rozpuszczalników, benzyny itp. Produkt może zostać przy tym uszkodzony.
- Do czyszczenia należy używać wyłącznie suchej, niestrzępiącej się szmatki.

● Utylizacja

Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie przetwarzania surowców wtórnych.



Przy segregowaniu odpadów prosimy zwrócić uwagę na oznakowanie materiałów opakowaniowych, oznaczone są one skrótami (a) i numerami (b) o następującym znaczeniu: 1-7: Tworzywa sztuczne/20-22: Papier i tektura/80-98: Materiały kompozytowe.



Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta.



Z uwagi na ochronę środowiska nie wyrzucać urządzenia po zakończeniu eksploatacji do odpadów domowych, lecz prawidłowo zutylizować. Informacji o punktach zbiorczych i ich godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd.

Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie

wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny.

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.



Produkt, w tym akcesoriai materiały opakowaniowe, nadają się do recyklingu i podlegają rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Wyrzucić je osobno, zgodnie z ilustracją przedstawiającą informacje o sortowaniu, aby zapewnić lepszą utylizację odpadów.

● Gwarancja

Produkt został wyprodukowany zgodnie z surowymi wytycznymi dotyczącymi jakości i dokładnie przetestowane przed dostawą. W przypadku

wad materiałowych lub produkcyjnych przysługują Państwu prawa ustawowe wobec sprzedawcy produktu. Państwa prawa ustawowe nie są w żaden sposób ograniczone przez naszą gwarancję przedstawioną poniżej.

Gwarancja na ten produkt wynosi 3 lata od daty zakupu. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Proszę przechowywać oryginalny rachunek w bezpiecznym miejscu, ponieważ ten dokument jest wymagany jako dowód zakupu.

Wszelkie uszkodzenia lub wady obecne już w momencie zakupu należy zgłosić niezwłocznie po rozpakowaniu produktu.

Jeżeli w ciągu 3 lat od daty zakupu produkt wykáže wady materiałowe lub produkcyjne, to – według naszego uznania – bezpłatnie go naprawimy lub wymienimy. Okres gwarancji nie ulega przedłużeniu o przyznane roszczenie gwarancyjne. Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części.

Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli produkt został uszkodzony, był niewłaściwie użytkowany lub konserwowany.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, które podlegają normalnemu zużyciu i dlatego są uważane za części zużywalne (np. baterie, akumulatory, węże, wkłady atramentowe), ani nie obejmuje uszkodzeń części delikatnych, np. przełączników lub części wykonanych ze szkła.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 581 §1 wraz z wymianą urządzenia lub ważnej części czas gwarancji rozpoczyna się na nowo.

● Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej

Aby zapewnić szybkie rozpatrzenie Państwa wniosku, prosimy stosować się do następujących wskazówek:

Przed skontaktowaniem się z działem serwisowym należy przygotować paragon i numer artykułu (IAN 484791_2501) jako dowód zakupu. Numery artykułów można znaleźć na tabliczce znamionowej, na graverunku, na stronie tytułowej jego instrukcji (na dole po lewej stronie) lub jako naklejkę na stronie odwrotnej lub spodniej.

W razie wystąpienia błędów w działaniu lub innych wad, należy skontaktować się najpierw z wymienionym poniżej działem serwisowym telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Produkt uznany za uszkodzony można następnie z dołączeniem dowodu zakupu (paragonu) i podaniem, na czym polega wada i kiedy wystąpiła, przestać bezpłatnie na podany Państwu adres serwisu.

● Serwis

PL Serwis Polska

Tel.: 008004911946

E-Mail: owim@lidl.pl

CE IP44

Legenda použitých piktogramů	Strana 69
---	------------------

Úvod	Strana 70
Použití ke stanovenému účelu.....	Strana 71
Obsah dodávky	Strana 71
Popis dílů	Strana 71
Technická data	Strana 71

Bezpečnostní upozornění.....	Strana 72
-------------------------------------	------------------

Použití	Strana 74
----------------------	------------------

Funkce Timer.....	Strana 75
--------------------------	------------------

Čistění a ošetřování.....	Strana 75
----------------------------------	------------------

Zlikvidování.....	Strana 76
--------------------------	------------------

Záruka.....	Strana 77
Postup v případě uplatňování záruky	Strana 78
Servis.....	Strana 78

Legenda použitých piktogramů

	Tento výrobek je vhodný k provozu v místnostech i venku.
	Stejnoseměrný proud/stejnoseměrné napětí
	Střídavý proud/střídavé napětí
	Symbol CE potvrzuje shodu se směrnicemi ES, příslušnými pro daný výrobek.
	Hertz (frekvence)
	W (činný výkon)
	Třída ochrany II
	Nezávislý předradník
	Bezpečnostní transformátor odolný proti zkratu
	Polarita síťové přípojky (síťový adaptér)
	Tento symbol informuje o tom, že se k provozu musí výrobek připojit k elektrické síti.
	Ochrana před stříkající vodou
	Ochranné velmi nízké napětí

Legenda použitých piktogramů

tc

Teplota tělesa v udaném bodě



Bezpečnostní upozornění



Instrukce

Světelný LED řetěz

● Úvod

Tento dokument je zkrácenou tištěnou verzí kompletního návodu k obsluze. Naskenováním QR kódu se dostanete přímo na servisní stránku firmy Lidl (www.lidl-service.com) a můžete zadáním čísla artiklu (IAN) 484791_2501 zobrazit a stáhnout kompletní návod k obsluze.

Stručný návod k použití je součástí tohoto výrobku. Před použitím výrobku se seznámte se všemi provozními a bezpečnostními pokyny. Stručný návod k obsluze si dobře uschovejte a při předávání výrobku třetím osobám předejte všechny podklady.



● Použití ke stanovenému účelu



Tento výrobek je vhodný k provozu ve vnitřním a venkovním prostředí. Výrobek je určen pouze k použití v soukromých domácnostech, není vhodný ke komerčním účelům.

● Obsah dodávky

1 světelný LED řetěz

1 návod k obsluze

1 síťový adaptér

● Popis dílů

1 LED světelný řetěz

5 Tlačítko Timer

2 Jističí matka

6 Zdířka

3 Zástrčka síťového kabelu

7 Těsnicí kroužek

4 Síťový adaptér

● Technická data

Světelný LED řetěz + síťový adaptér:

Příkon: 4,6 W

Světelný řetěz s LED 1:

Provozní napětí: 30 V $\equiv$

LED: 200x (osvětlovací prostředky nelze vyměnit)

Stupeň ochrany: IP44 (ochrana proti stříkající vodě)

Světelný řetěz (model č. HG13316A, HG13316B, HG13316C)
certifikát GS.

Barva LED:

HG13316A:	teplá bílá
HG13316B:	studená bílá
HG13316C:	barevná

Síťový adaptér

Primární jmenovité

napětí: 220–240 V~, 50/60 Hz

Sekundární

jmenovité napětí: 30 V==, 3,6 W

Stupeň ochrany: IP44 (ochrana proti stříkající vodě)

Třída ochrany: 

Síťový adaptér (model č. LL-03000120-T(E)-IP44) Certifikát GS.



Bezpečnostní upozornění

V případě poškození, která jsou způsobena nedodržáním tohoto návodu k obsluze, zaniká nárok na záruku! Za následné škody nelze přebírat žádné ručení! Za hmotné škody nebo úrazy osob, způsobené neodborným zacházením nebo nerespektováním bezpečnostních pokynů, nepřebíráme žádné ručení!



VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA A ZRANĚNÍ MALÝCH I VĚTŠÍCH DĚTÍ! Nenechá-

vejte děti nikdy samotné s obalovým materiálem. Hrozí nebezpečí udušení obalovým materiálem. Děti často podcení nebezpečí. Výrobek chraňte před dětmi.

- Tento výrobek není hračka a nepatří do dětských rukou. Děti nemohou při manipulaci s výrobkem rozpoznat hrozící nebezpečí.
- Tento výrobek mohou používat děti od 8 let, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo

s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, jestliže budou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a chápou nebezpečí, která z jeho používání vyplývají. S výrobkem si děti nesmí hrát. Děti nesmí bez dohledu provádět čištění ani uživatelskou údržbu výrobku.

- Dbejte na to, aby výrobek namontovaly jen osoby s odbornými znalostmi.

⚠ POZOR! NEBEZPEČÍ PŘEHŘÁTÍ! Nepoužívejte výrobek v obalu.

- Po použití uschovejte výrobek znovu do obalu, abyste zabránili nechtěným poškozením.
- Netahejte za vodič výrobku a ujistěte se, že přes něj nikdo nemůže chodit ani zakopnout.
- Výrobek lze používat na všech plochách s běžnou hořlavostí.
- Nepřipevňujte na výrobek žádné další předměty.



Zabraňte ohrožení života elektrickým proudem!

- Před použitím se přesvědčte, že je síťový adaptér připojený k síťovému napětí (220–240 V~).
- Před každým připojením k rozvodu elektrického proudu zkontrolujte výrobek, zda není poškozený.
- Zajistěte, aby byly ve všech objímkách žárovky.
- Nepoužívejte výrobek, pokud jste zjistili, že je jakkoli poškozený.
- Vnější, pružný přívodní kabel není možné vyměnit, v případě jeho poškození musíte celý výrobek zlikvidovat.
- Výrobek neobsahuje díly, u kterých by musel uživatel provádět údržbu. LED nelze vyměnit.
- Světelný řetěz se nesmí připojovat k napětí 220–240 V~ bez LED ovladače.
- Výrobek používejte jen s dodaným síťovým adaptérem 4 (model č. LL-03000120-T(E)-IP44), jinak zaniká nárok na záruku.
- Výměnu síťového adaptéru smí provádět pouze odborník.

- Nikdy neotvírejte žádný z elektrických provozních prostředků ani do nich nestrkejte jakékoli předměty.
- Chraňte výrobek před ostrými hranami, mechanickým namáháním a horkými povrchy.
- Nepřipevňujte výrobek ostrými svorkami nebo hřebíky.
- Před montáží, demontáží nebo čištěním vždy odpojte síťový zdroj **4** ze zásuvky elektrického proudu.
- Nedotýkejte se zástrčky výrobku ani výrobku mokřýma rukama.
- Výrobek nesmíte elektricky připojit k jiným světelným řetězům.
- Při delším nepoužívání (např. o dovolené) odpojte výrobek od přívodu elektrického proudu.
- V případě, že si nejste jisti nebo máte ještě otázky k výrobku, kontaktujte elektrikáře.
- Výrobek je chráněný proti stříkající vodě (IP44), pokud i zásuvka splňuje stejný standard ochrany (třída ochrany IP44).
- Výrobek je vhodný k použití jen s dodaným síťovým adaptérem (LL-030001 20-T(E)-IP44).
- Vezměte na vědomí, že pokud je síťový adaptér v zásuvce, odebírá výrobek i mimo provoz malé množství proudu. K úplnému vypnutí vytáhněte adaptér ze zásuvky.
- LED nelze vyměnit.
- Po výpadku nebo poškození LED musíte celý výrobek vyměnit.

⚠ VÝSTRAHA! POUŽÍVEJTE TENTO SVĚTELNÝ ŘETĚZ JEN SE VŠEMI TĚSNĚNÍMI.

● Použití

Poznámka: Odstraňte veškerý obalový materiál z výrobku.

- Zastrčte zástrčku síťového kabelu **3** na konci LED světelného řetězu **1** do zdířky **6** síťového adaptéru **4**.

- Připojení zajistíte nasunutím jisticí matky [2] přes zástrčku síťového kabelu [3] na kabel a jejím našroubováním na síťový adaptér [4]. Dávejte pozor na těsnicí kroužek [7], jinak nelze zaručit ochranu IP.
- Zastrčte síťový adaptér [4] do zásuvky.
- Nyní je výrobek zapnutý. Pro přepínání mezi režimy (zapnuto/Timer/vypnuto) stiskněte tlačítko Timer [5] (viz kapitola „Funkce Timer“).
- Pro úplné vypnutí výrobku vytáhněte síťový adaptér [4] ze zásuvky.

● Funkce Timer

Tlačítko Timer [5] má tři funkce:

1 x stisknout: Nepřetržité svícení.

2 x stisknout: Funkce Timer je aktivována.

3 x stisknout: Výrobek vypnout.

Podrobnosti naleznete v podrobném návodu k používání.

● Čištění a ošetřování

⚠ POZOR! NEBEZPEČÍ ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Nejprve vytáhněte síťový zdroj [4] ze zásuvky.

⚠ POZOR! NEBEZPEČÍ ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Z důvodů elektrické bezpečnosti se výrobek nikdy nesmí omývat vodou nebo jinými kapalinami nebo dokonce do vody ponořit.

- Nepoužívejte žádná rozpouštědla, benzín apod. Výrobek by se tím mohl poškodit.
- K čištění používejte jen suchou utěrku, která nepouští vlákna.

● Zlikvidování

Obal se skládá z ekologických materiálů, které můžete zlikvidovat prostřednictvím místních sběrů recyklovatelných materiálů.



Při třídění odpadu se řiďte podle označení obalových materiálů zkratkami (a) a čísly (b), s následujícím významem: 1–7: umělé hmoty/20–22: papír a lepenka/80–98: složené látky.



O možnostech likvidace vysloužilých zařízení se informujte u správy vaší obce nebo města.



V zájmu ochrany životního prostředí vysloužilý výrobek nevyhazujte do domovního odpadu, ale předejte k odborné likvidaci. O sběrnách a jejich otevíracích hodinách se můžete informovat u příslušné správy města nebo obce.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Výrobek vč. příslušenství a obalové materiály jsou recyklovatelné a podléhají rozšířené odpovědnosti výrobce. Likvidujte je odděleně podle ilustrovaných Info-tri (informace o třídění), abyste mohli lépe nakládat s odpady.

● Záruka

Výrobek byl vyroben podle přísných směrnic kvality a před dodáním pečlivě otestován. V případě materiálních nebo výrobních vad máte zákonná práva vůči prodejci výrobku. Vaše zákonná práva nejsou níže uvedenou zárukou nijak omezená.

Záruka na tento výrobek je 3 roky od data zakoupení. Záruční doba začíná dnem zakoupení. Originál dokladu o zakoupení si uschovejte na bezpečném místě, protože tento doklad je vyžadován jako doklad o koupi.

Jakékoli poškození nebo závady, které se vyskytly již v okamžiku nákupu, musí být nahlášeny ihned po vybalení výrobku.

Pokud se u výrobku během 3 let od data zakoupení projeví vada materiálu nebo výrobní vada, pak vám ho podle naší volby bezplatně opravíme nebo vyměníme. Záruční doba se po uznané reklamaci neprodlužuje. To platí také pro vyměněné a opravené díly.

Tato záruka je neplatná, pokud byl výrobek poškozený nebo nesprávně používáný anebo udržovaný.

Záruka se kryje na materiálové a výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku, které jsou vystaveny běžnému opotřebení, a proto je lze považovat za spotřební díly (např. baterie, akumulátory, hadice, inkoustové patrony) nebo na poškození křehkých součástí, jako jsou např. spínače nebo díly, které jsou vyrobeny ze skla.

● Postup v případě uplatňování záruky

Pro zajištění rychlého zpracování Vašeho případu se řiďte následujícími pokyny:

Pro všechny požadavky si připravte pokladní stvrzenku a číslo artiklu (IAN 484791_2501) jako doklad o zakoupení.

Číslo artiklu najdete na typovém štítku, gravuře, titulní stránce návodu (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně.

V případě poruch funkce nebo jiných závad nejdříve kontaktujte, telefonicky nebo e-mailem, v následujícím textu uvedené servisní oddělení.

Výrobek registrovaný jako vadný potom můžete s přiloženým dokladem o zakoupení (pokladní stvrzenkou) a údaji k závadě a kdy k ní došlo, bezplatně zaslat na adresu servisu, která Vám byla sdělena.

● Servis

 **Servis Česká republika**

Tel.: 800600632

E-Mail: owim@lidl.cz

CE IP44

Legenda použitých piktogramov	Strana 80
--	------------------

Úvod	Strana 81
Používanie v súlade s určeným účelom	Strana 82
Obsah dodávky	Strana 82
Popis častí	Strana 82
Technické údaje	Strana 82

Bezpečnostné upozornenia	Strana 83
---------------------------------------	------------------

Používanie	Strana 86
-------------------------	------------------

Funkcia časovača	Strana 86
-------------------------------	------------------

Čistenie a údržba	Strana 87
--------------------------------	------------------

Likvidácia	Strana 87
-------------------------	------------------

Záruka	Strana 88
Postup v prípade poškodenia v záruke	Strana 89
Servis	Strana 89

Legenda použitých piktogramov



Tento výrobok je vhodný na prevádzkovanie v interiéri a exteriéri.



Jednosmerný prúd/napätie



Striedavý prúd/napätie



Značka CE potvrdzuje zhodu so smernicami EÚ vzťahujúcimi sa na tento výrobok.



Hertz (frekvencia)



Watt (efektívny výkon)



Trieda ochrany II



Nezávislý prevádzkový prístroj



Skratuvzdorný bezpečnostný transformátor



Polarita sieťového pripojenia (sieťový diel)



Tento symbol udáva, že výrobok musí byť pre prevádzku zapojený do elektrickej siete.



S ochranou proti striekajúcej vode



Ochranné nízke napätie

Legenda použitých piktogramov

tc

Teplota schránky v uvedenom bode



Bezpečnostné upozornenia
Manipulačné pokyny

Svetelná LED reťaz

● Úvod

Tento dokument je skrátenou tlačенou verziou celého návodu na ovládanie. Naskenovaním QR kódu sa dostanete priamo na stránku servisu Lidl (www.lidl-service.com) a zadáním čísla výrobku (IAN) 484791_2501 si môžete prezrieť a stiahnuť kompletný návod na ovládanie.

Tento krátky návod je súčasťou tohto výrobku. Pred použitím výrobku sa oboznámte so všetkými obslužnými a bezpečnostnými upozorneniami. Krátky návod si dobre uschovajte a v prípade postúpenia výrobku ďalším osobám im odovzdajte aj všetky dokumenty patriace k výrobku.



● Používanie v súlade s určeným účelom



Tento výrobok je vhodný na prevádzkovanie v interiéri a exteriéri. Výrobok je určený iba na používanie v súkromných domácnostiach a nie na komerčné účely.

● Obsah dodávky

1 svetelná LED reťaz
1 sieťový diel

1 návod na obsluhu

● Popis častí

- 1 LED svetelná reťaz
- 2 Upínacia matica
- 3 Zástrčka sieťového vedenia
- 4 Sieťový diel

- 5 Tlačidlo Timer
- 6 Zásuvka
- 7 Tesniaci krúžok

● Technické údaje

Svetelná LED reťaz + sieťový diel:

Príkon: 4,6 W

LED svetelná reťaz 1:

Prevádzkové napätie: 30 V₌₌

LED kontrolky: 200 x (Osvetľovacie prostriedky nie je možné vymeniť)

Stupeň ochrany: IP44 (s ochranou proti striekajúcej vode)

Svetelná reťaz (Model č. HG13316A, HG13316B, HG13316C)
s certifikátom GS.

Farba LED:

HG13316A:	teplá biela
HG13316B:	studená biela
HG13316C:	pestrá

Sieťový diel 4:

Menovité napätie

primárne: 220–240 V~, 50/60 Hz

Menovité napätie

sekundárne: 30 V===, 3,6 W

Stupeň ochrany: IP44 (s ochranou proti striekajúcej vode)

Trieda ochrany: □

Sieťový diel (Model č. LL-03000120-T(E)-IP44)

S certifikátom GS.



Bezpečnostné upozornenia

V prípade škôd, ktoré vzniknú nedodržiavaním tohto návodu na obsluhu, zaniká garančný nárok! Pri následných škodách nepreberá výrobca ručenie! V prípade vecných škôd alebo poranenia osôb, ktoré boli za príčinené neodbornou manipuláciou alebo nedodržiavaním bezpečnostných pokynov, nepreberá výrobca ručenie!

-  **VAROVANIE! NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA A NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU PRE MALÉ I STARŠIE DETI!** Nikdy nenechávajte deti bez dozoru s obalovým materiálom. Existuje nebezpečenstvo zadusení obalovým materiálom. Deti často podceňujú nebezpečenstvo. Držte deti vždy v bezpečnej vzdialenosti od výrobku.
- Tento výrobok nie je na hranie, nepatrí do rúk deťom. Deti nedokážu rozoznať nebezpečenstvá, ktoré vznikajú pri manipulácii s výrobkom.

- Tento výrobok môžu používať deti od 8 rokov, ako aj osoby so zníženými psychickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dozorom, alebo ak boli poučené ohľadom bezpečného používania výrobku, a ak porozumeli nebezpečenstvám spojeným s jeho používaním. Deti sa s výrobkom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Dbajte na to, aby výrobok montovali iba osoby s odbornými znalosťami.

⚠ POZOR! NEBEZPEČENSTVO PREHRIATIA! Výrobok neprevádzkujte v obale.

- Výrobok po použití znovu uschovajte v obale, aby sa zabránilo neúmyselným poškodeniam.
- Neťahajte za vedenie výrobku a zabezpečte, aby bolo položené tak, aby po ňom nikto nemohol chodiť alebo sa oň potknúť.
- Výrobok je možné používať na všetkých bežne horľavých povrchoch.
- Na výrobok neupevňujte žiadne dodatočné predmety.



Zabráňte nebezpečenstvu ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom!

- Pred použitím sa uistite, že sieťový diel je pripojený k sieťovému napätiu (220–240 V~).
- Pred každým zapojením do siete skontrolujte prípadné poškodenia výrobku.
- Ubezpečte sa, že sa vo všetkých objímkach nachádza svetelný zdroj.
- Ak zistíte akékoľvek poškodenie výrobku, nikdy ho nepoužívajte.
- Vonkajšie ohybné vedenie tohto výrobku nie je možné vymeniť; ak je vedenie poškodené, je potrebné výrobok zlikvidovať.
- Výrobok neobsahuje diely, ktoré môže udržiavať spotrebiteľ. LED diódy nie je možné vymeniť.

- Svetelná reťaz sa nesmie zapájať do siete s 220 V–240 V~ bez použitia LED pohonu.
- Výrobok používajte len spolu s priloženým sieťovým dielom 4 (model č. LL-03000120-T(E)-IP44), inak zanikajú akékoľvek nároky na poskytnutie záruky.
- Sieťový diel smie vymieňať iba špecializovaný odborník.
- Nikdy neotvárajte žiadny z elektrických prevádzkových prostriedkov, ani do nich nestrkajte žiadne predmety.
- Chráňte výrobok pred ostrými hranami, mechanickým zaťažením a horúcimi povrchmi.
- Neupevňujte pomocou ostrých svoriek alebo klinčov.
- Pred montážou, demontážou alebo čistením vždy vytiahnite sieťový 4 diel zo zásuvky.
- Zástrčky výrobku ani samotného výrobku sa nedotýkajte mokrými rukami.
- Výrobok nemožno elektricky spájať s inou svetelnou reťazou.
- Ak výrobok dlhší čas nepoužívate (napr. počas dovolenky), odpojte ho z elektrickej siete.
- V prípade otázok týkajúcich sa výrobku alebo pochybností sa obráťte na odbornú elektropredajňu.
- Výrobok je chránený proti striekajúcej vode (IP44), pokiaľ zásuvka spĺňa rovnaký štandard ochrany (trieda ochrany IP44).
- Produkt je vhodný výhradne na prevádzku s priloženým sieťovým dielom (LL-03000120-T(E)-IP44).
- Myslite na to, že sieťový diel i mimo prevádzky produktu naďalej prijíma určitý výkon, pokiaľ sa nachádza v zásuvke. Pre úplné vypnutie vytiahnite sieťový diel zo zásuvky.
- LED diódy nie je možné vymeniť.
- Ak LED na konci svojej životnosti vypadnú, je potrebné vymeniť celý výrobok.

 VAROVANIE! POUŽÍVAJTE TÚTO SVETELNÚ REŤAZ IBA V TEDY, KEĎ SÚ NASADENÉ VŠETKY TESNENIA.

● Používanie

Poznámka: Odstráňte celý obalový materiál z výrobku.

- Zasuňte zástrčku sieťového vedenia [3] na konci LED svetelnej reťaze [1] do zásuvky [6] sieťového dielu [4].
- Pripojenie zaistíte nasunutím upínacej matice [2] na káblí na zástrčku sieťového vedenia [3] a jej naskrutkovaním na sieťový diel [4]. Dávajte pozor na tesniaci krúžok [7], pretože inak nie je možné zaručiť ochranu IP.
- Zasuňte sieťový diel [4] do zásuvky.
- Výrobok je teraz zapnutý. Stlačením tlačidla Timer [5] prepínate medzi režimami (zapnuté/časovač/vypnuté) (pozri kapitolu „Funkcia časovača“).
- Vytiahnite sieťový diel [4] zo zásuvky, aby ste výrobok úplne vypli.

● Funkcia časovača

Tlačidlo Timer [5] disponuje tromi funkciami:

1 x stlačte: Trvalé svietenie.

2 x stlačte: Funkcia časovača je aktivovaná.

3 x stlačte: Vypnete výrobok.

Detaily nájdete v podrobnom návode na obsluhu.

● Čistenie a údržba

⚠ POZOR! NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM! Najprv vytiahnite sieťový zdroj 4 zo zásuvky.

⚠ POZOR! NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM! Z dôvodu elektrickej bezpečnosti nesmiete výrobok nikdy čistiť vodou alebo inými kvapalinami a v žiadnom prípade ho nesmiete ponárať do vody.

- Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá, benzín a. i. Výrobok by sa pritom poškodil.
- Na čistenie používajte iba suchú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.

● Likvidácia

Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať na miestnych recyklačných zberných miestach.



Všímajte si prosím označenie obalových materiálov pre triedenie odpadu, sú označené skratkami (a) a číslami (b) s nasledujúcim významom: 1–7: Plasty/20–22: Papier a kartón/80–98: Spojené látky.



O možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku sa môžete informovať na Vašej obecnej alebo mestskej správe.



Ak výrobok doslúžil, v záujme ochrany životného prostredia ho neodhodte do domového odpadu, ale odovzdajte na odbornú likvidáciu. Informácie o zberných miestach a ich otváracích hodinách získate na Vašej príslušnej správe.



Výrobok vr. príslušenstva a obalové materiály sú recyklovateľné a podliehajú rozšírenej zodpovednosti výrobcu. Pre lepšie spracovanie odpadu ich zlikvidujte oddelene podľa obrázkov Info-tri (informácie o triedení).

● **Záruka**

Výrobok bol starostlivo vyrobený v súlade s prísnyimi smernicami kvality a pred dodaním dôkladne otestovaný. V prípade materiálových alebo výrobných chýb máte zákonné práva voči predajcovi výrobku. Vaše zákonné práva nie sú žiadnym spôsobom obmedzené našou zárukou uvedenou nižšie.

Záruka na tento výrobok je 3 roky od dátumu nákupu. Záručná doba začína plynúť dátumom kúpy. Originál dokladu o kúpe si uschovajte na bezpečnom mieste, pretože tento doklad je potrebný ako dôkaz o kúpe.

Akékoľvek poškodenie alebo nedostatky prítomné už v čase nákupu je potrebné nahlásiť ihneď po vybalení výrobku.

Ak sa v priebehu 3 rokov od dátumu zakúpenia preukáže, že výrobok vykazuje chyby materiálu alebo spracovania, podľa vlastného uváženia Vám ho bezplatne opravíme alebo vymeníme. Záručná doba sa na základe poskytnutej záručnej reklamácie nepredlžuje. To platí aj pre vymenené alebo opravené diely.

Táto záruka je neplatná, ak bol výrobok poškodený alebo nesprávne používaný alebo udržiavaný.

Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu, a preto sa považujú za opotrebovateľné diely (napr. batérie, nabíjateľné batérie, hadice, atramentové kazety), ani na poškodenie krehkých častí, napr. spínačov alebo častí zo skla.

● Postup v prípade poškodenia v záruke

Pre zaručenie rýchleho spracovania Vašej požiadavky dodržte prosím nasledujúce pokyny:

Pre všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (IAN 484791_2501) ako dôkaz o kúpe.

Číslo výrobku nájdete na typovom štítku, gravúre, na prednej strane Vášho návodu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane.

Ak sa vyskytnú funkčné poruchy alebo iné nedostatky, najskôr telefonicky alebo e-mailom kontaktujte následne uvedené servisné oddelenie.

Produkt označený ako defektný potom môžete s priloženým dokladom o kúpe (pokladničný lístok) a uvedením, v čom spočíva nedostatok a kedy sa vyskytol, bezplatne odoslať na Vám oznámenú adresu servisného pracoviska.

● Servis

SK Servis Slovensko
Tel.: 0800 008158
E-pošta: owim@lidl.sk

CE IP44

Leyenda de pictogramas utilizados	Página 91
Introducción	Página 92
Especificaciones de uso.....	Página 93
Volumen de suministro	Página 93
Descripción de los componentes	Página 93
Características técnicas	Página 93
Advertencias de seguridad.....	Página 94
Uso	Página 97
Función de temporizador	Página 98
Limpieza y cuidado.....	Página 98
Eliminación	Página 98
Garantía.....	Página 100
Tramitación de la garantía	Página 101
Asistencia.....	Página 101

Legenda de pictogramas utilizados

	Este producto está indicado para ser utilizado tanto en espacios interiores como exteriores.
	Corriente/tensión continua
	Corriente/tensión alterna
CE	El marcado CE atestigua la conformidad con las normativas de la UE aplicables al producto.
Hz	Hercio (frecuencia)
W	Vatio (potencia real)
	Clase de protección II
	Dispositivo de funcionamiento independiente
	Transformador de seguridad resistente a cortocircuitos
	Polaridad de la conexión (fuente de alimentación)
	Este símbolo indica que el producto debe estar conectado a la red eléctrica para su funcionamiento.
	Protección contra salpicaduras de agua
SELV	Tensión baja de seguridad

Legenda de pictogramas utilizados

tc

Temperatura de la carcasa en el punto determinado



Advertencias de seguridad



Instrucciones de uso

Guirnalda de bombillas led

● Introducción

Este documento se trata de una copia impresa acortada del manual de instrucciones completo. Escaneando el código QR accede directamente a la página del Servicio Lidl (www.lidl-service.com) donde, introduciendo el número de artículo (IAN) 484791_2501, puede consultar y descargar el manual de instrucciones completo.

La guía de inicio rápido es parte integrante de este producto. Antes de usar el producto, familiarícese con todas las indicaciones de manejo y seguridad. Conserve bien la guía de inicio rápido y entregue todos los documentos en caso de transferir el producto a terceros.



● Especificaciones de uso



Este producto está indicado para ser utilizado tanto en espacios interiores como exteriores. El producto está pensado únicamente para uso doméstico privado y no para uso comercial.

● Volumen de suministro

- 1 guirnalda de bombillas led
- 1 manual de instrucciones
- 1 fuente de alimentación

● Descripción de los componentes

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 Cadena de luces LED | 5 Botón de temporizador |
| 2 Tuerca de apriete | 6 Enchufe |
| 3 Conector del cable de alimentación | 7 Junta tórica |
| 4 Fuente de alimentación | |

● Características técnicas

Guirnalda de bombillas led + fuente de alimentación:

Consumo de potencia: 4,6 W

Cadena de luces LED **1:**

Tensión de

funcionamiento: 30 V $\overline{=}$

Bombillas LED: 200 x (las bombillas no pueden sustituirse)

Grado de protección: IP44 (protección contra salpicaduras de agua)
Cadena de luces (n.º de modelo HG13316A, HG13316B, HG13316C)
con certificado GS.

Color LED:

HG13316A:	blanco cálido
HG13316B:	blanco frío
HG13316C:	multicolor

Fuente de alimentación 4:

Tensión nominal

primaria: 220-240 V~, 50/60 Hz

Tensión nominal

secundaria: 30 V==, 3,6 W

Grado de protección: IP44 (protección contra salpicaduras de agua)

Clase de protección: □

Fuente de alimentación (n.º de modelo LL-03000120-T(E)-IP44) con
certificado GS.



Advertencias de seguridad

¡La garantía no cubre los daños provocados por el incumplimiento de estas instrucciones de uso! ¡No se asumirá ninguna responsabilidad por daños indirectos! ¡No se asume ninguna responsabilidad en caso de daños materiales o personales provocados por un uso inadecuado o la inobservancia de las instrucciones de seguridad!



⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE MUERTE Y DE ACCIDENTE PARA BEBÉS Y NIÑOS! Nunca deje a los niños sin vigilancia con el material de embalaje.

Existe peligro de asfixia por el material de embalaje. Los niños no suelen ser conscientes de los peligros. Mantenga siempre el producto fuera del alcance de los niños.

- Este producto no es ningún juguete, por lo que debe mantenerse fuera del alcance de los niños. Los niños no son conscientes del riesgo que implica utilizar este producto.
- Este producto puede ser utilizado por niños mayores de 8 años, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que cuenten con poca experiencia y falta de conocimientos, siempre y cuando se les haya enseñado cómo utilizar el producto de forma segura y hayan comprendido los peligros que pueden resultar de un mal uso del mismo. No deje que los niños jueguen con el producto. Las labores de limpieza y mantenimiento no pueden ser efectuadas por niños sin la supervisión de un adulto.
- Tenga en cuenta que el producto solo debe ser montado por personal especializado.

 **¡CUIDADO! ¡PELIGRO DE SOBRECALENTAMIENTO!** No encienda el producto dentro del embalaje.

- Vuelva a guardar el producto en su embalaje tras utilizarlo para prevenir daños accidentales.
- No tire del cable del producto y asegúrese de colocarlo de tal modo que nadie pueda pisarlo o tropezar con él.
- El producto se puede montar sobre cualquier superficie inflamable normal.
- No fije ningún objeto adicional al producto.



¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!

- Antes de utilizarlo, asegúrese de que la fuente de alimentación está conectada a la red eléctrica (220–240 V~).
- Antes de conectar el producto a la red, compruebe que no presenta ningún daño.

- Asegúrese de que todos los portalámparas están provistos de una bombilla.
- Nunca utilice el producto si encuentra cualquier tipo de desperfecto.
- El cable exterior flexible del producto no se puede cambiar; en caso de que el cable resulte dañado, se deberá desechar el producto.
- El producto no contiene piezas que requieran mantenimiento por parte del usuario. Las bombillas LED no son reemplazables.
- La cadena de luces no debe conectarse a 220V-240 V~ sin un controlador LED.
- Utilice el producto solo con la fuente de alimentación 4 suministrada del tipo (n.º de modelo LL-03000120-T(E)-IP44); de lo contrario, se anula cualquier reclamación de garantía.
- La fuente de alimentación solo debe ser reemplazada por un especialista.
- Nunca abra el equipo eléctrico ni introduzca objetos en el mismo.
- Proteja el producto de bordes afilados, cargas mecánicas y superficies calientes.
- No lo sujete con grapas ni puntillas.
- Desconecte siempre la fuente de alimentación 4 de la toma de corriente antes de montar, desmontar o limpiar el producto.
- No toque nunca el enchufe del producto con las manos mojadas ni si el producto está húmedo.
- No debe unir eléctricamente el producto con otra cadena de luces.
- En caso de inactividad prolongada (por ej. en vacaciones) desconecte el producto de la red eléctrica.
- Si tiene alguna pregunta o duda sobre el producto, consulte a un servicio técnico especializado.
- El producto está protegido contra salpicaduras (IP44) si la toma de corriente cumple con los mismos estándares de protección (clase de protección IP44).
- El producto está indicado exclusivamente para el funcionamiento con la fuente de alimentación suministrada (LL-03000120-T(E)-IP44).

- Observe que la fuente de alimentación admita también una potencia baja aunque el producto no esté funcionando mientras se encuentre conectado a la toma de corriente. Para desconectarlo completamente, retire la fuente de alimentación de la toma de corriente.
- Las bombillas LED no son reemplazables.
- Si las bombillas LED llegan al final de su vida útil, deberá reemplazar todo el producto.

⚠ ¡ADVERTENCIA! UTILICE ESTA CADENA DE LUCES ÚNICAMENTE SI TODAS LAS JUNTAS ESTÁN INSTALADAS.

● Uso

Nota: retire completamente el material de embalaje del producto.

- Introduzca el conector del cable de alimentación [3] en el extremo de la cadena de luces LED [1] en el enchufe [6] de la fuente de alimentación [4].
- Asegure la conexión pasando la tuerca de apriete [2] en el cable a través del conector del cable de alimentación [3] y enroscándola a la fuente de alimentación [4]. Tenga cuidado con la junta tórica [7]; de lo contrario, no podrá garantizarse la protección IP.
- Introduzca la fuente de alimentación [4] en la toma de corriente.
- El producto está encendido ahora. Pulse el botón de temporizador [5] para cambiar entre los modos (encendido/temporizador/apagado) (ver capítulo «Función de temporizador»).
- Para apagar completamente el producto, retire la fuente de alimentación [4] de la toma de corriente.

● Función de temporizador

El botón de temporizador **5** cuenta con tres funciones:

Pulsando 1 vez: Luz permanente.

Pulsando 2 veces: La función de temporizador está activada.

Pulsando 3 veces: Apagar el producto.

Para más detalles, consulte el manual de instrucciones integral.

● Limpieza y cuidado

⚠ ¡CUIDADO! ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA! Desconecte primero la fuente de alimentación **4** de la toma de corriente.

⚠ ¡CUIDADO! ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA! Por razones de seguridad eléctrica, nunca limpie el producto con agua o con otros líquidos ni lo sumerja en agua en ningún caso.

- No utilice disolventes, gasolina ni similares. El producto resultaría dañado.
- Limpie el producto únicamente con un paño seco sin pelusas.

● Eliminación

El embalaje está compuesto por materiales no contaminantes que pueden ser desechados en el centro de reciclaje local.



Tenga en cuenta el distintivo del embalaje para la separación de residuos. Está compuesto por abreviaturas (a) y números (b) que significan lo siguiente: 1-7: plásticos/20-22: papel y cartón/80-98: materiales compuestos.



Para obtener información sobre las posibilidades de desecho del producto al final de su vida útil, acuda a la administración de su comunidad o ciudad.



Para proteger el medio ambiente no tire el producto junto con la basura doméstica cuando ya no le sea útil. Deséchelo en un contenedor de reciclaje. Diríjase a la administración competente para obtener información sobre los puntos de recogida de residuos y sus horarios.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

El producto, incluidos los accesorios, y el material de embalaje son reciclables y están sujetos a la responsabilidad extendida del fabricante. Deséchelos por separado siguiendo la información ilustrada de recogida selectiva para un mejor tratamiento de los residuos.

● **Garantía**

El producto ha sido fabricado según normas de calidad exigentes y ha sido probado minuciosamente antes de la entrega. En caso de fallos de material o de fabricación, dispone de derechos legales frente al vendedor del producto. Nuestra garantía mencionada a continuación no restringe sus derechos legales de ningún modo.

La garantía para este producto es de 3 años a partir de la fecha de compra. La garantía empieza el día de la fecha de compra. Conserve el justificante de compra original en un lugar seguro, ya que este documento es necesario para demostrar la compra.

Todos los daños o defectos ya presente en el momento de la compra deben informarse inmediatamente tras desembalar el producto.

Si el producto presenta defectos de material o fabricación en los 3 años a partir de la fecha de compra, lo repararemos o sustituiremos, según nuestra elección, gratuitamente para usted. El período de garantía no se extiende por una reclamación de garantía aprobada. Esto también es aplicable a las piezas sustituidas y reparadas.

La garantía pierde su validez si el producto se daña o se utiliza o mantiene de forma inadecuada.

La garantía cubre defectos de material y fabricación. Esta garantía no cubre las piezas del producto sujetas a un uso y desgaste normal y, por lo tanto, consideradas piezas de desgaste (por ej. pilas, baterías, mangueras, cartuchos de tinta) ni los daños a las piezas frágiles, por ej. interruptores o piezas de cristal.

● Tramitación de la garantía

Para garantizar una rápida tramitación de su consulta, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

Para realizar cualquier consulta, tenga a mano el recibo y el número de artículo (IAN 484791_2501) como justificante de compra.

Encontrará el número de artículo en una inscripción de la placa identificativa, en la portada de las instrucciones (abajo a la izquierda) o en una pegatina en la parte posterior o inferior.

Si el producto fallase o presentase algún defecto, póngase primero en contacto con el departamento de asistencia indicado, ya sea por teléfono o correo electrónico.

Puede enviarnos el producto defectuoso libre de franqueo adjuntando el recibo de compra (ticket de compra) e indicando dónde está y cuándo ha ocurrido el fallo a la dirección de asistencia que le indicamos.

● Asistencia

ES Asistencia en España

Tel.: 900984948

E-Mail: owim@lidl.es

CE IP44

De anvendte piktogrammers legende	Side 103
--	-----------------

Indledning	Side 104
Formålsbestemt anvendelse	Side 105
Leverede dele	Side 105
Beskrivelse af de enkelte dele	Side 105
Tekniske data	Side 105

Sikkerhedshenvisninger	Side 106
-------------------------------------	-----------------

Anvendelse	Side 109
-------------------------	-----------------

Timer-funktion	Side 109
-----------------------------	-----------------

Rengøring og pleje	Side 110
---------------------------------	-----------------

Bortskaffelse	Side 110
----------------------------	-----------------

Garanti	Side 111
Afvikling af garantisager	Side 112
Service	Side 112

De anvendte piktogrammers legende

	Dette produkt er egnet til indendørs og udendørs brug.
	Jævnstrøm/-spænding
	Vekselstrøm/-spænding
	CE-mærket bekræfter overensstemmelsen med de for produktet relevante EU-direktiver.
	Hertz (frekvens)
	Watt (aktiv effekt)
	Beskyttelsesklasse II
	Uafhængigt driftsapparat
	Kortslutningssikker
	Strømtilslutningens (strømforsyning) polaritet
	Dette symbol viser, at produktet for drift skal være tilsluttet strømnettet.
	Sprøjtevandsbeskyttet
	Sikkerhedskredsløb med særlig lav spænding

De anvendte piktogrammers legende

tc

Kabinettemperatur ved angivet punkt



Sikkerhedsanvisninger
Handlingsanvisninger

LED lyskæde

● Indledning

Dette dokument er en forkortet, trykt udgave af den komplette betjeningsvejledning. Ved at scanne QR-koden har du direkte adgang til Lidl-service-siden (www.lidl-service.com) og kan åbne den komplette betjeningsvejledning ved at indtaste varenummeret (IAN) 484791_2501 og downloade den.

Den korte vejledning er del af dette produkt. Gør dig fortroligt med alle betjenings- og sikkerhedsanvisninger før produktet anvendes. Opbevar den korte vejledning godt og udlever alle bilag ved videregivelse til tredjemand.



● Formålsbestemt anvendelse



Dette produkt er egnet til inden- og udendørs brug. Produktet er udelukkende beregnet til brug i private husholdninger og ikke til erhvervsmæssig brug.

● Leverede dele

1 LED lyskæde

1 betjeningsvejledning

1 strømforsyningsenhed

● Beskrivelse af de enkelte dele

- 1 LED-lyskæde
- 2 Klemmemøtrik
- 3 Strømledningens stik
- 4 Strømforsyning

- 5 Timer-knap
- 6 Bøsning
- 7 Tætningsring

● Tekniske data

LED lyskæde + strømforsyningsenhed:

Effektforbrug: 4,6 W

LED-lyskæde 1:

Driftsspænding: 30 V==

LED'er: 200 x (pærerne kan ikke udskiftes)

Beskyttelsesgrad: IP44 (sprøjtevandsbeskyttet)

Lyskæde (model-nr. HG13316A, HG13316B, HG13316C)

GS-certificeret.

LED-farve:

HG13316A:	Varmhvid
HG13316B:	Koldhvid
HG13316C:	Kulørt

Strømforsyningsenhed 4:

Nominel spænding

primær: 220-240V~, 50/60 Hz

Nominel spænding

sekundær: 30V===, 3,6 W

Beskyttelsesgrad: IP44 (sprøjttevandsbeskyttet)

Beskyttelsesklasse: □

Strømforsyningsenhed (model-nr. LL-03000120-T(E)-IP44) GS-certificeret.



Sikkerhedshenvisninger

Ved skader, som forårsages gennem ikke-overholdelse af denne betjeningsvejledning, ophører garantikravet! For følgeskader overtages der ikke nogen hæftelse! Ved materielle- eller personskader, som forårsages gennem uhensigtsmæssig håndtering eller ikke-overholdelse af sikkerhedshenvisningerne, overtages der ikke nogen hæftelse!

-  **⚠ ADVARSEL! LIVS- OG ULYKKESFARE FOR SMÅBØRN OG BØRN!** Lad aldrig børn lege med emballagen uden voksent opsyn. Der er fare for kvælning gennem emballagemateriale. Børn undervurderer ofte farerne. Hold altid børn på afstand fra produktet.
- Dette produkt er ikke legetøj og må ikke bruges af børn. Børn kan ikke erkende de farer, som opstår ved håndteringen af produktet.

- Dette produkt kan benyttes af børn fra 8-årsalderen og opad, samt af personer med forringede fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, når de er under opsyn eller er blevet vejledt med hensyn til produktet og forstår de deraf resulterende farer. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brug vedligeholdelse må ikke gennemføres af børn uden at de er under opsyn.
- Sørg for, at produktet kun monteres af fagkyndige personer.
- ⚠ **ADVARSEL! FARE FOR OVEROPHEDNING!** Driv ikke produktet i emballagen.
- Opbevar produktet efter brug igen i emballagen, for at undgå uønskede beskadigelser.
- Træk ikke i produktets ledning og sørg for, at den er lagt på sådan en måde, at ingen kan løbe eller snuble over den.
- Produktet kan anvendes på alle normalt antændelige overflader.
- Fastgør ikke yderligere genstande på produktet.



Undgå livsfare på grund af elektrisk stød!

- Kontrollér før ibrugtagning, at strømforsyningen er tilsluttet til netspændingen (220-240 V~).
- Kontrollér inden hver strømtilslutning produktet for eventuelle beskadigelser.
- Sørg for at alle lampefatninger er forsynet med en lyskilde.
- Benyt aldrig produktet, når De konstaterer nogle beskadigelser.
- Produktet ydre fleksible ledning kan ikke udskiftes; hvis ledningen er beskadiget, så skal produktet bortskaffes.
- Produktet indeholder ingen dele, som kan vedligeholdes af forbrugeren. LED ´erne kan ikke udskiftes.
- Lyskæden må ikke tilsluttes til 220 V-240 V~ uden LED-driver.

- Anvend produktet kun med den medleverede strømforsyning 4 af typen (modelnummer LL-03000120-T(E)-IP44) ellers ophører alle garantikrav.
- Strømforsyningen må kun udskiftes af en fagperson.
- De elektriske dele må aldrig åbnes og der må ikke stikkes genstande ind i dem.
- Beskyt produktet mod skarpe kanter, mekaniske belastninger og varme overflader.
- Må ikke fastgøres med skarpe klemmer eller søm.
- Træk altid strømforsyningen 4 inden montagen, afmonteringen eller rengøringen ud af stikdåsen.
- Rør hverken ved produktets stik eller ved selve produktet med våde hænder.
- Produktet må ikke forbindes elektrisk med en anden lyskæde.
- Ved længere ikke-benyttelse (f.eks. ferie) skal De skille produktet fra strømnettet.
- Hvis De har spørgsmål til eller er usikker omkring håndteringen af produktet, så spørg en elektrofaghandel til råds.
- Produktet er stænkvandsbeskyttet (IP44), hvis stikkontakten opfylder den samme beskyttelsesstandard (kapslingsklasse IP44).
- Produktet er udelukkende egnet til driften ved den medleverede strømforsyning (LL-03000120-T(E)-IP44).
- Bemærk at strømforsyningen stadig optager en smule strøm, så længe strømforsyningen befinder sig i stikkontakten. For at slukke helt, fjern strømforsyningen fra stikdåsen.
- LED ´erne kan ikke udskiftes.
- Hvis LED ´erne i slutningen af deres levetid er udtjente, skal hele produktet erstattes.



ADVARSEL! BENYT DENNE LYSKÆDE KUN, NÅR ALLE PAKNINGER ER INDSAT.

● Anvendelse

Bemærk: Fjern al emballage fra produktet.

- Sæt strømledningens stik [3] i enden af lyskæden [1] og ind i bøsningen [6] af strømforsyningen [4].
- Gør forbindelsen fast ved at skubbe klemmemøtrikken [2] hen over strømledningens stik [3] og spænder den fast på strømforsyningen [4]. Vær opmærksom på tætningsringen [7], da IP-beskyttelsen ellers ikke kan garanteres.
- Sæt strømforsyningen [4] i stikkontakten.
- Produktet er nu tændt. Tryk på timer-knappen [5], for at skifte mellem tilstandene (tænd/timer/sluk) (se kapitel "Timer-funktion").
- For at slukke produktet helt, skal du trække strømforsyningen [4] ud af stikkontakten.

● Timer-funktion

Timer-knappen [5] har tre funktioner:

1 x tryk: Produktet lyser permanent.

2 x tryk: Timer-funktionen er aktiveret.

3 x tryk: Produktet slukkes.

Yderligere oplysninger finder du i den udførlige betjeningsvejledning.

● Rengøring og pleje

⚠ ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISK STØD! Træk først strømforsyningen  ud af stikkontakten.

⚠ ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISK STØD! På grund af den elektriske sikkerhed må produktet aldrig rengøres med vand eller andre væsker eller sænkes ned i vand.

- Brug ingen opløsningsmidler, benzin eller lignende.
- Anvend kun en tør, fnugfri klud til rengøring.

● Bortskaffelse

Indpakningen består af miljøvenlige materialer, som De kan bortskaffe over de lokale genbrugssteder.



Bemærk forpakningsmaterialernes mærkning til affaldssorteringen, disse er mærket med forkortelser (a) og numre (b) med følgende betydning: 1–7: kunststoffer/20–22: papir og pap/80–98: kompositmaterialer.



De får oplyst muligheder til bortskaffelse af det udtjente produkt hos deres lokale myndigheder eller bystyre.



For miljøets skyld, så må produktet aldrig smides ud sammen med husholdningsaffaldet, når det er udtjent, men skal afleveres til en fagmæssig korrekt bortskaffelse. De kan informere Dem vedrørende opsamlingssteder og deres åbningstider hos deres ansvarlige forvaltning.



Produktet og tilbehøret og emballagematerialer kan genbruges og er underlagt udvidet producentansvar. De skal bortskaffes separat. Følg de viste mærkater med sorteringsoplysninger, så de bortskaffes på en bedre måde.

● **Garanti**

Produktet er blevet fremstillet efter strenge kvalitetsstandarder og kontrolleret nøje før udlevering. I tilfælde af materiale- eller produktionsfejl kan du i medfør af loven gøre krav gældende over for sælgeren af produktet. Dine lovmæssige rettigheder begrænses på ingen måde af den af os nedennævnte garanti.

Garantien på dette produkt gælder i 3 år regnet fra købsdatoen. Garantien gælder fra købsdatoen. Opbevar den originale kvittering et sikkert sted, da dette dokument forlanges forlagt som dokumentation for købet.

Alle skader eller mangler, der allerede forefindes på tidspunktet for købet, skal straks meddeles efter udpakningen af produktet.

Hvis der inden for 3 år regnet fra købsdatoen viser sig en materiale- eller produktionsfejl på produktet, reparerer eller udskifter vi det – efter vores valg – gratis for dig. Garantiperioden forlænges ikke som følge af et imødekommet krav om garanti. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele.

Denne garanti bortfalder, hvis produktet er blevet beskadiget eller anvendt og vedligeholdt forkert.

Garantien dækker materiale- og produktionsfejl. Denne garanti dækker hverken produktdele, der er udsat for normal slitage og derfor er at betragte som sliddele (f.eks. batterier, akkumulatorer, slanger, farvepatroner), eller skader på skrøbelige dele, f.eks. kontakter eller dele af glas.

● Afvikling af garantisager

For at kunne garantere en hurtig sagsbehandling af deres forespørgsel, bedes De følge følgende anvisninger:

Opbevar kassebon og artikelnummer (IAN 484791_2501) som købsdokumentation, så disse kan fremlægges på forespørgsel. Artikelnumrene er angivet på typeskiltet, ved en indgravering, på forsiden af vejledningen (nederst til venstre) eller på et mærkat på bag- eller undersiden. Hvis der forekommer funktionsfejl eller andre mangler, skal De først kontakte nedenstående serviceafdeling telefonisk eller via e-mail.

Et produkt, der er registreret som defekt, kan De derefter sende portofrit til den meddelte serviceadresse ved vedlæggelse af købsbeviset (kassebon) og angivelsen af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.

● Service

 **Service Danmark**

Tel.: 80253972

E-Mail: owim@lidl.dk

CE IP44

Legenda dei pittogrammi utilizzati	Pagina 114
---	------------

Introduzione	Pagina 115
Utilizzo secondo la destinazione d'uso.....	Pagina 116
Contenuto della confezione.....	Pagina 116
Descrizione dei componenti.....	Pagina 116
Specifiche tecniche.....	Pagina 116

Avvertenze in materia di sicurezza	Pagina 117
---	------------

Utilizzo	Pagina 120
-----------------------	------------

Funzione Timer	Pagina 120
-----------------------------	------------

Pulizia e cura	Pagina 121
-----------------------------	------------

Smaltimento	Pagina 121
--------------------------	------------

Garanzia	Pagina 122
Gestione dei casi in garanzia.....	Pagina 123
Assistenza.....	Pagina 124

Legenda dei pittogrammi utilizzati

	Questo prodotto è destinato all'utilizzo in ambienti sia interni che esterni.
	Tensione/corrente continua
	Tensione/corrente alternata
	Il marchio CE garantisce la conformità con le Direttive UE specifiche per il prodotto.
	Hertz (frequenza)
	Watt (potenza attiva)
	Classe di isolamento II
	Dispositivo a funzionamento indipendente
	Trasformatore di sicurezza anticortocircuito
	Polarità del collegamento di rete (alimentatore)
	Questo simbolo indica che il prodotto deve essere collegato alla rete elettrica per funzionare.
	Protetto contro gli spruzzi d'acqua
	Bassissima tensione di sicurezza

Legenda dei pittogrammi utilizzati

tc

Temperatura alloggiamento nel punto indicato



Avvertenze di sicurezza



Istruzioni per l'uso

Catena luminosa LED

● Introduzione

Questo documento è un'edizione abbreviata delle istruzioni per l'uso complete. Facendo la scansione del codice QR puoi accedere direttamente alla pagina del servizio di assistenza Lidl (www.lidl-service.com) e inserendo il codice articolo (IAN) 484791_2501 puoi scaricare e visionare le istruzioni per l'uso complete.

Le istruzioni brevi sono parte integrante di questo prodotto. Prima dell'uso del prodotto leggere attentamente tutte le indicazioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza. Conservare bene le istruzioni brevi e consegnare tutta la documentazione in caso di cessione del prodotto a terzi.



● Utilizzo secondo la destinazione d'uso



Questo prodotto è idoneo all'utilizzo in ambienti interni. Il prodotto è destinato esclusivamente all'utilizzo in ambienti domestici privati e non per un uso commerciale.

● Contenuto della confezione

1 catena luminosa LED
1 alimentatore

1 manuale di istruzioni per l'uso

● Descrizione dei componenti

- 1 Catena luminosa LED
- 2 Dado di serraggio
- 3 Spina del cavo di alimentazione
- 4 Alimentatore

- 5 Tasto Timer
- 6 Presa
- 7 Anello di tenuta

● Specifiche tecniche

Catena luminosa LED + alimentatore:

Potenza assorbita: 4,6 W

Catena luminosa LED 1:

Tensione di esercizio: 30 V==

LED: 200 x (le lampadine non possono essere sostituite)

Grado di protezione: IP44 (protetto contro gli spruzzi d'acqua)

Catena luminosa (modello N° HG13316A, HG13316B, HG13316C)
con omologazione GS.

Colore LED:

HG13316A:	bianco caldo
HG13316B:	bianco freddo
HG13316C:	colorato

Alimentatore 4:

Tensione nominale

primaria: 220-240V~, 50/60Hz

Tensione nominale

secondaria: 30V==, 3,6W

Grado di protezione: IP44 (protetto contro gli spruzzi d'acqua)

Classe di protezione: ☐

Alimentatore (modello N° LL-03000120-T(E)-IP44) con omologazione GS.



Avvertenze in materia di sicurezza

Il diritto di garanzia decade in caso di danni provocati dall'inosservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale di istruzioni per l'uso! Si declina ogni responsabilità per danni indiretti! Si declina ogni responsabilità per danni a cose e persone causati da un uso improprio o dall'inosservanza delle avvertenze in materia di sicurezza!



⚠ ATTENZIONE! PERICOLO DI MORTE E DI INFORTUNIO PER BAMBINI E INFANTI! Non

lasciare mai i bambini inosservati con il materiale di imballaggio. Sussiste un pericolo di soffocamento a causa del materiale di imballaggio. Spesso i bambini sottovalutano i pericoli. Tenere sempre il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

- Questo prodotto non è un giocattolo: tenere fuori dalla portata dei bambini. I bambini potrebbero non riconoscere i pericoli derivanti dall'uso del prodotto.
- Questo prodotto può essere usato da bambini a partire dagli 8 anni in su e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate, oppure senza esperienza e conoscenza in merito, qualora sorvegliati o istruiti circa un uso sicuro del prodotto e che comprendano i pericoli ad esso connessi. I bambini non possono giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione non possono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Assicurarsi che il prodotto venga montato solamente da una persona esperta.



ATTENZIONE! PERICOLO DI SURRISCALDAMENTO! Non mettere in funzione il prodotto quando all'interno della confezione.

- Dopo l'uso, conservare il prodotto nella confezione per evitare un danneggiamento involontario.
- Non tirare il cavo del prodotto ed assicurarsi che sia posato in maniera tale che nessuno possa inciamparvi o camminarci sopra.
- Il prodotto può essere utilizzato su tutte le superfici che hanno un grado di infiammabilità nella norma.
- Non fissare ulteriori oggetti sul prodotto.



Evitare un eventuale pericolo di morte indotto da folgorazione!

- Prima dell'utilizzo assicurarsi che l'alimentatore sia collegato alla tensione di rete (220-240 V~).
- Prima di ogni collegamento alla rete elettrica controllare il prodotto per verificare l'eventuale presenza di danni.
- Assicurarsi che tutti i portalampada siano forniti di una lampadina.
- Non utilizzare mai il prodotto qualora si rilevassero danneggiamenti.

- Il cavo esterno flessibile del prodotto non può essere sostituito; qualora il cavo fosse danneggiato, il prodotto deve essere smaltito.
- Il prodotto non contiene componenti la cui manutenzione può essere eseguita ad opera dell'utente. Non è possibile sostituire i LED.
- La catena luminosa non deve essere collegata senza driver LED a 220V-240V~.
- Utilizzare il prodotto soltanto con l'alimentatore fornito 4 del tipo (modello n° LL-03000120-T(E)-IP44) altrimenti ogni diritto di garanzia decade.
- L'alimentatore può essere sostituito esclusivamente da personale specializzato.
- Non aprire mai nessuno dei componenti elettrici e non inserirvi alcun oggetto.
- Proteggere il prodotto da spigoli vivi, sollecitazioni meccaniche e superfici calde.
- Non fissare con ganci o chiodi affilati.
- Staccare sempre l'alimentatore dalla presa di corrente 4 prima del montaggio, dello smontaggio o della pulizia.
- Non toccare con mani bagnate né la spina del prodotto, né il prodotto stesso.
- Il prodotto non può essere collegato elettricamente con un'altra catena luminosa.
- In caso di inutilizzo prolungato (ad es. durante le vacanze) scollegare il prodotto dalla rete elettrica.
- Per domande o dubbi riguardo al prodotto, rivolgersi ad un elettricista.
- Il prodotto è resistente agli spruzzi d'acqua (IP44) se la presa elettrica rispetta lo stesso standard di sicurezza (tipo di protezione IP44).
- Il prodotto è destinato esclusivamente all'utilizzo con l'alimentatore in dotazione (LL-03000120-T(E)-IP44).
- Si noti che finché l'alimentatore è collegato alla presa elettrica riceve un'alimentazione elettrica, seppure minima, anche quando il prodotto non è in funzione. Per uno spegnimento completo, estrarre l'alimentatore dalla presa di corrente.

- I LED non sono sostituibili.
- Sostituire l'intero prodotto quando i LED giungono al termine della propria vita media.

⚠ ATTENZIONE! UTILIZZARE QUESTA CATENA LUMINOSA SOLO SE TUTTE LE GUARNIZIONI SONO PRESENTI.

● Utilizzo

Nota: rimuovere dal prodotto l'intero materiale di imballaggio.

- Inserire la spina del cavo di alimentazione [3] all'estremità della catena luminosa LED [1] nella presa [6] dell'alimentatore [4].
- Assicurare il collegamento facendo scorrere il dado di serraggio [2] ubicato sul cavo sopra la spina del cavo di alimentazione [3] e avvitandolo sull'alimentatore [4]. Fare attenzione all'anello di tenuta [7] poiché, in caso contrario, non è possibile garantire la protezione IP.
- Inserire l'alimentatore [4] nella presa elettrica.
- Ora il prodotto è acceso. Premere il tasto Timer [5] per passare da una modalità all'altra (ON/Timer/OFF) (vedi capitolo "Funzione Timer").
- Scollegare l'alimentatore [4] dalla presa elettrica per spegnere completamente il prodotto.

● Funzione Timer

Il tasto Timer [5] ha tre funzioni:

premere 1 volta: luce fissa.

premere 2 volte: la funzione Timer si attiva.

premere 3 volte: il prodotto si spegne.

Per i dettagli consultare le istruzioni per l'uso complete.

● **Pulizia e cura**

⚠ ATTENZIONE! PERICOLO DI FOLGORAZIONE! Per prima cosa estrarre l'alimentatore  dalla presa di corrente.

⚠ ATTENZIONE! PERICOLO DI FOLGORAZIONE! Per motivi di sicurezza elettrica, il prodotto non deve mai essere pulito con acqua o altri liquidi e tanto meno immerso in acqua.

- Non usare solventi, benzina o simili. Altrimenti il prodotto potrebbe danneggiarsi.
- Per la pulizia utilizzare solamente un panno asciutto e privo di peli.

● **Smaltimento**

L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.



Osservare l'identificazione dei materiali di imballaggio per lo smaltimento differenziato, i quali sono contrassegnati da abbreviazioni (a) e da numeri (b) con il seguente significato: 1-7: plastiche / 20-22: carta e cartone / 80-98: materiali compositi.



E' possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso l'amministrazione comunale o città d'origine.



Per questioni di tutela ambientale non gettare il prodotto usato tra i rifiuti domestici, ma provvedere invece al suo corretto smaltimento. Presso l'amministrazione competente è possibile ricevere informazioni circa i siti di raccolta e i relativi orari di apertura.



Il prodotto, i suoi accessori e i materiali di imballaggio sono riciclabili e soggetti alla responsabilità estesa del produttore. Per un migliore trattamento dei rifiuti, smaltirli separatamente seguendo i diversi simboli della raccolta differenziata.

● **Garanzia**

Il prodotto è stato fabbricato accuratamente secondo severe direttive di qualità ed è stato controllato meticolosamente prima della consegna. In caso di difetti di materiale o fabbricazione l'acquirente può far valere diritti legali nei confronti del venditore. La nostra garanzia sotto riportata non costituisce alcun limite ai diritti legali dell'acquirente.

Questo prodotto è garantito per 3 anni con decorrenza dalla data di acquisto. La garanzia decorre dalla data d'acquisto. Conservare lo scontrino originale in un posto sicuro perché questo documento viene richiesto come prova dell'avvenuto acquisto.

Tutti i danni o difetti presenti già al momento dell'acquisto devono essere comunicati subito dopo l'apertura della confezione.

Se entro 3 anni dalla data di acquisto di questo prodotto si rileva un difetto di materiale o di fabbricazione, noi procederemo, a nostra discrezione, alla riparazione o sostituzione gratuite del prodotto o al rimborso del prezzo di acquisto. Un eventuale intervento in garanzia non prolunga né rinnova il periodo di garanzia stesso. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate.

Questa garanzia decade in caso di danneggiamento oppure uso o manutenzione impropri del prodotto.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

● **Gestione dei casi in garanzia**

Per garantire un rapido disbrigo delle proprie pratiche, seguire le istruzioni seguenti:

Per ogni richiesta si prega di conservare lo scontrino e il codice dell'articolo (IAN 484791_2501) come prova d'acquisto.

Il numero d'articolo può essere dedotto dalla targhetta, da un'incisione, dal frontespizio delle istruzioni (in basso a sinistra) oppure dall'adesivo applicato sul retro o sul lato inferiore.

In caso di disfunzioni o avarie, contattare innanzitutto i partner di assistenza elencati di seguito telefonicamente oppure via e-mail.

Si può inviare il prodotto ritenuto difettoso all'indirizzo del centro di assistenza indicato con spedizione esente da affrancatura, completo del documento di acquisto (scontrino) e della descrizione del difetto, specificando anche quando tale difetto si è verificato.

● Assistenza

Assistenza Italia

Tel.: 800790789

E-Mail: owim@lidl.it

CE IP44

Az alkalmazott piktogramok jelmagyarázata	Oldal 126
Bevezető	Oldal 127
Rendeltetésszerű használat	Oldal 128
A csomag tartalma.....	Oldal 128
Alkatrészleírás	Oldal 128
Műszaki adatok	Oldal 128
Biztonsági utasítások	Oldal 129
Használat	Oldal 132
Időzítő funkció	Oldal 132
Tisztítás és ápolás	Oldal 133
Mentesítés	Oldal 133
Garancia	Oldal 134
Garanciális ügyek lebonyolítása	Oldal 135
Szerviz	Oldal 136

Az alkalmazott piktogramok jelmagyarázata

	Ez a termék bel- és kültéri üzemeltetésre alkalmas.
	Egyenáram/-feszültség
	Váltóáram/-feszültség
CE	A CE-jelölés a termékre vonatkozó EU-irányelveknek való megfelelést tanúsítja.
Hz	Hertz (frekvencia)
W	Watt (effektív teljesítmény)
	II. érintésvédelmi osztály
	Független vezérlőegység
	Rövidzárlatbiztos biztonsági transzformátor
	A hálózati csatlakozó polaritása (hálózati tápegység)
	Ez a szimbólum jelzi, hogy a terméket az üzemeltetéshez az áramhálózatra kell kötni.
	Fröccsenő víz ellen védett
SELV	Biztonsági törpefeszültség

Az alkalmazott piktogramok jelmagyarázata

tc

Burkolat hőmérséklet a megadott ponton



Biztonsági tudnivalók



Kezelési utasítások

LED-es fényfüzér

● Bevezető

Ez a dokumentum a teljes használati útmutató rövidített nyomtatott változata. A QR-kód beolvasásával Ön egyenesen a Lidl-Service oldalára látogathat (www.lidl-service.com) és a (IAN) 484791_2501 cikkszám megadásával megtekintheti és letöltheti a teljes használati útmutatót.

A gyors üzembe helyezési útmutató a termék része. A termék használata előtt ismerje meg valamennyi használati és biztonsági tudnivalót. Őrizze meg jól a gyors üzembe helyezési útmutatót és amennyiben harmadik félnek továbbadja a terméket, adja át a hozzá tartozó dokumentációt is.



● Rendeltetésszerű használat



Ez a termék bel- és kültéri üzemeltetésre alkalmas. A termék magánháztartásokban történő alkalmazásra és nem kereskedelmi felhasználásra készült.

● A csomag tartalma

1 LED-es fényfüzér

1 használati útmutató

1 tápegység

● Alkatrészleírás

1 LED fényfüzér

2 szorítóanya

3 a hálózati vezeték
csatlakozódugója

4 hálózati tápegység

5 időzítő gomb

6 kapcsolóhével

7 tömítőgyűrű

● Műszaki adatok

LED-es fényfüzér + tápegység:

Teljesítményfelvétel: 4,6 W

LED fényfüzér 1:

Üzemelési feszültség: 30 V==

LED-ek: 200 x (Az izzók nem cserélhetők.)

Védettség: IP44 (fröccsenő víz ellen védett)

Fényfüzér (modellszám HG13316A, HG13316B, HG13316C)

GS tanúsítvánnyal ellátva.

LED szín:

HG13316A:	melegfehér
HG13316B:	hidegfehér
HG13316C:	színes

Tápegység 4:

Elsődleges névleges

feszültség: 220-240V~, 50/60 Hz

Szekunder névleges

feszültség: 30V==, 3,6 W

Védettség: IP44 (fröccsenő víz ellen védett)

Védelmi osztály: □

Tápegység (modellsz. LL-03000120-T(E)-IP44) GS által tanúsított.



Biztonsági utasítások

Olyan károk esetén, amelyek ennek a kezelési útmutatónak a figyelmen kívül hagyásából erednek, a garancia érvényét veszti! A következményekből eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget! Azokért a tárgyi-, vagy személyi sérülésekért, amelyek a szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági tudnivalók figyelmen kívül hagyásából erednek, a gyártó nem vállal felelősséget!



! FIGYELMEZTETÉS! KISGYEREKEK ÉS GYEREKEK SZÁMÁRA ÉLET- ÉS BALESETVESZÉLYES!

Soha ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül a csomagolóanyagokkal. A csomagolóanyagok által fulladásveszély áll fenn. A gyermekek gyakran lebecsülik a veszélyeket. Tartsa a gyerekeket a terméktől mindig távol.

- Ez a termék nem játék, nem való gyermekek kezébe. A gyerekek nem képesek felismerni a veszélyeket, amelyek a termék kezelése során felmerülnek.
 - A terméket 8 éves kor feletti gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességgel élő vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek csak felügyelet mellett, illetve a termék biztonságos használatára vonatkozó felvilágosítás és a lehetséges veszélyek megértése után használhatják. Gyermekek nem játszhatnak a termékkel. A tisztítást és az ápolást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
 - Ügyeljen arra, hogy a terméket csak szakavatott személy állítsa össze.
- ⚠ VIGYÁZAT! TÚLHEVÜLÉS VESZÉLYE!** Ne üzemeltesse a terméket a csomagolásában.
- Használat után tárolja a terméket a csomagolásban, a nem kívánt sérülések elkerülése érdekében.
 - Ne húzza a terméket a hálózati vezetéknél fogva és biztosítsa, hogy senki se léphessen rá, illetve ne botolhasson el benne.
 - A termék használható minden gyúlékony felületen.
 - Ne rögzítsen semmilyen további tárgyat a termékre.



Kerülje el az áramütés általi életveszélyt!

- Használat előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózati tápegység csatlakoztatva van a hálózati feszültségre (220–240V~).
- Minden hálózati csatlakoztatás előtt vizsgálja meg a terméket esetleges sérülések szempontjából.
- Biztosítsa, hogy valamennyi foglalat világító eszközzel legyen ellátva.
- Soha ne használja a terméket, ha bármilyen sérülést talál rajta.
- A termék külső rugalmas vezetéket nem lehet kicserélni, ha megsérül, a terméket ez esetben meg kell semmisíteni.
- A termék nem tartalmaz olyan részt, amely a felhasználó részéről karbantartást igényelne. A LED-eket nem lehet kicserélni.

- Tilos a fényfűzért LED vezérlő nélkül 220V–240V~ csatlakozóra csatlakoztatni.
- Csak a mellékelt (modellszám LL-03000120-T(E)-IP44) típusú tápegységgel 4 használja a terméket, ellenkező esetben minden garanciaigény elveszik.
- A hálózati tápegység csak szakember által cserélhető.
- Soha ne bontsa meg vagy dugja bele más elektromos berendezésnek valamely alkatrészét.
- Óvja a terméket az éles szélektől, mechanikai terheléstől és forró felületektől.
- Ne rögzítse éles csipeszekkel vagy szögekkel.
- Szerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt mindig húzza ki a tápegységet 4 a konnektorból.
- Ne érjen vizes kézzel sem a termék dugós csatlakozójához, sem magához a termékhez.
- A terméket nem szabad egy másik fényfűzérrel elektromosan összekötni.
- Ha huzamosabb ideig nem használja a terméket (pl. nyaralás), úgy válassza le a terméket az áramhálózatról.
- Ha kérdése van a termékkel kapcsolatban vagy nem biztos valamiben, kérdezzen meg egy hozzáértő szakembert.
- A termék fröccsenő víz ellen védett (IP44), ha az aljzat megfelel a minimális védelmi szabványnak (IP44 védeettségi osztály).
- A termék kizárólag a mellékelt tápegységről (modell-sz.: LL-03000120-T(E)-IP44) történő üzemeltetésre alkalmas.
- Ügyeljen rá, hogy a tápegység a termék üzemelésének szüneteltetése alatt is felvesz egy csekély teljesítményt, amíg a tápegység a konnektorba be van dugva. A teljes kikapcsoláshoz húzza ki a tápegységet a konnektorból.
- A LED-ek nem cserélhetők.
- Ha a LED-ek az élettartamuk végén kiégnek, az egész terméket pótolni kell.

⚠ FIGYELMEZTETÉS! CSAK ABBAN AZ ESETBEN HASZNÁLJA A FÉNYFŰZÉRT, HA MINDEN TÖMÍTÉST BEHELYEZETT.

● Használat

Tudnivaló: Távolítsa el az összes csomagolóanyagot a termékről.

- Dugja a hálózati vezeték csatlakozódugóját [3] a LED fényfűzér [1] végén a hálózati tápegység [4] a kapcsolóhüvelyébe [6].
- Biztosítsa a csatlakozást, ehhez tolja a szorítóanyát [2] a kábelben a hálózati vezeték csatlakozódugójára [3], és csavarja a hálózati tápegységre [4]. Ügyeljen a tömítőgyűrűre [7], más esetben nem biztosított a termék IP védettsége.
- Dugja a hálózati tápegységet [4] a konnektorba.
- A termék most be van kapcsolva. Nyomja meg az időzítő gombot [5] az üzemmódok (be/időzítő/ki) közötti átkapcsoláshoz (lásd az „Időzítő funkció” c. fejezetet).
- A termék teljes kikapcsolásához húzza ki a hálózati tápegységet [4] a konnektorból.

● Időzítő funkció

Az időzítő gomb [5] három funkcióval rendelkezik:

1-szer megnyomva: folyamatos világítás.

2-szer megnyomva: Aktiválva van az időzítő funkció.

3-szor megnyomva: A termék kikapcsolása.

A részleteket lásd a teljes használati útmutatóban.

● **Tisztítás és ápolás**

⚠ VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! Húzza ki előbb a tápegység  dugóját a dugaljzatból.

⚠ VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! Elektromos biztonsági okok miatt a terméket sohasem szabad vízzel vagy más folyadékokkal tisztítani, vagy akár a vízbe meríteni.

- Ne használjon oldószert, benzint vagy hasonlókat. Mert különben károsodhat a termék.
- A tisztításhoz csak egy száraz és szőszmentes kendőt használjon.

● **Mentesítés**

A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyeket a helyi újrahasznosító helyeken adhat le ártalmatlanítás céljából.



A hulladék elkülönítéséhez vegye figyelembe a csomagolóanyagon található jelzéseket. Ezek rövidítéseket (a) és számokat (b) tartalmaznak a következő jelentéssel: 1–7: műanyagok/20–22: papír és karton/80–98: kötőanyagok.



A kiszolgált termék megsemmisítési lehetőségeiről lakóhelye illetékes önkormányzatánál tájékozódhat.



A környezete érdekében, ne dobja a kiszolgált terméket a háztartási szemétbe, hanem adja le szakszerű ártalmatlanításra. A gyűjtőhelyekről és azok nyitvatartási idejéről az illetékes önkormányzatnál tájékozódhat.



A termék, beleértve a tartozékokat és a csomagolóanyagokat is, újrahasznosítható, és a gyártó kiterjesztett felelőssége alá tartozik. A jobb hulladékkezelés érdekében az ábrán látható információk (szortírozási információk) alapján külön ártalmatlanítsa őket.

● Garancia

A terméket gondosan, szigorú minőségi előírások betartásával gyártottuk, és a szállítás előtt gondosan ellenőriztük. Anyag- vagy gyártási hibák esetén a termék eladójával szemben törvényes jogok illetik meg. Az Ön törvényes jogait az általunk alább meghatározott garancia semmilyen módon nem korlátozza.

Erre a termékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dátumától számítva. A garancia idő a vásárlás dátumával kezdődik. Biztonságos helyen őrizze meg az eredeti vásárlói bizonylatot, mert ez a dokumentum szükséges a vásárlás bizonyításához.

A vásárláskor fennálló károkat és hiányosságokat a termék kicsomagolása után haladéktalanul jelezze.

Ha ezen a terméken a vásárlástól számított 3 éven belül anyag- vagy gyártási hibát észlel, választásunk szerint ingyenesen megjavítjuk vagy kicseréljük a terméket. A garancia idő nem hosszabbodik meg a he-

lyette nyújtott szavatossági igény által. Ez a kicserélt vagy javított alkatrészekre is érvényes.

A garancia megszűnik, ha a terméket megrongálták, ill. nem szakszerűen kezelték vagy végezték a karbantartást.

A garancia az anyag- és gyártási hibákra vonatkozik. Ez a garancia nem terjed ki azokra a termékalkatrészekre, amelyek normál kopásnak vannak kitéve, és ezért gyorsan kopó alkatrésznek minősülnek (pl. elemekre, akkumulátorokra, tömlőkre, tintapatronokra), illetve a törékeny alkatrészek sérülésére, pl. kapcsolókra vagy üveg alkatrészekre.

● Garanciális ügyek lebonyolítása

Ügyének gyors elintézhetsége céljából, kérjük kövesse az alábbi útmutatást:

Kérjük, kérdések esetére készítse elő a pénztárblokkot és a cikkszámot (IAN 484791_2501) a vásárlás tényének az igazolására.

Kérjük, hogy a cikkszámot olvassa le a típustábláról, a gravírozásból, az Útmutató címdaláról (balra lent), illetve a hátoldalon, vagy a termék alján található matricáról.

Amennyiben működési hibák, vagy egyéb hiányosság lépne fel, előszöris vegye fel a kapcsolatot a következőkben megnevezett szervizek egyikével telefonon, vagy e-mailen.

A hibásnak ítélt terméket ezután a vásárlást igazoló blokk, valamint a hiba leírásának és keletkezési idejének mellékelésével díjmentesen postázhatja az Önnel közölt szervizcímre.

● Szerviz

Szerviz Magyarország

Tel.: 0680021536

E-mail: owim@lidl.hu

CE IP44

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model-No.: HG13316A/HG13316B/HG13316C
Version: 06/2025

Stand der Informationen · Last Information Update
Version des informations · Stand van de informatie
Stan informacii · Stav informací · Stav informácií
Estado de las informaciones · Tilstand af information
Versione delle informazioni · Információk állása:
04/2025 · Ident.-No.: HG13316A/B/C042025-8

