



CHRISTMAS LED STAKE LIGHTS

(GB) (IE) (NI)

CHRISTMAS LED STAKE LIGHTS

Short manual

(DK)

LED LYSSTAVE

Kort vejledning

(NL)

LED-LAMPEN

Korte handleiding

(DE) (AT) (CH)

LED-LEUCHTSTÄBE

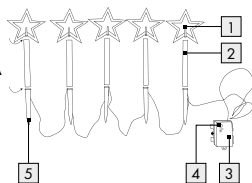
Kurzanleitung

IAN 484813_2501


GB/IE/NL	Short manual	Page	5
DK	Kort vejledning	Side	17
NL/BE	Korte handleiding	Pagina	31
DE/AT/CH	Kurzanleitung	Seite	45

A


10745LA




10745LB

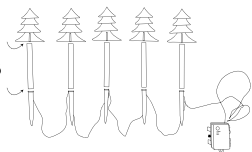



10745LC

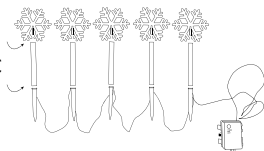

10745LD

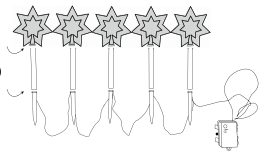

10745LE

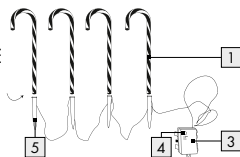
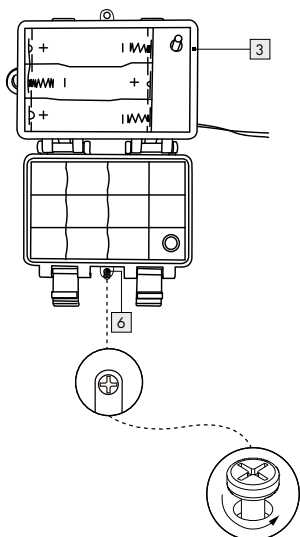
**B**

List of pictograms used	Page 6
Introduction	Page 8
Intended use.....	Page 9
Description of parts.....	Page 9
Technical data.....	Page 10
Delivery contents.....	Page 10
Safety instructions	Page 11
Battery safety information.....	Page 12
Prior to first use	Page 12
Put the LED light sticks together.....	Page 12
Installing LED light sticks in the ground.....	Page 13
Inserting/replacing batteries.....	Page 13
Switching the LED light sticks on/off.....	Page 14
Cleaning and care	Page 14
Disposal	Page 14
Warranty and service	Page 15
Service address.....	Page 16
Manufacturer.....	Page 16

List of pictograms used

	Please read the instructions for use!
	Direct current/voltage
W	Watts (effective power)
V	Volt
ta	Maximum ambient temperature (40 °C)
	Protection class III
	Observe the warnings and safety instructions!
	Never leave children unsupervised with the packaging material or the product.
	6-hour timer with automatic daily recurrence
	Severe or fatal injuries may occur.
	Wear safety gloves!
	Splash-proof
	Battery-operated
	For indoor and outdoor use

List of pictograms used

	Warm white light (10745LA, 10745LB, 10745LD, 10745LE) Cold white light (10745LC)
	Model A, B, C, D: total length approx. 1.9 m, of which approx. 0.5 m is supply lead
	Model E: total length approx. 3.5 m, of which approx. 0.5 m is supply lead
	Keep batteries away from children.
	Do not throw batteries into fire.
	Insert the batteries in compliance with the correct polarity (+ and -).
	Do not damage batteries.
	Do not open batteries.
	Do not mix rechargeable batteries, zinc, carbon, alkaline and lithium batteries.
	Do not mix used and new batteries.
	The batteries are not rechargeable.

List of pictograms used	
	Do not allow batteries to come into contact with water.
	Do not short-circuit batteries.
	Environmental damage due to incorrect disposal of the batteries/rechargeable batteries!
	Dispose of the packaging and product in an environmentally-friendly manner!
	Safety information Instructions for use
	UKCA mark indicates conformity with relevant Great Britain regulations applicable for this product. (The UKCA mark logo is valid in Great Britain only.)

Christmas LED Stake Lights

● Introduction



This document is a shorter printed version of the complete instruction manual. By scanning the QR code, you will be taken straight to the Lidl service website (www.lidl-service.com) where you can view and download the complete instruction manual by entering the article number (IAN) 484813_2501.

WARNING! Observe the complete instruction manual and safety notes to prevent personal injury and property damage. The short guide forms an integral part of

this product. Prior to using the product, familiarize yourself with all operation and safety notes. Keep the short manual well preserved and if you hand the product on to third parties, all documentation should be passed on as well.



● Intended use

This product is only intended for private use as decorative lighting, indoors and outdoors, and is not intended for commercial purposes.

● Description of parts

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1 LED motif light | 4 TIMER/ON/OFF button |
| 2 Beam element (for 10745LA-LD only) | 5 Ground stake |
| 3 Battery compartment | 6 Screw (battery compartment) |

● Technical data

Model no.:	10745LA, 10745LB, 10745LC, 10745LD, 10745LE
10745LA:	Stars (LED light: warm white)
10745LB:	Fir trees (LED light: warm white)
10745LC:	Snowflakes (LED light: cold white)
10745LD:	Stars (LED light: warm white)
10745LE:	Candy canes (LED light, warm white)

LEDs:	10745LA: 5 x 3 V
	10745LB, 10745LC, 10745LD: 15 x 3 V
	10745LE: 24 x 3 V
	Note: The LEDs are not replaceable.

Rated power:	max. 0.65 W
Battery type:	3 x 1.5 V === AA-battery
Protection type:	IP44 (splash-proof)
Maximum ambient temperature (ta):	40 °C
Protection class:	III/⚡

● Delivery contents

- 5 LED light sticks (10745LA/LB/LC/LD)/
- 4 LED light sticks (10745LE)
- 5 Ground stakes (10745LA/LB/LC/LD)/
- 4 Ground stakes (10745LE)
- 3 Batteries
- 1 Set of instructions for use



Safety instructions

KEEP ALL SAFETY NOTICES AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE!

-  **⚠ WARNING! DANGER TO LIFE AND RISK OF ACCIDENTS FOR INFANTS AND CHILDREN!** Never leave children unsupervised with the packaging material. There is a risk of suffocation. Keep

children away from the product.

- ⚠ WARNING! DANGER TO LIFE!** Batteries are not intended for children. Do not leave batteries lying around. There is a danger that these will be swallowed by children or pets. If they are accidentally swallowed, seek immediate medical attention.
- This product may be used by children aged 8 years and up, as well as by persons with reduced physical, sensory or mental capacities or lacking experience and knowledge, so long as they are supervised or instructed in the safe use of the product and understand the associated risks. Do not allow children to play with the product. Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.
- Do not use the product if you notice any signs of damage.
- Do not exert mechanical loads on the product!
- In the event of damage, repairs or other problems with the light, please contact an electrician.

- ⚠ CAUTION! RISK OF OVERHEATING!** Do not operate the product inside the packaging.
- Store the product in the original packaging after use to prevent accidental damage.
- This product does not contain any parts that can be serviced by the user. The LEDs cannot be replaced.
- The illuminant in this lamp is not replaceable; if the illuminant has reached the end of its life, the entire lamp must be replaced.
- Never electrically connect the product to other string lights.
- Never connect the product directly to a 230V supply.

- The battery compartment is protected against foreign matter and spray water according to IP44. Never allow the battery compartment to be exposed to rain or direct jets of water.

Note: Splash-water protection (IP44) is only ensured if the sealing ring is present.



Battery safety information

- Keep batteries away from children. It poses a choking hazard.
- Inserting the batteries and closing the battery cover must be carried out by an adult!

⚠ WARNING! FIRE HAZARD! Do not short-circuit the batteries. This could cause batteries to overheat, catch fire or explode.

⚠ WARNING! EXPLOSION HAZARD! Never throw batteries into fire or water. Never recharge non-rechargeable batteries! The batteries may explode.

-  Leaking or damaged batteries may result in chemical burns upon contact with the skin; always wear suitable safety gloves.
- Remove drained batteries from the product. Very old or used batteries may leak. The chemicals inside may damage the product.
- Remove the batteries from the product if it will not be used for a prolonged period.
- Always use batteries of the same type (see section “Technical data”).
- Regularly check the batteries for signs of leaking.
- Do not use old and new batteries together.

● Prior to first use

● Put the LED light sticks together

Note: Do not kink or jam the product cable when putting the sticks together.

- **For 10745LA-LD only:** Push the LED motif lights **1** into the upper opening on the beam elements **2**.

- Guide each of the cables at the lower end of the beam element [2] **(for 10745LE: on the LED motif lights [1])** through the notch on the side of the ground stakes [5] before pushing them into the lower opening.

● Installing LED light sticks in the ground

-  **WEAR SAFETY GLOVES!** Wear safety gloves when installing the LED light sticks. Do not install the LED light sticks if the ground is frozen.
- Push the ground stakes [5] far enough into the ground (lawn, flower bed) so that they are firm in the ground.
- Make sure they are firmly positioned. Do not use excessive force, e.g. strike with a hammer, when you are pushing the ground stakes [5] into the ground. This will damage the product.
- **STUMBLING HAZARD!** Ensure that the supply lead is laid in such a way that no one can walk on or stumble over it.
- **RISK OF INJURY!** Make sure that when the LED light sticks are removed, the ground stakes [5] are also removed, so that they cannot pose any risk (e.g. stumbling over them).

● Inserting/replacing batteries

- Open the battery compartment [3] by loosening the screw [6] with a suitable cross-head screwdriver (not included), open the latches and open the compartment (see Fig. B).
- Insert batteries or replace the old batteries with new ones. Please note the polarity when inserting the batteries. This is indicated in the battery compartment [3]. Only use batteries of the recommended type (see "Technical data").
- Close the battery compartment [3] by snapping it shut, tightening the screw [6] and snapping in the latches again. Pay attention to the sealing ring when doing this, as otherwise IP protection cannot be guaranteed.

● Switching the LED light sticks on/off

- Press the TIMER/ON/OFF button **4** to change the lighting modes as follows:

TIMER MODE = press once

- Press the TIMER/ON/OFF button **4** once. The LEDs will begin to light up. The product will stay on for 6 hours and will then automatically switch off for 18 hours in timer mode. This pattern will repeat automatically.

ON = press a second time

- Press the TIMER/ON/OFF button **4** a second time. The LEDs will now light up continuously.

OFF = press once more

- Press the TIMER/ON/OFF button **4** once more to switch off the LEDs.

● Cleaning and care

- Do not clean the light with water or other liquids.
- Clean the light regularly with a dry, fluff-free cloth.
- Use a moist cloth if very dirty.

● Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1–7: plastics/20–22: paper and fibreboard/80–98: composite materials.



Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.



To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.



Environmental damage through incorrect disposal of the batteries/rechargeable batteries!

Defective or exhausted batteries/rechargeable batteries must be recycled in accordance with DIRECTIVE 2023/1542. Return batteries/rechargeable batteries to the appropriate local collection facilities.

The symbol showing the crossed-out bin on batteries or rechargeable batteries means that such batteries must not be disposed of in domestic waste. Remove the batteries/battery pack from the product before disposing of them/it. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste regulations.

The chemical symbols of the heavy metals are: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead.

● Warranty and service

Note: This product includes a 36 month warranty from the date of purchase. The product has been produced to the highest standards and thoroughly checked before dispatch. However, if defects in manufacturing or material arise during the warranty period, please contact your retailer immediately.

The warranty does not cover damages due to improper handling, failure to comply with the operating instructions, or manipulation by unauthorised persons. Most

malfunctions are caused by incorrect operation. Therefore please first refer to the operating instructions if a malfunction occurs.

Please contact the Uni-Elektra GmbH service address with any questions. The product can only be returned to us after contacting us. Postage due shipments will not be accepted. Warranty services do not extend or restart the warranty period of 36 months.

● Service address

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
GERMANY
Tel.: 00800 888 11 333
Ⓜ uni-service-GB@sertronics.de
Ⓜ uni-service-IE@sertronics.de
Ⓜ uni-service-NI@sertronics.de

IAN 484813_2501

Please have your receipt and the item number (IAN 484813_2501) ready as your proof of purchase when enquiring about your product.

● Manufacturer

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
GERMANY



De anvendte piktogrammers legende	Side 18
--	---------

Indledning	Side 20
Formålsbestemt anvendelse	Side 21
Beskrivelse af de enkelte dele	Side 21
Tekniske data.....	Side 22
Leverede dele	Side 22

Sikkerhedsanvisninger	Side 23
Sikkerhedsanvisninger ang. batterier.....	Side 24


Ibrugtagning	Side 25
Sammensætning af LED-lysstave	Side 25
Nedstikning af LED-stavlamper i jord.....	Side 25
Isætning / udskiftning af batterier.....	Side 25
Tænding / slukning af LED-stavlamperne	Side 26

Rengøring og pleje	Side 26
---------------------------------	---------

Bortskaffelse	Side 27
----------------------------	---------

Garanti og service	Side 28
Serviceadresse	Side 28
Producent.....	Side 29

De anvendte piktogrammers legende

	Læs betjeningsvejledningen!
	Jævnstrøm/-spænding
W	Watt (aktiv effekt)
V	Volt
ta	Maksimal omgivelsestemperatur (40 °C)
	Beskyttelsesklasse III
	Overhold advarsels- og sikkerhedshenvisninger!
	Lad aldrig børn være uden opsyn med emballagen og produktet.
	6-timers-timer med automatisk gentagelse i døgnrytmen
	Alvorlige til dødelige personskader er mulige.
	Bær beskyttelseshandsker!
	Sprøjtevandsbeskyttet
	Batteridrevet
	Til inden- og udendørs brug

De anvendte piktogrammers legende

	Varmhvidt lys (10745LA, 10745LB, 10745LD, 10745LE) Koldhvidt lys (10745LC)
	Model A, B, C, D: samlet længde ca. 1,9 m, deraf ca. 0,5 m tilledning
	Model E: samlet længde ca. 3,5 m, deraf ca. 0,5 m tilledning
	Hold batterier på afstand af børn.
	Smid ingen batterier i ilden.
	Isæt batterier iht. den rigtige polaritet (+ og -).
	Batterierne må ikke beskadiges.
	Batterierne må ikke åbnes.
	Bland ikke genopladelige batterier, zink-, kul- alkaliske- eller lithium-batterier med hinanden.
	Bland ikke brugte batterier med nye.
	Batterierne er ikke genopladelige.

De anvendte piktogrammers legende

	Batterierne må ikke komme i berøring med vand.
	Batterierne må ikke kortsluttes.
	Miljøskader pga. forkert bortskaffelse af batterier/ genopladelige batterier!
	Bortskaf emballage og produkt miljøvenligt!
	Sikkerhedsanvisninger Handlingsanvisninger
	UKCA-mærket indikerer overensstemmelsen med relevante britiske regler, der gælder for dette produkt. (UKCA-mærket er kun gyldigt i Storbritannien.)

LED lysstave

● Indledning



Dette dokument er en forkortet, trykt udgave af den komplette betjeningsvejledning. Ved at scanne QR-koden har du direkte adgang til Lidl-service-siden (www.lidl-service.com) og kan åbne den komplette betjeningsvejledning ved at indtaste varenummeret (IAN) 484813_2501 og downloade den.

ADVARSEL! Vær opmærksom på den komplette betjeningsvejledning og sikkerhedshenvisningerne, for at undgå personskader og materielle skader. Den korte

vejledning er del af dette produkt. Gør dig før brug af produktet fortrolig med alle betjenings- og sikkerhedshenvisninger. Opbevar den korte vejledning forsvarligt og udlever alle bilag, hvis du giver produktet videre til tredjepart.



● Formålsbestemt anvendelse

Produktet er kun egnet som dekorativ belysning indendørs og udendørs og er kun beregnet til privat og ikke erhvervsmæssig brug.

● Beskrivelse af de enkelte dele

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|---------------------|
| 1 | LED-motivlampe | 4 | TIMER-/ON-/OFF-knap |
| 2 | Stavelement (kun til 10745LA-LD) | 5 | Jordspyd |
| 3 | Batterirum | 6 | Skrue (batterirum) |

● Tekniske data

Model-nr.:	10745LA, 10745LB, 10745LC, 10745LD, 10745LE
10745LA:	Stjerner (LED-lys: varmt hvid)
10745LB:	Juletræer (LED-lys: varmt hvid)
10745LC:	Snefnug (LED-lys: koldt hvid)
10745LD:	Stjerner (LED-lys: varmt hvid)
10745LE:	Sukkerstænger (LED-lys: varm hvid)

LED'er:	10745LA: 5 x 3 V
	10745LB, 10745LC, 10745LD: 15 x 3 V
	10745LE: 24 x 3 V

Bemærk: LED'erne kan ikke udskiftes.

Nominel effekt:	maks. 0,65 W
Batteritype:	3 x 1,5 V == AA batteri
Beskyttelsestype:	IP44 (sprøjtevandsbeskyttet)
Maksimal omgivelsestemperatur (ta):	40 °C
Beskyttelsesklasse:	III/⚡

● Leverede dele

- 5 LED-lysstave (10745LA/LB/LC/LD)/
- 4 LED-lysstave (10745LE)
- 5 jordspyde (10745LA/LB/LC/LD)/
- 4 jordspyde (10745LE)
- 3 batterier
- 1 betjeningsvejledning



Sikkerhedsanvisninger

OPBEVAR ALLE SIKKERHEDSANVISNINGER OG VEJLEDNINGER TIL FREMTIDIG BRUG!

-  **⚠ ADVARSEL! LIVS- OG ULYKKESFARE FOR SMÅBØRN OG BØRN!** Lad aldrig børn være uden opsyn med emballagen.
Fare for kvælning. Hold børn på afstand af produktet.
- **⚠ ADVARSEL! LIVSFARE!** Batterier må ikke komme i hænderne på børn. Lad ikke batterier ligge frit fremme. Der er fare for, at disse sluges af børn eller kæledyr. Opsøg straks en læge i tilfælde af indtagelse.
- Dette produkt kan benyttes af børn fra 8 år samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller af personer med manglende erfaring og viden, såfremt de er under opsyn eller er blevet instrueret i, hvordan produktet anvendes på en sikker måde og har forstået, hvilke farer der udgår fra produktet. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Anvend ikke produktet, hvis du konstaterer nogen form for skader.
- Undgå mekaniske belastninger af produktet!
- Henvend dig ved beskadigelser, reparationer eller andre problemer med lampen til en elektriker.
- **⚠ FORSIGTIG! FARE FOR OVEROPHEDNING!** Tænd ikke produktet i emballagen.
- Opbevar produktet i emballagen efter brug for at undgå uønskede beskadigelser.
- Dette produkt indeholder ingen dele, som kan vedligeholdes af forbrugeren. LED'erne kan ikke udskiftes.
- Lyskilden i denne lampe kan ikke erstattes; når lyskilden er udtjent, skal hele lampen skiftes ud.
- Produktet må ikke forbindes elektrisk med andre lyskæder.
- Tilslut aldrig produktet direkte til en 230 V-tilslutning.

- Batterirummet er beskyttet mod fremmedlegemer og sprøjtevand i henhold til IP44. Undgå under alle omstændigheder, at batterirummet udsættes for regn og direkte vandstråler.

Bemærk: Sprøjtevandsbeskyttelsen (IP44) er kun givet, hvis der er anvendt en tætningsring.



Sikkerhedsanvisninger ang. batterier

- Batterier holdes på afstand af børn. Der er fare for slugning.
- Isætningen af batterierne og lukningen af batterirumslåget skal foretages af en voksen!

⚠ ADVARSEL! BRANDFARE! Batterierne må ikke kortsluttes. Dette kan føre til overophedning, brandfare eller eksplosion.

⚠ ADVARSEL! EKSPLOSIONSFARE! Smid aldrig batterier ind i ild eller i vand. Oplad under ingen omstændigheder batterier, der ikke er genopladelige! Batterierne kan eksplodere.

-  Udløbne eller beskadigede batterier kan ved berøring med huden medføre ætsninger; bær derfor i dette tilfælde altid egnede beskyttelseshandsker.
- Fjern tørrede batterier fra produktet. Meget gamle eller brugte batterier kan lække. Den kemiske væske fører til skader på produktet.
- Tag batterierne ud af apparatet, hvis dette ikke bruges i længere tid.
- Anvend altid batterier af samme type (se kapitel "Tekniske data").
- Kontrollér batterierne regelmæssigt for tegn på, om disse har en lækage.
- Anvend ikke gamle og nye batterier sammen.

● Ibrugtagning

● Sammensætning af LED-lysstave

Bemærk: Sørg for at produktets ledninger ved sammensætning ikke bøjes eller klemmes.

- **Kun til 10745LA-LD:** Sæt LED-motivlamperne [1] ind i den øverste åbning af stavelementerne [2].
- Før ledningerne nederst på stavene [2] (**til 10745LE:** nederst på LED-motivlamperne [1]) hver gennem den fordybningen på siden af jordspyddene [5].

● Nedstikning af LED-stavlamper i jord

-  **BÆR BESKYTTESHANDSKER!** Bær beskyttelseshandsker, når du stikker LED-stavlamperne ned. Montér ikke LED-stavlamperne, hvis jorden er frossen.
- Stik på det ønskede sted jordspyddene [5] så langt ned i jorden (græsplæne, blomsterbed), at de står stabilt i jorden.
- Sørg for en sikker stand. Anvend ingen vold, fx hammerslag, når du stikker jordspyddene [5] ned i jorden. Dette beskadiger produktet.
- **FARE FOR AT SNUBLE!** Sørg for, at tilledningen udlægges på en sådan måde, at ingen kan løbe hen over og dermed snuble over den.
- **FARE FOR TILSKADEKOMST!** Sørg for, når LED-stavlamperne fjernes, at jordspyddene [5] ligeledes fjernes, så de ikke er til fare (fx snublen).

● Isætning/udskiftning af batterier

- Åbn batterirummet [3] ved at løsne skruen [6] med en egnet stjerneskruetrækker (medfølger ikke), åbner låsen og vipper det op (se afbildning B).

- Isæt batterierne eller udskift de brugte batterier med nye. Vær opmærksom på den rigtige polaritet under indsætningen. Polariteten er angivet i batterirummet **3**. Anvend kun den anbefalede batteritype (se "Tekniske data").
- Luk batterirummet **3** ved at lukke det i, spænde skruen **6** og lader låsen falde i hak. Vær derved opmærksom på tætningsringen, da IP-beskyttelsen ellers ikke kan garanteres.

● Tænding/slukning af LED-stavlamperne

- Tryk på TIMER-/ON-/OFF-knappen **4** så ofte som beskrevet i det efterfølgende for at skifte mellem lysmodiene:

TIMER-FUNKTION = tryk én gang

- Tryk på TIMER-/ON-/OFF-knappen **4** én gang. LED'erne begynder at lyse. I timer-funktionen er produktet tændt i 6 timer og slukker efterfølgende automatisk i 18 timer. Dette tændingsmønster gentages automatisk.

ON (TÆND) = tryk anden gang

- Tryk på TIMER-/ON-/OFF-knappen **4** for anden gang. LED'erne lyser nu permanent.

OFF (SLUK) = tryk én gang til

- Tryk på TIMER-/ON-/OFF-knappen **4** én gang til for at slukke for LED'erne.

● Rengøring og pleje

- Rengør ikke lampen med vand eller andre væsker.
- Rengør lampen regelmæssigt med en tør, fnugfri klud.
- Brug en fugtig klud ved stærkere smudsaflejringer

● **Bortskaffelse**

Indpakningen består af miljøvenlige materialer, som De kan bortskaffe over de lokale genbrugssteder.



Bemærk forpakkingsmaterialernes mærkning til affaldssorteringen, disse er mærket med forkortelser (a) og numre (b) med følgende betydning: 1-7: kunststoffer/20-22: papir og pap/80-98: kompositmaterialer.



De får oplyst muligheder til bortskaffelse af det udtjente produkt hos deres lokale myndigheder eller bystyre.



For miljøets skyld, så må produktet aldrig smides ud sammen med husholdningsaffaldet, når det er udtjent, men skal afleveres til en fagmæssig korrekt bortskaffelse. De kan informere Dem vedrørende opsamlingssteder og deres åbningstider hos deres ansvarlige forvaltning.



Miljøskader gennem forkert bortskaffelse af batterierne/akkuerne!

Defekte eller brugte batterier/genopladelige batterier skal iflg. DIREKTIV 2023/1542 bortskaffes. Aflever batterier/genopladelige batterier via de lokale indsamlingssteder.

Symbolet med den overstregede skraldespand på batterier eller genopladelige batterier betyder, at du ikke må bortskaffe batterier og genopladelige batterier sammen med husholdningsaffaldet. Fjern batterierne/de genopladelige batterier fra produktet ved bortskaffelse. De kan indeholde giftige tungmetaller og er omfattet af behandlingen af særaffald.

De kemiske symboler for tungmetaller er følgende: Cd = kadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly.

● **Garanti og service**

Henvisning: De får på dette produkt en garanti på 36 måneder fra købsdato af. Produktet er omhyggeligt produceret og kontrolleret samvittighedsfuldt inden levering. Skulle der alligevel opstå produktions- eller materialefejl i garantiperioden, så bedes De venligst omgående kontakte deres faghandler.

Garantien omfatter ikke beskadigelser, der opstår gennem ikke hensigtsmæssig håndtering, ikke-overholdelse af brugsvejledningen eller indgreb gennem ikke-autoriserede personer. De fleste funktionsforstyrrelser opstår gennem fejlagtig betjening. Læs derfor først brugsvejledningen igennem i forbindelse med en radiosignalforstyrrelse.

Kontakt servicestedet hos Uni-Elektra GmbH inden eventuelle returforsendelser. Først efter aftale kan produktet modtages. Ufrankerete forsendelser modtages ikke. Gennem garantien hverken forlænges eller fornyes garantiperioden på 36 måneder.

● **Serviceadresse**

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
TYSKLAND
Tel.: 00800 888 11 333
Ⓚ uni-service-DK@sertronics.de


IAN 484813_2501

Opbevar kassebonen og artikelnummeret (IAN 484813_2501) som dokumentation for købet, så disse kan fremvises på forespørgsel.

● Producent

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
TYSKLAND





Legenda van de gebruikte pictogrammen	Pagina 32
--	-----------

Inleiding	Pagina 34
Correct gebruik	Pagina 35
Beschrijving van de onderdelen	Pagina 35
Technische gegevens	Pagina 36
Omvang van de levering	Pagina 36

Veiligheidsinstructies	Pagina 37
Veiligheidsinstructies voor batterijen	Pagina 38

Ingebruikname	Pagina 39
Led-lichtstaven in elkaar zetten	Pagina 39
Led-lichtstaven in de grond steken	Pagina 39
Batterijen plaatsen / vervangen	Pagina 40
Led-lichtstaven in- / uitschakelen	Pagina 40

Reiniging en onderhoud	Pagina 41
-------------------------------	-----------



Afvoer	Pagina 41
---------------	-----------

Garantie en service	Pagina 42
Serviceadres	Pagina 43
Fabrikant	Pagina 43

Legenda van de gebruikte pictogrammen

	Lees a.u.b. de gebruiksaanwijzing!
	Gelijkstroom/-spanning
W	Watt (effectief vermogen)
V	Volt
ta	Maximale omgevingstemperatuur (40 °C)
	Beschermingsklasse III
	Neem de waarschuwingen en veiligheidsinstructies in acht!
	Laat kinderen nooit zonder toezicht achter bij het verpakkingsmateriaal en het product.
	6-uurs timer met automatische herhaling in een dagelijks ritme
	Ernstige tot dodelijke verwondingen mogelijk.
	Veiligheidshandschoenen dragen!
	Spatwaterdicht
	Werkt op batterijen
	Voor binnen en buiten

Legenda van de gebruikte pictogrammen

	Warm wit (10745LA, 10745LB, 10745LD, 10745LE) Koud wit (10745LC)
	Model A, B, C, D: totale lengte ca. 1,9 m, daarvan ca. 0,5 m stroomkabel
	Model E: totale lengte ca. 3,5 m, daarvan ca. 0,5 m stroomkabel
	Houd batterijen uit de buurt van kinderen.
	Gooi batterijen niet in het vuur.
	Plaats batterijen altijd met de juiste polariteit (+ en -).
	Beschadig batterijen niet.
	Open batterijen niet.
	Gebruik accu's, zink-, koolstof-, alkaline- en lithium-batterijen niet door elkaar.
	Gebruik nooit gebruikte en nieuwe batterijen tegelijkertijd.
	Batterijen kunnen niet weer worden opgeladen.

Legenda van de gebruikte pictogrammen

	Laat batterijen niet met water in contact komen.
	Sluit batterijen niet kort.
	Milieuschade door onjuiste afvoer van de batterijen/accu's!
	Voer de verpakking en het product op een milieuvriendelijke wijze af!
	Veiligheidsinstructies Instructies
	De UKCA-markering duidt op conformiteit met relevante GB-richtlijnen die van toepassing zijn op dit product. (Het logo van de UKCA-markering is uitsluitend geldig in Groot-Brittannië.)

LED-lampen

● Inleiding



Bij dit document gaat het om een verkorte versie van de volledige gebruiksaanwijzing. Door het scannen van de QR-code komt u direct op de Lidl-Service-pagina (www.lidl-service.com) en kunt u door het invoeren van het artikelnummer (IAN) 484813_2501 de volledige gebruiksaanwijzing bekijken en downloaden.

WAARSCHUWING! Neem de volledige gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinstructies in acht om verwondingen en materiële schade te vermijden. De beknopte handleiding is een onderdeel van dit product. Maak u voor het gebruik van het product vertrouwd met alle bedienings- en veiligheidsinstructies. Bewaar de beknopte handleiding goed en overhandig ook alle documenten als u het product aan derden geeft.



● Correct gebruik

Het product is alleen bedoeld als decoratieve verlichting voor binnen en buiten en is alleen bestemd voor privé-doeleinden en niet voor commercieel gebruik.

● Beschrijving van de onderdelen

- | | | | |
|---|---------------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | Led-motieflamp | 4 | TIMER/ON/OFF-knop |
| 2 | Staafelement (alleen voor 10745LA-LD) | 5 | Grondpen |
| 3 | Batterijvak | 6 | Schroef (batterijvak) |

● Technische gegevens

Model-nr.:	10745LA, 10745LB, 10745LC, 10745LD, 10745LE
10745LA:	sterren (led-licht: warm wit)
10745LB:	dennenbomen (led-licht: warm wit)
10745LC:	sneeuwvlokken (led-licht: koud wit)
10745LD:	sterren (led-licht: warm wit)
10745LE:	zuurstokken (led-licht: warm wit)

Led's:	10745LA: 5 x 3 V 10745LB, 10745LC, 10745LD: 15 x 3 V 10745LE: 24 x 3 V Opmerking: de led's kunnen niet worden vervangen.
Nominaal vermogen:	max. 0,65 W
Batterijtype:	3 x 1,5 V === AA-batterij
Beschermingsklasse:	IP44 (spatwaterdicht)
Maximale omgevings- temperatuur (ta):	40 °C
Beschermingsklasse:	III/⚡

● Omvang van de levering

- 5 led-lichtstaven (10745LA/LB/LC/LD)/
- 4 led-lichtstaven (10745LE)
- 5 grondpennen (10745LA/LB/LC/LD)/
- 4 grondpennen (10745LE)
- 3 batterijen
- 1 gebruiksaanwijzing



Veiligheidsinstructies

BEWAAR ALLE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN AANWIJZINGEN VOOR LATER!

-  **⚠ WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN KANS OP ONGEVALLEN VOOR KLEUTERS EN KINDEREN!** Laat kinderen nooit zonder toezicht achter bij het verpakkingsmateriaal. Er bestaat verstikkingsgevaar. Houd kinderen uit de buurt van het product.
- ⚠ WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR!** Batterijen horen niet in kinderen. Laat batterijen niet onbeschermd rondslingeren. Het gevaar bestaat dat deze door kinderen of huisdieren worden ingeslikt. Raadpleeg bij inslikken onmiddellijk een arts.
- Dit product kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder alsmede door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt als zij in de gaten worden gehouden of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het product en de eruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Gebruik het product niet als u beschadigingen constateert.
- Voorkom mechanische belasting van het product!
- Neem in geval van beschadigingen, reparaties of andere problemen aan de lamp contact op met een elektricien.
- ⚠ PAS OP! GEVAAR VOOR OVERVERHITTING!** Gebruik het product niet in de verpakking.
- Berg het product na gebruik weer op in de verpakking om mogelijke beschadigingen te vermijden.
- Dit artikel bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. De leds kunnen niet worden vervangen.
- De lichtbron van deze lamp kan niet worden vervangen; als de lichtbron het einde van zijn levensduur heeft bereikt, dient de complete lamp te worden vervangen.
- Het product mag niet elektrisch met een andere lightslinger worden verbonden.

- Sluit het product nooit direct aan op een 230 V-aansluiting.
- Het batterijvak is conform IP44 beschermd tegen indringen van voorwerpen en spatwater. U dient beslist te vermijden dat het batterijvak wordt blootgesteld aan regen en directe waterstralen.

Opmerking: de bescherming tegen spatwater (IP44) is alleen gegarandeerd als de afdichting aanwezig is.



Veiligheidsinstructies voor batterijen

- Houd batterijen uit de buurt van kinderen. Het gevaar bestaat dat ze worden ingeslikt.
- Het plaatsen van de batterijen en het sluiten van het batterijdeksel moet door een volwassene worden uitgevoerd!



WAARSCHUWING! BRANDGEVAAR! De batterijen mogen niet worden kortgesloten. Oververhitting, brandgevaar of exploderen kunnen het gevolg zijn.



WAARSCHUWING! EXPLOSIEGEVAAR! Gooi batterijen nooit in het vuur of water. Probeer nooit om niet-oplaadbare batterijen op te laden! De batterijen kunnen exploderen.



- Lekkende of beschadigde batterijen kunnen bij contact met de huid chemische brandwonden veroorzaken; draag daarom in dergelijke gevallen beslist geschikte beschermende handschoenen.
- Verwijder lege batterijen uit het product. Zeer oude of gebruikte batterijen kunnen gaan lekken. De chemische vloeistof leidt tot schade aan het product.
- Verwijder de batterijen uit het product als het een langere periode niet wordt gebruikt.
- Gebruik altijd batterijen van hetzelfde type (zie onderdeel 'Technische gegevens').
- Controleer regelmatig of de batterijen niet lekken.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.

● Ingebruikname

● Led-lichtstaven in elkaar zetten

Opmerking: let erop dat u de kabel van het product bij het in elkaar zetten niet knikt of inklemt.

- **Alleen voor 10745LA-LD:** steek de led-motieflampen [1] in de bovenste opening van de staafelementen [2].
- Doe de kabels aan de onderkant van de staafelementen [2] (**voor 10745LE:** de led-motieflampen [1]) steeds door de groef aan de zijkant van de grondpennen [5] voordat u deze in de onderste opening steekt.

● Led-lichtstaven in de grond steken

-  **VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN DRAGEN!** Draag bij het in de grond steken van de led-lichtstaven veiligheidshandschoenen. Plaats de led-lichtstaven niet als de grond bevroren is.
- Steek de grondpennen [5] op de gewenste plek zo ver in de bodem (gras, bloemperk) dat deze stabiel blijven staan.
- Zorg voor een stevige en veilige stand. Gebruik geen geweld, bijv. door gebruik van een hamer, als u de grondpennen [5] in de bodem steekt. Hiermee beschadigt u het product.
- **KANS OP STRUIKELEN!** Zorg ervoor dat de stroomkabel zo wordt neergelegd dat niemand eroverheen kan lopen of erover kan struikelen.
- **LETSELGEVAAR!** Zorg ervoor dat als de led-lichtstaven worden verwijderd, ook de grondpennen [5] worden verwijderd, zodat deze geen gevaar vormen (bijv. struikelen).

● Batterijen plaatsen/vervangen

- Open het batterijvak [3] door de schroef [6] ervan met een geschikte kruiskop-schroevendraaier (niet meegeleverd) los te draaien, de vergrendelingen te openen en het open te klappen (zie afb. B).
- Doe de batterijen erin of vervang de oude batterijen door nieuwe. Let bij het plaatsen op de juiste polariteit. Deze wordt in het batterijvak [3] aangegeven. Gebruik alleen batterijen van het aanbevolen type (zie 'Technische gegevens').
- Sluit het batterijvak [3] door het dicht te klappen, de schroef [6] vast te draaien en de vergrendeling weer vast te klikken. Let daarbij op de afdichtring omdat anders de IP-bescherming niet kan worden gewaarborgd.

● Led-lichtstaven in-/uitschakelen

- Druk voor het wijzigen van de verlichtings-modi net zo vaak op de TIMER/ON/OFF-knop [4] als hierna beschreven:

TIMERFUNCTIE = eenmaal drukken

- Druk één keer op de TIMER/ON/OFF-knop [4]. De leds beginnen te branden. In de timerfunctie is het product 6 uur lang ingeschakeld en wordt het vervolgens automatisch 18 uur uitgeschakeld. Dit schakelpatroon wordt automatisch herhaald.

ON (AAN) = nog een keer drukken

- Druk nogmaals op de TIMER/ON/OFF-knop [4]. De leds branden nu continu.

OFF (UIT) = nog een keer drukken

- Druk nog een keer op de TIMER/ON/OFF-knop [4] om de leds uit te schakelen.

● Reiniging en onderhoud

- Reinig de lamp niet met water of andere vloeistoffen.
- Reinig de lamp regelmatig met een droge, pluisvrije doek.
- Gebruik bij sterke verontreiniging een vochtige doek.

● Afvoer

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.



Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1-7: kunststoffen/20-22: papier en vezelplaten/80-98: composietmaterialen.



Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.



Gooi het afgedankte product omwille van het milieu niet weg via het huisvuil, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijke milieupark. Over afgifteplaatsen en hun openingstijden kunt u zich bij uw aangewezen instantie informeren.



Milieuschade door foutieve verwijdering van de batterijen/accu's!

Defecte of verbruikte batterijen/accu's moeten volgens de VERORDENING 2023/1542 worden afgevoerd. Geef batterijen/accu's en het apparaat af bij de daarvoor bestemde plaatselijke inzamelstations.

Het symbool van de doorgestreepte vuilcontainer op batterijen of accu's betekent dat u batterijen en accu's niet bij het huisvuil mag doen. Haal de batterijen/het accupack uit het product alvorens het weg te gooien. Deze kunnen giftige zware metalen bevatten en vallen onder het chemisch afval.

De chemische symbolen van de zware metalen zijn als volgt: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood.

● **Garantie en service**

Opmerking: u ontvangt een garantie van 36 maanden vanaf aankoopdatum op dit product. Het product is met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd. Mochten er desalniettemin tijdens de garantieperiode productie- of materiaalfouten opduiken, dient u direct contact op te nemen met uw speciaalzaak.

Beschadigingen door ondeskundig gebruik, het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of ingrepen door een niet geautoriseerde persoon zijn van de garantieverlening uitgesloten. De meeste functionele storingen worden door een foutief gebruik veroorzaakt. Lees daarom bij het optreden van een functionele storing eerst de gebruiksaanwijzing door.

Neem contact op met het servicepunt van Uni-Elektra GmbH voor eventuele retourzendingen. Pas na contactopname kan het product in ontvangst worden genomen. Ongefrankeerde zendingen worden niet geaccepteerd. Door een garantiegeval wordt de garantieperiode van 36 maanden noch verlengd noch vernieuwd.

● Serviceadres

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
DUITSLAND
Tel.: 00800 888 11 333

 uni-service-NL@sertronics.de

 uni-service-BE@sertronics.de


IAN 484813_2501

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 484813_2501) als bewijs van aankoop bij de hand.

● Fabrikant

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
DUITSLAND





Legende der verwendeten Piktogramme	Seite 46
--	----------

Einleitung	Seite 48
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	Seite 49
Teilebeschreibung.....	Seite 49
Technische Daten.....	Seite 50
Lieferumfang.....	Seite 50

Sicherheitshinweise	Seite 51
Sicherheitshinweise für Batterien.....	Seite 52

Inbetriebnahme	Seite 53
LED-Leuchtstäbe zusammenstecken.....	Seite 53
LED-Leuchtstäbe in den Boden stecken.....	Seite 53
Batterien einlegen/ wechseln.....	Seite 54
LED-Leuchtstäbe ein-/ ausschalten.....	Seite 54

Reinigung und Pflege	Seite 55
-----------------------------------	----------



Entsorgung	Seite 55
-------------------------	----------

Garantie und Service	Seite 56
Serviceadresse.....	Seite 57
Hersteller.....	Seite 57

Legende der verwendeten Piktogramme

	Bedienungsanleitung lesen!
	Gleichstrom/-spannung
W	Watt (Wirkleistung)
V	Volt
ta	Maximale Umgebungstemperatur (40 °C)
	Schutzklasse III
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial und Produkt.
	6-Stunden-Timer mit automatischer Wiederholung im Tagesrhythmus
	Schwere bis tödliche Verletzungen möglich.
	Schutzhandschuhe tragen!
	Spritzwassergeschützt
	Batteriebetrieben
	Für innen und außen

Legende der verwendeten Piktogramme

	Warmweißes Licht (10745LA, 10745LB, 10745LD, 10745LE) Kaltweißes Licht (10745LC)
	Modell A, B, C, D: Gesamtlänge ca. 1,9 m, davon ca. 0,5 m Zuleitung
	Modell E: Gesamtlänge ca. 3,5 m, davon ca. 0,5 m Zuleitung
	Halten Sie Batterien von Kindern fern.
	Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer.
	Setzen Sie Batterien mit der richtigen Polarität (+ und -) ein.
	Beschädigen Sie Batterien nicht.
	Öffnen Sie Batterien nicht.
	Mischen Sie nicht Akkus, Zink-, Kohle-, Alkaline- und Lithium-Batterien untereinander.
	Mischen Sie nicht gebrauchte Batterien mit neuen.
	Batterien sind nicht wiederaufladbar.

Legende der verwendeten Piktogramme	
	Lassen Sie Batterien nicht mit Wasser in Berührung kommen.
	Schließen Sie Batterien nicht kurz.
	Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien/Akkus!
	Entsorgen Sie Verpackung und Produkt umweltgerecht!
	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen
	Das UKCA-Zeichen bestätigt die Konformität mit den für das Produkt zutreffenden Richtlinien in Großbritannien. (Das UKCA-Zeichen gilt nur für Großbritannien.)

LED-Leuchtstäbe

● Einleitung



Bei diesem Dokument handelt es sich um eine verkürzte Druckausgabe der vollständigen Bedienungsanleitung. Durch das Scannen des QR-Codes gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 484813_2501 die vollständige Bedienungsanleitung einsehen und herunterladen.

WARNING! Beachten Sie die vollständige Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden. Die Kurzanleitung ist

Bestandteil dieses Produkts. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Bewahren Sie die Kurzanleitung gut auf und händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.



● Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt dient nur zur dekorativen Beleuchtung im Innen- und Außenbereich und ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

● Teilebeschreibung

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|-------------------------|
| 1 | LED-Motivleuchte | 4 | TIMER-/ON-/OFF-Taste |
| 2 | Stabelement (nur für 10745LA-LD) | 5 | Erdspeiß |
| 3 | Batteriefach | 6 | Schraube (Batteriefach) |

● Technische Daten

Modell-Nr.:	10745LA, 10745LB, 10745LC, 10745LD, 10745LE
10745LA:	Sterne (LED-Licht: warmes Weiß)
10745LB:	Tannenbäume (LED-Licht: warmes Weiß)
10745LC:	Schneeflocken (LED-Licht: kaltes Weiß)
10745LD:	Sterne (LED-Licht: warmes Weiß)
10745LE:	Zuckerstangen (LED-Licht: warmes Weiß)

LEDs:	10745LA: 5 x 3 V 10745LB, 10745LC, 10745LD: 15 x 3 V 10745LE: 24 x 3 V Hinweis: Die LEDs können nicht ausgetauscht werden.
Nennleistung:	max. 0,65 W
Batterietyp:	3 x 1,5 V == AA-Batterie
Schutzart:	IP44 (spritzwassergeschützt)
Maximale Umgebungstemperatur (t _a):	40 °C
Schutzklasse:	III/ 

● Lieferumfang

- 5 LED-Leuchtstäbe (10745LA/LB/LC/LD)/
- 4 LED-Leuchtstäbe (10745LE)
- 5 Erdspieße (10745LA/LB/LC/LD)/
- 4 Erdspieße (10745LE)
- 3 Batterien
- 1 Bedienungsanleitung



Sicherheitshinweise

BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!

-  **⚠️ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr. Halten Sie Kinder vom Produkt fern.

- **⚠️ WARNUNG! LEBENSGEFAHR!** Batterien gehören nicht in Kinderhände. Lassen Sie Batterien nicht offen herumliegen. Es besteht die Gefahr, dass diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Schäden feststellen.
- Verhindern Sie mechanische Beanspruchung des Produkts!
- Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen an der Leuchte an eine Elektrofachkraft.

- **⚠️ VORSICHT! ÜBERHITZUNGSGEFAHR!** Betreiben Sie das Produkt nicht in der Verpackung.
- Bewahren Sie das Produkt nach Gebrauch wieder in der Verpackung auf, um ungewollte Beschädigungen zu vermeiden.
- Dieser Artikel enthält keine Teile, die vom Verbraucher gewartet werden können. Die LEDs können nicht ausgetauscht werden.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.

- Das Produkt darf nicht mit einer anderen Lichterkette elektrisch verbunden werden.
- Schließen Sie das Produkt nie direkt an einem 230 V-Anschluss an.
- Das Batteriefach ist gemäß IP44 vor Fremdkörpern und Spritzwasser geschützt. Vermeiden Sie unbedingt, dass das Batteriefach Regen und direktem Wasserstrahl ausgesetzt ist.

Hinweis: Der Spritzwasserschutz (IP44) ist nur gewährleistet, wenn der Dichtungsring vorhanden ist.



Sicherheitshinweise für Batterien

- Batterien von Kindern fernhalten. Es besteht Verschluckungsgefahr.
- Das Einlegen der Batterien und das Verschließen des Batteriedeckels muss von einem Erwachsenen vorgenommen werden!

⚠️ WARNUNG! BRANDGEFAHR! Die Batterien dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.

⚠️ WARNUNG! EXPLOSIONSGEFAHR! Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer oder Wasser. Laden Sie Batterien, die nicht aufladbar sind, keinesfalls auf! Die Batterien können explodieren.

-  Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen; tragen Sie deshalb in diesem Fall unbedingt geeignete Schutzhandschuhe.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien aus dem Produkt. Sehr alte oder gebrauchte Batterien können auslaufen. Die chemische Flüssigkeit führt zu Schäden am Produkt.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Produkt, wenn dieses längere Zeit nicht verwendet wird.
- Verwenden Sie immer Batterien gleichen Typs (siehe Kapitel „Technische Daten“).
- Prüfen Sie die Batterien regelmäßig auf Anzeichen, ob diese auslaufen.
- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen.

● **Inbetriebnahme**

● **LED-Leuchtstäbe zusammenstecken**

Hinweis: Achten Sie darauf, die Kabel des Produkts beim Zusammenstecken nicht zu knicken oder einzuklemmen.

- **Nur für 10745LA-LD:** Stecken Sie die LED-Motivleuchten [1] in die obere Öffnung der Stabelemente [2].
- Führen Sie die Kabel am unteren Ende der Stabelemente [2] (**für 10745LE:** der LED-Motivleuchten [1]) jeweils durch die seitliche Einkerbung der Erdspieße [5], bevor Sie diese in die untere Öffnung stecken.

● **LED-Leuchtstäbe in den Boden stecken**

-  **SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!** Tragen Sie zum Einstecken der LED-Leuchtstäbe Schutzhandschuhe. Montieren Sie die LED-Leuchtstäbe nicht, wenn der Boden gefroren ist.
- Stecken Sie die Erdspieße [5] an der gewünschten Stelle so weit in den Boden (Rasen, Blumenbeet), dass sie stabil im Boden stecken.
- Achten Sie auf einen sicheren Stand. Wenden Sie keine Gewalt an, z. B. Hammerschläge, wenn Sie die Erdspieße [5] in den Boden stecken. Dies beschädigt das Produkt.
- **STOLPERGEFAHR!** Stellen Sie sicher, dass die Zuleitung so verlegt ist, dass niemand darüber laufen bzw. stolpern kann.
- **VERLETZUNGSGEFAHR!** Stellen Sie sicher, dass, wenn die LED-Leuchtstäbe entfernt werden, auch die Erdspieße [5] mit entfernt werden, damit diese keine Gefahr darstellen (z. B. Stolpern).

● Batterien einlegen/wechseln

- Öffnen Sie das Batteriefach **3**, indem Sie dessen Schraube **6** mit einem geeigneten Kreuzschraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten) lösen, die Verriegelungen öffnen und es aufklappen (s. Abb. B).
- Legen Sie die Batterien ein bzw. ersetzen Sie die alten Batterien durch neue. Achten Sie beim Einsetzen auf die richtige Polarität. Diese wird im Batteriefach **3** angezeigt. Verwenden Sie nur Batterien des empfohlenen Typs (siehe „Technische Daten“).
- Schließen Sie das Batteriefach **3**, indem Sie es zuklappen, die Schraube **6** festziehen und die Verriegelungen wieder einrasten lassen. Achten Sie dabei auf den Dichtungsring, da sonst der IP-Schutz nicht gewährleistet werden kann.

● LED-Leuchtstäbe ein-/ausschalten

- Drücken Sie zum Wechseln der Leuchtmodi die TIMER-/ON-/OFF-Taste **4** so oft, wie im Folgenden beschrieben:

TIMERFUNKTION = einmal drücken

- Drücken Sie die TIMER-/ON-/OFF-Taste **4** einmal. Die LEDs beginnen zu leuchten. In der Timerfunktion ist das Produkt für 6 Stunden eingeschaltet und wird anschließend automatisch für 18 Stunden ausgeschaltet. Dieses Schaltmuster wird automatisch wiederholt.

ON (EIN) = ein zweites Mal drücken

- Drücken Sie die TIMER-/ON-/OFF-Taste **4** ein zweites Mal. Die LEDs leuchten nun dauerhaft.

OFF (AUS) = ein weiteres Mal drücken

- Drücken Sie die TIMER-/ON-/OFF-Taste **4** ein weiteres Mal, um die LEDs auszuschalten.

● Reinigung und Pflege

- Reinigen Sie die Leuchte nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Reinigen Sie die Leuchte regelmäßig mit einem trockenen, fusselfreien Tuch.
- Verwenden Sie bei stärkeren Verschmutzungen ein feuchtes Tuch.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien/Akkus!

Defekte oder verbrauchte Batterien/Akkus müssen gemäß VERORDNUNG 2023/1542 entsorgt werden. Geben Sie Batterien/Akkus über die angebotenen lokalen Sammeleinrichtungen zurück.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkus bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen. Entnehmen Sie die Batterien/den Akku-Pack aus dem Produkt vor der Entsorgung. Diese können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung.

Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

● **Garantie und Service**

Hinweis: Sie erhalten auf dieses Produkt ab Kaufdatum eine Garantie von 36 Monaten. Das Produkt wurde sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Produktions- oder Materialfehler ergeben, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Fachhändler.

Beschädigungen durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachten der Gebrauchsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sind von der Garantie ausgeschlossen. Die meisten Funktionsstörungen werden durch fehlerhafte Bedienung hervorgerufen. Lesen Sie deshalb beim Auftreten einer Funktionsstörung zunächst in der Gebrauchsanleitung nach.

Kontaktieren Sie die Servicestelle der Uni-Elektra GmbH vor evtl. Rücksendungen. Erst nach Rücksprache kann das Produkt entgegengenommen werden. Unfrei zugesandte Sendungen werden nicht angenommen. Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit von 36 Monaten weder verlängert noch erneuert.

● Serviceadresse

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
DEUTSCHLAND
Tel.: 00800 888 11 333

DE uni-service-DE@sertronics.de

AT uni-service-AT@sertronics.de

CH uni-service-CH@sertronics.de

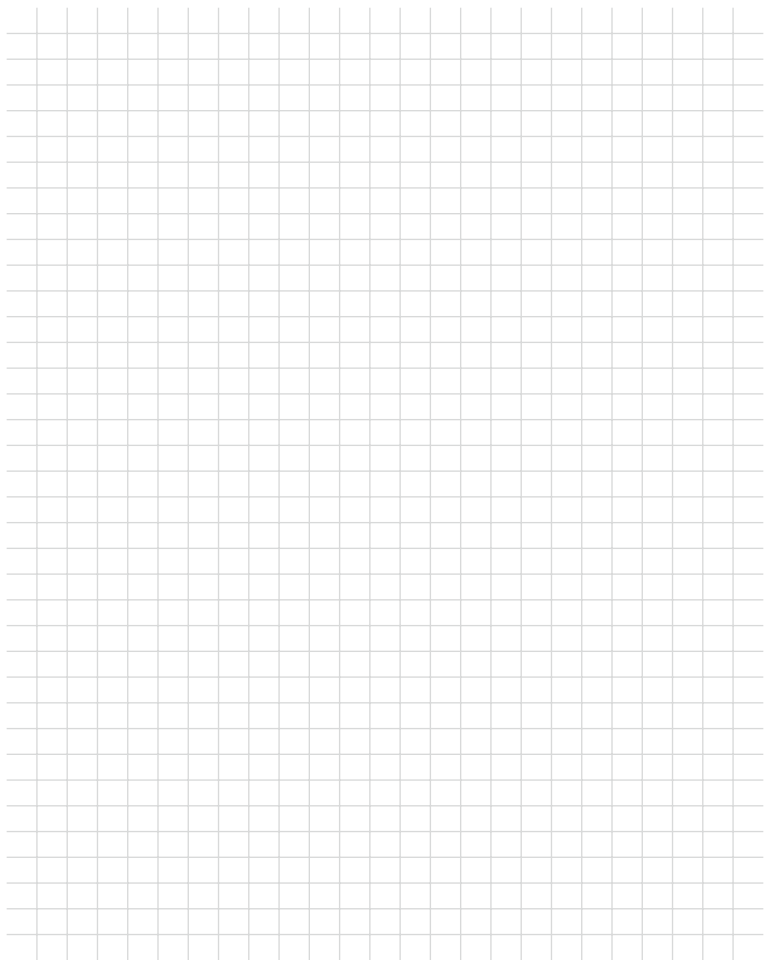
IAN 484813_2501

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 484813_2501) als Nachweis für den Kauf bereit.

● Hersteller

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
DEUTSCHLAND







Uni-Elektra GmbH

Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
GERMANY

Last Information Update · Tilstand af information · Stand
van de informatie · Stand der Informationen: 05/2025
Ident.-No.: 10745LA/LB/LC/LD/LE052025-GB/DK/NL



IAN 484813_2501