

**ZESTAW ZE ZSYZYWCZYM RĘCZNYM/BIUROWYM**  
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa

**SADA SPONKOVYCH / KANCELÁRSKÉ SEŠIVÁKY**  
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní požadavky

**KLAMENÁ / KANCELÁRSKÁ POZYVAČKA – SUPRVA**  
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní požadavky

**GRAPADORA CON GRAPAS**  
Instrucciones de utilización y de seguridad

**HÄFTEMASKINETS TIL KONTORBRUG**  
Bruks- og sikkerhedsanvisninger

**HANDTACKER- / BÜROTACKER-SET / STAPLE GUN / STAPLER SET / SET D'AGRAFEUSE MANUELLE OU DE BUREAU**

**HANDTACKER- / BÜROTACKER-SET**  
Bedienungs- und Sicherheitsanweise

**STAPLE GUN / STAPLER SET**  
Operation and safety notes

**SET D'AGRAFEUSE MANUELLE OU DE BUREAU**  
Mode d'emploi et consignes de sécurité

**HANDTACKER- / KANTOORTACKER-SET**  
Bedienings- en veiligheidsinstructies

IAN 368188\_2010

**● Heften**  
**⚠ VORSICHT!** Stützen Sie auf keinen Fall die Hände neben oder vor dem Tacker und der zu bearbeitenden Fläche ab, da bei einem Abrutschen Verletzungsgefahr besteht.  
 Das Auslösen des Tackers darf nur bei angeregter Ausschussöffnung [3] erfolgen, das sonst Verletzungsgefahr besteht.

**Gehen Sie wie folgt vor:**  
 1. Ziehen Sie den abnehmbaren Fuß [2] nach unten vom Produkt ab (siehe Abb. A).  
 2. Klappen Sie den Sicherungsriegel [2] nach hinten, damit der Bedieneinheit [1] frei beweglich ist.  
 3. Pressen Sie die Ausschussöffnung [3] auf die Stelle, die Sie heften wollen.

**Anwendungsbeispiele:**  
 Das Tacker eignet sich unter anderem für folgende Anwendungen:  
 • Befestigen von Besatzgütern an Straßenzügen von Stühlen.  
 • Befestigen von 3-Kantletzen an Übergangsbereichen von Wand und Bodenbelag.  
 • Spannen und Helfen von Leinwänden und Bildrahmen.  
 • Befestigen von Schutzfolien für Isolationsmaterialien bei der Wärmedämmung.  
 • Befestigen von Dokumentarfilmen.

Klappen Sie zu Ihrer Sicherheit nach der Arbeit den Sicherungsriegel [2] nach vorne, so dass dieser wieder den Bedieneinheit [1] fixiert. So verhindern Sie ein versehentliches Auslösen des Tackers.

**● Produkt als Bürotacker verwenden**






**VORSICHT!** Stützen Sie auf keinen Fall die Hände neben oder vor dem Tacker ab, da bei einem Abrutschen Verletzungsgefahr besteht.

**Gehen Sie wie folgt vor:**  
 1. Ziehen Sie den abnehmbaren Fuß [2] am Produkt an, indem Sie diesen von unten so auf das Unterladedmagazin [5] setzen, dass die beiden hinteren Nasen mit einem Klick in die dafür vorgesehenen Aussparungen einrasten (s. Abb. A).  
 2. Klappen Sie die Sicherungsabriegel [2] nach hinten, damit der Bedieneinheit [1] frei beweglich ist.  
 3. Pressen Sie die Ausschussöffnung [3] auf die Stelle, die Sie heften wollen.

**Anwendungsbeispiele:**  
 Das Tacker eignet sich unter anderem für folgende Anwendungen:  
 • Befestigen von Besatzgütern an Straßenzügen von Stühlen.  
 • Befestigen von 3-Kantletzen an Übergangsbereichen von Wand und Bodenbelag.  
 • Spannen und Helfen von Leinwänden und Bildrahmen.  
 • Befestigen von Schutzfolien für Isolationsmaterialien bei der Wärmedämmung.  
 • Befestigen von Dokumentarfilmen.

Klappen Sie zu Ihrer Sicherheit nach der Arbeit den Sicherungsriegel [2] nach vorne, so dass dieser wieder den Bedieneinheit [1] fixiert. So verhindern Sie ein versehentliches Auslösen des Tackers.

**● Tacker sichern**  
 Stellen Sie sicher, dass sich keine Klammern mehr im Tacker befinden.  
 Klappen Sie den Sicherungsriegel [2] am Bedieneinheit [1] ein. Drücken Sie dafür den Bedieneinheit [1] komplett durch den Sicherungsriegel [2] nach vorne, so dass dieser den Bedieneinheit [1] fixiert.

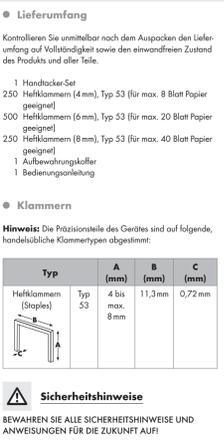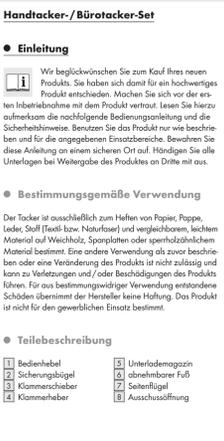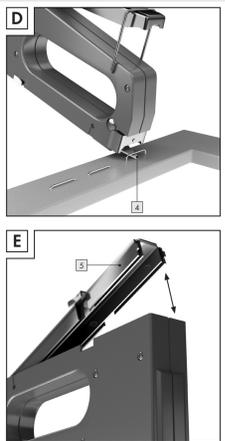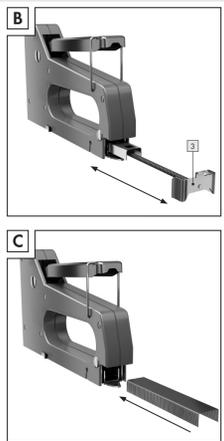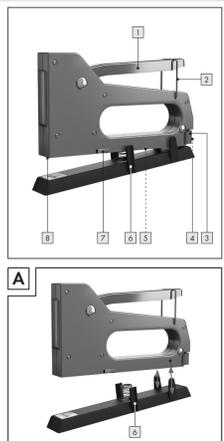

**● Kammern entfernen**

**⚠ VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!**  
 Achten Sie darauf, dass der Bedieneinheit [1] mit dem Sicherungsriegel [2] fest ist.

Schieben Sie den Klammereber [4] unter die Klammer (siehe Abb. D).  
 Ziehen Sie den Tacker und entfernen Sie die Klammern.  
 Stellen Sie sicher, dass sich keine Klammern mehr im Tacker befinden.  
 Schieben Sie nun den Klammereber [4] wieder in das Unterladedmagazin [5].  
 Drücken Sie den Klammereber [4] nach innen und ziehen Sie ihn dabei nach unten. Ziehen Sie den Klammereber [4] anschließend komplett aus dem Unterladedmagazin [5] heraus (siehe Abb. E).

**● Festgeklemmte Klammern aus dem Tacker entfernen**  
 Während der Arbeit können sich Klammern im Tacker verklemmen. Entfernen Sie klemmende Klammern wie folgt:  
 1. Drücken Sie den Klammereber [4] leicht nach innen und ziehen Sie ihn dabei nach unten. Ziehen Sie den Klammereber [4] anschließend komplett aus dem Unterladedmagazin [5] heraus (siehe Abb. E).  
 2. Drehen Sie den Tacker um, so dass das Unterladedmagazin [5] nach oben zeigt.  
 3. Drücken Sie den Klammereber [4] an den Seitenflügel [3] nach hinten und ziehen Sie das Unterladedmagazin [5] nach oben (siehe Abb. F).  
 4. Entfernen Sie nun die festgeklemmten Klammern vorsichtig aus dem Unterladedmagazin [5] (siehe Abb. F).  
 5. Drücken Sie das Unterladedmagazin [5] an den Seitenflügel [3] nach hinten und drücken Sie es nach unten bis es rastet, um das Unterladedmagazin [5] wieder zu fixieren (siehe Abb. E).

**● Reinigung und Pflege**  
 Überprüfen Sie vor dem Reinigen, ob sich noch Klammern im Tacker befinden und entfernen Sie diese gegebenenfalls.  
 Waschen Sie kannenförmige oder schaumende Reiniger gemäßeml. Andernfalls kann die Oberfläch des Bedieneinheit beschädigt werden.

**● Kammern aus dem Tacker entfernen**

**⚠ VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!**  
 Achten Sie darauf, dass der Bedieneinheit [1] mit dem Sicherungsriegel [2] fest ist.

Schieben Sie den Klammereber [4] unter die Klammer (siehe Abb. D).  
 Ziehen Sie den Tacker und entfernen Sie die Klammern.  
 Stellen Sie sicher, dass sich keine Klammern mehr im Tacker befinden.  
 Schieben Sie nun den Klammereber [4] wieder in das Unterladedmagazin [5].  
 Drücken Sie den Klammereber [4] nach innen und ziehen Sie ihn dabei nach unten. Ziehen Sie den Klammereber [4] anschließend komplett aus dem Unterladedmagazin [5] heraus (siehe Abb. E).

**● Festgeklemmte Klammern aus dem Tacker entfernen**  
 Während der Arbeit können sich Klammern im Tacker verklemmen. Entfernen Sie klemmende Klammern wie folgt:  
 1. Drücken Sie den Klammereber [4] leicht nach innen und ziehen Sie ihn dabei nach unten. Ziehen Sie den Klammereber [4] anschließend komplett aus dem Unterladedmagazin [5] heraus (siehe Abb. E).  
 2. Drehen Sie den Tacker um, so dass das Unterladedmagazin [5] nach oben zeigt.  
 3. Drücken Sie den Klammereber [4] an den Seitenflügel [3] nach hinten und ziehen Sie das Unterladedmagazin [5] nach oben (siehe Abb. F).  
 4. Entfernen Sie nun die festgeklemmten Klammern vorsichtig aus dem Unterladedmagazin [5] (siehe Abb. F).  
 5. Drücken Sie das Unterladedmagazin [5] an den Seitenflügel [3] nach hinten und drücken Sie es nach unten bis es rastet, um das Unterladedmagazin [5] wieder zu fixieren (siehe Abb. E).

**● Reinigung und Pflege**  
 Überprüfen Sie vor dem Reinigen, ob sich noch Klammern im Tacker befinden und entfernen Sie diese gegebenenfalls.  
 Waschen Sie kannenförmige oder schaumende Reiniger gemäßeml. Andernfalls kann die Oberfläch des Bedieneinheit beschädigt werden.

**● Kammern aus dem Tacker entfernen**

**⚠ VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!**  
 Achten Sie darauf, dass der Bedieneinheit [1] mit dem Sicherungsriegel [2] fest ist.

Schieben Sie den Klammereber [4] unter die Klammer (siehe Abb. D).  
 Ziehen Sie den Tacker und entfernen Sie die Klammern.  
 Stellen Sie sicher, dass sich keine Klammern mehr im Tacker befinden.  
 Schieben Sie nun den Klammereber [4] wieder in das Unterladedmagazin [5].  
 Drücken Sie den Klammereber [4] nach innen und ziehen Sie ihn dabei nach unten. Ziehen Sie den Klammereber [4] anschließend komplett aus dem Unterladedmagazin [5] heraus (siehe Abb. E).

**● Festgeklemmte Klammern aus dem Tacker entfernen**  
 Während der Arbeit können sich Klammern im Tacker verklemmen. Entfernen Sie klemmende Klammern wie folgt:  
 1. Drücken Sie den Klammereber [4] leicht nach innen und ziehen Sie ihn dabei nach unten. Ziehen Sie den Klammereber [4] anschließend komplett aus dem Unterladedmagazin [5] heraus (siehe Abb. E).  
 2. Drehen Sie den Tacker um, so dass das Unterladedmagazin [5] nach oben zeigt.  
 3. Drücken Sie den Klammereber [4] an den Seitenflügel [3] nach hinten und ziehen Sie das Unterladedmagazin [5] nach oben (siehe Abb. F).  
 4. Entfernen Sie nun die festgeklemmten Klammern vorsichtig aus dem Unterladedmagazin [5] (siehe Abb. F).  
 5. Drücken Sie das Unterladedmagazin [5] an den Seitenflügel [3] nach hinten und drücken Sie es nach unten bis es rastet, um das Unterladedmagazin [5] wieder zu fixieren (siehe Abb. E).

**● Reinigung und Pflege**  
 Überprüfen Sie vor dem Reinigen, ob sich noch Klammern im Tacker befinden und entfernen Sie diese gegebenenfalls.  
 Waschen Sie kannenförmige oder schaumende Reiniger gemäßeml. Andernfalls kann die Oberfläch des Bedieneinheit beschädigt werden.

**● Kammern aus dem Tacker entfernen**

**⚠ VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!**  
 Achten Sie darauf, dass der Bedieneinheit [1] mit dem Sicherungsriegel [2] fest ist.

Schieben Sie den Klammereber [4] unter die Klammer (siehe Abb. D).  
 Ziehen Sie den Tacker und entfernen Sie die Klammern.  
 Stellen Sie sicher, dass sich keine Klammern mehr im Tacker befinden.  
 Schieben Sie nun den Klammereber [4] wieder in das Unterladedmagazin [5].  
 Drücken Sie den Klammereber [4] nach innen und ziehen Sie ihn dabei nach unten. Ziehen Sie den Klammereber [4] anschließend komplett aus dem Unterladedmagazin [5] heraus (siehe Abb. E).

**● Festgeklemmte Klammern aus dem Tacker entfernen**  
 Während der Arbeit können sich Klammern im Tacker verklemmen. Entfernen Sie klemmende Klammern wie folgt:  
 1. Drücken Sie den Klammereber [4] leicht nach innen und ziehen Sie ihn dabei nach unten. Ziehen Sie den Klammereber [4] anschließend komplett aus dem Unterladedmagazin [5] heraus (siehe Abb. E).  
 2. Drehen Sie den Tacker um, so dass das Unterladedmagazin [5] nach oben zeigt.  
 3. Drücken Sie den Klammereber [4] an den Seitenflügel [3] nach hinten und ziehen Sie das Unterladedmagazin [5] nach oben (siehe Abb. F).  
 4. Entfernen Sie nun die festgeklemmten Klammern vorsichtig aus dem Unterladedmagazin [5] (siehe Abb. F).  
 5. Drücken Sie das Unterladedmagazin [5] an den Seitenflügel [3] nach hinten und drücken Sie es nach unten bis es rastet, um das Unterladedmagazin [5] wieder zu fixieren (siehe Abb. E).

**● Reinigung und Pflege**  
 Überprüfen Sie vor dem Reinigen, ob sich noch Klammern im Tacker befinden und entfernen Sie diese gegebenenfalls.  
 Waschen Sie kannenförmige oder schaumende Reiniger gemäßeml. Andernfalls kann die Oberfläch des Bedieneinheit beschädigt werden.

**● Kammern aus dem Tacker entfernen**

**⚠ VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!**  
 Achten Sie darauf, dass der Bedieneinheit [1] mit dem Sicherungsriegel [2] fest ist.

Schieben Sie den Klammereber [4] unter die Klammer (siehe Abb. D).  
 Ziehen Sie den Tacker und entfernen Sie die Klammern.  
 Stellen Sie sicher, dass sich keine Klammern mehr im Tacker befinden.  
 Schieben Sie nun den Klammereber [4] wieder in das Unterladedmagazin [5].  
 Drücken Sie den Klammereber [4] nach innen und ziehen Sie ihn dabei nach unten. Ziehen Sie den Klammereber [4] anschließend komplett aus dem Unterladedmagazin [5] heraus (siehe Abb. E).

**● Festgeklemmte Klammern aus dem Tacker entfernen**  
 Während der Arbeit können sich Klammern im Tacker verklemmen. Entfernen Sie klemmende Klammern wie folgt:  
 1. Drücken Sie den Klammereber [4] leicht nach innen und ziehen Sie ihn dabei nach unten. Ziehen Sie den Klammereber [4] anschließend komplett aus dem Unterladedmagazin [5] heraus (siehe Abb. E).  
 2. Drehen Sie den Tacker um, so dass das Unterladedmagazin [5] nach oben zeigt.  
 3. Drücken Sie den Klammereber [4] an den Seitenflügel [3] nach hinten und ziehen Sie das Unterladedmagazin [5] nach oben (siehe Abb. F).  
 4. Entfernen Sie nun die festgeklemmten Klammern vorsichtig aus dem Unterladedmagazin [5] (siehe Abb. F).  
 5. Drücken Sie das Unterladedmagazin [5] an den Seitenflügel [3] nach hinten und drücken Sie es nach unten bis es rastet, um das Unterladedmagazin [5] wieder zu fixieren (siehe Abb. E).

**● Reinigung und Pflege**  
 Überprüfen Sie vor dem Reinigen, ob sich noch Klammern im Tacker befinden und entfernen Sie diese gegebenenfalls.  
 Waschen Sie kannenförmige oder schaumende Reiniger gemäßeml. Andernfalls kann die Oberfläch des Bedieneinheit beschädigt werden.

**● Kammern aus dem Tacker entfernen**

**⚠ VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!**  
 Achten Sie darauf, dass der Bedieneinheit [1] mit dem Sicherungsriegel [2] fest ist.

Schieben Sie den Klammereber [4] unter die Klammer (siehe Abb. D).  
 Ziehen Sie den Tacker und entfernen Sie die Klammern.  
 Stellen Sie sicher, dass sich keine Klammern mehr im Tacker befinden.  
 Schieben Sie nun den Klammereber [4] wieder in das Unterladedmagazin [5].  
 Drücken Sie den Klammereber [4] nach innen und ziehen Sie ihn dabei nach unten. Ziehen Sie den Klammereber [4] anschließend komplett aus dem Unterladedmagazin [5] heraus (siehe Abb. E).

**● Festgeklemmte Klammern aus dem Tacker entfernen**  
 Während der Arbeit können sich Klammern im Tacker verklemmen. Entfernen Sie klemmende Klammern wie folgt:  
 1. Drücken Sie den Klammereber [4] leicht nach innen und ziehen Sie ihn dabei nach unten. Ziehen Sie den Klammereber [4] anschließend komplett aus dem Unterladedmagazin [5] heraus (siehe Abb. E).  
 2. Drehen Sie den Tacker um, so dass das Unterladedmagazin [5] nach oben zeigt.  
 3. Drücken Sie den Klammereber [4] an den Seitenflügel [3] nach hinten und ziehen Sie das Unterladedmagazin [5] nach oben (siehe Abb. F).  
 4. Entfernen Sie nun die festgeklemmten Klammern vorsichtig aus dem Unterladedmagazin [5] (siehe Abb. F).  
 5. Drücken Sie das Unterladedmagazin [5] an den Seitenflügel [3] nach hinten und drücken Sie es nach unten bis es rastet, um das Unterladedmagazin [5] wieder zu fixieren (siehe Abb. E).

**● Reinigung und Pflege**  
 Überprüfen Sie vor dem Reinigen, ob sich noch Klammern im Tacker befinden und entfernen Sie diese gegebenenfalls.  
 Waschen Sie kannenförmige oder schaumende Reiniger gemäßeml. Andernfalls kann die Oberfläch des Bedieneinheit beschädigt werden.

**● Kammern aus dem Tacker entfernen**

**⚠ VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!**  
 Achten Sie darauf, dass der Bedieneinheit [1] mit dem Sicherungsriegel [2] fest ist.

Schieben Sie den Klammereber [4] unter die Klammer (siehe Abb. D).  
 Ziehen Sie den Tacker und entfernen Sie die Klammern.  
 Stellen Sie sicher, dass sich keine Klammern mehr im Tacker befinden.  
 Schieben Sie nun den Klammereber [4] wieder in das Unterladedmagazin [5].  
 Drücken Sie den Klammereber [4] nach innen und ziehen Sie ihn dabei nach unten. Ziehen Sie den Klammereber [4] anschließend komplett aus dem Unterladedmagazin [5] heraus (siehe Abb. E).

**● Festgeklemmte Klammern aus dem Tacker entfernen**  
 Während der Arbeit können sich Klammern im Tacker verklemmen. Entfernen Sie klemmende Klammern wie folgt:  
 1. Drücken Sie den Klammereber [4] leicht nach innen und ziehen Sie ihn dabei nach unten. Ziehen Sie den Klammereber [4] anschließend komplett aus dem Unterladedmagazin [5] heraus (siehe Abb. E).  
 2. Drehen Sie den Tacker um, so dass das Unterladedmagazin [5] nach oben zeigt.  
 3. Drücken Sie den Klammereber [4] an den Seitenflügel [3] nach hinten und ziehen Sie das Unterladedmagazin [5] nach oben (siehe Abb. F).  
 4. Entfernen Sie nun die festgeklemmten Klammern vorsichtig aus dem Unterladedmagazin [5] (siehe Abb. F).  
 5. Drücken Sie das Unterladedmagazin [5] an den Seitenflügel [3] nach hinten und drücken Sie es nach unten bis es rastet, um das Unterladedmagazin [5] wieder zu fixieren (siehe Abb. E).

**● Reinigung und Pflege**  
 Überprüfen Sie vor dem Reinigen, ob sich noch Klammern im Tacker befinden und entfernen Sie diese gegebenenfalls.  
 Waschen Sie kannenförmige oder schaumende Reiniger gemäßeml. Andernfalls kann die Oberfläch des Bedieneinheit beschädigt werden.

DE/AT/CH

