



RADIO-CONTROLLED WEATHER STATION

(GB)

RADIO-CONTROLLED WEATHER STATION

Quick start guide

(CZ)

BEZDRÁTOVÁ METEOSTANICE

Krátký návod

(SI)

RADIJSKO VODENA VREMENSKA POSTAJA

Kratka navodila

(DE) (AT) (CH)

FUNK-WETTERSTATION

Kurzanleitung

IAN 331821_1907

(SI)

(CZ)

GB	Quick start guide	Page	5
SI	Kratka navodila	Stran	7
CZ	Krátký návod	Strana	9
DE/AT/CH	Kurzanleitung	Seite	11



This quick start guide is a fixed part of the operating instructions. Keep both this and the operating instructions in a safe place. When passing this product on to third parties, please be sure to include all documentation. Read the operating instructions before use, and pay particular attention to the safety instructions included in the operating instructions.




To kratko navodilo je fiksni sestavni del navodila za uporabo. Tega shranite skupaj z navodili za uporabo. Če izdelek odstopite novemu lastniku, mu predajte tudi vse dokumente. Pred uporabo preberite ta navodila za uporabo in zlasti v njih navedene varnostne napotke.



Tento stručný návod je nedílnou součástí návodu k obsluze. Uložte jej společně s návodem k obsluze. Při předávání výrobku třetí osobě současně předávejte i všechny související podklady. Před použitím si přečtěte návod k obsluze a dodržujte především bezpečnostní předpisy, které jsou v něm obsaženy.




Diese Kurzanleitung ist fester Bestandteil der Bedienungsanleitung. Bewahren Sie diese zusammen mit der Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. Lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung und beachten Sie insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise.

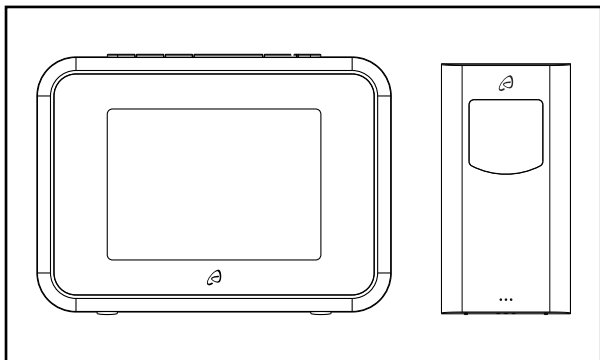


1

Insert the batteries to the outdoor sensor.

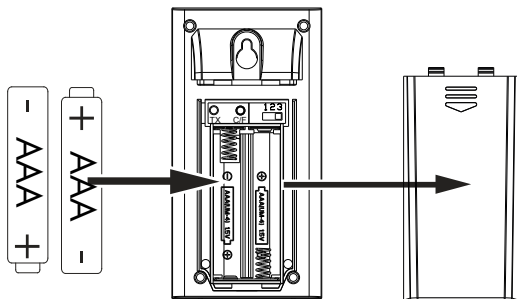


2


Insert the batteries to the temperature station.

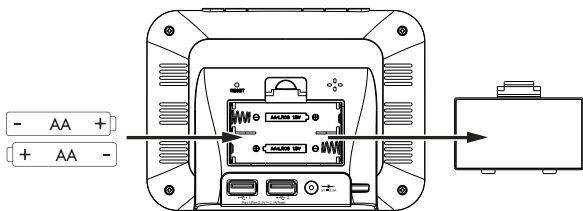

3


Setting the key pressing sound ON or OFF / language / time / date / temperature unit / time zone.

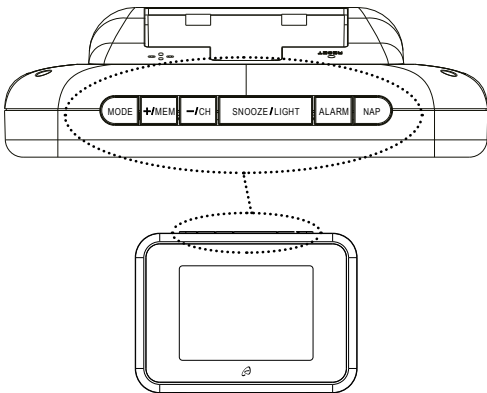

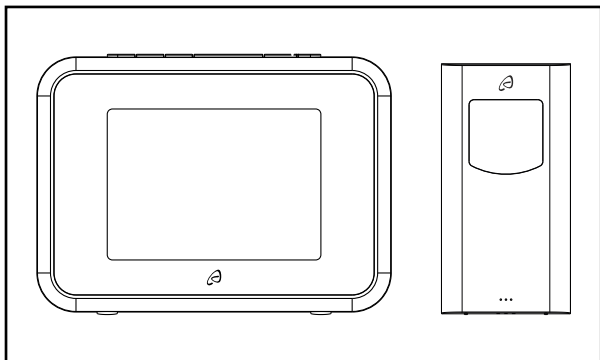


1

Vstavite baterije v zunanji senzor.

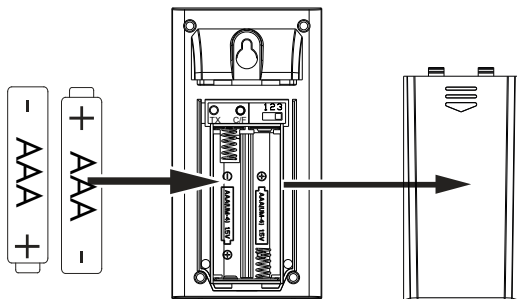


2


Vstavite baterije v vremensko postajo.

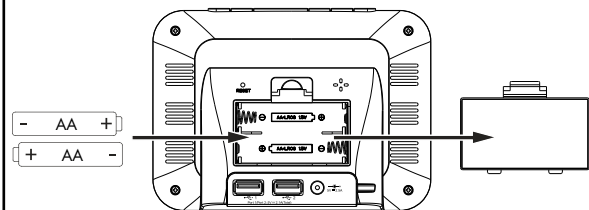

3


Nastavljanje tipk za vklop / izklop zvoka / jezika / urnega časa / enote za temperaturo / časovnega pasu.

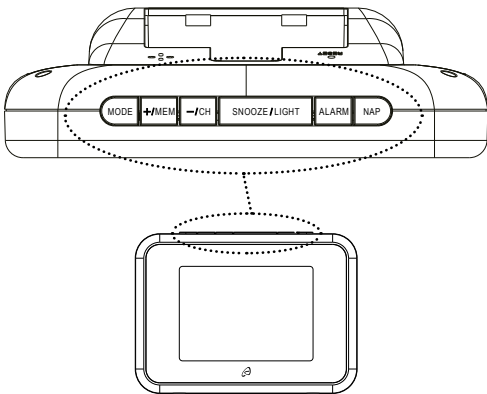

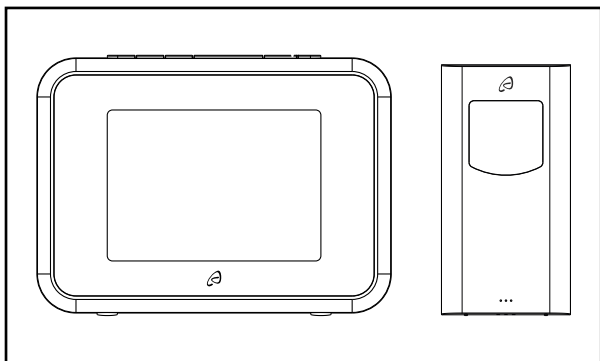


1

Vložte baterie do venkovního čidla.

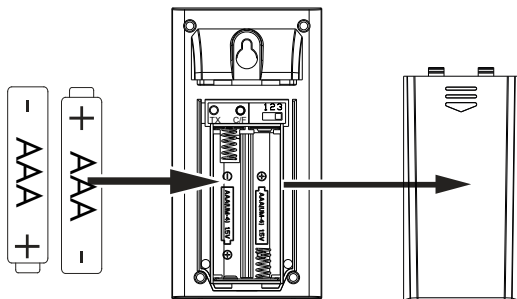


2


Vložte baterie do stanice teploměru.

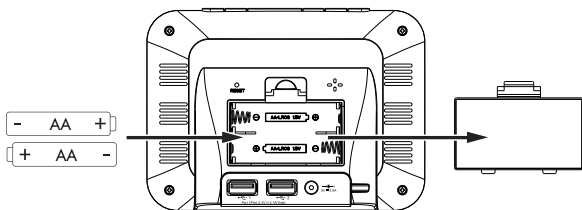

3


Tlačítko k zapnutí / vypnutí a nastavení zvukového signálu / jazyka / času / jednotky teploty / časové zóny.

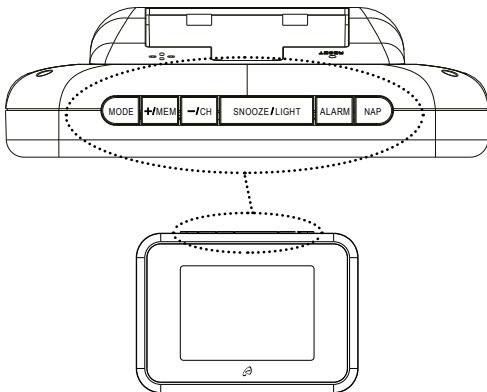

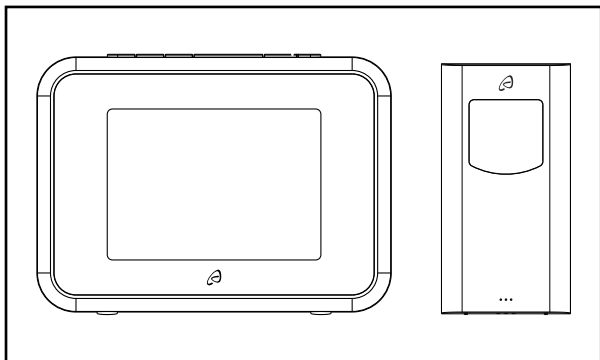


1

Legen Sie die Batterien in den Außensensor ein.

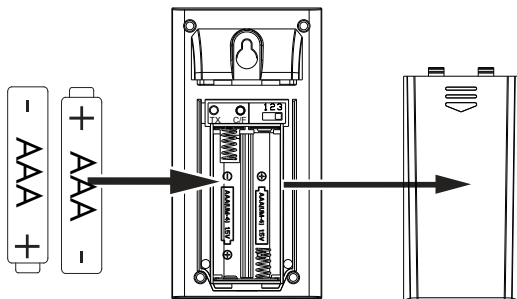


2

Legen Sie die Batterien in die Temperaturstation ein.

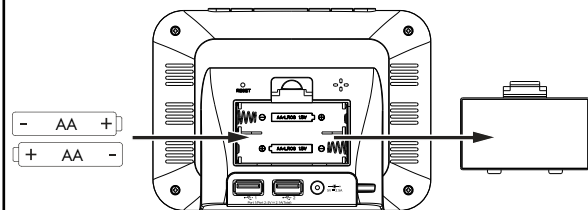

3

Taste zum Ein-/ Ausschalten des Tons / Sprache / Uhrzeit / Temperatureinheit / Zeitzone einstellen.

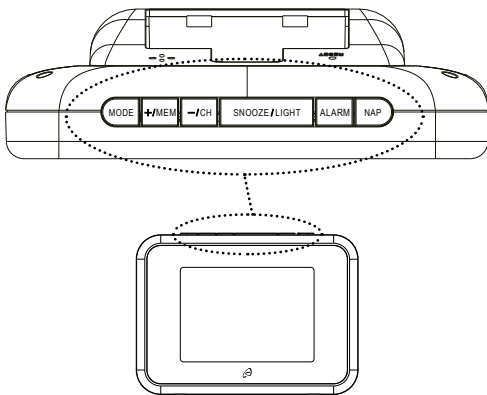

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model-No.: HG06061A-DCF / HG06061B-DCF
Version: 02 / 2020

Last Information Update · Stanje
informacij · Stav informací · Stand der
Informationen: 12 / 2019 · Ident.-No.:
HG06061A-DCF / B-DCF122019-SI / CZ

