



ROUE LUMINEUSE LED

FR

BE

ROUE LUMINEUSE LED
Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

NL

BE

LED-LAMPWIEL
Bedienings- en veiligheidsinstructies

DE




AT

CH

LED-LICHTRAD
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 487629_2501

FR

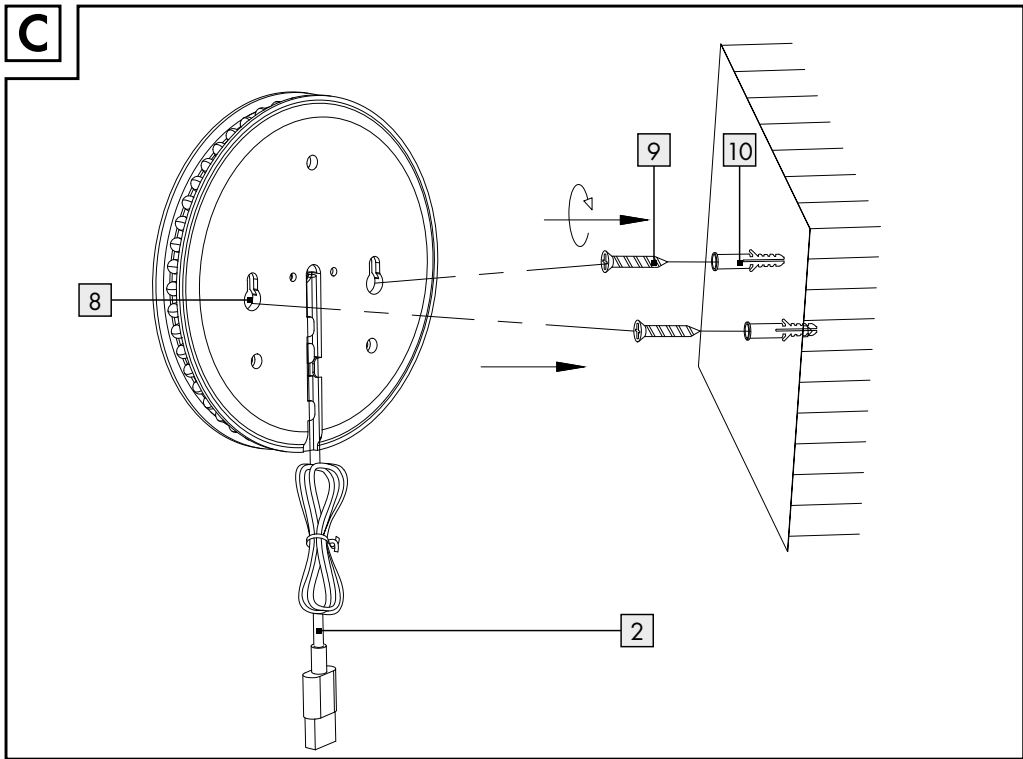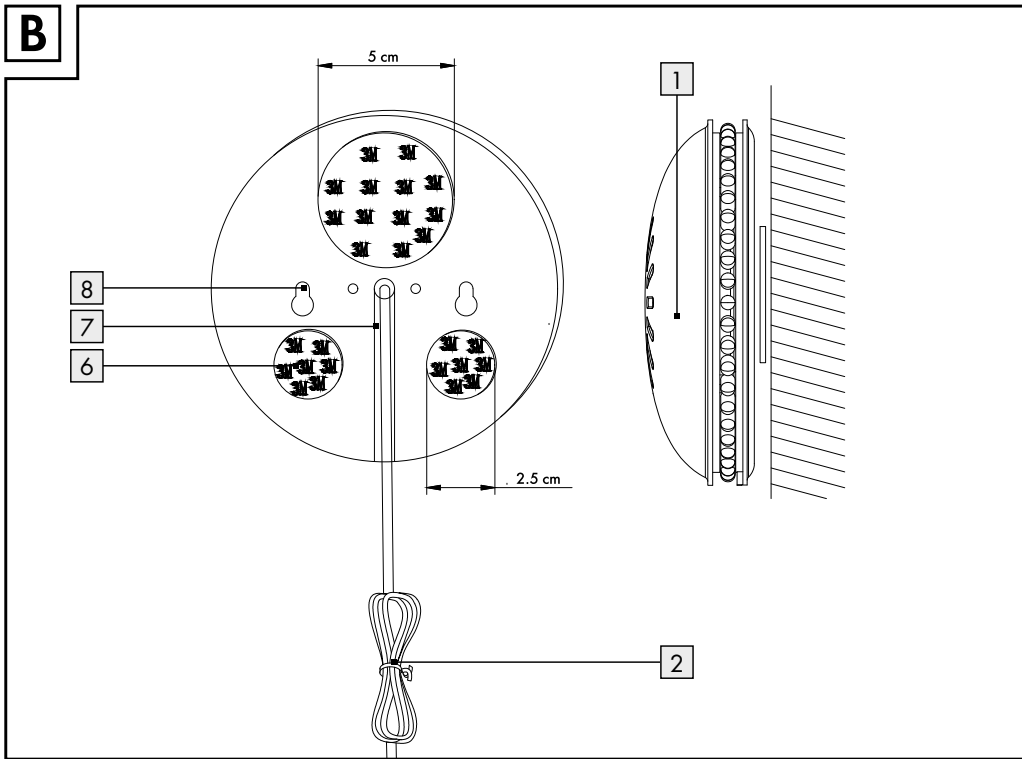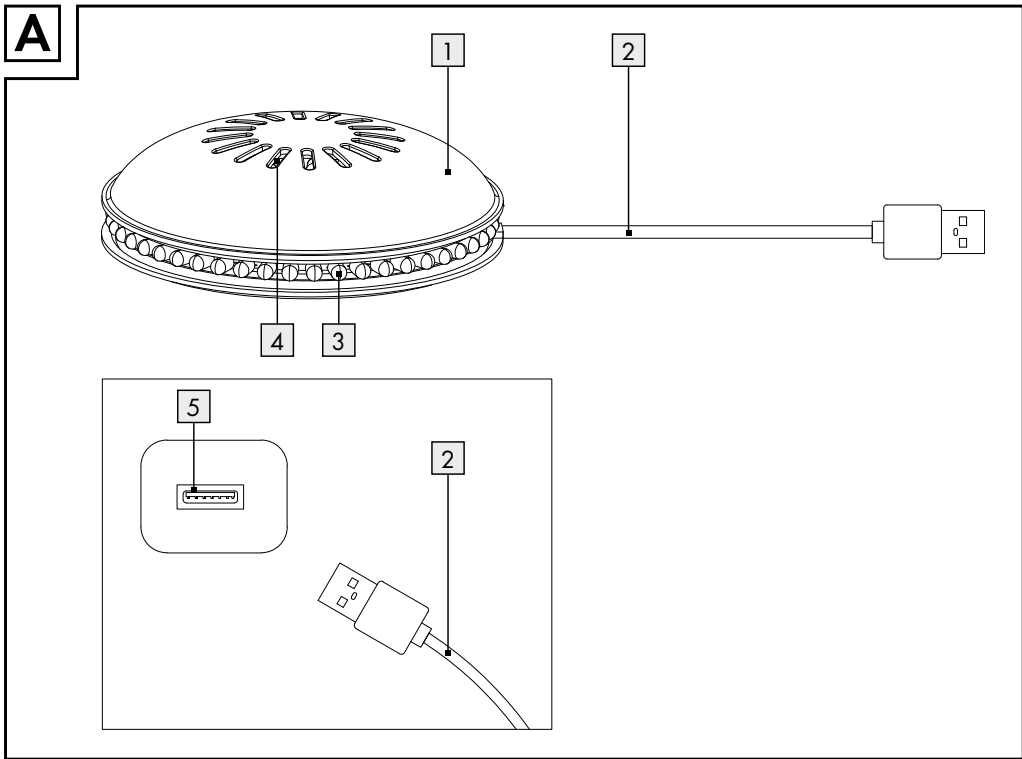

Légende des pictogrammes utilisés	
	Courant continu/Tension continue
	Consignes de sécurité Instructions de manipulation
	Le sigle CE confirme la conformité avec les directives UE applicables au produit.
	Port USB
	Classe de protection III

Roue lumineuse LED

● Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des indications importantes pour la sécurité, l'utilisation et la mise au rebut. Veuillez lire consciencieusement toutes les indications d'utilisation et de sécurité du produit. Ce produit doit uniquement être utilisé conformément aux instructions et dans les domaines d'application spécifiés. Lors d'une cession à tiers, veuillez également remettre tous les documents.

● Utilisation conforme

- Le produit est prévu pour un usage en intérieur dans un cadre domestique uniquement et non pour une utilisation dans d'autres secteurs d'application. Le produit peut être collé sur toutes les surfaces normalement inflammables et lisses. Le produit n'est pas destiné à une utilisation commerciale. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation non conforme.
- Ce produit ne convient pas à l'éclairage de pièces dans le foyer domestique.

● Descriptif des pièces

1 Roue lumineuse LED	4 Capteur audio	7 Passage de câble	10 Cheville
2 Câble USB	5 Port USB (non fourni)	8 Trous de montage	
3 LED	6 Patin adhésif	9 Vis	

● Caractéristiques techniques

Puissance absorbée :	2,8 W	LED :	48 x LED (les LED ne peuvent pas être remplacées.)
Entrée USB :	5V	1 A	
		Classe de protection :	

Remarque : Aucun bloc d'alimentation AC n'est fourni. Utilisez exclusivement une alimentation électrique SEIV d'une tension maximale de sortie de 5 V (Uout) 1 A.

● Contenu de la livraison

1 roue lumineuse LED	2 chevilles	1 mode d'emploi
3 patins adhésifs	2 vis	

Consignes de sécurité

VEUILLEZ LIRE LE MODE D'EMPLOI AVANT UTILISATION ! LE MODE D'EMPLOI EST À CONSERVER SOIGNEUSEMENT !

- Avant la mise en service, vérifiez si le produit présente des dommages. Ne mettez pas un produit endommagé en service.
- Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, à la condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient été informés de l'utilisation sûre du produit et qu'ils comprennent les risques qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants laissés sans surveillance.
- AVERTISSEMENT!** Dans certaines circonstances, la rapidité extrême des changements de lumière peut occasionner des troubles de la vue chez les enfants ou les personnes sensibles (par ex. pathologies psychiques).
- N'utilisez jamais le produit si vous constatez le moindre endommagement.
- Si des points de rupture ou des dommages apparaissent sur les LED, le produit ne doit pas être utilisé/ alimenté en courant, mais doit être éliminé sans risques.
- Utilisez le produit uniquement avec les composants décrits dans ce mode d'emploi.

- N'accrochez pas d'objet supplémentaire au produit.
- Utiliser uniquement à l'intérieur.
- AVERTISSEMENT!** Ce produit produit des éclairis lumineux pouvant causer des crises d'épilepsie chez les personnes sensibles.
- PRUDENCE ! RISQUE DE SURCHAUFFE !** N'utilisez pas le produit dans son emballage ou s'il est enroulé.
- Protégez le produit contre les arêtes coupantes, les charges mécaniques et les surfaces chaudes.
- N'exposez jamais le produit à des températures élevées et à l'humidité, sous peine de l'endommager.
- Ne pas fixer avec des agrafes tranchantes ou des clous.
- N'ouvrez jamais l'un des équipements électriques et n'y insérez aucun objet.
- Le câble USB ne peut pas être réparé ! Si le câble USB est endommagé, veuillez rendre le produit inutilisable et le mettre au rebut de manière appropriée.
- Assurez-vous que le produit ne présente aucun signe de détérioration avant de le connecter au câble USB.
- Débranchez toujours le connecteur USB avant le montage, le démontage ou le nettoyage.
- Ce produit ne contient aucune pièce nécessitant une maintenance de la part de l'utilisateur. Les LED ne peuvent pas être remplacés.
- N'utilisez pas le produit lorsqu'il est recouvert ou lorsqu'il est encastré dans une surface.
- Ne connectez pas ce produit avec un ruban à LED d'un autre fabricant.
- Les ampoules ne sont pas remplaçables.
- Si les ampoules arrivent en fin de vie, l'ensemble du produit doit alors être remplacé.

● Avant la mise en service

AVERTISSEMENT! DANGER DE MORT PAR ÉLECTROCUTION ! Débranchez le produit du port USB avant d'effectuer tout travail.

Remarque : Veuillez retirer entièrement les matériaux composant l'emballage.

● Montage

Remarque : Vous pouvez monter le produit sur un mur ou sur toute autre surface sèche, plane et stable. Veillez à ce qu'une prise électrique installée en conformité se trouve à proximité. Si vous ne souhaitez pas installer le produit sur un mur, placez les patins adhésifs comme expliqué ci-dessous afin d'éviter d'érâler la surface.

● Montage du produit avec les patins adhésifs

- Avant le montage, veillez à placer la roue lumineuse LED là où elle doit être définitivement installée. Le fait de retirer ultérieurement la roue lumineuse LED peut provoquer des dommages à la surface du lieu de montage pour lesquels aucune responsabilité ne pourra être engagée.
- Remarque** : Lors du montage, veillez à la proximité immédiate d'une prise électrique installée conformément aux spécifications applicables.
- Assurez-vous que la surface de montage est sèche, ainsi qu'exempte de poussière, de graisse et de salissures.
- Collez les patins adhésifs sur la face arrière de la roue lumineuse LED comme indiqué sur la figure B.

- Retirez ensuite les films de protection des patins adhésifs .
- Pressez fermement la face arrière de la roue lumineuse LED sur la surface de montage (voir Fig. B).
- Important** : Lors du montage, veillez à orienter le câble USB vers le bas et à ce qu'il se trouve dans le passage de câble prévu à cet effet sur la face arrière de la roue lumineuse LED .

● Montage du produit avec des vis

Remarque : Lors du montage, veillez à la proximité immédiate d'une prise électrique installée conformément aux spécifications applicables.

- Assurez-vous que la surface de montage est sèche, ainsi qu'exempte de poussière, de graisse et de salissures.
- À l'aide d'une règle ou d'un mètre pliant, marquez la position des trous de perçage à une distance d'environ 6 cm du mur.
- Percez à présent les trous de fixation (ø env. 0,5 mm, profondeur env. 2,5 mm).
- Enfoncez les chevilles dans les trous de perçage. Vissez les vis fournies dans les chevilles à une profondeur d'env. 5 mm.
- Fixez la roue lumineuse LED aux vis au moyen des trous de montage (voir Fig. C).
- Important** : Lors du montage, veillez à orienter le câble USB vers le bas et à ce qu'il se trouve dans le passage de câble prévu à cet effet sur la face arrière de la roue lumineuse LED .

● Mise en service

- Veillez à ce que le port USB soit toujours bien accessible.
- Branchez le connecteur USB du câble USB dans le port USB avant de mettre le produit en marche.

- La roue lumineuse LED s'allume automatiquement dès qu'elle est connectée au secteur.
- Sur un appareil externe (par ex. smartphone ou tablette), allumez la musique souhaitée. Le capteur audio intégré détecte la musique et ajuste automatiquement les jeux de lumière des LED au rythme de la musique sélectionnée.
- Débranchez du port USB le connecteur USB du câble USB pour éteindre durablement le produit.

● Nettoyage et entretien


- AVERTISSEMENT! DANGER DE MORT PAR ÉLECTROCUTION !** Débranchez le produit du port USB avant d'effectuer tout travail.
- Pour procéder au nettoyage, utilisez uniquement un chiffon sec et non pelucheux.

● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

- Veuillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1 - 7 : plastiques/20 - 22 : papiers et cartons/80 - 98 : matériaux composites.
- Votre mairie ou votre municipalité vous renseignera sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.

Afin de contribuer à la protection de l'environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé dans les ordures ménagères, mais éliminez-le de manière appropriée. Pour obtenir des renseignements concernant les points de collecte et leurs horaires d'ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.



Le produit ainsi que les accessoires et les matériaux d'emballage sont recyclables et relèvent de la responsabilité élargie du producteur. Éliminez-les séparément, en suivant l'Info-Tri illustrée, dans l'intérêt d'un meilleur traitement des déchets.

● Garantie

Article L217-16 du Code de la consommation
Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessous.

La garantie de ce produit est de 3 ans à partir de la date d'achat. La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez l'original de la preuve d'achat dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l'achat.

Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l'achat doit être signalé immédiatement après le déballage du produit.

Si le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication dans les 3 ans qui suivent la date d'achat, nous le réparons ou le remplaçons - à notre choix - gratuitement pour vous. La période de garantie n'est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s'applique également pour les pièces remplacées et réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale, et qui sont donc considérées comme des pièces d'usure (par exemple les piles, les piles rechargeables, tuyaux, les cartouches d'encre), ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre.

● Faire valoir sa garantie

Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :

Veillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit (IAN 487629_2501) à titre de preuve d'achat pour toute demande.
Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque d'identification, gravé sur la page de titre de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit.
En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.
Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considéré comme défectueux au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut avec mention de sa date d'apparition.

● Service après-vente

FR Service après-vente France Tél. : 0800904879 E-Mail : owim@ldl.fr	BE Service après-vente Belgique Tél. : 080071011 Tél. : 80023970 (Luxembourg) E-Mail : owim@ldl.be
---	---

Legenda van de gebruikte pictogrammen	
	Gelijkstroom/spanning
	Veiligheidsinstructies Instructies
	Het CE-teken bevestigt de conformiteit met de voor het product van toepassing zijnde EU-richtlijnen.
	USB-aansluiting
	Beschermingsklasse III

LED-lampwiel

● Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U heeft voor een hoogwaardig product gekozen. De gebruiksaanwijzing is een deel van het product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Maakt U zich voor de ingebruikname van het product met alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften vertrouwd. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Overhandig alle documenten bij doorgifte van het product aan derden.

● Correct en doelmatig gebruik

- Het product is geschikt voor gebruik binnenshuis en is alleen bestemd voor gebruik in privé-huishoudens en niet voor gebruik op andere gebieden. Het product kan op alle normaal ontvlambare, gladde oppervlakken worden geplakt. Het product is niet bestemd voor commercieel gebruik. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist en ondoelmatig gebruik.
- Dit product is niet geschikt als kamerverlichting in huishoudens.

● Beschrijving van de onderdelen

1 Led-lichtwiel	4 Audio-sensor	6 Kleefpad	9 Schroef
2 USB-kabel	5 USB-poort (niet inbegrepen)	7 Kabelopening	10 Plug
3 Led		8 Montagegaten	

● Technische gegevens

Opgenomen vermogen:	2,8 W	Led:	48 x led (de leds kunnen niet worden vervangen)
USB-ingang:	5 V	1 A	
		Beschermingsklasse:	

Opmerking: een AC-netadapter is niet inbegrepen. Gebruik een SELV-netadapter met een maximale uitgangsspanning van 5V (Uout) 1 A.

● Omvang van de levering

1 led lichtwiel	2 pluggen	1 gebruiksaanwijzing
3 kleefpads	2 schroeven	

Veiligheidsinstructies

LEES VOOR HET GEBRUIK DE GEBRUIKSAANWIJZING! BEWAAR DE GEBRUIKSAANWIJZING ZORG-VULDIG!

- Controleer het product voor ingebruikname op beschadigingen. Neem een beschadigd product niet in gebruik.
- Dit product kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder alsmede door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt als zij in de gaten worden gehouden of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het product en de eruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- WAARSCHUWING!** Door de zeer snelle wisselingen van het licht kunnen kinderen of hiervoor gevoelige personen (bijv. vanwege psychische aandoeningen) mogelijk problemen krijgen met hun gezichtsvermogen.
- Gebruik het product nooit wanneer u beschadigingen heeft geconstateerd.
- Als er breuken of beschadigingen aan de leds zijn, mag het product niet worden gebruikt/niet van stroom worden voorzien, maar moet het veilig worden afgevoerd.
- Gebruik het product alleen met de in deze gebruiksaanwijzing beschreven onderdelen.

- Bevestig geen andere voorwerpen aan het product.
- Alleen geschikt voor binnenshuis.
- WAARSCHUWING!** Dit product produceert lichtflitsen die bij daarvoor gevoelige personen epilepsie kunnen opwekken.
- PAS OPI GEVAAR VOOR OVERVERHITTING!** Gebruik het product niet in de verpakking of als het is opgerold.
- Bescherm het product tegen scherpe randen, mechanische belastingen en hete oppervlakken.
- Stel het product nooit bloot aan hoge temperaturen en vochtigheid omdat het product dan beschadigd kan raken.
- Niet met scherpe klemmen of spijkers bevestigen.
- Open nooit een van de elektrische componenten en steek er geen voorwerpen in.
- De USB-kabel kan niet worden gerepareerd! Bij beschadiging van de USB-kabel moet het product onbruikbaar worden gemaakt en correct worden afgevoerd.
- Controleer het product op eventuele beschadigingen voordat u het met de USB-kabel aansluit.
- Haal voor de montage, demontage of reiniging altijd de USB-stekker eruit.
- Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. De leds kunnen niet worden vervangen.
- Gebruik het product niet als het is afgedekt of in een oppervlak is verzonken.
- Verbind dit product niet met een led-strip van een andere fabrikant.
- De leds kunnen niet worden vervangen.
- Mochten de leds aan het einde van hun levensduur uivallen, dan dient het gehele product te worden vervangen.

NL/BE

NL/BE

NL/BE

NL/BE

● Voor de ingebruikname

⚠ WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR DOOR EEN ELEKTRISCHE SCHOK! Haal voor alle werkzaamheden aan het product de stekker uit de USB-poort.
Opmerking: verwijder al het verpakkingsmateriaal.

● Montage

Opmerking: u kunt het product aan de wand/muur monteren of op een ander droog, egaal en stevig oppervlak. Denk eraan dat er in de buurt een correct geïnstalleerd stopcontact moet zijn.
Wanneer u het product niet aan de wand wilt monteren, brengt u de kleefpads **[4]** als volgt aan om krassen op het oppervlak te vermijden.

● Product met kleefpads monteren

- Let er voor de montage op dat u het led-lichtwiel **[1]** daar plaatst waar het vervolgens permanent moet blijven. Het naderhand verwijderen van het led-lichtwiel **[1]** kan tot beschadiging van het oppervlak van de montageplek leiden, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn.
- Opmerking:** let er bij de montage op dat er een correct geïnstalleerd stopcontact in de directe nabijheid aanwezig is.
- Let erop dat het montagevlak droog, stof-, vet- en vuilvrij is.
- Plak de kleefpads **[6]** op de achterkant van het led-lichtwiel **[1]** zoals op afbeelding B is weergegeven.
- Verwijder vervolgens de beschermfolie van de kleefpads **[6]**.

- Druk de achterkant van het led-lichtwiel **[1]** stevig op het montagevlak (zie afb. B).
- Belangrijk:** let er bij de montage op dat de USB-kabel **[2]** naar beneden loopt en zich in de hiervoor bestemde kabelopening **[7]** aan de achterkant van het led-lichtwiel **[1]** bevindt.

● Product met schroeven monteren

Opmerking: let er bij de montage op dat er een correct geïnstalleerd stopcontact in de directe nabijheid aanwezig is.

- Let erop dat het montagevlak droog, stof-, vet- en vuilvrij is.
- Markeer met een liniaal of duimstok de positie van de boorgaten met een onderlinge afstand van ca. 6 cm op de wand/muur.
- Boor vervolgens de bevestigingsgaten (ø ca. 0,5 mm, diepte ca. 2,5 mm).
- Steek de pluggen **[10]** in de boorgaten. Schroef de meegeleverde schroeven **[9]** ca. 5 mm diep in de pluggen **[10]**.
- Bevestig het led-lichtwiel **[1]** met behulp van de montagegaten **[8]** aan de schroeven **[9]** (zie afb. C).

Belangrijk: let er bij de montage op dat de USB-kabel **[2]** naar beneden loopt en zich in de hiervoor bestemde kabelopening **[7]** aan de achterkant van het led-lichtwiel **[1]** bevindt.

● Ingebruikname

- Zorg ervoor dat de USB-poort **[5]** altijd toegankelijk is.
- Steek de USB-stekker van de USB-kabel **[2]** in de USB-poort **[5]** voordat u het product inschakelt.
- Het led-lichtwiel **[1]** wordt automatisch ingeschakeld zodra het met het stroomnet is verbonden.

- Zet de gewenste muziek op een extern apparaat (bijv. smartphone of tablet) aan. De geïntegreerde audio-sensor **[4]** herkent de muziek en past het lichtpatroon van de leds **[3]** automatisch aan het tempo van de uitgekozen muziek aan.
- Trek de USB-stekker van de USB-kabel **[2]** uit de USB-poort **[5]** om het product permanent uit te schakelen.

● Reiniging en onderhoud

⚠ WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR DOOR EEN ELEKTRISCHE SCHOK! Haal voor alle werkzaamheden aan het product de stekker uit de USB-poort.

- Gebruik voor het schoonmaken uitsluitend een droge, pluisvrije doek.

● Afvoer

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.

- Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1 - 7: kunststoffen/ 20 - 22: papier en vezelplaten/80-98: composietmaterialen.
- Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.

	NL/BE		NL/BE		NL/BE

Mocht het product binnen 3 jaar na aankoopdatum een materiaal- of fabricagefout vertonen, zullen wij het – naar onze keuze – gratis voor u repareren of vervangen. De garantieperiode wordt door een plaatsgevonden garantieverlening niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Deze garantie vervalt als het product werd beschadigd of onjuist is gebruikt of onderhouden.

De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten af. Deze garantie dekt geen productonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en daarom als verbruiksartikelen worden beschouwd (bv. batterijen, oplaadbare batterijen, slangen, inktpatronen), noch dekt zij schade aan breekbare onderdelen, bv. schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

● Afwikkeling in geval van garantie

Om een snelle afhandeling van uw reclamatie te waarborgen dient u de volgende instructies in acht te nemen:

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 487629_2501) als bewijs van aankoop bij de hand.
Het artikelnummer vindt u op de typeplaat, ingegraveerd, op het titelblad van uw handleiding (linksonder) of als sticker op de achter- of onderzijde.
Wanneer er storingen in de werking of andere gebreken optreden, dient u eerst telefonisch of per e-mail contact met de onderstaande service-afdeling op te nemen.
Een als defect geregistreerd product kunt u dan samen met uw aankoopbewijs (kassabon) en vermelding van de concrete schade alsmede het tijdstip van optreden voor u franco aan het u meegedeelde servicepunt verzenden.

	NL/BE		NL/BE		NL/BE

Hinweis: Ein AC-Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie ein SELV-Netzteil mit einer maximalen Ausgangsspannung von 5 V (Uout) 1 A.

● Lieferumfang

- | | | |
|----------------|-------------|-----------------------|
| 1 LED Lichtrad | 2 Dübel | 1 Bedienungsanleitung |
| 3 Klebepads | 2 Schrauben | |

Sicherheitshinweise

VOR GEBRAUCH BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN! BEDIENUNGSANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN!

- Kontrollieren Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Nehmen Sie ein beschädigtes Produkt nicht in Betrieb.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- ⚠ WARNING!** Durch die extrem schnelle Geschwindigkeit der Lichtwechsel könnte es bei Kindern oder vorbelasteten Personen (z.B. durch psychische Krankheiten) unter Umständen zu Beeinträchtigungen des Sehvermögens kommen.
- Benutzen Sie das Produkt niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
 - Sollten Bruchstellen oder Beschädigungen an den LEDs auftreten, darf das Produkt nicht verwendet/ nicht mit Strom versorgt werden, muss jedoch gefahrlos entsorgt werden.
 - Verwenden Sie das Produkt nur mit den in dieser Anleitung beschriebenen Bauteilen.
 - Befestigen Sie keine zusätzlichen Gegenstände am Produkt.
 - Nur für den Innenbereich geeignet.
- ⚠ WARNING!** Dieses Produkt erzeugt Lichtblitze, die bei empfindlichen Personen Epilepsie auslösen können.
- ⚠ VORSICHT! ÜBERHITZUNGSGEFAHR!** Betreiben Sie das Produkt nicht in der Verpackung oder wenn es aufgerollt ist.
- Schützen Sie das Produkt vor scharfen Kanten, mechanischen Belastungen und heißen Oberflächen.
 - Setzen Sie das Produkt niemals hohen Temperaturen und Feuchtigkeit aus, da sonst das Produkt Schaden nehmen kann.
 - Nicht mit scharfen Klammern oder Nägeln befestigen.
 - Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben.
 - Das USB-Kabel kann nicht repariert werden! Bei Beschädigung des USB-Kabels muss das Produkt unbrauchbar gemacht und korrekt entsorgt werden.
 - Überprüfen Sie das Produkt auf etwaige Beschädigungen, bevor Sie es mit dem USB-Kabel verbinden.
 - Ziehen Sie immer den USB-Stecker vor der Montage, Demontage oder Reinigung.
 - Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Verbraucher gewartet werden können. Die LEDs können nicht ausgetauscht werden.
 - Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es abgedeckt oder in eine Oberfläche eingelassen ist.
 - Verbinden Sie dieses Produkt nicht mit einem LED-Band eines anderen Herstellers.

- Die Leuchtmittel sind nicht austauschbar.
- Sollten die Leuchtmittel am Ende ihrer Lebensdauer ausfallen, muss das ganze Produkt ersetzt werden.

● Vor der Inbetriebnahme

⚠ WARNING! LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG! Trennen Sie das Produkt vor sämtlichen Arbeiten vom USB-Anschluss.

Hinweis: Entfernen Sie vollständig das Verpackungsmaterial.


● Montage

Hinweis: Sie können das Produkt an der Wand montieren oder auf einer anderen trockenen, ebenen und stabilen Fläche. Achten Sie darauf, dass sich in der Nähe eine ordnungsgemäß installierte Steckdose befindet. Wenn Sie das Produkt nicht an der Wand montieren wollen, bringen Sie die Klebepads **[4]** wie folgt an, um ein Verkratzen der Oberfläche zu verhindern.

● Produkt mit Klebepads montieren

- Achten Sie vor der Montage darauf, dass Sie das LED-Lichtrad **[1]** dort platzieren, wo es anschließend dauerhaft verbleiben soll. Ein späteres Entfernen des LED-Lichtrades **[1]** kann zu Schäden an der Oberfläche des Montageortes führen, für die keine Haftung übernommen werden kann.

- Gooi het afgedankte product omwille van het milieu niet weg via het huisvuil, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijke milieupark. Over afgifteplaatsen en hun openingstijden kunt u zich bij uw aangewezen instantie informeren.



Het product, waaronder het toebehoren, en de verpakkingsmaterialen kunnen worden gerecycled en zijn onderhevig aan een uitgebreide verantwoordelijkheid van de fabrikant. Gooi ze apart weg, overeenkomstig de aangegeven Info-tri (informatie over afvalscheiding), voor een beter afvalbeheer.

● Garantie

Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen gemaakt en voor de uitlevering zorgvuldig gecontroleerd. In geval van materiaal- of fabricagefouten hebt u tegenover de verkoper van het product wettelijke rechten. Uw wettelijke rechten worden op geen enkele manier door onze hieronder vermelde garantie beperkt.

De garantie voor dit product bedraagt 3 jaar vanaf aankoopdatum. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Bewaar het originele bewijs van aankoop op een veilige plek aangezien dit document nodig is als bewijs.

Alle beschadigingen of gebreken die reeds op het moment van aankoop aanwezig zijn, moeten meteen na het uitpakken van het product worden gemeld.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

- Das Produkt ist für den Betrieb im Innenbereich geeignet und nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen und nicht für den Gebrauch in anderen Anwendungsbereichen. Das Produkt kann auf allen normal entflammbaren, glatten Oberflächen aufgeklebt werden. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- Dieses Produkt ist nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.

● Teilebeschreibung

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 LED-Lichtrad | 4 Audio-Sensor | 6 Klebepad | 9 Schraube |
| 2 USB-Kabel | 5 USB-Buchse | 7 Kabelöffnung | 10 Dübel |
| 3 LED | (nicht im Lieferumfang enthalten) | | 8 Montagelöcher |

● Technische Daten

- | | | |
|------------------------------|---------------|---|
| Leistungsaufnahme: 2,8W | LED: | 48 x LED (LEDs können nicht ausgetauscht werden.) |
| USB-Eingang: 5V= $\pm$, 1 A | Schutzklasse: | ⚡ |

Hinweis: Achten Sie bei der Montage darauf, dass sich in unmittelbarer Nähe eine ordnungsgemäß installierte Steckdose befindet.

- Achten Sie darauf, dass die Montagefläche trocken, staub-, fett- und schmutzfrei ist.
- Kleben Sie die Klebepads **[6]** auf die Rückseite des LED-Lichtrades **[1]**, wie in Abbildung B dargestellt.
- Entfernen Sie anschließend die Schutzfolien von den Klebepads **[6]**.
- Drücken Sie die Rückseite des LED-Lichtrades **[1]** fest auf die Montagefläche (siehe Abb. B).

Wichtig: Achten Sie bei der Montage darauf, dass das USB-Kabel **[2]** nach unten verläuft und sich in der dafür vorgesehenen Kabelöffnung **[7]** auf der Rückseite des LED-Lichtrades **[1]** befindet.

● Produkt mit Schrauben montieren

Hinweis: Achten Sie bei der Montage darauf, dass sich in unmittelbarer Nähe eine ordnungsgemäß installierte Steckdose befindet.

- Achten Sie darauf, dass die Montagefläche trocken, staub-, fett- und schmutzfrei ist.
- Markieren Sie mit einem Lineal oder Zollstock die Position der Bohrlöcher im Abstand von ca. 6 cm an der Wand.
- Bohren Sie nun die Befestigungslöcher (ø ca. 0,5 mm, Tiefe ca. 2,5 mm).
- Stecken Sie die Dübel **[10]** in die Bohrlöcher. Schrauben Sie die mitgelieferten Schrauben **[9]** ca. 5 mm tief in die Dübel **[10]** ein.
- Befestigen Sie das LED-Lichtrad **[1]** mit Hilfe der Montagelöcher **[8]** an den Schrauben **[9]** (siehe Abb. C).

Wichtig: Achten Sie bei der Montage darauf, dass das USB-Kabel **[2]** nach unten verläuft und sich in der dafür vorgesehenen Kabelöffnung **[7]** auf der Rückseite des LED-Lichtrades **[1]** befindet.

● Service

- | | | |
|--|---|---|
| (DE) Service Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: owim@lidl.de | (AT) Service Österreich
Tel.: 0800 292726
E-Mail: owim@lidl.at | (CH) Service Schweiz
Tel.: 0800562153
E-Mail: owim@lidl.ch |
|--|---|---|



20

OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

ModelNo.: HG13433
Version: 09/2025

Version des informations - Stand van de informatie
Stand der Informationen: 04/2025
Ident.No.: HG13433042025-2



PDF ONLINE
www.lidl-service.com