

# SILVER CREST®



## AKKU-STAUBSAUGER


DE AT CH

### AKKU-STAUBSAUGER

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 498726\_2204


DE AT




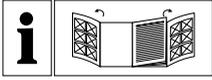


DE AT CH


Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

**A**

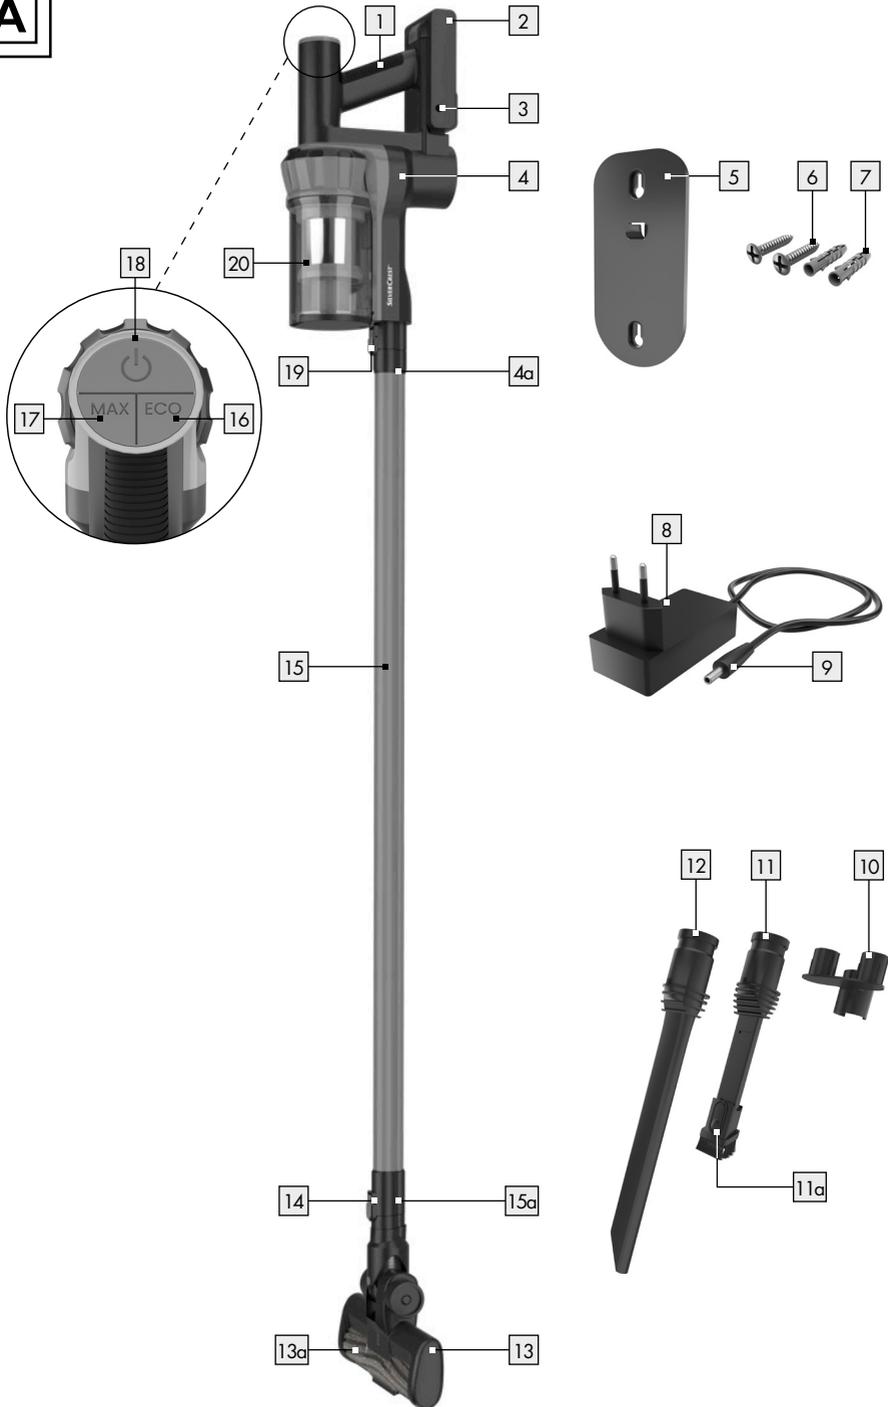

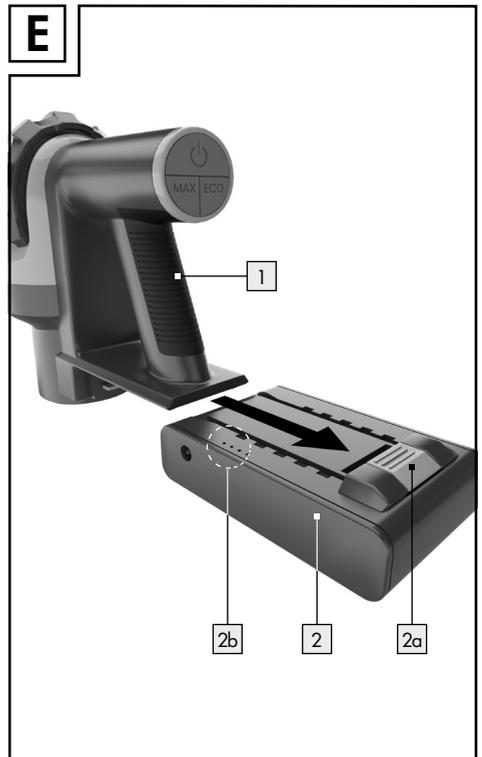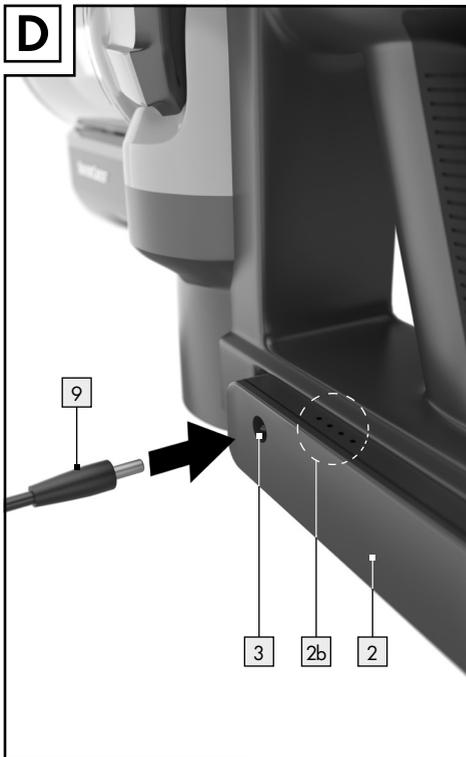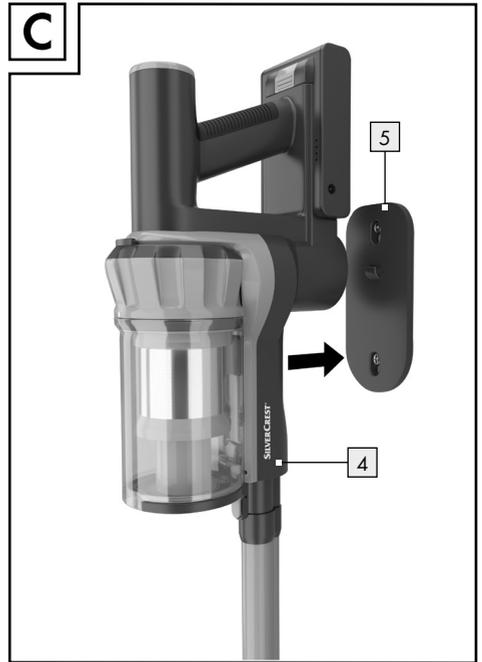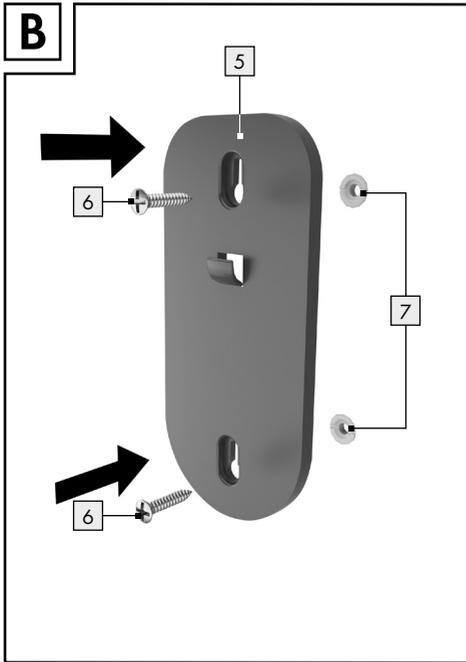

<b>Legende der verwendeten Piktogramme</b> .....	Seite 6
<b>Einleitung</b> .....	Seite 6
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	Seite 6
Teilebeschreibung.....	Seite 7
Lieferumfang.....	Seite 7
Technische Daten.....	Seite 7
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	Seite 8
Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus.....	Seite 13
<b>Vor der Inbetriebnahme</b> .....	Seite 14
Wandhalterung montieren.....	Seite 14
Akku aufladen.....	Seite 14
Bedeutung der Akku-Kontrollanzeige.....	Seite 15
<b>Inbetriebnahme</b> .....	Seite 15
Zubehör auswählen, montieren und demontieren.....	Seite 15
<b>Staubsaugen</b> .....	Seite 18
<b>Nach der Verwendung</b> .....	Seite 18
<b>Reinigung, Pflege und Wartung</b> .....	Seite 19
Staubbehälter entleeren.....	Seite 19
Filter und Staubbehälter reinigen.....	Seite 20
Zubehöerteile reinigen.....	Seite 21
<b>Lagerung</b> .....	Seite 23
<b>Fehlerbehebung/Problemlösung</b> .....	Seite 23
<b>Entsorgung</b> .....	Seite 24
<b>Garantie/Service</b> .....	Seite 25
<b>Konformitätserklärung</b> .....	Seite 26

Legende der verwendeten Piktogramme			
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!		SMPS (Switch mode power supply unit) (Schaltnetzteil)
	Anweisungen lesen!		Polarität des Netzanschlusses
			Abnehmbares Netzteil
	Das Produkt ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.		Vorsicht! Explosionsgefahr!
	Gleichstrom/-spannung		Schutzhandschuhe - Schutzhandschuhe tragen
	Wechselstrom/-spannung		EU-konform
	Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial und Produkt.		Entsorgen Sie Verpackung und Produkt umweltgerecht!
	Warnung! Stromschlaggefahr!		36 Monate Garantie
	Kurzschlussfester Sicherheitstransformator		TÜV SÜD/-GS zertifiziert
	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen		

## Akku-Staubsauger

### ● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

### ● Bestimmungsgemäße Verwendung



Dieses Produkt ist zum Aufsaugen von losem, trockenem Schmutz wie zum Beispiel Staub, Fusseln oder Krümeln auf glatten Bodenbelägen und Teppichen geeignet. Das Produkt ist als Hand- oder Bodensauger einsetzbar. Benutzen Sie das Produkt nur im Innenbereich. Das Produkt ist ausschließlich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produkts ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und/oder Beschädigungen führen. Für Schäden, deren Ursachen in bestimmungswidrigen Anwendungen liegt, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

## ● Teilebeschreibung

- 1 Griff
- 2 Akku
- 2a Entriegelungstaste (Akku)
- 2b Akku-Kontrollanzeige
- 3 Ladebuchse (Akku)
- 4 Hauptgerät
- 4a Öffnung am Hauptgerät (zum Anschluss der Zubehörteile direkt ans Hauptgerät)
- 5 Wandhalterung
- 6 Schraube
- 7 Dübel
- 8 Netzadapter
- 9 Anschlussstecker des Netzkabels
- 10 Zubehöralterung (zum Anbringen am Aluminium-Saugrohr)
- 11 Staubbürste (2-in-1-Bürste)
- 11a Entriegelungstaste (Staubbürste)
- 12 Fugendüse
- 13 elektrische Bodenbürste
- 13a rotierende Bürstenwalze
- 13b Arretierung (rotierende Bürstenwalze)
- 13c Fixierschraube (Arretierung der rotierenden Bürstenwalze)
- 14 Entriegelungstaste (Aluminium-Saugrohr)
- 15 Aluminium-Saugrohr
- 15a Öffnung am Aluminium-Saugrohr (zum Anschluss der Zubehörteile unten am Aluminium-Saugrohr)
- 16 ECO-Taste
- 17 MAX-Taste
- 18 Ein-/Aus-Taste 
- 19 Entriegelungstaste (Hauptgerät)
- 20 Staubbehälter
- 21 Bodenklappe (Staubbehälter)
- 22 Entriegelungstaste (Staubbehälter von Hauptgerät lösen)
- 23 Entriegelungshebel (Bodenklappe des Staubbehälters öffnen)
- 24 Deckel (Staubbehälter)
- 25 HEPA-Filter
- 26 Filterträger
- 27 Edelstahlfilter

## ● Lieferumfang

Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produkts.

- 1 Hauptgerät mit Staubbehälter
- 1 Aluminium-Saugrohr
- 1 Netzadapter mit Netzkabel
- 1 Akku
- 1 elektrische Bodenbürste
- 1 Fugendüse
- 1 Staubbürste (2-in-1-Bürste)
- 1 Wandhalterung inkl. Montagematerial (2 Dübel, 2 Schrauben)
- 1 Zubehöralterung
- 1 Montage- und Bedienungsanleitung

## ● Technische Daten

Modell:	22.2 SHAZ E6
Nennspannung:	22,2V===
Eingang:	100-240V ~ 50/60 Hz
Ausgang:	26V===, 450 mA
Leistung:	max. 130 W
Akku:	Li-Ionen-Akku (22,2 V, 2500 mAh), entnehmbar
Ladezeit:	4-5 Stunden
Saugstufen:	MAX-Modus und ECO-Modus
Laufzeit:	25 Minuten im MAX-Modus, 45 Minuten im ECO-Modus
Volumen	
Staubbehälter:	0,6 l
Geräuschpegel:	max. 75 dB

**Hinweis:** Verwenden Sie das Produkt nur mit dem Ladegerät GQ12-260045-AG, dem Batteriepack YWS1011-025-2 und mit der elektrischen Bodenbürste IAN498726\_2204/98200-507-001.

## Netzadapter/Ladegerät

Information	Wert	Einheit
Name des Herstellers	Dong Guan City Gang Qi Electronic Co., Ltd	
Modellkennung	GQ12-260045-AG	
Eingangsspannung	100-240	V~
Eingangswechselstromfrequenz	50/60	Hz
Ausgangsspannung	26	V==
Ausgangsstrom	0,45	A
Ausgangsleistung	11,7	W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	85,45	%
Effizienz bei geringer Last (10%)	73,19	%
Leistungsaufnahme bei Null-Last	0,088	W



## Sicherheitshinweise

BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!

-  **⚠️ WARNUNG!**  
**LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt

mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr. Halten Sie Kinder vom Produkt fern.

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Lassen Sie das Produkt oder Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien/-tüten, Styroporsteile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.



## Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- Überprüfen Sie vor der Benutzung regelmäßig alle Teile des Produkts auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie das Produkt niemals,

- wenn Sie irgendwelche Beschädigungen am Gehäuse, dem Netzadapter mit Netzkabel oder dem Akku feststellen.
- Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Stromzufuhr mit der im Kapitel „Technische Daten“ angegebenen übereinstimmt.
  - Schließen Sie den Netzadapter nur an eine ordnungsgemäß installierte, gut zugängliche Steckdose an. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.
  - Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
  - Stecken Sie keine Gegenstände (außer die dafür vorgesehenen Zubehörteile) in die Öffnungen des Produkts.
  - Behandeln Sie das Netzkabel vorsichtig, um Schäden zu vermeiden.
  - Schützen Sie das Netzkabel vor scharfen Kanten, mechanischen Belastungen und heißen Oberflächen.
  - Entfernen Sie bei Beschädigungen des Netzkabels sofort den Netzadapter aus der Steckdose.
  - Ziehen Sie immer am Netzadapter und nie am Netzkabel, um das Produkt von der Stromversorgung zu trennen.
  - Verwenden Sie das Netzkabel nicht, um das Produkt zu bewegen oder zu ziehen. Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff. Halten Sie das Netzkabel von Wärmequellen fern.
  - Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von qualifiziertem Wartungspersonal ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
  - Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es aufgrund von
    - Stürzen,
    - Beschädigungen,
    - eingedrungenem Wasser,
    - Verwendung im Freiennicht ordnungsgemäß arbeiten kann. Lassen Sie das Produkt vom Hersteller bzw. von seiner Kundendienstabteilung reparieren.
  - Das Produkt darf nicht benutzt werden, falls es heruntergefallen ist oder wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist ist.
  - Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile

- nur durch passende Originalersatzteile.
- Tauchen Sie das Produkt, das Netzkabel oder den Netzadapter niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
  - Achten Sie darauf, dass das Netzkabel niemals nass oder feucht wird.
  - Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser.
  - Verwenden Sie das Produkt ausschließlich in trockenen Räumen, niemals im Freien oder in feuchter Umgebung.
  - Verwenden Sie das Produkt nicht auf nassen oder feuchten Böden.
  - Lassen Sie das Produkt keine Flüssigkeiten oder feuchten Schmutz aufsaugen.
  - Sollte Flüssigkeit in das Produkt gelangen, schalten Sie es sofort aus und ziehen Sie den Netzadapter. Lassen Sie das Produkt vor der erneuten Inbetriebnahme auf Schäden überprüfen.
  - Fassen Sie den Netzadapter niemals mit nassen Händen an, besonders wenn Sie ihn in die Steckdose stecken bzw. aus dieser herausziehen.
  - Verwenden Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.
  - Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z. B. Vasen, auf oder in die Nähe des Produkts.
  - Schalten Sie das Produkt aus und ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose,
    - wenn eine Störung auftritt,
    - wenn Sie den Akku nicht aufladen,
    - wenn es gewittert,
    - bevor Sie das Gerät zusammen oder auseinander bauen,
    - bevor Sie die Filter wechseln,
    - bevor Sie Verstopfungen beseitigen und bevor Sie das Produkt reinigen.
  - Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur den original Netzadapter mit Netzkabel.
  - Nehmen Sie vor der Reinigung den Akku aus dem Produkt.
  - Das Produkt darf nur mit dem mitgelieferten Ladegerät GQ12-260045-AG geladen werden.
  - Das Ladegerät muss vor der Reinigung oder Wartung des Produktes aus der Steckdose gezogen werden.
  - Defekte Akkus sind aus dem Produkt zu entfernen und sicher zu entsorgen.
  - Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.



## **Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr**

- Decken Sie das Produkt nicht mit Gegenständen ab, während Sie es verwenden oder den Akku aufladen. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zu Brandentwicklung führen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von offenem Feuer.
- Setzen Sie das Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Hitze aus.
- Montieren Sie die Wandhalterung nicht in der Nähe von heißen Oberflächen, z. B. Heizungen.
- Lagern Sie das Produkt bzw. montieren Sie die Wandhalterung an einer gut erreichbaren Stelle und achten Sie darauf, dass das Produkt nicht durch Gegenstände verdeckt wird.
- Lassen Sie immer einen Mindestabstand von 10 cm um das Produkt, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- Lassen Sie das Produkt keine entflammbaren Materialien aufsaugen, zum Beispiel Benzin oder Toner von einem Drucker oder Fotokopierer.
- Lassen Sie das Produkt keine brennenden Produkte aufsaugen, zum Beispiel Zigaretten, Streichhölzer, Asche und andere Gegenstände, die einen Brand auslösen können.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei Temperaturen über +40 °C oder unter +10 °C.
- Lassen Sie Haare, Kleidung und Finger nicht in die Nähe der Öffnungen oder beweglichen Bauteile des Produkts gelangen. Es besteht Verletzungsgefahr!
- Elektrische Produkte können eine Gefahr für Tiere darstellen. Darüber hinaus können auch Tiere Schäden am Produkt verursachen. Halten Sie Tiere stets von elektrischen Produkten fern.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf treten, daran hängen bleiben oder darüber stolpern kann.
- Schalten Sie das Produkt aus, bevor Sie Zubehörteile, die im Betrieb bewegt werden, austauschen.



## **Gefahr von Sachbeschädigung**

- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn die Ansaugöffnung blockiert ist. Beseitigen Sie Staub, Haare, Watte etc. damit die Luft in der Ansaugöffnung reibungslos strömt.
- Lassen Sie das Produkt keine Materialien aufsaugen, die das Produkt verstopfen könnten, zum Beispiel Steine, Papierabfall etc.
- Lassen Sie das Produkt keine harten oder scharfen Gegenstände aufsaugen, zum Beispiel Glasscherben, Nägel, Schrauben oder Münzen. Das Produkt könnte andernfalls beschädigt werden.
- Entfernen Sie Hindernisse vor der Verwendung, zum Beispiel Stromkabel, Spielzeug und andere Gegenstände.
- Überprüfen und reinigen Sie die Filter und den Staubbehälter regelmäßig, um die Lebensdauer Ihres Produkts zu verlängern. Sollten Sie Beschädigungen oder Verformungen an den Filtern feststellen, verwenden Sie das Produkt nicht mehr. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Kundenservice. Eine Missachtung kann Beschädigungen am Produkt verursachen, z. B. durch Überhitzung des Motors aufgrund verstopfter oder defekter Filter.
- Verwenden Sie das Produkt nie ohne Filter, um den Motor nicht zu beschädigen und so die Lebensdauer des Produkts zu verkürzen.
- Schalten Sie das Produkt vor jedem Transport aus.
- Laden Sie das Produkt mindestens einmal pro Monat vollständig auf, um eine Tiefentladung und somit eine Schädigung des Akkus zu verhindern.
- Befestigen Sie die Wandhalterung sicher an der Wand. Prüfen Sie, ob das beiliegende Montage material für die ausgewählte Wand geeignet ist. Ziehen Sie, falls notwendig, einen Fachmann zu Rate, um geeignetes Montage material zu beschaffen.
- Prüfen Sie vor dem Bohren, dass sich keine Wasserrohre oder Stromleitungen an der entsprechenden Stelle in der Wand befinden.
- Verwenden Sie keine scharfen oder aggressiven Reinigungsmittel (siehe Kapitel „Reinigung, Pflege und Wartung“). Das Produkt könnte andernfalls beschädigt werden.

- Verwenden Sie nur das Originalzubehör.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit dem Ladegerät GQ12-260045-AG, dem Batteriepack YWS1011-025-2 und mit der elektrischen Bodenbürste IAN498726\_2204/98200-507-001.



## Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus

- **LEBENSGEFAHR!** Halten Sie Batterien/Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!
-  **EXPLOSIONSGEFAHR!** Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien/Akkus nicht kurz und/oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien/Akkus keiner mechanischen Belastung aus.

## Risiko des Auslaufens von Batterien/Akkus

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien/Akkus einwirken können, z. B. auf Heizkörpern/ durch direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn Batterien/Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!
-  **SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!** Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.
- Im Falle eines Auslaufens der Batterien/Akkus entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Entfernen Sie Batterien/Akkus, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.
- Dieses Produkt hat einen Akku, welcher vom Benutzer zum Aufladen entnommen werden kann. Der Austausch des Akkus darf

nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Entnehmen Sie vor der Entsorgung den Akku aus dem Produkt.

## ● Vor der Inbetriebnahme

### ● Wandhalterung montieren

-   **WARNUNG!**  
**STROMSCHLAGGEFAHR!** Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich keine Stromleitungen oder Rohre an der Bohrstelle befinden.
- Lesen Sie die Bedienungs- und Sicherheitshinweise Ihrer Bohrmaschine sorgfältig durch.
- Achten Sie bei der Auswahl des Montageortes darauf, dass eine ordnungsgemäß installierte und gut zu erreichende Steckdose in der Nähe ist.
- Prüfen Sie vor der Montage, ob das mitgelieferte Montagematerial für Ihre Gegebenheiten (z. B. Wandbeschaffenheit) geeignet ist. Ziehen Sie, falls notwendig, einen Fachmann zu Rate, um geeignetes Montagematerial zu beschaffen.

- Markieren Sie die Bohrlöcher mithilfe der in der Wandhalterung **5** für die Schrauben **6** vorgesehenen Löcher.
- Bohren Sie nun die Befestigungslöcher in die Wand und stecken Sie die Dübel **7** in die Löcher.
- Befestigen Sie die Wandhalterung **5** mithilfe der mitgelieferten Schrauben **6** (siehe Abb. B). Achten Sie auf den festen Sitz der Wandhalterung **5**.
- Hängen Sie das Hauptgerät **4** mit der Rückseite an den dafür vorgesehenen Haken der Wandhalterung **5** (siehe Abb. C).

### ● Akku aufladen

- Hinweis:** Laden Sie den Akku **2** vor dem ersten Gebrauch vollständig auf (ca. 4 bis 5 Stunden).
- Hängen Sie das Hauptgerät **4** mit dem Aluminium-Saugrohr **15** zum Laden an die Wandhalterung **5** oder legen Sie ihn außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren an einen geschützten Ort, wo niemand über das Hauptgerät **4** mit Aluminium-Saugrohr oder das Netzkabel stolpern oder drauftreten kann.
  - Stecken Sie den Anschlussstecker des Netzkabels **9** in die Ladebuchse **3** am Akku **2** (siehe Abb. D).
  - Stecken Sie den Netzadapter **8** in die Steckdose. Die LEDs der Akku-Kontrollanzeige **2b** zeigen den Ladezustand des Akkus **2** an (siehe Kapitel „Bedeutung der Akku-Kontrollanzeige“).  
**Hinweis:** Der Netzadapter **8** kann während des Ladevorgangs warm werden. Dies ist normal und zeigt nicht an, dass das Produkt defekt ist.
  - Entfernen Sie den Netzadapter **8** aus der Steckdose und den Anschlussstecker des Netzkabels **9** aus der Ladebuchse **3**, wenn der Akku **2** vollständig geladen ist. Die LEDs der Akku-Kontrollanzeige **2b** erlöschen.

## Akku außerhalb des Hauptgeräts aufladen:

- Laden Sie den Akku [2] außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren an einem geschützten Ort auf.
  - Sie können den Akku [2] zum Aufladen auch aus dem Hauptgerät [4] entnehmen. Drücken Sie dazu die Entriegelungstaste [2a] und ziehen Sie den Akku [2] aus der Halterung am Griff [1] des Hauptgeräts [4] heraus (siehe Abb. E).
  - Stecken Sie den Anschlussstecker des Netzkabels [9] in die Ladebuchse [3] des Akkus [2] (siehe Abb. F).
  - Stecken Sie den Netzadapter [8] in die Steckdose. Die LEDs der Akku-Kontrollanzeige [2b] zeigen den Ladezustand des Akkus [2] an (siehe Kapitel „Bedeutung der Akku-Kontrollanzeige“).
  - Sobald der Akku [2] vollständig aufgeladen ist, leuchten die LEDs der Akku-Kontrollanzeige [2b] durchgehend.
  - Entfernen Sie den Netzadapter [8] aus der Steckdose und den Anschlussstecker des Netzkabels [9] aus der Ladebuchse [3] des Akkus [2]. Die LEDs der Akku-Kontrollanzeige [2b] erlöschen.
  - Setzen Sie den geladenen Akku [2] wieder in das Hauptgerät [4] ein, indem Sie ihn in die Halterung am Griff [1] des Hauptgeräts [4] schieben, bis er einrastet.

## ● Bedeutung der Akku-Kontrollanzeige

Die 4 LEDs der Akku-Kontrollanzeige [2b] zeigen den Ladezustand des Akkus [2] an.

### Anzeige im Betrieb:

- Bei vollständig aufgeladenem Akku [2] leuchten alle LEDs der Akku-Kontrollanzeige [2b] durchgehend.
- Wenn die LEDs während des Betriebs erlöschen, zeigt dies die fortschreitende Entladung des Akkus [2] an.
- Der Akku [2] ist fast vollständig entladen, wenn nur noch eine LED leuchtet.

- Laden Sie den Akku [2] umgehend auf. Das Hauptgerät [4] schaltet sich automatisch aus, wenn der Akkustand zu niedrig für den weiteren Betrieb ist.

### Anzeige während des Ladevorgangs:

- Die leuchtenden LEDs zeigen den Ladefortschritt (bereits geladenen Anteil) an.
- Sobald alle LEDs durchgehend leuchten, ist der Akku [2] vollständig aufgeladen.

Die Akku-Kontrollanzeige [2b] erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist und Sie den Netzadapter [8] aus der Steckdose entfernen oder den Anschlussstecker des Netzkabels [9] aus der Ladebuchse [3] des Akkus [2] ziehen.

Sobald Sie das Hauptgerät [4] mittels Ein-/Aus-Taste  $\odot$  [18] einschalten, leuchten die LEDs der Akku-Kontrollanzeige [2b] und zeigen den Ladezustand des Akkus [2] an.

**Hinweis:** Wird der Akku während des Betriebs im MAX-Modus entladen, kann der Ladevorgang erst nach einiger Zeit (max. 45 Minuten) beginnen. Die LEDs leuchten in dieser Zeit nicht. Dies ist kein Defekt am Akku, sondern ein integrierter Sicherheitsmechanismus.

## ● Inbetriebnahme




### ● Zubehör auswählen, montieren und demontieren

#### Aluminium-Saugrohr:

Das Aluminium-Saugrohr [15] dient als Verlängerung, um z. B. mit der Fugendüse [12] an schwer zu erreichende Stelle zu gelangen und als Verbindungsstück zwischen elektrischer Bodenbürste [13] und Hauptgerät [4].

Sie können alle mitgelieferten Zubehöreile am unteren Ende des Aluminium-Saugrohrs [15] befestigen.

- Stecken Sie das Aluminium-Saugrohr [15] von unten auf die dafür vorgesehene Öffnung am Hauptgerät [4a], bis es hörbar einrastet.
- Entfernen Sie das Aluminium-Saugrohr [15] vom Hauptgerät [4], indem Sie die obere Entriegelungstaste [19] drücken und das Aluminium-Saugrohr [15] vom Hauptgerät [4] abnehmen.

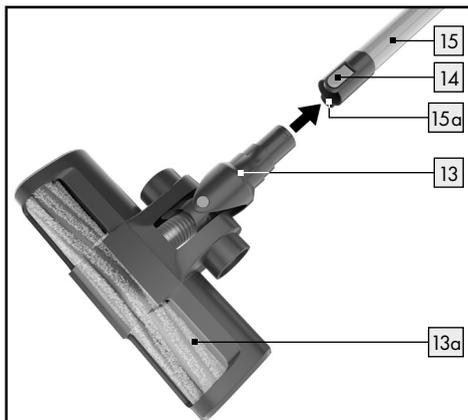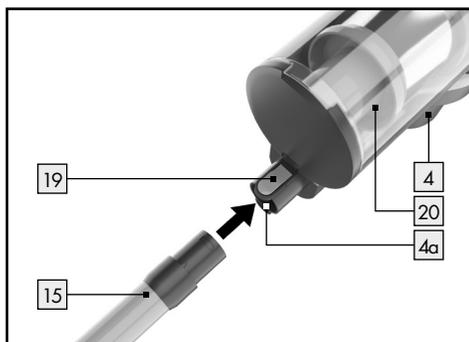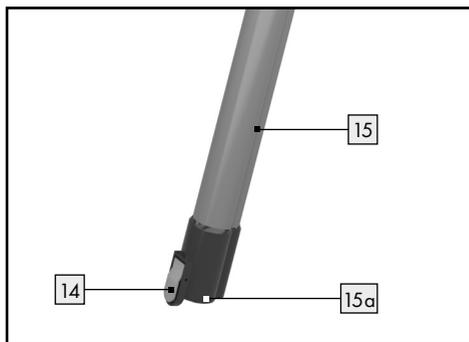

### Elektrische Bodenbürste:


Die elektrische Bodenbürste [13] ist sowohl zum Saugen glatter Böden als auch von Teppichen geeignet. Sie verfügt über eine rotierende Bürstenwalze [13a] zur Aufnahme von Haaren und Fusseln.

- Montieren Sie das Aluminium-Saugrohr [15] wie zuvor beschrieben am Hauptgerät [4].
- Stecken Sie die elektrische Bodenbürste [13] auf die dafür vorgesehene Öffnung des Aluminium-Saugrohrs [15a] oder alternativ direkt auf die dafür vorgesehene Öffnung am Hauptgerät [4a]. Die elektrische Bodenbürste [13] muss hörbar einrasten, nur dann ist sie ordnungsmäßig befestigt.
- Drücken Sie zum Lösen der elektrischen Bodenbürste die Entriegelungstaste [14] (Aluminium-Saugrohr [15]) oder [19] (Hauptgerät [4]) und ziehen Sie die elektrische Bodenbürste [13] vom Aluminium-Saugrohr [15]/vom Hauptgerät [4] ab.

### Fugendüse:

Die Fugendüse [12] eignet sich zum Saugen schwer erreichbarer Stellen, z. B. Ecken, Spalten, Fugen, Nischen, Ritzen von Polstermöbeln und zur Innenreinigung von PKWs.


- Stecken Sie die Fugendüse [12] auf die dafür vorgesehene Öffnung am Aluminium-Saugrohr [15a], um beim Staubsaugen beispielsweise an weiter entfernte Stellen zu gelangen, oder auf die dafür vorgesehene Öffnung am Hauptgerät [4a]. Die Fugendüse [12] muss bei der Montage am Aluminium-Saugrohr [15]/am Hauptgerät [4] hörbar einrasten.
- Entfernen Sie die Fugendüse [12] vom Aluminium-Saugrohr [15]/vom Hauptgerät [4], indem Sie die Entriegelungstaste [14] (Aluminium-Saugrohr [15]) oder [19] (Hauptgerät [4]) drücken und die Fugendüse [12] vom Aluminium-Saugrohr/vom Hauptgerät [4] abnehmen.

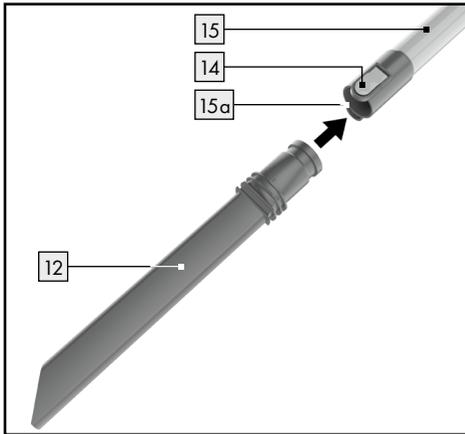

### Staubbürste:

Die Staubbürste **11** eignet sich zum Absaugen von Polstern und anderen Textilien, aber auch zum Entstauben empfindlicher Gegenstände, z. B. Tastaturen, Bilderrahmen, Büchern etc.


- Stecken Sie das obere Ende der Staubbürste **11** auf die dafür vorgesehene Öffnung am Aluminium-Saugrohr **15a** oder auf die dafür vorgesehene Öffnung am Hauptgerät **4a**, bis sie hörbar einrastet.
- Entfernen Sie die Staubbürste **11** vom Aluminium-Saugrohr **15**/vom Hauptgerät **4**, indem Sie die Entriegelungstaste **14** (Aluminium-Saugrohr **15**) oder **19** (Hauptgerät **4**) drücken und die Staubbürste **11** vom Aluminium-Saugrohr **15**/vom Hauptgerät **4** abnehmen.

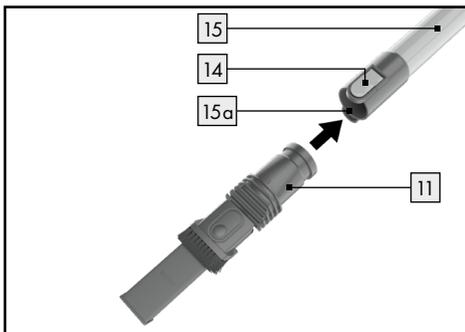


### Die Staubbürste **11** hat zwei Funktionen:

Sie können die Staubbürste **11** entweder mit dem Bürstenaufsatz oder mit dem eckigen Düsenaufsatz verwenden.

- Drücken Sie die Entriegelungstaste **11a**, um den Bürstenaufsatz der Staubbürste **11** nach unten zu schieben, um z. B. Polstermöbel abzusaugen.

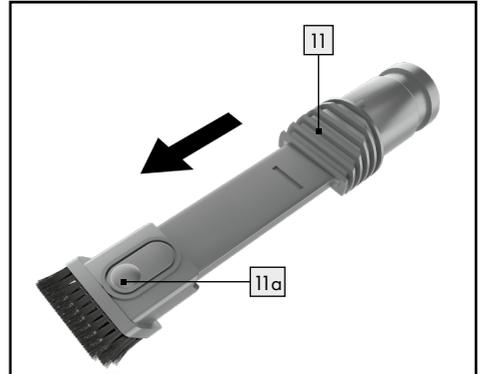

- Drücken Sie die Entriegelungstaste **11a** erneut, um den Bürstenaufsatz der Staubbürste **11** nach oben zu schieben. Der eckige Düsenaufsatz der Staubbürste **11** eignet sich beispielsweise zum Absaugen von Bilderrahmen oder Büchern.

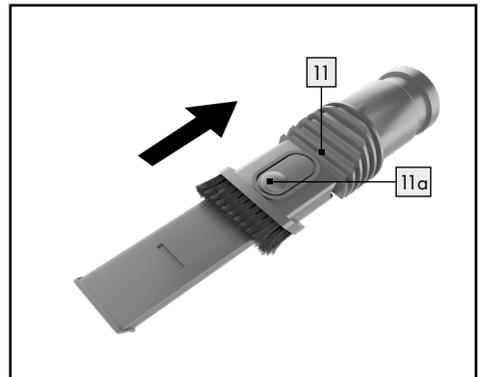

## ● Staubsaugen

- Stellen Sie vor dem Staubsaugen sicher, dass der Staubbehälter [20] mit den Filtern (HEPA-Filter [25] und Edelstahlfilter [27]) korrekt montiert ist (siehe Kapitel „Staubbehälter entleeren“/„Filter und Staubbehälter reinigen“).
- Stellen Sie sicher, dass der Akku [2] vor der Verwendung aufgeladen und montiert ist (siehe Kapitel „Akku aufladen“).
- Vergewissern Sie sich vor dem Saugen, dass auf der zu reinigenden Fläche keine größeren, scharfen oder spitzen Gegenstände liegen.
- Vergewissern Sie sich, dass die zu reinigende Fläche trocken ist.  
**Hinweis:** Schalten Sie das Hauptgerät [4] nach jeder gereinigten Fläche aus, um die Betriebszeit des Akkus [2] zu schonen. Laden Sie den Akku [2] nach dem Gebrauch auf (siehe Kapitel „Akku aufladen“).
- Achten Sie beim Staubsaugen auf Ihre Umgebung, um Beschädigungen am Produkt und an anderen Gegenständen zu vermeiden.
  - Wählen Sie je nach Bedarf das passende Zubehör aus (siehe Kapitel „Zubehör auswählen, montieren und demontieren“).



- Drücken Sie zum Einschalten die Ein-/Aus-Taste  [18] für ca. 2–3 Sekunden (siehe Abb. A) und beginnen Sie mit dem Staubsaugen.
- Wählen Sie nun eine der beiden Saugstufen aus, indem Sie die MAX-Taste [17] oder die ECO-Taste [16] drücken (siehe Abb. A).  
**MAX-Modus:** Volle Saugleistung, Laufzeit ca. 25 Minuten  
**ECO-Modus:** Reduzierte Saugleistung, Laufzeit ca. 45 Minuten.
- Drücken Sie zum Ausschalten erneut die Ein-/Aus-Taste  [18] (siehe Abb. A).

## ● Nach der Verwendung

- Lagern Sie das Hauptgerät [4] nach der Verwendung, indem Sie es entweder an die Wandhalterung [5] hängen (siehe Abb. C) oder es außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren an einen geschützten Ort legen, wo niemand über das Hauptgerät [4] mit Aluminium-Saugrohr [15] oder das Netzkabel stolpern oder darauf treten kann.
  - Laden Sie den Akku [2] nach der Verwendung wieder auf (siehe Kapitel „Akku aufladen“).
  - Das Aluminium-Saugrohr [15] sowie die elektrische Bodenbürste [13] können während der Lagerung am Hauptgerät [4] montiert bleiben.

## Zubehör aufbewahren:

- Stecken Sie die Staubbürste [11] und die Fugendüse [12] zur Aufbewahrung in die Zubehörhalterung [10] (siehe Abbildung).
- Stecken Sie die Zubehörhalterung [10] auf das Aluminium-Saugrohr [15].

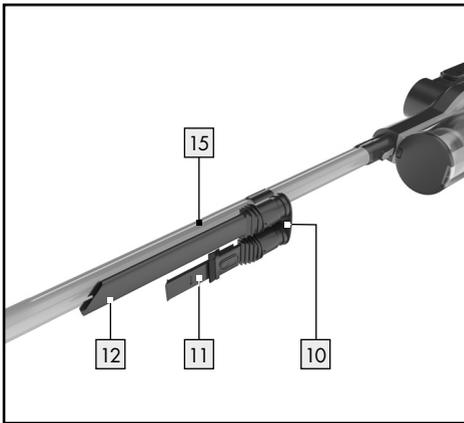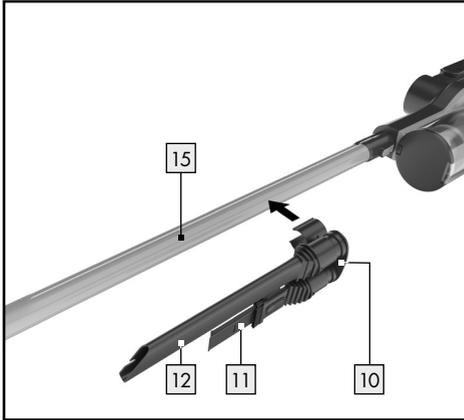

- Hängen Sie das Hauptgerät [4] anschließend entweder an die Wandhalterung [5] (siehe Abb. C) oder legen es außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren an einen geschützten Ort.

**Hinweis:** Ziehen Sie vor dem Staubsaugen die Zubehörhalterung [10] vom Aluminium-Saugrohr [15] ab, um zu verhindern, dass sich während des Betriebs die Zubehörteile ungewollt aus der Zubehörhalterung [10] lösen.

- Stecken Sie die Zubehörhalterung [10] nach dem Staubsaugen wieder auf das Aluminium-Saugrohr [15].

## ● Reinigung, Pflege und Wartung

### ● Staubbehälter entleeren

Um den Staubbehälter [20] zu entleeren, muss er vom Hauptgerät [4] entfernt werden.

Gehen Sie zum Entleeren des Staubbehälters [20] wie folgt vor:

- Schalten Sie das Produkt mittels Ein-/Aus-Taste  $\phi$  [18] aus (siehe Abb. A).
- Entfernen Sie den Staubbehälter [20] vom Hauptgerät [4], indem Sie die Entriegelungstaste [22] am Boden des Staubbehälters [20] drücken (siehe Abb. G) und den Staubbehälter [20] vorsichtig, wie in Abbildung H gezeigt, abnehmen.
- Halten Sie den Staubbehälter [20] über einen Abfallbehälter. Der Abstand zum Abfallbehälter sollte möglichst klein sein, damit der Staub nicht unnötig aufgewirbelt und in der Umgebung verteilt wird.
- Ziehen Sie den Entriegelungshebel [23] nach unten (in Richtung Benutzer), um die Bodenklappe [21] am Staubbehälter [20] zu öffnen (siehe Abb. I).
- Entfernen Sie bei Bedarf mit der Hand Haare und Staub, die am Staubbehälter [20] haften.
- Schließen Sie die Bodenklappe [21] wieder, indem Sie sie zurück auf die Öffnung des Staubbehälters [20] drücken und den Entriegelungshebel [23] nach oben (in Richtung Staubbehälter [20]) drücken, bis er hörbar einrastet (siehe Abb. J).
- Setzen Sie den Staubbehälter [20] wieder auf das Hauptgerät [4], indem sie den Staubbehälter [20] und den Deckel [24] genau an den entsprechenden Aussparungen im Hauptgerät [4] ausrichten (siehe Abb. K). Der Staubbehälter [20] muss hörbar einrasten, nur so ist er ordnungsgemäß montiert (siehe Abb. L).


## ● Filter und Staubbehälter reinigen

- Reinigen Sie die Filter (HEPA-Filter [25] und Edelstahlfilter [27]) nach jeder zweiten oder dritten Verwendung. Andernfalls wird die Saugleistung verringert und das Produkt könnte beschädigt werden.
- Reinigen Sie die Filter (HEPA-Filter [25] und Edelstahlfilter [27]) nicht in der Spül- oder Waschmaschine.
- Reinigen Sie den HEPA-Filter [25] nicht unter fließendem Wasser.
- Reinigen Sie den Staubbehälter [20] nicht in der Spülmaschine.
- Lassen Sie den Edelstahlfilter [27] nach der Reinigung gründlich an der Luft trocknen.
- Legen Sie den Edelstahlfilter [27] zum Trocknen nicht in den Trockner oder Herd.


**WICHTIG:** Lassen Sie alle Teile des Produkts nach der Reinigung gründlich trocknen. Sollte der Edelstahlfilter [27] nicht vollständig getrocknet sein, kann Wasser in das Produkt eindringen und das Produkt beschädigen!

## Gehen Sie zum Reinigen der Filter wie folgt vor:


- Schalten Sie das Produkt mittels Ein-/Aus-Taste  $\phi$  [18] aus (siehe Abb. A).
- Entfernen Sie das Aluminium-Saugrohr [15] vom Hauptgerät [4], indem Sie die obere Entriegelungstaste [19] drücken und das Aluminium-Saugrohr [15] vom Hauptgerät [4] abnehmen.
- Entfernen Sie den Staubbehälter [20] vom Hauptgerät, indem Sie die Entriegelungstaste [22] am Boden des Staubbehälters [20] drücken und den Staubbehälter [20] vorsichtig abnehmen (siehe Abb. H).
- Stellen Sie sicher, dass der Staubbehälter [20] entleert ist (siehe Kapitel „Staubbehälter entleeren“). Klopfen Sie den Staubbehälter [20] ggf. noch einmal über einem Abfallbehälter aus.
- Entfernen Sie den Deckel [24] des Staubbehälters [20], indem Sie ihn nach rechts drehen, bis die Markierung am Deckel [24] über dem  $\square$  - Symbol steht. Nehmen Sie den Deckel [24] nach oben ab.

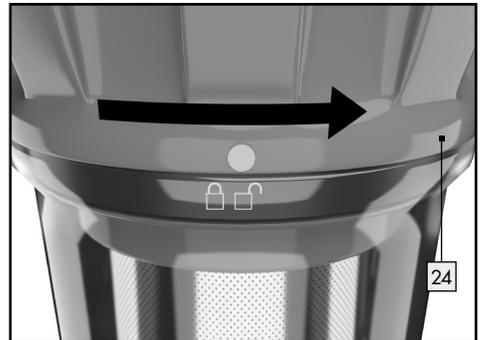

- Nehmen Sie die komplette Filtereinheit aus dem Staubbehälter [20] heraus.
- Entfernen Sie den HEPA-Filter [25] aus dem Filterträger [26], indem Sie ihn an der Lasche nach oben herausziehen.

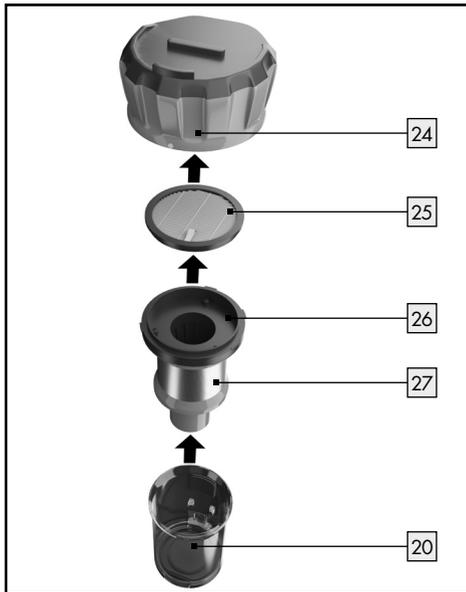

- Reinigen Sie den HEPA-Filter **[25]**, indem Sie ihn ausklopfen. Verwenden Sie zur Reinigung ggf. einen Pinsel oder eine weiche Bürste.
- Reinigen Sie den HEPA-Filter **[25]** nicht mit Wasser!
- Spülen Sie den Edelstahlfilter **[27]** mit Filterträger **[26]** unter klarem Wasser ab.
- Reinigen Sie den Staubbehälter **[20]** gründlich mit einem feuchten Tuch.
- Lassen Sie den Staubbehälter **[20]** und den Edelstahlfilter **[27]** mit Filterträger **[26]** gründlich trocknen, bevor Sie alle Teile wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammensetzen.
- Setzen Sie den Deckel **[24]** des Staubbehälters **[20]** wieder ein und befestigen Sie ihn, indem Sie ihn nach links drehen, bis die Markierung am Deckel **[24]** über dem  - Symbol steht.

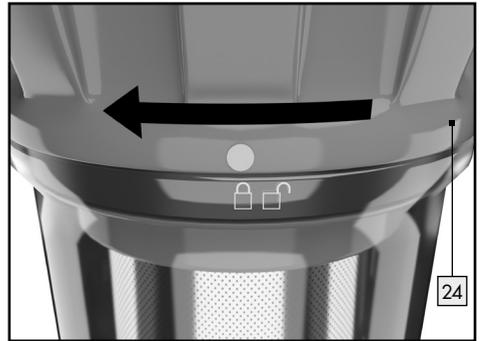

**Hinweis:** Überprüfen Sie die Filter (HEPA-Filter **[25]** und Edelstahlfilter **[27]**) bei der Reinigung regelmäßig auf Beschädigungen oder Verformungen. Filter, die Beschädigungen oder Verformungen aufweisen oder sich nicht mehr reinigen lassen, müssen ausgetauscht werden. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an den Kundenservice.

## ● Zubehörteile reinigen

**⚠️ WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!** Schalten Sie das Produkt vor jeder Reinigung aus und ziehen Sie den Netzadapter **[8]** aus der Steckdose.

**⚠️ WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!** Tauchen Sie das Produkt, den Akku **[2]**, das Netzkabel oder den Netzadapter **[8]** zur Reinigung niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Reinigen Sie das Produkt nicht, während es geladen wird.
- Lassen Sie das Produkt vor der Reinigung abkühlen.
- Entnehmen Sie vor der Reinigung den Akku **[2]**.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Das Produkt würde hierbei Schaden nehmen.

- Entleeren Sie vor der Reinigung den Staubbehälter [20] (siehe Kapitel „Staubbehälter entleeren“) und klopfen ihn gründlich aus.

### Produktoberfläche reinigen:


- Verwenden Sie zur Reinigung der Oberflächen, z. B. vom Hauptgerät [4], Akku [2] oder der elektrischen Bodenbürste [13], einen Staubwedel oder bei hartnäckigen Verschmutzungen ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch.

### Zubehör reinigen:


- Entfernen Sie regelmäßig Haare und Schmutz von den Zubehörteilen.
- Reinigen Sie die Fugendüse [12] und die Staubbürste [11] unter fließendem Wasser. Lassen Sie alle Zubehörteile anschließend gründlich trocknen, bevor Sie diese wieder verwenden oder lagern.

### Rotierende Bürstenwalze reinigen:

- Entfernen Sie die elektrische Bodenbürste [13] vom Aluminium-Saugrohr [15]. Drücken Sie dazu die Entriegelungstaste [14] am Aluminium-Saugrohr [15] und ziehen Sie die elektrische Bodenbürste [13] ab.
- Drehen Sie die elektrische Bodenbürste [13] um.
- Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher, um die Fixierschraube [13c] der Arretierung [13b] gegen den Uhrzeigersinn in Richtung □ - Symbol zu drehen.

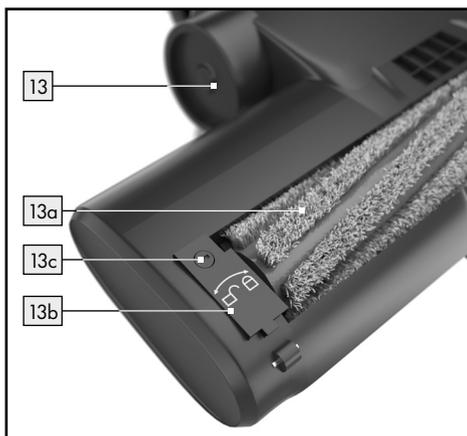

- Klappen Sie die Arretierung [13b] vorsichtig nach oben und entnehmen Sie nun die rotierende Bürstenwalze [13a] aus dem Gehäuse der elektrischen Bodenbürste [13].

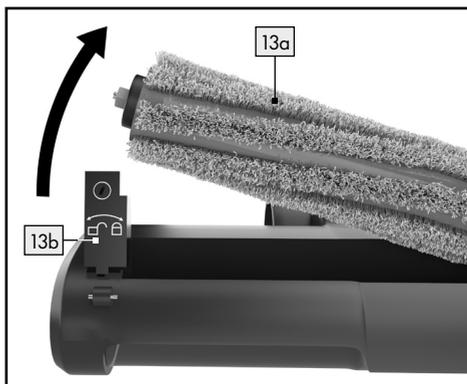

- Reinigen Sie die rotierende Bürstenwalze [13a], indem Sie sie von Haaren und Schmutz befreien.
- Entfernen Sie ggf. auch Verschmutzungen aus dem Gehäuse der elektrischen Bodenbürste [13].
- Setzen Sie die rotierende Bürstenwalze [13a] anschließend wieder in das Gehäuse der elektrischen Bodenbürste [13] ein.
- Drücken Sie die Arretierung [13b] wieder vorsichtig nach unten.
- Befestigen Sie die rotierende Bürstenwalze [13a], indem Sie die Fixierschraube [13c] mithilfe eines Schlitzschraubendrehers im Uhrzeigersinn in Richtung □ - Symbol drehen.
- Überprüfen Sie den korrekten Sitz.

## ● Lagerung

- Trennen Sie die Stromversorgung, wenn das Produkt über längere Zeit nicht verwendet wird.
- Entfernen Sie den Akku [2] aus der Halterung am Griff [1] des Hauptgeräts [4] (siehe Kapitel „Akku aufladen“) und bewahren ihn außerhalb des Hauptgeräts [4] auf.
- Lagern Sie das Produkt zusammen mit allen Zubehöerteilen immer trocken und bei Zimmertemperatur.
- Setzen Sie das Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Hitze aus.

## ● Fehlerbehebung/Problemlösung

Problem	Grund	Lösung
Das Hauptgerät [4] lässt sich nicht einschalten.	Der Akku [2] ist nicht aufgeladen.	Laden Sie den Akku [2] auf (siehe Kapitel „Akku aufladen“).
	Der Akku [2] ist nicht eingesetzt.	Setzen Sie den Akku [2] in das Hauptgerät [4] ein, indem Sie ihn in die Halterung am Griff [1] des Hauptgeräts [4] schieben, bis er einrastet.
Das Hauptgerät [4] schaltet sich während des Betriebs aus und die LEDs der Akku-Kontrollanzeige [2b] blinken.	Der Akku [2] ist nicht aufgeladen.	Laden Sie den Akku [2] auf (siehe Kapitel „Akku aufladen“).
Die Saugleistung ist zu schwach.	Der Akku [2] ist zu schwach.	Laden Sie den Akku [2] vollständig auf (siehe Kapitel „Akku aufladen“).
	Die Filter [25], [27] oder der Filterträger [26] sind verstopft oder beschädigt.	Reinigen Sie die Filter [25], [27] und den Filterträger [26] (siehe Kapitel „Filter und Staubbehälter reinigen“). Ersetzen Sie beschädigte Filter.
	Das Zubehör ist nicht ordnungsgemäß montiert.	Überprüfen Sie, ob die Zubehöerteile richtig montiert/eingerastet sind (siehe Kapitel „Zubehör auswählen, montieren und demontieren“).
	Die Saugöffnung des Aluminium-Saugrohrs [15] oder eines Zubehöerteils ist verstopft.	Überprüfen Sie das Aluminium-Saugrohr [15] und das verwendete Zubehöerteil auf Verstopfungen. Reinigen Sie das Zubehör (siehe Kapitel „Zubehöerteile reinigen“).

Problem	Grund	Lösung
Beim Staubsaugen verliert das Produkt Staub/Schmutz.	Der Staubbehälter [20]/die Filter [25], [27] sind nicht korrekt eingesetzt.	Überprüfen Sie, ob der Staubbehälter [20] und die Filter [25], [27] richtig montiert sind (siehe Kapitel „Staubbehälter entleeren“/„Filter und Staubbehälter reinigen“).
	Der Staubbehälter [20] ist nicht richtig geschlossen.	Überprüfen Sie, ob die Bodenklappe [21] am Staubbehälter [20] richtig geschlossen ist (siehe Kapitel „Staubbehälter entleeren“).
	Die Filter [25], [27] oder der Filterträger [26] sind verstopft oder beschädigt.	Reinigen Sie die Filter [25], [27] und den Filterträger [26] (siehe Kapitel „Filter und Staubbehälter reinigen“). Ersetzen Sie beschädigte Filter.
Der Akku [2] wird nicht geladen und die Akku-Kontrollanzeige ist aus.	Das Netzkabel ist nicht angeschlossen.	Stecken Sie den Anschlussstecker des Netzkabels [9] in die Ladebuchse [3] am Akku [2] (siehe Kapitel „Akku aufladen“).
	Der Netzadapter [8] ist nicht mit der Steckdose verbunden.	Stecken Sie den Netzadapter [8] in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose (siehe Kapitel „Akku aufladen“).
	Der Akku [2] oder der Netzadapter [8] mit Netzkabel ist defekt.	Wenden Sie sich an den Kundenservice.

## ● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertrieber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertrieber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten. Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe

Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Defekte oder verbrauchte Batterien/Akkus müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EG und deren Änderungen recycelt werden. Geben Sie Batterien/Akkus und/oder das Produkt über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.



### **Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien/Akkus!**

Batterien/Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien/Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

## **● Garantie/Service**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät trotzdem nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren nachfolgend aufgeführten Kundendienst zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen telefonisch über die genannte Service-Hotline zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt - ohne, dass dadurch Ihre gesetzlichen Rechte eingeschränkt werden.

### **Folgendes:**

1. Garantieansprüche können Sie nur innerhalb eines Zeitraumes von max. 3 Jahren, gerechnet ab Kaufdatum, erheben. Unsere Garantieleistung ist auf die Behebung von Material- und Fabrikationsfehlern bzw. den Austausch des Gerätes beschränkt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.

2. Garantieansprüche müssen jeweils nach Kenntniserlangung unverzüglich erhoben werden.
3. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf des Garantiezeitraumes ist ausgeschlossen.
4. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf.

### **Keine Garantieleistungen bei:**

- missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung
  - Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen
  - Gewaltanwendung
  - Eingriffe, die nicht von der von uns autorisierten Serviceadresse vorgenommen wurden
  - Schäden, die durch Einsendung in nicht transportsicherer Verpackung entstanden sind (die Verkaufsverpackung dieses Produktes ist nicht einzeln versandfähig)
  - selbstverursachte Schäden durch z. B. Schlag, Stoß, Fall
  - Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
  - normalem Verschleiß
  - eigenmächtigen Reparaturversuchen
- Die Bedienungsanleitung kann bei unserem Kundendienst im PDF-Format angefordert werden.

### **Service DE/AT/CH**

Tel.: 00800-83300000

E-Mail: support.lidl@ksr-group.com

**IAN 498726\_2204**

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 498726\_2204) als Nachweis für den Kauf bereit.

Erreichbarkeit Hotline:







Montag bis Freitag 09:00 bis 18:00 (MEZ)



## ● Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Dies wird durch CE-Kennzeichnung bestätigt. Entsprechende Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt.



CE

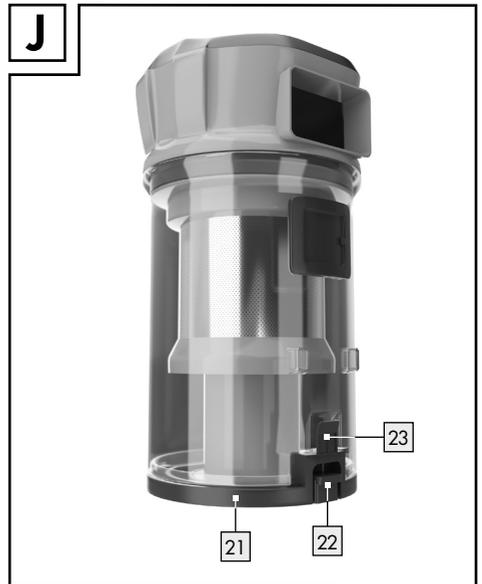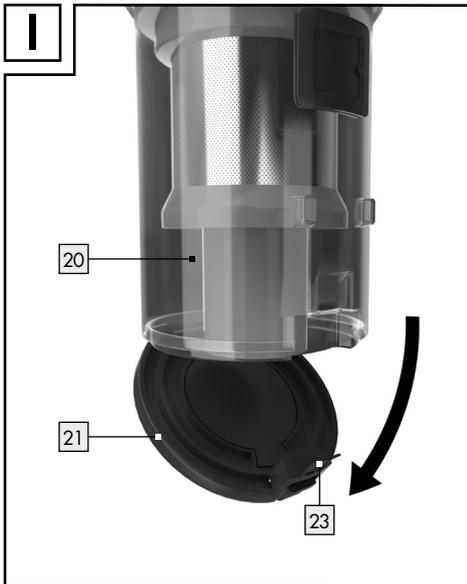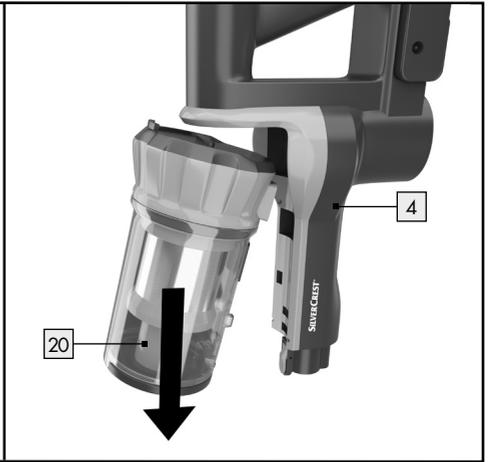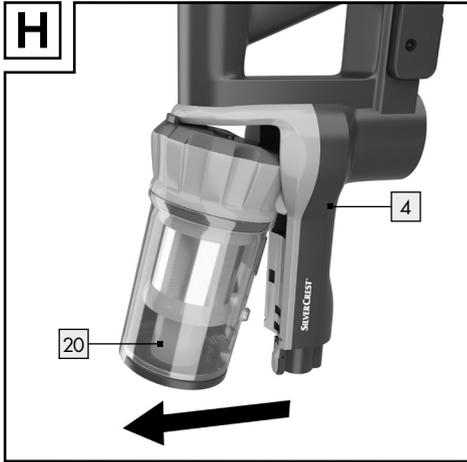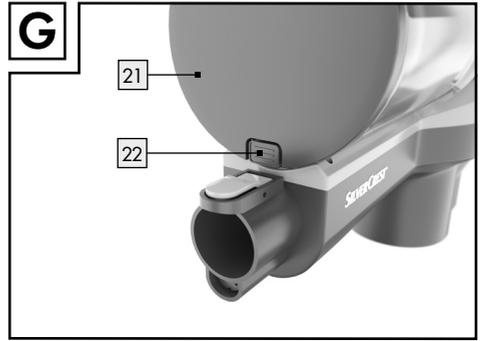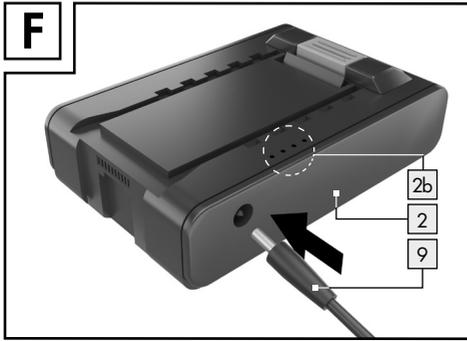

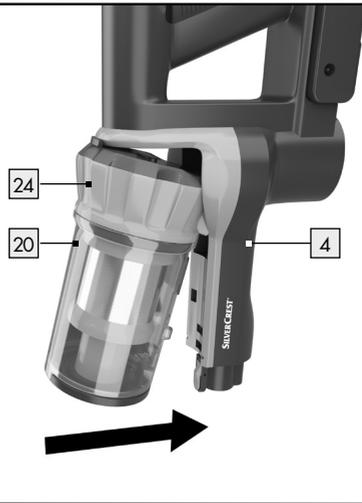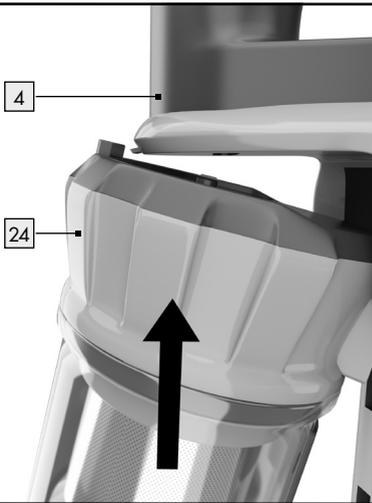**K****L**

**KSR GROUP GMBH**

Im Wirtschaftspark 15  
3494 Gedersdorf  
AUSTRIA

[www.ksr-group.com](http://www.ksr-group.com)

Stand der Informationen: 09/2022  
Ident.-No.: 22.2SHAZE6092022-DE/AT

IAN 498726\_2204