



LED LIGHT STRIP

(GB)

LED LIGHT STRIP

Operation and safety notes

(SE)

LED-SLINGA

Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

(PL)

TAŚMA LED

Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa

(EE)

LED VALGUSRIBA

Kasutus- ja ohutusnõuded

(FI)

LED-VALONAUHA

Käyttö- ja turvaohjeet

(DK)

LED BÅND

Brugs- og sikkerhedsanvisninger

(LT)


LED JUOSTELĖ

Nurodymai dėl valdymo ir saugumo






(LV)

LED GAISMAS LENTE

Lietošanas un drošības norādījumi



GB	Operation and safety notes	Page	5
FI	Käyttö- ja turvaohjeet	Sivu	14
SE	Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar	Sidan	22
DK	Brugs- og sikkerhedsanvisninger	Side	30
PL	Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa	Strona	38
LT	Nurodymai dėl valdymo ir saugumo	Puslapis	47
EE	Kasutus- ja ohutusnõuded	Lehekülg	55
LV	Lietošanas un drošības norādījumi	Lpp.	63

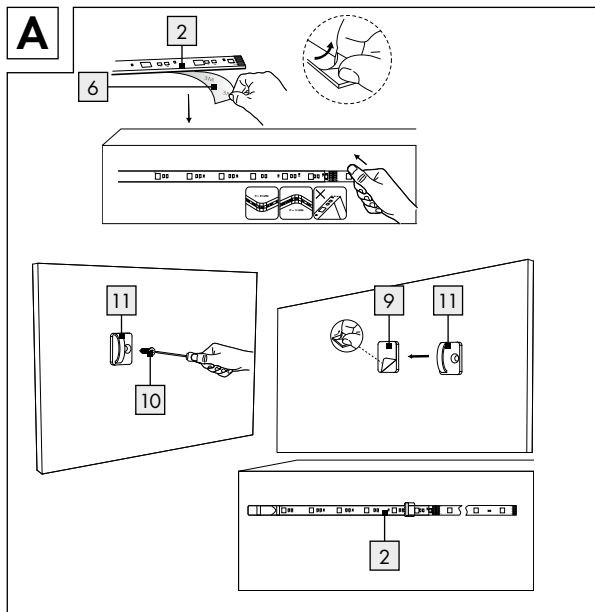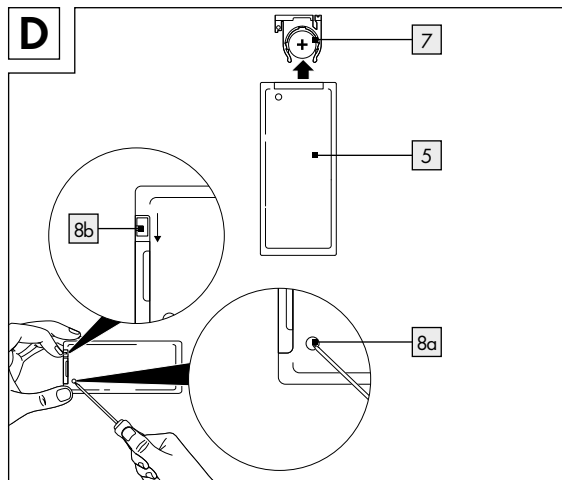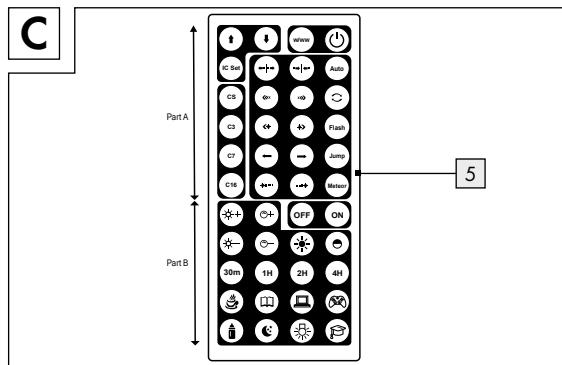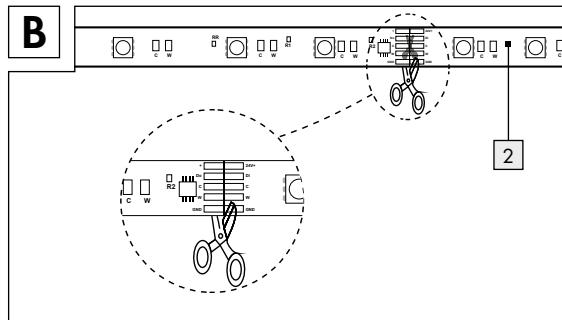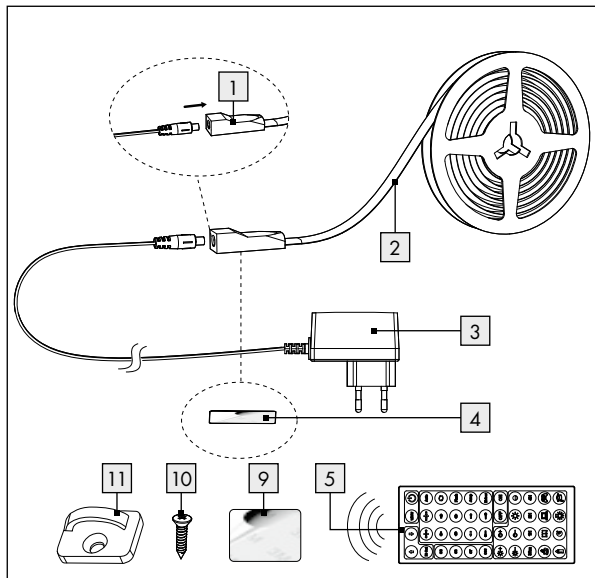

List of pictograms used Page 6

Introduction Page 6

 Intended use Page 6

 Parts description Page 7

 Technical data Page 7

 Scope of delivery Page 7

Safety notes Page 7

 Safety instructions for batteries / rechargeable batteries Page 8

 Non-obvious symptoms that might occur because of battery ingestion Page 9

Before use Page 9

Mounting Page 9

Start-up Page 10

 Switching the product on / off using the IR remote control Page 10

 Controlling the light effects using the IR remote control Page 10

 Changing the battery Page 11

Cleaning and care Page 11

Disposal Page 12

Warranty Page 12

 Warranty claim procedure Page 12

 Service Page 13

List of pictograms used			
	Direct current/voltage		Protection class II
	Polarity of output terminal		Short-circuit-proof safety isolating transformer
	Alternating current/voltage		CE mark indicates conformity with relevant EU directives applicable for this product.
	Independent lamp controlgear		WARNING! The product contains coin cell. Hazardous if swallowed - note the instructions.
	Safety information Instructions for use		

LED Light Strip

● Introduction



We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all of the safety information and instructions for use. Only use the product as described and for the specified applications. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.



You can download and view this and numerous other manuals at www.lidl-service.com. By scanning this QR code, you will be taken straight to the Lidl service website (www.lidl-service.com) where you can open your instruction manual by entering the article number (IAN) 487898_2504.

● Intended use



This product is intended for use in indoor environments and only for private, domestic purposes and not for use in other applications. The product can be used on all normally flammable, smooth surfaces. The product is not intended for commercial use. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.

● Parts description

- 1 LED controller
- 2 LED strip
- 3 Mains adapter
- 4 Double-sided adhesive tape (for LED controller)
- 5 IR remote control
- 6 Double-sided adhesive tape (on the back of LED strip)
- 7 Battery
- 8a Safety lock (battery compartment)
- 8b Safety latch (battery compartment)
- 9 Double-sided adhesive sticker (for clip holder)
- 10 Screw (for clip holder)
- 11 Clip holder

● Technical data

Mains adapter + LED strip:

Total power consumption: 24 W

LED strip:

Input voltage: 24 V==
LED: 900 (the LEDs cannot be replaced.)

Mains adapter:

Input voltage: 220 - 240 V~
50 Hz, 0.8 A
Output voltage: 24 V==, 1 A
Protection class: II/□
Model no.: SP2400100E1mn
SELV: Safety extra low voltage
ta: Maximum rated ambient temperature
tc: Rated maximum operating temperature of the case of a controlgear

This product contains a light source of energy efficiency class "F".

Battery information (for included battery):

Type: CR2025
Voltage: 3 V DC
Chemistry: Li-MnO₂

Manufactured by

Lidl Stiftung & Co. KG,
Stiftsbergstr. 1
74167 Neckarsulm
GERMANY
E-Mail: battery-service@lidl.com
www.lidl-service.com

IR remote control:

Battery: 3 V== lithium battery, Type CR2025
Max. range: approx. 6–8 m

● Scope of delivery

1 LED light strip with LED-Controller
1 Mains adapter
12 Screws
12 Clip holders
12 Double-sided adhesive stickers
1 IR remote control
1 Lithium battery (BBD: 12/2028)
1 Operating instructions



Safety notes

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS FOR USE PRIOR TO USE!
PLEASE KEEP THE INSTRUCTIONS FOR USE IN A SAFE PLACE!

- Check the product for damage before use. Never use a damaged product.
- This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

⚠ WARNING! The extremely high speed of the lights changes during the colour change effect can under certain circumstances result in visual impairment of children or predisposed persons (e.g. by mental illness).

- Never use the product if it is damaged in any way.
- Where breakage or damage to LEDs occurs, the product must not be used/energised but disposed of safely.
- Only use the product with the components described in these instructions.
- Do not attach objects to the product.
- Only suitable for indoor use.

⚠ CAUTION! RISK OF OVERHEATING! Do not operate the product inside the packaging or when it is rolled up.

⚠ WARNING!

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN!
Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.



⚠ BATTERY WARNING: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN!

If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

⚠ WARNING! CONTAINS SWALLOWABLE BUTTON/ COIN CELLS! CHOKING HAZARD!

⚠ WARNING! This product contains a coin/button battery. A coin/button battery can cause serious internal chemical burns or death if swallowed.

⚠ WARNING! Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

- Protect the product from sharp edges, mechanical loads and hot surfaces.
- Do not expose the product to high temperatures or moisture, otherwise the product may be damaged.
- Do not secure with sharp staples or nails.
- Never open a component of the electrical equipment or insert anything into a component of the electrical equipment.
- If the product is not in use for any length of time (e.g. holidays), disconnect it from the mains adapter [3].
- The power cable cannot be repaired! Should the power cable be damaged, the product must be rendered useless and must be disposed off appropriately.

- Ensure that the available network voltage agrees with the required input voltage of the mains adapter [3] before use (220 – 240V~).
- **Note:** Never plug this product directly into a 220 – 240V~ supply without the mains adapter [3].
- Always check the product for damage before connecting it to the mains adapter [3].
- Always unplug the mains adapter [3] from the socket before installation, dismantling or cleaning.
- This product does not contain any parts that can be serviced by the user. The LEDs cannot be replaced.
- The product is only suited for use with the included mains adapter [3] (SP2400100E1mn).
- Do not use the product when covered or recessed into a surface.
- Do not connect this product to another manufacturer's product.
- Please note that the mains adapter [3] continues to draw a small amount of power even if the product is turned off as long as the mains adapter [3] is plugged into a power outlet. To switch the product off completely, unplug the mains adapter [3] from the socket.
- The illuminants are not replaceable.
- If the illuminants fail at the end of their lives, the entire product must be replaced.
- The LED driver can only be replaced by a professional.



Safety instructions for batteries/ rechargeable batteries



KEEP BATTERIES OUT OF THE REACH OF CHILDREN!

Swallowing batteries can cause chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns may occur within 2 hours of swallowing batteries. Seek immediate medical attention.

- **DANGER TO LIFE!** Keep batteries/rechargeable batteries out of reach of children. If accidentally swallowed seek immediate medical attention.
- Swallowing may lead to burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion.

-  **DANGER OF EXPLOSION!** Never recharge non-rechargeable batteries. Do not short-circuit batteries/rechargeable batteries and/or open them. Overheating, fire or bursting can be the result.
- Never throw batteries/rechargeable batteries into fire or water.
- Do not exert mechanical loads to batteries/rechargeable batteries.

Risk of leakage of batteries/rechargeable batteries

- Avoid extreme environmental conditions and temperatures, which could affect batteries/rechargeable batteries, e.g. radiators/direct sunlight.
- If batteries/rechargeable batteries have leaked, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes with the chemicals! Flush immediately the affected areas with fresh water and seek medical attention!
-  **WEAR PROTECTIVE GLOVES!** Leaked or damaged batteries/rechargeable batteries can cause burns on contact with the skin. Wear suitable protective gloves at all times if such an event occurs.
- In the event of a leakage of batteries/rechargeable batteries, immediately remove them from the product to prevent damage.
- Only use the same type of batteries/rechargeable batteries. Do not mix used and new batteries/rechargeable batteries.
- Remove batteries/rechargeable batteries if the product will not be used for a longer period.

Risk of damage of the product

- Only use the specified type of battery/rechargeable battery!
- Insert batteries/rechargeable batteries according to polarity marks (+) and (-) on the battery/rechargeable battery and the product.
- Use a dry lint-free cloth or cotton swab to clean the contacts on the battery/rechargeable battery and in the battery compartment before inserting!
- Remove exhausted batteries/rechargeable batteries from the product immediately.



Non-obvious symptoms that might occur because of battery ingestion

Unfortunately, it is not obvious when a button or coin battery is stuck in a child's oesophagus (food pipe).

There are no specific symptoms associated with this. The child might:

- cough, gag or drool a lot;
- appear to have a stomach upset or a virus;
- be sick;
- point to their throat or stomach;
- have a pain in their abdomen, chest or throat;
- be tired or lethargic;
- be quieter or more clingy than usual or otherwise "not themselves";
- lose their appetite or have a reduced appetite; and
- not want to eat solid food/be unable to eat solid food.
- These sorts of symptoms vary or fluctuate, with the pain increasing and then subsiding.
- A specific symptom to button and coin battery ingestion is vomiting fresh (bright red) blood.
- If the child does this seek immediate medical help.
- The lack of clear symptoms is why it is important to be vigilant with "flat" or spare button or coin batteries in the home and the products that contain them.

● Before use



WARNING! DANGER TO LIFE BY ELECTRIC SHOCK!

Before performing any work, first disconnect the product from the mains power. Remove the mains adapter  from the socket.

Note: Remove all packaging materials from the product.

● Mounting (see Fig. A)

Note: Clean the surface well onto which you wish to mount the product. The surface must be clean, free from grease and dry. Otherwise the stickiness of the double-sided adhesive tape (for

LED controller [4] or the double-sided adhesive tape (on the back of LED strip) [6] might be limited.

- Remove the protective film from the adhesive on the back of the LED strip [2] and attach the LED strip [2] at the desired point.
- Alternatively, you can also mount the product by using the included clip holders [11]. Place the clip holders [11] on a sturdy surface. Then either fix them with the included screws [10] using a crosshead screwdriver or with the included double-sided adhesive stickers [9].
- Once the required clip holders [11] have been securely attached, you can insert the LED strip [2] into the openings of the clip holders [11].
- Attach the LED controller [1] using the attached double-sided adhesive tape (for LED controller) [4].
- Connect the mains adapter [3] to the LED controller [1].
- Please ensure that the mains adapter [3] is always accessible.
- Insert the mains adapter [3] into the socket before you turn on the product.

Shorten the LED strip (see Fig. B):

You are able to individually shorten the LED strip [2]. It can be cut with scissors at the marked positions, as shown in Figure B.

⚠ WARNING! The product contains sensitive solder joints. Do not lead the LED strip [2] around corners or kinks. This could lead to damage of the solder joints and malfunction of the LED strip [2].

● Start-up

● Switching the product on/off using the IR remote control (see Fig. C)

Note: The infrared receiver is located on the LED controller [1]. Always aim the IR remote control [5] directly at the LED controller [1] for best reception. The range of the IR remote control [5] is approx. 6–8 m.

Note: Remove the insulating strips from the battery compartment before using the IR remote control [5] for the first time.

- Ensure that there are no obstacles between the sender and the receiver.
- The IR remote control [5] is divided into two parts A and B. The upper part A can be used to control the RGB LEDs and the lower part B can be used to control the white LEDs. To switch on the lights, press the ☺ button on part A or the ON button on part B.
Note: The lights of both parts A and B cannot be operated at the same time. First switch off the switched-on lights of part A resp. B before switching on the lights of the other part.
- Press the ☺ button on part A or the OFF button on part B to switch off the lights.

● Controlling the light effects using the IR remote control (see Fig. C)


Functions of Part A of the remote (RGB LEDs):

Static colour selection buttons




These buttons control the colour mode of the entire LED strip [2]. Combined with the light program buttons you can define the colour selection of most light programs.

Light program buttons

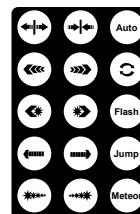

The LED strip [2] features 14 different light programs. Preselecting the colour using the colour selection buttons will set the colour range of these light programs. This does not apply to the "Auto" program.

Parameter buttons

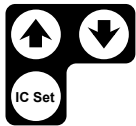

Use the arrow buttons to adjust the brightness of the LED strip [2] in static colour mode. Whilst the colour program is cycling, use the arrow buttons to adjust the speed of the program flow. Use the IC Set button to adjust the lighting range of the LED strip [2].

Functions of Part B of the remote (white LEDs):

Parameter buttons

These buttons control the brightness and CCT (Correlated Color Temperature) of the LED strip [2] in white LEDs mode.

: Brightness +

: Brightness -

: 2700k/3000k/5000k/6500k

: CCT +

: CCT -

: Brightness 20%/40%/60%/80%

Timer buttons

These buttons switch the LED strip [2] on continuously for a specified time and then switch it off. The LED strip [2] flashes once to indicate that the timer function is activated.

: 30 mins. off

: 1 hour off

: 2 hours off

: 4 hours off

Light mode buttons

The LED strip [2] features the following 8 different light modes:

: Leisure mode

: Reading mode

: Baby mode

: Night mode

: Work mode

: Gaming mode

: Daylight mode

: Study mode

Note: The off button on the IR remote control [5] is only suitable for switching off temporarily.

- To switch off permanently, remove the mains adapter [3] from the socket.

● Changing the battery

If the range of the IR remote control [5] is reduced, you must change the battery [7].

- To do this, use a tool (not included) to press and hold the safety lock of the battery compartment [8a], unlock the safety latch [8b] by pushing it to the center. Then pull the battery drawer out of the back of the IR remote control [5] and remove the battery [7] (see Fig. D).
- Insert a new battery as shown in the figure on the back of the IR remote control [5].

● Cleaning and care

WARNING! DANGER TO LIFE BY ELECTRIC SHOCK!

Before performing any work, first disconnect the product from the mains power. Remove the mains adapter [3] from the socket.

- Use only a dry, lint-free cloth for cleaning.

● **Disposal**

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1–7: plastics/ 20–22: paper and fibreboard/80–98: composite materials.



Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.



To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

Faulty or used batteries/rechargeable batteries must be recycled. Return the batteries/rechargeable batteries and the product to the available collection points.



Environmental damage through incorrect disposal of the batteries/rechargeable batteries!

Batteries/rechargeable batteries may not be disposed of with the usual domestic waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste treatment rules and regulations. The chemical symbols for heavy metals are as follows: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. That is why you should dispose of used batteries/rechargeable batteries at a local collection point.

● **Warranty**

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer

of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, rechargeable batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

● **Warranty claim procedure**

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

Please have the till receipt and the item number (IAN 487898_2504) available as proof of purchase.

You will find the item number on the rating plate, an engraving on the front page of the instructions for use (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product.

If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by telephone or by e-mail.

You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the

proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.

● Service

Service Great Britain

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: owim@lidl.gb



Merkkien selitykset	Sivu 15
Johdanto	Sivu 15
Tarkoituksenmukainen käyttö	Sivu 15
Osien kuvaus	Sivu 15
Tekniset tiedot.....	Sivu 16
Toimituksen sisältö.....	Sivu 16
Turvallisuusohjeet	Sivu 16
Paristoja / akkuja koskevat turvallisuusohjeet	Sivu 17
Mahdolliset oireet, jotka voivat ilmetä paristoja nieltäessä	Sivu 18
Toimenpiteet ennen käyttöönottoa	Sivu 18
Asennus	Sivu 18
Käyttöönotto	Sivu 19
Tuotteen päälle- ja poislytkeminen infrapunakaukosäätimellä.....	Sivu 19
Valotehosteiden ohjaus infrapunakaukosäätimellä	Sivu 19
Pariston vaihtaminen	Sivu 20
Puhdistus ja hoito	Sivu 20
Hävittäminen	Sivu 20
Takuu	Sivu 21
Toimiminen takuutapauksessa	Sivu 21
Huoltopalvelu	Sivu 21

Merkkien selitykset

	Tasavirta/-jännite		Suojausluokka II
	Lähtönavan napaisuus		Oikosulkusuojattu turvamuuntaja
	Vaihtovirta/-jännite		CE-merkinnällä vahvistetaan yhdenmukaisuus tuotteeseen sovellettavien EU-direktiivien kanssa.
	Riippumaton käyttölaite		VAROITUS! Tuote sisältää yhden nappipariston. Vaarallinen nieltäessä – noudata ohjeita.
	Turvallisuusohjeet Käyttöohjeet		

Led-valonauha

● Johdanto



Onnittelemme sinua uuden tuotteen hankinnasta. Valitsit erittäin korkealaatuisen tuotteen. Käyttöohje on osa tätä tuotetta. Se sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita sekä käyttöä ja hävitystä koskevia ohjeita. Tutustu ennen tuotteen käyttöä huolellisesti kaikkiin käyttöja turvallisuusohjeisiin. Käytä tuotetta ainoastaan ohjeen mukaan ja siinä mainittuihin tarkoituksiin. Anna kaikki ohjeet mukaan, jos luovutat tuotteen edelleen.



Voit ladata ja tarkastella tätä ja lukuisia muita käyttöohjeita osoitteesta www.lidl-service.com. Skannaamalla tämän QR-koodin pääset suoraan Lidlin palvelusivustolle (www.lidl-service.com), jossa voit avata käyttöohjeesi syöttämällä tuotenumeron (IAN) 487898_2504.

● Tarkoituksenmukainen käyttö



Tuote on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa ainoastaan yksityistalouksissa eikä sitä saa käyttää muuhun tarkoitukseen. Tuote voidaan kiinnittää kaikille normaalisti syttyville tasaisille pinoille. Tuotetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön. Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat tarkoituksenvastaisesta käytöstä.

● Osien kuvaus

- 1 LED-ohjain
- 2 LED-nauha
- 3 Verkkoalaite
- 4 Kaksipuolinen teippi (LED-ohjainta varten)
- 5 Infrapuna-akukäyttö
- 6 Kaksipuolinen teippi (LED-nauhan kääntöpuolella)
- 7 Paristo
- 8a Turvalukko (paristolokero)
- 8b Turvalukitus (paristolokero)
- 9 Kaksipuolinen kiinnitystarra (klipsidipikkeelle)
- 10 Ruuvi (klipsidipikkeelle)
- 11 Klipsidipike

● Tekniset tiedot

Verkkolaite + LED-nauha:

Tehonotto: 24 W

LED-nauha:

Tulojännite: 24 V ===

LED: 900 (LEDejä ei voi vaihtaa uusiin)

Verkkolaite:

Tulojännite: 220–240 V~ 50 Hz, 0,8 A

Lähtöjännite: 24 V===, 1 A

Suojausluokka: II/□

Mallinro: SP2400100E1 mn

SELV: suojajännite

ta: ympäristön enimmäislämpötila

tc: kuoren lämpötila mainituissa kohdassa

Tuote sisältää energiatehokkuusluokkaan F kuuluvan valonlähteen.

Paristotiedot (sisältyvä paristo):

Tyyppi: CR2025

Jännite: 3 V DC

Kemia: Li-MnO₂

Valmistaja

Lidl Stiftung & Co. KG,

Stiftsbergstr. 1

74167 Neckarsulm

GERMANY

Sähköposti: battery-service@lidl.com

www.lidl-service.com

Infrapunakaukosäädin:

Paristo: 3 V=== litiumparisto, tyyppi CR2025

Maksimikantama: n. 6–8 m

● Toimituksen sisältö

1 LED-nauha ja LED-ohjain

1 verkkolaite

12 ruuvia

12 klipsidikettä

12 kaksipuolista kiinnitystarraa

1 infrapunakaukosäädin

1 litiumparisto (VKP: 12/2028)

1 käyttöohje



Turvallisuusohjeet

LUE KÄYTTÖOHJE ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ! SÄILYTÄ KÄYTTÖOHJETTA HUOLELLISESTI!

- Tarkista ennen käyttöönottoa, ettei tuote ole vaurioitunut. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Tuotetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset sekä henkilöt, jotka ovat fyysisiltä tai psyykkisiltä kyvyiltään tai aisteiltaan rajoittuneita tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa tuotteen käytöstä, jos he käyttävät tuotetta valvonnan alaisina tai heitä on opastettu tuotteen turvallisessa käytössä ja he ovat tietoisia tuotteeseen liittyvistä vaaroista. Lapset eivät saa leikkiä tuotteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa.




VAROITUS! Valon erityisen nopea vaihtuminen saattaa heikentää lasten ja vajaakuntoisten henkilöiden, esim. psyykkisesti sairaiden, näkökykyä.

- Älä milloinkaan käytä tuotetta, jos havaitset siinä jotain vikaa.
- Jos LEDeissä on murtumia tai muita vaurioita, tuotetta ei saa enää käyttää eikä liittää sähköverkkoon, vaan se täytyy hävittää turvallisesti.
- Käytä tuotteessa vain tässä ohjeessa kuvattuja osia.
- Älä kiinnitä mitään ylimääräisiä esineitä tuotteeseen.
- Tarkoitettu vain sisäkäyttöön.



VARO! YLIKUUMENEMISEN VAARA! Älä käytä tuotetta pakkauksessa tai rullalle käärittynä.



VAROITUS PARISTOSTA: SÄILYTETTÄVÄ LASTEN ULOTTUMATTOMISSA! Jos paristolokero ei sulkeudu turvallisesti, älä jatka tuotteen käyttöä, ja pidä tuote lasten ulottumattomissa.

HUOMIO! SISÄLTÄÄ NIELTÄVISSÄ OLEVIA NAPPI-/KOLIKKOPARISTOJA! TUKEHTUMISVAARA!

VAROITUS! Tuote sisältää yhden kolikko-/nappipariston. Kolikko-/nappipariston nieleminen voi johtaa vakavaan kemialliseen palovammaan kehossa tai johtaa kuolemaan.

VAROITUS! Hävitä käytetyt paristot välittömästi. Pidä uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa. Jos epäilet, että paristo on joutunut nieluun tai johonkin kehon osaan, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

- Suojaa tuote teräviltä reunoilta, mekaaniselta rasitukselta ja kuumilta pinnoilta.
- Älä koskaan altista tuotetta korkeille lämpötiloille äläkä kosteudelle, koska tuote voi muuten vaurioitua.
- Älä kiinnitä sitä terävillä kiinnittimillä tai nauloilla.
- Älä koskaan avaa sähkölaitteita tai laita mitään esineitä laitteen sisälle.
- Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan (esim. loman aikana), irrota tuote verkkolaitteesta [3].
- Liitäntäjohtoa ei voi korjata! Jos liitäntäjohto on vaurioitunut, tuote on tehtävä käyttökelvottomaksi ja hävitettävä asianmukaisesti.
- Varmista ennen käyttöä, että käytettävissä oleva verkkojännite vastaa verkkolaitteen [3] vaatimaa tulojännitettä (220–240V~).
- Älä koskaan kytkä tuotetta ilman verkkolaitetta [3] suoraan 220–240 V:n ~ virtalähteeseen.
- Tarkista tuote mahdollisten vaurioiden varalta, ennen kuin kytket verkkolaitteen [3] sähköverkkoon.
- Irrota verkkolaite [3] pistorasiasta aina ennen tuotteen asennusta, purkamista tai puhdistusta.
- Tuote ei sisällä osia, jotka käyttäjä voisi itse huoltaa. LEDejä ei voi vaihtaa uusiin.
- Tuotetta saa käyttää vain toimitukseen sisältyvällä verkkolaitteella [3] (SP2400100E1m).

- Älä käytä tuotetta, jos se on peitetty tai pintaan uppoutunut.
- Älä yhdistä tuotetta toisen valmistajan tuotteeseen.
- Huomioi, että verkkolaite [3] kuluttaa virtaa niin kauan kuin verkkolaite [3] on kytkettynä pistorasiaan, vaikka tuotetta ei käytetä. Virta katkaistaan kokonaan irrottamalla verkkolaite [3] pistorasiasta.
- Valonlähteitä ei voi vaihtaa uusiin.
- Kun valonlähteet ovat tulleet elinkaarensa päähän, koko tuote täytyy vaihtaa uuteen.
- LED-ohjaimen voi vaihtaa uuteen vain ammattihenkilö.



Paristoja/akkuja koskevat turvallisuusohjeet

- **SÄILYTÄ PARISTOT LASTEN ULOTTUMATTOMISSA!** Pariston nieleminen voi aiheuttaa kemiallisen palovamman, vahingoittaa pehmytkudosta ja johtaa kuolemaan. Palovammat ovat mahdollisia 2 tunnin sisällä nieluun joutumisesta. Hakeudu välittömästi lääkäriin hoitoon.
- **HENGENVAARA!** Pidä paristot/akut lasten ulottumattomissa. Pariston/akun nielaissseen henkilön on välittömästi otettava yhteyttä lääkäriin!
- Nieluun joutuminen voi johtaa palovammoihin, pehmytkudoksen puhkeamiseen ja kuolemaan. Vakavat palovammat voivat ilmentyä 2 tunnin sisällä nielemisestä.
- **RÄJÄHDYSVAARA!** Älä koskaan lataa paristoja, jotka eivät ole uudelleenladattavia. Älä oikosulje paristoja/akkuja äläkä avaa niitä. Siitä voi seurata ylikuumeneminen, tulipalo tai räjähdys.
- Älä koskaan heitä paristoja/akkuja tuleen tai veteen.
- Älä altista paristoja/akkuja mekaaniselle kuormitukselle.

Paristojen/akkujen vuotamisesta johtuva vaara

- Vältä äärimmäisiä olosuhteita ja lämpötiloja, jotka voivat vaikuttaa paristoihin/akkuihin esim. lämpöpatterit tai suora auringonvalo.
- Jos paristot/akut ovat vuotaneet, vältä kemikaalien kosketusta ihoon, silmiin ja limakalvoihin! Huuhtelet altistuneet kohdat välittömästi pelkällä vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin!

-  **KÄYTÄ SUOJAKÄSINEITÄ!** Vuotaneet tai vaurioituneet paristot/akut voivat syövyttää ihoa. Käytä siksi ehdottomasti aina sopivia suojakäsineitä.
- Jos paristot/akut vuotavat, poista ne välittömästi tuotteesta, jotta tuote ei vaurioitu.
- Käytä vain samantyyppisiä paristoja/akkuja. Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja/akkuja yhdessä!
- Poista paristot/akut tuotteesta, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan.

Tuotteen vaurioitumisvaara

- Käytä ainoastaan ohjeessa mainittua paristo-/akkutyyppiä!
- Aseta paristot/akut tuotteen sisään paristoon/akkuun ja tuotteen merkittyjen napojen (+) ja (-) mukaan.
- Puhdista pariston/akun ja paristolokeron kontaktit kuivalla nukattomalla liinalla tai vanupuikolla ennen sisäänasettamista!
- Poista loppuunkäytetyt paristot/akut välittömästi tuotteesta.



Mahdolliset oireet, jotka voivat ilmetä paristoja nieltäessä

Sitä ei valitettavasti huomaa selvästi, jos lapsen ruokatorveen on juuttunut nappi- tai kolikkoparisto.

Siihen ei liity mitään erityisiä oireita. Lapsi voi kuitenkin:

- yskiä, kakistella tai kuolata
- näyttää siltä, että hänellä on vatsavaivoja tai jokin virusairaus
- tuntee itsensä sairaaksi
- näyttää sormella kaulaansa tai vatsaansa
- olla vatsa-, rinta- tai kurkkukipua
- olla väsynyt tai unelias
- olla tavallista rauhallisempi tai takertuvainen tai muutoin ”ei olla oma itsensä”
- menettää osittain tai kokonaan ruokahalunsa
- ei halua tai pysty syömään mitään kiinteää ruokaa.
- Tämäntyyppiset oireet vaihtelevat, jolloin kipu kasvaa ja sitten taas laantuu.
- Nappi- ja kolikkoparistojen nielemiseen liittyvä erityinen oire on (vaaleanpunaisen) veren oksentaminen.
- Jos lapsi oksentaa verta, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon.

- Koska selkeitä oireita ei ole, on tärkeää huolehtia tarkasti kotona tyhjiä tai ylimääräisistä nappi- tai kolikkoparistoista ja tuotteista, jotka sisältävät niitä.

● Toimenpiteet ennen käyttöönottoa

VAROITUS! HENGENVAARA SÄHKÖISKUN VUOKSI!

Irrota tuote sähköverkosta aina ennen sen käsittelyä. Irrota verkkolaite  pistorasiasta.

Huomautus: poista kaikki pakkausmateriaali.

● Asennus (kuva A)

Huomautus: Puhdista perusteellisesti pinta, johon haluat asentaa tuotteen. Pinnan tulee olla puhdas, rasvaton ja kuiva. Muutoin kaksipuolisen teipin (LED-ohjainta varten)  tai kaksipuolisen teipin (LED-nauhan takapinnassa)  tarttuvuus voi heikentyä.

- Irrota LED-nauhan  takapinnassa olevan teipin suojakalvo ja kiinnitä LED-nauha  haluttuun kohtaan.
- Vaihtoehtoisesti voit kiinnittää tuotteen myös mukana toimitetuilla klipsipidikkeillä . Aseta klipsipidikkeet  vakaalle pinnalle. Kiinnitä ne joko mukana toimitetuilla ruuveilla  käyttäen ristipäistä ruuvimeisseliä tai mukana toimitetuilla kaksipuolisilla kiinnitystarroilla .
- Kun tarvittavat klipsipidikkeet  ovat kunnolla kiinnitettyjä, LED-nauha  voidaan liittää klipsipidikkeen  aukkoihin.
- Kiinnitä LED-ohjain  toimitukseen sisältyvällä kaksipuolisella teipillä (LED-ohjainta varten) .
- Yhdistä LED-ohjain  verkkolaitteeseen .
- Verkkolaitteen  tulee olla aina helposti saavutettavissa.
- Kytke verkkolaite  pistorasiaan, ennen kuin kytket tuotteen päälle.

LED-nauhan lyhentäminen (kuva B):

LED-nauha  on mahdollista lyhentää haluttuun pituuteen. Sitä voidaan lyhentää leikkaamalla saksilla merkityistä kohdista kuvan B osoittamalla tavalla.

VAROITUS! Tuotteessa on herkkiä juotettuja liitoksia. LED-nauhaa [2] ei saa asettaa kulmiin eikä sitä saa taittaa. Muutoin juotetut liitokset voivat vahingoittua ja LED-nauhan [2] toiminta häiriintyä.

● Käyttöönotto

● Tuotteen päälle- ja poiskytkeminen infrapunakaukosäätimellä (kuva C)

Huomautus: Infrapunavastaanotin sijaitsee LED-ohjaimessa [1]. Suuntaa infrapunakaukosäädin [5] aina suoraan LED-ohjaimen [1]. Infrapunakaukosäätimen [5] kantama on n. 6–8 m.

Huomautus: irrota muoviliuska paristolokerosta ennen infrapunakaukosäätimen [5] käyttöönottoa.

- Tarkista, että lähettimen ja vastaanottimen välissä ei ole esteitä.
- Infrapunakaukosäädin [5] on jaettu kahteen osaan A ja B. Yläosa A ohjaa RGB-LEDejä ja alaosaa B valkoisia LEDejä. Jos haluat kytkeä valot päälle, paina osassa A olevaa ☺-painiketta tai osassa B olevaa ON-painiketta.

Huomautus: Osien A ja B valoja ei voida käyttää samanaikaisesti. Sammuta ensin osan A tai B päällä olevat valot ennen kuin kytket haluamasi osan valot päälle.

- Jos haluat kytkeä valot pois päältä, paina osassa A olevaa ☹-painiketta tai osassa B olevaa OFF-painiketta.

● Valotehosteiden ohjaus infrapunakaukosäätimellä (kuva C)


Kaukosäätimen osan A toiminnot (RGB-LEDit):

Staattisten värien valintanäppäimet




Näillä näppäimillä voit ohjata koko LED-nauhan [2] väritoitoa. Useimpien valo-ohjelmien värivalinta voidaan määrittää valo-ohjelmanäppäimien yhteydessä.

Valo-ohjelmanäppäimet

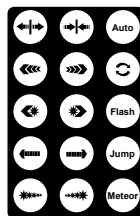

LED-nauhassa [2] on 14 erilaista valo-ohjelmaa. Näiden valo-ohjelmien väritoisto voidaan määrittää valitsemalla värien valintanäppäimet. "Auto"-ohjelmassa värejä ei voida valita ennakoon.

Parametrinäppäimet RGB-LEDeille

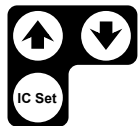

Staattisessa väritilassa LED-nauhan [2] kirkkautta voidaan säätää nuolinäppäimillä. Väriohjelmien aikana ohjelman nopeutta voidaan muuttaa nuolinäppäimillä.

LED-nauhan [2] valaisualuetta voidaan säätää IC

Set -näppäimellä.

Kaukosäätimen osan B toiminnot (valkoiset LEDit):

Parametrinäppäimet

Nämä näppäimet ohjaavat valkoisessa tilassa olevan LED-nauhan [2] kirkkautta ja korreloitua värilämpötilaa (CCT = Correlated Color Temperature).

☼+: Kirkkaus +

☼-: Kirkkaus -

☼*: 2700 k/3000 k/5000 k/6500 k

☉+: CCT +

☉-: CCT -

☉: Kirkkaus 20%/40%/60%/80%

Ajastinnäppäimet

Näiden näppäinten avulla LED-nauha [2] palaa pysyvästi tietyn ajan ja sammuu sitten. LED-nauha [2] vilkkuu kerran, mikä tarkoittaa, että ajastintoiminto on aktivoitu.

: sammuta 30 min jälkeen

: sammuta 1 h jälkeen

: sammuta 2 h jälkeen

: sammuta 4 h jälkeen

Valaisutilanäppäimet

LED-nauhassa  on seuraavat 8 valaisutila.

: Rentoutumistila

: Lukutila

: Vauvatila

: Yötila

: Työtila

: Pelaamistila

: Päivänvalotila

: Oppimistila

Huomautus: infrapunakaukosäätimen  kytkin soveltuu vain lyhytaikaiseen poiskytkentään.

- Virta katkaistaan kokonaan irrottamalla verkkolaite  pistorasiasta.

● Pariston vaihtaminen

Infrapunakaukosäätimeen  täytyy vaihtaa uusi paristo , kun sen kantama lyhenee.

- Paina jollakin työkalulla (ei sisälly toimitukseen) paristolokeron turvalukkoa  ja pidä sitä alaspainettuna. Avaa tämän jälkeen turvalukitus  painamalla sitä laitteen suuntaan. Vedä infra-

punakaukosäätimen  takaosassa sijaitseva paristolokero ulos ja poista paristo  (kuva D).

- Aseta uusi paristo sisään infrapunakaukosäätimen  takaosassa olevan kuvan mukaan.

● Puhdistus ja hoito

VAROITUS! HENGENVAARA SÄHKÖISKUN VUOKSI!

Irrota tuote sähköverkosta aina ennen sen käsittelyä. Irrota verkkolaite  pistorasiasta.

- Käytä puhdistukseen vain kuivaa, nukkaamatonta liinaa.

● Hävittäminen

Pakkaus on valmistettu ympäristöystävällisistä materiaaleista, jotka voidaan viedä paikalliseen kierrätyspisteeseen.



Nouda pakkausmateriaalien jätteiden lajittelua koskevia merkintöjä. Ne koostuvat lyhenteistä (a) sekä numeroista (b) ja tarkoittavat seuraavaa: 1–7: muovit/20–22: paperi ja pahvi/80–98: komposiitit.



Lisätietoja käytöstä poistetun tuotteen hävittämismahdollisuuksista saat kuntasi tai kaupunkisi viranomaisilta.



Älä heitä käytettyä tuotetta kotitalousjätteisiin. Hävitä tuote ympäristöystävällisesti toimittamalla se asianmukaiseen jätehuoltoon. Lisätietoja keräyspaikoista ja niiden aukioloajoista saat kuntasi viranomaisilta.

Vialliset ja käytetyt paristot/akut on kierrätettävä. Palauta paristot/akut ja/tai tuote lähimpään keräyspisteeseen.



Paristojen/akkujen väärä hävittäminen aiheuttaa ympäristövahinkoja!

Paristoja/akkuja ei saa hävittää talousjätteenä. Ne voivat sisältää myrkyllisiä raskasmetalleja, minkä vuoksi ne kuuluvat ongelmajäte-käsittelyyn. Raskasmetallien kemialliset merkit ovat seuraavat: Cd =

kadmium, Hg = elohopea, Pb = lyijy. Toimita tästä syystä käytetyt paristot/akut paikalliseen keräyspisteeseen.

● Takuu

Tuote on valmistettu huolellisesti tiukkojen laatudirektiivien mukaan ja tarkistettu huolella ennen toimitusta. Materiaali- tai valmistusvirheiden tapauksessa kuluttajalla on laillisia oikeuksia tuotteen myyjää kohtaan. Alla oleva takuu ei rajoita kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia millään tavalla.

Tämän tuotteen takuu on 3 vuotta ostopäivästä lukien. Takuuaika alkaa ostopäivästä. Säilytä alkuperäinen ostokuitti turvallisessa paikassa, koska tätä asiakirjaa vaaditaan ostotositteena.

Mahdollisista ostohetkellä esiintyneistä vaurioista tai vioista on ilmoitettava välittömästi tuotteen pakkauksesta purkamisen jälkeen.

Jos 3 vuoden sisällä tuotteen ostopäivästä alkaen tuotteesta löytyy materiaali- tai valmistusvirhe, korjaamme tuotteen ilmaiseksi harkintamme mukaan. Takuuaikaa ei pidennetä myönnetyn takuuvaatimuksen vuoksi. Tämä koskee myös vaihdettuja ja korjattuja osia.

Takuun voimassaolo lakkaa, jos tuote on vioittunut, sitä on käytetty tai huollettu tarkoituksenvastaisesti.

Takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet. Takuu ei kata tuotteen osia, jotka kuluvat normaalisti (esim. paristot, akut, letkut, väripatruneet) ja joita voidaan sen vuoksi pitää kuluvin osina eikä myöskään rikkoutuvia osia esim. kytkimiä, akkuja tai lasista valmistettuja osia.

● Toimiminen takuutapauksessa

Jotta asiiasi nopea käsittely voidaan taata, pyydämme sinua toimimaan seuraavien ohjeiden mukaisesti:

Säilytä kassakuitti ja tuotenumero (IAN 487898_2504) todisteena tekemästasi ostoksesta.

Tuotenumero löytyy tyypikilvestä, kaiveruksesta, käyttöohjeen etusivulta (vasen alareuna) tai tuotteen takaosassa tai pohjassa olevasta tarrasta.

Jos havaitset tuotteessa toimintahäiriöitä tai muita vikoja, ota ensin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse alla mainittuun huoltopalveluun. Sen jälkeen voit lähettää tuotteen maksutta huoltopalvelun osoitteeseen. Liitä tuotteen mukaan ostokuitti ja selvitys havaitusta viasta ja sen havaitsemisajankohdasta.

● Huoltopalvelu

 **Huoltopalvelu Suomi**

Puhelin: 09 42453024

E-Mail: owim@lidl.fi



Teckenförklaring till använda piktogram	Sidan 23
Inledning	Sidan 23
Ändamålsenlig användning	Sidan 23
Beskrivning av delarna	Sidan 23
Tekniska data	Sidan 24
Leveransomfattning	Sidan 24
Säkerhetsinformation	Sidan 24
Säkerhetsinformation om batterier / batteripack	Sidan 25
Icke uppenbara symtom som kan uppstå vid sväljning av batterier	Sidan 26
Före idrifttagningen	Sidan 26
Montering	Sidan 26
Idrifttagning	Sidan 27
Påslagning / avstängning av produkten med IR-fjärrkontrollen	Sidan 27
Styrning av ljuseffekter med hjälp av IR-fjärrkontrollen	Sidan 27
Batteribyte	Sidan 28
Rengöring och skötsel	Sidan 28
Avfallshantering	Sidan 28
Garanti	Sidan 29
Handläggning av garantianspråk	Sidan 29
Service	Sidan 29

Teckenförklaring till använda piktogram

	Likström/-spänning		Skyddsklass II
	Utgångspolens polaritet		Kortslutningssäker skyddstransformator
	Växelström/-spänning		CE-märket bekräftar överensstämmelse med de EU-direktiv som gäller för produkten.
	Oberoende driftdon		WARNING! Denna produkt innehåller en knappcell. Farlig vid sväljning - beakta anvisningarna.
 	Säkerhetsinformation Instruktioner		

LED-slinga

● Inledning



Grattis till köpet av din nya produkt. Du har köpt en högklassig produkt. Bruksanvisningen hör till produkten. Den innehåller viktiga anvisningar för säkerhet, användning och avfallshantering. Läs all säkerhetsinformation och alla bruksanvisningar innan du använder produkten. Använd produkten endast enligt beskrivningen och endast för de angivna ändamålen. Se till att bruksanvisningen alltid finns tillgänglig även vid vidare användning av tredje man.



Du kan ladda ned och titta på denna och många andra bruksanvisningar på www.lidl-service.com. Genom att skanna den här QR-koden kommer du direkt till webbplatsen Lidl service (www.lidl-service.com) där du kan öppna din bruksanvisning genom att mata in artikelnumret (IAN) 487898_2504.

● Ändamålsenlig användning



Produkten är lämplig för drift inomhus och endast avsedd för användning i privata hushåll och inte för andra användningsområden. Produkten kan limmas fast på alla normalt brännbara, jämna och släta ytor. Produkten är inte avsedd för yrkesmässig användning. Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakas av icke ändamålsenlig användning.

● Beskrivning av delarna

- 1 LED-kontroller
- 2 LED-slinga
- 3 Nätadapter
- 4 Dubbelhäftande tejp (för LED-kontroller)
- 5 IR-fjärrkontroll
- 6 Dubbelhäftande tejp (på LED-slingans baksida)
- 7 Batteri
- 8a Säkerhetsspärr (batterifack)
- 8b Säkerhetslås (batterifack)
- 9 Dubbelhäftande klistermärke (för clipshållare)
- 10 Skruv (till clipshållare)
- 11 Clipshållare

● Tekniska data

Nätadapter + LED-slinga:

Effekt: 24 W

LED-slinga:

Ingångsspänning: 24 V===

LED: 900 (lysdioderna kan inte bytas.)

Nätadapter:

Ingångsspänning: 220 - 240 V~ 50 Hz, 0,8 A

Utgångsspänning: 24 V===, 1 A

Skyddsklass: II/□

Modellnummer: SP2400100E1mn

SELV: Skyddsklenspänning

ta: Maximal omgivningstemperatur

tc: Höljets temperatur på angiven punkt

Denna produkt innehåller en ljuskälla av energiklass "F".

Batteriinformation (för medföljande batteri):

Typ: CR2025

Spänning: 3 V DC

Kemi: Li-MnO₂

Tillverkat av

Lidl Stiftung & Co. KG,

Stiftsbergstr. 1

74167 Neckarsulm

TYSKLAND

E-post: battery-service@lidl.com

www.lidl-service.com

IR-fjärrkontroll:

Batteri: 3 V=== litiumbatteri, typ
CR2025

Max. räckvidd: ca 6–8 m

● Leveransomfattning

1 LED-slinga med LED-kontroller

1 nätadapter

12 skruvar

12 clipshållare

12 dubbelhäftande klistermärke

1 IR-fjärrkontroll

1 litiumbatteri (bäst före: 12/2028)

1 bruksanvisning



Säkerhetsinformation


**LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRE ANVÄNDNING! FÖRVARA
BRUKSANVISNINGEN OMSORGSFULLT!**

- Kontrollera produkten med avseende på skador innan du tar den i drift. Använd aldrig produkten om den är skadad.
- Denna produkt kan användas av barn från och med 8 år samt av personer med nedsatt fysisk, motorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap, om de hålls under uppsikt eller instruerats om en säker användning av produkten och om de förstått de risker som användningen kan medföra. Barn får inte leka med produkten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.

⚠ VARNING! På grund av den extremt höga hastigheten vid ljusväxling kan det hända att synförmågan eventuellt försämras hos barn och belastade personer (till exempel genom psykiska sjukdomar).

- Använd aldrig produkten om den är skadad på något sätt.
- Om brott eller skador uppstår på lysdioderna får produkten inte användas/inte försörjas med ström och måste lämnas till avfallshantering utan att fara uppstår.
- Använd produkten endast med de komponenter som beskrivs i denna handledning.
- Sätt inte fast ytterligare föremål på produkten.
- Endast lämplig för användning inomhus.

⚠ SE UPP! RISK FÖR ÖVERHETNING! Använd inte produkten när den befinner sig i förpackningen eller är hoprullad.



- ⚠ BATTERIVARNING: FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN!** Om batterifacket inte stängs säkert får produkten inte längre användas och måste hållas utom räckhåll för barn.
- ⚠ OBS! INNEHÅLLER SVÄLJBARA KNAPP-/MYNTCELLER! KVÄVNINGSRISK!**
- ⚠ VARNING!** Denna produkt innehåller ett mynt-/knappcells-batteri. Ett mynt-/knappcells-batteri kan vid sväljning orsaka svåra inre kemiska brännskador eller leda till döden.
- ⚠ VARNING!** Lämna använda batterier till avfallshantering omedelbart. Håll nya och begagnade batterier utom räckhåll för barn. Uppsök omedelbart läkare om du misstänker att batterier har svalts eller trängt in i någon kroppsdelen.
- Skydda produkten mot skarpa kanter, mekanisk belastning och heta ytor.
 - Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer eller fuktighet, eftersom detta kan skada produkten.
 - Får ej fästas med skarpa klämmor eller spik.
 - Öppna aldrig elektriska komponenter. Stick inte in främmande föremål i dessa komponenter.
 - Om den inte används en längre tid (till exempel vid semester) måste produkten skiljas från nätdaptern [3].
 - Anslutningskabeln kan inte repareras! Vid skador på anslutningskabeln måste produkten göras obrukbar och lämnas till korrekt avfallshantering.
 - Förvissa dig före användning om att den befintliga nätspänningen överensstämmer med den ingångsspänning som nätdaptern [3] kräver (220 ~ 240 V~).
 - Anslut aldrig denna produkt utan nätdaptern [3] direkt till en strömkälla med 220 ~ 240 V~.
 - Kontrollera produkten med avseende på eventuella skador, innan nätdaptern [3] ansluts till elnätet.
 - Dra alltid ut nätdaptern [3] ur vägguttaget före montering, demontering eller rengöring.
 - Produkten innehåller inga delar som konsumenten själv kan underhålla. Lysdioderna kan inte bytas ut.
 - Produkten är endast lämplig att användas med den medföljande nätdaptern [3] (SP2400100E1m).

- Använd inte produkten när den täckts över eller lagts in i en yta.
- Anslut inte denna produkt med en annan produkt från andra tillverkare.
- Beakta att nätdaptern [3] även utan att driva produkten tar upp en liten mängd effekt, så länge nätdaptern [3] sitter kvar i vägguttaget. För att stänga av helt måste nätdaptern [3] dras ut ur vägguttaget.
- Ljuskällorna är ej utbytbara.
- Om ljuskällorna slutar att fungera på slutet av sin livslängd, måste hela produkten ersättas.
- LED-drivrutinen kan endast bytas ut av en fackman.



Säkerhetsinformation om batterier/batteripack

- **BATTERIER MÅSTE FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN!** Råkar någon svälja ett batteri kan detta orsaka kemiska brännskador, perforering av mjukdelar och död. Allvarliga brännskador kan uppstå inom 2 timmar efter det batteriet har svalts. Uppsök läkare omedelbart.
- **LIVSFARA!** Håll batterier/batteripack utom räckhåll för barn. Uppsök omedelbart läkare om någon råkar svälja ett batteri!
- Sväljning kan leda till brännskador, perforering av mjuk vävnad och död. Allvarliga brännskador kan uppträda inom 2 timmar efter sväljning.
- **EXPLOSIONSRISK!** Ladda aldrig icke-laddbara batterier. Kortslut aldrig batterier/batteripack och/eller öppna dem ej. Följden kan bli överhettning, brandfara eller spruckna batterier.
- Kasta aldrig batterier/batteripack i öppen eld eller vatten.
- Utsätt inte batterier/batteripack för mekanisk belastning.

Risk för läckande batterier/batteripack

- Undvik extrema förhållanden och temperaturer som kan påverka batterier/batteripack, t.ex. på värmeelement/i direkt solljus.
- Om batterier/batteripack runnit ut undvik att kemikalierna kommer i kontakt med hud, ögon och slemhinnor! Spola omedelbart av de drabbade ställena med rent vatten och uppsök läkare omgående!

-  **ANVÄND SKYDDSHANDSKAR!** Läckande eller skadade batterier/batteripack kan vid beröring förorsaka frätskador på huden. Använd därför i detta fall lämpliga skyddshandskar.
- Om batterierna/batteripacken skulle läcka måste de omedelbart tas ut ur produkten för att undvika skador.
- Använd endast batterier/batteripack av samma typ. Blanda inte gamla och nya batterier/batteripack!
- Ta ut batterierna/batteripacken, om produkten inte ska användas en längre tid.

Risk för skador på produkten

- Använd endast den angivna typen av batteri/batteripack!
- Sätt i batterierna/batteripacken enligt polaritetsmarkeringen (+) och (-) på batteri/batteripack och produkt.
- Rengör kontakterna på batteriet/batteripacket och i batterifacket med en torr luddfri duk eller bomullstopps innan du sätter i batteriet/batteripacket!
- Ta alltid omgående ut förbrukade batterier/batteripack ur produkten.



Icke uppenbara symtom som kan uppstå vid sväljning av batterier

Tyvärr är det inte uppenbart när en knapp- eller ett myntbatteri sitter fast i ett barns matstrupe.

Det finns inga specifika symtom förknippade med detta. Barnet kan:

- hosta, få kväljningar eller dregla mycket;
- ge intryck av att ha orolig mage eller ett virus;
- känna sig sjukt;
- peka på halsen eller magen;
- ha ont i magen, bröstet eller halsen;
- vara trött eller kraftlöst;
- vara tystare eller mer klängigt än vanligt eller på annat sätt "inte vara sig självt";
- tappa aptiten eller ha nedsatt aptit; och
- inte vilja äta fast föda/inte kunna äta fast föda.
- Denna typ av symtom varierar eller fluktuerar, med smärta som ökar och sedan åter minskar.

- Ett specifikt symptom på att ett knappcells- och myntbatteri har svalts är att barnet kräks färskt (ljustrött) blod.
- Om barnet gör detta, uppsök omedelbart läkare.
- Eftersom det inte finns några tydliga symtom är det viktigt att vara vaksam med "tomma" eller överflödiga knappcells- eller myntbatterier i hemmet och de produkter som innehåller dem.

● Före idrifttagningen

⚠ VARNING! LIVSFARA PÅ GRUND AV ELEKTRISKA STÖTAR! Skilj alltid produkten från elnätet innan du börjar arbeta på den. Dra för detta ändamål ut nätadaptern **[3]** ur vägguttaget. **Hänvisning:** Ta bort förpackningsmaterialet fullständigt.

● Montering (se bild A)

Hänvisning: Rengör noga den yta, på vilken du tänker montera produkten. Ytan måste vara ren, fettfri och torr. I annat fall kan adhesionskraften på den dubbelhäftande tejen (för LED-kontrollern) **[4]** eller den dubbelhäftande tejen (på baksidan av LED-slingan) **[6]** vara begränsad.

- Dra av skyddsfolien från den dubbelhäftande tejen på baksidan av LED-slingan **[2]** och sätt fast LED-slingan **[2]** på önskad plats.
- Alternativt kan produkten även sättas fast med de medföljande clipshållarna **[11]**. Placera clipshållarna **[11]** på en stabil yta. Fäst dem antingen med de bifogade skruvarna **[10]** med en stjärnskruvmejsel eller med de medföljande dubbelhäftande klistermärkena **[9]**.
- När de nödvändiga clipshållarna **[11]** är ordentligt fastsatta, kan du sätta in LED-slingan **[2]** i clipshållarnas **[11]** öppningar.
- Sätt fast LED-kontrollern **[1]** med den medföljande dubbelhäftande tejen (för LED-kontrollern) **[4]**.
- Anslut nätadaptern **[3]** till LED-kontrollern **[1]**.
- Se till att nätadaptern **[3]** alltid är tillgänglig.
- Sätt nätadaptern **[3]** i ett vägguttag innan du slår på produkten.

Korta LED-slingan (se bild B):

Du har möjlighet att korta LED-slingan **[2]** individuellt efter behov. Den kan klippas av med en sax på de ställen som visas på bild B.

⚠ VARNING! Produkten är försedd med känsliga lödskarvar. Dra inte LED-slingan [2] runt hörn och vik den inte. I annat fall kan lödskarvarna skadas och LED-slingans [2] funktion störas.

● Idrifttagning

● Påslagning/avstängning av produkten med IR-fjärrkontrollen (se bild C)

Hänvisning: IR-mottagaren befinner sig på LED-kontrollern [1]. För en optimal mottagning rikta alltid IR-fjärrkontrollen [5] direkt på LED-kontrollern [1]. IR-fjärrkontrollens [5] räckvidd är ca 6–8 m.

Hänvisning: Dra ut plastremsan ur batterifacket innan du tar IR-fjärrkontrollen [5] i drift.

- Se till att det inte finns några hinder mellan sändare och mottagare.
- IR-fjärrkontrollen [5] är uppdelad i två delar A och B. Med den övre delen A kan RGB-lysdioderna styras och med den undre delen B de vita lysdioderna. För att tända ljusen, tryck på ☺-knappen på del A eller ON-knappen på del B.


Hänvisning: Lamporna på de båda delarna A och B kan inte drivas samtidigt. Släck först lamporna på del A eller B innan du tänder lamporna på den andra delen.

- Tryck på ☺-knappen på del A eller OFF-knappen på del B, för att släcka ljusen.

● Styrning av ljuseffekter med hjälp av IR-fjärrkontrollen (se bild C)


Fjärrkontrollens funktioner på del A (RGB-lysdioder):

Statiska knappar för färgval




Med hjälp av dessa knappar kan du styra färgerna på hela LED-slingan [2]. I samband med knapparna för belysningsprogrammet kan färgurvalet på de flesta belysningsprogrammen definieras.

Knappar för belysningsprogrammen

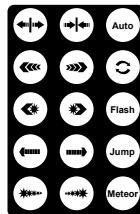

LED-slingan [2] har 14 olika belysningsprogram. Härvid definieras belysningsprogrammets färger genom förval med hjälp av knapparna för färgval. Programmet "Auto" har tagits bort från detta förval av färger.

Parameter-knappar för RGB lysdioderna:

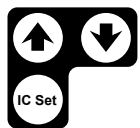

Med hjälp av pilknapparna, kan du i det statiska färgläget påverka LED-slingans [2] ljusstyrka.

Medan färgprogrammen körs kan du med hjälp av pilknapparna förändra programmets hastighet. Med hjälp av IC set-knappen kan LED-slingans

[2] ljusområde påverkas.

Fjärrkontrollens funktioner på del B (vita lysdioder):

Parameterknappar

Dessa knappar styr LED-slingans [2] ljusstyrka och CCT (Correlated Color Temperature) i vitt LED-läge.

☼+: ljusstyrka +

☼-: ljusstyrka -

☼: 2700 k/3000 k/5000 k/6500 k

⊕+: CCT +

⊕-: CCT -

☼: ljusstyrka 20%/40%/60%/80%

Timer-knappar

Med dessa knappar lyser LED-slingan [2] kontinuerligt under en viss tid och släcks sedan. LED-slingan [2] blinkar en gång, för att indikera att timerfunktionen är aktiverad.

: släcks efter 30 min.

: släcks efter 1 timme

: släcks efter 2 timmar

: släcks efter 4 timmar

Ljussläge-knappar

LED-slingan  har följande 8 ljusslägen.

: återställningsläge

: läsläge

: babyläge

: nattläge

: arbetsläge

: gaming-läge

: dagsljussläge

: inlärningsläge

Hänvisning: Strömbrytaren på IR-fjärrkontrollen  är endast lämplig för kortfristig avstängning.

- För att stänga av helt drar du ut nätdaptern  ur vägguttaget.

Batteribyte

Om IR-fjärrkontrollens  räckvidd försämras måste batteriet  bytas ut.

- För att göra detta, tryck på säkerhetsspärren på batterifacket  med ett verktyg (ingår ej i leveransen) och håll det intryckt. Lossa sedan säkerhetslåset , genom att trycka den i riktning mot enheten. Dra ut batterifacket på IR-fjärrkontrollens  baksida och ta ut batteriet  (se bild D).

- Sätt i det nya batteriet precis som det visas på bilden på IR-fjärrkontrollens  baksida.

Rengöring och skötsel

⚠ VARNING! LIVSFARA PÅ GRUND AV ELEKTRISKA STÖTAR! Skilj alltid produkten från elnätet innan du börjar arbeta på den. Dra för detta ändamål ut nätdaptern  ur vägguttaget.

- Använd endast en torr luddfri duk för rengöring.

Avfallshantering

Förpackningen består av miljövänliga material, som kan lämnas på lokala återvinningsstationer.



Beakta märkningen på förpackningsmaterialet för rätt källsortering vid avfallshantering. Dessa har markerats med förkortningar (a) och siffror (b) med följande betydelse: 1–7: plaster/20–22: papper och kartong/80–98: kompositmaterial.



Kontakta kommunen för närmare information om avfallshantering av den förbrukade produkten.



Var rädd om miljön och kasta inte den uttjänta produkten i hushållsavfallet utan säkerställ en fackmässig avfallshantering. Information om återvinningsstationer och deras öppettider erhåller du hos de lokala myndigheterna.

Defekta eller förbrukade batterier/batteripack måste återvinnas. Lämna batterier/batteripack och/eller produkten på befintliga återvinningsstationer.



Risk för miljöskador på grund av felaktig avfallshantering av batterier/batteripack!

Batterier/batteripack får inte kastas i hushållssoporna. De kan innehålla giftiga tungmetaller och ska behandlas som farligt avfall. De kemiska symbolerna för tungmetaller är följande: Cd = kadmium,

Hg = kvicksilver, Pb = bly. Lämna därför förbrukade batterier/ batteripack på kommunens återvinningsstation.

● **Garanti**

Produkten har tillverkats enligt stränga kvalitetskrav och kontrollerats noggrant före leverans. I händelse av materialfel eller tillverkningsfel har du lagstadgade rättigheter mot säljaren av produkten. Dina lagstadgade rättigheter begränsas inte på något sätt av vår garanti som anges nedan.

Garantin för den här produkten är 3 år från och med inköpsdatum. Garantitiden börjar från och med inköpsdagen. Förvara originalkvittot på en säker plats eftersom detta dokument krävs som inköpsbevis.

Alla skador eller brister som redan finns vid tidpunkten för köpet måste rapporteras omedelbart efter uppackning av produkten.

Om det uppstår ett materialfel eller ett tillverkningsfel på denna produkt inom 3 år efter köpet, kommer vi, efter eget gottfinnande, att antingen reparera eller byta ut produkten åt dig utan kostnad. Garantiperioden förlängs inte av ett beviljat garantianspråk. Det gäller även för utbytta eller reparerade delar.

Denna garanti är ogiltig om produkten har skadats eller använts eller underhållits felaktigt.

Garantin täcker material- och tillverkningsfel. Denna garanti täcker inte produktdelar som är föremål för normalt slitage och som därför anses vara slitdelar (t.ex. batterier, batteripack, slangar, bläckpatroner) och inte heller skador på ömtåliga delar, t.ex. strömbrytare eller delar av glas.

● **Handläggning av garantianspråk**

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende snabbare, ber vi dig beakta följande anvisningar:

Ha alltid kassakvitto och artikelnummer i beredskap (IAN 487898_2504) för att bevisa köpet.

Artikelnumret står på typskylten, finns ingraverat, har tryckts på din handlednings första sida (nere till vänster) eller finns som etikett på baksidan eller undersidan.

Om funktionsfel eller andra brister uppstår bör du först vända dig till nedanstående serviceavdelning via telefon eller e-post.

När en produkt har registrerats som defekt kan du skicka in den portofritt till den serviceadress du meddelats om du bifogar inköpskvittot (kassakvitto) och en beskrivning av felet och var det uppstått.

● **Service**

SE Service Sverige

Tel.: 0770 930 739

E-Mail: owim@lidl.se

FI Service Finland

Tel.: 09 42453024

E-Mail: owim@lidl.fi



De anvendte piktogrammers legende	Side 31
Indledning	Side 31
Formålsbestemt anvendelse	Side 31
Beskrivelse af de enkelte dele	Side 31
Tekniske data.....	Side 32
Leverede dele	Side 32
Sikkerhedshenvisninger	Side 32
Sikkerhedshenvisninger for batterier / akkuer	Side 33
Ikke åbenlyse symptomer, som kan opstå pga. slugning af batterier	Side 34
Inden ibrugtagningen	Side 34
Montage.....	Side 34
Ibrugtagning	Side 35
Tænde / slukke produkt med IR-fjernbetjening	Side 35
Styring af lyseffekter med hjælp af IR-fjernbetjening	Side 35
Batteriskift	Side 36
Rengøring og pleje	Side 36
Bortskaffelse	Side 36
Garanti	Side 37
Afvikling af garantisager	Side 37
Service	Side 37

De anvendte piktogrammers legende

	Jævnstrøm/-spænding		Beskyttelsesklasse II
	Udgangspolens polaritet		Kortslutningsfast sikkerhedstransformator
	Vekselstrøm/-spænding		CE-mærket indikerer at produktet er i overensstemmelse med relevante EU-direktiver gældende for produktet.
	Uafhængigt driftapparat		ADVARSEL! Dette produkt indeholder en knapcelle. Fare ved indtagelse – overhold anvisningerne.
	Sikkerhedsanvisninger		
	Handlingsanvisninger		

LED bånd

● Indledning



Hjerteligt tillykke med købet af deres nye produkt. Du har besluttet dig for et produkt af høj kvalitet. Brugervejledningen er en del af dette produkt. Den indeholder vigtige informationer om sikkerhed, brug og bortskaffelse. Gør dig inden ibrugtagning af produktet fortrolig med alle betjenings- og sikkerhedsanvisninger. Benyt kun produktet som beskrevet og til de oplyste formål. Videregiv alle papirer, hvis du giver produktet videre til tredjemand.

Du kan downloade og se denne og mange andre brugsanvisninger på www.lidl-service.com. Når du scanner QR-koden, kommer du direkte ind på Lidl-service-hjemmesiden (www.lidl-service.com), hvor du kan åbne din brugsanvisning ved at indtaste varenummeret (IAN) 487898_2504.



● Formålsbestemt anvendelse



Produktet er egnet til driften indendørs og kun beregnet til indsatsen i private husholdninger og ikke til brugen i andre anvendelsesområder. Produktet kan påklæbes på alle normalt antændbare, glatte overflader. Produktet er ikke beregnet til den erhvervmæssige brug. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader som følge af u hensigtsmæssig anvendelse.

● Beskrivelse af de enkelte dele

- 1 LED-controller
- 2 LED-bånd
- 3 Strømadapter
- 4 Dobbeltsidet klæbebånd (til LED-controller)
- 5 IR-fjernbetjening
- 6 Dobbeltsidet klæbebånd (på bagsiden af LED-båndet)
- 7 Batteri
- 8a Sikkerhedsspærre (batterirum)
- 8b Sikkerhedslås (batterirum)
- 9 Dobbeltsidet klæbemærke (til clipholder)
- 10 Skruer (til clipholder)
- 11 Clipholder

● Tekniske data

Stiknetdel + LED-bånd:

Effektoptagelse: 24 W

LED-bånd:

Indgangsspænding: 24 V ===

LED: 900 (LED'erne kan ikke udskiftes.)

Stikkontakt:

Indgangsspænding: 220 - 240 V~

50 Hz, 0,8 A

Udgangsspænding: 24 V===, 1 A

Beskyttelsesklasse: II/□

Modelnr.: SP2400100E1 mn

SELV: meget lav spænding

ta: maksimal omgivelsestemperatur

tc: kabinettetemperatur ved angivet punkt

Dette produkt indeholder en lyskilde i energiklasse "F".

Information om batteri (til det indeholdte batteri):

Type: CR2025

Spænding: 3 V DC

Kemi: Li-MnO₂

Produceret af

Lidl Stiftung & Co. KG,

Stiftsbergstr. 1

74167 Neckarsulm

TYSKLAND

E-mail: battery-service@lidl.com

www.lidl-service.com

IR-fjernbetjening:

Batteri: 3 V=== litium-batteri, type CR2025

Maks. rækkevidde: ca. 6-8 m

● Leverede dele

1 LED-bånd med LED-controller

1 strømadapter

12 skruer

12 clipsholdere

12 dobbeltsidede klæbemærker

1 IR-fjernbetjening

1 litium-batteri (mindst holdbar til 12/2028)

1 betjeningsvejledning



Sikkerhedshenvisninger

LÆS VENLIGST BRUGSVEJLEDNINGEN IGennem FØR
IBRUGTAGNING! OPBEVAR VENLIGST BETJENINGSVEJLED-
NINGEN OMHYGGEIGT!

- Kontrollér produktet for skader inden ibrugtagningen. Tag ikke et beskadiget produkt i brug.
- Dette produkt kan benyttes af børn fra 8-årsalderen og opad, samt af personer med forringede fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, når de er under opsyn eller er blevet vejledt med hensyn til produktet og forstår de deraf resulterende farer. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke gennemføres af børn uden at være under opsyn.

⚠ ADVARSEL! Gennem den ekstrem hurtige hastighed ved lysskiftet kan det hos børn eller forbelastede personer (f.eks. gennem psykiske sygdomme) under omstændigheder komme til indskrænkninger hos synsevnen.

- Brug aldrig produktet når De konstaterer nogle skader.
- Skulle der optræde brudflader eller beskadigelser ved LED'-erne, så må produktet ikke anvendes/ikke forsynes med strøm, men skal bortskaffes risikoløst.
- Anvend produktet kun med de i denne vejledning beskrevne byggedele.
- Fastgør ikke yderligere genstande på produktet.
- Kun beregnet til indendørs anvendelse.

⚠ FORSIGTIG! OVEROPHEDNINGSFARE! Produktet må ikke være i drift i emballagen eller når det er rullet op.



⚠ BATTERIADVARSEL:

OPBEVARES UDEN FOR BØRNS RÆKKEVIDDE! Hvis batterirummet ikke kan lukkes korrekt, må produktet ikke længere bruges og skal holdes væk fra børn.

⚠ OBS! INDEHOLDER KNAPECELLER/MØNTBATTERIER DER KAN SLUGES! KVÆLNINGSFARE!

⚠ **ADVARSEL!** Dette produkt indeholder et møntbatteri/en knapcelle. Et møntbatteri/en knapcelle kan ved indtagelse forårsage alvorlige kemiske forbrændinger.

⚠ **ADVARSEL!** Bortskaf brugte batterier omgående. Hold nye og brugte batterier på afstand af børn. Hvis du har en formodning om, at batterier er blevet slugt eller kommet ind i en kropsdel: opsøg omgående læge.

- Beskyt produktet mod skarpe kanter, mekaniske belastninger og varme overflader.
- Udsæt produktet aldrig for høje temperaturer og fugt, da produktet ellers kan tage skade.
- Må ikke fastgøres med skarpe klemmer eller søm.
- De elektriske dele må aldrig åbnes og der må ikke stikkes genstande ind i dem.
- Ved længere ikke-benyttelse (f.eks. ferie) skal De skille produktet fra strømadapteren [3].
- Tilslutningsledningen kan ikke repareres! Ved tilslutning ledningens beskadigelse, så skal produktet gøres ubrugeligt og bortskaffes korrekt.
- Sørg inden brugen for, at den tilstedeværende netspænding stemmer overens med strømadapterens [3] nødvendige indgangsspænding (220 – 240 V~).
- Slut aldrig dette produkt direkte til en strømkilde med 220-240 V~ uden strømadapteren [3].
- Kontrollér produktet for eventuelle beskadigelser, inden du forbinder strømadapteren [3] med strømmettet.
- Træk altid strømadapteren [3] ud af stikdåsen inden montering, demontering eller rengøring.
- Dette produkt indeholder ingen dele, som kan vedligeholdes af forbrugeren. LED'erne kan ikke udskiftes.

- Produktet er udelukkende beregnet til brug sammen med den medfølgende strømadapter [3] (SP2400100E1 mn).
- Anvend ikke produktet, hvis det er dækket til eller sat ind i en overflade.
- Forbind ikke dette produkt med et produkt fra en anden producent.
- Vær opmærksom på, at strømadapteren [3] har et lille effektforbrug, så længe strømadapteren [3] er tilsluttet stikdåsen, også når produktet ikke er i brug. For at slukke helt skal du tage strømadapteren [3] ud af stikdåsen.
- Lyskilderne er ikke udskiftelige.
- Skulle lyskilderne i stutningen af deres levetid svigte, så skal hele produktet erstattes.
- LED-styreenheden kan kun udskiftes af en fagperson.



Sikkerhedshenvisninger for batterier/akkuer



OPBEVAR BATTERIER UDENFOR BØRNS RÆKKEVIDDE!

Slugningen kan forårsage kemiske forbrændinger, perforering af bløddelsvæv og død.

Alvorlige forbrændinger kan optræde indenfor 2 timer efter slugningen. Opsøg med det samme en læge.

■ **LIVSFARE!** Hold batterier/akkuer udenfor børns rækkevidde. Opsøg i tilfælde af slugning straks lægehjælp!

■ Indtagelse kan forårsage forbrændinger, perforering af blødt væv og døden. Alvorlige forbrændinger kan forekomme inden for 2 timer efter indtagelse.



■ **EKSPLOSIONSFARE!** Genoplad aldrig ikkeopladelige batterier igen. Kortslut ikke batterier/akkuer og/eller åben disse ikke. Der kan opstå overophedning, brandfare eller eksplosion.

- Smid batterier/akkuer aldrig i ild eller vand.
- Udsæt batterier/akkuer ikke for mekanisk belastning.

Risiko for udsivning fra batteriene/akkuerne

- Undgå ekstreme betingelser og temperaturer, som kan påvirke batterier/akkuer, f.eks. varmelegemer/direkte sollys.

- Hvis batterier/akkuer er lækket, skal du undgå at få kemikalierne på huden, i øjnene og i slimhinderne! Skyl de berørte steder med det samme med klart vand og opsig en læge!
-  **BÆR BESKYTTESHANDSKER!** Udløbne eller beskadigede batterier/akkuer kan forårsage ætsninger ved berøring med huden. Bær i dette tilfælde derfor egnede beskyttelseshandsker.
- I tilfælde af en lækage hos batterierne/akkuerne, skal De fjerne disse med det samme fra produktet for at undgå beskadigelser.
- Anvend kun batterier/akkuer af samme type. Bland ikke gamle batterier/akkuer med nye!
- Fjern batterierne/akkuerne, når produktet ikke anvendes i en længere periode.

Risiko for beskadigelse af produktet

- Anvend udelukkende den angivne batteri-/akkutype!
- Indsæt batterier/akkuer iht. polaritetsmærkningen (+) og (-) til batteri/akku og produktet.
- Rengør kontakter ved batteriet/det genopladelige batteri og i batterirummet før ilægningen med en tør, fnugfri klud eller en vatpind!
- Fjern brugte batterier/akkuer omgående fra produktet.



Ikke åbenlyse symptomer, som kan opstå pga. slugning af batterier

Det er desværre ikke tydeligt, når en knapcelle eller et møntbatteri sidder fast i barnets spiserør.

Der er ikke nogen specifikke symptomer man vil kunne bemærke. Barnet kan:

- hoste, have lyst til at kaste op eller savle meget;
- se ud som om, det har mavekneb eller en virus;
- føle sig utilpas;
- pege på halsen eller maven;
- have ondt i maven, brystkassen eller halsen;
- være træt eller slap;
- være mere rolig eller mere opsøgende end normalt eller bare ikke "være sig selv";

- miste appetitten eller være mindre sulten; og
- ikke spise fast føde/ikke være i stand til at spise fast føde.
- Disse symptomer kan variere, hvorved smerterne tiltager og reduceres igen.
- Et specifikt symptom på slugning af en knapcelle eller et møntbatteri er opkast af frisk (lyserødt) blod.
- Hvis barnet kaster op, bør du omgående opsøge en læge.
- Da der ikke er nogle specifikke symptomer, er det vigtigt at holde øje med "tomme" eller ekstra knapceller eller møntbatterier i hjemmet, og de produkter der indeholder sådanne batterier.

● Inden ibrugtagningen

ADVARSEL! LIVSFARE PÅ GRUND AF ELEKTRISK

STØD! Afbryd strømmen til lampen inden samtlige arbejder. Træk dertil strømadapteren [3] ud af stikdåsen.

Henvisning: fjern emballagematerialet fuldstændigt.

● Montage (se afb. A)

Henvisning: rens overfladen, som De vil montere produktet på, grundigt. Overfladen skal være ren, fedtfri og tør. I modsat tilfælde kan det dobbeltsidede klæbebåndes fastsidning (til LED-controller) [4] eller hos det dobbeltsidede klæbebånd (på bagsiden af LED-båndet) [6] være indskrænket.

- Træk beskyttelsesfolien af klæbebåndet på bagsiden af LED-båndet [2] og fastgør LED-båndet [2] på det ønskede sted.
- Alternativt kan du også fastgøre produktet med de medfølgende clipsholdere [11]. Placer clipsholderne [11] på en stabil overflade. Fastgør dem enten med de medfølgende skruer [10] ved hjælp af en stjerneskruetrækker eller med de medfølgende dobbeltklæbende mærker [9].
- Når de nødvendige clipsholdere [11] er sikkert fastgjort, kan du sætte LED-båndet [2] ind i clipsholderens [11] åbninger.
- Fastgør LED-controlleren [1] med det medleverede dobbeltsidede klæbebånd (til LED-controlleren) [4].
- Forbind strømadapteren [3] med LED-controlleren [1].

- Sørg for, at strømadapteren [3] altid er tilgængelig.
- Sæt strømadapteren [3] i stikkåsen, inden du tænder for produktet.

Afkortning af LED-bånd (se afb. B):

Du kan afkorte LED-båndet [2] efter ønske. Det kan skæres op med saksen på de afmærkede steder, som vist på afbildning B.

⚠ ADVARSEL! På produktet befinder der sig følsomme sammenføjninger. Før ikke LED-båndet [2] om et hjørne, og bøj det ikke om. Det vil kunne beskadige sammenføjningerne og nedsætte LED-båndets [2] funktion.

● Ibrugtagning

● Tænde/slukke produkt med IR-fjernbetjening (se afb. C)

Bemærk: Den infrarøde modtager befinder sig på LED-controlleren [1]. Ret altid IR-fjernbetjeningen [5] direkte mod LED-controlleren [1] for at opnå en optimal modtagelse. IR-fjernbetjeningens [5] rækkevidde er ca. 6–8 m.

Bemærk: Træk inden ibrugtagning af IR-fjernbetjeningen [5] kunststofstrimlen ud af batterirummet.

- Sørg for, at der ikke befinder sig forhindringer mellem sender og modtager.
- IR-fjernbetjeningen [5] er delt op i de to dele A og B. Med den øverste del A kan RGB-LED'erne og med den nederste del B de hvide LED'er betjenes. For at tænde lysene trykker du på ☺-knappen på del A eller ON-knappen på del B.

Bemærk: Lysene, der hører til hver af de to dele A og B, kan ikke være tændt samtidigt. Sluk først for de lys, der er tændt for hhv. del A eller B, før du tænder for lysene, der hører til den respektive anden del.

- Tryk på ☺-knappen på del A eller OFF-knappen på del B for at slukke lysene.

● Styring af lyseffekter med hjælp af IR-fjernbetjening (se afb. C)


Funktioner på fjernbetjeningens del A (RGB LED'er):

Statiske farvevalgstaster




Ved hjælp af disse taster kan De styre det samlede LED-båndets [2] farvepræsentation. I forbindelse med programtasterne kan farvevalget hos de fleste lysprogrammer defineres.

Lysprogram-taster

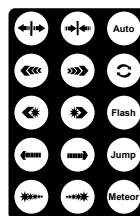

LED-båndet [2] råder over 14 forskellige lysprogrammer. Herved defineres gennem forvalg ved hjælp af farvevalgstasterne disse lysprogrammets farvemangfoldighed. Programmet „Auto“ er undtaget af dette farveforvalg.

Parameter-taster

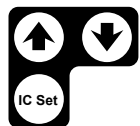

Ved hjælp af piletasterne kan De i den statiske farvemodus påvirke LED-båndets [2] lysstyrke. Under forløbet af farveprogrammerne kan De ændre programforløbet hastighed med piletasterne. Ved hjælp af IC set-tasten kan LED-båndets [2] lysområde påvirkes.

Funktioner på fjernbetjeningens del B (hvide LED'er):

Parameterknapper

Med disse knapper reguleres lysstyrken og CCT (Correlated Color Temperature) på LED-båndet [2] i den hvide LED-modus.

☼+: Lysstyrke +

☼-: Lysstyrke -

: 2700k/3000k/5000k/6500k

: CCT +

: CCT -

: Lysstyrke 20%/40%/60%/80%

Timer-knapper

Bruges, når LED-båndet  skal lyse konstant i et bestemt tidsrum, hvorefter det så slukker. LED-båndet  blinker en gang for at angive, at timer-funktionen er aktiveret.

: Sluk efter 30 min.

: Sluk efter 1 t.

: Sluk efter 2 t.

: Sluk efter 4 t.

Lysmodus-knapper

LED-båndet  fungerer med de følgende 8 lysmodi.

: Slap af-modus

: Læsemodus

: Babymodus

: Natmodus

: Arbejdsmodus

: Gaming-modus

: Dagslysmodus

: Studiemodus

Henvisning: IR-fjernbetjeningens afbryder  er kun egnet til den kortfristede slukning.

- ☐ Til den varige slukning, skal De trække netdelen  ud af stikdåsen.

Batteriskift

Når IR-fjernbetjeningens rækkevidde  aftager, så skal De udskifte batteriet .

- ☐ Tryk med en genstand (medfølger ikke) ind på batterirummets  sikkerhedsspærre, og hold den trykket ind. Frigør så sikkerhedslåsen  ved at trykke den i retning mod apparatet. Træk batteriskuffen på bagsiden af IR-fjernbetjeningen  ud, og fjern batteriet  (se afb. D).
- ☐ Læg det nye batteri i, som vist på afbildningen på bagsiden af IR-fjernbetjeningen .

Rengøring og pleje

 ADVARSEL! LIVSFARE PÅ GRUND AF ELEKTRISK STØD! Afbryd strømmen til lampen inden samtlige arbejder. Træk dertil strømadapteren  ud af stikdåsen.

- ☐ Anvend kun en tør, fnugfri klud til rengøring.

Bortskaffelse

Indpakningen består af miljøvenlige materialer, som De kan bortskaffe over de lokale genbrugssteder.



Bemærk forpakkingsmaterialernes mærkning til affaldssorteringen, disse er mærket med forkortelser (a) og numre (b) med følgende betydning: 1-7: kunststoffer/20-22: papir og pap/80-98: kompositmaterialer.



De får oplyst muligheder til bortskaffelse af det udtjente produkt hos deres lokale myndigheder eller bystyre.



For miljøets skyld, så må produktet aldrig smides ud sammen med husholdningsaffaldet, når det er udtjent, men skal afleveres til en fagmæssig korrekt bortskaffelse. De kan informere Dem vedrørende opsamlingssteder og deres åbningstider hos deres ansvarlige forvaltning.

Defekte eller brugte batterier/genopladelige batterier skal genanvendes. Aflever batterier/akkuer og/eller produktet via et af de tilbudte indsamlingssteder.



Miljøskader gennem forkert bortskaffelse af batterierne/akkuerne!

Batterier/akkuer må ikke bortskaffes via husholdningsaffaldet. De kan indeholde giftige tungmetaller og er underlagt behandlingen for særaffald. De kemiske symboler for tungmetaller er følgende: Cd = kadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly. Aflever derfor brugte batterier/akkuer hos en kommunal genbrugsstation.

● Garanti

Produktet er blevet fremstillet efter strenge kvalitetsstandarder og kontrolleret nøje før udlevering. I tilfælde af materiale- eller produktionsfejl kan du i medfør af loven gøre krav gældende over for sælgeren af produktet. Dine lovmæssige rettigheder begrænses på ingen måde af den af os nedennævnte garanti.

Garantien på dette produkt gælder i 3 år regnet fra købsdatoen. Garantien gælder fra købsdatoen. Opbevar den originale kvittering et sikkert sted, da dette dokument forlanges forlagt som dokumentation for købet.

Alle skader eller mangler, der allerede forefindes på tidspunktet for købet, skal straks meddeles efter udpakningen af produktet.

Hvis der inden for 3 år regnet fra købsdatoen viser sig en materiale- eller produktionsfejl på produktet, reparerer eller udskifter vi det – efter vores valg – gratis for dig. Garantiperioden forlænges ikke som følge af et imødekommet krav om garanti. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele.

Denne garanti bortfalder, hvis produktet er blevet beskadiget eller anvendt og vedligeholdt forkert.

Garantien dækker materiale- og produktionsfejl. Denne garanti dækker hverken produktdele, der er udsat for normal slitage og derfor er at betragte som slidde (f.eks. batterier, akkumulatorer, slanger, farvepatroner), eller skader på skrøbelige dele, f.eks. kontakter eller dele af glas.

● Afvikling af garantisager

For at kunne garantere en hurtig sagsbehandling af deres forespørgsel, bedes De følge følgende anvisninger:

Opbevar kassebon og artikelnummer (IAN 487898_2504) som købsdokumentation, så disse kan fremlægges på forespørgsel. Artikelnumrene er angivet på typeskiltet, ved en indgravering, på forsiden af vejledningen (nederst til venstre) eller på et mærkat på bag- eller undersiden. Hvis der forekommer funktionsfejl eller andre mangler, skal De først kontakte nedenstående serviceafdeling telefonisk eller via e-mail.

Et produkt, der er registreret som defekt, kan De derefter sende portofrit til den meddelte serviceadresse ved vedlæggelse af købsbeviset (kassebon) og angivelsen af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.

● Service

(DK) Service Danmark

Tel.: 32 710005

E-Mail: owim@lidl.dk



Legenda zastosowanych piktogramów	Strona 39
Wstęp	Strona 39
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem	Strona 39
Opis części	Strona 40
Dane techniczne	Strona 40
Zawartość	Strona 40
Wskazówki bezpieczeństwa	Strona 40
Wskazówki bezpieczeństwa dla baterii / akumulatorów	Strona 42
Nieoczywiste objawy, które mogą wystąpić w wyniku spożycia baterii	Strona 42
Przed uruchomieniem	Strona 43
Montaż	Strona 43
Uruchomienie	Strona 43
Włączanie / wyłączanie produktu pilotem zdalnego sterowania na podczerwień	Strona 43
Sterowanie efektami świetlnymi za pomocą pilota na podczerwień	Strona 44
Wymiana baterii	Strona 45
Czyszczenie i pielęgnacja	Strona 45
Utylizacja	Strona 45
Gwarancja	Strona 46
Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej	Strona 46
Serwis	Strona 46

Legenda zastosowanych piktogramów

	Prąd stały/napięcie stałe		Klasa ochrony II
	Biegunowość bieguna wyjściowego		Odporny na zwarcie transformator bezpieczeństwa
	Prąd zmienny/napięcie zmienne		Znak CE wskazuje zgodność z odpowiednimi Dyrektywami UE dotyczącymi tego produktu.
	Niezależne urządzenie sterujące		OSTRZEŻENIE! Ten produkt zawiera baterię guzikową. Niebezpieczne w przypadku połknięcia – należy postępować zgodnie z instrukcjami.
	Wskazówki bezpieczeństwa Instrukcja postępowania		

Taśma LED

● Wstęp



Gratulujemy Państwu zakupu nowego produktu. Tym samym zdecydowali się Państwo na zakup produktu wysokiej jakości. Instrukcja obsługi jest częścią tego produktu. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Przed pierwszym użyciem produktu należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Używać produktu wyłącznie zgodnie z jego poniżej opisanym przeznaczeniem. W przypadku przekazania produktu innej osobie należy dołączyć do niego całą jego dokumentację.



Tą i wiele innych instrukcji można pobrać i wyświetlić na stronie www.lidl-service.com. Zeskanowanie tego kodu QR spowoduje przejście bezpośrednio do strony internetowej serwisu Lidl (www.lidl-service.com), gdzie można otworzyć instrukcję obsługi, wprowadzając numer artykułu (IAN) 487898_2504.

● Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem



Niniejszy produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku we wnętrzach i tylko w gospodarstwach domowych i nie nadaje się do innego rodzaju zastosowań. Produkt można przyklejać na wszystkich gładkich powierzchniach o normalnym stopniu palności. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek użycia produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

● Opis części

- 1 Kontroler LED
- 2 Taśma świetlna LED
- 3 Zasilacz sieciowy z wtyczką
- 4 Dwustronna taśma samoprzylepna (do kontrolera LED)
- 5 Pilot zdalnego sterowania na podczerwień
- 6 Taśma samoprzylepna dwustronna (na odwrotnej stronie taśmy świetlnej LED)
- 7 Bateria
- 8a Zamknięcie bezpieczeństwa (komora baterii)
- 8b Blokada bezpieczeństwa (komora baterii)
- 9 Podwójna naklejka samoprzylepna (do uchwytu zatrzaskowego)
- 10 Śruba (do uchwytu zatrzaskowego)
- 11 Uchwyt zatrzaskowy

● Dane techniczne

Zasilacz z wtyczką + taśma świetlna LED:

Pobór mocy: 24 W

Taśma świetlna LED:

Napięcie wejściowe: 24 V==

LED: 900 (Diod LED nie można wymienić.)

Zasilacz z wtyczką:

Napięcie wejściowe: 220 – 240 V~

50 Hz, 0,8 A

Napięcie wyjściowe: 24 V==, 1 A

Klasa ochrony: II/□

Nr modelu: SP2400100E1mn

SELV: Bardzo niskie napięcie bezpieczne

ta: Maksymalna temperatura otoczenia

tc: Temperatura obudowy w danym punkcie

Ten produkt zawiera źródło światła klasy efektywności energetycznej „F”.

Informacje dotyczące baterii (dla baterii zawartych w zestawie):

Typ: CR2025

Napięcie: 3 V DC

Chemia: Li-MnO₂

Wyprodukowane przez

Lidl Stiftung & Co. KG,

Stiftsbergstr. 1

74167 Neckarsulm

NIEMCY

E-mail: battery-service@lidl.com

www.lidl-service.com

Pilot na podczerwień:

Bateria: 3 V== bateria litowa, typ CR2025

Maks. zasięg: ok. 6–8 m

● Zawartość

1 taśma LED z kontrolerem LED

1 zasilacz sieciowy w wtyczką

12 śrub

12 uchwytów zatrzaskowych

12 dwustronnych naklejek samoprzylepnych

1 pilot zdalnego sterowania na podczerwień

1 bateria litowa (data ważności do: 12/2028)

1 instrukcja obsługi



Wskazówki bezpieczeństwa

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI! INSTRUKCJĘ OBSŁUGI NALEŻY ZACHOWAĆ!


- Przed użyciem należy skontrolować produkt pod kątem uszkodzeń. Nie należy uruchamiać uszkodzonego produktu.
- Niniejszy produkt może być używany przez dzieci od lat 8 oraz przez osoby z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub mentalnymi lub brakiem doświadczenia i/lub

wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały pouczone w kwestii bezpiecznego użycia produktu i rozumieją wynikające z niego zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się produktem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.

⚠ OSTRZEŻENIE! Przez ekstremalną szybkość zmiany światła u dzieci lub osób podatnych (np. obciążonych chorobami psychicznymi) w takich okolicznościach może dojść do uszkodzeń wzroku.

- Nie używać urządzenia w razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń.
- Jeśli na diodach LED pojawią się pęknięcia lub uszkodzenia, nie należy używać/zasilac produktu, lecz należy go zutylizować w bezpieczny sposób.
- Produktu należy użytkować wyłącznie z elementami opisanymi w niniejszej instrukcji.
- Do produktu nie należy przymocowywać dodatkowych przedmiotów.
- Nadaje się do zastosowania wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.

⚠ OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZEGRZANIA! Nie należy włączać produktu przed wyjęciem go z opakowania albo jeśli jest zwinięty.



⚠ OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BATERII: PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI! Jeśli komora baterii nie zamyka się prawidłowo, nie używać produktu i trzymać go z dala od dzieci.

⚠ UWAGA! ZAWIERA BATERIE GUZIKOWE/PASTYLKOWE, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ POŁKNIĘTE! NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA SIĘ!

⚠ OSTRZEŻENIE! Produkt zawiera baterię guzikową/pastylkową. W razie połknięcia bateria guzikowa/ pastylkowa może spowodować poważne wewnętrzne oparzenia chemiczne.

⚠ OSTRZEŻENIE! Zużyte baterie natychmiast zutylizować. Nowe i zużyte baterie należy trzymać z dala od dzieci. Jeśli podejrzewają Państwo, że baterie zostały połknięte lub w inny sposób dostały się do jakiegokolwiek części ciała, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

- Chronić produkt przed ostrymi krawędziami, obciążeniami mechanicznymi i gorącymi powierzchniami.
- Nie należy narażać urządzenia na działanie wysokich temperatur oraz wilgoci, w przeciwnym wypadku bowiem może dojść do jego uszkodzenia.
- Nie mocować za pomocą ostrych klamer lub gwoździ.
- Nigdy nie otwierać elementów elektrycznych i nie wkładać do nich jakichkolwiek przedmiotów.
- W razie dłuższej przerwy w używaniu (np. urlop) odłączyć produkt od zasilacza z wtyczką [3].
- Przewód zasilający nie nadaje się do naprawy! W razie uszkodzenia przewodu zasilającego należy zaprzestać użytkowania produktu oraz poddać go prawidłowej utylizacji.
- Przed użyciem upewnić się, że dostępne napięcie sieciowe jest zgodne z wymaganym napięciem wejściowym zasilacza [3] (220 – 240 V~).
- Nigdy nie podłączać tego produktu bez zasilacza sieciowego z wtyczką [3] bezpośrednio do źródła prądu 220 – 240 V~.
- Przed podłączeniem zasilacza sieciowego z wtyczką [3] do sieci elektrycznej należy sprawdzić produkt pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
- Przed montażem, demontażem lub czyszczeniem zawsze wyciągać z gniazdka zasilacz sieciowy z wtyczką [3].
- Ten produkt nie zawiera elementów, które mogą być konserwowane przez użytkownika. Diod LED nie można wymienić.
- Produkt nadaje się do użytku wyłącznie z dostarczonym zasilaczem sieciowym z wtyczką [3] (SP2400100E1 mn).
- Nie używać produktu, jeśli jest przykryty lub wpuszczony w powierzchnię.
- Nie łączyć tego produktu z produktem innego producenta.
- Należy pamiętać, że zasilacz sieciowy z wtyczką [3] bez uruchomienia produktu nadal pobiera małą ilość mocy tak długo, jak zasilacz sieciowy z wtyczką [3] znajduje się w gniazdku. Aby całkowicie wyłączyć, wyjąć zasilacz sieciowy z wtyczką [3] z gniazdka.
- Elementy świetlne nie podlegają wymianie.
- Jeśli elementy świetlne przestaną działać z powodu zużycia, należy wymienić cały produkt.
- Sterownik LED może zostać wymieniony jedynie przez fachowca.



Wskazówki bezpieczeństwa dla baterii/akumulatorów

-  **BATERIE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI!** Połknięcie może spowodować oparzenia chemiczne, perforację tkanki miękkiej i śmierć. Ciężkie oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin po połknięciu. Natychmiast udać się do lekarza.
- **ZAGROŻENIE ŻYCIA!** Baterie/akumulatory należy trzymać poza zasięgiem dzieci. W przypadku połknięcia należy natychmiast udać się do lekarza!
- Połknięcie może prowadzić do oparzeń, perforacji tkanki miękkiej i śmierci. Ciężkie poparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin po połknięciu.
-  **NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU!** Baterii jednorazowego użytku nie wolno ładować ponownie. Baterii/akumulatorów nie należy zwierać i/lub otwierać. Może to doprowadzić do przegrzania, pożaru lub wybuchu.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii/akumulatorów do ognia lub wody.
- Nigdy nie należy narażać baterii/akumulatorów na obciążenia mechaniczne.

Ryzyko wycieku kwasu z baterii/akumulatorów

- Należy unikać ekstremalnych warunków i temperatur, które mogą oddziaływać na baterie/akumulatory, np. kaloryferów/bezpośredniego działania promieniowania słonecznego.
- Jeśli wyciekną baterie/akumulatory, należy unikać kontaktu skóry, oczu i błon śluzowych z chemikaliami! Dotknięte miejsca natychmiast przepłukać czystą wodą i udać się do lekarza!
-  **ZAKŁADAĆ RĘKAWICE OCHRONNE!** Wylane lub uszkodzone baterie/akumulatory po dotknięciu skóry mogą spowodować oparzenia chemiczne. Dlatego należy w takim przypadku nakładać odpowiednie rękawice ochronne.
- W przypadku wycieku baterii/akumulatorów natychmiast usunąć je z produktu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Używać wyłącznie baterii/akumulatorów tego samego typu. Nie zakładać razem nowych oraz zużytych baterii/akumulatorów!

- Jeżeli produkt nie jest przez dłuższy czas używany, baterie/akumulatory należy wyjąć.

Ryzyko uszkodzenia produktu

- Używać wyłącznie zalecanego rodzaju baterii/akumulatora!
- Włożyć baterie/akumulatory zgodnie z oznaczeniem biegunów (+) i (-) na baterii/akumulatorze i produkcie.
- Oczyszczyć styki baterii/akumulatora i w komorze baterii przed włożeniem suchą, niestrzępiącą się szmatką lub patyczkiem higienicznym!
- Zużyte baterie/akumulatory wyjąć jak najszybciej z produktu.



Nieoczywiste objawy, które mogą wystąpić w wyniku spożycia baterii

Niestety, nie jest oczywiste, kiedy bateria guzikowa lub pastylkowa utknie w przełyku dziecka.

Nie ma żadnych specyficznych objawów związanych z tą chorobą. Dziecko może:

- kaszleć, krztusić się lub bardzo ślinić;
- sprawiać wrażenie, że ma rozstrój żołądka lub wirusa;
- czuć się chore;
- wskazywać na swoje gardło lub żołądek;
- mieć bóle brzucha, klatki piersiowej lub gardła;
- być zmęczone lub letargiczne;
- być cichsze lub bardziej przywiązane niż zwykle lub „nie być sobą”;
- stracić apetyt lub mieć mniejszy apetyt; i
- nie chcieć przyjmować stałych pokarmów/nie móc przyjmować stałych pokarmów.
- Ten rodzaj objawów jest zmienny lub waha się, z bólem nasilającym się, a następnie słabnącym.
- Specyficznym objawem połknięcia baterii guzikowych i pastylkowych są wymioty świeżo (jasnoczerwono) krwią.
- Jeśli dziecko to robi, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
- Ponieważ nie ma wyraźnych objawów, ważne jest, aby zachować czujność w przypadku „pustych” lub nadmiarowych

baterii guzikowych lub pastylkowych w domu oraz produktów, które je zawierają.

● Przed uruchomieniem

⚠ OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA PRZEZ PORĄŻENIE ELEKTRYCZNE! Przed wszystkimi pracami odłączyć produkt od sieci elektrycznej. W tym celu należy natychmiast wyjąć zasilacz z wtyczką [3] z gniazdka.

Wskazówka: Należy całkowicie usunąć materiał opakowania.

● Montaż (patrz rys. A)

Wskazówka: Należy starannie oczyścić powierzchnię, na której produkt ma być zamontowany. Powierzchnia ta musi być czysta, odfuszczona i sucha. W przeciwnym wypadku może dojść do zmniejszenia przyczepności dwustronnej taśmy samoprzylepnej (do kontrolera LED) [4] lub dwustronnej taśmy samoprzylepnej (na odwrotnej stronie taśmy świetlnej LED) [6].

- Zdjąć folię ochronną z odwrotnej strony taśmy świetlnej LED [2] i przymocować taśmę świetlną LED [2] w wybranym miejscu.
- Alternatywnie można zamocować produkt również za pomocą dołączonych uchwytów zatrzaskowych [11]. Umieścić uchwyty zatrzaskowe [11] na stabilnej powierzchni. Zamocować je za pomocą dołączonych śrub [10] przy użyciu śrubokręta krzyżakowego lub dołączonych podwójnych naklejek samoprzylepnych [9].
- Kiedy wymagane uchwyty zatrzaskowe [11] są bezpiecznie zamocowane, można wkleić taśmę świetlną LED [2] w otwory uchwytów zatrzaskowych [11].
- Przymocować kontroler LED [1] za pomocą dołączonej do zestawu, dwustronnej taśmy samoprzylepnej (do kontrolera LED) [4].
- Połączyć zasilacz sieciowy z wtyczką [3] ze kontrolerem LED [1].
- Należy zwrócić uwagę na to, aby zasilacz sieciowy z wtyczką [3] był zawsze dostępny.

- Włożyć zasilacz sieciowy z wtyczką [3] do gniazdka przed włączeniem produktu.

● Skracanie taśmy świetlnej LED (patrz rys. B):

Istnieje możliwość indywidualnego skrócenia taśmy świetlnej LED [2]. Można ją odciąć za pomocą nożyczek w zaznaczonych miejscach w sposób pokazany na rysunku B.

⚠ OSTRZEŻENIE! Na produkcie znajdują się wrażliwe miejsca lutowane. Nie należy prowadzić taśmy świetlnej LED [2] w rogach ani jej zginać. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia miejsc lutowanych i zakłócenia działania taśmy świetlnej LED [2].

● Uruchomienie

● Włączanie/wyłączanie produktu pilotem zdalnego sterowania na podczerwień (patrz rys. C)

Wskazówka: Odbiornik podczerwieni znajduje się przy kontrolerze LED [1]. W celu optymalnego odbioru zawsze kierować pilota zdalnego sterowania na podczerwień [5] bezpośrednio na kontroler LED [1]. Zasięg pilota zdalnego sterowania na podczerwień [5] wynosi ok. 6–8 m.

Wskazówka: Przed uruchomieniem pilota zdalnego sterowania na podczerwień [5] zdjąć pasek z tworzywa sztucznego z komory baterii.

- Należy zatroszczyć się o to, aby między nadajnikiem i odbiornikiem nie znajdowały się żadne przeszkody.
- Pilot zdalnego sterowania na podczerwień [5] jest podzielony na dwie części A i B. Za pomocą górnej części A można sterować diodami LED RGB, a za pomocą dolnej części B białymi diodami LED. Aby każdorazowo włączyć lampki, należy nacisnąć przycisk ☺ części A lub przycisk ON części B.

Wskazówka: Lampek obu części A i B nie można uruchamiać jednocześnie. Najpierw wyłączyć włączone lampki części A lub B, zanim włączy się lampki danej drugiej części.

- Nacisnąć przycisk ☺ części A lub przycisk OFF części B, aby wyłączyć lampki.

● Sterowanie efektami świetlnymi za pomocą pilota na podczerwień (patrz rys. C)


Funkcje części A pilota zdalnego sterowania (RGB diody LED)

Przyciski kolorów statycznych




Za pomocą tych przycisków można sterować kolorami całej taśmy LED [2]. W związku z tymi przyciskami programującymi świecenie można zdefiniować większość programów świecenia.

Przyciski programowania światła

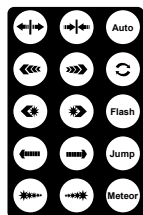

Taśma LED [2] wyposażona jest w 14 różnych programów świecenia. Przy tym poprzez wstępny wybór za pomocą przycisków wyboru kolorów można zdefiniować różną ilość kolorów tych programów świecenia. Wyjątkiem od wstępnego wyboru kolorów stanowi program „Auto”.

Przyciski parametrów

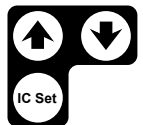

Przy pomocy przycisków ze strzałkami można w trybie kolorów statycznych wpływać na jasność taśmy LED [2]. W trakcie przebiegu programów kolorów można zmieniać prędkość przebiegu programu przyciskami strzałek.

Przy użyciu zestawu przycisków IC można wpływać zakres świecenia taśmy LED [2].

Funkcje części B pilota zdalnego sterowania (białe diody LED):

Przyciski parametrów

Te przyciski sterują jasnością i CCT (Correlated Color Temperature) taśmy świetlnej LED [2] w trybie białych diod LED.

☀+: jasność +

☀-: jasność -

☀: 2700k/3000k/5000k/6500k

⊕+: CCT +

⊕-: CCT -

☾: jasność 20%/40%/60%/80%

Przyciski Timer

Za pomocą tych przycisków taśma świetlna LED [2] świeci stale przez określony czas, a następnie wyłącza się. Taśma świetlna LED [2] miga jeden raz, aby wskazać, że funkcja Timer jest aktywna.

30m: po 30 min. wyłączy

1H: po 1 godz. wyłączy

2H: po 2 godz. wyłączy

4H: po 4 godz. wyłączy

Przyciski trybu światła

Taśma świetlna LED [2] posiada 8 następujących trybów światła.

🌿: tryb odpoczynku

📖: tryb czytania

👤: tryb niemowlęcy

🌙: tryb nocny

🏠: tryb roboczy

🎮: tryb gry

☀: tryb światła dziennego



tryb nauki

Wskazówka: Wyłącznik pilota na podczerwień [5] nadaje się wyłącznie do krótkotrwałego wyłączenia.

- W celu stałego wyłączenia należy wyjąć zasilacz z wtyczką [3] z gniazdka sieciowego.

● Wymiana baterii

Jeśli zasięg pilota na podczerwień [5] słabnie, należy wymienić baterię [7].

- W tym celu wcisnąć zamknięcie bezpieczeństwa komory baterii [8a] za pomocą narzędzia (nie jest zawarte w zestawie) i przytrzymać je wciśnięte. Poluzować blokadę bezpieczeństwa [8b] poprzez naciśnięcie jej w kierunku urządzenia. W tym celu wyciągnąć szufladkę na baterię na odwrotnej stronie pilota zdalnego sterowania na podczerwień [5] i wyjąć baterię [7] (patrz rys. D).
- Włożyć nową baterię jak pokazano na rysunku na odwrotnej stronie pilota na podczerwień [5].

● Czyszczenie i pielęgnacja

⚠ OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA PRZEZ PORAZENIE ELEKTRYCZNE! Przed wszystkimi pracami odłączyć produkt od sieci elektrycznej. W tym celu należy natychmiast wyjąć zasilacz z wtyczką [3] z gniazdka.

- Do czyszczenia należy używać wyłącznie suchej, niestrzępiącej się szmatki.

● Utylizacja

Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie przetwarzania surowców wtórnych.



Przy segregowaniu odpadów prosimy zwrócić uwagę na oznakowanie materiałów opakowaniowych, oznaczone są one skrótami (a) i numerami (b) o następującym znaczeniu: 1–7: Tworzywa sztuczne/20–22: Papier i tektura/ 80–98: Materiały kompozytowe.



Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta.



Z uwagi na ochronę środowiska nie wyrzucać urządzenia po zakończeniu eksploatacji do odpadów domowych, lecz prawidłowo zutylizować. Informacji o punktach zbiorczych i ich godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd.

Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny.

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Uszkodzone lub zużyte baterie/akumulatory muszą być poddane recyklingowi. Oddać baterie/akumulatory i/lub produkt w dostępnych punktach zbiórki.



Niewłaściwa utylizacja baterii/akumulatorów stwarza zagrożenie dla środowiska naturalnego!

Baterii/akumulatorów nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Mogą one zawierać szkodliwe metale ciężkie i należy je traktować jak odpady specjalne. Symbole chemiczne metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Dlatego też zużyte baterie/akumulatory należy przekazywać do komunalnych punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych.

● **Gwarancja**

Produkt został wyprodukowany zgodnie z surowymi wytycznymi dotyczącymi jakości i dokładnie przetestowane przed dostawą. W przypadku wad materiałowych lub produkcyjnych przysługują Państwu prawa ustawowe wobec sprzedawcy produktu. Państwa prawa ustawowe nie są w żaden sposób ograniczone przez naszą gwarancję przedstawioną poniżej.

Gwarancja na ten produkt wynosi 3 lata od daty zakupu. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Proszę przechowywać oryginalny rachunek w bezpiecznym miejscu, ponieważ ten dokument jest wymagany jako dowód zakupu.

Wszelkie uszkodzenia lub wady obecne już w momencie zakupu należy zgłosić niezwłocznie po rozpakowaniu produktu.

Jeżeli w ciągu 3 lat od daty zakupu produkt wykáže wady materiałowe lub produkcyjne, to – według naszego uznania – bezpłatnie go naprawimy lub wymienimy. Okres gwarancji nie ulega przedłużeniu o przyznane roszczenie gwarancyjne. Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części.

Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli produkt został uszkodzony, był niewłaściwie użytkowany lub konserwowany.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, które podlegają normalnemu zużyciu i dlatego są uważane za części zużywalne (np. baterie, akumulatory, węże, wkłady atramentowe), ani nie obejmuje uszkodzeń części delikatnych, np. przetłaczników lub części wykonanych ze szkła.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 581 §1 wraz z wymianą urządzenia lub ważnej części czas gwarancji rozpoczyna się na nowo.

● **Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej**

Aby zapewnić szybkie rozpatrzenie Państwa wniosku, prosimy stosować się do następujących wskazówek:

Przed skontaktowaniem się z działem serwisowym należy przygotować paragon i numer artykułu (IAN 487898_2504) jako dowód zakupu.

Numery artykułów można znaleźć na tabliczce znamionowej, na grawerunku, na stronie tytułowej jego instrukcji (na dole po lewej stronie) lub jako naklejkę na stronie odwrotnej lub spodniej.

W razie wystąpienia błędów w działaniu lub innych wad, należy skontaktować się najpierw z wymienionym poniżej działem serwisowym telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Produkt uznany za uszkodzony można następnie z dołączeniem dowodu zakupu (paragonu) i podaniem, na czym polega wada i kiedy wystąpiła, przestać bezpłatnie na podany Państwu adres serwisu.

● **Serwis**

PL Serwis Polska
Tel.: 223974996
E-Mail: owim@lidl.pl



Naudojamų piktogramų reikšmės	Puslapis 48
Ižanga	Puslapis 48
Naudojimas pagal paskirtį	Puslapis 48
Dalių aprašas	Puslapis 48
Techniniai duomenys	Puslapis 49
Tiekiamas rinkinys	Puslapis 49
Saugos nurodymai	Puslapis 49
Baterijų / akumuliatorių naudojimo saugos nurodymai	Puslapis 50
Neaiškūs simptomai, galintys pasireikšti prarijus baterijas	Puslapis 51
Prieš pradėdant naudoti	Puslapis 51
Surinkimas	Puslapis 51
Naudojimo pradžia	Puslapis 52
Produkto įjungimas / išjungimas infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultu	Puslapis 52
Šviesos efekty valdymas infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultu	Puslapis 52
Baterijos keitimas	Puslapis 53
Valymas ir priežiūra	Puslapis 53
Išmetimas	Puslapis 53
Garantija	Puslapis 54
Veiksmai norint pasinaudoti garantija	Puslapis 54
Klientų aptarnavimas	Puslapis 54

Naudojamų piktogramų reikšmės

	Nuolatinė srovė/nuolatinė įtampa		II apsaugos klasė
	Išėjimo poliaus poliškumas		Nuo trumpojo jungimo apsaugotas
	Kintamoji srovė/kintamoji įtampa		CE ženklas patvirtina, kad produktas atitinka jam taikomas ES direktyvas.
	Nepriklausomas valdymo įtaisas		ISPĖJIMAS! Šiame produkte yra sagos formos elementas. Pavojingas prarijus – laikykitės nurodymų.
	Saugos nurodymai Veiksmų nurodymai		

LED juostelė

● Įžanga



Sveikiname Jus įsigijus naują gaminį. Tai aukštos kokybės gaminys. Naudojimo instrukcija yra neatskiriama šio gaminio dalis. Joje yra svarbių nurodymų dėl saugos, naudojimo ir grąžinamojo perdurbimo. Prieš naudodami šį gaminį, gerai susipažinkite su visais jo naudojimo ir saugos nurodymais. Naudokite gaminį tik pagal aprašymą ir nurodytą paskirtį. Perduodami šį gaminį kitiems asmenims, kartu perduokite visus jo dokumentus.

Iš www.lidl-service.com svetainės galite atsisiųsti šį ir daugiau žinytų. Nuskaitytę QR kodą pateksite tiesiai į „Lidl“ klientų aptarnavimo puslapį (www.lidl-service.com), kuriame įvedę prekės numerį (IAN) 487898_2504 galėsite susipažinti su visa naudojimo instrukcija.



● Naudojimas pagal paskirtį



Produktą galima tik privačiai naudoti patalpose, jo negalima naudoti kitiems tikslams. Produktą galima priklijuoti prie visų lygių įprasto degumo paviršių. Produktas neskirtas komerciniams tikslams. Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal paskirtį.

● Dalių aprašas

- 1 LED valdiklis
- 2 LED juosta
- 3 Kištukinis maitinimo blokas
- 4 Dvipsė lipnioji juosta (LED valdikliui)
- 5 Infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultas
- 6 Dvipsė lipnioji juosta (kitoje LED juostos pusėje)
- 7 Baterija
- 8a Apsauginis fiksatorius (baterijos skyrelio)
- 8b Apsauginis užraktas (baterijos skyrelio)
- 9 Dvipsis tvirtinimo lipdukas (laikiklio su spaustuku)
- 10 Varžtas (laikiklio su spaustuku)
- 11 Laikiklis su spaustuku

● Techniniai duomenys

Kištukinis maitinimo blokas + LED juosta:

Galia: 24 W

LED juosta:

Iėjimo įtampa: 24 V==

LED: 900 (LED yra nekeičiami.)

Kištukinis maitinimo blokas:

Iėjimo įtampa: 220 - 240 V~ 50 Hz, 0,8 A

Išėjimo įtampa: 24 V==, 1 A

Apsaugos klasė: II/□

Modelio nr.: SP2400100E1mn

SELV: Saugi žemiausioji įtampa

ta: aukščiausia aplinkos temperatūra

tc: korpuso temperatūra nurodytame taške

Šis produktas yra su šviesos šaltiniu, priskiriamu „F“ energijos vartojimo efektyvumo klasei.

Informacija apie bateriją (rinkinyje esančią bateriją):

Tipas: CR2025

Įtampa: 3 V DC

Cheminė sudėtis: Li-MnO₂

Gamintojas

Lidl Stiftung & Co. KG,

Stiftsbergstr. 1

74167 Neckarsulm

VOKIETIJA

El. paštas: battery-service@lidl.com

www.lidl-service.com

Infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultas:

Baterija: 3 V == ličio baterija, CR2025
tipo

Didž. siekis: apie 6–8 m

● Tiekiamas rinkinys

1 LED juosta su LED valdikliu

1 kištukinis maitinimo blokas

12 varžtų

12 laikiklių su spaustukais

12 dvipusių tvirtinimo lipdukų

1 infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultas

1 ličio baterija (tinka naudoti iki: 2028-12)

1 naudojimo instrukcija



Saugos nurodymai

PRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ! BŪTINAI IŠSAUGOKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

- Prieš pradėdami naudoti produktą patikrinkite, ar jis neapgadintas. Nenaudokite apgadinto produkto.
- 8 metų amžiaus ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai silpnesni arba kurie turi mažiau patirties ir žinių, šį produktą gali naudoti tik prižiūrimi arba jei buvo išmokyti saugiai naudoti produktą ir supranta jo keliamus pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su produktu. Neprižiūrimiems vaikams draudžiama valyti produktą ir atlikti naudotojo atliekamus techninės priežiūros darbus.

- ⚠ [SPĖJIMAS!]** Nepaprastai greitai besimainančios spalvos tam tikromis aplinkybėmis gali pabloginti vaikų arba sergančių asmenų (pvz., psichinėmis ligomis) regėjimą.
- Niekada nenaudokite produkto, jei aptikote kokių nors pažeidimų.
- Draudžiama naudoti produktą ar jungti jį į tinklą pastebėjus LED įtrūkimų ar pažeidimų; šiuo atveju produktą reikia saugiai pašalinti.
- Produktą naudokite tik su šioje instrukcijoje aprašytais komponentais.
- Netvirtinkite prie produkto jokių papildomų daiktų.
- Galima naudoti tik patalpose.

⚠ ATSARGIAI! PERKAITIMO PAVOJUS! Nenaudokite iš pakuotės neišimto arba suvynioto produkto.

⚠️ ĮSPĖJIMAS!

BATERIJAS LAIKYKITE VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE!
Prarijus bateriją gali nudeginti cheminės medžiagos, prakiurę minkštuosius audinius ir sukelti mirtį. Sunkūs nudegimai gali pasireikšti per 2 valandas nuo prarijimo. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją.



- ⚠️ ĮSPĖJIMAS DĖL BATERIJŲ: BATERIJAS LAIKYKITE VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE!** Jei baterijos skyrelis tinkamai neužsidaro, nebeaudokite produkto ir laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- ⚠️ DĖMESIO! GAMINYJE YRA PRARYJAMŲ SAGOS FORMOS / APSKRITŲ ELEMENTŲ! PAVOJUS UŽDUSTI!**

- ⚠️ ĮSPĖJIMAS!** Šiame produkte yra viena apskrita/sagos formos baterija. Prarijus apskritą/sagos formos bateriją, ji cheminėmis medžiagomis gali sunkiai nudeginti vidaus organus arba sukelti mirtį.

- ⚠️ ĮSPĖJIMAS!** Nedelsdami išmeskite išsekusias baterijas. Naujas ir naudotas baterijas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei manote, kad kas nors prarijo baterijas arba jos kitaip pateko į kurią nors kūno dalį, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- Saugokite produktą nuo aštrių briaunų, mechaninių apkrovų ir karštų paviršių.
 - Pasirūpinkite, kad produkto niekada neveiktų aukštos temperatūros ir drėgmė, antraip produktas gali sugesti.
 - Netvirtinkite aštriomis sūvaržomis arba vinimis.
 - Niekada neardykite elektrinių aparatų ir neikiškite į juos jokių daiktų.
 - Jei produkto ilgesnį laiką (pvz., per atostogas) nenaudosite, atjunkite jį nuo kištukinio maitinimo bloko [3].
 - Jungiamojo laido negalima taisyti! Apgadinus jungiamąjį laidą, produktą reikia sugadinti ir tinkamai išmesti.
 - Prieš naudodami įsitikinkite, ar esama tinklo įtampa sutampa su reikiama kištukinio maitinimo bloko [3] įėjimo įtampa (220–240 V~).
 - Šio produkto niekada nejunkite tiesiai prie 220–240 V~ srovės šaltinio be kištukinio maitinimo bloko [3].
 - Prieš jungdami kištukinį maitinimo bloką [3] į elektros tinklą patikrinkite, ar nėra kokių nors produkto pažeidimų.
 - Prieš surinkdami, išrinkdami ar valydami produktą kištukinį maitinimo bloką [3] visada ištraukite iš elektros lizdo.
 - Šiame produkte nėra jokių dalių, kurioms reikėtų naudotojo atliekamos techninės priežiūros. LED yra nekeičiami.

- Šį produktą galima naudoti tik su kartu tiekiamu kištukiniu maitinimo bloku [3] (SP2400100E1 mn).
- Nenaudokite uždengto ar į kokią nors paviršių įleisto produkto.
- Nejunkite šio produkto su koku nors kito gamintojo produktu.
- Atminkite, kad net ir nenaudojant produkto kištukinis maitinimo blokas [3] naudoja šiek tiek energijos, kol kištukinis maitinimo blokas [3] įjungtas į elektros lizdą. Norėdami visiškai išjungti produktą, ištraukite kištukinį maitinimo bloką [3] iš elektros lizdo.
- Šviesos šaltiniai yra nekeičiami.
- Kai pasibaigus šviesos šaltinių naudojimo trukmei jie nustoja šviesti, reikia pakeisti visą produktą.
- LED tvarkyklę gali pakeisti tik specialistas.

**Baterijų/akumuliatorių naudojimo saugos nurodymai**

- **BATERIJAS LAIKYKITE ATOKIAI NUO VAIKŲ!**

Prarijus bateriją, cheminės medžiagos gali nudeginti, prakiurę minkštuosius audinius ir sukelti mirtį. Prarijus bateriją, sunkių nudegimų gali atsirasti per 2 valandas. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- **PAVOJUS GYVYBEI!** Baterijas/akumulatorius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prarijus nedelsdami kreipkitės į gydytoją!
- Prarijimas gali sukelti nudegimus, minkštųjų audinių perforaciją ir mirtį. Sunkūs nudegimai gali pasireikšti per 2 valandas po prarijimo.
- **SPROGIMO PAVOJUS!** Niekada nemėginkite įkrauti neįkraunamųjų baterijų. Nejunkite baterijų/akumuliatorių trumpuoju jungimu į (ar) neardykite jų. Taip elgiantis, baterijos/akumulatoriai gali perkaisti, sprogti arba sukelti gaisrą.
- Niekada nemeskite baterijų/akumuliatorių į ugnį ar vandenį.
- Pasirūpinkite, kad baterijos/akumulatoriai nebūtų veikiami mechanškai.

Baterijų/akumuliatorių skysčio išteklėjimo pavojus

- Venkite kraštutinių sąlygų ir temperatūrų, galinčių paveikti baterijas/akumuliatorius, pvz., nedėkite jų ant radiatorių ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Įvykus baterijų/akumuliatorių cheminio skysčio nuotėkiui, venkite jų sąlyčio su oda, akimis ir gleivine! Jei skysčio nepavyko išvengti, atitinkamas kūno vietas tuoj pat nuplaukite švarių vandenių ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją!
-  **MŪVĖKITE APSAUGINES PIRŠTINES!** Prilietus prie ištekėjusių arba pažeistų baterijų/akumuliatorių, cheminės medžiagos gali nudeginti odą. Tokiu atveju būtinai mūvėkite tinkamas apsauginės pirštines.
- Ištekėjus baterijai/akumuliatoriui, nedelsdami išimkite juos iš produkto, kad produktas nesugestų.
- Naudokite tik to paties tipo baterijas/akumuliatorius. Nenaudokite vienu metu senų ir naujų baterijų/akumuliatorių!
- Išimkite baterijas/akumuliatorius, jei produkto ilgesnį laiką nenaudosite.

Produkto sugadinimo pavojus

- Naudokite tik nurodyto tipo baterijas/akumuliatorius!
- Baterijas/akumuliatorius įdėkite atsižvelgdami į polius (+) ir (-), nurodytus ant baterijos/akumuliatoriaus ir produkto.
- Prieš įdėdami nuvalykite baterijos/akumuliatoriaus kontaktus ir kontaktus baterijų skyrelyje su sausa, pūkų nepaliekančia šluoste ar vatos lazdele!
- Nedelsdami išimkite iš produkto išsekusias baterijas/akumuliatorius.



Neaiškūs simptomai, galintys pasireikšti prarijus baterijas

Deja, ne visada akivaizdu, kad vaiko stemplėje įstrigo sagos ar monetos formos baterija.

Nėra jokių specifinių su tuo susijusių simptomų.

Vaikas gali:

- kosėti, springti arba labai seilėti;
- atrodyti, lyg jam būtų sutrikusi skrandžio veikla arba jis užsikrėtė virusu;

- negaluoti;
 - rodyti į savo kaklą ar skrandį;
 - jausti pilvo, krūtinės ar ryklės skausmus;
 - būti pavargęs arba vangus;
 - būti tylėnis ar laikytis arčiau nei įprastai arba šiaip atrodyti pasikeitęs;
 - neturėti apetito arba norėti mažiau valgyti ir
 - nenorėti/negalėti valgyti kieto maisto.
- Šie pasireiškiantys simptomai skiriasi arba keičiasi, o skausmai padidėja ir paskui vėl sumažėja.
 - Sagos ir monetos formos baterijų prarijimo specifinis simptomas yra vėmimas šviežiu (skaisčiai raudonu) krauju.
 - Jei vaikas vemia, turėtumėte nedelsiant kreiptis į gydytoją.
 - Kadangi aiškių simptomų nėra, svarbu namuose akylai stebėti išsekusias arba atsargines sagos ar monetos formos baterijas bei produktus, kuriuose jos yra.

● Prieš pradėdant naudoti

⚠ [SPĖJIMAS] MIRTINAS ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS! Prieš atlikdami bet kokius darbus atjunkite produktą nuo elektros tinklo. Tai padarysite iš elektros lizdo ištraukdami kištukinį maitinimo bloką [3].

Nurodymas: pašalinkite visas pakuotės medžiagas.

● Surinkimas (žr. A pav.)

Nurodymas: kruopščiai nuvalykite paviršių, prie kurio ketinate tvirtinti produktą. Paviršius turi būti švarus, neriebaluotas ir sausas. Antraip dvipusė lipnioji juosta (LED valdikliui) [4] arba dvipusė lipnioji juosta (kitoje LED juostos pusėje) [6] gali blogiau prilipti.

- Nutraukite apsauginę plėvelę nuo lipniosios juostos kitoje LED juostos [2] pusėje ir LED juostą [2] pritvirtinkite norimoje vietoje.
- Arba produktą galite pritvirtinti ir kartu tiekiamais laikikliais su spaustukais [11]. Laikiklius su spaustukais [11] išdėliokite ant tvirto paviršiaus. Juos pritvirtinkite kryžminių atsuktuvų įsukdami pridėtus varžtus [10] arba pridėtais dvipusiais tvirtinimo lipdukais [9].

- Gerai pritvirtinę reikalingus laikiklius su spausdukais [11], LED juostą [2] galite įkišti į laikiklių su spausdukais [11] angas.
- LED valdiklį [1] pritvirtinkite kartu tiekiamą dvipusę lipniąją juosta (LED valdikiui) [4].
- Kištukinį maitinimo bloką [3] sujunkite su LED valdikiu [1].
- Pasirūpinkite, kad kištukinis maitinimo blokas [3] visada būtų pasiekiamas.
- Prieš įjungdami produktą, kištukinį maitinimo bloką [3] įkiškite į elektros lizdą.

LED juostos patrupinimas (žr. B pav.):

LED juostą [2] galite norimai patrupinti. Ją galima perkirpti B paveikslėlyje pažymėtose vietose.

⚠ [SPĖJIMAS!] Produkte yra pažeidžiamų sulituotų vietų. LED juostos [2] netieskite aplink kampus ir jos nesulenkite. Antraip galite apgadinoti sulituotas vietas ir LED juosta [2] tinkamai neveiks.

● Naudojimo pradžia

● Produkto įjungimas/išjungimas infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultu (žr. C pav.)

Nurodymas: infraraudonųjų spindulių imtuvas yra ant LED valdiklio [1]. Signalas visada geriausiai priimamas infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultą [5] nukreipus tiesiai į LED valdiklį [1]. Infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultu [5] siekis yra apie 6–8 m.

Nurodymas: prieš naudodami infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultą [5], ištraukite plastikinę juostelę iš baterijos skyrelio.

- Pasirūpinkite, kad tarp siųstuvo ir imtuvo nebūtų jokių kliūčių.
- Infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultas [5] suskirstytas į dvi – A ir B – dalis. Viršutine A dalimi galima valdyti RGB LED, o apatine B dalimi – baltus LED. Norėdami atitinkamai įjungti lemputes, paspauskite A dalies ☺ mygtuką arba B dalies ON mygtuką.

Nurodymas: abiejų – A ir B dalių – lempučių vienu metu įjungti negalima. Prieš įjungdami kitos dalies lemputes, pirmiausia išjunkite įjungtas A arba B dalies lemputes.

- Norėdami išjungti lemputes, paspauskite A dalies ☺ mygtuką arba B dalies OFF mygtuką.

● Šviesos efektų valdymas infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultu (žr. C pav.)


Nuotolinio valdymo pulto A dalies funkcijos (RGB LED):

Statiniai spalvų pasirinkimo mygtukai

Šiais mygtukais galite valdyti visos LED juostos [2] spalvų parinktį. Daugumos šviesos programų spalvų pasirinkimą galima nustatyti kartu su šviesos programos mygtukais.




Šviesos programos mygtukai

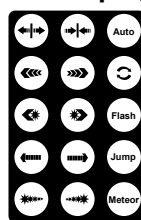

LED juosta [2] šviečia 14 skirtingų šviesos programų. Šių šviesos programų spalvų įvairovė nustatoma iš anksto pasirenkant ją spalvų pasirinkimo mygtukais. Programai „Auto“ šis išankstinis spalvų pasirinkimas netaikomas.

RGB LED parametrų mygtukai

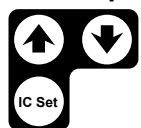

Pasirinkę statinį spalvų režimą, rodyklių mygtukais galite keisti LED juostos [2] ryškumą. Vykdamas spalvų programas, rodyklių mygtukais galite keisti programos vykdymo greitį.

„IC Set“ mygtuku galite nustatyti šviečiančią LED juostos [2] sritį.

Nuotolinio valdymo pulto B dalies funkcijos (balti LED):

Parametrų mygtukai

Pasirinkus baltų šviesos diodų režimą, šiais mygtukais galima valdyti LED juostos [2] ryškumą ir CCT („Correlated Color Temperature“ – koreliuotąją spalvinę temperatūrą).

☼+: ryškumas +

☼-: ryškumas -

: 2700 k/3000 k/5000 k/6500 k

: CCT +

: CCT -

: ryškumas 20 % / 40 % / 60 % / 80 %

Laikmačio mygtukai

Šiais mygtukais galima nustatyti, kad LED juosta [2] tam tikrą laiką nuolat šviestų, o po to išsijungtų. LED juosta [2] vieną kartą sumirksi parodydama, kad laikmačio funkcija įjungta.

: išsijungs po 30 min.

: išsijungs po 1 val.

: išsijungs po 2 val.

: išsijungs po 4 val.

Šviesos režimo mygtukai

LED juosta [2] veikia šiais 8 šviesos režimais.

: poilsio režimas

: skaitymo režimas

: vaiko režimas

: nakties režimas

: darbo režimas

: žaidimo režimas

: dienos šviesos režimas

: mokymosi režimas

Nurodymas: infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pulto [5] išjungikliu produktą galima išjungti tik trumpam.

- Norėdami produktą visiškai išjungti, ištraukite jo kištukinį maitinimo bloką [3] iš elektros lizdo.

● Baterijos keitimas

Sumažėjus infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pulto [5] siekiui, reikia pakeisti bateriją [7].

- Įrankiu (tiekiame rinkinyje nėra) paspauskite baterijos skyrelio apsauginį fiksatorių [8a] ir laikykite jį nuspaustą. Tada, spausdami link prietaiso, atskleškite apsauginį užraktą [8b]. Ištraukite baterijos dėtuve infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pulto [5] kitoje pusėje ir išimkite bateriją [7] (žr. D pav.).
- Įdėkite naują bateriją, kaip pavaizduota infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pulto [5] kitoje pusėje.

● Valymas ir priežiūra

⚠ [SPĖJIMAS] MIRTINAS ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS! Prieš atlikdami bet kokius darbus atjunkite produktą nuo elektros tinklo. Tai padarysite iš elektros lizdo ištraukdami kištukinį maitinimo bloką [3].

- Valykite tik sausa, nesipūkuojančia šluoste.

● Išmetimas

Pakuotė pagaminta iš aplinkai nekenksmingų medžiagų, kurias galite išmesti įprastose grąžinamojo perdirbimo vietose.



Rūšiuodami atliekas, atkreipkite dėmesį į pakuočių ženklinių, kurį sudaro santrumpos (a) ir skaičiai (b), reiškiantys: 1–7: plastikai/20–22: popierius ir kartonas/80–98: kombinuotosios pakuotės.



Daugiau informacijos apie nebetinkamo naudoti gaminio išmetimą sužinosite savo savivaldybės ar miesto administracijoje.



Aplinkos apsaugos sumetimais neišmeskite nebetinkamo naudoti gaminio kartu su buitinėmis atliekomis; pristatykite jį į nurodytus surinkimo punktus. Informacijos apie surinkimo punktus ir jų darbo laiką suteiks vietos kompetentingos institucijos.

Pažeistos arba nebetinkamos naudoti baterijos/akumuliatoriai turi būti perdirbti. Nugabenkite baterijas/akumuliatorius ir (arba) produktą į nurodytas surinkimo vietas.



Netinkamai išmetant baterijas/akumuliatorius daroma žala aplinkai!

Baterijas/akumuliatorius draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Juose gali būti nuodingų sunkiųjų metalų, todėl baterijos/akumuliatoriai turi būti tvarkomi kaip specialiosios atliekos. Šie cheminiai simboliai nurodo sunkiuosius metalus: Cd = kadmis, Hg = gyvsidabris, Pb = švinas. Todėl nebetinkamas naudoti baterijas/akumuliatorius nugabenkite į komunalinius surinkimo punktus.

● Garantija

Gaminys buvo pagamintas laikantis griežtų kruopštumo principų ir prieš pristatant buvo atidžiai patikrintas. Esant medžiagų ar gamybos defektams, jūs turite įstatymines teises gaminio pardavėjo atžvilgiu. Ši garantija jokiais būdais neapriboja įstatymais nustatytų jūsų teisių.

Šiam produktui suteikiama 3 metų garantija nuo pirkimo datos. Garantijos teikimo laikotarpis skaičiuojamas nuo pirkimo datos. Pirkimo kvito originalą laikykite saugioje vietoje, nes šis dokumentas reikalingas kaip pirkimo įrodymas.

Išpakavus gaminį, būtina nedelsiant pranešti apie bet kokius pažeidimus ar defektus, kurie jau buvo pirkimo metu.

Jei per 3 metus nuo šio produkto pirkimo datos išryškės medžiagų ar gamybos trūkumų, produktą savo nuožiūra nemokamai pataisysime arba pakeisime. Patvirtinus garantinį reikalavimą garantinis

laikotarpis nepratęsiamas. Ta pati sąlyga taikoma ir pakeistoms bei pataisytoms dalims.

Garantija netaikoma, jei šis produktas apgadinamas, netinkamai naudojamas ar netinkamai prižiūrimas.

Garantija taikoma medžiagų ir gamybos trūkumams. Ši garantija netaikoma gaminio dalims, kurios paprastai susidėvi ir todėl yra laikomos susidėvinčiomis dalimis (pvz., baterijos, akumuliatoriai, žarnos, rašalo kasetės), taip pat netaikoma trapioms dalims, pvz., jungikliams arba dalims iš stiklo.

● Veiksmai norint pasinaudoti garantija

Kad galėtume greitai apdoroti jūsų prašymą, vadovaukitės toliau pateikiamais nurodymais:

Kreipdamiesi kokių nors klausimu dėl produkto, kaip pirkimo dokumentą turėkite kasos čekį ir žinokite gaminio numerį (IAN 487898_2504).

Gaminio numerį rasite produkto duomenų lentelėje, išgraviruotą, ant naudojimo instrukcijos viršelio (apačioje kairėje) arba užklijuotą produkto užpakalinėje pusėje ar apačioje.

Jei išryškėtų produkto veikimo ar kitokių trūkumų, pirmiausia telefonu arba elektroniniu paštu kreipkitės į toliau nurodytą klientų aptarnavimo skyrių.

Tada sugedusiu pripažintą produktą, pridėję pirkimo dokumentą (kasos čekį) ir nurodę trūkumą bei jo atsiradimo laiką, nemokamai galėsite išsiųsti nurodytu techninės priežiūros tarnybos adresu.

● Klientų aptarnavimas

LT Klientų aptarnavimo tarnyba Lietuva

Tel.: 0800 33144

El. paštas: owim@lidl.lt



Kasutatud piktogrammide tähendused	Lehekülg 56
Sissejuhatus.....	Lehekülg 56
Sihtotstarbekohane kasutamine	Lehekülg 56
Osade kirjeldus	Lehekülg 56
Tehnilised andmed	Lehekülg 57
Tarnekomplekt.....	Lehekülg 57
Ohutusjuhised	Lehekülg 57
Patareide / akude ohutuse alased juhised.....	Lehekülg 58
Patareide allaneelamisel ilmnevad mitterahuldavad sümptomid	Lehekülg 59
Enne kasutuselevõttu	Lehekülg 59
Paigaldamine	Lehekülg 59
Kasutuselevõtt.....	Lehekülg 60
Toote sisse- / väljalülitamine infrapuna-kaugjuhtimispuldi abil	Lehekülg 60
Valgusefektide juhtimine infrapuna-kaugjuhtimispuldi abil	Lehekülg 60
Patarei vahetamine	Lehekülg 61
Puhastamine ja hooldus.....	Lehekülg 61
Jäätmekäitlus.....	Lehekülg 61
Garantii.....	Lehekülg 62
Garantii käsitlemine	Lehekülg 62
Teenindus.....	Lehekülg 62

Kasutatud piktogrammide tähendused

	Alalisvool/-pinge		Kaitseklass II
	Väljundpooluse polaarsus		Lühisekindel ohutustrafo
	Vahelduvvool/-pinge		CE-märgis kinnitab vastavust toote kohta kohaldatavatele ELi direktiividele.
	Sõltumatu talitlusseade		HOIATUS! See toode sisaldab nõõppatareid. Ohtlik allaneelamise korral - järgige juhiseid.
	Ohutusjuhised Tegevusjuhised		

LED valgusriba

● Sissejuhatus



Õnnitleme teid selle uue toote ostu puhul! Olete endale saanud kõrgekvaliteedilise toote. Kasutusjuhend kuulub toote juurde. Selles on olulisi juhiseid ohutuse, kasutamise ja jäätmekäitluse kohta. Enne toote kasutamist tutvuge selle kohta antud kasutus- ja ohutuse alaste juhistega. Kasutage toodet üksnes kirjeldatud viisil ja otstarbel. Toote edasiandmisel kolmandatele isikutele andke kaasa ka kõik toote dokumendid.



Selle ja paljusid teisi kasutusjuhendeid saate alla laadida ja vaadata aadressilt www.lidl-service.com. Selle QR-koodi skannimisel suunatakse teid otse Lidl'i klienditeeninduse veebilehele (www.lidl-service.com), kus saate oma kasutusjuhendi avada, sisestades artikli numbri (IAN) 487898_2504.

● Sihtotstarbekohane kasutamine



Toode on mõeldud kasutamiseks siseruumides ja ainult kodus majapidamises ega sobi kasutamiseks muul otstarbel. Toode võib kleepida kõikidele tavapärase tuleohtlikkusega, siledatele pindadele. Toode ei ole ette nähtud kommertskasutuseks. Miitsihtotstarbekohase kasutamise tõttu tekkinud kahjude eest ei võta tootja vastutust enda kanda.

● Osade kirjeldus

- 1 LED-kontroller
- 2 LED-riba
- 3 pistikuga toiteplokk
- 4 kahepoolne kleepriba (LED-kontrolleri jaoks)
- 5 infrapuna-kaugjuhtimispuul
- 6 kahepoolne kleepriba (LED-riba tagaküljel)
- 7 patarei
- 8a turvalukk (patareipesa)
- 8b turvariivistus (patareipesal)
- 9 kahepoolne kleebis (klambrihoidja jaoks)
- 10 kruvi (klambrihoidja jaoks)
- 11 klambrihoidja

● Tehnilised andmed

Pistikuga toiteplokk + LED riba:

Võimsustarve: 24 W

LED-riba:

Sisendpinge: 24 V===

LED: 900 (LEDe ei saa välja vahetada.)

Pistikuga toiteplokk:

Sisendpinge: 220 – 240 V~50 Hz, 0,8 A

Väljundpinge: 24 V===, 1 A

Kaitseklass: II/□

Mudeli nr: SP2400100E1mn

SELV: kaitsemaadlapinge

ta: maksimaalne ümbruskonna
temperatuur

tc: korpuse temperatuur antud
punktis

Käesolev toode sisaldab energiatõhususe klassi „F“ kuuluvat valgusallikat.

Patarei alane teave (sisalduv patarei):

Tüüp: CR2025

Pinge: 3V DC

Keemia tehnoloogia: Li-MnO₂

Tootja:

Lidl Stiftung & Co. KG,

Stiftsbergstr. 1

74167 Neckarsulm

SAKSAMAA

E-post: battery-service@lidl.com

www.lidl-service.com

Infrapuna-kaugjuhtimispuult:

Patarei: 3 V=== liitiumpatarei, tüüp
CR2025

Max. leviulatus: ca 6–8 m

● Tarnekomplekt

1 LED-riba koos LED-kontrolleriga

1 pistikuga toiteplokk

12 kruvi

12 klambrihoidjat

12 kahepoolset kleebist

1 infrapuna-kaugjuhtimispuult

1 liitiumpatarei (kehtivusaeg vähemalt kuni: 12/2028)

1 kasutusjuhend



Ohutusjuhised


**ENNE KASUTAMIST LUGEGE PALUN KASUTUSJUHEND
LÄBI! HOIDKE PALUN KASUTUSJUHEND HOOLIKALT ALLES!**

- Enne toote kasutuselevõttu kontrollige, et sellel ei esineks kahjustusi. Ärge võtke kahjustatud toodet kasutusele.
- Seda toodet võivad kasutada lapsed alates 8 aasta vanusest ning vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud ning puuduvate kogemuste ja teadmistega isikud, kui neil on järelevaataja, või kui neid on toote turvalise kasutamise osas juhendatud ning nad mõistavad sellest tulenevaid ohtusid. Lapsed ei tohi tootega mängida. Puhastamist ega kasutaja poolset hooldust ei tohi lapsed ilma järelevalveta teha.

⚠ HOIATUS! Äärmiselt kiire valguse muutus võib teatud juhtudel lastel ja eelsoodumusega (nt psüühiliste haigustega) isikutel põhjustada nägemishäireid.

- Ärge kunagi kasutage toodet, kui olete sellel tuvastanud mingeid kahjustusi.
- Kui LEDidele tekivad mõrad või kahjustused, ei tohi toodet enam kasutada/ühendada vooluvõrku, kuid need tuleb siiski ohutult utiliseerida.
- Kasutage toodet ainult koos selles juhendis kirjeldatud detailidega.
- Ärge kinnitage toote külge mingeid täiendavaid esemeid.
- Mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides.

⚠ ETTEVAATUST! ÜLEKUUMENEMISOHT! Ärge kasutage toodet, kui see on pakendis või kokku rullitud.



**⚠ PATAREIDE ALANE HOIATUS: HOIDKE LASTELE KÄT-
TESAAMATUS KOHAS!** Kui patareipesa ei sulgu kindlalt, lõ-
petage toote kasutamine ja hoidke seda lastele kättesaamatus
kohas.

**⚠ TÄHELEPANU! SISALDAB ALLANEELATAVAID NÖÖ-
PPATAREISID! LÄMBUMISOHT!**

⚠ HOIATUS! See toode sisaldab nõõppatareid. Nõõppatarei
võib allaneelamisel põhjustada tõsiseid sisemisi keemilisi põle-
tusi või surma.

⚠ HOIATUS! Utiliseerige kasutatud patareid kohe. Hoidke uusi
ja vanu patareisid lastele kättesaamatus kohas. Kui arvate, et
patarei on alla neelatud või muul viisil sattunud mõnesse keha-
ossa, pöörduge viivitamatult arsti poole.

- Kaitske toodet teravate servade, mehaanilise koormuse ja kuu-
made pealispindade eest.
- Ärge jätke toodet kunagi kõrge temperatuuri ja niiskuse kätte,
see võib toodet kahjustada.
- Ärge kinnitage toodet teravate klambrite ega naelte abil.
- Ärge kunagi avage ühtegi elektriseadistest ega pistke nendesse
mingeid esemeid.
- Pikema kasutuspausi ajal (nt puhkuse ajal) ühendage toode
pistikuga toiteplokkist lahti [3].
- Ühendusjuhett ei saa parandada! Ühendusjuhtme kahjustuse
korral tuleb toode muuta kasutuskõlbmatuks ning see korrektselt
utiliseerida.
- Veenduge enne kasutamist, et olemasolev võrgupinge vastab
pistikuga toiteploki [3] jaoks vajalikule sisendpingele
(220–240 V~).
- Ärge kunagi ühendage seda toodet 220–240 V~ toiteallikaga
otse, ilma pistikuga toiteplokit [3].
- Enne pistikuga toiteploki [3] vooluvõrku ühendamist kontrollige,
et tootel ei oleks kahjustusi.
- Alati enne paigaldamist, demonteerimist või puhastamist tõm-
make pistikuga toiteplokk [3] pistikupesast välja.
- See toode ei sisalda mingeid osi, mida kasutaja saaks hool-
dada. LEDe ei saa välja vahetada.

- Toode on mõeldud kasutamiseks eranditult vaid kaasasoleva
pistikuga toiteplokkiga [3] (SP2400100E1mn).
- Ärge kasutage toodet, kui see on kinni kaetud või pinna sisse
süvistatud.
- Ärge ühendage seda toodet mõne teise tootja tootega.
- Pidage meeles, et pistikuga toiteplokk [3] võtab ka ilma, et
toode töötaks, vastu väikeses koguses voolu niikaua, kui pisti-
kuga toiteplokk [3] on pistikusse ühendatud. Täielikuks väljalü-
litamiseks eemaldage pistikuga toiteplokk [3] pistikupesast.
- Valgusallikad ei ole väljavahetatavad.
- Kui valgusallikad peaksid oma kasutusea lõpus põlemise
lõpetama, tuleb asendada kogu toode.
- LED-seadmeid võib välja vahetada ainult spetsialist.



Patareide/akude ohutuse alased juhised

- **HOIDKE PATAREISID LASTELE KÄTSESAA-
MATUS KOHAS!** Allaneelamine võib põhjustada
keemilisi põletusi, pehmete kudede mulgustumist ja
surma. Rasked põletused võivad tekkida 2 tunni jooksul pärast
allaneelamist. Pöörduge koheselt arsti poole.
- **ELUOHTLIK!** Hoidke patareid/akud lastele kättesaamatus
kohas. Allaneelamise korral pöörduge koheselt arsti poole!
- Allaneelamine võib põhjustada põletusi, pehmete kudede per-
foratsiooni ja surma. Rasked põletused võivad ilmned 2 tundi
pärast allaneelamist.
- **PLAHVATUSE OHT!** Ärge kunagi laadige mit-
telaetavaid patareisid. Ärge viige patareisid/aku-
sid lühisesse ja/või avage neid. Tagajärjeks võib
olla ülekuumenemine, tuleoht või lõhki plahvatamine.
- Ärge kunagi visake patareisid/akusid tulle ega vette.
- Ärge rakendage patareidele/akudele mehaanilist koormust.

Patareide/akude lekke oht

- Vältige patareidele/akudele mõjuda võivaid äärmuslikke
tingimusi ja temperatuure, nt küttekihi/otsest päikesekiirgust.
- Kui patareid/akud on lekkinud, vältige kemikaalide kokkupuu-
det nahaga, silmadega ja limaskestaga! Loputage kokkupuu-
tunud kohad koheselt puhta veega ja pöörduge arsti poole!

-  **KANDKE KAITSEKINDAID!** Lekkivad või kahjustada saanud patareid/akud võivad nahaga kokupuutumisel põhjustada söövitust. Seetõttu kandke sobivaid kaitsekindaid.
- Patareide/akude lekke korral eemaldage need kahjustuste ärahoidmiseks koheselt toote seest.
- Kasutage vaid sama tüüpi patareisid/akusid. Ärge kasutage üheaegselt vanu ja uusi patareisid/akusid!
- Võtke patareid/akud välja, kui te toodet pikemat aega ei kasuta.

Toote kahjustamise oht

- Kasutage üksnes antud patareide/akude tüüpi!
- Pange patareid/akud toote sisse vastavalt polaarsuse märgisele (+) ja (-).
- Enne paigaldamist puhastage patarei/aku ja patareide pesa kontaktid kuiva, ebemetevaba lapi või vatipulgaga!
- Eemaldage tühjad patareid/akud tootest koheselt.



Patareide allaneelamisel ilmnevad mitterahuldavad sümptomid

Kahjuks ei ole näha, kui nõõp- või mündipatarei on lapse söögitorusse kinni jäänud.

Sellega seotud spetsiifilised sümptomid puuduvad. Laps võib:

- köhida, lämbuda või eritada rohkesti sülge;
- jätta mulje, et tal on kõhuhäda või viirus;
- ennast haiglasena tunda;
- oma kaela või kõhu peale näidata;
- tunda valu kõhus, rinnus või kõris;
- olla väsinud või loid;
- olla tavalisest vaiksem või rohkem teie külge klammerduv või muul viisil "mitte tema ise";
- kaotada oma söögiisu või tema söögiisu on väiksem ja ta ei taha/ei saa süüa tahket toitu.
- Seda tüüpi sümptomid varieeruvad või on kõikumad, kusjuures valu esialgu suureneb ja seejärel väheneb.
- Nõõp- ja mündipatarei allaneelamise spetsiifiline sümptom on värske (helepunase) vere oksendamine.
- Kui laps seda teeb, peate viivitamatult pöörduma arsti poole.

- Kuna selgeid sümptomeid pole, on oluline olla valvas kodus olevate "tühjade" või üleliigsete nõõp- või mündipatareide ja neid sisaldavate toodete suhtes.

Enne kasutuselevõttu

⚠ HOIATUS! ELUOHTLIK ELEKTRILÖÖGI TÖTTU! Enne mistahes tööde tegemist ühendage toode vooluvõrgust lahti. Selleks tõmmake pistikuga toiteplokk [3] pistikupesast välja.

Märkus: eemaldage kogu pakkematerjal.

Paigaldamine (vt joon. A)

Märkus: puhastage põhjalikult pind, mille peale soovite toote paigaldada. Pind peab olema puhas, rasvavaba ja kuiv. Vastasel korral võib kahepoolse kleepriba (LED-kontrolleri jaoks) [4] või kahepoolse kleepriba (LED-riba tagaküljel) [6] nakkuvus olla piiratud.

- Tõmmake kleepriba kaitsekile LED-riba [2] tagaküljelt ära ja kinnitage LED-riba [2] soovitud kohta.
- Alternatiivina saate toote kinnitada ka kaasasolevate klambrihoidjate [11] abil. Paigaldage klambrihoidjad [11] stabiilsele pinnale. Kinnitage need kas kaasasolevate kruvide [10] ja ristpeaga kruvikeeraja abil või kaasasolevate kahepoolsete klee-bistega [9].
- Kui vajaminevad klambrihoidjad [11] on kindlalt kinnitatud, saate sisestada LED-riba [2] klambrihoidjate [11] avadesse.
- Kinnitage LED-kontroller [1] kaasasoleva kahepoolse kleepri-baga (LED-kontrolleri jaoks) [4].
- Ühendage pistikuga toiteplokk [3] LED-kontrolleriga [1].
- Jälgige, et pistikuga toiteplokk [3] oleks alati juurdepääsetav.
- Enne toote sisselülitamist pistke pistikuga toiteplokk [3] pistiku-pesasse.

LED-riba lühendamine (vt joon. B):

Saate LED-riba [2] individuaalselt lühendada. Seda saab märgi-tud kohtadest kääridega lõigata, nagu on näidatud joonisel B.

⚠ HOIATUS! Tootel on õrnad ühenduskohad. Ärge juhtige LED-riba [2] ümber nurga ega murdke seda. Vastasel korral

võivad ühenduskohad kahjustuda ning LED-riba [2] funktsioon saab häiritud.

● Kasutuselevõtt

● Toote sisse-/väljalülitamine infrapuna-kaugjuhtimispuldi abil (vt joon. C)

Märkus: infrapunavastuvõtja asub LED-kontrolleri [1] peal. Optimaalse vastuvõtu tagamiseks suunake infrapuna-kaugjuhtimispult [5] alati otse LED-kontrolleri [1] poole. Infrapuna-kaugjuhtimispuldi [5] leviulatus on ca 6–8 m.

Märkus: enne infrapuna-kaugjuhtimispuldi [5] kasutuselevõttu tõmmake kleriba patareisahklit välja.

- Kandke hoolt selle eest, et saatja ja vastuvõtja vahel ei asuks takistusi.
- Infrapuna-kaugjuhtimispult [5] on jagatud kaheks osaks A ja B. Ülemist osa A saab kasutada RGB LED-ide juhtimiseks ja alumist osa B saab kasutada valgete LED-ide juhtimiseks. tulede sisselülitamiseks vajutage ☺-nuppu A osal või ON-nuppu B osal.
Märkus: mõlema, A ja B osa tulesid ei saa kasutada üheaegselt. Enne teise osa tulede sisselülitamist lülitage sisselülitatud A või B osa tuled välja.
- Tulede väljalülitamiseks vajutage A osa ☺-nuppu või B osa OFF-nuppu.

● Valgusefektide juhtimine infrapuna-kaugjuhtimispuldi abil (vt joon. C)


Kaugjuhtimispuldi A osa funktsioonid (RGB-LEDid):

Staatilised värvivaliku nupud




Nende nuppude abil saate juhtida kogu LED-riba [2] värvide esitust. Koos valgustusprogrammi nuppudega saab määrata enamiku valgustusprogrammide värvivaliku.

Valgustusprogrammi nupud

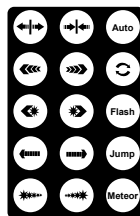

LED-ribal [2] on 14 erinevat valgustusprogrammi. Nende valgustusprogrammide värvide mitmekesisus määratakse eelvalikuga, värvivaliku nuppude abil. Programm "Auto" on sellest värvi eelvalikust välja jäetud.

Parameetrite nupud RGB-LEDide jaoks

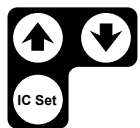

Staatilises värvirežiimis saate LED-riba [2] heledust mõjutada nooleklahvidega. Värviprogrammide töötamise ajal saate nooleklahvide abil muuta programmi voo kiirust.

LED-riba [2] valgustusulatust saab mõjutada nupu

IC Set abil.

Kaugjuhtimispuldi B osa funktsioonid (valged-LEDid):

Parameetrite nupud

Need nupud juhivad valges LED-režiimis LED-riba [2] heledust ja CCT-d (Correlated Color Temperature - korreleeritud värvitemperatuur).

☼+: heledus +

☼-: heledus -

☼*: 2700 k/3000 k/5000 k/6500 k

☼+: CCT +

☼-: CCT -

☼: heledus 20%/40%/60%/80%

Taimeri nupud

Nende nuppude abil süttib LED-riba [2] teatud aja jooksul püsivalt ja seejärel lülitub välja. LED-riba [2] vilgub ühe korra, mis näitab, et taimeri funktsioon on aktiveeritud.

: 30 min pärast välja

: 1 h pärast välja

: 2 h pärast välja

: 4 h pärast välja

Valgustusrežiimi nupud

LED-ribal  on 8 järgmist valgustusrežiimi.

: puhkerežiim

: lugemisrežiim

: beebirežiim

: öörežiim

: töörežiim

: mängurežiim

: päevavalgustusrežiim

: õppimisrežiim

Märkus: infrapuna-kaugjuhtimispuldi  väljalülitil on mõeldud ainult lühiajaliseks väljalülitamiseks.

- Pikaajaliseks väljalülitamiseks tõmmake pistikuga toiteplokk  võrgupistikust välja.

● Patarei vahetamine

Kui infrapuna-kaugjuhtimispuldi  leviulatus kahaneb, peate patarei  välja vahetama.

- Selleks vajutage patareipesa turvalukku  terava otsaga tööriistaga (ei sisaldu komplektis) ja hoidke seda all. Seejärel vabastage turvariivist , lükates seda seadme poole. Tõm-

make patareisahtel infrapuna-kaugjuhtimispuldi  tagaküljelt välja ja võtke patarei  välja (vt joon. C).

- Sisestage uus patarei nagu näidatud infrapuna-kaugjuhtimispuldi  tagaküljel oleval joonisel.

● Puhastamine ja hooldus

 HOIATUS! ELUOHTLIK ELEKTRILÖÖGI TÕTTU! Enne mistahes tööde tegemist ühendage toode vooluvõrgust lahti. Selleks tõmmake pistikuga toiteplokk  pistikupesast välja.

- Kasutage puhastuseks vaid kuiva, ebemetevaba lappi.

● Jäätmekäitlus

Pakend koosneb keskkonnasõbralikest materjalidest, mida saab käidelda kohalikes ringlussevõtu keskustes.



Jälgige prügi sorteerimisel pakkematerjalide tähistusi, mis koosnevad lühenditest (a) ja numbritest (b) ning nende tähendused on järgmised: 1–7: plastik/20–22: paber ja papp/80–98: liitmaterjalid.



Küsi vana toote käitlemise võimaluste kohta oma valla- või linnavalitsusest.



Ärge visake oma vana toodet keskkonna kaitsmise huvides olmeprügi hulka, käideldge see nõuetekohaselt. Kogumispunktide ja nende lahtioleku aegade kohta saate teavet asjakohasest haldusasutusest.

Katkised ja kasutatud patareid/akud tuleb ringlusse võtta. Viige patareid/akud ja/või toode selleks ettenähtud kogumiskohta.



Patareide/akude valest jäätmekäitlusest tulenevad keskkonnakahjustused!

Patareisid/akusid ei tohi visata olmeprügi hulka. Need võivad sisaldada mürgiseid raskemetalle ning kuuluvad eriprügi hulka. Raskemetallide keemilised sümbolid on järgmised: Cd = kaadmium,

Hg = elavhõbe, Pb = plii. Seetõttu viige kasutatud patareid/akud kohaliku omavalitsuse kogumispunkti.

● Garantii

Toode on valmistatud rangete kvaliteedijuhiste järgi ja seda on enne tarnimist põhjalikult kontrollitud. Materjali- või tootmisdefektide korral on teil seaduslikud õigused toote müüja suhtes. Teie seadusjärgsed õigused ei ole mingil juhul piiratud meie allpool sätestatud garantiiga.

Selle toote garantii kehtib 3 aastat alates ostukuupäevast. Garantiiaeg algab ostukuupäevaga. Hoidke müügitšeki originaali kindlas kohas, kuna see dokument on vajalik ostu tõendamiseks.

Kõikidest kahjustustest või defektidest, mis esinesid juba ostmise ajal, tuleb teatada kohe pärast toote lahtipakkimist.

Kui tootel ilmneb 3 aasta jooksul alates ostukuupäevast materjali- või teostusviga, parandame või asendame selle omal valikul teie eest tasuta. Garantiiperioodi ei pikendata kinnitatud garantiinõudega. See kehtib ka asendatud ja parandatud osade kohta.

See garantii kaotab kehtivuse, kui toode on kahjustatud, või kui seda on valesti kasutatud või hooldatud.

Garantii katab materjali- ja tootmisdefektid. See garantii ei laiene tooteosadele, mis on tavapäraselt kulunud ja mida seetõttu peetakse kuluvateks osadeks (nt akud, taaslaetavad akud, voolikud, värvi-kassetid), ega ka purunevate osade kahjustustele, nt lülitid või klaasist osad.

● Garantii käsitlemine

Selleks et teie mureküsimus saaks kiire lahenduse, järgige palun alltoodud juhiseid:

Kõikide päringute jaoks hoidke oma ostu tõendamiseks alles kassatšekk ja toote number (IAN 487898_2504).

Toote numbri leiate tüübisildilt, graveeringult, oma kasutusjuhendi tiitellehelt (all vasakul) või toote taga- või allosas olevalt kleebiselt. Toote toimivusvigade või muude puuduste korral võtke kõigepealt telefoni või e-posti teel ühendust alltoodud teenindusosakonnaga. Lisades defektsale tootele ostudokumendi (kassatšeki), kirjelduse toote puuduste kohta ja andmed selle kohta, millal need ilmnesh, saate selle tasuta saata teile teadaantud teeninduse aadressile.

● Teenindus

EE Teenindus Eestis

Tel: 8000049109

E-posti aadress: owim@lidl.ee



Izmantoto piktogrammu skaidrojums	lpp.	64
Ievads		
Paredzētais lietojums	lpp.	64
Daļu apraksts	lpp.	64
Tehniskie dati	lpp.	65
Piegādes komplektācija	lpp.	65
Drošības norādījumi	lpp.	65
Drošības norādījumi attiecībā uz baterijām / akumulatoriem	lpp.	66
Simptomi, kas nav acīmredzami, kuri var parādīties bateriju norīšanas gadījumā	lpp.	67
Pirms pirmreizējās lietošanas	lpp.	67
Montāža	lpp.	67
Pirmreizēja lietošana	lpp.	68
Izstrādājuma ieslēgšana / izslēgšana ar IS tālvadības pultī	lpp.	68
Gaismas efektu vadība, izmantojot IS tālvadības pultī	lpp.	68
Baterijas nomaiņa	lpp.	69
Tīrīšana un kopšana	lpp.	69
Utilizācija	lpp.	69
Garantija	lpp.	70
Rīcība garantijas gadījumā	lpp.	70
Serviss	lpp.	70

Izmantoto piktogrammu skaidrojums			
	Līdzstrāva/līdzspriegums		Aizsardzības klase II
	Izejas pola polaritāte		Pret īsslēgumu noturīgs drošības transformators
	Mainstrāva/mainspriegums		CE marķējums apliecina izstrādājuma atbilstību piemērojamo ES direktīvu prasībām.
	Neatkarīga darbības ierīce		BRĪDINĀJUMS! Šis izstrādājums satur podziņbateriju. Bīstami norīšanas gadījumā – ievērojiet norādes.
	Drošības norādījumi		
	Rīcības norādījumi		

LED gaismas lente

● Ievads



Apšveicam jūs ar jaunā izstrādājuma iegādi! Jūs esat izvēlēties augstas kvalitātes izstrādājumu. Lietošanas instrukcija ir šī izstrādājuma sastāvdaļa. Tā ietver svarīgas norādes attiecībā uz drošību, lietošanu un utilizāciju. Pirms izstrādājuma lietošanas iepazīstieties ar visiem lietošanas un drošības norādījumiem. Izmantojiet izstrādājumu tikai tā, kā aprakstīts un atbilstoši tam paredzētajam lietojumam. Ja nododat izstrādājumu citai personai, dodiet līdzī arī visu dokumentāciju.



Jūs varat skatīt un lejupielādēt šo un daudzas citas instrukcijas vietnē www.lidl-service.com. Noskenējot šo kvadrāt kodu, tiks atvērta Lidl servisa tīmekļa vietne (www.lidl-service.com), kurā varat atvērt attiecīgo lietošanas instrukciju, ievadot preces numuru (IAN) 487898_2504.

● Paredzētais lietojums



Izstrādājums ir paredzēts lietošanai telpās un tikai izmantošanai privātās mājāsaimniecībās, nevis citās pielietošanas jomās. Izstrādājumu var uzlīmēt uz jebkuras gludas virsmas ar normālu uzliesmojamību. Izstrādājums nav paredzēts komerciālai izmantošanai. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies neatbilstoša lietojuma dēļ.

● Daļu apraksts

- 1 LED kontrolieris
- 2 LED josla
- 3 Iespraužamais barošanas bloks
- 4 Abpusēja līmlente (LED kontrolierim)
- 5 IS tālvadības pults
- 6 Abpusēja līmlente (LED joslas aizmugurē)
- 7 Baterija
- 8a Drošības aizturis (bateriju nodaļījums)
- 8b Drošības fiksators (bateriju nodaļījums)
- 9 Abpusēja turētājuzlime (aizspiedņa turētājam)
- 10 Skrūve (aizspiedņa turētājam)
- 11 Aizspiedņa turētājs

● Tehniskie dati

Iespaužamais barošanas bloks + LED josla:

Enerģijas patēriņš: 24 W

LED josla:

Ieejas spriegums: 24 V===

LED: 900 (LED diodes nevar nomainīt.)

Iespaužamais barošanas bloks:

Ieejas spriegums: 220 – 240 V~50 Hz, 0,8 A

Izejas spriegums: 24 V===, 1 A

Aizsardzības klase: II/□

Modeļa Nr.: SP2400100E1mn

SELV: īpaši zems drošības spriegums

ta: maksimālā vides temperatūra

tc: korpusa temperatūra norādītajā punktā

Šim izstrādājumam ir energoefektivitātes klases "F" gaismas avots.

Informācija par bateriju (iekļautajai baterijai):

Tips: CR2025

Spriegums: 3V līdzstrāva (DC)

Ķīmiskais sastāvs: Li-MnO₂

Ražotājs

Lidl Stiftung & Co. KG,

Stiftsbergstr. 1

74167 Neckarsulm

VÄCIJA

E-pasts: battery-service@lidl.com

www.lidl-service.com

IS tālvadības pults:

Baterija: 3 V=== litija baterija,
tips: CR2025

Maks. darbības rādiuss: apm. 6–8 m

● Piegādes komplektācija

1 LED josla ar LED kontrolieri

1 iespaužamais barošanas bloks

12 skrūves

12 aizspiedņa turētāji

12 abpusējas turētājuzlīmes

1 IS tālvadības pults

1 litija baterija (ieteicamais derīguma termiņš: 12/2028)

1 lietošanas pamācība



Drošības norādījumi


PIRMS LIETOŠANAS LŪDZAM IZLASĪT LIETOŠANAS PAMĀCĪBU! LŪDZAM RŪPĪGI UZGLABĀT LIETOŠANAS PAMĀCĪBU!

- Pirms pirmreizējās lietošanas pārbaudiet, vai izstrādājumam nav bojājumu. Nelietojiet bojātu izstrādājumu.
- Bērni no 8 gadu vecuma un personas ar vājām fiziskajām, sensoriskajām vai garīgajām spējām, kā arī personas ar pieredzes un zināšanu trūkumu šo izstrādājumu drīkst izmantot tikai tad, ja viņus kāds uzrauga vai viņiem tiek paskaidrots, kā šo izstrādājumu lietot droši, un tādējādi viņi apzinās iespējamos riskus. Bērni nedrīkst rotaļāties ar šo izstrādājumu. Bērni drīkst veikt fīrīšanu un apkopi tikai pieaugušo uzraudzībā.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Ļoti straujā gaismas maiņas ātruma dēļ bērniem vai cilvēkiem ar jau esošiem veselības traucējumiem (piemēram, garīgu slimību dēļ) noteiktos apstākļos var rasties redzes traucējumi.

- Nekādā gadījumā nelietojiet izstrādājumu, ja tam ir konstatēti bojājumi.
- Ja LED diodēm rodas plīsuma vietas vai bojājumi, izstrādājumu vairs nedrīkst lietot/pieslēgt pie strāvas; tas ir jāutilizē videi nekaitīgā veidā.
- Lietojiet izstrādājumu tikai ar pamācībā aprakstītajiem konstrukcijas elementiem.
- Nenostipriniet pie izstrādājuma papildu priekšmetus.
- Paredzēts tikai lietošanai telpās.

⚠ UZMANĪBU! PĀRKARŠANAS RISKS! Nedarbiniet izstrādājumu, kamēr tas ir iepakojumā vai sarullēts.



⚠ BRĪDINĀJUMS PAR BATERIJĀM: UZGLABĀJIET BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ VIETĀ! Ja bateriju nodalījums droši neaizveras, vairs nelietojiet izstrādājumu un uzglabājiat to bērniem nepieejamā vietā.

⚠ IEVĒRĪBAI! SATUR NORIJAMAS PODZIŅBATERIJAS/ MONĒTU TIPIA BATERIJAS! NOSMAKŠANAS RISKS!

⚠ BRĪDINĀJUMS! Šis izstrādājums satur monētu tipa bateriju/ podziņbateriju. Monētu tipa baterijas/podziņbaterijas norīšana var izraisīt smagus iekšējus ķīmiskus apdegumus vai nāvi.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Nekavējoties utilizējiet izlietotās baterijas. Uzglabājiat jaunas un lietotas baterijas bērniem nepieejamā vietā. Ja jūms ir aizdomas, ka baterijas varētu būt norītas vai nonākušas kādā citā ķermeņa daļā, nekavējoties vērsieties pie ārsta.

- Sargiet izstrādājumu no asām malām, mehāniskas slodzes un karstām virsmām.
- Nekādā gadījumā nepakļaujiat izstrādājumu augstai temperatūrai un mitrumam, jo tādējādi izstrādājumu var sabojāt.
- Nenostipriniet to ar asām skavām vai naglām.
- Nekādā gadījumā neatveriet elektriskos komponentus un nespraudiet tajos nekādus priekšmetus.
- Ilgākas nelietošanas gadījumā (piemēram, atvaļinājuma laikā) atvienojiet izstrādājumu no iespraužamā barošanas bloka [3].
- Pieslēguma vadu nevar salabot! Ja ir sabojāts pieslēguma vads, izstrādājumu vairs nedrīkst lietot, un tas ir pareizi jāutilizē.
- Pirms lietošanas pārliecinieties, vai pieejamais tīkla spriegums atbilst nepieciešamajam iespraužamā barošanas bloka [3] ieejas spriegumam (220–240V~).
- Nekādā gadījumā nepievienojiet šo izstrādājumu bez iespraužamā barošanas bloka [3] tieši pie strāvas avota ar 220–240V~.
- Pirms iespraužamā barošanas bloka [3] savienošanas ar elektrotīklu pārbaudiet, vai izstrādājumam nav iespējama bojājumu.
- Pirms montāžas, demontāžas vai fīrīšanas vienmēr atvienojiet iespraužamo barošanas bloku [3] no kontaktligzdas.

- Šis izstrādājums nesatur daļas, kurām lietotājs pats var veikt apkopi. LED diodes nevar nomainīt.
- Izstrādājums ir piemērots lietošanai vienīgi kopā ar komplektācijā iekļauto iespraužamo barošanas bloku [3] (SP2400100E1mn).
- Neizmantojiet izstrādājumu, ja tas ir nesepts vai ievietots kādā virsmā.
- Nesavienojiet šo izstrādājumu ar cita ražotāja izstrādājumu.
- Nemiet vērā, ka iespraužamais barošanas bloks [3], arī nedarbojoties izstrādājumam, uzņem nelielu strāvas daudzumu, kamēr iespraužamais barošanas bloks [3] atrodas kontaktligzdā. Atvienojiet iespraužamo barošanas bloku [3] no kontaktligzdas, lai pilnīgi izslēgtu to.
- Apgaismes līdzekļi nav nomaināmi.
- Ja apgaismes līdzekļi, sasniedzot darbību beigas, vairs nedarbojas, ir jānomaina viss izstrādājums.
- LED sākumregulēšanas ierīci var nomainīt tikai speciālists.



Drošības norādījumi attiecībā uz baterijām/akumulatoriem



UZGLABĀJIET BATERIJAS BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ VIETĀ!

Bateriju norīšana var izraisīt ķīmiskus apdegumus, miksto ausu perforāciju un nāvi. Spēcīgi apdegumi var parādīties 2 stundu laikā pēc norīšanas. Nekavējoties vērsieties pie ārsta.

- **DZĪVĪBAS APDRAUDĒJUMS!** Uzglabājiat baterijas/akumulatorus bērniem nepieejamā vietā. Norīšanas gadījumā nekavējoties vērsieties pie ārsta pēc palīdzības!
- Norīšana var izraisīt apdegumus, miksto ausu perforāciju un nāvi. Smagi apdegumi var rasties 2 stundu laikā kopš norīšanas.



SPRĀDZIENBĪSTAMĪBA! Nekādā gadījumā atkārtoti neuzlādējiet baterijas, kas nav tam paredzētas. Neizraisiet bateriju/akumulatoru īssavienojumu un/vai neatveriet tās/tos. Tas var izraisīt pārkaršanu, aizdegšanās risku vai uzsprāgšanu.

- Nekādā gadījumā nemetiet baterijas/akumulatorus ugunī vai ūdenī.
- Nepakļaujiat baterijas/akumulatorus mehāniskai slodzei.

Bateriju/akumulatoru iztecēšanas risks

- Izvairieties no ekstremāliem apstākļiem un temperatūrām, kas var ietekmēt baterijas/akumulatorus, piemēram, sildītājiem/tiešiem saules stariem.
- Bateriju/akumulatoru iztecēšanas gadījumā izvairieties no ķīmikāliju kontakta ar ādu, acīm un glotādu! Nekavējoties noskalojiet skartās vietas ar tīru ūdeni un vērsieties pēc palīdzības pie ārsta!
-  **VALKĀJIET AIZSARGCIMDUS!** Iztecējušas vai sabojātas baterijas/akumulatori saskarē ar ādu var izraisīt apdegumus. Tādēļ šādā gadījumā nēsājiet piemērotus aizsargcimdus.
- Bateriju/akumulatoru iztecēšanas gadījumā nekavējoties izņemiet tās/tos no izstrādājuma, lai izvairītos no bojājumiem.
- Izmantojiet tikai tāda paša tipa baterijas/akumulatorus. Nelietojiet reizē vecas baterijas/akumulatorus ar jauniem!
- Izņemiet baterijas/akumulatorus, ja nelietojat izstrādājumu ilgāku laiku.

Izstrādājuma sabojāšanas risks

- Izmantojiet tikai norādītā tipa baterijas/akumulatorus!
- Ievietojiet baterijas/akumulatorus atbilstoši polaritātes zīmēm (+) un (-) uz baterijas/akumulatora un uz izstrādājuma.
- Pirms ievietošanas notīriet kontaktus uz baterijas/akumulatora un bateriju nodalījumā ar sausu, neplūkošu drānu vai vates kociņiem!
- Nekavējoties izņemiet tukšas baterijas/akumulatorus no izstrādājuma.



Simptomi, kas nav acīmredzami, kuri var parādīties bateriju norišanas gadījumā

Diemžēl tas nav acīmredzami, ja podziņbaterija vai diskveida baterija iestrēgusi bērna barības vadā.

Nav nekādu raksturīgu simptomu, kas ar to ir saistīti. Bērns varētu:

- klepot, rīstīties vai daudz siekalot;
- radīt iespaidu, ka viņam ir kuņģa darbības traucējumi vai vīruss;
- justies slims;

- rādīt uz savu kaklu vai kuņģi;
 - būt sāpes vēderā, krūtīs vai rīklē;
 - noguris vai miegains;
 - mierīgāks vai pieklāvīgāks kā parasti vai citādi “nebūt tāds, kā ierasts”;
 - zaudēt apetīti vai būt samazināta apetīte; un
 - negribētu uzņemt cietu barību/nevarētu uzņemt cietu barību.
- Šāda veida simptomi mainās vai svārstās, pie kam sāpes pastiprinās un tad atkal mitējas.
 - Podziņbateriju un diskveida bateriju raksturīgs norišanas simptoms ir vemšana ar svaigām (spilgti sarkanām) asinīm.
 - Ja bērnam notiek šāda situācija, jums nekavējoties vajadzētu vērsties pēc ārsta palīdzības.
 - Tā kā nav viennozīmīgu simptomu, ir svarīgi būt modram ar “tukšām” vai liekām podziņbaterijām vai diskveida baterijām mājāsaimniecībā un izstrādājumos, kuros tās ir iekļautas.

● Pirms pirmreizējās lietošanas

⚠ BRĪDINĀJUMS! DZĪVĪBAS APDRAUDĒJUMS, KO RADA ELEKTRISKAIS TRIECIENS! Pirms darbu veikšanas ar izstrādājumu, atvienojiet to no elektrotīkla. Lai to izdarītu, atvienojiet iespraužamo barošanas bloku [3] no kontaktligzdas.

Norāde: pilnīgi noņemiet iepakojuma materiālu.

● Montāža (sk. A att.)

Norāde: rūpīgi notīriet virsmu, uz kuras vēlaties uzstādīt izstrādājumu. Virsmai jābūt tīrai, attaukotai un sausai. Citādi var tikt ierobežota abpusējās līmlentes (LED kontrolierim) [4] vai abpusējās līmlentes (LED joslas aizmugurē) [6] lipšanas spēja.

- Novelciet aizsargplēvi no līmlentes LED joslas [2] aizmugurē un nostipriniet LED joslu [2] vajadzīgajā vietā.
- Alternatīvi varat nostiprināt izstrādājumu arī ar komplektācijā iekļautajiem aizspiedņa turētājiem [11]. Novietojiet aizspiedņa turētājus [11] uz stabilas virsmas. Nostipriniet vai nu ar klātpievienotajām skrūvēm [10], izmantojot krustveida skrūvgriezi, vai arī klātpievienotās abpusēji līmējamās turētājuzlīmes [9].

- Ja nepieciešamie aizspiedņa turētāji [11] ir droši nostiprināti, varat iespraust LED joslu [2] aizspiedņa turētāju [11] atverēs.
- Nostipriniet LED kontrolieri [1] ar komplektācijā iekļauto apbrušējo līmlenti (LED kontrolierim) [4].
- Savienojiet iespraužamo barošanas bloku [3] ar LED kontrolieri [1].
- Nodrošiniet, lai iespraužamais barošanas bloks [3] vienmēr ir ērti pieejams.
- Pirms izstrādājuma ieslēgšanas iespraudiet iespraužamo barošanas bloku [3] kontaktligzdā.

LED joslas saīsināšana (sk. B att.):

Jūs varat individuāli saīsināt LED joslas [2] garumu. To var pārgriezt ar šķērēm norādītajās vietās, kā redzams B attēlā.

A BRĪDINĀJUMS! Izstrādājumam ir jutīgas lodētas vietas. Nevirziet LED joslu [2] ap stūriem un nelokiet to. Citādi lodētās vietas var sabojāt un tādējādi izraisīt LED joslas [2] darbības traucējumus.

● Pirmreizēja lietošana

● Izstrādājuma ieslēgšana/izslēgšana ar IS tālvadības pultī (sk. C att.)

Norāde: infrasarkanā staru uztvērējs atrodas LED kontrolierī [1]. Optimālai uztveršanai vienmēr vēršiet IS tālvadības pultī [5] tieši uz LED kontrolieri [1]. IS tālvadības pults [5] darbības rādiuss ir apm. 6–8 m.

Norāde: pirms IS tālvadības pults [5] pirmreizējās lietošanas izvelciet plastmasas sloksni no bateriju nodalījuma.

- Nodrošiniet, lai starp raidītāju un uztvērēju nebūtu šķēršļu.
- IS tālvadība [5] ir sadalīta divās daļās A un B. Izmantojot augšējo daļu A, var regulēt RGB LED diodes un, izmantojot apakšējo daļu B, var regulēt baltās LED diodes. Lai attiecīgi ieslēgtu gaismas, nospiediet daļas A ☺ taustiņu vai daļas B ON taustiņu.

Norāde: abu daļu A un B gaismas nevar lietot vienlaikus. Vispirms izslēdziet daļas A vai B ieslēgtās gaismas, pirms ieslēdzat attiecīgi otrās daļas gaismas.

- Nospiediet daļas A ☺ taustiņu vai daļas B OFF taustiņu, lai izslēgtu gaismas.

● Gaismas efektu vadība, izmantojot IS tālvadības pultī (sk. C att.)


Tālvadības daļas A funkcijas (RGB LED diodes):

Statiskie krāsu izvēles taustiņi




Izmantojot šos taustiņus, varat vadīt visas LED joslas [2] krāsu attēlojumu. Sakarā ar gaismu programmas taustiņiem var definēt lielāko daļu gaismu programmu krāsu izvēli.

Gaismu programmas taustiņi

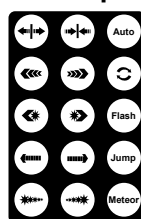

LED joslai [2] ir 14 dažādas gaismu programmas. Šim nolūkam izmantojot krāsu izvēles taustiņu sākotnējo izvēli, definē šo gaismu programmu krāsu daudzveidību. Programma "Auto" ir izņemta no šīs krāsu sākotnējās izvēles.

RGB LED diožu parametru taustiņi

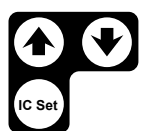

Izmantojot bultiņtaustiņus, statiskajā krāsu režīmā varat ietekmēt LED joslas [2] spilgtumu. Krāsu programmu izpildes laikā varat ar bultiņtaustiņiem izmainīt programmas izpildes ātrumu.

Izmantojot IC iestatīšanas taustiņu, varat ietekmēt

LED joslas [2] degšanas diapazonu.

Tālvadības daļas B funkcijas (baltās LED diodes):

Parametru taustiņi

Šie taustiņi regulē LED joslas [2] spilgtumu un CCT (Correlated Color Temperature) baltajā LED režīmā.

☼+: spilgtums +

☼-: spilgtums -

: 2700 k/3000 k/5000 k/6500 k

: CCT +

: CCT -

: spilgtums 20%/40%/60%/80%

Taimera taustiņi

Ar šiem taustiņiem LED joslā  nepārtraukti deg noteiktu laiku un tad izslēdzas. LED joslā  vienreiz iemirgojas, lai parādītu, ka ir aktivizēta taimera funkcija.

: pēc 30 min. izslēdzas

: pēc 1 st. izslēdzas

: pēc 2 st. izslēdzas

: pēc 4 st. izslēdzas

Gaismas režīma taustiņi

LED joslai  ir šādi 8 gaismas režīmi.

: atpūtas režīms

: lasīšanas režīms

: mazuļu režīms

: nakts režīms

: darba režīms

: spēlēšanas režīms

: dienas gaismas režīms

: mācīšanās režīms

Norāde: IS tālvadības pults  izslēgšanas taustiņš ir piemērots tikai īslaicīgai izslēgšanai.

- Lai pilnīgi izslēgtu izstrādājumu, atvienojiet iespraužamo barošanas bloku  no kontaktligzdas.

● Baterijas nomaiņa

Ja IS tālvadības pults  darbības rādīuss samazinās, ir jānomaina baterija .

- Šim nolūkam ar instrumentu (nav iekļauts piegādes komplektācijā) uzspiediet uz bateriju nodalījuma drošības aizturu  un turiet to nospiestu. Tad atbrīvojiet drošības fiksatoru , spiežot to ierīces virzienā. Izvelciet bateriju nodalījumu IS tālvadības pults  aizmugurē uz āru un izņemiet bateriju  (sk. D att.).
- Ievietojiet jauno bateriju, kā parādīts attēlā IS tālvadības pults  aizmugurē.

● Tīrīšana un kopšana

 BRĪDINĀJUMS! DZĪVĪBAS APDRAUDĒJUMS, KO RADA ELEKTRISKAIS TRIECIENS! Pirms darbu veikšanas ar izstrādājumu, atvienojiet to no elektrotīkla. Lai to izdarītu, atvienojiet iespraužamo barošanas bloku  no kontaktligzdas.

- Tīrīšanai izmantojiet tikai sausu, bezplūksnu drānu.

● Utilizācija

Iepakojums ražots no videi draudzīgiem materiāliem, kurus varat izmantot vietējās atkritumu pārstrādes iestādēs.



Šķirojot atkritumus, ievērojiet marķējumus uz iepakojuma materiāliem, kas ir apzīmēti ar saīsinājumiem (a) un numuriem (b) ar šādu nozīmi: 1–7: plastmasas/20–22: papīrs un kartons/80–98: saistvielas.



Informāciju par nolietotā izstrādājuma utilizāciju varat saņemt savā novada vai pilsētas pašvaldībā.



Kad izstrādājums ir nolietots, vides aizsardzības nolūkā neizmetiet to sadzīves atkritumos, bet gan veiciet pienācīgu utilizāciju. Informāciju par atkritumu nodošanas vietām un to darbalaikiem varat saņemt savā pašvaldībā.

Bojātas vai izlietotas baterijas/akumulatori ir atkārtoti jāpārstrādā. Nododiet baterijas/akumulatorus un/vai izstrādājumu pieejamajās nodošanas iestādēs.



Kaitējums videi nepareizas bateriju/akumulatoru utilizācijas dēļ!

Baterijas/akumulatorus nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Tās var saturēt indīgus smagos metālus un ir jāpārstrādā kā bīstamiem atkritumiem. Smago metālu ķīmiskie simboli ir šādi: Cd = kadmījs, Hg = dzīvsudrabs, Pb = svins. Tādēļ nododiet izlietotas baterijas/akumulatorus pašvaldības atkritumu nodošanas vietā.

● **Garantija**

Izstrādājums bija izgatavots atbilstoši stingrām kvalitātes vadlīnijām un pirms piegādes rūpīgi pārbaudīts. Materiālu vai ražošanas defektu gadījumā jums attiecībā pret izstrādājuma pārdevēju ir likumīgas tiesības. Mūsu zemāk minētā garantija nekādā veidā neierobežo jūsu likumīgās tiesības.

Šim izstrādājumam tiek piešķirta 3 gadu garantija, sākot ar pirkuma izdarīšanas datumu. Garantijas termiņš sākas ar pirkuma izdarīšanas datumu. Uzglabājiet oriģinālo pirkuma čeku drošā vietā, jo tas ir nepieciešams kā pirkuma dokumentāls pierādījums.

Par visiem bojājumiem vai trūkumiem, kas jau eksistē uz pirkuma izdarīšanas brīdi, nekavējoties jāziņo pēc izstrādājuma izpakošanas.

Ja 3 gadu laikā, sākot ar pirkuma izdarīšanas datumu, izstrādājumam parādīsies kāds materiālu vai ražošanas defekts, mēs pēc savas izvēles izstrādājumu salabosim vai nomainīsim bez maksas. Garantijas laiks nepagarināsies uz notikušās garantijas prasības pamata. Tas attiecas arī uz aizvietotām un salabotām daļām.

Garantija zaudē spēku, ja izstrādājums bija bojāts vai nelietprātīgi lietots vai apkopots.

Garantija sedz materiālu un ražošanas defektus. Šī garantija neattiecas ne uz izstrādājuma daļām, kas ir pakļautas normālam nolietojumam, un līdz ar to ir uzskatāmas par nolietojuma daļām (piemēram, baterijas, akumulatori, šļūtenes, kārtidži), ne uz plīstošu daļu bojājumiem, piemēram, slēdzis vai stikla daļas.

● **Rīcība garantijas gadījumā**

Lai Jūsu prasība tiktu ātrāk apstrādāta, lūdzu, ievērojiet tālāk sniegtās norādes:

Jebkādu prasību apstrādei kā pirkuma apliecinājumu, lūdzu, uzglabājiet kases čeku un izstrādājuma numuru (IAN 487898_2504). Izstrādājuma numurs norādīts tipa plāksnītē, gravējumā, lietošanas instrukcijas titullapā (apakšā, kreisajā pusē) vai kā uzlīme iepakojuma aizmugurē vai apakšā.

Ja izstrādājums darbojas kļūdaini vai tam ir citi trūkumi, lūdzu, vispirms sazinieties ar tālāk norādīto servisa daļu pa tālruni vai e-pastu.

Pēc tam izstrādājumu, kam konstatēts defekts, varat nosūtīt bez maksas uz Jums norādīto servisa adresi, pievienojot pirkuma apliecinājumu (kases čeku) un norādi par attiecīgo defektu un tā rašanās laiku.

● **Serviss**

LV Serviss Latvijā

Tālr.: 8000 5808

E-pasts: owim@lidl.lv



OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model no.: HG13447
Version: 09/2025

Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus
Tilstand af information · Stan informacji · Informācijas
pobūdis · Info esitamise aeg · Informācija aktualizēta:
06/2025 · Ident.-No.: HG13447062025-2

IAN 487898_2504

