



Art-Nr.: 4-LD6744-1, 4-LD6744-2

LCD-FUNKWECKER



LCD-FUNKWECKER

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 456382_2401





DE|AT|CH Bedienungs- und Sicherheitshinweise 1

DE|AT|CH Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1
Einleitung	4
Bestimmungsgemäße Verwendung	4
Lieferumfang	5
Technische Daten	5
Angaben zu Batterie 1,5 V AAA LR03:	6
Erklärung der Signalwörter	7
Zeichenerklärung	8
Wichtige Sicherheitshinweise	12
Sicherheitshinweise für Benutzer	12
Sicherheitshinweise zum Display	13
Sicherheitshinweise zu der Batterie	14
Das Produkt nicht in Kleinkinderhände geben	17
Displaybeschreibung	18
Bedienfelderbeschreibung	20

Alarmanzeigepunkte	21
Das Produkt sicher aufstellen	22
Inbetriebnahme	23
Basismodus	24
Funkempfang	25
Empfangsstörung	25
Funkempfang neustarten	25
Funkempfang permanent ausschalten	26
Funkempfang anschalten	26
Licht	27
Tendenzen	27
Bedienung	28
Schnelleinstellung	28
Grundeinstellung	28
12-/24-Stunden-Zeitformat	29
Zeitzonenanpassung	30
Temperatureinheit einstellen °C/°F	31
Maximal- und Minimalwerte	31
Alarm	32
Alarme einstellen	32

Alarme aktivieren und deaktivieren	33
Alarmsignal ausschalten	34
Schlummerfunktion (SNOOZE)	34
Batteriestandsanzeige	35
Fehlerbehebung	35
Reinigungshinweis	35
Lagerung	36
Entsorgung	36
Entsorgung des Elektrogeräts	37
Entsorgung der Batterien	40
Vereinfachte EU-Konformitätserklärung	42
Garantie der digi-tech gmbh	43
Garantiebedingungen	43
Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche	44
Garantieumfang	44
Abwicklung im Garantiefall	45
Service	47
Lieferant	48

LCD-FUNKWECKER

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen LCD-Funkweckers (im Folgenden nur „Produkt“ oder „Gerät“ genannt). Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produktes mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche.
Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus. Bewahren Sie bitte die Verpackung und die Bedienungsanleitung für spätere Rückfragen auf.



Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist zur Zeitanzeige und zur Verwendung der beschriebenen Zusatzfunktionen geeignet. Jede andere Verwendung oder Veränderung des Produktes gilt als nicht bestimmungsgemäß. Das Produkt ist nur für den Innenbereich

geeignet. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.

Lieferumfang

Hinweis: Bitte überprüfen Sie nach dem Kauf den Lieferumfang. Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und nicht defekt sind. Sollte die Lieferung unvollständig und/oder Teile beschädigt sein, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich an die Serviceabteilung (siehe „Abwicklung im Garantiefall“).

1 x Wecker

2 x Batterien 1,5 V AAA LR03

1 x Kurzanleitung

Technische Daten

- DCF77-Funksignal, Frequenzband 77,5 kHz
- Messbereich/Temperatur: 0 - 50 °C
- Temperaturanzeige/Toleranz: +/- 1 °C
- Maße: ca. 80 x 81 x 33 mm

- Gewicht:
 - Modell 1 ca. 96 g (exkl. Batterie)
 - Modell 2 ca. 97 g (exkl. Batterie)
 - Betrieb mit 2 x 1,5 V AAA LR03/R03 Batterien
- — —** Kennzeichen für Gleichspannung

Angaben zu Batterie 1,5 V AAA LR03:

Erzeuger:	Zhongyin (Ningbo) Battery Co., Ltd
Ort der Erzeugung	128 Xingguang Road, Hi-Tech Park Ningbo, China
Kennzeichnung:	JYSD152.2024
Datum der Erzeugung:	Angabe siehe Batterieaufdruck
Gewicht:	12 g
Kapazität:	Angabe siehe Batterieaufdruck



Chemische Zusammensetzung:	Zink-Mangandioxid
In der Batterie enthaltene gefährlichen Stoffe:	keine
zu verwendendes Feuerlöschmittel:	jede Brandklasse (keine Einschränkung)
kritische Rohstoffe:	Mangan, Graphit, Nickel

Erklärung der Signalwörter

 WARNUNG!	Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.
--	---

 VORSICHT!	<p>Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.</p>
ACHTUNG:	<p>Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.</p>
Hinweis:	<p>Dieses Signalwort wird für zusätzliche Informationen verwendet.</p>

Zeichenerklärung

	<p>Bei unsachgemäßem Gebrauch der Batterien/Akkus besteht Explosions- und Auslaufgefahr der Batterieflüssigkeit.</p>
---	--

	<p>Alkaline-Batterie inklusive</p>
	<p>Batterie: 2 x 1,5 V AAA R03/LR03</p>
	<p>— +</p>
	<p>— — — Kennzeichen für Gleichspannung</p>
	<p>Lesen Sie die Bedienungsanleitung!</p>
	<p>Mit der CE-Kennzeichnung erklärt die digitech gmbh die Konformität mit den zutreffenden EU-Richtlinien.</p>

	DCF77-Funksignal, Frequenzband 77,5 kHz
	Batterien stets außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
	Batterien nicht ins Feuer werfen oder mit Feuer in Verbindung bringen.
	Batterien müssen immer richtig eingesetzt werden.
	Batterien nicht deformieren oder beschädigen.
	Batterien nicht öffnen oder demontieren.

	Batterien unterschiedlicher Marken und Typen nicht miteinander mischen.
	Neue und gebrauchte Batterien nicht miteinander mischen.
	Batterien nicht aufladen.
	Batterien vor Feuchtigkeit schützen und von Flüssigkeiten fernhalten.
	Batterien nicht kurzschließen.
	Batterien immer richtig einlegen.



Schutzhandschuhe tragen!

Wichtige Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise für Benutzer



WARNUNG! Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!

Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Produkt kann von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. **Kinder** dürfen nicht mit dem Produkt

spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von **Kindern** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug. **Kinder** können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist.
- Setzen Sie das Produkt keiner Feuchtigkeit aus.
- Verwenden Sie das Produkt nur im Innenbereich.
- Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Verbraucher gewartet werden können.

Sicherheitshinweise zum Display



WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Üben Sie keinen Druck auf das Display aus und halten Sie spitze Gegenstände vom Display fern.

- Tragen Sie bei gebrochenem Display Handschuhe beim Einsammeln der einzelnen Teile.
- Wischen Sie bei Hautkontakt mit Displayflüssigkeit diese mit einem sauberen Tuch ab und spülen Sie die Haut mit reichlich Wasser nach. Kontaktieren Sie gegebenenfalls einen Arzt.



nenfalls einen Arzt.

- Spülen Sie bei Augenkontakt mit Displayflüssigkeit das Auge mit reichlich Wasser aus. Kontaktieren Sie sofort einen Arzt.
- Beim Verschlucken von Displayflüssigkeit spülen Sie die Mundhöhle mit Wasser und trinken anschließend reichlich Wasser. Kontaktieren Sie sofort einen Arzt.

Sicherheitshinweise zu der Batterie



WARNUNG! **Lebensgefahr!**

- Halten Sie Batterien/Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!
- Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien!
- Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf.
- Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte

- Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden!
- Schließen Sie Batterien/Akkus nicht kurz und/oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
 - Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
 - Setzen Sie Batterien/Akkus keiner mechanischen Belastung aus.

Risiko des Auslaufens von Batterien/Akkus



VORSICHT!



Verletzungsgefahr!

Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien/Akkus einwirken können, z. B. auf Heizkörpern/durch direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn Batterien/Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit

klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!

- Im Falle eines Auslaufens der Batterien/Akkus entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Entfernen Sie die Batterien/Akkus, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.

ACHTUNG: Risiko der Beschädigung des Produktes

- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp/Akkutyp!
- Setzen Sie Batterien/Akkus gemäß der Polaritätskennzeichnung (+) und (-) an Batterie/Akku und des Produkts ein.
- Reinigen Sie Kontakte an Batterie/Akku und im Batteriefach vor dem Einlegen mit einem trockenen, fusselfreien Tuch oder Wattestäbchen!
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien/Akkus umgehend aus dem Produkt.



RISIKO! Beschädigung des Produkts

- Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn dieses sichtbare

Schäden oder Defekte aufweist.

- Öffnen Sie das Gehäuse nicht und nehmen Sie keine Änderungen an dem Produkt vor. Überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an die angegebene Service-Adresse. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.

Das Produkt nicht in Kleinkinderhände geben



WARNUNG! GESUNDHEITS-/ LEBENSGEFAHR!

Dieses Produkt ist kein Kinderspielzeug!




WARNUNG! ERSTICKUNGS- GEFAHR!

- Das Produkt enthält Kleinteile, die verschluckt werden können und zu Verletzungen führen können.
- Lassen Sie Kleinkinder ab 5 Jahre niemals unbeaufsichtigt das Produkt benutzen. Kleinkinder können mögliche Gefahren nicht immer richtig erkennen.
- Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern.


- Es besteht Erstickungsgefahr!

Displaybeschreibung

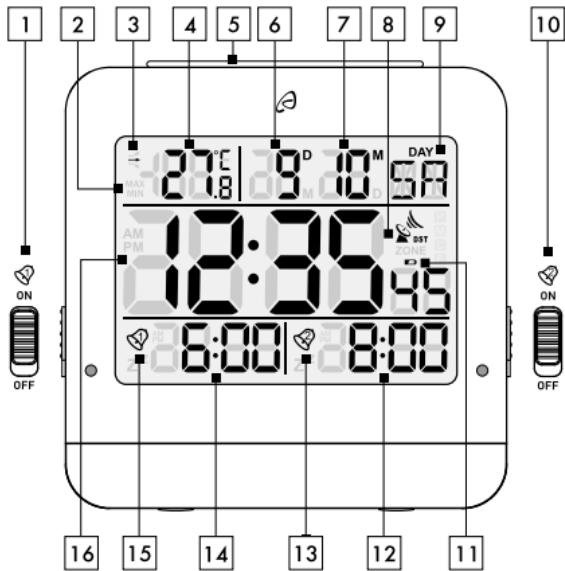

1	Alarm 1-ON/OFF-Schiebeschalter, seitlich
2	MAX-/MIN-Anzeige
3	Tendenz-Anzeige
4	Temperatur-Anzeige
5	SNOOZE/LIGHT-Taste
6	Tag (Monat)
7	Monat (Tag)
8	Funksymbol, Funkwellen, ZONE, DST
9	Wochentagsanzeige
10	Alarm 2-ON/OFF-Schiebeschalter, seitlich
11	Batteriestandsanzeige
12	Alarm 2-Anzeige
13	Alarmsymbol 2, Snooze-Anzeige
14	Alarm 1-Anzeige
15	Alarmsymbol 1, Snooze-Anzeige
16	Uhrzeit

Bedienfelderbeschreibung

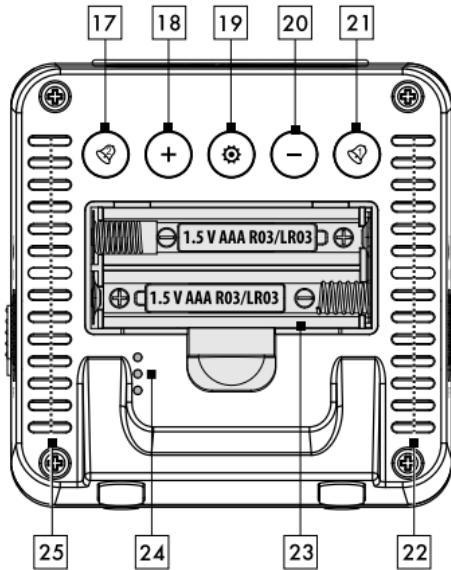

17	Alarm 2-Taste
18	Aufwärts-Taste
19	SET-Taste
20	Abwärts-Taste
21	Alarm 1-Taste
22	Lüftungsschlitz
23	Batteriefach
24	Lautsprecher/Buzzer
25	Lüftungsschlitz

Alarmanzeigepunkte



Das Produkt sicher aufstellen

Stellen Sie das Produkt auf eine feste, ebene Oberfläche. Es ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) ausgelegt. Schützen Sie empfindliche Oberflächen vor dem Aufstellen, da sonst Kratzer entstehen können. Achten Sie darauf, dass:

- das Produkt beim Betrieb nicht auf einem dicken Teppich oder Bett aufgestellt wird;
- keine direkten Wärmequellen (z. B. Heizungen) auf das Produkt wirken;
- kein direktes Sonnenlicht auf das Produkt trifft;
- der Kontakt mit Spritz- und Tropfwasser vermieden wird (stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z. B. Vasen, auf oder neben das Produkt);
- das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z. B. Lautsprechern) steht;
- keine Fremdkörper eindringen;
- Kerzen und andere offene Flammen zu jeder Zeit von

diesem Produkt ferngehalten werden müssen, um das Ausbreiten von Feuer zu verhindern.

Inbetriebnahme

Hinweis: Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Produkt. Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch sämtliche Schutzfolien. Prüfen Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich an den Service.

1. Öffnen Sie das Batteriefach des Produktes [23].
2. Legen Sie zwei 1,5 V AAA R03/LR03 Batterien **richtig** ein.
3. Schließen Sie das Batteriefach des Produktes [23].
Das Display leuchtet für ca. 3 Sekunden auf, es ertönt ein Signalton und das Produkt überprüft die Raumtemperatur. Danach blinkt das Funksymbol [8], das Produkt empfängt das DCF77-Funksignal. Dieser Vorgang kann 3-10 Minuten dauern. Ist der Funkempfang erfolgreich, erscheint das Funksymbol [8] permanent auf dem Display.

Wenn der Empfang des DCF77-Funksignals nach 10 Minuten erfolglos bleibt, erlischt das Funksymbol [8]. Stellen Sie die

Zeit manuell ein (siehe Grundeinstellung). Das Produkt wird um 04:00 Uhr und 05:00 Uhr einen neuen Empfangsversuch des DCF77-Funksignals starten und die Uhrzeit nach erfolgreichem Empfang des DCF77-Funksignals automatisch korrigieren.

Hinweis: Bitte bewegen Sie das Produkt während des Empfangs des DCF77-Funksignals nicht und drücken Sie keine Tasten.

Basismodus

Bei erfolgreichem Empfang des DCF77-Funksignals erscheint das Funksymbol **8** permanent und es stellen sich automatisch die korrekte Uhrzeit **16** im 24-Stundenformat, der Tag **6**, der Monat **7** und der Wochentag **9** ein. Während der Sommerzeit erscheint DST auf dem Display unter dem Funksymbol **8**.

Die Alarm 1-Anzeige **14** ist auf 6:00 Uhr voreingestellt.

Die Alarm 2-Anzeige **12** ist auf 7:30 Uhr voreingestellt.

Funkempfang

Empfangsstörung

Das DCF77-Funksignal wird aus der Nähe von Frankfurt am Main gesendet. Es kann bis zu ca. 2000 km im Radius um Frankfurt am Main empfangen werden. Allerdings gibt es einige Störquellen, die den Empfang des DCF77-Funksignals erheblich behindern können. Falls Ihr Produkt das DCF77-Funksignal nicht richtig empfängt, stellen Sie das Produkt an einem anderen Platz auf. Beachten Sie, dass es in der Nähe von Computer, Telefon, Radio und TV zu elektromagnetischen Strahlungen kommen kann, die den Empfang des DCF77-Funksignals stören können. Weitere Störquellen für den Empfang des DCF77-Funksignals können starke Gebäudedämmungen (metallische Bauelemente), hohe Berge oder atmosphärische Störungen sein. Ersetzen Sie ggf. die Batterien.

Funkempfang neustarten

Sie können den Empfang des DCF77-Funksignals neustarten, indem Sie in der Normalanzeige die Abwärts-Taste **20** für ca. 2 Sekunden gedrückt halten. Das Funksymbol **8** blinkt. Das Produkt startet den Empfang des DCF77-Funksignals.

Dieser Vorgang kann 3-10 Minuten dauern.

Funkempfang permanent ausschalten

- Um den Empfang des DCF77-Funksignals permanent auszuschalten, drücken und halten Sie in der Normalanzeige die Abwärts-Taste **20** und die SET-Taste **19** gemeinsam für ca. 2 Sekunden. Es sind nur noch die Funkwellen **8** zu sehen. Das Produkt empfängt nun kein DCF77-Funksignal mehr.

Funkempfang anschalten

- Wenn der Funkempfang ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie in der Normalanzeige die Abwärts-Taste **20** und die SET-Taste **19** gemeinsam für ca. 2 Sekunden, um den Empfang des DCF77-Funksignals anzuschalten. Das Funksymbol **8** erscheint permanent auf dem Display.
Das Produkt kann das DCF77-Funksignal wieder empfangen und wird zwischen 01:00 Uhr und 05:00 Uhr stündlich einen neuen Empfangsversuch des DCF77-Funksignals starten. Nach erfolgreichem Empfang des DCF77-Funksignals wird die Uhrzeit automatisch korri-

giert und das Funksymbol **8** erscheint permanent auf dem Display.

- Um den Empfang des DCF77-Funksignals sofort zu starten, drücken und halten Sie die Abwärts-Taste **20** für ca. 2 Sekunden. Das Produkt startet den Empfang des DCF77-Funksignals. Das Funksymbol **8** blinkt, das Produkt empfängt das DCF77-Funksignal. Dieser Vorgang kann 3-10 Minuten dauern.

Licht

Drücken Sie die SNOOZE/LIGHT-Taste **5**, um die Display-Kurzbeleuchtung vorübergehend zu aktivieren.

Tendenzen

Ihr Produkt zeigt Ihnen die errechnete Tendenz **3** der Temperatur **4** an.



Tendenz steigend



Tendenz gleich bleibend



Tendenz fallend

Bedienung

Schnelleinstellung

Bei der Einstellung von numerischen Werten können Sie durch Drücken und Halten der Aufwärts-Taste **18** oder der Abwärts-Taste **20** die Schnelleinstellung verwenden.

Hinweis: Wird während der manuellen Einstellung für ca. 20 Sekunden keine Taste betätigt, wird der Einstellmodus verlassen. Bereits getätigte Eingaben werden gespeichert.

Grundeinstellung

Sie können folgende Einstellungen vornehmen:
das 12-/24-Stundenformat, die Zeitzone, die Stunden, die Minuten, die Sekunden auf 00 setzen, das Jahr, den Monat, den Tag, die Sprache der Wochentage und die °C/°F-Einheit.

- Drücken und halten Sie in der Standardanzeige die SET-Taste **19**. Es blinkt 24 Hr und kann mit der Aufwärts-Taste **18** oder der Abwärts-Taste **20** (12 Hr/24 Hr) eingestellt werden.
- Drücken Sie die SET-Taste **19**, um die Einstellung zu bestätigen.



- Stellen Sie auf die gleiche Weise die Zeitzone (00 - (-)12), Stunden (0-24), Minuten (00-59), Sekunden auf 00 setzen, Jahr (2024), Monat (1-12), Tag (1-31), Sprache der Wochentage (EN-Englisch, GE-Deutsch, FR-Französisch, SP-Spanisch, IT-Italienisch, DU-Niederländisch, DA-Dänisch, RU-Russisch) und °C/°F-Einheit ein.
- Drücken Sie die SET-Taste **19**, um die Einstellung zu bestätigen und den Einstellmodus zu verlassen.

12-/24-Stunden-Zeitformat

- Drücken Sie 1 x lang die SET-Taste **19** in der Normalzeitanzeige. Es blinkt 24 Hr.
- Drücken Sie die Aufwärts-Taste **18** oder der Abwärts-Taste **20**, um zwischen der 12- oder 24-Stunden-Anzeige hin- und herzuwechseln.
- Drücken Sie die SET-Taste **19** so oft bis Sie wieder in der Normalzeitanzeige sind.

Hinweis: Das Produkt ist im 24-Stundenformat voreingestellt. Wählen Sie in den Grundeinstellungen das 12-Stundenformat. Es erscheint in der Zeit von 12:00 Uhr mittags bis 11:59 Uhr abends ein **PM** vor der Uhrzeit.

In der Zeit von 00:00 Uhr abends bis 11:59 Uhr mittags erscheint ein **AM** vor der Uhrzeit.

Während der Sommerzeit erscheint **DST**. Diese Anzeige steht nur zur Verfügung, wenn das DCF-Signal empfangen wird.

Zeitzonenanpassung

Befinden Sie sich in einem Land, in dem die aktuelle Uhrzeit trotz DCF77-Funksignal abweicht, nutzen Sie die Zeitzonenanpassung, um Ihr Produkt in einer anderen Zeitzone als der Standardeinstellung (UTC + 1 = Mitteleuropäische Zeit) zu verwenden. Stellen Sie die Differenz in Stunden (z. B. - 01) zur gewünschten Zeitzone ein.

- Drücken Sie 1 x lang und 1 x kurz die SET-Taste **19** in der Normalzeitanzeige. Die Zeitzone 00 blinkt und kann mit der Aufwärts-Taste **18** oder der Abwärts-Taste **20** eingestellt werden.
- Drücken Sie die SET-Taste **19** so oft bis Sie wieder in der Normalzeitanzeige sind.

Hinweis: Sie können sich im Wechsel die Zeitzonenzeit oder die Normalzeit anzeigen lassen, indem Sie in der Normal-

zeitanzeige die SET-Taste **19** kurz drücken.

- Das Produkt zeigt unter dem Funksymbol **8 ZONE** und die geänderte Uhrzeit (z. B. 1 Stunde weniger) an.

Temperatureinheit einstellen °C/°F

- Drücken Sie 1 x lang und 9 x kurz die SET-Taste **19** in der Normalzeitanzeige. Es blinkt °C.
- Drücken Sie die Aufwärts-Taste **18** oder die Abwärts-Taste **20**, um die Temperatur in Grad Celsius (°C) oder Grad Fahrenheit (°F) anzuzeigen.
- Drücken Sie 1 x die SET-Taste **19**, um Ihre Eingabe zu bestätigen und den Einstellmodus zu verlassen.
- Das Produkt zeigt die Temperatur in der eingestellten Einheit an.

Hinweis: Erscheint LL.L wird der Messbereich von 0 °C bis 50 °C (bzw. 32 °F bis 122 °F) unterschritten, bei Anzeige von HH.H wird er überschritten.

Maximal- und Minimalwerte

Die maximalen und minimalen Temperaturwerte werden ab dem Einlegen der Batterien erfasst und gespeichert.

- Drücken Sie kurz die Aufwärts-Taste **18**, um die maximalen Werte MAX **2** der Temperatur **4** anzuzeigen.
- Drücken Sie nochmals die Aufwärts-Taste **18**, um die minimalen Werte MIN **2** der Temperatur **4** anzuzeigen.
- Drücken Sie erneut die Aufwärts-Taste **18**, um wieder die aktuellen Temperaturwerte anzuzeigen.
- Maximal- und Minimalwerte löschen
- Drücken Sie kurz die Aufwärts-Taste **18**, um in den Maximal- und Minimalmodus zu gelangen.
- Drücken und halten Sie die Aufwärts-Taste **18** für ca. 2 Sekunden. Die Maximal- und Minimalwerte werden gelöscht und ab diesem Moment wieder aufgezeichnet.

Alarm

Ihr Produkt verfügt über zwei getrennt voneinander einstellbare Weckalarme.

Alarme einstellen

- Drücken und halten Sie in der Normaleinstellung die Alarm 1-Taste **21** oder die Alarm 2-Taste **17**. Es blin-

ken die Stunden und können mit der Aufwärts-Taste **18** oder der Abwärts-Taste **20** eingestellt werden.

- Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit Druck auf die Alarm 1-Taste **21** oder die Alarm 2-Taste **17**. Es blinken die Minuten und können mit der Aufwärts-Taste **18** oder der Abwärts-Taste **20** eingestellt werden.
- Drücken Sie die Alarm 1-Taste **21** oder die Alarm 2-Taste **17**, um Ihre Eingabe zu bestätigen und den Einstellmodus zu verlassen.

Alarme aktivieren und deaktivieren

- Schieben Sie den Alarm 1-ON/OFF-Schiebeschalter **1** oder den Alarm 2-ON/OFF-Schiebeschalter **10** auf ON, um den Alarm 1 oder/und den Alarm 2 zu aktivieren. Das entsprechende Alarmsymbol 1 **15** oder/ und das Alarmsymbol 2 **13** erscheint und zeigt an, dass der Alarm aktiviert ist. Und der jeweilige Alarmanzeigepunkt **26** wechselt seine Farbe auf grün.
- Schieben Sie den Alarm 1-ON/OFF-Schiebeschalter **1** oder den Alarm 2-ON/OFF-Schiebeschalter **10** auf OFF, um den Alarm 1 oder/und den Alarm 2 zu

deaktivieren. Das entsprechende Alarmsymbol 1 15 oder/und das Alarmsymbol 2 13 erlischt. Und der jeweilige Alarmanzeigepunkt 26 wechselt seine Farbe auf rot. Der Alarm ist deaktiviert.

Alarmsignal ausschalten

Das Alarmsignal steigert nach ca. 5 Sekunden 1 x den Ton und verändert 3 x alle 8 Sekunden die Lautstärke des Alarmsignals und schaltet nach ca. 3 Minuten ab.

- Drücken Sie eine beliebige Taste, außer der SNOOZE/LIGHT-Taste 5, um das Alarmsignal auszuschalten.

Die Alarmfunktion muss nicht wieder aktiviert werden.

Das Alarmsignal schaltet sich am nächsten Tag zur eingestellten Zeit automatisch wieder ein.

Schlummerfunktion (SNOOZE)

- Drücken Sie bei Ertönen des Alarmsignals die SNOOZE/LIGHT-Taste 5, um den Alarm vorübergehend zu deaktivieren. Im Display blinkt ZZ unter dem Alarmsymbol 1 15 oder dem Alarmsymbol 2 13. Nach 5 Minuten ertönt der Weckalarm erneut.
- Drücken Sie eine beliebige Taste außer der SNOOZE/

LIGHT-Taste **5**, um den Alarm abzustellen.

Batteriestandsanzeige

Wenn die Batterien zu schwach werden, um das Produkt in Betrieb zu halten, erscheint die Batteriestandsanzeige **11**. Die Batterien sollten schnellstmöglich ersetzt werden.

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Keine Anzeige	<ul style="list-style-type: none">Prüfen Sie die Batterien.
LLL/HHH-Anzeige	<ul style="list-style-type: none">Die Werte liegen außerhalb des Messbereichs.
Unkorrekte Anzeige	<ul style="list-style-type: none">Prüfen Sie die Batterien.Nehmen Sie das Produkt neu in Betrieb.

Reinigungshinweis

Unsachgemäße Reinigung kann das Produkt beschädigen. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberfläche beschädigen. Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, trockenen, fussel-freien Tuch, wie es z. B. zur Reinigung von Brillengläsern verwendet wird.

Lagerung

Wenn Sie das Produkt über eine längere Zeit nicht verwenden, entnehmen Sie die Batterien und bewahren Sie das Produkt, gereinigt und vor Sonnenlicht geschützt, an einem trockenen, kühlen Ort, bestenfalls in der Originalverpackung, auf.

Entsorgung

Das Produkt und die Verpackungsmaterialien sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produktes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpa-



ckungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung:

1-7: Kunststoffe

20-22: Papier und Pappe

80-98: Verbundstoffe.



Entsorgung des Elektrogeräts

Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt. Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Das Gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen

werden können. Elektro- und Elektronikgerätebesitzer aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von den Herstellern bzw. Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Sammelstellen abgeben. Die Abgabe von Altgeräten ist unentgeltlich. **Bitte geben Sie das Altgerät in Ihrer LIDL-Filiale zurück.** Rücknahmepflichtig sind Händler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte. Das Gleiche gilt für Lebensmittelhändler mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², sofern sie dauerhaft oder zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten. Ebenso rücknahmepflichtig sind Fernabsatzhändler mit einer Lagerfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte oder einer Gesamtlagerfläche von mindestens 800 m². Generell haben Vertreiber die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten. Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertreiber, wenn sie ein gleichwertiges

Neugerät mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeüberträger, Bildschirmgeräte und Großgeräte, die mindestens eine Außenkante mit einer Länge von mehr als 50 cm besitzen. Der Vertreiber hat den Verbraucher bei Abschluss des Kaufvertrags bezüglich einer entsprechenden Rückgabeabsicht zu befragen. Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings dürfen die Kantenlängen der jeweiligen Geräte 25 cm nicht überschreiten. Verbraucher sind dazu angehalten, Maßnahmen zur Abfallvermeidung zu ergreifen. In Bezug auf Elektro- und Elektronikgeräte sind das eine Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung. Entnehmen Sie die Batterie zerstörungsfrei vor der Entsor-



gung und entsorgen Sie diese getrennt (siehe Entsorgung der Batterien).

Entsorgung der Batterien

Dieses Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkumulatoren nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, diese am Ende der Lebensdauer unentgeltlich zu einer öffentlich-rechtlichen Sammelstelle oder bei den von Vertrieibern eingerichteten Sammelstellen zum Recycling abzugeben.



Batterien und Akkus, welche nicht vom Gerät fest umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, müssen getrennt und im entladenen Zustand der vorgesehenen Entsorgung zugeführt werden. Die Wiederverwertung und das Recycling von Altgeräten und Batterien ist ein wichtiger Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben.

Nachfolgend sind einige bewährte Methoden und Empfehlungen, um die Lebensdauer Ihrer Batterien und Akkus zu verlängern und ihre Wiederverwendung zu ermöglichen:

- Laden Sie Ihre Akkus richtig und vollständig, um ihre Lebensdauer zu maximieren. Entladen Sie sie gegebenenfalls vollständig mit einem geeigneten Ladegerät, bevor Sie sie wieder aufladen.
- Ziehen Sie die Möglichkeit in Betracht, wiederaufladbare Akkus zu verwenden. Diese können mehrmals wieder verwendet und aufgeladen werden, was die Menge an Batterieabfall reduziert.
- Benutzen Sie immer die richtige Art von Batterien für Ihre Geräte. Ein fehlerhafter Gebrauch kann die Lebensdauer der Batterien verkürzen und möglicherweise schädliche Auswirkungen haben.

Beachten Sie stets die Sicherheitsanweisungen beim Umgang mit Altbatterien. Bei lithiumhaltigen Altbatterien (Li = Lithium) besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die

ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -Akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußereren Kurzschläßen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Um einen Kurzschluss zu vermeiden, kleben Sie die Pole bzw. die Kontakte der Batterie vor der Entsorgung ab.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt digi-tech gmbh, dass der digitale LCD-Funkwecker 4-LD6744-1, 4-LD6744-2 den Richtlinien RoHS 2011/65/EU, der Richtlinie RED 2014/53/EU, Artikel 10 (8) und der Batterieverordnung 2023/1542/EU entspricht.



Ihre Bedienungsanleitung und Konformitätserklärung können Sie hier herunterladen:

www.digi-tech-gmbh.com/downloads

Dann klicken Sie auf die Lupe und geben Sie die Artikelnum-



mer 456382_2401 ein.

Garantie der digi-tech gmbh

Sie erhalten auf dieses Produkt **3** Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln bei diesem Produkt stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum bei diesem Produkt ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Produkt und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist. Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück.

Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schiebeschalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine



sachgemäße Benutzung des Produktes sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (456382_2401) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite.

- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgende Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.



Auf www.lidl-service.com können Sie diese Anleitung und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software herunterladen.



Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (456382_2401) Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

Service

Inter-Quartz GmbH, Valterweg 27A, 65817 Eppstein,
DEUTSCHLAND

E-Mail: support@inter-quartz.de
Telefon: +49 (0)6198 571825



00800 5515 6616



Lieferant

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die oben benannte Servicestelle.

digi-tech gmbh, Valterweg 27A, 65817 Eppstein,
DEUTSCHLAND



Herstellungsjahr: 2024

IAN 456382_2401, Art.-Nr.: 4-LD6744-1, 4-LD6744-2

CE

dt digi-tech
GERMANY
Valterweg 27A
65817 Eppstein
GERMANY



Stand der Informationen:
04/2024
Art.-Nr.: 4-LD6744-1, 4-LD6744-2

IAN 456382_2401

(DE)