

2-IN-1: HANDHELD & UPRIGHT VACUUM CLEANER 2-IN-1: BODEN- & HANDSTAUBSAUGER 2 EN 1 : ASPIRATEUR À MAIN ET ASPIRATEUR BALAI SHSS 18 B1

(GB) (IE)

2-IN-1: HANDHELD & UPRIGHT VACUUM CLEANER

Operating instructions

(FR) (BE)

2 EN 1 : ASPIRATEUR À MAIN ET ASPIRATEUR BALAI

Mode d'emploi

(CZ)

PODLAHOVÝ A RUČNÍ VYSAVAČ 2 V 1

Návod k obsluze

(SK)

2 V 1: TYČOVÝ A RUČNÝ VYSÁVAČ

Návod na obsluhu

(DK)

2IN1: GULV- OG HÅNDSTØVSUGER

Betjeningsvejledning

(HU)

2 AZ 1-BEN: PADLÓ- ÉS KÉZI PORSZÍVÓ

Használati utasítás

(DE) (AT) (CH)

2-IN-1: BODEN- & HANDSTAUBSAUGER

Bedienungsanleitung

(NL) (BE)

2-IN-1: VLOER- & HANDSTOFZUIGER

Gebruiksaanwijzing

(PL)

2 W 1: ODKURZACZ PODŁOGOWY I RĘCZNY

Instrukcja obsługi

(ES)

ASPIRADOR DE MANO Y SUELO 2 EN 1

Instrucciones de uso


(IT)

SCOPA ELETTRICA 2 IN 1




Istruzioni per l'uso

(DE) (FR) (BE) (CZ)
(NL) (PL) (SK)

IAN 437439_2304



GB/IE	Operating instructions	Page	1
DE/AT/CH	Bedienungsanleitung	Seite	15
FR/BE	Mode d'emploi	Page	29
NL/BE	Gebruiksaanwijzing	Pagina	45
CZ	Návod k obsluze	Strana	59
PL	Instrukcja obsługi	Strona	73
SK	Návod na obsluhu	Strana	87
ES	Instrucciones de uso	Página	101
DK	Betjeningsvejledning	Side	115
IT	Istruzioni per l'uso	Pagina	129
HU	Használati utasítás	Oldal	143

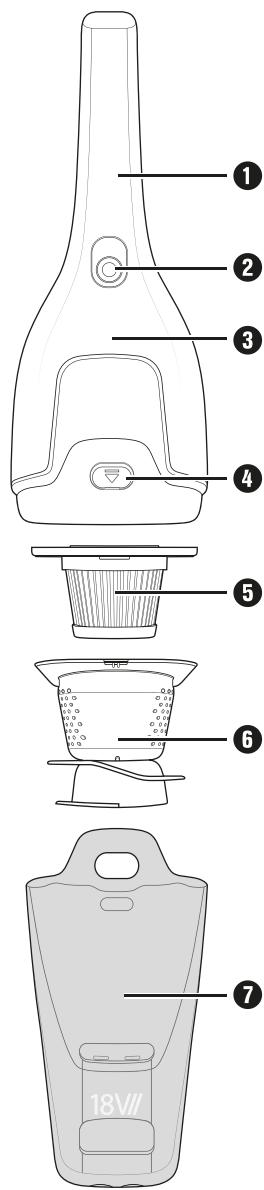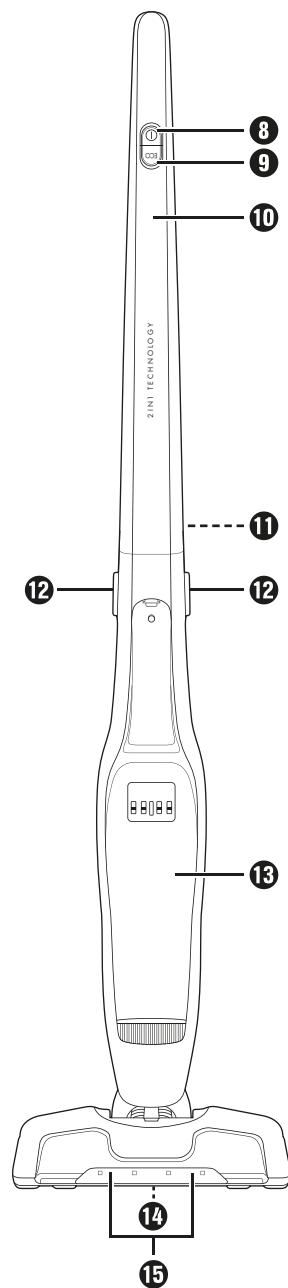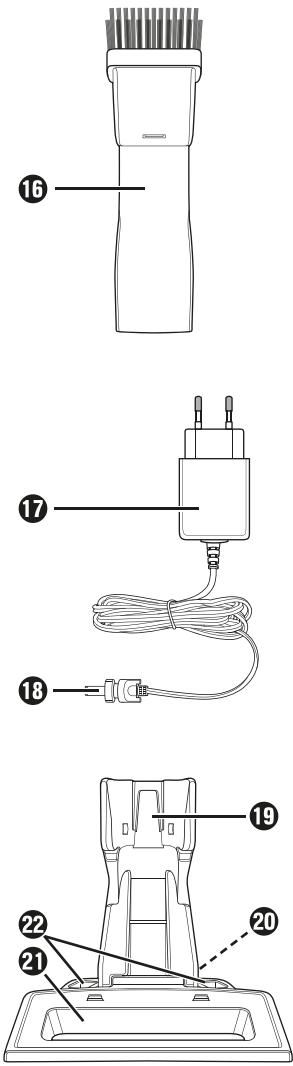A**B****C**

Contents

Introduction	2
Intended use	2
Package contents	2
Appliance description.....	2
Technical specifications.....	3
Warnings and symbols used	4
Safety information	4
Before first use	7
Charging the appliance	7
Assembly/disassembly	7
Fitting the handle rod	7
Connecting/removing the hand element to/from the handle rod	8
Operation	8
Using the hand element with the handle rod	8
Using the 2-in-1 crevice and brush attachment.....	9
Using the hand element	9
Cleaning and maintenance	9
Emptying the dirt container and cleaning the filter.....	9
Cleaning the appliance	10
Cleaning the rotary brush.....	10
Storage	10
Troubleshooting	11
Disposal.....	11
Disposal of the appliance	11
Disposal of the packaging	12
Kompernass Handels GmbH warranty	12
Service	13
Importer	13
Ordering replacement parts	13

Introduction

Congratulations on the purchase of your new appliance.

You have selected a high-quality product. The operating instructions are part of this product. They contain important information about safety, usage and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all operating and safety instructions.

Use the product only as described and for the specified range of applications. Please also pass these operating instructions on to any future owner.

Intended use

This appliance has been designed exclusively for vacuum cleaning dry surfaces and dry residues. This appliance is intended solely for use in private households. The appliance must not be used to vacuum people or animals. Any other usage or modification of the appliance is deemed to be improper and carries a significant risk of accidents. The manufacturer accepts no liability for damages caused by improper use or incorrect operation of the appliance. The appliance is not intended for commercial use.

Package contents

- 2-in-1 cordless handheld/floor vacuum cleaner
- 2-in-1 crevice and brush attachment
- Handle rod
- Cradle (with charging socket)
- Mains adapter
- Operating instructions

i NOTE

- ▶ Check the package for completeness and signs of visible damage.
- ▶ If the delivery is incomplete or damage has occurred as a result of defective packaging or during transport, contact the Service hotline (see section **Service**).

Appliance description

(See fold-out page for illustrations)

Figure A:

- ① Grip of the hand element
- ② On/Off switch ①/Charge indicator lamp
- ③ Hand element
- ④ Release button ▲ (dirt container)
- ⑤ EPA filter
- ⑥ Coarse filter
- ⑦ Dirt container

Figure B:

- ⑧ On/Off switch ①
- ⑨ ECO button
- ⑩ Handle rod
- ⑪ Screw (rear)
- ⑫ Release buttons
- ⑬ Hand element recess
- ⑭ Rotary brush
- ⑮ LED light

Figure C:

- ⑯ 2-in-1 crevice and brush attachment
- ⑰ Mains adapter
- ⑱ Barrel plug mains adapter
- ⑲ Cradle (with charging socket)
- ⑳ Charging socket (bottom)
- ㉑ Accessory compartment
- ㉒ Accessories holder

Technical specifications

Floor nozzle	
Rated power	5 W
Polarity	
Hand element	
Input voltage/current	22 V === / 0.5 A
Rated power	90 W
Polarity	
Rechargeable batteries	
Capacity	2,200 mAh
Rechargeable batteries	18 V === (5 x 3.6V lithium-ion batteries)
Operating time with full battery charge (depending on floor covering)	Level 1, normal mode: approx. 26 min. Level 2 (ECO mode): approx. 34 min.

Mains adapter	
Manufacturers	KOMPERNASS H. GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY Commercial register number: HRB 4598
Model	SHSS 18 B1-1
Input voltage	100–240 V ~
Input AC frequency	50/60 Hz
Output voltage	22.0 V ===
Output current	0.5 A
Output power	11.0 W
Average operating efficiency	83.9 %
Low load efficiency (10%)	77.3 %
No-load power consumption	0.08 W
Power consumption	0.4 A
Polarity	
Protection class	II /  (double insulation)
Efficiency class	6 

NOTE

- No user action is required to switch the product between 50 and 60 Hz. The product switches automatically to either 50 or 60 Hz.

Warnings and symbols used

The following warnings and symbols are used in these operating instructions, on the packaging and on the device (where applicable):

	DANGER! A warning with this symbol and the signal word "DANGER", indicates an imminently hazardous situation which will result in death or serious injury if not avoided.
	WARNING! A warning with this symbol and the signal word "WARNING", indicates a potentially hazardous situation which could result in death or serious injury if not avoided.
	CAUTION! A warning with this symbol and the signal word "CAUTION", indicates a potentially hazardous situation which could result in a minor or moderate injury if not avoided.
	ATTENTION! A warning with this symbol and the signal word "ATTENTION", indicates a potential situation which could result in property damage if not avoided.
	A note provides additional information which makes handling the device easier for you.
	DC current/voltage
	AC current/voltage

Safety information

DANGER! ELECTRIC SHOCK!

- ▶ Never use the handheld vacuum cleaner if the cable, plug or casing are damaged.
- ▶ To prevent accidents, have defective plugs and/or mains cables replaced immediately by an authorised specialist, our customer service or a similarly qualified person.
- ▶ Have all repairs carried out by a specialist workshop.
Under no circumstances should you open the appliance yourself.
Repairs that are not carried out by a specialist workshop could lead to physical injuries.
- ▶ Before charging the appliance, make sure that the mains voltage corresponds to the voltage indicated in the technical specifications for the mains adapter.
- ▶ Never touch the mains adapter or the appliance with wet or damp hands.

- Do not use the mains adapter with an extension cable; connect the mains adapter directly to a mains socket.



Do not charge or use the appliance outdoors.

The mains adapter is intended for indoor use only.

⚠ WARNING! RISK OF INJURY!

- Do not change any accessories while the appliance is switched on.
- Do not use the handheld vacuum cleaner for vacuuming up water or other liquids.
- Do not use the handheld vacuum for vacuuming up sharp objects or glass shards.
- Never vacuum up burning matches, glowing ashes or cigarette butts.
- Do not use the handheld vacuum for vacuuming up chemical products, stone dust, gypsum, cement or similar particles.
- This appliance is not suitable for use with inflammable and explosive substances or chemical and aggressive liquids.
- Always store the appliance indoors. To prevent accidents, keep the appliance in a dry location when not in use.
- Under extreme conditions, leaks in the battery cells may occur. In the event that battery fluid comes into contact with skin or eyes, the affected area must be rinsed off with water immediately. Contact a physician.
- This appliance may be used by children aged 8 years and above and by persons with limited physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, provided that they are under supervision or have been told how to use the appliance safely and are aware of the potential risks. Do not allow children to use the appliance as a toy. Cleaning and user maintenance tasks may not be carried out by children unless they are supervised.
- Use only accessories recommended by the manufacturer.
- The mains adapter must not be used for other purposes.
- Always grip the power plug to disconnect the appliance from the power supply.

- ▶ Always be sure to keep the hand vacuum away from heating elements, ovens or other heated appliances and surfaces.
- ▶ Always make certain that the ventilation slits are not obstructed. A blocked ventilation circuit can result in overheating and damage to the appliance.
- ▶ Take special care when using the hand vacuum on stairs. Risk of falling!
- ▶ This product contains rechargeable batteries. Do not throw the appliance into a fire and do not subject it to high temperatures. There is a risk of an explosion!
- ▶ Always remove the hand element from the handle rod before cleaning the rotary brush to avoid accidental starting of the rotary brush.

! ATTENTION! PROPERTY DAMAGE!

- ▶  The product is equipped or supplied with a lithium-ion battery. Do not throw the batteries into a fire and do not subject them to high temperatures. There is a risk of an explosion!
- ▶ Do not use the hand vacuum cleaner without the EPA filter inserted.
- ▶ Do not use the mains adapter for a different product and do not attempt to charge this appliance using a different mains adapter. Use only the mains adapter supplied with this appliance.
- ▶ The batteries in this appliance cannot be replaced.
- ▶ Never charge non-rechargeable batteries!

Before first use

- Remove all packaging materials and protective stickers from the appliance, especially the protective sticker on the contacts on the back of the hand element ③.
- Place the cradle ⑯ onto the stand until the cradle ⑯ clicks into place.

① NOTE

- The appliance batteries are not charged upon delivery. The batteries must be charged for 5–6 hours before using the appliance for the first time.

Charging the appliance

① NOTE

- Ensure that the appliance is switched off before starting to charge the batteries.
- To charge the appliance, connect the mains adapter ⑯ to a mains socket. Plug the barrel plug ⑯ into the charging socket ⑯ on the underside of the cradle ⑯. Feed the cable through the recess on the rear of the cradle ⑯ so that the cradle ⑯ is not resting on the cable.
- Place the handle rod with the attached hand element ③ onto the cradle ⑯. The charge indicator lamp ② lights up red. When the appliance is fully charged, the charge indicator lamp ② lights up blue.
- Do not recharge the batteries until the suction power of the appliance has become noticeably weaker.

① NOTE

- When the batteries are weak, the charge indicator lamp ② starts flashing blue. When this happens, the appliance can be operated for around 2 minutes.
- Once the batteries are completely discharged, the charge indicator lamp ② flashes red five times and the appliance switches off.

Assembly/disassembly

Fitting the handle rod

- 1) Loosen the screw ⑪ at the back of the handle rod ⑩ with a screwdriver in anticlockwise direction. Pull the screw ⑪ out of the screw hole on the handle rod ⑩.
- 2) Attach the handle rod ⑩ to the handle rod bracket of the appliance. Push the handle rod ⑩ all the way onto the handle rod bracket until it is firmly seated on the appliance. (Fig. 1).

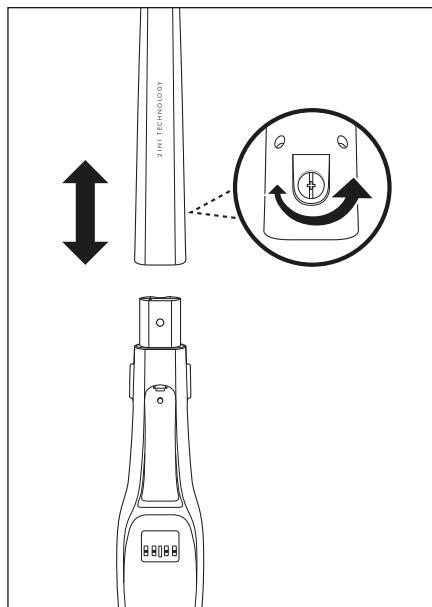


Fig. 1

- 3) Insert the screw ⑪ into the screw hole at the back of the handle rod ⑩. Tighten the screw ⑪ clockwise with a screwdriver (Fig. 1).

Connecting/removing the hand element to/from the handle rod

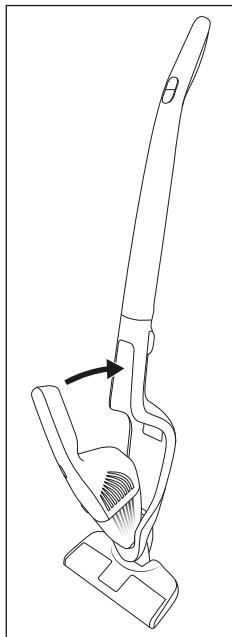


Fig. 2

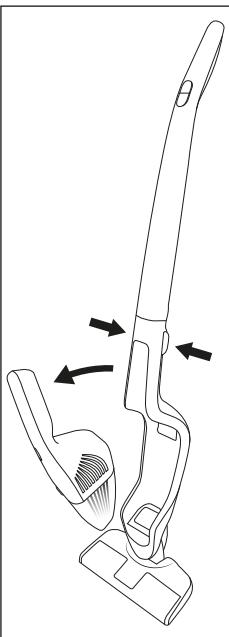


Fig. 3

- 1) To connect the hand element ③ to the handle rod ⑩, push the tip of the hand element ③ into the opening in the hand element recess ⑬.
- 2) Then press the grip ① of the hand element ③ into the handle rod ⑩ until the hand element ③ clicks firmly into place (Fig. 2).
- 3) To remove the hand element ③ from the handle rod ⑩, press both release buttons ⑫.
- 4) Then pull the hand element ③ upwards and forwards out of the hand element recess ⑬ (Fig. 3).

Operation

① ATTENTION!

- The suction opening must always be open and may not be blocked. Blockages lead to overheating and damage to the motor.
- Do not vacuum shag pile carpet with the floor nozzle. The rotary brush ⑭ can get caught in the carpet and jam!

① NOTE

- Make sure that the EPA filter ⑤ and the coarse filter ⑥ are always inserted before using the appliance.
- As soon as the suction power of the appliance begins to diminish noticeably and the charge indicator lamp ② flashes blue, connect the appliance to the mains adapter ⑯.

Using the hand element with the handle rod

- 1) Insert the hand element ③ into the hand element recess ⑬ as described in the section **Assembly/disassembly**.
- 2) Switch on the appliance using the On/Off switch ① ⑧. The charge indicator lamp ② lights up blue, the LED light ⑮ on the floor nozzle lights up and the rotary brush ⑭ starts rotating.

① NOTE

- Press the ECO button ⑨ to switch to the energy-saving ECO mode. The appliance now uses a lower suction power but can run for longer. Press the ECO button ⑨ again to work with full suction power.
- 3) Guide the floor nozzle over the area to be vacuumed. Hold the handle rod ⑩ so that the floor nozzle moves smoothly over the floor.
 - 4) Press the On/Off switch ① ⑧ when you have finished vacuuming. The rotary brush ⑭ stops and the charge indicator lamp ② as well as the LED light ⑮ switch off.

Using the 2-in-1 crevice and brush attachment

① NOTE

- Switch the appliance off before attaching or removing the 2-in-1 crevice and brush attachment ⑯.

The appliance's 2-in-1 crevice and brush attachment ⑯ has two different nozzles for different applications. Choose the appropriate nozzle depending on your needs:

Brush nozzle

Use the brush nozzle to clean soft and/or delicate surfaces.

Crevice nozzle

Use the crevice nozzle to clean narrow and hard to reach locations.

- Attach the 2-in-1 crevice and brush attachment ⑯ to the hand element ③.
- Alternatively, you can attach only the brush nozzle or only the crevice nozzle to the hand element ③.
- When you are done using it, pull the 2-in-1 crevice and brush attachment ⑯ or the single nozzle off the hand element ③.

Using the hand element

- 1) Remove the hand element ③ from the hand element recess ⑬ as described in the section **Assembly/disassembly**.
- 2) If necessary, attach the 2-in-1 crevice and brush attachment ⑯ to the hand element ③. Alternatively, you can attach only the brush nozzle or only the crevice nozzle to the hand element ③.
- 3) Press the On/Off switch ① ② on the hand element ③ to start vacuuming the desired areas. The charge indicator lamp ② lights up blue during operation.
- 4) When you are finished vacuuming, press the On/Off switch ① ② again. The charge indicator lamp ② switches off.

Cleaning and maintenance

⚠ WARNING!

- Always unplug the mains adapter ⑯ from the mains power socket. Pull the barrel plug ⑮ out of the charging socket ⑰ on the cradle ⑲ before cleaning the cradle ⑲.
- Always remove the hand element ③ from the hand element recess ⑬ on the handle rod ⑩ before cleaning
 - the hand element ③,
 - the handle rod ⑩, or
 - the rotary brush ⑭.

⚠ ATTENTION!

- Do not use abrasive or aggressive cleaning materials. They can damage the surface of the appliance!

① NOTE

- The LED light ⑮ is maintenance-free. The LEDs cannot be replaced!

Emptying the dirt container and cleaning the filter

① NOTE

- To achieve the best results, empty the dirt container ⑦ and clean the EPA filter ⑤ regularly.
- If you need a new EPA filter ⑤, please contact our customer service department (see section **Ordering replacement parts**).

- 1) To open the dirt container ⑦, remove the hand element ③ from the hand element recess ⑬.
- 2) Press the release button ▲ ④ and, at the same time, pull the dirt container ⑦ forwards and off.

- 3) Start by pulling the EPA filter **5** and then the coarse filter **6** out of the dirt container **7** (Fig. 4). Tap out both parts over a rubbish bin or similar. If necessary, you can rinse out the EPA filter **5** with fresh water. Allow it to air dry fully afterwards.

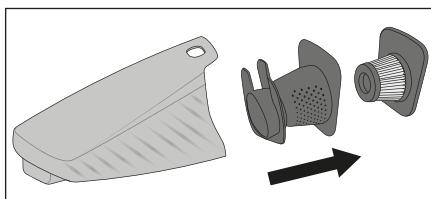


Fig. 4

- 4) Empty the dirt container **7** into the rubbish bin or similar.
- 5) First re-insert the coarse filter **6** and then the dry EPA filter **5**.
- 6) Replace the dirt container **7** onto the hand element **3** by first pushing the lower catch on the hand element **3** into the recess on the dirt container **7**. Then, press the upper part of the dirt container **7** onto the hand element **3** until the dirt container **7** clicks into place and sits firmly.

Cleaning the appliance

Wipe the appliance with a damp cloth. For stubborn dirt, add a little mild detergent to the cloth. Ensure that the appliance is completely dry before using it again.

Cleaning the rotary brush

The rotary brush **14** should be checked regularly for blockages; any hair, threads or dirt should be removed. Remove the rotary brush **14** as follows:

- 1) Turn the floor nozzle upside down.
- 2) Push the catch on the cover plate towards the  symbol and remove the cover plate (Fig. 5).
- 3) Remove the rotary brush **14**.

- 4) Remove any dirt (on both sides of the brush bristles) and clean the rotary brush **14**. To do this, take a damp cloth and wipe the individual bristle bundles from the inside to the outside.
- 5) To replace the rotary brush **14**, first push the broad end onto the drive shaft so that the rotary brush **14** hooks into place.
- 6) Then, push the other end into the mount so that the rotary brush **14** sits straight in the floor nozzle.
- 7) Reattach the cover plate until it clicks firmly into place. The cover plate locks automatically as the latch moves towards the  symbol (Fig. 5).

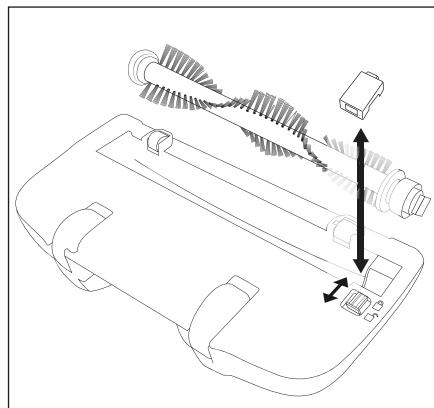


Fig. 5

Storage

- When you are not using the appliance, place it on the cradle **19**.
- Store the 2-in-1 crevice and brush attachment **16** in the accessory compartment **21**.
- Alternatively, you can put the brush nozzle and crevice nozzle into the accessories holder **22** individually or together.
- Store the appliance in a dust-free and dry location.

Troubleshooting

The appliance is not working.

- The battery is not charged.
- Charge the appliance (see section **Charging the appliance**).
- The appliance is defective.
- Contact the customer service department (see section **Service**).

The appliance is running but hardly sucking up any dirt.

- The battery is not sufficiently charged.
- Charge the appliance (see section **Charging the appliance**).
- The dirt container ⑦ is full.
- Empty the dirt container ⑦ (see section **Cleaning and maintenance**).
- The EPA filter ⑤ is blocked.
- Clean the EPA filter ⑤ (see section **Cleaning and maintenance**).

The appliance will not charge.

- The mains adapter ⑯ is not correctly connected to the charging socket ⑳ or the mains socket.
- Check the connections of the mains adapter ⑯.
- The mains adapter ⑯ is defective.
- Contact the customer service department (see section **Service**).

① NOTE

- The appliance is equipped with a temperature monitor to protect the batteries. At high ambient temperatures (in rare cases) the charging process may be interrupted or the appliance may switch off automatically:
 - The charge indicator lamp ② flashes red at one second intervals during charging. The charging process is interrupted and resumes automatically as soon as the temperature of the appliance has dropped.

- The appliance switches off automatically. The charge indicator lamp ② flashes red five times when you press the On/Off switch ① ⑧. Allow the appliance to cool for 20–30 minutes before switching it on again.

Disposal

Applies only to France:



The product, its packaging and the operating instructions are recyclable. They are subject to an extended manufacturer responsibility and will be collected separately.

Disposal of the appliance

The adjacent symbol of a crossed-out dustbin means that this appliance is subject to Directive 2012/19/EU. This directive states that this appliance may not be disposed of in the normal household waste at the end of its useful life, but must be taken to specially set-up collection locations, recycling depots or disposal companies.

The disposal is free of charge for the user. Protect the environment and dispose of this appliance properly.

If your old appliance has stored any personal data, you are responsible for deleting it yourself before returning it.

If it is possible to do so without destroying the old appliance, remove the old batteries or rechargeable batteries before returning the appliance for disposal and take them to a separate collection point.

In the case of permanently installed rechargeable batteries, you must indicate during disposal that the appliance contains a battery.

The integrated rechargeable battery in this appliance cannot be removed for disposal.




Your local community or municipal authorities can provide information on how to dispose of the worn-out product.

Disposal of the packaging



The packaging materials have been selected for their environmental friendliness and ease of disposal and are therefore recyclable. Dispose of packaging materials that are no longer needed in accordance with applicable local regulations.



Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner. Note the labelling on the packaging and separate the packaging material components for disposal, if necessary. The packaging material is labelled with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings:
1–7: plastics, 20–22: paper and cardboard, 80–98: composites.

Kompernass Handels GmbH warranty

Dear Customer,

This appliance has a 3-year warranty valid from the date of purchase. If this product has any faults, you, the buyer, have certain statutory rights. Your statutory rights are not restricted in any way by the warranty described below.

Warranty conditions

The warranty period starts on the date of purchase. Please keep your receipt in a safe place. This will be required as proof of purchase.

If any material or manufacturing fault occurs within three years of the date of purchase of the product, we will either repair or replace the product for you or refund the purchase price (at our discretion). This warranty service requires that you present the defective appliance and the proof of purchase (receipt) within the three-year warranty period, along with a brief written description of the fault and of when it occurred.

If the defect is covered by the warranty, your product will either be repaired or replaced by us. The repair or replacement of a product does not signify the beginning of a new warranty period.

Warranty period and statutory claims for defects

The warranty period is not prolonged by repairs effected under the warranty. This also applies to replaced and repaired components. Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to a fee.

Scope of the warranty

This appliance has been manufactured in accordance with strict quality guidelines and inspected meticulously prior to delivery.

The warranty covers material faults or production faults. The warranty does not extend to product parts subject to normal wear and tear or to fragile parts which could be considered as consumable parts such as switches, batteries or parts made of glass.

The warranty does not apply if the product has been damaged, improperly used or improperly maintained. The directions in the operating instructions for the product regarding proper use of the product are to be strictly followed. Uses and actions that are discouraged in the operating instructions or which are warned against must be avoided.

This product is intended solely for private use and not for commercial purposes. The warranty shall be deemed void in cases of misuse or improper handling, use of force and modifications / repairs which have not been carried out by one of our authorised Service centres.

Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

- Please have the till receipt and the item number (IAN) 437439_2304 available as proof of purchase.
- You will find the item number on the type plate on the product, an engraving on the product, on the front page of the operating instructions (below left) or on the sticker on the rear or bottom of the product.
- If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by **telephone** or by **e-mail**.
- You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.



You can download these instructions along with many other manuals, product videos and installation software at www.lidl-service.com.

This QR code will take you directly to the Lidl service page (www.lidl-service.com) where you can open your operating instructions by entering the item number (IAN) 437439_2304.

Service

GB Service Great Britain

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: kompernass@lidl.co.uk

IE Service Ireland

Tel.: 1800 101010

E-Mail: kompernass@lidl.ie

IAN 437439_2304

Importer

Please note that the following address is not the service address. Please use the service address provided in the operating instructions.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Ordering replacement parts

You can order replacement parts for this product on the internet at www.kompernass.com.



Scan this QR code with your smartphone or tablet.
You can use this QR code to navigate directly to our website (www.kompernass.com) where you can view and order the available spare parts.

NOTE

- If you have problems with your online order, you can contact our customer service centre by phone or email (see section **Service**).
- Please always quote the article number (e.g. 437439_2304) when ordering. You can find it on the title page of these operating instructions.
- Please note that online ordering of replacement parts is not possible for all countries.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	16
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	16
Lieferumfang	16
Gerätebeschreibung	16
Technische Daten	17
Verwendete Warnhinweise und Symbole	18
Sicherheitshinweise	18
Vor dem ersten Gebrauch	21
Gerät aufladen	21
Montage/Demontage	21
Stiel montieren	21
Handteil mit Stiel verbinden/vom Stiel lösen	22
Bedienen	22
Handteil mit Stiel verwenden	22
2-in-1 Fugen- und Bürstenaufsatzt verwenden	23
Handteil verwenden	23
Reinigung und Pflege	23
Schmutzbehälter leeren und Filter reinigen	23
Gerät reinigen	24
Bürstenrolle reinigen	24
Lagerung	24
Fehlerbehebung	25
Entsorgung	25
Gerät entsorgen	25
Verpackung entsorgen	26
Garantie der Kompernaß Handels GmbH	26
Service	27
Importeur	27
Ersatzteile bestellen	28

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes.

Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut.

Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät dient ausschließlich dem Saugen von trockenen Oberflächen bzw. trockenem Sauggut. Dieses Gerät ist ausschließlich für die Benutzung in privaten Haushalten bestimmt. Das Gerät darf nicht dazu verwendet werden Menschen oder Tiere abzusaugen. Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Lieferumfang

- 2-in-1 Akku-Hand- und Bodenstaubsauger
- 2-in-1 Fugen- und Bürstenaufsatzz
- Stiel
- Halterung (mit Ladebuchse)
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

i Hinweis

- Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel **Service**).

Gerätebeschreibung

(Abbildungen siehe Ausklappseite)

Abbildung A:

- ① Griff Handteil
- ② Ein-/Aus-Schalter ①/Ladekontrollleuchte
- ③ Handteil
- ④ Entriegelungstaste ▲ (Schmutzbehälter)
- ⑤ EPA-Filter
- ⑥ Grobfilter
- ⑦ Schmutzbehälter

Abbildung B:

- ⑧ Ein-/Aus-Schalter ①
- ⑨ ECO-Taste
- ⑩ Stiel
- ⑪ Schraube (hinten)
- ⑫ Entriegelungstasten
- ⑬ Handteilmulde
- ⑭ Bürstenrolle
- ⑮ LED-Beleuchtung

Abbildung C:

- ⑯ 2-in-1 Fugen- und Bürstenaufsatzz
- ⑰ Netzteil
- ⑱ Hohlstecker Netzteil
- ⑲ Halterung (mit Ladebuchse)
- ⑳ Ladebuchse (Unterseite)
- ㉑ Zubehörfach
- ㉒ Zubehörhalterung

Technische Daten

Bodendüse	
Nennleistung	5 W
Polarität	
Handteil	
Eingangsspannung/-strom	22 V ---/0,5 A
Nennleistung	90 W
Polarität	
Akkus	
Kapazität	2200 mAh
Akkus	18 V --- (5 x 3,6 V Lithium-Ionen-Akku)
Betriebszeit bei voller Akkuladung (abhängig vom Bodenbelag)	Stufe 1 (normaler Modus): ca. 26 Min. Stufe 2 (ECO-Modus): ca. 34 Min.

Netzteil	
Hersteller	KOMPERNASS H. GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY Handelsregisternummer: HRB 4598
Modell	SHSS 18 B1-1
Eingangsspannung	100-240 V ~
Eingangswechselstromfrequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	22,0 V ---
Ausgangsstrom	0,5 A
Ausgangsleistung	11,0 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	83,9 %
Effizienz bei geringer Last (10%)	77,3 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,08 W
Stromaufnahme	0,4 A
Polarität	
Schutzklasse	II/□ (Doppelisolierung)
Effizienzklasse	6 (VI)

i Hinweis

- Es ist keine Aktion seitens der Benutzer erforderlich, um das Produkt zwischen 50 und 60 Hz umzustellen. Das Produkt passt sich sowohl für 50 als auch für 60 Hz an.

Verwendete Warnhinweise und Symbole

In der vorliegenden Bedienungsanleitung, auf der Verpackung und dem Gerät werden folgende Warnhinweise und Symbole verwendet (falls zutreffend):

	GEFAHR! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „GEFAHR“ kennzeichnet eine unmittelbar bevorstehende Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.
	WARNUNG! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „WARNUNG“ kennzeichnet eine mögliche Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben könnte.
	VORSICHT! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „VORSICHT“ kennzeichnet eine mögliche Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben könnte.
	ACHTUNG! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „ACHTUNG“ kennzeichnet eine mögliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, einen Sachschaden zur Folge haben könnte.
	Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.
---	Gleichstrom/-spannung
~	Wechselstrom/-spannung

Sicherheitshinweise

GEFAHR! ELEKTRISCHER SCHLAG!

- ▶ Den Handstaubsauger niemals gebrauchen, wenn Kabel, Stecker oder Gehäuse beschädigt sind.
- ▶ Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel sofort von autorisiertem Fachpersonal, dem Kundenservice oder von einer ähnlich qualifizierten Person austauschen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- ▶ Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Öffnen Sie unter keinen Umständen selbst das Gerät. Eingriffe, die nicht durch einen Fachbetrieb vorgenommen wurden, können zu Verletzungen führen.
- ▶ Überzeugen Sie sich vor dem Laden des Gerätes, dass die in den technischen Daten des Netzteils verzeichnete Spannung der Netzspannung entspricht.

- ▶ Fassen Sie das Netzteil oder das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen an.
- ▶ Verwenden Sie das Netzteil nicht mit einem Verlängerungskabel, sondern verbinden Sie das Netzteil direkt mit einer Steckdose.



Laden bzw. verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.

Verwenden Sie das Netzteil nur in Innenräumen.

⚠ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ Wechseln Sie keine Zubehörteile aus, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- ▶ Benutzen Sie den Handstaubsauger nicht zum Aufsaugen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- ▶ Benutzen Sie den Handstaubsauger nicht zum Aufsaugen von spitzen Gegenständen oder Glasscherben.
- ▶ Niemals brennende Streichhölzer, glimmende Asche oder Zigarettenstummel aufsaugen.
- ▶ Gebrauchen Sie den Handstaubsauger nicht zum Aufsaugen von chemischen Produkten, Steinstaub, Gips, Zement oder anderen ähnlichen Partikeln.
- ▶ Das Gerät ist nicht für entflammbare und explosive Stoffe oder chemische und aggressive Flüssigkeiten geeignet.
- ▶ Lagern Sie das Gerät immer in geschlossenen Räumen. Um Unfälle zu verhindern, bewahren Sie das Gerät nach Gebrauch an einem trockenen Ort auf.
- ▶ Unter extremen Bedingungen können Leckagen an den Akkuzellen auftreten. Bei Kontakt der Flüssigkeit mit Haut oder Augen ist die betreffende Stelle sofort mit sauberem Wasser aus- bzw. abzuspülen. Suchen Sie einen Arzt auf.
- ▶ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

- ▶ Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- ▶ Verwenden Sie nur Zubehörteile, die vom Hersteller empfohlen werden.
- ▶ Das Netzteil darf nicht für andere Zwecke benutzt werden.
- ▶ Fassen Sie immer den Netzstecker an, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.
- ▶ Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie den Handstaubsauger nicht neben Heizkörpern, Backöfen oder anderen erhitzten Geräten oder Flächen abstellen.
- ▶ Achten Sie immer darauf, dass die Lüftungsschlitzte frei sind. Ein blockierter Luftkreislauf kann zur Überhitzung und Beschädigung des Gerätes führen.
- ▶ Üben Sie besondere Sorgfalt aus, wenn Sie den Handstaubsauger auf Treppen benutzen. Sturzgefahr!
- ▶ Dieses Produkt enthält wiederaufladbare Akkus. Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer und setzen Sie es nicht hohen Temperaturen aus. Es besteht Explosionsgefahr!
- ▶ Nehmen Sie vor dem Reinigen der Bürstenrolle immer das Handteil aus dem Stiel, um ein versehentliches Starten der Bürstenrolle zu vermeiden.

! ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- ▶  Das Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgerüstet bzw. liegt dem Produkt bei. Werfen Sie die Akkus nicht ins Feuer und setzen Sie sie nicht hohen Temperaturen aus. Es besteht Explosionsgefahr!
- ▶ Benutzen Sie den Handstaubsauger nicht ohne eingesetzten EPA-Filter.
- ▶ Benutzen Sie das Netzteil nicht für ein anderes Produkt und versuchen Sie nicht, dieses Gerät mittels eines anderen Netzteils aufzuladen. Verwenden Sie nur das mit diesem Gerät gelieferte Netzteil.
- ▶ Die Akkus in diesem Gerät können nicht ersetzt werden.
- ▶ Laden Sie niemals **nicht wiederaufladbare** Batterien auf!

Vor dem ersten Gebrauch

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Schutzaufkleber vom Gerät, insbesondere den Schutzaufkleber an den Kontakten auf der Rückseite des Handteils **3**.
- Stecken Sie die Halterung **19** auf den Ständer, so dass die Halterung **19** einrastet.

i Hinweis

- Das Gerät wird mit nicht geladenen Akkus geliefert. Vor dem ersten Gebrauch des Gerätes sind die Akkus zunächst für 5 bis 6 Stunden zu laden.

Gerät aufladen

i Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie mit dem Laden beginnen.
- Um das Gerät aufzuladen, verbinden Sie das Netzteil **17** mit einer Netzsteckdose. Stecken Sie den Hohlstecker **18** in die Ladebuchse **20** an der Unterseite der Halterung **19**. Führen Sie das Kabel durch die Aussparung an der Rückseite der Halterung **19**, so dass die Halterung **19** nicht auf dem Kabel steht.
- Stellen Sie den Stiel mit eingesetztem Handteil **3** auf die Halterung **19**. Die Ladekontrollleuchte **2** leuchtet rot. Wenn das Gerät aufgeladen ist, leuchtet die Ladekontrollleuchte **2** blau.
- Laden Sie die Akkus erst wieder auf, wenn die Saugleistung des Geräts spürbar schwächer wird.

i Hinweis

- Bei schwachen Akkus beginnt die Ladekontrollleuchte **2** blau zu blinken. In diesem Zustand kann das Gerät für etwa 2 weitere Minuten betrieben werden.
- Sind die Akkus vollständig erschöpft, blinkt die Ladekontrollleuchte **2** fünfmal rot auf und das Gerät schaltet sich ab.

Montage/Demontage

Stiel montieren

- 1) Lösen Sie die Schraube **11** hinten am Stiel **10** mit einem Schraubenzieher entgegen dem Uhrzeigersinn. Ziehen Sie die Schraube **11** aus der Schrauböffnung am Stiel **10**.
- 2) Stecken Sie den Stiel **10** auf die Stielhalterung am Gerät. Schieben Sie den Stiel **10** ganz auf die Stielhalterung, bis er fest auf dem Gerät sitzt. (Abb. 1).

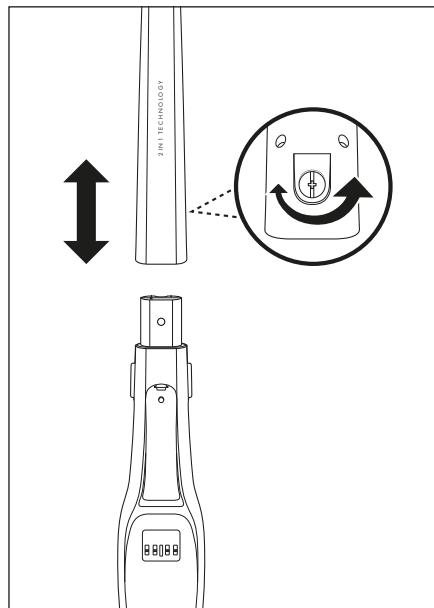


Abb. 1

- 3) Stecken Sie die Schraube **11** wieder in die Schrauböffnung hinten am Stiel **10**. Ziehen Sie die Schraube **11** mit einem Schraubenzieher im Uhrzeigersinn fest (Abb. 1).

Handteil mit Stiel verbinden/ vom Stiel lösen

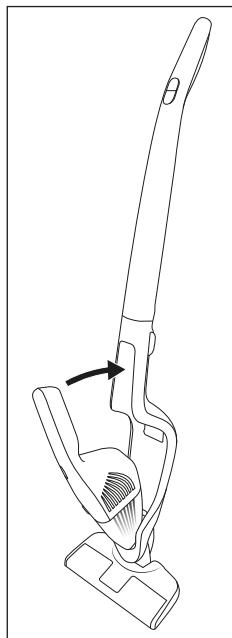


Abb. 2

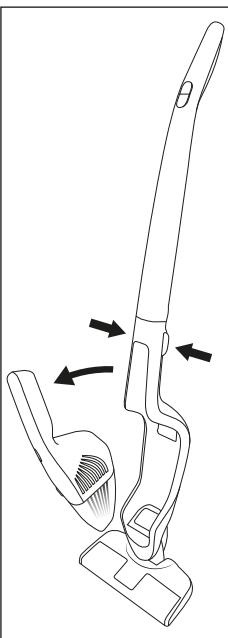


Abb. 3

- 1) Um das Handteil **3** mit dem Stiel **10** zu verbinden, schieben Sie die Spitze des Handteils **3** in die Aussparung der Handteilmulde **13**.
- 2) Drücken Sie dann den Griff **1** des Handteils **3** in den Stiel **10**, so dass das Handteil **3** einrastet und fest sitzt (Abb. 2).
- 3) Um das Handteil **3** vom Stiel **10** zu lösen, drücken Sie die beiden Entriegelungstasten **12**.
- 4) Ziehen Sie das Handteil **3** nach oben/vorne aus der Handteilmulde **13** (Abb. 3).

Bedienen

① ACHTUNG!

- Die Saugöffnung muss jederzeit frei und darf nicht verstopft sein. Verstopfungen führen zu Überhitzung und Beschädigung des Motors.
- Saugen Sie keine hochflorigen Teppiche mit der Bodendüse. Die Bürstenrolle **14** verfängt sich im Teppich und blockiert!

① Hinweis

- Achten Sie darauf, dass der EPA-Filter **5** und der Grobfilter **6** immer eingesetzt sind, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Sobald die Saugleistung spürbar nachlässt und die Ladekontrollleuchte **2** blau blinkt, verbinden Sie das Gerät wieder mit dem Netzteil **17**.

Handteil mit Stiel verwenden

- 1) Setzen Sie das Handteil **3** in die Handteilmulde **13** wie im Kapitel **Montage/Demontage** beschrieben.
- 2) Schalten Sie das Gerät am Ein-/Aus-Schalter **1** **8** ein. Die Ladekontrollleuchte **2** leuchtet blau, die LED-Beleuchtung **15** an der Bodendüse leuchtet auf und die Bürstenrolle **14** dreht sich.
- 3) **Hinweis**
 - Drücken Sie die ECO-Taste **9**, um in den energiesparenden ECO-Modus zu wechseln. Das Gerät saugt nun mit verringelter Saugkraft bei längerer Laufzeit.
 - Drücken Sie die ECO-Taste **9** erneut, um wieder mit voller Saugkraft zu arbeiten.
- 3) Fahren Sie mit der Bodendüse über die zu saugenden Stellen. Halten Sie den Stiel **10** dabei so, dass die Bodendüse flach über den Boden gleitet.
- 4) Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter **1** **8**, wenn Sie das Saugen beenden wollen. Die Bürstenrolle **14** stoppt, die Ladekontrollleuchte **2** und die LED-Beleuchtung **15** erlöschen.

2-in-1 Fugen- und Bürstenaufsatz verwenden

① Hinweis

- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den 2-in-1 Fugen- und Bürstenaufsatz ⑯ aufstecken oder abnehmen.

Der 2-in-1 Fugen- und Bürstenaufsatz ⑯ des Gerätes verfügt über zwei verschiedene Düsen für unterschiedliche Anwendungsbereiche. Wählen Sie, je nach Anforderung, die passende Düse aus:

Bürstdüse

Verwenden Sie die Bürstdüse, um weiche, empfindliche Oberflächen zu reinigen.

Fugendüse

Verwenden Sie die Fugendüse, um enge, schwer zu erreichende Stellen zu reinigen.

- Stecken Sie den 2-in-1 Fugen- und Bürstenaufsatz ⑯ auf das Handteil ③.
- Alternativ können Sie nur die Bürstdüse oder nur die Fugendüse auf das Handteil ③ stecken.
- Nach der Verwendung ziehen Sie den 2-in-1 Fugen- und Bürstenaufsatz ⑯ oder die einzelne Düse vom Handteil ③ ab.

Handteil verwenden

- 1) Lösen Sie das Handteil ③ aus der Handteilmulde ⑬ wie im Kapitel **Montage/Demontage** beschrieben.
- 2) Stecken Sie bei Bedarf den 2-in-1 Fugen- und Bürstenaufsatz ⑯ auf das Handteil ③. Alternativ können Sie nur die Bürstdüse oder nur die Fugendüse auf das Handteil ③ stecken.
- 3) Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter ① ② am Handteil ③ und saugen Sie die gewünschten Stellen. Die Ladekontrollleuchte ② leuchtet während des Betriebs blau.
- 4) Wenn Sie das Saugen beenden wollen, drücken Sie noch einmal den Ein-/Aus-Schalter ① ②. Die Ladekontrollleuchte ② erlischt.

Reinigung und Pflege

⚠ WARNUNG!

- Ziehen Sie immer das Netzteil ⑦ aus der Netzsteckdose. Lösen Sie den Hohlstecker ⑯ aus der Ladebuchse ⑳ an der Halterung ⑲, bevor Sie die Halterung ⑲ reinigen.
- Nehmen Sie das Handteil ③ immer aus der Handteilmulde ⑬ am Stiel ⑩, bevor Sie
 - das Handteil ③,
 - den Stiel ⑩ oder
 - die Bürstenrolle ⑭
 reinigen.

① ACHTUNG!

- Verwenden Sie keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel. Diese können die Oberfläche beschädigen!

① Hinweis

- Die LED-Beleuchtung ⑮ ist wartungsfrei. Die LEDs können nicht ausgetauscht werden.

Schmutzbehälter leeren und Filter reinigen

① Hinweis

- Um beste Ergebnisse zu erzielen, leeren Sie den Schmutzbehälter ⑦ und reinigen Sie den EPA-Filter ⑤ regelmäßig.
 - Falls Sie einen neuen EPA-Filter ⑤ benötigen, wenden Sie sich an unseren Service (siehe Kapitel **Ersatzteile bestellen**).
- 1) Um den Schmutzbehälter ⑦ zu öffnen, nehmen Sie das Handteil ③ aus der Handteilmulde ⑬.
 - 2) Drücken Sie die Entriegelungstaste ▲ ④ und ziehen Sie gleichzeitig den Schmutzbehälter ⑦ nach vorne ab.

- 3) Ziehen Sie zunächst den EPA-Filter **5** und dann den Grobfilter **6** aus dem Schmutzbehälter **7** heraus (Abb. 4). Klopfen Sie beide Teile über einem Müllheimer o. Ä. aus. Bei Bedarf können Sie den EPA-Filter **5** mit klarem Wasser abspülen. Lassen Sie ihn anschließend an der Luft vollständig trocknen.

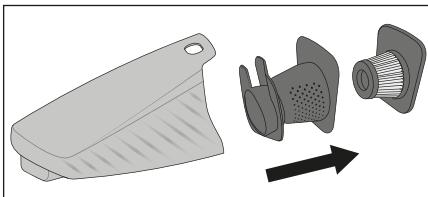


Abb. 4

- 4) Entleeren Sie den Schmutzbehälter **7** über einer Mülltonne o.Ä.
- 5) Setzen Sie erst den Grobfilter **6** und dann den trockenen EPA-Filter **5** wieder ein.
- 6) Setzen Sie den Schmutzbehälter **7** wieder auf das Handteil **3**, indem Sie die untere Arretierung am Handteil **3** zuerst in die Aussparung am Schmutzbehälter **7** schieben. Schieben Sie dann den oberen Teil des Schmutzbehälters **7** auf das Handteil **3**, bis der Schmutzbehälter **7** einrastet und fest sitzt.

Gerät reinigen

Wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch ab. Bei harthäckigen Verschmutzungen geben Sie ein mildes Spülmittel auf das Tuch. Achten Sie darauf, dass das Gerät vor der erneuten Benutzung wieder vollständig trocken ist.

Bürstenrolle reinigen

Die Bürstenrolle **14** sollte regelmäßig auf Blockierungen kontrolliert und von aufgenommenen Haaren, Fransen oder Schmutz befreit werden.

Bauen Sie die Bürstenrolle **14** dazu aus:

- 1) Drehen Sie die Bodendüse um.
- 2) Schieben Sie die Verriegelung an der Abdeckplatte Richtung -Symbol und nehmen Sie die Abdeckplatte ab (Abb. 5).

- 3) Nehmen Sie die Bürstenrolle **14** aus der Bodendüse.
- 4) Entfernen Sie Verschmutzungen (auf beiden Seiten der Borsten) und säubern Sie die Bürstenrolle **14**. Nehmen Sie dafür ein feuchtes Tuch und wischen von innen nach außen die einzelnen Borstenbündel ab.
- 5) Um die Bürstenrolle **14** wieder einzusetzen, schieben Sie zuerst das breite Ende auf die Antriebswelle, so dass die Bürstenrolle **14** dort eingehakt ist.
- 6) Dann schieben Sie das andere Ende in die Aufnahme, so dass die Bürstenrolle **14** gerade in der Bodendüse liegt.
- 7) Setzen Sie die Abdeckplatte wieder auf, bis die Abdeckplatte einrastet. Die Abdeckplatte verriegelt, indem sich die Verriegelung automatisch Richtung -Symbol schiebt (Abb. 5).

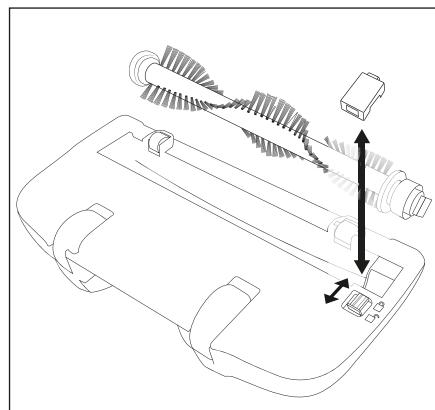


Abb. 5

Lagerung

- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, stellen Sie es auf die Halterung **19**.
- Legen Sie den 2-in-1 Fugen- und Bürstenaufsatz **16** in das Zubehörfach **21**.
- Alternativ können Sie die Bürstdüse und die Fugendüse einzeln oder zusammen in die Zubehörhalterung **22** stecken.
- Bewahren Sie das Gerät an einem staubfreien und trockenen Ort auf.

Fehlerbehebung

Das Gerät funktioniert nicht.

- Der Akku ist nicht aufgeladen.
- Laden Sie das Gerät auf (siehe Kapitel **Gerät aufladen**).
- Das Gerät ist defekt.
- Wenden Sie sich an den Kundendienst (siehe Kapitel **Service**).

Das Gerät läuft, saugt aber kaum den Schmutz auf.

- Der Akku ist nicht ausreichend geladen.
- Laden Sie das Gerät auf (siehe Kapitel **Gerät aufladen**).
- Der Schmutzbehälter 7 ist voll.
- Leeren Sie den Schmutzbehälter 7 (siehe Kapitel **Reinigung und Pflege**).
- Der EPA-Filter 5 ist verstopft.
- Reinigen Sie den EPA-Filter 5 (siehe Kapitel **Reinigung und Pflege**).

Das Gerät lädt sich nicht auf.

- Das Netzteil 17 ist nicht korrekt mit der Ladebuchse 20 bzw. der Netzsteckdose verbunden.
- Kontrollieren Sie die Anschlüsse des Netzteils 17.
- Das Netzteil 17 ist defekt.
- Wenden Sie sich an den Kundendienst (siehe Kapitel **Service**).

(i) Hinweis

- Das Gerät ist mit einer Temperaturüberwachung zum Schutz der Akkus ausgestattet. Bei hohen Umgebungstemperaturen kann es in seltenen Fällen zur Unterbrechung des Ladevorgangs bzw. zu einer automatischen Abschaltung des Gerätes kommen:
 - Die Ladekontrollleuchte 2 blinkt während des Ladevorgangs im Abstand von einer Sekunde rot auf. Der Ladevorgang wird unterbrochen und automatisch wieder aufgenommen, sobald die Temperatur des Gerätes gesunken ist.

- Das Gerät schaltet sich automatisch aus. Die Ladekontrollleuchte 2 blinkt fünfmal rot auf, wenn Sie den Ein-/Aus-Schalter 1 8 drücken. Lassen Sie das Gerät für ca. 20-30 Minuten abkühlen, bevor Sie es erneut einschalten.

Entsorgung

Für Frankreich gilt:



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Das Produkt, die Verpackung und die Bedienungsanleitung sind recycelbar, unterliegen einer erweiterten Herstellererwartung und werden getrennt gesammelt.

Gerät entsorgen



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt.

Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen.

**Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.
Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.**

Für den deutschen Markt gilt:

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Lebensmittelhändler, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind verpflichtet, bis zu drei Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. LIDL bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.

Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält.

Der fest eingebaute Akku dieses Gerätes kann zur Entsorgung nicht entfernt werden.



Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Verpackung entsorgen



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert.

Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung:
1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe.

Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produkteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungs- zwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN) 437439_2304 als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.

- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 437439_2304 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

Service

(DE) Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz / Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

(AT) Service Österreich

Tel.: 0820 201 222
E-Mail: kompernass@lidl.at

(CH) Service Schweiz

Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 437439_2304

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
DEUTSCHLAND
www.kompernass.com

Ersatzteile bestellen

Sie können Ersatzteile für dieses Produkt bequem im Internet unter **www.kompernass.com** dauerhaft nachbestellen.



Scannen Sie diesen QR-Code mit Ihrem Smartphone oder Tablet. Mit dem QR-Code gelangen Sie direkt auf unsere Webseite (**www.kompernass.com**) und können die für dieses Gerät verfügbaren Ersatzteile einsehen und bestellen.

ⓘ Hinweis

- ▶ Sollten Sie Probleme mit der Online-Bestellung haben, können Sie sich telefonisch oder per E-Mail an unser Servicecenter wenden (siehe Kapitel **Service**).
- ▶ Bitte geben Sie immer die Artikelnummer (z. B. **437439_2304**), die Sie dem Titelblatt dieser Bedienungsanleitung entnehmen können, bei Ihrer Bestellung mit an.
- ▶ Bitte beachten Sie, dass nicht für alle Lieferländer eine Online-Bestellung von Ersatzteilen möglich ist.

Table des matières

Introduction	30
Utilisation conforme à l'usage prévu	30
Matériel livré	30
Présentation de l'appareil	30
Caractéristiques techniques	31
Avertissements et symboles utilisés	32
Avertissements de sécurité	32
Avant la première utilisation	35
Charger l'appareil	35
Montage/démontage	35
Monter le manche	35
Assembler la partie portable avec le manche/la détacher du manche	36
Utilisation	36
Utilisation de la partie portable avec le manche	36
Utiliser le suceur plat et embout brosse 2 en 1	37
Utilisation de la partie portable	37
Nettoyage et entretien	37
Vider le bac à poussière et nettoyer le filtre	37
Nettoyage de l'appareil	38
Nettoyage du rouleau brosse	38
Entreposage	38
Dépannage	39
Recyclage	39
Recyclage de l'appareil	39
Recyclage de l'emballage	40
Garantie pour Kompernass Handels GmbH pour la France	40
Garantie pour Kompernass Handels GmbH pour la Belgique	42
Service après-vente	43
Importateur	43
Commander des pièces de rechange	43

Introduction

Toutes nos félicitations pour l'achat de votre nouvel appareil.

Vous venez ainsi d'opter pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des remarques importantes concernant la sécurité, l'utilisation et le recyclage. Avant d'utiliser le produit, veuillez vous familiariser avec toutes les consignes d'utilisation et avertissements de sécurité.

N'utilisez le produit que conformément aux descriptions et pour les domaines d'utilisation indiqués. Si vous cédez le produit à un tiers, remettez-lui également tous les documents.

Utilisation conforme à l'usage prévu

Cet appareil sert exclusivement à aspirer les surfaces sèches ou les poussières sèches. Cet appareil est exclusivement réservé à un usage domestique dans un cadre privé. L'appareil ne doit pas être utilisé sur d'autres personnes ou des animaux. Toute utilisation autre ou modification de l'appareil est considérée comme non conforme et s'accompagne de risques d'accident non négligeables. Le fabricant n'endosse aucune responsabilité pour l'utilisation non conforme ou incorrecte de l'appareil. L'appareil n'est pas destiné à un usage professionnel.

Matériel livré

- Aspirateur à main et de sol sans fil 2 en 1
- Suceur plat et embout brosse 2 en 1
- Manche
- Support (avec prise de chargement)
- Bloc d'alimentation
- Mode d'emploi

① REMARQUE

- Vérifiez si la livraison est complète et ne présente aucun dégât apparent.
- En cas de livraison incomplète ou de dommages résultant d'un emballage défectueux ou liés au transport, veuillez vous adresser à la hotline du service après-vente (voir le chapitre **Service après-vente**).

Présentation de l'appareil

(Figures : voir le volet dépliant)

Figure A :

- ① Poignée partie portable
- ② Interrupteur marche/arrêt ①/ voyant de contrôle de charge
- ③ Partie portable
- ④ Touche de déverrouillage ▲ (bac à poussière)
- ⑤ Filtre EPA
- ⑥ Filtre grossier
- ⑦ Bac à poussière

Figure B :

- ⑧ Interrupteur marche/arrêt ①
- ⑨ Touche ECO
- ⑩ Manche
- ⑪ Vis (arrière)
- ⑫ Touches de déverrouillage
- ⑬ Cavité pour la partie portable
- ⑭ Rouleau brosse
- ⑮ Éclairage LED

Figure C :

- ⑯ Suceur plat et embout brosse 2 en 1
- ⑰ Bloc d'alimentation
- ⑱ Fiche creuse bloc d'alimentation
- ⑲ Support (avec prise de chargement)
- ⑳ Prise de chargement (dessous)
- ㉑ Compartiment pour accessoires
- ㉒ Porte-accessoires

Caractéristiques techniques

Buse de sol	
Puissance nominale	5 W
Polarité	
Partie portable	
Tension d'entrée/ courant d'entrée	22 V === / 0,5 A
Puissance nominale	90 W
Polarité	
Batteries	
Capacité	2200 mAh
Batteries	18 V === (Batterie lithium-ions 5 x 3,6 V)
Autonomie avec les batteries entiè- rement chargées (en fonction du revêtement de sol)	Niveau 1 (mode normal) : env. 26 min. Niveau 2 (mode ECO) : env. 34 min.

Bloc d'alimentation	
Fabricant	KOMPERNASS H. GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY Numéro RCS : HRB 4598
Modèle	SHSS 18 B1-1
Tension d'entrée	100 – 240 V ~
Fréquence du courant alternatif d'entrée	50/60 Hz
Tension de sortie	22,0 V ===
Courant de sortie	0,5 A
Puissance de sortie	11,0 W
Rendement moyen en service	83,9 %
Rendement à faible charge (10 %)	77,3 %
Puissance absorbée hors charge	0,08 W
Courant absorbé	0,4 A
Polarité	
Classe de protection	II / □ (Double isolation)
Classe d'efficacité	6

REMARQUE

- Aucune action de la part de l'utilisateur n'est nécessaire pour passer le produit de 50 à 60 Hz. Le produit s'adapte aussi bien à 50 qu'à 60 Hz.

Avertissements et symboles utilisés

Les avertissements et symboles suivants (si pertinents) sont utilisés dans le présent mode d'emploi, sur l'emballage et l'appareil :

	DANGER ! Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention "DANGER" désigne une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, a pour conséquence d'entraîner la mort ou une blessure grave.
	AVERTISSEMENT ! Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention "AVERTISSEMENT" désigne une situation possiblement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou une blessure grave.
	PRUDENCE ! Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention "PRUDENCE" annonce une situation possiblement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait occasionner une blessure légère ou modérée.
	ATTENTION ! Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention "ATTENTION" annonce une situation susceptible d'occasionner des dégâts matériels si elle n'est pas évitée.
	Une remarque comporte des informations supplémentaires facilitant la manipulation de l'appareil.
	Courant/tension continu(e)
	Courant/tension alternatif(ive)

Avertissements de sécurité

Danger ! Électrocution !

- ▶ Ne jamais utiliser l'aspirateur à main avec le cordon, la fiche ou le boîtier endommagé(e).
- ▶ Faites immédiatement remplacer une fiche secteur ou un cordon d'alimentation endommagé(e) par des spécialistes agréés, le service après-vente ou par une autre personne qualifiée pour éviter tous risques.
- ▶ Confiez les réparations uniquement à un atelier spécialisé.
N'ouvrez en aucun cas l'appareil vous-même. Toutes les interventions qui ne sont pas réalisées par une entreprise spécialisée peuvent entraîner des blessures.
- ▶ Avant de recharger l'appareil, assurez-vous que la tension indiquée dans les caractéristiques techniques du bloc d'alimentation correspond à la tension du secteur.
- ▶ Ne manipulez pas le bloc d'alimentation ou l'appareil les mains humides ou mouillées.

- N'utilisez pas le bloc d'alimentation avec une rallonge mais branchez-le directement dans une prise de courant.



Ne pas charger ou utiliser cet appareil à l'extérieur.

Utilisez le bloc d'alimentation uniquement à l'intérieur.

⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURES !

- Ne remplacez pas d'accessoires alors que l'appareil est en service.
- N'utilisez pas l'aspirateur à main pour aspirer de l'eau ou d'autres liquides.
- N'utilisez pas l'aspirateur à main pour aspirer des objets pointus ou des tessons de verre.
- N'aspirez jamais des allumettes allumées, de la cendre incandescente ou des mégots de cigarette.
- N'utilisez pas l'aspirateur à main pour aspirer des produits chimiques, de la poussière de pierre, du plâtre, du ciment ou toute autre particule analogue.
- L'appareil n'est pas adapté aux substances inflammables et explosives ou aux liquides chimiques et agressifs.
- Entreposez toujours l'appareil dans des locaux fermés. Pour éviter les accidents, conservez l'appareil dans un endroit sec après utilisation.
- Si l'appareil est soumis à des contraintes extrêmes, des fuites peuvent se produire au niveau des batteries. En cas de contact du liquide avec la peau ou les yeux, nettoyez immédiatement la zone concernée à l'eau claire et rincez abondamment. Consultez ensuite un médecin.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou disposant de peu d'expérience et/ou de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient été initiés à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils en aient compris les dangers. Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil. Il est interdit aux enfants de nettoyer ou d'entretenir l'appareil sans surveillance.
- Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- Le bloc d'alimentation ne doit pas être utilisé à d'autres fins.

- ▶ Toujours saisir la fiche secteur pour débrancher l'appareil de l'alimentation électrique.
- ▶ Faire attention à ne pas poser l'aspirateur à main près de chauffages, fours ou d'autres appareils ou surfaces brûlants.
- ▶ Veillez à ce que les fentes d'aération soient toujours dégagées. Lorsque la circulation de l'air est gênée, l'appareil risque de surchauffer et d'être endommagé.
- ▶ Soyez particulièrement prudent en utilisant l'aspirateur à main dans des escaliers. Risque de chuter !
- ▶ Ce produit contient des batteries rechargeables. Ne jetez pas l'appareil dans le feu et ne l'exposez pas à des températures élevées. Risque d'explosion !
- ▶ Avant le nettoyage du rouleau brosse, retirez toujours la partie portable du manche pour éviter une mise en marche involontaire du rouleau brosse.

! ATTENTION ! RISQUE DE DÉGÂTS MATÉRIELS !

- ▶  Le produit est équipé ou fourni avec une batterie lithium-ions. Ne jetez pas les batteries au feu et ne les exposez pas à des températures élevées. Risque d'explosion !
- ▶ N'utilisez pas l'aspirateur à main sans avoir mis en place le filtre EPA.
- ▶ Ne pas utiliser le bloc d'alimentation avec un autre produit et ne pas essayer de charger cet appareil à l'aide d'un autre bloc d'alimentation. Utiliser exclusivement le bloc d'alimentation fourni avec cet appareil.
- ▶ Les batteries de cet appareil ne peuvent pas être remplacées.
- ▶ N'essayez jamais de recharger des piles non rechargeables !

Avant la première utilisation

- Éliminez tous les matériaux d'emballage et les autocollants de protection de l'appareil, en particulier l'autocollant de protection sur les contacts au dos de la partie portable **3**.
- Emmanchez le support **19** sur le montant afin que le support **19** s'enclenche.

i REMARQUE

- L'appareil est livré avec des batteries non chargées. Avant la première utilisation de l'appareil, il faut préalablement recharger les batteries pendant 5 à 6 heures.

Charger l'appareil

i REMARQUE

- Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de commencer le chargement.
- Pour recharger l'appareil, branchez le bloc d'alimentation **17** à une prise secteur. Introduisez la fiche creuse **18** dans la prise de charge **20** située sur le dessous du support **19**. Faites passer le câble par l'évidement au dos du support **19** de sorte que le support **19** ne se trouve pas sur le câble.
- Placez le manche avec la partie portable **3** insérée sur le support **19**. Le voyant de contrôle de charge **2** s'allume en rouge. Lorsque l'appareil est chargé, le voyant de contrôle de charge **2** s'allume en bleu.
- Ne rechargez les batteries qu'à partir du moment où la puissance d'aspiration de l'appareil faiblit sensiblement.

i REMARQUE

- Lorsque les batteries faiblissent, le voyant de contrôle de charge **2** se met à clignoter en bleu. Dans cet état, l'appareil peut continuer à être utilisé 2 minutes environ.
- Une fois les batteries entièrement vides, le voyant de contrôle de charge **2** clignote cinq fois en rouge puis l'appareil s'éteint.

Montage/démontage

Monter le manche

- 1) Dévissez la vis **11** à l'arrière sur le manche **10** avec un tournevis dans le sens antihoraire. Sortez la vis **11** de l'ouverture de vis sur le manche **10**.
- 2) Insérez le manche **10** sur le support du manche sur l'appareil. Glissez le manche **10** entièrement sur le support du manche, jusqu'à ce qu'il soit bien fixé sur l'appareil. (Fig. 1).

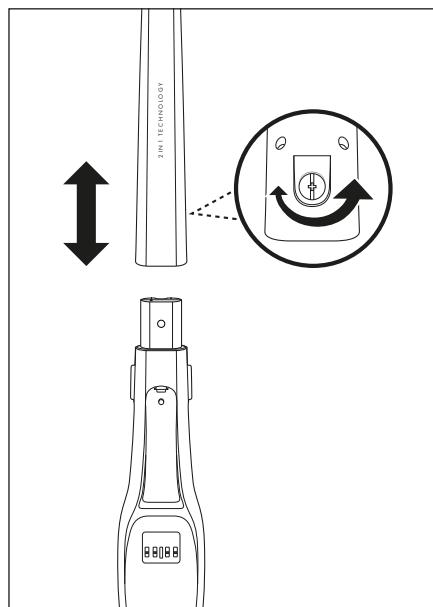


Fig. 1

- 3) Repositionnez la vis **11** dans l'ouverture de vis à l'arrière du manche **10**. Serrez la vis **11** dans le sens horaire avec un tournevis (fig. 1).

Assembler la partie portable avec le manche/la détacher du manche

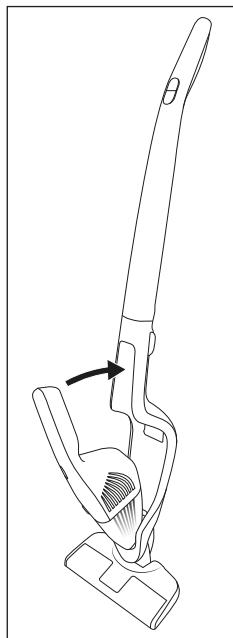


Fig. 2

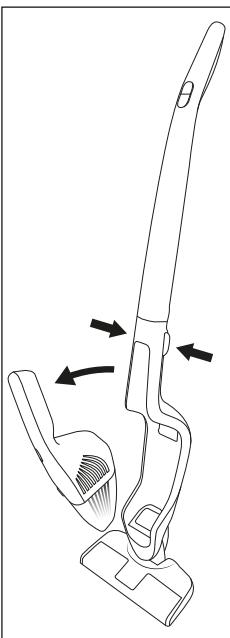


Fig. 3

- 1) Pour assembler la partie portable **③** avec le manche **⑩**, glissez la pointe de la partie portable **③** dans l'évidement de la cavité pour la partie portable **⑬**.
- 2) Poussez ensuite la poignée **①** de la partie portable **③** dans le manche **⑩** de manière à ce que la partie portable **③** s'enclenche et soit bien fixée (fig. 2).
- 3) Pour détacher la partie portable **③** du manche **⑩**, appuyez sur les deux touches de déverrouillage **⑫**.
- 4) Tirez la partie portable **③** vers le haut/l'avant de la cavité pour la partie portable **⑬** (fig. 3).

Utilisation

① ATTENTION !

- L'ouverture d'aspiration doit être toujours dégagée et ne pas être bouchée. Les obstructions font surchauffer le moteur et l'endommagent.
- Ne passez pas la buse de sol sur des tapis à poils hauts. Le rouleau brosse **⑭** accroche dans le tapis et se bloque !

① REMARQUE

- Assurez-vous que le filtre EPA **⑤** et le filtre grossier **⑥** soient toujours correctement placés avant d'utiliser l'appareil.
- Dès que la puissance d'aspiration faiblit sensiblement et que le voyant de contrôle de charge **②** clignote en bleu, connectez à nouveau l'appareil avec le bloc d'alimentation **⑯**.

Utilisation de la partie portable avec le manche

- 1) Placez la partie portable **③** dans la cavité pour la partie portable **⑬** comme décrit dans le chapitre **Montage/démontage**.
- 2) Mettez en marche l'appareil par l'interrupteur marche/arrêt **①** **⑧**. Le voyant de contrôle de charge **②** s'allume en bleu, l'éclairage LED **⑮** s'allume sur la buse de sol et le rouleau brosse **⑭** tourne.

① REMARQUE

- Appuyez sur la touche ECO **⑨** pour passer en mode ECO qui économise de l'énergie. Maintenant, l'appareil aspire avec une puissance d'aspiration moins élevée mais plus longtemps.
Appuyez sur la touche ECO **⑨** pour travailler à nouveau avec la pleine puissance d'aspiration.
- 3) Passez avec la buse de sol sur les endroits à aspirer. Tenez le manche **⑩** de manière à ce que la buse de sol glisse à plat sur le sol.
- 4) Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt **①** **⑧** lorsque vous voulez arrêter d'aspirer. Le rouleau brosse **⑭** s'arrête, le voyant de contrôle de charge **②** et l'éclairage LED **⑮** s'éteignent.

Utiliser le suceur plat et embout brosse 2 en 1

① REMARQUE

- Éteignez l'appareil avant de mettre en place ou de retirer le suceur plat et embout brosse 2 en 1 ⑯.

Le suceur plat et embout brosse 2 en 1 ⑯ de l'appareil est doté de deux buses distinctes pour différents domaines d'utilisation. Choisissez la buse adaptée en fonction des besoins :

Buse à brosse

Utilisez la buse à brosse pour nettoyer les surfaces souples et sensibles.

Suceur plat

Utilisez le suceur plat pour nettoyer les endroits difficiles à atteindre.

- Insérez le suceur plat et embout brosse 2 en 1 ⑯ sur la partie portable ③.
- Vous pouvez également n'insérer que la buse à brosse ou le suceur plat sur la partie portable ③.
- Après l'utilisation, retirez le suceur plat et embout brosse 2 en 1 ⑯ ou chaque buse individuelle de la partie portable ③.

Utilisation de la partie portable

- 1) Sortez la partie portable ③ de la cavité pour partie portable ⑬ comme décrit dans le chapitre **Montage/démontage**.
- 2) Insérez si nécessaire le suceur plat et embout brosse 2 en 1 ⑯ sur la partie portable ③. Vous pouvez également n'insérer que la buse à brosse ou le suceur plat sur la partie portable ③.
- 3) Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt ① ② sur la partie portable ③ et aspirez les endroits souhaités. Le voyant de contrôle de charge ② s'allume en bleu pendant le fonctionnement.
- 4) Si vous voulez arrêter d'aspirer, appuyez à nouveau sur l'interrupteur marche/arrêt ① ②. Le voyant de contrôle de charge ② s'éteint.

Nettoyage et entretien

⚠ AVERTISSEMENT !

- Débranchez toujours le bloc d'alimentation ⑯ de la prise secteur. Débranchez la fiche creuse ⑯ de la prise de chargement ⑯ contre le support ⑯ avant de nettoyer le support ⑯.
- Sortez toujours la partie portable ③ de la cavité pour la partie portable ⑬ sur le manche ⑩ avant de nettoyer
 - la partie portable ③,
 - le manche ⑩ ou
 - le rouleau brosse ⑯.

⚠ ATTENTION !

- N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs ou agressifs. Ceux-ci peuvent en effet endommager la surface !

① REMARQUE

- L'éclairage LED ⑯ ne nécessite aucune maintenance. Les LED ne peuvent pas être remplacées.

Vider le bac à poussière et nettoyer le filtre

① REMARQUE

- Pour obtenir d'excellents résultats, videz le bac à poussière ⑦ et nettoyez le filtre EPA ⑤ régulièrement.
- Si vous avez besoin d'un nouveau filtre EPA ⑤, veuillez vous adresser à notre service après-vente (voir chapitre **Commander des pièces de rechange**).

- 1) Pour ouvrir le bac à poussière ⑦, retirez la partie portable ③ de la cavité pour la partie portable ⑬.
- 2) Appuyez sur la touche de déverrouillage ▲ ④ et tirez en même temps le bac à poussière ⑦ en avant.

- 3) Commencez par sortir le filtre EPA **5** et ensuite le filtre grossier **6** hors du bac à poussière **7** (fig. 4). Tapotez ces deux pièces au-dessus d'une poubelle ou similaire. Si nécessaire, vous pouvez rincer le filtre EPA **5** à l'eau claire. Ensuite, laissez-le sécher entièrement à l'air.

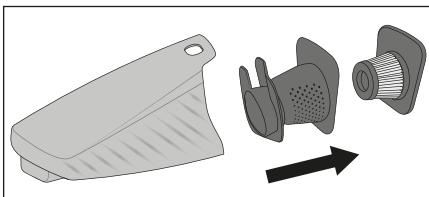


Fig. 4

- 4) Videz le bac à poussière **7** au-dessus d'une poubelle ou similaire.
5) Remettez d'abord en place le filtre grossier **6** puis le filtre EPA **5** sec.
6) Remettez le bac à poussière **7** sur la partie portable **3** en glissant d'abord le cran de retenue inférieur sur la partie portable **3** dans l'évidement sur le bac à poussière **7**. Ensuite, glissez la partie supérieure du bac à poussière **7** sur la partie portable **3** jusqu'à ce que le bac à poussière **7** s'enclenche et soit bien fixé.

Nettoyage de l'appareil

Essuyez l'appareil avec un chiffon humide. En cas de taches tenaces, mettez du produit vaisselle doux sur votre chiffon. Assurez-vous que l'appareil soit entièrement sec avant de le réutiliser.

Nettoyage du rouleau brosse

Il faut contrôler régulièrement si le rouleau brosse **14** tend à se bloquer et le débarrasser des cheveux, des fragments de textile ou de souillures diverses. Démontez pour cela le rouleau brosse **14**:

- 1) Retournez la buse de sol.
- 2) Glissez le verrouillage sur le cache en direction de l'icône et retirez le cache (fig. 5).
- 3) Retirez le rouleau brosse **14**.

- 4) Éliminez les saletés (des deux côtés des poils) et nettoyez le rouleau brosse **14**. Prenez pour cela un chiffon humide et essuyez de l'intérieur vers l'extérieur chaque paquet de poils.
- 5) Pour remettre en place le rouleau brosse **14**, glissez tout d'abord l'extrémité large sur l'arbre d'entraînement de manière à ce que le rouleau brosse **14** s'y enclenche.
- 6) Glissez ensuite l'autre extrémité dans le logement de manière à ce que le rouleau brosse **14** se trouve droit dans la buse de sol.
- 7) Remettez le cache en place et verrouillez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Le cache s'enclenche lorsque le verrouillage glisse automatiquement en direction (fig. 5).

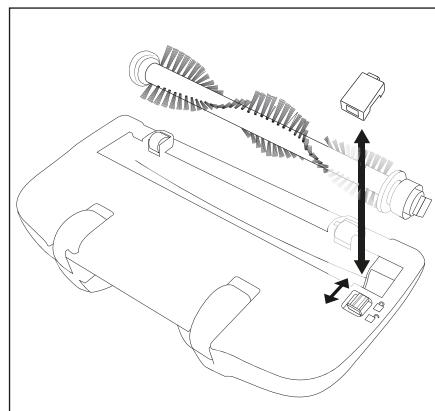


Fig. 5

Entreposage

- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, placez-le sur le support **19**.
- Placez le suceur plat et embout brosse 2 en 1 **16** dans le compartiment pour accessoires **21**.
- Il est également possible d'insérer la buse à brosse et le suceur plat individuellement ou ensemble dans le porte-accessoires **22**.
- Conservez l'appareil dans un endroit sec et exempt de poussières.

Dépannage

L'appareil ne fonctionne pas.

- La batterie n'est pas chargée.
- Chargez l'appareil (voir chapitre **Charger l'appareil**).
- L'appareil est défectueux.
- Adressez-vous au service après-vente, voir chapitre **Service après-vente**.

L'appareil est en marche mais aspire à peine la saleté.

- La batterie n'est pas suffisamment chargée.
- Chargez l'appareil (voir chapitre **Charger l'appareil**).
- Le bac à poussière 7 est plein.
- Videz le bac à poussière 7 (voir chapitre **Nettoyage et entretien**).
- Le filtre EPA 5 est bouché.
- Nettoyez le filtre EPA 5 (voir chapitre **Nettoyage et entretien**).

L'appareil ne se recharge pas.

- Le bloc d'alimentation 17 n'est pas correctement raccordé à la prise de chargement 20 ou avec la prise secteur.
- Contrôlez les branchements du bloc d'alimentation 17.
- Le bloc d'alimentation 17 est défectueux.
- Adressez-vous au service après-vente, voir chapitre **Service après-vente**.

① REMARQUE

- L'appareil est équipé d'une surveillance de température pour protéger la batterie. À des températures ambiantes élevées, dans de rares cas, l'opération de chargement peut être interrompu ou l'appareil peut s'éteindre automatiquement :

- Pendant le chargement, le voyant de contrôle de charge 2 clignote en rouge, espacées d'une seconde. L'opération de chargement s'interrompt puis reprend automatiquement dès que la température de l'appareil est redescendue.
- L'appareil s'éteint automatiquement. Le voyant de charge 2 clignote cinq fois en rouge lorsque vous appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt ① ⑧. Laissez l'appareil refroidir 20-30 minutes avant de le remettre en marche.

Recyclage



Le produit, l'emballage et le mode d'emploi sont recyclables, soumis à une responsabilité élargie du fabricant, et sont collectés séparément.

Recyclage de l'appareil

Le symbole ci-contre, d'une poubelle barrée sur roues, indique que cet appareil doit respecter la directive 2012/19/EU. Cette directive stipule que vous ne devez pas éliminer cet appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais le rapporter aux points de collecte, aux centres de recyclage ou aux entreprises de gestion des déchets spécialement équipés à cet effet.

Ce recyclage est gratuit. Respectez l'environnement et recyclez en bonne et due forme.

Si votre appareil usagé contient des données à caractère personnel, vous assumez la responsabilité personnelle de les effacer avant de le rapporter.

À condition que cela soit possible sans détruire l'appareil usagé, retirez les piles ou batteries usagées qu'il contient avant de le mettre au recyclage, et rapportez les piles/batteries à un point de collecte séparé. Pour les batteries inamovibles, il convient de signaler leur présence dans l'appareil au moment de le rapporter au recyclage.

La batterie intégrée dans cet appareil ne peut pas être retirée pour être recyclée.




Renseignez-vous auprès de votre commune ou des services administratifs de votre ville pour connaître les possibilités de recyclage du produit usagé.

Recyclage de l'emballage



Les matériaux d'emballage ont été sélectionnés selon des critères de respect de l'environnement, de technique d'élimination et sont de ce fait recyclables. Veuillez recycler les matériaux d'emballage qui ne servent plus en respectant la réglementation locale.



Recyclez l'emballage d'une manière respectueuse de l'environnement. Observez le marquage sur les différents matériaux d'emballage et triez-les séparément si nécessaire. Les matériaux d'emballage sont repérés par des abréviations (a) et des numéros (b) qui ont la signification suivante : 1-7 : plastiques, 20-22 : papier et carton, 80-98 : matériaux composites.

Garantie pour Kompernass Handels GmbH pour la France

Chère cliente, cher client,

Cet appareil est garanti 3 ans à partir de la date d'achat. Si ce produit venait à présenter des vices, vous disposez de droits légaux face au vendeur de ce produit. Vos droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous.

Conditions de garantie

La période de garantie débute à la date d'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse. Celui-ci servira de preuve d'achat.

Si dans un délai de trois ans suivant la date d'achat de ce produit, un vice de matériel ou de fabrication venait à apparaître, le produit sera réparé, remplacé gratuitement par nos soins ou le prix d'achat remboursé, selon notre choix. Cette prestation sous garantie nécessite, dans le délai de trois ans, la présentation de l'appareil défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) ainsi que la description brève du vice et du moment de son apparition.

Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevez le produit réparé ou un nouveau produit en retour. Aucune nouvelle période de garantie ne débute avec la réparation ou l'échange du produit.

Période de garantie et réclamation légale pour vices cachés

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cette disposition s'applique également aux pièces remplacées ou réparées. Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Toute réparation survenant après la période sous garantie fera l'objet d'une facturation.

Etendue de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin conformément à des directives de qualité strictes et consciencieusement contrôlé avant sa livraison.

La prestation de la garantie s'applique aux vices de matériel et de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux pièces du produit qui sont exposées à une usure normale et peuvent de ce fait être considérées comme pièces d'usure, ni aux détériorations de pièces fragiles, par ex. interrupteurs, batteries ou pièces en verre.

Cette garantie devient caduque si le produit est détérioré, utilisé ou entretenu de manière non conforme. Toutes les instructions listées dans le manuel d'utilisation doivent être exactement respectées pour une utilisation conforme du produit. Des buts d'utilisation et actions qui sont déconseillés dans le manuel d'utilisation, ou dont vous êtes avertis doivent également être évités.

Le produit est uniquement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. La garantie est annulée en cas d'entretien incorrect et inapproprié, d'usage de la force et en cas d'intervention non réalisée par notre centre de service après-vente agréé.

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Procédure en cas de garantie

Afin de garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les indications suivantes :

- Veuillez avoir à portée de main pour toutes questions le ticket de caisse et la référence article (IAN) 437439_2304 en tant que justificatif de votre achat.
- Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique sur le produit, une gravure sur le produit, sur la page de garde du mode d'emploi (en bas à gauche) ou sur l'autocollant au dos ou sur le dessous du produit.

- Si des erreurs de fonctionnement ou d'autres vices venaient à apparaître, veuillez d'abord contacter le département service clientèle cité ci-dessous par **téléphone** ou par **e-mail**.
- Vous pouvez ensuite retourner un produit enregistré comme étant défectueux en joignant le ticket de caisse et en indiquant en quoi consiste le vice et quand il est survenu, sans devoir l'affranchir à l'adresse de service après-vente communiquée.



Sur www.lidl-service.com, vous pourrez télécharger ce mode d'emploi et de nombreux autres manuels, vidéos produit et logiciels d'installation.

Grâce à ce code QR, vous arriverez directement sur le site Lidl service après-vente (www.lidl-service.com) et vous pourrez ouvrir votre mode d'emploi en saisissant votre référence (IAN) 437439_2304.

Garantie pour Kompernass Handels GmbH pour la Belgique

Chère cliente, cher client,

Cet appareil est garanti 3 ans à partir de la date d'achat. Si ce produit venait à présenter des vices, vous disposez de droits légaux face au vendeur de ce produit. Vos droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous.

Conditions de garantie

La période de garantie débute à la date d'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse. Celui-ci servira de preuve d'achat.

Si dans un délai de trois ans suivant la date d'achat de ce produit, un vice de matériel ou de fabrication venait à apparaître, le produit sera réparé, remplacé gratuitement par nos soins ou le prix d'achat remboursé, selon notre choix. Cette prestation sous garantie nécessite, dans le délai de trois ans, la présentation de l'appareil défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) ainsi que la description brève du vice et du moment de son apparition.

Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevez le produit réparé ou un nouveau produit en retour. Aucune nouvelle période de garantie ne débute avec la réparation ou l'échange du produit.

Période de garantie et réclamation légale pour vices cachés

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cette disposition s'applique également aux pièces remplacées ou réparées. Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Toute réparation survenant après la période sous garantie fera l'objet d'une facturation.

Étendue de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin conformément à des directives de qualité strictes et consciencieusement contrôlé avant sa livraison.

La prestation de la garantie s'applique aux vices de matériel et de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux pièces du produit qui sont exposées à une usure normale et peuvent de ce fait être considérées comme pièces d'usure, ni aux détériorations de pièces fragiles, par ex. interrupteurs, batteries ou pièces en verre.

Cette garantie devient caduque si le produit est détérioré, utilisé ou entretenu de manière non conforme. Toutes les instructions listées dans le manuel d'utilisation doivent être exactement respectées pour une utilisation conforme du produit. Des buts d'utilisation et actions qui sont déconseillés dans le manuel d'utilisation, ou dont vous êtes avertis doivent également être évités.

Le produit est uniquement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. La garantie est annulée en cas d'entretien incorrect et inapproprié, d'usage de la force et en cas d'intervention non réalisée par notre centre de service après-vente agréé.

Procédure en cas de garantie

Afin de garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les indications suivantes :

- Veuillez avoir à portée de main pour toutes questions le ticket de caisse et la référence article (IAN) 437439_2304 en tant que justificatif de votre achat.
- Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique sur le produit, une gravure sur le produit, sur la page de garde du mode d'emploi (en bas à gauche) ou sur l'autocollant au dos ou sur le dessous du produit.
- Si des erreurs de fonctionnement ou d'autres vices venaient à apparaître, veuillez d'abord contacter le département service clientèle cité ci-dessous par **téléphone** ou par **e-mail**.
- Vous pouvez ensuite retourner un produit enregistré comme étant défectueux en joignant le ticket de caisse et en indiquant en quoi consiste le vice et quand il est survenu, sans devoir l'affranchir à l'adresse de service après-vente communiquée.



Sur www.lidl-service.com, vous pourrez télécharger ce mode d'emploi et de nombreux autres manuels, vidéos produit et logiciels d'installation.

Grâce à ce code QR, vous arriverez directement sur le site Lidl service après-vente (www.lidl-service.com) et vous pourrez ouvrir votre mode d'emploi en saisissant votre référence (IAN) 437439_2304.

Service après-vente

FR Service France

Tel.: 0800 919270

E-Mail: kompernass@lidl.fr

BE Service Belgique

Tel.: 0800 12089

E-Mail: kompernass@lidl.be

IAN 437439_2304

Importateur

Veuillez tenir compte du fait que l'adresse suivante n'est pas une adresse de service après-vente. Veuillez d'abord contacter le service mentionné.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

ALLEMAGNE

www.kompernass.com

Commander des pièces de rechange

Sur Internet, vous pouvez commander confortablement des pièces détachées pour ce produit sur www.kompernass.com.



Scannez ce code QR avec votre smartphone ou tablette. Le code QR vous donne un accès direct à notre site web www.kompernass.com et vous pouvez visualiser et commander les pièces de rechange disponibles pour cet appareil.

① REMARQUE

- Si vous rencontrez des problèmes avec la commande en ligne, vous pouvez vous adresser par téléphone ou par e-mail à notre Centre de service après-vente (voir le chapitre **Service après-vente**).
- Veuillez toujours indiquer à la commande la référence article (par ex. 437439_2304), que vous trouverez sur la couverture de ce mode d'emploi.
- Veuillez noter qu'une commande en ligne de pièces de rechange n'est pas possible pour tous les pays de livraison.

Inhoud

Inleiding.	46
Gebruik in overeenstemming met bestemming.	46
Inhoud van het pakket.	46
Apparaatbeschrijving	46
Technische gegevens	47
Gebruikte waarschuwingen en pictogrammen.	48
Veiligheidsvoorschriften	48
Vóór het eerste gebruik	51
Apparaat opladen	51
Montage/demontage.	51
Steel monteren	51
Handgedeelte op de steel plaatsen/van de steel nemen	52
Bediening	52
Handgedeelte met steel gebruiken.	52
2-in-1 spleet- en borstelopzetstuk gebruiken.	53
Handgedeelte gebruiken	53
Reiniging en onderhoud.	53
Vuilreservoir leegmaken en filter reinigen.	53
Apparaat reinigen	54
Borstelrol reinigen.	54
Opbergen	54
Problemen oplossen.	55
Afvoeren	55
Apparaat afvoeren.	55
Verpakking afvoeren	56
Garantie van Kompernaß Handels GmbH	56
Service	57
Importeur	57
Vervangingsonderdelen bestellen	57

Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe apparaat.

U hebt hiermee gekozen voor een hoogwaardig product. De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van dit product. Hij bevat belangrijke aanwijzingen voor de veiligheid, het gebruik en het afvoeren van dit product. Lees alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften voordat u het product in gebruik neemt. Gebruik het product uitsluitend op de voorgeschreven wijze en voor de aangegeven doeleinden. Geef alle documenten mee als u het product overdraagt aan een derde.

Gebruik in overeenstemming met bestemming

Dit apparaat dient uitsluitend voor het zuigen van droge oppervlakken resp. droge materialen. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik in privéhuishoudens. Het apparaat mag niet worden gebruikt voor het zuigen van mensen of dieren. Elk ander gebruik of elke wijziging van het apparaat geldt als niet in overeenstemming met de bestemming en brengt ernstig gevaar voor ongelukken met zich mee. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door gebruik dat niet in overeenstemming is met de bestemming of door een verkeerde bediening. Het apparaat is niet bestemd voor bedrijfsmatig gebruik.

Inhoud van het pakket

- 2-in-1 accu-hand- en vloerstofzuiger
- 2-in-1 spleet- en borstelopzetstuk
- Steel
- Houder (met oplaadaansluiting)
- Netvoedingsadapter
- Gebruiksaanwijzing

① OPMERKING

- ▶ Controleer of het pakket compleet is en of er geen sprake is van zichtbare schade.
- ▶ Neem contact op met de servicehelpdesk (zie het hoofdstuk **Service**) als het pakket niet compleet is, of als er sprake is van schade door gebrekige verpakking of transport.

Apparaatbeschrijving

(afbeeldingen: zie uitvouwpagina)

Afbeelding A:

- ① Handgreep handgedeelte
- ② Aan-/uitknop ①/indicatielampje voor opladen
- ③ Handgedeelte
- ④ Ontgrendelknop ▲ (vuilreservoir)
- ⑤ EPA-filter
- ⑥ Grof filter
- ⑦ Vuilreservoir

Afbeelding B:

- ⑧ Aan-/uitknop ①
- ⑨ ECO-toets
- ⑩ Steel
- ⑪ Schroef (achter)
- ⑫ Ontgrendelknoppen
- ⑬ Bevestigingsuitsparing handgedeelte
- ⑭ Borstelrol
- ⑮ LED-verlichting

Afbeelding C:

- ⑯ 2-in-1 spleet- en borstelopzetstuk
- ⑰ Netvoedingsadapter
- ⑱ Gelijkstroomstekker netvoedingsadapter
- ⑲ Houder (met oplaadaansluiting)
- ⑳ Oplaadaansluiting (onderkant)
- ㉑ Vak voor accessoires
- ㉒ Accessoirehouder

Technische gegevens

Zuigmond voor vloeren	
Nominaal vermogen	5 W
Polariteit	
Handgedeelte	
Ingangsspanning/-stroom	22 V === / 0,5 A
Nominaal vermogen	90 W
Polariteit	
Accu's	
Capaciteit	2200 mAh
Accu's	18 V === (5 x 3,6 V lithium-ion-accu)
Bedrijfstijd bij volle acculading (afhankelijk van ondergrond)	Stand 1 (normale modus): ca. 26 min. Stand 2 (ECO-modus): ca. 34 min.

Netvoedingsadapter

Fabrikant	KOPERNASS H. GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY Handelsregisternummer: HRB 4598
Model	SHSS 18 B1-1
Ingangsspanning	100-240 V ~
Frequentie ingangswisselstroom	50/60 Hz
Uitgangsspanning	22,0 V ===
Uitgangsstroom	0,5 A
Uitgangsvermogen	11,0 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens gebruik	83,9 %
Efficiëntie bij geringe belasting (10%)	77,3 %
Opgenomen vermogen onbelast	0,08 W
Stroomopname	0,4 A
Polariteit	
Beschermingsklasse	II / (dubbel geïsoleerd)
Efficiëntieklasse	6

OPMERKING

- Om het product tussen 50 en 60 Hz te schakelen, is geen tussenkomst van de gebruiker vereist. Het product past zich zowel voor 50 Hz als voor 60 Hz aan.

Gebruikte waarschuwingen en pictogrammen

In deze gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het apparaat worden de volgende waarschuwingen en pictogrammen gebruikt (indien van toepassing):

	GEVAAR! Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord "GEVAAR" duidt op een onmiddellijk aanwezige gevaarlijke situatie, die fataal of ernstig letsel tot gevolg heeft als deze niet wordt vermeden.
	WAARSCHUWING! Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord "WAARSCHUWING" duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie, die fataal of ernstig letsel tot gevolg kan hebben als deze niet wordt vermeden.
	VOORZICHTIG! Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord "VOORZICHTIG" duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie, die licht of matig letsel tot gevolg kan hebben als deze niet wordt vermeden.
	LET OP! Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord "LET OP" duidt op een mogelijke situatie die materiële schade tot gevolg kan hebben als deze niet wordt vermeden.
	Een opmerking bevat extra informatie die de omgang met het product eenvoudiger maakt.
---	Gelijkstroom/-spanning
~	Wisselstroom/-spanning

Veiligheidsvoorschriften

GEVAAR! ELEKTRISCHE SCHOK!

- ▶ Gebruik de handstofzuiger nooit wanneer snoer, stekker of behuizing beschadigd is.
- ▶ Laat beschadigde stekkers of snoeren onmiddellijk vervangen door geautoriseerd vakkundig personeel, de klantenservice of vergelijkbaar gekwalificeerde personen, om risico's te vermijden.
- ▶ Laat reparaties alleen uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf. Open in geen geval zelf het apparaat. Ingrepes die niet zijn uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf, kunnen letsel tot gevolg hebben.
- ▶ Controleer vóór het opladen van het apparaat of de in de technische gegevens van de netvoeding aangegeven spanning overeenkomt met de netspanning.
- ▶ Pak de netvoeding of het apparaat niet vast met natte of vochtige handen.

- Gebruik voor de netvoeding geen verlengsnoer, maar sluit de netvoeding rechtstreeks aan op een stopcontact.



Laad of gebruik dit apparaat niet in de openlucht.
Gebruik de netvoeding alleen binnenshuis.

⚠ WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!

- Verwissel geen accessoires als het apparaat in werking is.
- Gebruik de handstofzuiger niet voor het opzuigen van water of andere vloeistoffen.
- Gebruik de handstofzuiger niet voor het opzuigen van scherpe voorwerpen of glasscherven.
- Zuig nooit brandende lucifers, smeulende as of sigarettenpeuken op.
- Gebruik de handstofzuiger niet voor het opzuigen van chemische producten, steengruis, gips, cement of andere vergelijkbare deeltjes.
- Het apparaat is niet geschikt voor ontvlambare en explosieve stoffen of chemische en agressieve vloeistoffen.
- Berg het apparaat altijd op in een afgesloten ruimte. Berg, om ongelukken te voorkomen, het apparaat na gebruik op een droge plek op.
- Onder extreme omstandigheden kunnen de accucellen gaan lekken. Als accuvloeistof met de huid of de ogen in aanraking komt, dient de betreffende plek onmiddellijk met schoon water te worden uit- of afgespoeld. Raadpleeg een dokter.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, mits ze onder toezicht staan of over het veilige gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de daaruit voortkomende gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen zonder toezicht geen reiniging en gebruikersonderhoud uitvoeren.
- Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen accessoires.
- De netvoedingsadapter mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

- ▶ Pak altijd de stekker vast om het apparaat los te koppelen van de stroomvoorziening.
- ▶ Let er altijd op dat u de handstofzuiger niet naast verwarmingselementen, ovens of andere hete apparaten of oppervlakken neerzet.
- ▶ Zorg dat de ventilatiesleuven altijd vrij zijn. Een geblokkeerde luchtcirculatie kan oververhitting en beschadiging van het apparaat tot gevolg hebben.
- ▶ Wees vooral voorzichtig wanneer u de handstofzuiger op trappen gebruikt. Gevaar voor vallen!
- ▶ Dit product bevat oplaadbare accu's. Gooi het apparaat niet in het vuur en stel het niet bloot aan hoge temperaturen. Er bestaat explosiegevaar!
- ▶ Haal, voordat u de borstelrol reinigt, altijd het handgedeelte uit de steel, om onbedoeld starten van de borstelrol te voorkomen.

! LET OP! MATERIELLE SCHADE!

- ▶  Het product bevat een lithium-ion-accu of deze is bij het product meegeleverd. Gooi accu's niet in het vuur en stel ze niet bloot aan hoge temperaturen. Er bestaat explosiegevaar!
- ▶ Gebruik de handstofzuiger niet zonder EPA-filter.
- ▶ Gebruik de netvoeding niet voor een ander product en probeer niet om dit apparaat met een andere netvoeding op te laden. Gebruik alleen de netvoeding die bij het apparaat is meegeleverd.
- ▶ De accu in dit apparaat kan niet worden vervangen.
- ▶ Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen op te laden!

Vóór het eerste gebruik

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal en beschermingsstickers van het apparaat, met name de beschermingssticker op de contacten aan de achterkant van het handgedeelte ③.
- Steek de houder ⑯ op de standaard, zodat de houder ⑯ vastklikt.

① OPMERKING

- Het apparaat wordt geleverd met ongeladen accu's. Voor het eerste gebruik van het apparaat moeten de accu's 5 tot 6 uur worden opgeladen.

Apparaat opladen

① OPMERKING

- Controleer of het apparaat is uitgeschakeld voordat u met opladen begint.
- Om het apparaat op te laden sluit u de netvoeding ⑯ aan op een stopcontact. Steek de gelijkstroomstekker ⑮ in de oplaadaansluiting ⑯ aan de onderkant van de houder ⑯. Leid de kabel zodanig door de uitsparing aan de achterkant van de houder ⑯, dat de houder ⑯ niet op de kabel staat.
- Plaats de steel met het bevestigde handgedeelte ③ op de houder ⑯. Het indicatielampje voor opladen ② brandt rood. Als het apparaat is opgeladen, brandt het indicatielampje voor opladen ② blauw.
- Laad de accu's pas weer op als de zuigkracht van het apparaat merkbaar afneemt.


① OPMERKING

- Bij bijna lege accu's begint het indicatielampje voor opladen ② blauw te knipperen. In deze toestand kan het apparaat nog 2 minuten worden gebruikt.
- Als de accu's volledig leeg zijn, knippert het indicatielampje voor opladen ② vijf keer rood en wordt het apparaat uitgeschakeld.

Montage/demontage

Steel monteren


- 1) Draai de schroef ⑪ achter op de steel ⑩ met een schroevendraaier tegen de wijzers van de klok in los. Haal de schroef ⑪ uit de schroefopening op de steel ⑩.
- 2) Steek de steel ⑩ op de steelhouder van het apparaat. Schuif de steel ⑩ helemaal op de steelhouder, tot hij stevig op het apparaat vastzit. (afb. 1).

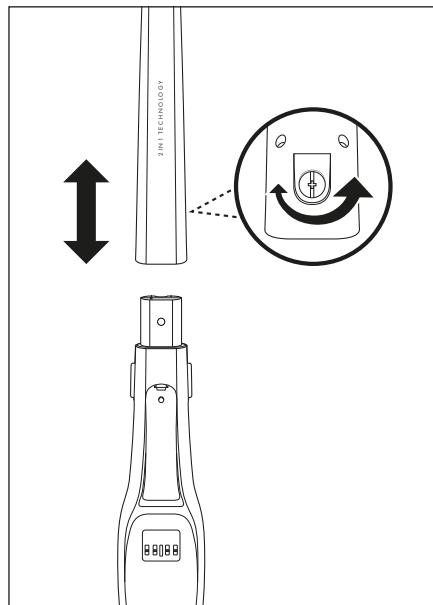


Afb. 1

- 3) Steek de schroef ⑪ weer in de schroefopening achter op de steel ⑩. Draai de schroef ⑪ met de wijzers van de klok mee vast met een schroevendraaier (afb. 1).

Handgedeelte op de steel plaatsen / van de steel nemen

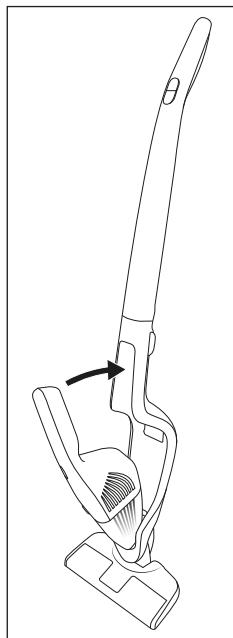

Afb. 2

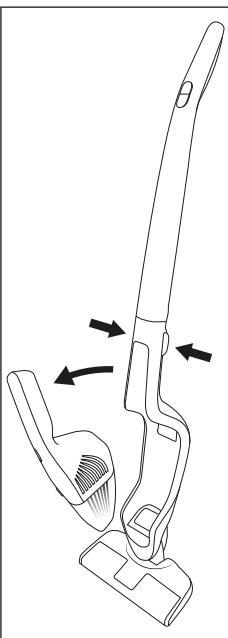

Afb. 3

- 1) Om het handgedeelte **3** met de steel **10** te verbinden, schuift u het uiteinde van het handgedeelte **3** in de bevestigingsuitsparing voor het handgedeelte **13**.
- 2) Druk daarna de handgreep **1** van het handgedeelte **3** in de steel **10**, zodat het handgedeelte **3** vastklikt (afb. 2).
- 3) Om het handgedeelte **3** los te maken van de steel **10**, drukt u op de beide ontgrendelknoppen **12**.
- 4) Trek het handgedeelte **3** omhoog/naar voren uit de bevestigingsuitsparing voor het handgedeelte **13** (afb. 3).

Bediening

① LET OP!

- De zuigopening moet altijd vrij zijn en mag niet verstopt zijn. Verstoppingen leiden tot oververhitting en beschadiging van de motor.
- Zuig geen hoogpolig tapijt met de vloerzuigmond. De borstelrol **14** grijpt zich vast in het tapijt en blokkeert!

① OPMERKING

- Zorg dat het EPA-filter **5** en het grove filter **6** altijd zijn aangebracht voordat u het apparaat gebruikt.
- Zodra de zuigkracht merkbaar afneemt en het indicatielampje voor opladen **2** blauw knippert, sluit u het apparaat weer aan op de netvoeding **17**.

Handgedeelte met steel gebruiken

- 1) Plaats het handgedeelte **3** in de bevestigingsuitsparing voor het handgedeelte **13** zoals beschreven in het hoofdstuk **Montage/demontage**.

- 2) Zet het apparaat aan met de aan-/uitknop **1** **⑧**. Het indicatielampje voor opladen **2** brandt blauw, de LED-verlichting **15** op de vloerzuigmond gaat branden en de borstelrol **14** draait.

① OPMERKING

- 3) Druk op de ECO-toets **9** om de energiebesparende ECO-modus te activeren. Het apparaat zuigt nu met minder zuigkracht en heeft een langere werktijd.
Druk nogmaals op de ECO-toets **9** om weer met volledige zuigkracht te werken.

- 4) Ga met de vloerzuigmond over de te zuigen plekken. Houd de steel **10** daarbij zo vast, dat de vloerzuigmond plat over de vloer glijdt.
Druk op de aan-/uitknop **1** **⑧** wanneer u wilt stoppen met zuigen. De borstelrol **14** stopt, het indicatielampje voor opladen **2** en de LED-verlichting **15** doven.

2-in-1 spleet- en borstelopzetstuk gebruiken

① OPMERKING

- Schakel het apparaat uit voordat u het 2-in-1 spleet- en borstelopzetstuk ⑯ bevestigt of afneemt.

Het 2-in-1 spleet- en borstelopzetstuk ⑯ van het apparaat heeft twee verschillende mondstuken voor verschillende toepassingsmogelijkheden. Kies het gewenste mondstuks:

Borstelzuigmond

Gebruik de borstelzuigmond voor het reinigen van zachte, kwetsbare oppervlakken.

Zuigmond voor spleten

Gebruik de zuigmond voor spleten voor het reinigen van smalle, moeilijk te bereiken plekjes.

- Steek het 2-in-1 spleet- en borstelopzetstuk ⑯ op het handgedeelte ③.
- U kunt ook alleen de borstelzuigmond of alleen de zuigmond voor spleten op het handgedeelte ③ steken.
- Na gebruik haalt u het 2-in-1 spleet- en borstelopzetstuk ⑯ of de afzonderlijke zuigmond van het handgedeelte ③ af.

Handgedeelte gebruiken

- Maak het handgedeelte ③ los van de bevestigingsuitsparing voor het handgedeelte ⑬ zoals beschreven in het hoofdstuk **Montage/demontage**.
- Steek zo nodig het 2-in-1 spleet- en borstelopzetstuk ⑯ op het handgedeelte ③. U kunt ook alleen de borstelzuigmond of alleen de zuigmond voor spleten op het handgedeelte ③ steken.
- Druk op de aan-/uitknop ① ② op het handgedeelte ③ en zuig de gewenste plekken. Als het apparaat in werking is, brandt het indicatielampje voor opladen ② blauw.
- Als u wilt stoppen met zuigen, drukt u nogmaals op de aan-/uitknop ① ②. Het indicatielampje voor opladen ② dooft.

Reiniging en onderhoud

⚠ WAARSCHUWING!

- Haal altijd de netvoeding ⑯ uit het stopcontact. Haal de gelijkstroomstekker ⑭ uit de oplaadaansluiting ⑯ op de houder ⑯ voordat u de houder ⑯ reinigt.
- Haal het handgedeelte ③ altijd uit de bevestigingsuitsparing voor het handgedeelte ⑬ op de steel ⑩, voordat u
 - het handgedeelte ③,
 - de steel ⑩ of
 - de borstelrol ⑭
 reinigt.

⚠ LET OP!

- Gebruik geen schurende of bijtende schoonmaakmiddelen. Deze kunnen de oppervlakken beschadigen!

① OPMERKING

- De LED-verlichting ⑮ is onderhoudsvrij. De LED's kunnen niet worden vervangen.


Vuilreservoir leegmaken en filter reinigen

① OPMERKING

- Voor de beste resultaten leegt u het vuilreservoir ⑦ en reinigt u het EPA-filter ⑤ regelmatig.
- Als u een nieuw EPA-filter ⑤ nodig hebt, neemt u contact op met onze service (zie het hoofdstuk **Vervangingsonderdelen bestellen**).

- Als u het vuilreservoir ⑦ wilt openen, haalt u het handgedeelte ③ uit de bevestigingsuitsparing voor het handgedeelte ⑬.
- Druk op de ontgrendelknop ▲ ④ en neem tegelijkertijd het vuilreservoir ⑦ naar voren toe af.

- 3) Haal eerst het EPA-filter **5** en daarna het grove filter **6** uit het vuilreservoir **7** (afb. 4). Klop beide onderdelen uit in een vuilnisbak of iets dergelijks. Zo nodig kunt u het EPA-filter **5** met schoon water afspoelen. Laat het daarna volledig opdrogen.

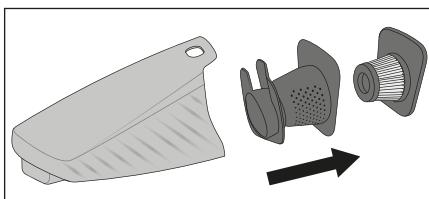

Afb. 4

- 4) Leeg het vuilreservoir **7** boven een vuilnisbak of iets dergelijks.
- 5) Plaats eerst het grove filter **6** en daarna het droge EPA-filter **5** terug.
- 6) Plaats het vuilreservoir **7** terug op het handgedeelte **3**, door de onderste nok op het handgedeelte **3** eerst in de uitsparing op het vuilreservoir **7** te schuiven. Schuif dan het bovenste deel van het vuilreservoir **7** op het handgedeelte **3**, tot het vuilreservoir **7** vastklikt.

Apparaat reinigen


Veeg het apparaat af met een vochtige doek. Doe bij hardnekkig vuil wat mild afwasmiddel op de doek. Controleer voor het volgende gebruik of het apparaat volledig droog is.

Borstelrol reinigen

De borstelrol **14** moet regelmatig op verstoppingen worden gecontroleerd en eventuele haren, franjes of vuilresten moeten worden verwijderd. Demontereer daar toe de borstelrol **14**:

- 1) Draai de vloerzuigmond om.
- 2) Schuif de vergrendeling op de afdekplaat in de richting van het symbool en neem de afdekplaat af (afb. 5).
- 3) Haal de borstelrol **14** uit de vloerzuigmond.

- 4) Verwijder verontreinigingen (aan beide zijden van de borstels) en reinig de borstelrol **14**. Neem daar toe een vochtige doek en veeg de afzonderlijke borstelbundels van binnen naar buiten af.
- 5) Om de borstelrol **14** terug te plaatsen schuift u eerst het brede uiteinde op de aandrijf as, zodat de borstelrol **14** daar inhaakt.
- 6) Schuif dan het andere uiteinde in de uitsparing, zodat de borstelrol **14** recht in de vloerzuigmond ligt.
- 7) Plaats de afdekplaat terug en druk erop tot deze vastklikt. De afdekplaat wordt vergrendeld doordat de vergrendeling automatisch in de richting van het -symbool schuift (afb. 5).

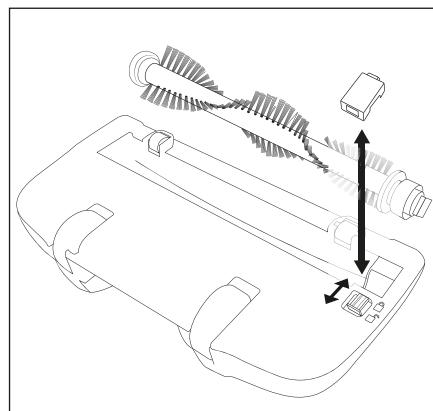

Afb. 5

Opbergen

- Plaats het apparaat op de houder **19** als u het niet gebruikt.
- Leg het 2-in-1 spleet- en borstelopzetstuk **16** in het accessoirevak **21**.
- U kunt ook de borstelzuigmond en de zuigmond voor spleten afzonderlijk of samen in de accessoirehouder **22** steken.
- Berg het apparaat op een stofvrije en droge plaats op.

Problemen oplossen

Het apparaat werkt niet.

- De accu is niet opgeladen.
- Laad het apparaat op (zie het hoofdstuk **Apparaat opladen**).
- Het apparaat is defect.
- Neem contact op met de klantenservice (zie het hoofdstuk **Service**).

Het apparaat werkt, maar zuigt bijna geen vuil op.

- De accu is niet voldoende opgeladen.
- Laad het apparaat op (zie het hoofdstuk **Apparaat opladen**).
- Het vuilreservoir 7 is vol.
- Leeg het vuilreservoir 7 (zie het hoofdstuk **Reiniging en onderhoud**).
- Het EPA-filter 5 is verstopt.
- Leeg het EPA-filter 5 (zie het hoofdstuk **Reiniging en onderhoud**).

Het apparaat wordt niet opgeladen.

- De netvoeding 17 is niet correct op de oplaad-aansluiting 20 resp. het stopcontact aangesloten.
- Controleer de aansluitingen van de netvoeding 17.
- De netvoeding 17 is defect.
- Neem contact op met de klantenservice (zie het hoofdstuk **Service**).

i OPMERKING

- Het apparaat is uitgerust met een temperatuurbewaking ter bescherming van de accu's. Bij hoge omgevingstemperaturen kan in zeldzame gevallen het opladen worden onderbroken of het apparaat automatisch uitschakelen:
 - Het indicatielampje voor opladen 2 knippert tijdens het opladen met tussenpozen van één seconde rood. Het opladen wordt onderbroken en automatisch hervat zodra de temperatuur van het apparaat is gedaald.

- Het apparaat wordt automatisch uitgeschaald. Het indicatielampje voor opladen 2 knippert vijf keer rood als u op de aan-/uit-knop 1 drukt. Laat het apparaat ca. 20-30 minuten afkoelen voordat u het opnieuw inschakelt.

Afvoeren

Geldt alleen voor Frankrijk:



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Het product, de verpakking en de gebruiksaanwijzing zijn recycleerbaar, vallen onder de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en worden gescheiden ingezameld.

Apparaat afvoeren

 Het pictogram hiernaast met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat dit apparaat is onderworpen aan de Richtlijn 2012/19/EU. Deze richtlijn stelt dat u dit apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het normale huisvuil mag afvoeren, maar moet inleveren bij speciaal daartoe bestemde inzamelpunten, milieuparken of afvalverwerkingsbedrijven.

Afvoeren is voor u kosteloos. Spaar het milieu en voer producten op een voor het milieu verantwoorde manier af.

Als uw oude apparaat persoonlijke gegevens bevat, bent u er zelf verantwoordelijk voor deze te wissen voordat u het apparaat inlevert.

Verwijder de oude batterijen of accu's indien dit mogelijk is zonder het oude apparaat te vernietigen, voordat u het oude apparaat inlevert om het af te voeren en lever ze gescheiden in. Bij vast ingebouwde accu's moet er bij het afvoeren op worden gewezen dat het product een accu bevat.

De ingebouwde accu van dit product kan niet worden verwijderd voor afzonderlijke afvalverwerking.




Informatie over mogelijkheden voor het afvoeren van het afgedankte product krijgt u bij uw gemeentereiniging.

Verpakking afvoeren



De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu. Ze zijn gekozen op grond van hun milieuvriendelijkheid en zijn recyclebaar. Voer niet meer benodigde verpakkingsmaterialen af conform de plaatselijk geldende voorschriften.



Voer de verpakking af conform de milieuvorschriften. Let op de aanduiding op de verschillende verpakkingsmaterialen en voer ze zo nodig gescheiden af. De verpakkingsmaterialen zijn voorzien van afkortingen (a) en cijfers (b) met de volgende betekenis:
1-7: kunststoffen, 20-22: papier en karton, 80-98: compositmaterialen.

Garantie van Kompernaß Handels GmbH

Geachte klant,

U hebt op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. In geval van gebreken in dit product hebt u wettelijke rechten tegenover de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden door onze hierna beschreven garantie niet beperkt.

Garantievoorraarden

De garantieperiode geldt vanaf de datum van aankoop. Bewaar de kassabon zorgvuldig. U hebt hem nodig als bewijs van aankoop.

Als er binnen drie jaar vanaf de aankoopdatum van dit product een materiaal- of fabricagefout optreedt, wordt - naar onze keuze - het product door ons kosteloos gerepareerd of vervangen of wordt de koopprijs terugbetaald. Voorwaarde voor deze garantie is dat het defecte apparaat en het aankoopbewijs (kassabon) binnen de termijn van drie jaar worden overlegd en dat kort wordt omschreven waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.

Wanneer het defect door onze garantie wordt gedekt, krijgt u het gerepareerde product of een nieuw product retour. Met de reparatie of vervanging van het product begint er geen nieuwe garantieperiode.

Garantieperiode en wettelijke aanspraken bij gebreken

De garantieperiode wordt door deze waarborg niet verlengd. Dat geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventueel al bij aankoop aanwezige schade en gebreken moeten meteen na het uitpakken worden gemeld. Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht.

Garantieomvang

Het apparaat is op basis van strenge kwaliteitsnormen met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd.

De garantie geldt voor materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie geldt niet voor productonderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage en die daarom als slijtonderdelen worden beschouwd, of voor schade aan breekbare onderdelen zoals schakelaars, accu's of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

Deze garantie vervalt wanneer het product is beschadigd, ondeskundig is gebruikt of is gerepareerd. Voor deskundig gebruik van het product moeten alle in de gebruiksaanwijzing beschreven aanwijzingen precies worden opgevolgd. Gebruiksdoeleinden en handelingen die in de gebruiksaanwijzing worden afgeraden of waarvoor wordt gewaarschuwd, moeten beslist worden vermeden.

Het product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons erkend servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie.

Afhandeling bij een garantiekwestie

Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag neemt u de volgende aanwijzingen in acht:

- Houd voor alle aanvragen de kassabon en het artikelnummer (IAN) 437439_2304 als aankoopbewijs bij de hand.
- Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje van het product, op het product gegraveerd, op de titelpagina van de gebruiksaanwijzing (links-onder) of op de sticker op de achter- of onderkant van het product.
- Als er fouten in de werking of andere gebreken optreden, neemt u eerst contact op met de hierna genoemde serviceafdeling, **telefonisch of via e-mail**.
- Een als defect geregistreerd product kunt u dan zonder portokosten naar het aan u doorgegeven serviceadres sturen. Voeg het aankoopbewijs (kassabon) bij en vermeld waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.



Op www.lidl-service.com kunt u deze en vele andere handleidingen, productvideo's en installatiesoftware downloaden.

Met deze QR-code gaat u direct naar de website van Lidl Service (www.lidl-service.com) en kunt u met het invoeren van het artikelnummer (IAN) 437439_2304 de gebruiksaanwijzing openen.

Service

(NL) Service Nederland

Tel.: 0800 0249630

E-Mail: kompernass@lidl.nl

(BE) Service België

Tel.: 0800 12089

E-Mail: kompernass@lidl.be

IAN 437439_2304

Importeur

Let op: het volgende adres is geen serviceadres. Neem eerst contact op met het opgegeven serviceadres.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

DUITSLAND

www.kompernass.com

Vervangingsonderdelen bestellen

Vervangingsonderdelen voor dit product kunt u altijd gemakkelijk op internet nabestellen op www.kompernass.com.



SHSS 18 B1

Scan deze QR-code met uw smartphone of tablet.

Met de QR-code gaat u rechtstreeks naar onze website (www.kompernass.com) en kunt u de voor dit apparaat beschikbare vervangingsonderdelen bekijken en bestellen.

(i) OPMERKING

- Mocht u problemen ondervinden met de online bestelling, dan kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen met ons servicecenter (zie het hoofdstuk **Service**).
- Geef bij uw bestelling altijd het artikelnummer aan (bijv. 437439_2304), dat te vinden is op de titelpagina van deze gebruiksaanwijzing.
- Houd er rekening mee dat online bestellen van vervangingsonderdelen niet in alle landen mogelijk is.

Obsah

Úvod	60
Použití v souladu s určením	60
Rozsah dodávky.....	60
Popis přístroje.....	60
Technické údaje	61
Použitá výstražná upozornění a symboly	62
Bezpečnostní pokyny.....	62
Před prvním použitím.....	65
Nabíjení přístroje	65
Montáž/demontáž	65
Montáž násady	65
Spojení ruční části s násadou/její uvolnění z násady	66
Obsluha.....	66
Použití ruční části s násadou.....	66
Štěrbinový a kartáčový nástavec 2v1	67
Použití ruční části	67
Čištění a údržba	67
Vyprázdnění prachové nádobky a vyčištění filtru.....	67
Čištění přístroje	68
Čištění rotačního kartáče	68
Skladování	68
Odstanění závad.....	69
Likvidace	69
Likvidace přístroje	69
Likvidace obalu	70
Záruka společnosti Kompernass Handels GmbH	70
Servis	71
Dovozce	71
Objednávání náhradních dílů	71

Úvod

Blahopřejeme vám k zakoupení vašeho nového přístroje.

Rozhodli jste se tím pro vysoce kvalitní výrobek. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité informace o bezpečnosti, použití a likvidaci. Před použitím výrobku se seznamate se všemi provozními a bezpečnostními pokyny. Výrobek použivejte pouze předepsaným způsobem a pro uvedené oblasti použití. Při předávání výrobku třetím osobám předejte spolu s ním i tyto podklady.

Použití v souladu s určením

Tento přístroj slouží výhradně k vysávání suchých ploch, resp. suchého materiálu. Tento přístroj je určen výhradně k použití v domácnostech pro soukromé účely. Přístroj se nesmí používat k účelu z lidí nebo zvířat odsávat nečistoty. Jakékoli jiné použití nebo modifikace přístroje jsou považovány za použití v rozporu s určením a představují závažné nebezpečí zranění. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé použitím k jinému účelu nebo nesprávnou obsluhou. Přístroj není určen pro komerční použití.

Rozsah dodávky

- ruční a podlahový akumulátorový vysavač 2v1
- šířbinový a kartáčový nástavec 2v1
- násada
- držák (s nabíjecí zdírkou)
- síťový adaptér
- návod k obsluze

① UPOZORNĚNÍ

- Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní a není viditelně poškozena.
- V případě neúplné dodávky nebo poškození vzniklého v důsledku vadného obalu nebo během přepravy kontaktujte servisní poradenskou linku (viz kapitola **Servis**).

Popis přístroje

(Zobrazení viz výklopná strana)

Obrázek A:

- ① rukojeť ruční části
- ② vypínač ①/kontrolka nabíjení
- ③ ruční část
- ④ odjíšovací tlačítko ▲ (prachová nádobka)
- ⑤ EPA filtr
- ⑥ hrubý filtr
- ⑦ prachová nádobka

Obrázek B:

- ⑧ vypínač ①
- ⑨ tlačítko ECO
- ⑩ násada
- ⑪ šroub (zadní)
- ⑫ odjíšovací tlačítka
- ⑬ prohlubeň pro ruční část
- ⑭ rotační kartáč
- ⑮ osvětlení LED

Obrázek C:

- ⑯ šířbinový a kartáčový nástavec 2v1
- ⑰ síťový adaptér
- ⑱ dutý konektor síťového adaptéra
- ⑲ držák (s nabíjecí zdírkou)
- ⑳ nabíjecí zdírka (spodní strana)
- ㉑ příhrádka na příslušenství
- ㉒ držák příslušenství

Technické údaje

Podlahová hubice	
Jmenovitý výkon	5 W
Polarita	
Ruční část	
Vstupní napětí / vstupní proud	22 V === / 0,5 A
Jmenovitý výkon	90 W
Polarita	
Akumulátory	
Kapacita	2200 mAh
Akumulátory	18 V === (5 x 3,6 V lithium-iontový akumulátor)
Doba provozu při plném nabítí akumulátoru (v závislosti na podlahové krytině)	Stupeň 1 (normální režim): cca 26 min Stupeň 2 (režim ECO): cca 34 min

Síťový adaptér

Výrobce	KOMPERNASS H. GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM NĚMECKO/GERMANY Číslo obchodního rejstříku: HRB 4598
Model	SHSS 18 B1-1
Vstupní napětí	100-240 V ~
Vstupní frekvence střídavého proudu	50/60 Hz
Výstupní napětí	22,0 V ===
Výstupní proud	0,5 A
Výstupní výkon	11,0 W
Průměrná účinnost v provozu	83,9 %
Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	77,3 %
Příkon při nulovém zatížení	0,08 W
Příkon proudu	0,4 A
Polarita	
Třída ochrany	II /
Třída účinnosti	6

① UPOZORNĚNÍ

- K přepnutí výrobku mezi frekvencí 50 a 60 Hz není nutný žádný zásah uživatele. Výrobek se upraví pro 50 i 60 Hz.

Použitá výstražná upozornění a symboly

V tomto návodu k obsluze, na obalu a na přístroji (pokud je to možné) jsou použita následující varování a symboly:

	NEBEZPEČÍ! Výstražný pokyn s tímto symbolem a signálním slovem „NEBEZPEČÍ“ označuje bezprostředně hrozící nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, má za následek vážné poranění nebo smrt.
	VÝSTRAHA! Výstražný pokyn s tímto symbolem a signálním slovem „VÝSTRAHA“ označuje případně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek vážné poranění nebo smrt.
	OPATRNĚ! Výstražný pokyn s tímto symbolem a signálním slovem „OPATRNĚ“ označuje případně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek lehké nebo střední poranění.
	POZOR! Výstražný pokyn s tímto symbolem a signálním slovem „POZOR“ označuje případnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek hmotnou škodu.
	Upozornění: Upozornění označuje doplňující informace, které usnadňují manipulaci s přístrojem.
---	Stejnosměrný proud/napětí
~	Sířidavý proud/napětí

Bezpečnostní pokyny

NEBEZPEČÍ! ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM!

- ▶ Ruční vysavač nikdy nepoužívejte, je-li poškozen kabel, zástrčka nebo kryt přístroje.
- ▶ Poškozenou síťovou zástrčku nebo síťový kabel nechte okamžitě vyměnit autorizovaným odborným personálem, zákaznickým servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo nebezpečí.
- ▶ Opravy nechte provádět pouze odbornou firmou.
Za žádných okolností přístroj sami neotvírejte. Zásahy a opravy, které nebyly provedeny odbornou firmou, mohou vést ke zranění.
- ▶ Před nabíjím přístroje se přesvědčte o tom, zda napětí uvedené v technických údajích síťového zdroje odpovídá napětí ve vaší síti.
- ▶ Nedotýkejte se napájecího adaptéru nebo přístroje mokrýma či vlhkýma rukama.

- Nepoužívejte síťový adaptér s prodlužovacím kabelem, zapojte adaptér přímo do zásuvky.



Nenabíjejte, resp. nepoužívejte tento přístroj venku.

Síťový adaptér používejte pouze ve vnitřních prostorách.

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- Nevyměňujte díly příslušenství, když je přístroj v provozu.
- Nepoužívejte ruční vysavač k vysávání vody či jiných kapalin.
- Nepoužívejte ruční vysavač k vysávání ostrých předmětů nebo skleněných střepů.
- Nikdy nevysávejte hořící zápalky, žhavý popel nebo cigaretové nedopalky.
- Nepoužívejte ruční vysavač k vysávání chemických produktů, kamenného prachu, sádry, cementu nebo jiných podobných částic.
- Přístroj není vhodný pro vysávání hořlavých a výbušných látek nebo chemických a agresivních kapalin.
- Přístroj uchovávejte vždy v uzavřených místnostech. Abyste zabránili nehodám, uchovávejte přístroj po použití na suchém místě.
- Za extrémních podmínek mohou akumulátorové články vytéct. Při zasažení očí nebo pokožky kapalinou musí být zasažené místo ihned vypláchnuto, resp. opláchnuto čistou vodou. Vyhledejte lékaře.
- Děti ve věku od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat tento přístroj, avšak pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a pokud porozuměly z toho vyplývajícímu nebezpečí. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Používejte jen příslušenství doporučené výrobcem.
- Síťový zdroj se nesmí používat pro jiné účely.
- Pro odpojení přístroje od napájení, uchopte vždy zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky.

- ▶ Bezpodmínečně dbejte na to, abyste ruční vysavač neodstavili vedle topných těles, pečicích trub nebo jiných zahřátých spotřebičů či ploch.
- ▶ Dbejte na to, aby větrací štěrbiny byly stále volné. Zablokovaný oběh vzduchu může vést k přehřátí a poškození přístroje.
- ▶ Postupujte velmi opatrně, používáte-li ruční vysavač na schodech. Nebezpečí pádu!
- ▶ Tento výrobek obsahuje dobíjecí akumulátory. Nevhazujte přístroj do ohně a nevystavujte jej vysokým teplotám. Hrozí nebezpečí výbuchu!
- ▶ Před čištěním rotačního kartáče vždy vyjměte ruční část z násady, aby se zabránilo nechtěnému spuštění rotačního kartáče.

① POZOR! HMOTNÉ ŠKODY!

- ▶  Výrobek je vybaven lithium-iontovým akumulátorem, resp. je k výrobku přibalen. Neodhazujte akumulátory do ohně a nevystavujte je vysokým teplotám. Hrozí nebezpečí výbuchu!
- ▶ Nepoužívejte ruční vysavač bez nasazeného EPA filtru.
- ▶ Nepoužívejte síťový adaptér pro jiný výrobek a nepokoušejte se nabíjet tento přístroj jiným síťovým adaptérem. Používejte pouze síťový adaptér dodaný s tímto přístrojem.
- ▶ Akumulátory v tomto přístroji nelze vyměnit.
- ▶ Nikdy se nepokoušejte nabíjet běžné baterie (akumulátory), které nelze dobíjet!

Před prvním použitím

- Odstraňte všechny obalové materiály a ochranné nálepky z přístroje, zejména ochrannou nálepku na kontaktech na zadní straně ruční části **3**.
- Zastrčte držák **19** do stojánku tak, aby držák **19** zaskočil.

i UPOZORNĚNÍ

- Přístroj se dodává s nenabitémi akumulátory. Před prvním použitím přístroje se baterie nejprve musí 5 až 6 hodin nabít.

Nabíjení přístroje

i UPOZORNĚNÍ

- Před nabíjením se ujistěte, zda je přístroj vypnutý.
- K nabíjení přístroje zapojte síťový adaptér **17** do síťové zásuvky. Zastrčte dutý konektor **18** do nabíjecí zdiřky **20** na spodní straně držáku **19**. Veďte kabel vybráním na spodní straně držáku **19** tak, aby držák **19** nestál na kabelu.
- Postavte násadu se vsazenou ruční částí **3** do držáku **19**. Kontrolka nabíjení **2** svítí červeně. Jakmile je přístroj nabity, svítí kontrolka **2** modře.
- Akumulátory nabijte až poté, když se znatelně sníží sací výkon přístroje.


i UPOZORNĚNÍ

- Když jsou akumulátory vybité, kontrolka nabíjení **2** začne blikat modře. V tomto stavu lze přístroj provozovat přibližně 2 dalších minut.
- Jsou-li akumulátory zcela vybité, kontrolka nabíjení **2** pětkrát zabliká červeně a přístroj se vypne.

Montáž/demontáž

Montáž násady


- 1) Šroub **11** na zadní straně násady **10** povolte šroubovákem proti směru hodinových ručiček. Vytáhněte šroub **11** z otvoru pro šroub na násadě **10**.
- 2) Nasaděte násadu **10** na držák násady na přístroji. Zasuňte násadu **10** až na doraz na držák násady, dokud nebude pevně usazena na přístroji. (Obr. 1)

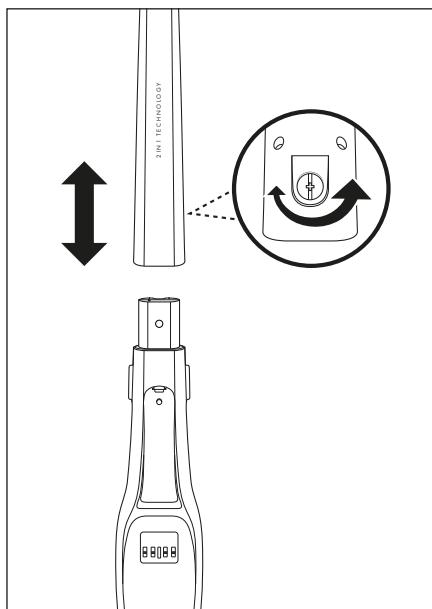


Obr. 1

- 3) Vložte šroub **11** zpět do otvoru pro šroub v zadní části násady **10**. Šroub **11** utáhněte šroubovákem ve směru hodinových ručiček (obr. 1).

Spojení ruční části s násadou/její uvolnění z násady

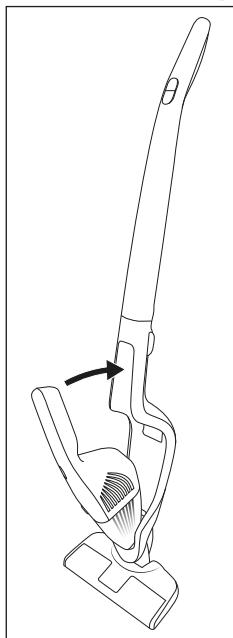

Obr. 2

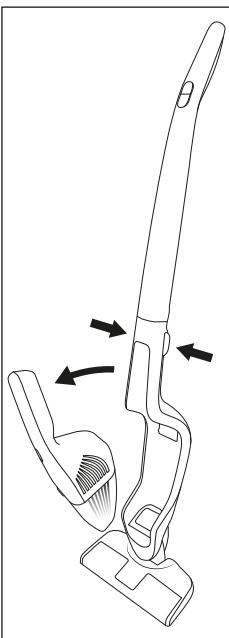

Obr. 3

- 1) K vložení ruční části **3** do násady **10** zasuňte špičku ruční části **3** do vybráni v prohlubni pro ruční část **13**.
- 2) Poté zaťačte rukojeť **1** ruční části **3** do násady **10** tak, aby do ní ruční části **3** pevně zaskočila a pevně dosedala (obr. 2).
- 3) K vymnutí ruční části **3** z násady **10** stiskněte odjíšťovací tlačítka **12**.
- 4) Ruční část **3** vytáhněte směrem nahoru/do-předu z prohlubně pro ruční část **13** (obr. 3).

Obsluha

① POZOR!

- Sací otvor musí být neustále volný a nesmí být upcaný. Ucpání vedou k přehřátí a poškození motoru.
- Nevysávejte podlahovou hubicí koberce s vysokým vlasem. Rotační kartáč **14** se v koberci zachytí a zablokuje!

① UPOZORNĚNÍ

- Dbejte na to, aby před použitím přístroje byl vždy nasazen EPA filtr **5** a hrubý filtr **6**.
- Jakmile se citelně sníží sací výkon a kontrolka nabíjení **2** bliká modře, zapojte přístroj opět do síťového adaptéru **17**.

Použití ruční části s násadou

- 1) Vložte ruční část **3** do prohlubně pro ruční část **13** tak, jak je popsáno v kapitole **Montáž/demontáž**.
- 2) Zapněte přístroj vypínačem **① 8**. Kontrolka nabíjení **2** svítí modře, osvětlení LED **15** na podlahové hubici se rozsvítí a rotační kartáč **14** se otáčí.

① UPOZORNĚNÍ

- K přepnutí do úsporného režimu ECO stiskněte tlačítko ECO **9**. Přístroj nyní vysává se sníženým sacím výkonom při delší době chodu. Pro práci s opět plným sacím výkonom stiskněte opět tlačítko ECO **9**.
- 3) Přejíždějte podlahovou hubicí přes místa, která chcete vysát. Násadu **10** přitom držte tak, aby podlahová hubice rovně klouzala po podlaze.
- 4) Pokud chcete vysávání ukončit, stiskněte vypínač **① 8**. Rotační kartáč **14** se zastaví, kontrolka nabíjení **2** a osvětlení LED **15** zhasnou.

Štěrbinový a kartáčový nástavec 2v1

① UPOZORNĚNÍ

- Před nasazením nebo sejmutím štěrbinového a kartáčového nástavce 2v1 ⑯ přístroj vypněte.

Štěrbinový a kartáčový nástavec 2v1 ⑯ přístroje je vybaven dvěma různými hubicemi pro různé oblasti použití. V závislosti na vašich požadavcích vyberte správnou hubici:

Kartáčová hubice

Kartáčovou hubicí čistěte měkké a jemné povrchy.

Štěrbinová hubice

Štěrbinovou hubici používejte k čištění a vysávání úzkých, těžce dosažitelných míst.

- Nasaděte štěrbinový a kartáčový nástavec 2v1 ⑯ na ruční část ③.
- Případně můžete na ruční část ③ nasadit pouze kartáčovou hubici nebo jen štěrbinovou hubici.
- Po použití stáhněte štěrbinový a kartáčový nástavec 2v1 ⑯ nebo jednotlivou hubici z ruční části ③.

Použití ruční části

- 1) Vyjměte ruční část ③ z prohlubně pro ruční část ⑬ tak, jak je popsáno v kapitole **Montáž/demontáž**.
- 2) V případě potřeby štěrbinový a kartáčový nástavec 2v1 ⑯ nasaděte na ruční část ③. Případně můžete na ruční část ③ nasadit pouze kartáčovou hubici nebo jen štěrbinovou hubici.
- 3) Stiskněte vypínač ① ② na ruční části ③ a vysajte požadovaná místa. Během provozu kontrolka nabíjení ② svítí modře.
- 4) Pokud chcete vysávání ukončit, stiskněte opět vypínač ① ②. Kontrolka nabíjení ② zhasne.

Čištění a údržba

⚠ VÝSTRAHA!

- Vždy vytáhněte síťový adaptér ⑯ ze síťové zásuvky. Dutý konektor ⑯ vytáhněte z nabíjecí zdířky ⑯ na držáku ⑯ ještě před čištěním držáku ⑯.
- Sejměte ruční část ③ vždy z prohlubně pro ruční část ⑬ na násadě ⑩, než začnete čistit
 - ruční část ③,
 - násadu ⑩ nebo
 - rotační kartáč ⑯ .

⚠ POZOR!

- Nepoužívejte abrazivní nebo agresivní čisticí prostředky. Tyto mohou poškodit povrch přístroje!

① UPOZORNĚNÍ


- Osvětlení LED ⑯ jsou bezúdržbové. LED nelze vyměnit.

Vyprázdnění prachové nádobky a vyčištění filtru

① UPOZORNĚNÍ

- Pro dosažení nejlepších výsledků vyprázdněte prachovou nádobku ⑦ a pravidelně vyčistěte EPA filtr ⑤.
- Potřebujete-li nový EPA filtr ⑤, obraťte se na náš servis (viz kapitola **Objednávání náhradních dílů**).
- 1) K otevření prachové nádobky ⑦ vyjměte ruční část ③ z prohlubně pro ruční část ⑬.
- 2) Stiskněte odjišťovací tlačítko ▲ ④ a současně vytáhněte prachovou nádobku ⑦ směrem nahoru.

- 3) Nejdříve vytáhněte EPA filtr **5** a potom hrubý filtr **6** z prachové nádobky **7** (obr. 4). Vyklepejte obě části nad odpadkovým košem nebo pod. V případě potřeby můžete EPA filtr **5** opláchnout čistou vodou. Pak jej nechte úplně vyschnout na vzduchu.

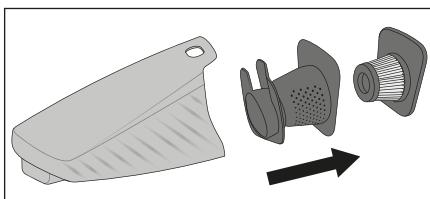

Obr. 4

- 4) Vyprázdněte prachovou nádobku **7** nad odpadkovým košem nebo pod.
- 5) Opět vložte nejprve hrubý filtr **6** a poté suchý EPA filtr **5**.
- 6) Prachovou nádobku **7** opět nasadte na ruční část **3** tak, že nejprve zasunete spodní aretaci na ruční části **3** do vyhloubení na prachové nádobce **7**. Poté zasuňte horní část prachové nádobky **7** na ruční část **3**, dokud prachová nádobka **7** nezaskočí a nedosedá pevně.

Čištění přístroje


Ořete přístroj vlnkým hadříkem. V případě většího znečištění dejte na hadřík jemný mycí prostředek. Dbejte na to, aby byl přístroj před dalším použitím úplně suchý.

Čištění rotačního kartáče

Rotační kartáč **14** by se měl pravidelně kontrolovat, zda není blokován, a měly by se z něj pravidelně odstraňovat zachycené vlasy, vlákna nebo nečistoty.

K tomu účelu rotační kartáč **14** vymontujte:

- 1) Otočte podlahovou hubici.
- 2) Odsuňte zajíždění na krycí desce směrem k symbolu a sejměte krycí desku (obr. 5).
- 3) Vyjměte rotační kartáč **14**.
- 4) Odstraňte nečistoty (na obou stranách štětin) a vycistěte rotační kartáč **14**. K tomu účelu vezměte vlnký hadřík a ořete jednotlivé svazky štětin směrem zevnitř ven.
- 5) Pro opětovné vložení rotačního kartáče **14** nasuňte nejprve jeho široký konec na hnací hřídel, aby se v něm rotační kartáč **14** zahákl.
- 6) Poté zasuňte druhý konec do uchycení tak, aby rotační kartáč **14** ležel rovně v podlahové hubici.
- 7) Krycí desku nasadte zpět, aby zaskočila na místo. Krycí deska se uzamkne, když se západka automaticky posune směrem k symbolu (obr. 5).

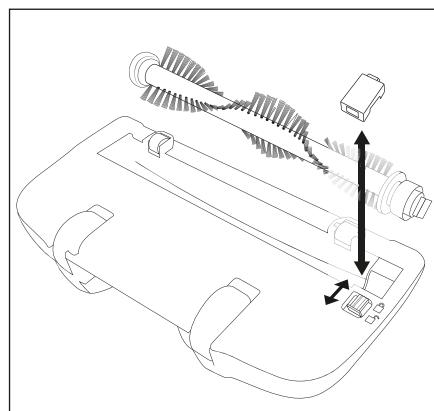

Obr. 5

Skladování

- Pokud přístroj nepoužíváte, postavte jej do držáku **19**.
- Vložte štěbinový a kartáčový nástavec 2v1 **16** do příhrádky na příslušenství **21**.
- Případně můžete kartáčovou hubici a štěbinovou hubici vložit samostatně nebo společně do držáku příslušenství **22**.
- Přístroj uložte na bezprašném a suchém místě.

Odstranění závad

Přístroj nefunguje.

- Akumulátor není nabity.
- Nabijte přístroj (viz kapitola **Nabítí přístroje**).
- Přístroj je vadný.
- Obraťte se na zákaznický servis, viz kapitola **Servis**.

Přístroj běží, ale téměř nevysává nečistoty.

- Akumulátor není dostatečně nabity.
- Nabijte přístroj (viz kapitola **Nabítí přístroje**).
- Prachová nádobka 7 je plná.
- Vyprázdněte prachovou nádobku 7 (viz kapitola **Čištění a údržba**).
- EPA filtr 5 je zanesený.
- Vyčistěte EPA filtr 5 (viz kapitola **Čištění a údržba**).

Přístroj se nenabíjí.

- Síťový adaptér 17 není správně zapojen do nabíjecí zdiřky 20 nebo síťové zásuvky.
- Zkontrolujte zapojení síťového adaptéra 17.
- Síťový adaptér 17 je vadný.
- Obraťte se na zákaznický servis, viz kapitola **Servis**.

① UPOZORNĚNÍ

- Tento přístroj je vybaven sledováním teploty k ochraně akumulátorů. Při vysokých okolních teplotách může ve vzácných případech dojít k přerušení nabíjení nebo k automatickému vypnutí zařízení:
 - Kontrolka nabíjení 2 blikne během nabíjení v intervalu jedné sekundy červeně. Nabíjení se přeruší a opět automaticky zahájí, jakmile teplota zařízení klesne.
 - Přístroj se automaticky vypne. Kontrolka na nabíjení 2 blikne pětkrát červeně, když stisknete vypínač ① 8. Nechte přístroj cca 20–30 minut vychladnout, než jej opět zapnete.

Likvidace

Platí pouze pro Francii:



Výrobek, obal a návod k obsluze jsou recyklovatelné, podléhají rozšířené odpovědnosti výrobce a shromažďují se odděleně.

Likvidace přístroje



Symbol přeskrtнутé pojízdné popelnice uvedený vedle označuje, že tento přístroj podléhá směrnici.

2012/19/EU. Tato směrnice uvádí, že tento přístroj se na konci své životnosti nesmí likvidovat s běžným domovním odpadem, ale musí se odevzdát v určených sběrných místech či dvorech nebo podnicích oprávněných k nakládání s odpady.

Tato likvidace je pro Vás zdarma.
Chraňte životní prostředí a zajistěte odbornou likvidaci přístroje.

Pokud váš vysloužilý přístroj obsahuje osobní údaje, jste před odevzdáním přístroje odpovědní za jejich vymazání.

Je-li to možné bez zničení vysloužilého přístroje, vyjměte staré baterie nebo akumulátory před odevzdáním přístroje k likvidaci a dopravte je do odděleného sběru. Při likvidaci přístroje s pevně zabudovanými akumulátory je třeba upozornit na to, že přístroj obsahuje akumulátory.

Akumulátor, zabudovaný do tohoto přístroje, nelze k likvidaci vyjmout.




Informace o možnostech likvidace využitého výrobku vám podá obecní nebo městská správa.

Likvidace obalu



Zvolený obalový materiál odpovídá hlediskům ochrany životního prostředí i likvidace a je tudíž recyklovatelný. Již nepotřebný obalový materiál zlikvidujte podle místních platných předpisů.



Obal zlikvidujte ekologicky. Dbejte na označení na různých obalových materiálech a v případě potřeby tyto obaly rozříďte. Obalové materiály jsou označeny zkratkami (a) a číslicemi (b) s následujícím významem: 1–7: plasty, 20–22: papír a lepenka, 80–98: kompozitní materiály.

Záruka společnosti Kompernass Handels GmbH

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

na tento přístroj získáváte záruku v trvání 3 let od data zakoupení. V případě závad tohoto výrobku máte zákonné práva vůči prodejci výrobku. Tato zákonné práva nejsou omezena naší níže uvedenou zárukou.

Záruční podmínky

Záruční doba začíná plynout dnem nákupu. Dobře uschověte pokladní doklad. Tento doklad je potřebný jako důkaz o koupi.

Pokud se do tří let od data zakoupení tohoto výrobku vyskytne vada materiálu nebo výrobní závada, pak Vám podle našeho uvážení výrobek zdarma opravíme, vyměníme nebo uhradíme kupní cenu. Předpokladem této záruky je, že bude během tříleté lhůty předložen vadný přístroj a doklad o koupi (pokladní doklad) a stručně se popíše, v čem závada spočívá a kdy se vyskytla.

Vztahuje-li se na závadu naše záruka, obdržíte zpět buď opravený nebo nový produkt. Opravou nebo výměnou výrobku nezačne plynout nová záruční doba.

Záruční doba a zákonné nároky vyplývající ze závad

Záručním plněním se záruční doba neprodlužuje. To platí i pro vyměněné a opravené součásti. Poškození nebo vady vyskytující se případně již při nákupu se musí oznámit ihned po vybalení. Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy zpoplatnění.

Rozsah záruky

Přístroj byl vyroben pečlivě podle přísných směrnic kvality a před expedicí byl svědomitě vyzkoušen.

Záruka se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na součásti výrobku, které jsou vystaveny běžnému opotřebení, a proto je lze považovat za spotřební díly, nebo na poškození křehkých součástí, jako jsou např. spínače, akumulátory nebo díly, které jsou vyrobeny ze skla.

Tato záruka zaniká, pokud je výrobek poškozen, nebyl řádně používán nebo udržován. Pro zajištění správného používání výrobku se musí přesně dodržovat všechny pokyny uvedené v návodu k obsluze. Účelům použití a úkonům, které se v návodu k obsluze nedoporučují nebo se před nimi varuje, je třeba se bezpodmínečně vyhnout.

Výrobek je určen pouze pro soukromé účely a ne pro komerční použití. Při nesprávném a neodborném používání, při použití násilí a při zásazích, které nebyly provedeny našimi autorizovanými servisními provozovnami, záruční nároky zanikají.

Vyřízení v případě záruky

Pro zajištění rychlého Vaši žádosti postupujte podle následujících pokynů:

- Pro všechny dotazy mějte připraven pokladní lístek a číslo výrobku (IAN) 437439_2304 jako doklad o koupě.
- Číslo výrobku najeznete na typovém štítku na výrobku, rytině na výrobku, na titulní straně návodu k obsluze (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Pokud by se měly vyskytovat funkční vadny nebo jiné závady, kontaktujte nejprve níže uvedené servisní oddělení **telefonicky** nebo **e-mailem**.
- Výrobek, zaevidovaný jako vadný výrobek pak můžete při přiložení dokladu o nákupu (pokladní lístek) a při uvedení, v čem spocívá vada a kdy k ní došlo, poslat výrobek pro Vás bez poštovného na adresu, kterou Vám oznamí servis.



Na webových stránkách www.lidl-service.com si můžete stáhnout tyto a mnoho dalších příruček, videí o výrobku a instalacní software.

Pomocí kódu QR se dostanete přímo na stránku servisu Lidl (www.lidl-service.com) a můžete pomocí zadání čísla výrobku (IAN) 437439_2304 otevřít svůj návod k obsluze.

Servis

(CZ) Servis Česko

Tel.: 800143873
E-Mail: kompernass@lidl.cz

IAN 437439_2304

Dovozce

Dbejte prosím na to, že následující adresa není adresou servisu. Kontaktujte nejprve uvedený servis.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
NĚMECKO
www.kompernass.com

Objednávání náhradních dílů

Náhradní díly k tomuto výrobku si můžete dodatečně objednat vždy pohodlně na internetu na adrese www.kompernass.com.



SHSS 18 B1

Naskenujte tento QR kód pomocí chytrého telefonu nebo tabletu. Pomocí QR kódu se dostanete přímo na naši webovou stránku (www.kompernass.com) a můžete si pro tento přístroj prohlédnout a objednat dostupné náhradní díly.

(i) UPOZORNĚNÍ

- ▶ Máte-li problémy s online objednávkou, můžete se telefonicky nebo e-mailem obrátit na naše servisní středisko (viz kapitola **Servis**).
- ▶ Při objednávání vždy uvádějte číslo výrobku (např. 437439_2304), které najeznete na titulním listu tohoto návodu k obsluze.
- ▶ Vezměte prosím na vědomí, že ne pro všechny země dodání je možné objednat náhradní díly online.

Spis treści

Wstęp.....	74
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	74
Zakres dostawy	74
Opis urządzenia	74
Dane techniczne	75
Zastosowane ostrzeżenia i symbole	76
Wskazówki bezpieczeństwa.....	76
Przed pierwszym użyciem.....	79
Ładowanie urządzenia	79
Montaż/Demontaż.....	79
Montaż trzonka	79
Łączenie rękojeści z trzonkiem/odłączanie je od trzonka	80
Obsługa.....	80
Korzystanie z rękojeści z trzonkiem	80
Korzystanie z nasadki szczelinowo-szczotkowej 2-w-1	81
Używanie rękojeści	81
Czyszczenie i pielęgnacja.....	81
Opróżnianie pojemnika na zanieczyszczenia i czyszczenie filtra	81
Czyszczenie urządzenia	82
Czyszczenie wałka szczotkowego	82
Przechowywanie	82
Usuwanie usterek.....	83
Utylizacja	83
Utylizacja urządzenia	83
Utylizacja opakowania	84
Gwarancja Kompernaß Handels GmbH.....	84
Serwis.....	85
Importér	85
Zamawianie części zamiennych	86

Wstęp

Gratulujemy zakupu nowego urządzenia.

Wybrany produkt charakteryzuje się wysoką jakością. Instrukcja obsługi jest częścią składową produktu. Zawiera ona ważne wskazówki na temat bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa.

Używaj produktu wyłącznie zgodnie z zamieszczonym tu opisem oraz w podanym zakresie zastosowań. Przekazując produkt osobie trzeciej, dołącz do niego również całą dokumentację.

Użycowanie zgodne z przeznaczeniem

Niniejsze urządzenie służy wyłącznie do odkurzania suchych powierzchni lub suchego pyłu. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do stosowania w gospodarstwie domowym. Urządzenia nie wolno używać do odkurzania ludzi i zwierząt. Jakiekolwiek inne użycie lub modyfikacje urządzenia traktowane są jako niezgodne z przeznaczeniem i niosą za sobą poważne niebezpieczeństwo wypadku. Producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane użytkowaniem w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub nieprawidłową obsługą urządzenia. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku profesjonalnego.

Zakres dostawy

- Akumulatorowy odkurzacz ręczny i podłogowy 2-w-1
- Nasadka szczelinowo-szczotkowa 2-w-1
- Trzonek
- Uchwyty (z gniazdem ładowania)
- Zasilacz sieciowy
- Instrukcja obsługi

① WSKAZÓWKA

- ▶ Urządzenie należy sprawdzić pod kątem kompletności dostawy i występowania widocznych uszkodzeń.
- ▶ W przypadku niekompletnej dostawy bądź wystąpienia uszkodzeń wskutek wadliwego opakowania lub transportu należy skontaktować się z infolinią serwisową (patrz rozdział **Serwis**).

Opis urządzenia

(Ilustracje - patrz rozkładana okładka)

Rysunek A:

- ① Uchwyty rękojeści
- ② Włącznik/wyłącznik ①/kontrolka ładowania
- ③ Rękojeść
- ④ Przycisk odblokowujący ▲
(pojemnik na zanieczyszczenia)
- ⑤ Filtr EPA
- ⑥ Filtr wstępny
- ⑦ Pojemnik na zanieczyszczenia

Rysunek B:

- ⑧ Włącznik/wyłącznik ①
- ⑨ Przycisk ECO
- ⑩ Trzonek
- ⑪ Śruba (z tyłu)
- ⑫ Przyciski odblokowujące
- ⑬ Zagłębienie na rękojeść
- ⑭ Wałek szczotkowy
- ⑮ Oświetlenie LED

Rysunek C:

- ⑯ Nasadka szczelinowo-szczotkowa 2-w-1
- ⑰ Zasilacz sieciowy
- ⑱ Zasilacz sieciowy z wtykiem rurkowym
- ⑲ Uchwyty (z gniazdem ładowania)
- ⑳ Gniazdo ładowania (spód)
- ㉑ Schowek na akcesoria
- ㉒ Uchwyty akcesoriów

Dane techniczne

Dysza podłogowa	
Moc znamionowa	5 W
Biegunowość	
Rękojeść	
Napięcie wejściowe / prąd wejściowy	22 V === / 0,5 A
Moc znamionowa	90 W
Biegunowość	
Akumulatory	
Pojemność	2200 mAh
Akumulatory	18 V === (5 x akumulator litowo-jonowy 3,6 V)
Czas pracy przy pełnym naładowaniu (zależnie od nawierzchni)	Stopień 1, (tryb zwykły): ok. 26 min. Stopień 2 (tryb ECO): ok. 34 min

Zasilacz sieciowy

Producent	KOMPERNASS H. GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM NIEMCY Numer rejestru handlowego: HRB 4598
Model	SHSS 18 B1-1
Napięcie wejściowe	100-240 V ~
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50/60 Hz
Napięcie wyjściowe	22,0 V ===
Prąd wyjściowy	0,5 A
Moc wyjściowa	11,0 W
Średnia wydajność podczas pracy	83,9 %
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%)	77,3 %
Pobór mocy bez obciążenia	0,08 W
Pobór prądu	0,4 A
Biegunowość	
Klasa ochronności	II /  (podwójna izolacja)
Klasa efektywności	6 

① WSKAZÓWKA

- Przełączanie produktu pomiędzy 50 a 60 Hz nie wymaga żadnych działań ze strony użytkownika. Produkt przystosowuje się zarówno do częstotliwości 50 Hz, jak i 60 Hz.

Zastosowane ostrzeżenia i symbole

W niniejszej instrukcji obsługi, na opakowaniu i na urządzeniu użyto następujących ostrzeżeń i symboli (o ile mają zastosowanie):

	NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ostrzeżenie z tym symbolem i słowem sygnałowym „NIEBEZPIECZEŃSTWO” oznacza sytuację bezpośrednio niebezpieczną, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.
	OSTRZEŻENIE! Ostrzeżenie z tym symbolem i słowem sygnałowym „OSTRZEŻENIE” wskazuje na możliwość wystąpienia niebezpiecznej sytuacji, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.
	PRZESTROGA! Ostrzeżenie z tym symbolem i słowem sygnałowym „PRZESTROGA” wskazuje na możliwość wystąpienia niebezpiecznej sytuacji, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia ciała.
	UWAGA! Ostrzeżenie z tym symbolem i słowem sygnałowym „UWAGA” oznacza możliwą sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować szkody materialne.
	Wskazówka oznacza dodatkowe informacje, ułatwiające korzystanie z urządzenia.
---	Prąd/napięcie stałe
~	Prąd/napięcie przemienne

Wskazówki bezpieczeństwa**⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO!
PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!**

- ▶ Nigdy nie używaj odkurzacza ręcznego, jeśli został uszkodzony przewód, wtyk lub obudowa.
- ▶ By uniknąć zagrożeń, zlecaj wymianę uszkodzonych wtyków sieciowych lub kabli zasilających wyłącznie autoryzowanemu specjalistowi, do serwisu lub innej podobnie wykwalifikowanej osobie.
- ▶ W razie potrzeby zleć naprawę specjalistycznemu warsztatowi. Nigdy nie wolno samemu otwierać obudowy. Wszelkie ingerencje dokonywane poza specjalistycznym warsztatem mogą być przyczyną obrażeń.
- ▶ Przed rozpoczęciem ładowania urządzenia upewnij się, czy napięcie sieciowe jest zgodne z napięciem podanym w danych technicznych zasilacza sieciowego.

- ▶ Nie chwytaj zasilacza sieciowego ani urządzenia wilgotnymi ani mokrymi rękami.
- ▶ Nie używaj zasilacza sieciowego przyłączonego do przedłużacza, lecz przyłączaj go bezpośrednio do gniazda zasilania.



Nie ładuj ani nie korzystaj z urządzenia na otwartej przestrzeni.
Używaj zasilacza sieciowego wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.

⚠ OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ!

- ▶ Nie wymieniaj akcesoriów w czasie pracy urządzenia.
- ▶ Nie używaj odkurzacza ręcznego do odciągania wody ani innych cieczy.
- ▶ Nie używaj odkurzacza ręcznego do wciągania ostrych przedmiotów lub odłamków szkła.
- ▶ Nie wciągaj nigdy do urządzenia palących się zapałek, tłącego się popiołu ani niedopałków papierosów.
- ▶ Nie używaj odkurzacza ręcznego do wciągania substancji chemicznych, pyłu kamiennego, gipsu, cementu lub podobnych cząsteczek.
- ▶ To urządzenie nie nadaje się do wciągania łatwopalnych i wybuchowych substancji, ani chemicznych i żrących płynów.
- ▶ Urządzenie przechowuj zawsze w zamkniętych pomieszczeniach. By uniknąć wypadków, po użyciu urządzenie schowaj w bezpiecznym i suchym miejscu.
- ▶ W skrajnych warunkach może dojść do wycieku z ogniw akumulatorów. W przypadku kontaktu cieczy ze skórą lub oczami, dane miejsce należy niezwłocznie przemyć lub spłukać czystą wodą. Zgłośić się do lekarza.
- ▶ To urządzenie może być używane przez dzieci od 8. roku życia oraz przez osoby o zmniejszonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, wyłącznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz potencjalnych zagrożeń. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieciom bez opieki osób dorosłych nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia.

- ▶ Stosuj wyłącznie akcesoria zalecane przez producenta urządzenia.
- ▶ Nie używaj zasilacza sieciowego do innych celów.
- ▶ Aby odłączyć urządzenie od zasilania, chwytaj zawsze za wtyk.
- ▶ Pamiętaj koniecznie, aby nie odstawać odkurzacza ręcznego w pobliżu grzejników, pieców lub innych nagrzanych powierzchni.
- ▶ Zawsze zwracaj uwagę na to, aby otwory wentylacyjne nigdy nie były przysłonięte. Zablokowany obieg powietrza może być przyczyną przegrzania i uszkodzenia urządzenia.
- ▶ Zachowaj szczególną ostrożność przy używaniu odkurzacza ręcznego na schodach. Niebezpieczeństwo upadku!
- ▶ Ten produkt wyposażono w akumulatory z możliwością wielokrotnego ładowania. Nie wrzucaj urządzenia do ognia, ani nie narażaj go na wysokie temperatury. Niebezpieczeństwo eksplozji!
- ▶ Przed rozpoczęciem czyszczenia wałka szczotkowego wyjmuj zawsze rękęjeść z trzonka, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu wałka.

! UWAGA! SZKODY MATERIALNE!

- ▶  Produkt jest wyposażony w akumulator litowo-jonowy lub jest on dołączony do produktu. Nie wrzucaj akumulatorów do ognia, ani nie narażaj na działanie wysokich temperatur. Niebezpieczeństwo eksplozji!
- ▶ Nie używaj odkurzacza ręcznego bez włożonego filtra EPA.
- ▶ Nie używaj zasilacza sieciowego do innego produktu i nie próbuj ładować urządzenia za pomocą innego zasilacza sieciowego. Używaj wyłącznie dołączonego do urządzenia zasilacza sieciowego.
- ▶ W tym urządzeniu nie ma możliwości wymiany akumulatorów.
- ▶ Nigdy nie próbuj ładować zwykłych baterii jednorazowego użytku!

Przed pierwszym użyciem

- Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i naklejki ochronne z urządzenia, w szczególności naklejkę ochronną na stykach z tytułu rękojeści ③.
- Załącz uchwyt ⑯ na stojak w taki sposób, aby uchwyt ⑯ się zatrzasnął.

① WSKAZÓWKA

- Urządzenie jest dostarczone z nienaloadowanymi akumulatorami. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy ładować akumulatory przez 5 do 6 godzin.

Ładowanie urządzenia

① WSKAZÓWKA

- Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, czy urządzenie jest wyłączone.
- Aby naładować urządzenie, podłącz zasilacz sieciowy ⑦ do gniazda zasilania. Włożyć wtyk rurkowy ⑬ do gniazda ładowania ⑯ na spodzie uchwytu ⑯. Poprowadź kabel przez wyściele z tytułu uchwytu ⑯, aby uchwyt ⑯ nie stał na kablu.
- Umieść trzonek z założoną rękojeścią ③ na uchwycie ⑯. Kontrolka ładowania ② świeci się na czerwono. Po naładowaniu urządzenia kontrolka ładowania ② zaświeci się na niebiesko.
- Ładuj akumulatory dopiero wtedy, gdy moc zasysania urządzenia wyraźnie spada.


① WSKAZÓWKA

- W przypadku niskiego naładowania akumulatorów kontrolka ładowania ② zaczyna migać na niebiesko. W tym stanie z urządzenia można korzystać jeszcze przez około 2 minut.
- Po całkowitym rozładowaniu akumulatorów kontrolka ładowania ② zamiga pięć razy na czerwono i urządzenie wyłącza się.

Montaż/Demontaż

Montaż trzonka


- 1) Odkręć śrubę ⑪ z tytułu na trzonku ⑩ śrubokrętem, obracając ją w lewo. Wyciągnij śrubę ⑪ z otworu śruby na trzonku ⑩.
- 2) Załącz trzonek ⑩ na uchwyt trzonka znajdujący się na urządzeniu. Wsuń trzonek ⑩ całkowicie na uchwyt trzonka, aż mocno będzie osadzony na urządzeniu. (Rys. 1).

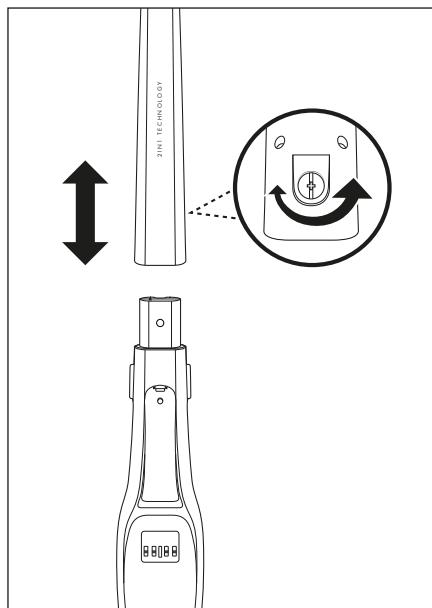


Rys. 1

- 3) Włożyć śrubę ⑪ ponownie w otwór śruby z tytułu na trzonku ⑩. Dokręć śrubę ⑪ śrubokrętem, obracając ją w prawo (rys. 1).

Łączenie rękojeści z trzonkiem/ odłączanie je od trzonka

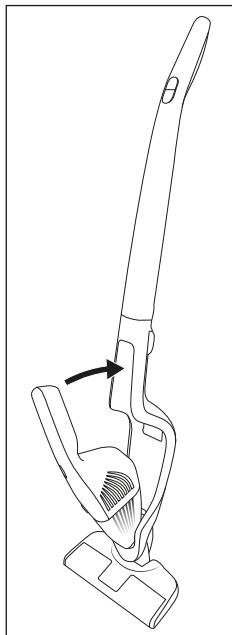

Rys. 2

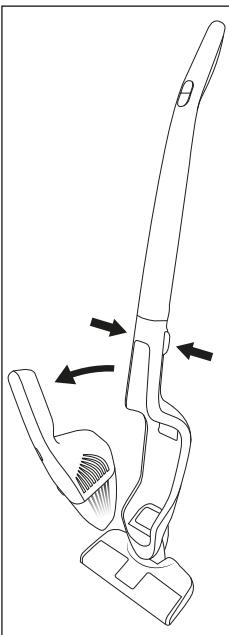

Rys. 3

- 1) W celu połączenia rękojeści **3** z trzonkiem **10**, wsuń koniec rękojeści **3** w wycięcie w zagłębieniu na rękojeść **13**.
- 2) Następnie wciśnij uchwyty **1** rękojeści **3** w trzonek **10** tak, aby rękojeść **3** zablokowała się w trzonku (rys.2).
- 3) Aby wyjąć rękojeść **3** z trzonka **10**, naciśnij oba przyciski odblokowujące **12**.
- 4) Wysuń rękojeść **3** do góry/do przodu z zagłębienia na rękojeść **13** (rys.3).

Obsługa

① UWAGA!

- Otwór ssący musi być zawsze drożny. Zatkanie otworu prowadzi do przegrzania silnika i jego uszkodzenia.
- Przy pomocy dyszy podłogowej nie należy odkurzać dywanów o długim włosiu. Wałek szczotkowy **14** może się zaplątać i zablokować w dywanie!

① WSKAŻÓWKA

- Przed włączeniem urządzenia pamiętaj, aby filtr EPA **5** oraz filtr wstępny **6** były zawsze założone.
- Gdy moc ssania wyraźnie się obniży, a kontrolka ładowania **2** będzie migać na niebiesko, ponownie podłącz urządzenie do zasilacza sieciowego **17**.

Korzystanie z rękojeści z trzonkiem

- 1) Umieść rękojeść **3** w zagłębieniu na rękojeść **13** w sposób opisany w rozdziale **Montaż/Demontaż**.
- 2) Włącz urządzenie z pomocą włącznika/wyłącznika **1** **8**. Kontrolka ładowania **2** świeci się na niebiesko, oświetlenie LED **15** na dyszy podłogowej zapala się, a wałek szczotkowy **14** się obraca.

① WSKAŻÓWKA

- Naciśnij przycisk ECO **9**, aby przejść do trybu energoszczędnego ECO. Urządzenie odkurza ze zmniejszoną mocą ssania przy dłuższym czasie pracy.
Naciśnij przycisk ECO **9** ponownie, aby znowu pracować z pełną mocą ssania.
- 3) Przesuwaj dyszę podłogową po odkurzanych miejscach. Trzymaj przy tym trzonek **10** w taki sposób, aby dysza podłogowa przesuwała się płasko po podłodze.
- 4) Naciśnij włącznik/wyłącznik **1** **8**, gdy chcesz zakończyć odkurzanie. Wałek szczotkowy **14** zatrzymuje się, kontrolka ładowania **2** i oświetlenie LED **15** gasną.

Korzystanie z nasadki szczelinowo-szczotkowej 2-w-1

① WSKAZÓWKA

- Wyłącz urządzenie, zanim nie założysz lub zdejmiesz nasadki szczelinowo-szczotkowej 2-w-1 ⑯.

Nasadka szczelinowo-szczotkowa 2-w-1 ⑯ urządzenia posiada dwie różne dysze dla różnych obszarów zastosowania. Wybierz odpowiednią dyszę w zależności od potrzeb:

Dysza szczotkowa

Dyszę szczotkową używaj do czyszczenia miękkich, delikatnych powierzchni.

Dysza szczelinowa

Dyszę szczelinową używaj do czyszczenia ciasnych, trudno dostępnych miejsc.

- Załóż nasadkę szczelinowo-szczotkową 2-w-1 ⑯ na rękęjeść ③.
- Alternatywnie można na rękęjeść ③ założyć tylko dyszę szczotkową lub tylko dyszę szczelinową.
- Po użyciu zdejmij nasadkę szczelinowo-szczotkową 2-w-1 ⑯ lub dyszę pojedynczą z rękęjeści ③.

Używanie rękęjeści

- 1) Wyjmij rękęjeść ③ z zagłębienia na rękęjeść ⑯ w sposób opisany w rozdziale **Montaż/Demontaż**.
- 2) W razie potrzeby załóż nasadkę szczelinowo-szczotkową 2-w-1 ⑯ na rękęjeść ③. Alternatywnie można na rękęjeść ③ założyć tylko dyszę szczotkową lub tylko dyszę szczelinową.
- 3) Naciśnij włącznik/wyłącznik ① ② na rękęjeści ③ i odkurz żądane miejsca. Kontrolka ładowania ② świeci w czasie pracy na niebiesko.
- 4) Jeśli chcesz zakończyć odkurzanie, ponownie naciśnij włącznik/wyłącznik ① ②. Kontrolka ładowania ② zgaśnie.

Czyszczenie i pielęgnacja

⚠ OSTRZEŻENIE!

- Zawsze wyciągaj zasilacz sieciowy ⑯ z gniazda zasilania. Odłącz wtyk rurkowy ⑯ z gniazda ładowania ⑯ na uchwycie ⑯, zanim zacznesz czyścić uchwyt ⑯.
- Zawsze wyjmij rękęjeść ③ z zagłębienia na rękęjeść ⑯ w trzonku ⑯, zanim rozpocznesz czyszczenie
 - rękęjeści ③,
 - trzonka ⑯ lub
 - wałka szczotkowego ⑯.

⚠ UWAGA!

- Nie używaj ściernych ani agresywnych środków czyszczących. Mogą one uszkodzić powierzchnię!

① WSKAZÓWKA

- Oświetlenie LED ⑯ jest bezobsługowe. Diody LED nie są wymienne.


Opróżnianie pojemnika na zanieczyszczenia i czyszczenie filtra

① WSKAZÓWKA

- Aby uzyskać optymalny efekt odkurzania, regularnie opróżnij pojemnik na zanieczyszczenia ⑦ i czyść filtr EPA ⑤.
- Aby zamówić nowy filtr EPA ⑤, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi (patrz rozdział **Zamawianie części zamiennych**).

- 1) Aby otworzyć pojemnik na zanieczyszczenia ⑦, wyjmij rękęjeść ③ z zagłębienia na rękęjeść ⑯.
- 2) Naciśnij przycisk odblokowujący ▲ ④ i wysuń w tym samym czasie pojemnik na zanieczyszczenia ⑦ do przodu.

- 3) Wyciągnij najpierw filtr EPA **5**, a następnie filtr wstępny **6** z pojemnika na zanieczyszczenia **7** (rys. 4). Opukaj obydwie części nad koszem na śmieci itp. W razie potrzeby filtr EPA **5** można wypłukać czystą wodą. Następnie pozostaw go do całkowitego wysuszenia na powietrzu.

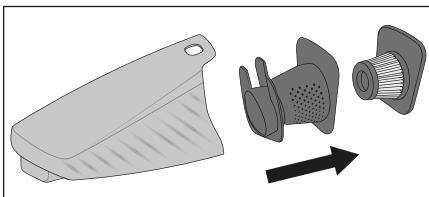

Rys. 4

- 4) Opróżnij zawartość pojemnika na zanieczyszczenia **7** do kosza na śmieci itp.
5) Załącz ponownie najpierw filtr wstępny **6**, a następnie suchy filtr EPA **5**.
6) Załącz ponownie pojemnik na zanieczyszczenia **7** na rękojeść **3**, przesuwając dolną blokadę na rękojeści **3** najpierw do wycięcia na pojemniku na zanieczyszczenia **7**. Nasuń górną część pojemnika na zanieczyszczenia **7** na rękojeść **3**, aż pojemnik na zanieczyszczenia **7** zatrzaśnie się i zablokuje.

Czyszczenie urządzenia


Urządzenie czyść zwiędzoną szmatką. Do oczyszczenia przyschniętych zabrudzeń nanieś na szmatkę delikatny środek do mycia naczyń. Upewnij się, czy przed ponownym użyciem urządzenie jest całkowicie suche.

Czyszczenie wałka szczotkowego

Wałek szczotkowy **14** należy regularnie kontrolować, czy się nie blokuje oraz czyścić go z zebrynych włosów, frędzli czy zabrudzeń. Wymontuj w tym celu wałek szczotkowy **14**:

- 1) Odwróć dyszę podłogową.
- 2) Przesuń zatrzaszkę na pokrywie w kierunku symbolu  tak, aby można było zdjąć pokrywę (rys. 5).
- 3) Wyjmij wałek szczotkowy **14**.

- 4) Usuń wszelkie zabrudzenia (po obu stronach szczotek) i oczyść wałek szczotkowy **14**. Weź w tym celu wilgotną szmatkę i zmyj od wewnętrznej na zewnętrzne poszczególne wigzki włosia szczotki.
- 5) Aby ponownie zamontować wałek szczotkowy **14**, wsuń najpierw szeroki koniec na wałek napędowy, aby zaczepić tam wałek szczotkowy **14**.
- 6) Następnie wsuń drugi koniec do gniazda tak, aby wałek szczotkowy **14** ułożył się prosto wewnątrz dyszy podłogowej.
- 7) Załącz ponownie pokrywę, aż się zatrzaśnie. Pokrywa zamyka się, gdy zatrzaszek automatycznie przesuwa się w kierunku symbolu  (rys. 5).

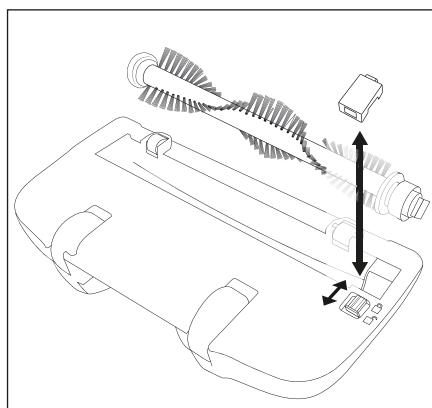

Rys. 5

Przechowywanie

- Jeśli nie korzystasz z urządzenia, postaw je na uchwycie **19**.
- Włóż nasadkę szczelinowo-szczotkową 2-w-1 **16** do schowka na akcesoria **21**.
- Alternatywnie możesz włożyć dyszę szczotkową i dyszę szczelinową pojedynczo lub razem do uchwytu na akcesoria **22**.
- Urządzenie przechowuj w suchym, wolnym od pyłu miejscu.

Usuwanie usterek

Urządzenie nie działa.

- Akumulator nie jest naładowany.
- Naładuj urządzenie (patrz rozdz. **Ładowanie urządzenia**).
- Urządzenie jest uszkodzone.
- Skontaktuj się z serwisem, patrz rozdział **Serwis**.

Urządzenie działa, ale prawie nie zasysa zanieczyszczeń.

- Akumulator nie jest wystarczająco naładowany.
- Naładuj urządzenie (patrz rozdz. **Ładowanie urządzenia**).
- Pojemnik na zanieczyszczenia 7 jest zapełniony.
- Opróżnij pojemnik na zanieczyszczenia 7 (patrz rozdział **Czyszczenie i pielęgnacja**).
- Filtr EPA 5 jest zapchany.
- Wyczyść filtr EPA 5 (patrz rozdział **Czyszczenie i pielęgnacja**).

Urządzenie nie ładuje się.

- Zasilacz sieciowy 17 nie jest prawidłowo podłączony do gniazda ładowania 20 lub gniazda zasilania.
- Sprawdź podłączenie zasilacza sieciowego 17.
- Zasilacz sieciowy 17 jest uszkodzony.
- Skontaktuj się z serwisem, patrz rozdział **Serwis**.

① WSKAŻÓWKA

- Urządzenie jest wyposażone w układ monitorowania temperatury w celu ochrony akumulatora. W wysokich temperaturach otoczenia, w rzadkich przypadkach, proces ładowania może zostać przerwany lub urządzenie może się automatycznie wyłączyć:
 - Kontrolka ładowania 2 migra się podczas ładowania w odstępach jednej sekundy na czerwono. Proces ładowania zostaje przerwany i wznowia się automatycznie, gdy tylko temperatura urządzenia spadnie.

– Urządzenie wyłącza się automatycznie. Kontrolka ładowania 2 migra na czerwono pięć razy po naciśnięciu włącznika/włącznika 1 (8). Przed ponownym włączeniem pozostaw urządzenie do ostygnięcia na ok. 20-30 minut.

Utylizacja

Dotyczy wyłącznie Francji:



Produkt, opakowanie nadając instrukcję obsługi się do recyklingu, podlegają rozszerzonej odpowiedzialności producenta i są zbierane selektywnie.

Utylizacja urządzenia

Widoczny obok symbol przekreślonego pojemnika na kółkach na śmieci oznacza, że urządzenie to podlega postanowieniom dyrektywy 2012/19/EU. Dyrektywa ta stanowi, że użytego urządzenia nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do wyspecjalizowanych punktów zbiórki odpadów, centrów recyklingu lub zakładów utylizacji odpadów.

Utylizacja jest dla użytkownika bezpłatna. Chroń środowisko i usuwaj odpady w prawidłowy sposób.

Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu.

Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Jeśli stare urządzenie zawiera dane osobowe, użytkownik jest odpowiedzialny za ich usunięcie przed zwrotem urządzenia.

Jeśli jest to możliwe bez niszczenia starego urządzenia, przed oddaniem go do utylizacji należy wyjąć z niego zużyte baterie lub akumulatory i przekazać je do oddzielnego punktu zbiórki.

W przypadku zainstalowanych na stałe akumulatorów, przekazując do utylizacji należy zwrócić uwagę, że urządzenie zawiera wbudowany akumulator.

Wbudowanego akumulatora w tym urządzeniu nie można wyjąć w celu oddania go oddzielnie do utylizacji.



Informacje na temat możliwości utylizacji wysłużonego urządzenia można uzyskać w urzędzie gminy lub miasta.

Utylizacja opakowania



Materiały opakowaniowe są przyjazne dla środowiska i można je podać procesowi recyklingu. Zbędne materiały opakowaniowe należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.



Opakowania należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Przestrzegaj oznaczeń umieszczonych na różnych materiałach opakowaniowych i w razie potrzeby zutylizuj je zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Materiały opakowaniowe są oznaczone skrótkami (a) i cyframi (b) w następujący sposób: 1–7: tworzywa sztuczne, 20–22: papier i tektura, 80–98: kompozyty.

Gwarancja Kompernaß Handels GmbH

Szanowny Kliencie,

To urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją, licząc od daty zakupu. W przypadku wad tego produktu, masz gwarantowane ustawowo prawa w stosunku sprzedawcy. Te ustawowe prawa nie są ograniczane przez nasze opisane poniżej warunki gwarancji.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Należy zachować paragon. Jest on wymagany jako dowód zakupu.

Jeżeli w ciągu trzech lat od daty zakupu produktu ujawni się w nim wada materiałowa lub produkcyjna, produkt zostanie wedle naszego uznania nieodpłatnie naprawiony, wymieniony na nowy lub zostanie zwrocona jego cena. Warunkiem spełnienia tego świadczenia gwarancyjnego jest dostarczenie w trakcie tego trzyletniego okresu uszkodzonego urządzenia wraz z dowodem zakupu (paragonem) oraz krótkim opisem wady i daty jej wystąpienia.

Jeżeli wada jest objęta naszą gwarancją, otrzymasz z powrotem naprawiony lub nowy produkt. Zgodnie z art. 581 § 1 polskiego kodeksu cywilnego wraz z wymianą produktu lub jego istotnej części rozpoczęty się nowy okres gwarancyjny.

Okres gwarancji i ustawowe roszczenia gwarancyjne

Wykonanie usługi gwarancyjnej nie przedłuża okresu gwarancji. Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części. Wszelkie szkody i wady wykryte w chwili zakupu należy zgłosić bezpośrednio po rozpakowaniu urządzenia. Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane odpłatnie.

Zakres gwarancji

Urządzenie zostało starannie wyprodukowane i poddane przed wysyłką skrupulatnej kontroli jakości.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe lub produkcyjne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, podlegających normalnemu zużyciu, ani uszkodzeń części łatwo łamliwych, np. przełączników, akumulatorów, lub części wykonanych ze szkła.

Niniejsza gwarancja traci swoją ważność, jeśli produkt został uszkodzony, nie używano go prawidłowo lub nie serwisowano należycie. W celu zapewnienia prawidłowego stosowania produktu należy ścisłe przestrzegać wszystkich instrukcji wymienionych w instrukcjach obsługi. Należy bezwzględnie unikać zastosowania oraz postępowania, których odradza się w instrukcji obsługi lub przed którymi się w niej ostrzega.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, a nie do zastosowań komercyjnych. Niewłaściwe użytkowanie urządzenia, używanie go w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, użycie siły lub ingerencja w urządzenie, dokonywana poza naszymi autoryzowanymi punktami serwisowymi, powodują utratę gwarancji.

Realizacja zobowiązań gwarancyjnych

W celu zapewnienia szybkiego załatwienia sprawy, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- W przypadku wszelkich pytań przygotuj paragon fiskalny oraz numer artykułu (IAN) 437439_2304 jako dowód zakupu.
- Numer artykułu można znaleźć na tabliczce znamionowej na produkcie, wygrawerowany na urządzeniu, zapisany na stronie tytułowej instrukcji obsługi (w dolnym lewym rogu) lub na naklejce z tyłu bądź na spodzie urządzenia.
- W przypadku wystąpienia błędów działania lub innych wad, prosimy o kontakt z odpowiednim działem serwisu **telefonicznie** lub **przez e-mail**.

- Zarejestrowany jako wadliwy produkt możesz wtedy wraz z dołączonym dowodem zakupu (paragensem) oraz opisem i datą wystąpienia usterki wysłać nieodpłatnie na przekazany wcześniej adres serwisu.



Na stronie www.lidl-service.com możesz pobrać te i wiele innych instrukcji, filmów o produktach oraz oprogramowanie instalacyjne.

Za pomocą tego kodu QR możesz przejść bezpośrednio na stronę serwisu Lidl (www.lidl-service.com), gdzie możesz otworzyć instrukcję obsługi, wpisując numer artykułu (IAN) 437439_2304.

Serwis

PL Serwis Polska

Tel.: 22 397 4996
E-Mail: kompernass@lidl.pl

IAN 437439_2304

Importer

Pamiętaj, że poniższy adres nie jest adresem serwisu. Skontaktuj się najpierw z odpowiednim punktem serwisowym.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NIEMCY

www.kompernass.com

Zamawianie części zamiennych

Części zamienne dla tego produktu można zamawiać przez cały czas w Internecie na stronie www.kompernass.com.



SHSS 18 B1

Zeskanuj ten kod QR za pomocą swojego smartfonu lub tabletu.

Za pomocą tego kodu QR możesz przejść bezpośrednio do naszej strony internetowej (www.kompernass.com) i przeglądać oraz zamawiać dostępne części zamienne dla tego urządzenia.

ⓘ WSKAZÓWKA

- ▶ W przypadku problemów z zamówieniem online można skontaktować się z naszym centrum serwisowym telefonicznie lub mailowo (patrz rozdział **Serwis**).
- ▶ Składając zamówienie prosimy zawsze podawać numer artykułu (np. 437439_2304), który znajduje się na stronie tytułowej niniejszej instrukcji obsługi.
- ▶ Należy pamiętać, że nie dla wszystkich krajów dostawy jest możliwe zamówienie części zamiennych przez Internet.

Obsah

Úvod	88
Používanie v súlade s určením	88
Rozsah dodávky.....	88
Opis prístroja	88
Technické údaje	89
Použité výstražné upozornenia a symboly	90
Bezpečnostné pokyny	90
Pred prvým použitím	93
Nabíjanie prístroja.....	93
Montáž/demontáž	93
Montáž tyčovej rukoväte	93
Spojenie ručného dielu s tyčovou rukoväťou/uvoľnenie z rukoväte.....	94
Obsluha.....	94
Použitie ručného dielu s tyčovou rukoväťou	94
Použitie 2v1 nadstavca na škáry a kefového nadstavca	95
Použitie ručného dielu	95
Čistenie a údržba	95
Vyprázdnenie nádoby na nečistoty a vycistenie filtra	95
Čistenie prístroja.....	96
Čistenie rotačnej kefy	96
Skladovanie	96
Odstraňovanie porúch.....	97
Likvidácia	97
Likvidácia prístroja	97
Likvidácia obalu	98
Záruka spoločnosti Kompernass Handels GmbH	98
Servis	99
Dovozca	99
Objednávanie náhradných dielov	99

Úvod

Srdečne vám gratulujeme ku kúpe vášho nového prístroja.

Tento kúpou ste sa rozhodli pre výrobok vysokej kvality. Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvidácie. Pred použitím výrobku sa oboznámte so všetkými pokynmi na obsluhu a bezpečnostnými pokynmi.

Výrobok používajte iba podľa opisu a v uvedených oblastiach použitia. Pri postúpení výrobku tretej osobe odovzdajte spolu s ním aj všetky dokumenty.

Používanie v súlade s určením

Tento prístroj slúži výlučne na vysávanie suchých povrchov, resp. na suché vysávanie. Tento prístroj je určený výlučne na používanie v súkromných domácnostíach. Prístroj sa nesmie používať na vysávanie ľudí a zvierat. Akýkoľvek iný spôsob používania alebo zmeny prístroja sa považujú za používanie v rozpore s určením a prinášajú väzne nebezpečenstvá úrazu. Výrobca neručí za škody, ktoré sú spôsobené používaním v rozpore s určením alebo nesprávnou obsluhou. Prístroj nie je určený na komerčné používanie.

Rozsah dodávky

- 2x1 Akumulátorový ručný a podlahový vysávač
- 2x1 Nadstavec na škáry a kefový nadstavec
- Tyčová rukoväť
- Držiak (s nabíjacou zásuvkou)
- Sieťový adaptér
- Návod na obsluhu

① UPOZORNENIE

- Skontrolujte kompletnosť dodávky a viditeľné poškodenia.
- V prípade nekompletnej dodávky alebo poškodení spôsobených nedostatočným balením alebo prepravou sa obráťte na zákaznícku linku servisu (pozri kapitolu **Servis**).

Opis prístroja

(Obrázky si pozrite na roztváracej strane)

Obrázok A:

- ① Rukoväť ručného dielu
- ② Spínač ZAP/VYP ①/Kontrolka nabíjania
- ③ Ručný diel
- ④ Odblokovacie tlačidlo ▲
(nádoba na nečistoty)
- ⑤ Filter EPA
- ⑥ Hrubý filter
- ⑦ Nádoba na nečistoty

Obrázok B:

- ⑧ Spínač ZAP/VYP ①
- ⑨ Tlačidlo ECO
- ⑩ Tyčová rukoväť
- ⑪ Skrutka (vzadu)
- ⑫ Uvoľňovacie tlačidlá
- ⑬ Priehlbina pre ručný diel
- ⑭ Rotačná kefa
- ⑮ LED osvetlenie

Obrázok C:

- ⑯ 2x1 Nadstavec na škáry a kefový nadstavec
- ⑰ Sieťový adaptér
- ⑱ Nástrčkový konektor sieťového adaptéra
- ⑲ Držiak (s nabíjacou zásuvkou)
- ⑳ Nabíjacia zásuvka (spodná strana)
- ㉑ Priehradka na príslušenstvo
- ㉒ Držiak príslušenstva

Technické údaje

Podlahová hubica	
Vstupné napätie/vstupný prúd	22 V === /0,5 A
Menovitý výkon	5 W
Polarita	
Ručný diel	
Vstupné napätie/vstupný prúd	22 V === /0,5 A
Menovitý výkon	90 W
Polarita	
Akumulátory	
Kapacita	2200 mAh
Akumulátory	18 V === (5 x 3,6 V lítiovo-iónový akumulátor)
Prevádzková doba pri plnom nabití akumulátora (v závislosti od podlahovej krytiny)	Stupeň 1, normálny režim: cca 26 min. Stupeň 2 (ECO režim): cca 34 min.

Sieťový adaptér

Výrobca	KOMPERNASS H. GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY/NEMECKO Obchodné regisračné číslo: HRB 4598
Model	SHSS 18 B1-1
Vstupné napätie	100–240 V ~
Frekvencia vstupného striedavého prúdu	50/60 Hz
Výstupné napätie	22,0 V ===
Výstupný prúd	0,5 A
Výstupný výkon	11,0 W
Priemerná účinnosť v prevádzke	83,9 %
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %)	77,3 %
Príkon pri nulovom zaťažení	0,08 W
Spotreba prúdu	0,4 A
Polarita	
Trieda ochrany	II/(dvojité izolácia)
Trieda účinnosti	6

UPOZORNENIE

- Používateľ nemusí prepínať výrobok na 50 alebo 60 Hz. Výrobok sa prispôsobí ako na 50 Hz, tak aj na 60 Hz.

Použité výstražné upozornenia a symboly

V predloženom návode na obsluhu, na obale a na prístroji sú použité nasledujúce výstražné upozornenia a symboly (ak je to relevantné):

	NEBEZPEČENSTVO! Výstražné upozornenie s týmto symbolom a signálnym slovom "NEBEZPEČENSTVO" označuje bezprostredne nastávajúcu situáciu ohrozenia, ktorá, ak sa jej nezabráni, má za následok smrť alebo ťažké poranenie.
	VÝSTRAHA! Výstražné upozornenie s týmto symbolom a signálnym slovom "VÝSTRAHA" označuje možnú situáciu ohrozenia, ktorá, ak sa jej nezabráni, mohla by mať za následok smrť alebo ťažké poranenie.
	OPATRNE! Výstražné upozornenie s týmto symbolom a signálnym slovom "OPATRNE" označuje možnú situáciu ohrozenia, ktorá, ak sa jej nezabráni, mohla by mať za následok malé alebo mierne poranenie.
	POZOR! Výstražné upozornenie s týmto symbolom a signálnym slovom "POZOR" označuje možnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, mohla by mať za následok vecné škody.
	Upozornenie označuje dodatočné informácie, ktoré uľahčujú manipuláciu s prístrojom.
	Jednosmerný prúd/jednosmerné napätie
	Striedavý prúd/striedavé napätie

Bezpečnostné pokyny

NEBEZPEČENSTVO! ZÁSAH ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

- ▶ Nikdy nepoužívajte ručný vysávač, ak je poškodený kábel, zástrčka alebo kryt.
- ▶ Poškodenú sieťovú zástrčku alebo sieťový kábel dajte ihneď vymeniť autorizovaným odborným personálom, v zákazníckom servise alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby ste predišli ohrozeniam.
- ▶ Opravy nechajte vykonať len v špecializovanej opravovni.
V žiadnom prípade nerozoberajte prístroj sami. Zásahy, ktoré nevykoná odborný podnik, môžu spôsobiť poranenia.
- ▶ Pred nabíjaním prístroja sa presvedčte, či napätie uvedené v technických údajoch sieťového adaptéra zodpovedá vyznačenému sieťovému napätiu.
- ▶ Nedotýkajte sa sieťového adaptéra alebo prístroja mokrými alebo vlhkými rukami.

- Nepoužívajte sieťový adaptér s predĺžovacím káblom, ale zastrčte sieťový adaptér priamo do zásuvky.



Nenabíjajte, ani nepoužívajte tento prístroj vonku.

Sieťový adaptér používajte len vo vnútorných priestoroch.

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!

- Nevymieňajte žiadne diely príslušenstva, keď je prístroj v prevádzke.
- Nepoužívajte ručný vysávač na vysávanie vody alebo iných tekutín.
- Nepoužívajte ručný vysávač na vysávanie ostrých predmetov alebo sklenených črepín.
- Nikdy nevysávajte horiacie zápalky, tlejúci popol alebo cigaretové ohorky.
- Nepoužívajte ručný vysávač na vysávanie chemických látok, kamenného prachu, sadry, cementu alebo iných podobných látok.
- Prístroj nie je vhodný na vysávanie horľavých a výbušných látok ani chemických alebo agresívnych tekutín.
- Prístroj vždy skladujte v uzavretých priestoroch. Aby sa zabránilo úrazom, prístroj po použití uschovajte na suchom mieste.
- Pri extrémnych podmienkach môže dochádzať k úniku elektrolytu z akumulátorových článkov. Pri kontakte tekutiny s pokožkou alebo pri vniknutí do očí je potrebné postihnuté miesto okamžite opláchnuť, príp. vypláchnuť čistou vodou. Vyhľadajte lekára.
- Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo ak boli o bezpečnom používaní prístroja poučené a pochopili z toho vyplývajúce nebezpečenstvá. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu bez dohľadu.
- Používajte iba príslušenstvo, ktoré odporúča výrobca.
- Sieťový adaptér sa nesmie používať na iné účely.
- Ak chcete prístroj odpojiť od napájania elektrickým prúdom, tak vždy uchopte sieťovú zástrčku.

- ▶ Bezpodmienečne dbajte na to, aby ste neukladali ručný vysávač vedľa ohrevacích telies, sporákov alebo iných zohriatych prístrojov alebo plôch.
- ▶ Dbaťte vždy na to, aby vetracie otvory zostali voľné. Blokovaná cirkulácia vzduchu môže viesť k prehriatiu a poškodeniu prístroja.
- ▶ Budťte obzvlášť opatrni, keď používate ručný vysávač na schodoch. Nebezpečenstvo pádu!
- ▶ Tento výrobok obsahuje nabíjateľné akumulátory. Prístroj nehádzte do ohňa a nevystavujte ho vysokým teplotám. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
- ▶ Pred čistením rotačnej kefy vždy vyberte ručný diel z tyčovej rukoväti, aby ste zabránili náhodnému spusteniu rotačnej kefy.

! POZOR! VECNÉ ŠKODY!

- ▶  Výrobok je vybavený lítiovo-iónovým akumulátorom, resp. je priložený k výrobku. Akumulátory nehádzte do ohňa a nevystavujte ich vysokým teplotám. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
- ▶ Nepoužívajte ručný vysávač bez nasadeného EPA filtra.
- ▶ Sieťový adaptér nepoužívajte pre iný výrobok a neskúšajte nabíjať tento prístroj pomocou iného sieťového adaptéra. Používajte iba sieťový adaptér, ktorý bol dodaný spolu s týmto prístrojom.
- ▶ Akumulátory v tomto prístroji sa nemôžu vymieňať.
- ▶ Nikdy nenabíjajte batérie, ktoré nie sú opäťovne nabíjateľné!

Pred prvým použitím

- Odstráňte všetky obalové materiály a ochranné nálepky z prístroja, zvlášť ochrannú nálepku na kontaktooch na zadnej strane ručného dielu **③**.
- Nasadte držiak **⑯** na stojan tak, aby držiak **⑯** zaskočil.

① UPOZORNENIE

- Prístroj sa dodáva s nenabitými akumulátormi. Pred prvým použitím prístroja sa akumulátory musia nechať nabít 5 až 6 hodín.

Nabíjanie prístroja

① UPOZORNENIE

- Pred začiatkom nabíjania sa uistite, či je prístroj vypnutý.
- Na nabicie prístroja zastrčte sieťový adaptér **⑯** do sieťovej zásuvky. Zastrčte nástrčkový konektor **⑯** do nabíjacej zásuvky **⑯** na spodnej strane držiaka **⑯**. Kábel veďte cez výrez na zadnej strane držiaka **⑯** tak, aby držiak **⑯** nestál na káble.
- Postavte tyčovú rukoväť s nasadeným ručným dielom **⑥** na držiak **⑯**. Kontrolka nabíjania **②** svieti na červeno. Keď je prístroj nabity, kontrolka **②** svieti na modro.
- Akumulátory znova nabite až vtedy, keď sací výkon prístroja cíteľne poklesne.


① UPOZORNENIE

- Pri slabých akumulátoroch začne kontrolka nabíjania **②** blikáť na modro. V tomto stave sa môže prístroj prevádzkovať ďalšie 2 minúty.
- Ak sú akumulátory úplne vybité, zabliká kontrolka nabíjania **②** päťkrát na červeno a prístroj sa vypne.

Montáž/demontáž

Montáž tyčovej rukoväte


- 1) Uvolenite skrutku **⑪** vzadu na tyčovej rukoväti **⑩** pomocou skrutkovača proti smeru hodinových ručičiek. Utiahnite skrutku **⑪** zo skrutkovacieho otvoru na tyčovej rukoväti **⑩**.
- 2) Tyčovú rukoväť **⑩** nasuňte na držiak tyčovej rukoväte na prístroji. Tyčovú rukoväť **⑩** nasuňte celkom na držiak tyčovej rukoväte, až bude pevne sedieť na prístroji. (Obr. 1).

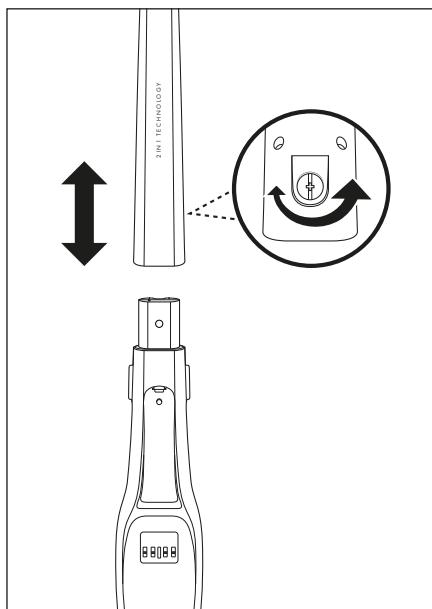


Obr. 1

- 3) Zastrčte skrutku **⑪** znova do skrutkovacieho otvoru vzadu na tyčovej rukoväti **⑩**. Skrutku **⑪** pevne utiahnite pomocou skrutkovača v smere hodinových ručičiek (obr. 1).

Spojenie ručného dielu s tyčovou rukoväťou/uvoľnenie z rukoväte

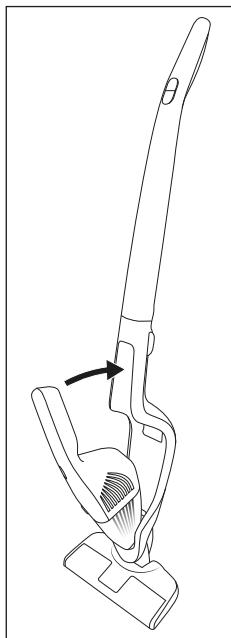

Obr. 2

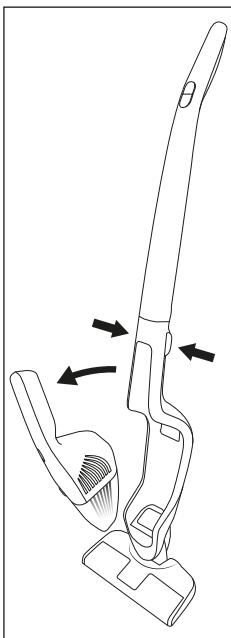

Obr. 3

- 1) Aby ste spojili ručný diel **3** s tyčovou rukoväťou **10**, zasuňte hrot ručného dielu **3** do výrezu v priehlbine pre ručný diel **13**.
- 2) Potom zatlačte rukoväť **1** ručného dielu **3** do tyčovej rukoväte **10** tak, aby ručný diel **3** zapadol a pevne držal (obr. 2).
- 3) Na uvoľnenie ručného dielu **3** z tyčovej rukoväte **10** stlačte obidve uvoľňovacie tlačidlá **12**.
- 4) Vytiahnite ručný diel **3** smerom hore/dopredu z priehlbine pre ručný diel **13** (obr. 3).

Obsluha

① POZOR!

- Sací otvor musí byť vždy voľný a nesmie byť upcháty. Upchatia vedú k prehriatiu a poškodeniu motoru.
- Podlahovou hubicou nevysávajte koberce s vysokým vlasom. Rotačná kefa **14** sa zaplete do koberca a zablokuje!

① UPOZORNENIE

- Dbajte na to, aby bol EPA filter **5** a hrubý filter **6** vložený vždy pred používaním prístroja.
- Len čo sací výkon výrazne klesne a kontrolka nabijania **2** bliká namodro, pripojte prístroj znova na sieťový adaptér **17**.

Použitie ručného dielu s tyčovou rukoväťou

- 1) Ručný diel **3** nasadte do priehlbiny pre ručný diel **13** podľa opisu v kapitole **Montáž/demontáž**.
- 2) Prístroj zapnite spínačom ZAP/VYP **1**. Kontrolka nabijania **2** svieti namodro, LED osvetlenie **15** na podlahovej hubici sa rozsvieti a rotačná kefa **14** sa otáča.

① UPOZORNENIE

- Stlačte tlačidlo ECO **9**, aby ste sa dostali do režimu úspory energie ECO. Prístroj teraz vysáva so zníženou sacou silou pri dlhšej dobe prevádzky.
Stlačte tlačidlo ECO **9** znova, aby ste pracovali s plnou sacou silou.
- 3) Podlahovou hubicou prechádzajte cez miesta, ktoré chcete vysávať. Tyčovú rukoväť **10** pritom držte tak, aby podlahová hubica kĺzala po podlahe rovno.
- 4) Ak chcete ukončiť vysávanie, stlačte spínač ZAP/VYP **1**. Rotačná kefa **14** sa zastaví, kontrolka nabijania **2** s LED osvetlením **15** zhasnú.

Použitie 2v1 nadstavca na škáry a kefového nadstavca

① UPOZORNENIE

- Pred nasadením alebo odobratím 2v1 nadstavca na škáry a kefového nadstavca **16** vypnite prístroj.

2v1 nadstavec na škáry a kefový nadstavec **16** disponuje dvoma rozličnými dýzami na rôzne oblasti použitia. Podľa potreby si zvoľte vhodnú hubicu:

Hubica s kefou

Hubicu s kefou využijete na čistenie mäkkých, citlivých povrchov.

Štrbinová hubica

Štrbinovú hubicu využijete na čistenie úzkych, ťažko dostupných miest.

- Nasuňte 2v1 nadstavec na škáry a kefový nadstavec **16** na ručný diel **3**.
- Alternatívne môžete nasunúť iba hubicu s kefou alebo iba štrbinovú hubicu na ručný diel **3**.
- Po použíti vytiahnite 2v1 nadstavec na škáry a kefový nadstavec **16** alebo jednotlivú hubicu z ručného dielu **3**.

Použitie ručného dielu

- Ručný diel **3** uvoľnite z prieplavy pre ručný diel **13** podľa opisu v kapitole **Montáž/demontáž**.
- V prípade potreby nasuňte 2v1 nadstavec na škáry a kefový nadstavec **16** na ručný diel **3**. Alternatívne môžete nasunúť iba hubicu s kefou alebo iba štrbinovú hubicu na ručný diel **3**.
- Sťačte spínač ZAP/VYP **1** **2** na ručnom diele **3** a vysajte požadované miesta. Kontrolka nabíjania **2** počas prevádzky svieti na modro.
- Na ukončenie vysávania sťačte ešte raz spínač ZAP/VYP **1** **2**. Kontrolka nabíjania **2** zhasne.

Čistenie a údržba

⚠ VÝSTRAHA!

- Vždy vytiahnite sieťový adaptér **17** zo sietovej zásuvky. Uvoľnite nástrčkový konektor **18** z nabíjacej zásuvky **20** na držiaku **19**, skôr ako držiak **19** vyčistíte.
- Ručný diel **3** vždy vyberte z prieplavy pre ručný diel **13** na tyčovej rukoväti **10** predtým, ako vyčistíte
 - ručný diel **3**,
 - tyčovú rukoväť **10** alebo
 - rotačnú kefu **14**.

⚠ POZOR!

- Nepoužívajte žiadne abrazívne alebo agresívne čistiace prostriedky. Tieto môžu poškodiť povrch!

① UPOZORNENIE

- LED osvetlenie **15** si nevyžaduje údržbu. Svetelné LED diódy sa nedajú vymeniť.


Vyprázdnenie nádoby na nečistoty a vyčistenie filtra

① UPOZORNENIE

- Na dosiahnutie lepších výsledkov vysávania pravidelne vyprázdňujte nádobu na nečistoty **7** a čistite EPA filter **5**.
- Ak potrebujete nový EPA filter **5**, obráťte sa na nás servis (pozri kapitolu **Objednávanie náhradných dielov**).

- Aby ste mohli nádobu na nečistoty **7** otvoriť, vyberte ručný diel **3** z prieplavy pre ručný diel **13**.
- Stlačte uvoľňovacie tlačidlo **▲ 4** a súčasne vytiahnite nádobu na nečistoty **7** smerom dopredu.

- 3) Najprv vytiahnite EPA filter **5** a potom hrubý filter **6** z nádoby na nečistoty **7** (obr. 4). Obidva dieľy vyklepte nad odpadkovým košom a pod. V prípade potreby môžete EPA filter **5** vypláchnuť čistou vodou. Následne ho nechajte na vzduchu úplne vysušiť.

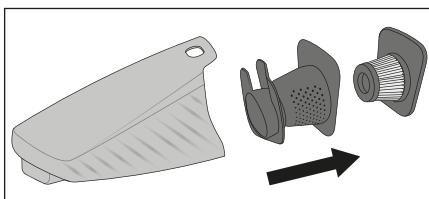

Obr. 4

- 4) Vyprázdnite nádobu na nečistoty **7** nad odpadkovým košom a pod.
5) Znovu nasadte najprv hrubý filter **6** a potom suchý EPA filter **5**.
6) Znovu nasadte nádobu na nečistoty **7** na ručný diel **3** tak, aby spodná aretácia na ručnom diele **3** sa zasunula najprv do výrezu na nádobe na nečistoty **7**. Potom nasuňte hornú časť nádoby na nečistoty **7** na ručný diel **3**, až nádoba na nečistoty **7** zaskočí a bude pevne sedieť.

Čistenie prístroja


Prístroj utrite vlhkou utierkou. Pri odolných nečistotách dajte na vlhkú utierku trochu jemného čistiaceho prostriedku. Dbaťte nato, aby bol prístroj pred opäťovným použitím znova úplne suchý.

Čistenie rotačnej kefy

Rotačná kefa **14** by sa mala pravidelne kontrolovať vzhľadom na blokovania a zbavovať zachytených vlasov, strapcov alebo špin. Na tento účel odmontujte rotačnú kefu **14**:

- 1) Otočte podlahovú hubicu.
- 2) Posuňte zaistenie na krycej doske do smeru symbolu a odoberte kryciu dosku (obr. 5).
- 3) Vyberte rotačnú kefu **14** von.

- 4) Odstráňte nečistoty (na oboch stranach štetín) a vyčistite rotačnú kefu **14**. Za tým účelom vezmite vlhkú handru a zvnútra navonok otrite jednotlivé zväzky štetín.
- 5) Na opäťovné nasadenie rotačnej kefy **14** nasuňte najprv široký koniec na hnací hriadeľ tak, aby sa tam rotačná kefa **14** zahákla.
- 6) Potom posúvajte druhý koniec do uchytenia tak, aby rotačná kefa **14** ležala v podlahovej hubici rovno.
- 7) Kryciu dosku znova nasadte a zablokujte ju. Krycia doska sa zablokuje tak, že sa zablokovanie automaticky posune do smeru symbolu (obr. 5).

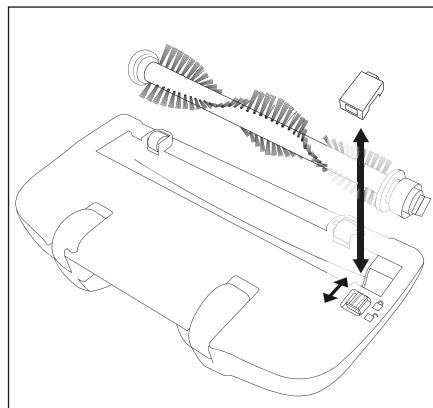

Obr. 5

Skladovanie

- Keď prístroj nepoužívate, postavte ho na držiak **19**.
- 2v1 nadstavec na škáry a kefový nadstavec **16** položte do priehradky na príslušenstvo **21**.
- Alternatívne môžete hubicu s kefou alebo štrbinovú hubicu zasunúť jednotlivo alebo spolu do držiaka na príslušenstvo **22**.
- Prístroj uskladnite na suchom a bezprašnom mieste.

Odstraňovanie porúch

Prístroj nefunguje.

- Akumulátor nie je nabitý.
- Prístroj nabite (pozri kapitolu **Nabíjanie prístroja**).
- Prístroj je poškodený.
- Kontaktujte zákaznícky servis, pozri kapitolu **Servis**.

Prístroj funguje, ale takmer nevysáva nečistoty.

- Akumulátor nie je dostatočne nabitý.
- Prístroj nabite (pozri kapitolu **Nabíjanie prístroja**).
- Nádoba na nečistoty **7** je plná.
- Vyprázdnite nádobu na nečistoty **7** (pozri kapitolu **Čistenie a údržba**).
- EPA Filter **5** je upchatý.
- Vyčistite EPA filter **5** (pozri kapitolu **Čistenie a údržba**).

Prístroj sa nenabija.

- Sieťový adaptér **17** nie je správne spojený s nabíjacou zásuvkou **20**, resp. sieťovou zásuvkou.
- Skontrolujte prípojky sieťového adaptéra **17**.
- Sieťový adaptér **17** je chybny.
- Kontaktujte zákaznícky servis, pozri kapitolu **Servis**.

(i) UPOZORNENIE

- Prístroj je vybavený sledovaním teploty na ochranu akumulátora. Pri vysokých okolitých teplotách môže v ojedinelých prípadoch dôjsť k prerušeniu procesu nabíjania, resp. k automatickému vypnutiu prístroja:
 - Kontrolka nabíjania **2** počas procesu nabíjania bliká na červeno v intervaloch jednej sekundy. Proces nabíjania sa preruší a automaticky znova zaháji, hneď ako poklesne teplota zariadenia.

– Prístroj sa automaticky vypne. Keď stlačíte spínač ZAP/VYP **①**, kontrolka nabíjania **②** päťkrát zabliká na červeno. Nechajte prístroj cca 20–30 minút vychladnúť, skôr ako ho znova uvediete zapnite.

Likvidácia

Platí len pre Francúzsko:



Likvidácia prístroja

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na kolieskach upozorňuje, že tento prístroj podlieha smernici č. 2012/19/EU. Táto smernica stanovuje, že tento prístroj po uplynutí doby používania nesmiete zlikvidovať s normálnym domovým odpadom, ale musíte ho odovzdať v špeciálne zriadených zbernych miestach, zbernych dvo-roch alebo v prevádzkach na likvidáciu odpadov.

**Táto likvidácia je pre vás bezplatná.
Chráňte životné prostredie a likvidujte odborne.**

Pokiaľ váš starý prístroj obsahuje osobné údaje, máte zodpovednosť vymazať ich skôr, ako ho odvzdáte.

Pokial' to nie je možné bez zničenia starého prístroja, skôr ako starý prístroj odovzdáte na likvidáciu, vyberte staré batérie alebo akumulátory a odovzdajte ich na samostatný zber. V prípade pevne zabudovaných akumulátorov sa musí pri likvidácii upozorniť na to, že prístroj obsahuje akumulátor.

Integrovaný akumulátor tohto prístroja sa za účelom likvidácie nedá vybrať.



Informácie o možnostiach likvidácie výrobku, ktorý doslúžil, získejte od svojej obecnej alebo mestskej samosprávy.

Likvidácia obalu



Pri výbere obalových materiálov sa prihliadalo na ekologické hľadisko a odborné možnosti likvidácie, a preto ich možno recyklovať. Nepotrebné obalové materiály zlikvidujte podľa miestne platných predpisov.



Obal zlikvidujte ekologicky. Dbajte na označenie na rôznych obalových materiáloch a triedte ich prípadne osobitne. Obalové materiály sú označené skratkami (a) a číslicami (b) s nasledujúcim významom: 1 - 7: plasty, 20 - 22: papier a lepenka, 80 - 98: kompozitné materiály.

Záruka spoločnosti Kompernass Handels GmbH

Vážená zákazníčka, vážený zákazník, na tento prístroj máte záruku 3 roky od dátumu zakúpenia. V prípade nedostatkov tohto výrobku máte práva vyplývajúce zo zákona voči predajcovi tohto výrobku. Tieto Vaše práva vyplývajúce zo zákona nie sú obmedzené našou zárukou, uvedenou nižšie.

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť dátumom zakúpenia. Prosím, uschovajte si pokladničný blok. Tento bude potrebný ako dôkaz o zakúpení.

Ak v priebehu troch rokov od dátumu zakúpenia tohto výrobku dôjde k chybe materiálu alebo výrobnej chybe, výrobok vám – podľa nášho uváženia – bezplatne opravíme, vymeníme alebo uhradieme kúpnu cenu. Podmienkou tohto záručného plnenia je, že počas trojročnej lehoty sa poškodený prístroj a doklad o zakúpení (pokladničný blok) predloží so stručným opisom, v čom spočíva nedostatok prístroja a kedy sa vyskytol.

Ak je chyba pokrytá našou zárukou, zašleme Vám späť opravený alebo nový výrobok. Opravou alebo výmenou výrobku nezačína plynúť žiadna nová záručná doba.

Záručná doba a zákonné nároky na odstránenie chýb

Záručná doba sa záručným plnením nepredĺži. To platí aj pre vymenené a opravené diely. Poškodenia a chyby zistené prípadne už pri kúpe, sa musia hlásiť okamžite po vybalení. Po uplynutí záručnej doby podliehajú prípadné opravy poplatku.

Rozsah záruky

Prístroj bol starostlivo vyrobený v súlade s prísmi smernicami kvality a pred dodaním bol svedomito preskúšaný.

Záručné plnenie sa vzťahuje na chyby materiálu alebo výrobnej chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré sú vystavené bežnému opotrebovaniu a preto ich možno povaľať za rýchlo opotrebitelné diely, ani na poškodenia krehkých dielov, ako sú napríklad spínače, akumulátory alebo diely vyrobené zo skla.

Táto záruka zaniká v prípade poškodenia výrobku neodborným používaním alebo neodbornou údržbou. Na správne používanie výrobku sa musia presne dodržiavať všetky pokyny, uvedené v návode na obsluhu. Bezpodmienečne sa musí zabrániť použitiu alebo úkonom, ktoré sa v návode na obsluhu neodporúčajú alebo pred ktorými sa varuje.

Výrobok je určený len na súkromné použitie a nie na priemyselné používanie. Záruka zaniká pri nesprávnom a neodbornom zaobchádzaní, pri použítií násilia a pri zásahoch, ktoré neboli vykonané naším autorizovaným servisom.

Vybavenie v prípade záruky

Na zaručenie rýchleho vybavenia Vašej žiadosti postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Na všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (IAN) 437439_2304 ako doklad o nákupe.
- Číslo výrobku nájdete na typovom štítku na výrobku, na gravúre na výrobku, na titulnej stránke návodu na obsluhu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane výrobku.
- Ak dojde k funkčným poruchám alebo iným nedostatkom, kontaktujte najprv nižšie uvedené servisné oddelenie **telefonicky** alebo **e-mailom**.
- Výrobok, zaevidovaný ako poruchový, môžete potom spolu s dokladom o nákupe (pokladničný blok) a uvedením popisu chyby a dátumu, kedy k nej došlo, bezplatne odoslať na adresu servisného strediska, ktorá Vám bude oznamená.



Na webovej stránke www.lidl-service.com si môžete stačiť tieto a mnoho ďalších príručiek, videá o výrobkoch a inštalačný softvér.

Pomocou tohto QR-kódu sa dostanete priamo na stránku servisu Lidl (www.lidl-service.com) a pomocou zadania čísla výrobku (IAN) 437439_2304 otvoríte váš návod na obsluhu.

Servis

Servis Slovensko

Tel. 0850 232001

E-Mail: kompernass@lidl.sk

IAN 437439_2304

Dovozca

Majte na pamäti, že nižšie uvedená adresa nie je adresou servisného strediska. Najprv kontaktujte uvedené servisné stredisko.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NEMECKO

www.kompernass.com

Objednávanie náhradných dielov

Náhradné diely pre tento výrobok si môžete trvalo pohodlne doobjednať na internete na stránke www.kompernass.com.



SHSS 18 B1

Naskenujte si tento QR kód pomocou smartfónu alebo tabletu. Pomocou QR kódu sa dostanete priamo na našu webovú stránku www.kompernass.com a môžete si prezrieť a objednať náhradné diely dostupné pre tento prístroj.

UPOZORNENIE

- Ak by ste mali problémy s online objednávkou, môžete sa obrátiť telefonicky alebo e-mailom na naše servisné centrum (pozri kapitolu **Servis**).
- Pri objednávke vždy uveďte číslo výrobku (napr. 437439_2304), ktoré môžete nájsť na titulnej strane tohto návodu na obsluhu.
- Zohľadnite, prosím, že online objednávanie náhradných dielov nie je možné pre všetky krajiny.

Índice

Introducción	102
Uso previsto	102
Volumen de suministro.....	102
Descripción del aparato.....	102
Características técnicas	103
Indicaciones de advertencia y símbolos utilizados	104
Indicaciones de seguridad.....	104
Antes del primer uso	107
Carga del aparato	107
Montaje/desmontaje	107
Montaje de la columna	107
Montaje/desmontaje de la pieza manual en la columna de la aspiradora	108
Manejo	108
Uso de la pieza manual con la columna de la aspiradora	108
Uso de la boquilla para juntas y boquilla con cepillo 2 en 1	109
Uso de la pieza manual.....	109
Limpieza y mantenimiento	109
Vaciado del depósito de suciedad y limpieza del filtro	109
Limpieza del aparato	110
Limpieza del rodillo de cepillos	110
Almacenamiento.....	111
Solución de fallos	111
Desecho	111
Desecho del aparato	112
Desecho del embalaje	112
Garantía de Kompernass Handels GmbH	112
Asistencia técnica	113
Importador	113
Pedido de recambios	114

Introducción

Felicidades por la compra de su aparato nuevo.

Ha adquirido un producto de alta calidad. Las instrucciones de uso forman parte del producto y contienen indicaciones importantes acerca de su seguridad, uso y desecho. Antes de usar el producto, familiarícese con todas las indicaciones de manejo y de seguridad.

Utilice el producto únicamente como se describe y para los ámbitos de aplicación indicados.

Entregue todos los documentos cuando transfiera el producto a terceros.

Uso previsto

Este aparato está diseñado exclusivamente para la aspiración de superficies y materiales secos, así como para su uso doméstico privado. Este aparato no debe utilizarse para aspirar sobre personas o animales. La utilización del aparato para otros fines o su modificación se consideran contrarias al uso previsto y aumentan considerablemente el riesgo de accidentes. El fabricante no asume responsabilidad alguna por los daños derivados de una utilización contraria al uso previsto o por un manejo inadecuado. Este aparato no está previsto para su uso comercial o industrial.

Volumen de suministro

- Aspirador escoba y de mano 2 en 1 recargable
- Boquilla para juntas y boquilla con cepillo 2 en 1
- Columna
- Soporte (con conexión de carga)
- Fuente de alimentación
- Instrucciones de uso

① INDICACIÓN

- Compruebe la integridad del suministro y si hay daños visibles.
- Si el suministro está incompleto o se observan daños debidos a un embalaje deficiente o al transporte, póngase en contacto con la línea directa de asistencia (consulte el capítulo **Asistencia técnica**).

Descripción del aparato

(Consulte las ilustraciones de la página desplegable)

Figura A:

- ① Mango de la pieza manual
- ② Interruptor de encendido/apagado ①/ piloto de control de carga
- ③ Pieza manual
- ④ Botón de desencastre ▲ (depósito de suciedad)
- ⑤ Filtro EPA
- ⑥ Filtro grueso
- ⑦ Depósito de suciedad

Figura B:

- ⑧ Interruptor de encendido/apagado ①
- ⑨ Botón ECO
- ⑩ Columna
- ⑪ Tornillo (posterior)
- ⑫ Botones de desencastre
- ⑬ Alojamiento para la pieza manual
- ⑭ Rodillo de cepillos
- ⑮ Iluminación led

Figura C:

- ⑯ Boquilla para juntas y boquilla con cepillo 2 en 1
- ⑰ Fuente de alimentación
- ⑱ Conector de la fuente de alimentación
- ⑲ Soporte (con conexión de carga)
- ⑳ Conexión de carga (parte inferior)
- ㉑ Compartimento para accesorios
- ㉒ Soporte para accesorios

Características técnicas

Boquilla para suelos	
Potencia nominal	5 W
Polaridad	
Pieza manual	
Tensión/corriente de entrada	22 V === / 0,5 A
Potencia nominal	90 W
Polaridad	
Batería	
Capacidad	2200 mAh
Batería	18 V === (5 pilas de iones de litio de 3,6 V)
Duración del funcionamiento con la batería totalmente cargada (según el tipo de suelo)	Nivel 1 (modo normal): aprox. 26 min Nivel 2 (modo ECO): aprox. 34 min

Fuente de alimentación	
Fabricante	KOMPERNASS H. GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM ALEMANIA Número de registro mercantil: HRB 4598
Modelo	SHSS 18 B1-1
Tensión de entrada	100–240 V ~
Frecuencia de la corriente alterna de entrada	50/60 Hz
Tensión de salida	22,0 V ===
Corriente de salida	0,5 A
Potencia de salida	11,0 W
Eficiencia media en activo	83,9 %
Eficiencia con carga baja (10 %)	77,3 %
Consumo de potencia sin carga	0,08 W
Consumo de corriente	0,4 A
Polaridad	
Clase de aislamiento	II/  (aislamiento doble)
Clase de eficiencia	6 (VI)

INDICACIÓN

- El usuario no tiene que hacer nada para cambiar el ajuste del producto entre 50 y 60 Hz. El producto se adapta tanto a 50 Hz como a 60 Hz.

Indicaciones de advertencia y símbolos utilizados

En estas instrucciones de uso, en el embalaje y en el aparato se utilizan las siguientes indicaciones de advertencia y símbolos (si corresponde):

	¡PELIGRO! Una indicación de advertencia marcada con este símbolo y con el término "PELIGRO" designa una situación de peligro inminente que, si no se evita, causa lesiones mortales o graves.
	¡ADVERTENCIA! Una indicación de advertencia marcada con este símbolo y con el término "ADVERTENCIA" designa una posible situación peligrosa que, si no se evita, puede causar lesiones mortales o graves.
	¡CUIDADO! Una indicación de advertencia marcada con este símbolo y con el término "CUIDADO" designa una posible situación peligrosa que, si no se evita, puede causar lesiones de gravedad leve a moderada.
	¡ATENCIÓN! Una indicación de advertencia marcada con este símbolo y con el término "ATENCIÓN" designa una posible situación que, si no se evita, puede causar daños materiales.
	La indicación proporciona información adicional que facilita el manejo del aparato.
	Corriente/tensión continua
	Corriente/tensión alterna

Indicaciones de seguridad

¡PELIGRO! ¡DESCARGA ELÉCTRICA!

- ▶ No utilice el aspirador de mano si el cable, el enchufe o la carcasa están dañados.
- ▶ Encargue la sustitución inmediata del enchufe o del cable de red dañado al personal especializado autorizado, al servicio de asistencia técnica o a una persona con una cualificación similar para evitar riesgos.
- ▶ Encargue las reparaciones exclusivamente a un taller especializado. No abra nunca el aparato. Existe riesgo de lesiones si se realizan alteraciones en el aparato por cuenta propia.
- ▶ Antes de cargar el aparato, asegúrese de que la tensión indicada en las características técnicas de la fuente de alimentación se corresponda con la tensión de la red.
- ▶ No toque la fuente de alimentación ni el aparato con las manos mojadas o húmedas.

- No utilice un cable alargador para conectar la fuente de alimentación, sino conéctela directamente a una toma eléctrica.



No cargue ni utilice este aparato al aire libre.

Utilice la fuente de alimentación exclusivamente en estancias interiores.

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIONES!

- No cambie ningún accesorio mientras el aparato esté en funcionamiento.
- No utilice el aspirador de mano para aspirar agua u otros líquidos.
- No utilice el aspirador de mano para aspirar objetos afilados o fragmentos de vidrio.
- No aspire nunca cerillas ardiendo, colillas ni cenizas candentes.
- No utilice el aspirador de mano para aspirar productos químicos, polvo de piedra, yeso, cemento u otras partículas similares.
- El aparato no es apto para su uso con sustancias inflamables y explosivas ni para líquidos químicos y agresivos.
- Guarde siempre el aparato en estancias cerradas. Para evitar accidentes, guarde el aparato en un lugar seco después de su uso.
- En circunstancias extremas, pueden producirse fugas en las celdas de la batería. Si el líquido entra en contacto con la piel o los ojos, limpie o enjuague inmediatamente la zona afectada con agua limpia y busque asistencia médica.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas cuyas facultades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas o carezcan de los conocimientos y de la experiencia necesarios siempre que sean vigilados o hayan sido instruidos correctamente sobre el uso seguro del aparato y hayan comprendido los peligros que entraña. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar las tareas de limpieza y mantenimiento del aparato sin supervisión.
- Utilice exclusivamente accesorios recomendados por el fabricante.

- ▶ La fuente de alimentación no debe utilizarse para otros fines.
- ▶ Desconecte siempre el aparato de la toma eléctrica asíéndolo por el propio enchufe.
- ▶ Evite colocar el aspirador de mano junto a radiadores, hornos o cualquier otro aparato o superficie que se caliente.
- ▶ Procure que las ranuras de ventilación estén siempre libres. Si el circuito de aire está bloqueado, puede provocarse un sobrecalentamiento y daños en el aparato.
- ▶ Tenga especial cuidado al utilizar el aspirador de mano sobre una escalera. ¡Peligro de caídas!
- ▶ Este producto contiene una batería recargable. No arroje el aparato al fuego ni lo exponga a temperaturas elevadas. ¡Existe peligro de explosión!
- ▶ Antes de limpiar el rodillo de cepillos, extraiga siempre la pieza manual de la columna de la aspiradora para evitar la activación accidental del rodillo de cepillos.

!() ¡ATENCIÓN! ¡DAÑOS MATERIALES!

- ▶  El producto cuenta con una batería de iones de litio instalada en el equipo o embalada con él. No arroje la batería al fuego ni la exponga a temperaturas elevadas. ¡Existe peligro de explosión!
- ▶ No utilice el aspirador de mano sin el filtro EPA montado.
- ▶ No utilice la fuente de alimentación para otro producto ni intente cargar este aparato con otra fuente de alimentación. Utilice exclusivamente la fuente de alimentación suministrada con este aparato.
- ▶ La batería de este aparato no puede cambiarse.
- ▶ No intente recargar nunca pilas que no sean recargables.

Antes del primer uso

- Retire todos los materiales de embalaje y los adhesivos protectores del aparato, especialmente los adhesivos protectores de los contactos de la parte trasera de la pieza manual ③.
- Coloque el soporte ⑯ sobre la base de forma que el soporte ⑯ quede encastrado.

① INDICACIÓN

- El aparato se suministra con la batería descargada. Antes de usar el aparato por primera vez, debe cargarse la batería durante 5-6 horas.

Carga del aparato

① INDICACIÓN

- Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de comenzar con la carga.
- Para cargar el aparato, conecte la fuente de alimentación ⑯ a una toma eléctrica y conecte el conector ⑮ en la conexión de carga ⑯ de la parte inferior del soporte ⑯. Introduzca el cable a través del alojamiento de la parte trasera del soporte ⑯ para que el soporte ⑯ no aplaste el cable.
- Coloque la columna de la aspiradora con la pieza manual ③ insertada en el soporte ⑯. Tras esto, el piloto de control de carga ② se ilumina en rojo. Una vez recargado el aparato, el piloto de control de carga ② se ilumina en azul.
- Vuelva a cargar la batería cuando aprecie que la potencia de aspiración del aparato sea más débil.

① INDICACIÓN

- Si la batería tiene poca carga, el piloto de control de carga ② comienza a parpadear en azul. En este estado, el aparato puede funcionar unos 2 minutos más.
- Si la batería está totalmente descargada, el piloto de control de carga ② parpadea cinco veces en rojo y el aparato se apaga.

Montaje/desmontaje

Montaje de la columna

- 1) Desatornille el tornillo ⑪ de la parte posterior de la columna ⑩ con un destornillador en sentido antihorario. Retire el tornillo ⑪ del orificio de la columna ⑩.
- 2) Coloque la columna ⑩ sobre el soporte de la columna del aparato. Desplace la columna ⑩ totalmente por el soporte de la columna hasta que quede bien fijada en el aparato (fig. 1).

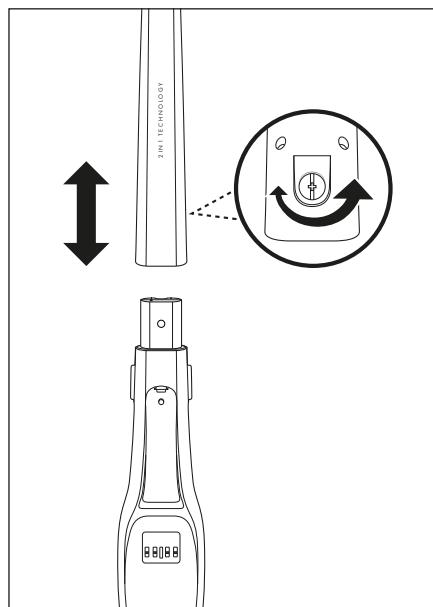


Fig. 1

- 3) Vuelva a colocar el tornillo ⑪ en el orificio de la columna ⑩. Apriete bien el tornillo ⑪ con un destornillador en sentido horario (fig. 1).

Montaje/desmontaje de la pieza manual en la columna de la aspiradora

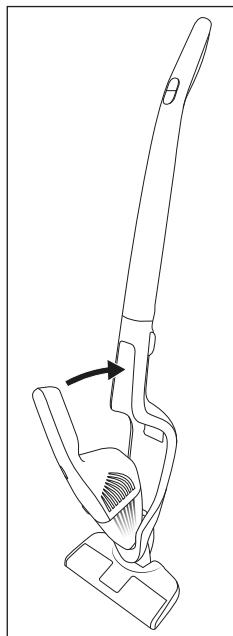


Fig. 2

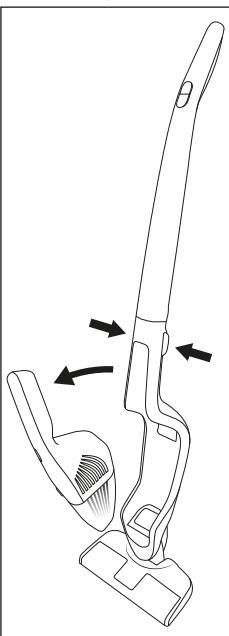


Fig. 3

- 1) Para montar la pieza manual ③ en la columna ⑩, introduzca la punta de la pieza manual ③ en el alojamiento para la pieza manual ⑬.
- 2) Tras esto, presione el mango ① de la pieza manual ③ contra la columna ⑩ de la aspiradora de forma que la pieza manual ③ quede encastrada y fija (fig. 2).
- 3) Para extraer la pieza manual ③ de la columna ⑩ de la aspiradora, pulse los dos botones de desencastre ⑫.
- 4) Tire de la pieza manual ③ hacia arriba/delante para extraerla del alojamiento para la pieza manual ⑬ (fig. 3).

Manejo

① ¡ATENCIÓN!

- El orificio de aspiración debe estar siempre libre y no puede quedar obstruido. Las obstrucciones provocan el sobrecalentamiento del motor, lo que puede ocasionar daños.
- No utilice la boquilla para suelos para aspirar alfombras de pelo largo. ¡De lo contrario, el rodillo de cepillos ⑭ se enredaría en la alfombra y bloquearía la aspiradora!

① INDICACIÓN

- Asegúrese siempre de que el filtro EPA ⑤ y el filtro grueso ⑥ estén montados antes de utilizar el aparato.
- En cuanto aprecie que la potencia de aspiración disminuye notablemente y el piloto de control de carga ② parpadee en azul, vuelva a conectar el aparato a la fuente de alimentación ⑯.

Uso de la pieza manual con la columna de la aspiradora

- 1) Inserte la pieza manual ③ en el alojamiento para la pieza manual ⑬ de la manera descrita en el capítulo **Montaje/desmontaje**.
- 2) Encienda el aparato por medio del interruptor de encendido/apagado ⑧. Tras esto, el piloto de control de carga ② se ilumina en azul, la iluminación led ⑮ de la boquilla para suelos se ilumina y el rodillo de cepillos ⑭ gira.

① INDICACIÓN

- Pulse el botón ECO ⑨ para cambiar al modo ECO de ahorro de energía. Con esto, el aparato aspira con una menor potencia, pero funciona durante más tiempo.
Vuelva a pulsar el botón ECO ⑨ para volver a trabajar a plena potencia.
- 3) Desplace la boquilla para suelos sobre las zonas que desee aspirar. Para ello, sujeté la columna ⑩ de forma que la boquilla para suelos quede plana sobre el suelo.

- 4) Pulse el interruptor de encendido/apagado ① ⑧ para finalizar la aspiración. Tras esto, el rodillo de cepillos ⑭ se para y el piloto de control de carga ② y la iluminación led ⑮ se apagan.
- 3) Pulse el interruptor de encendido/apagado ① ② de la pieza manual ③ y aspire las zonas deseadas. El piloto de control de carga ② se ilumina en azul durante el funcionamiento.
- 4) Si desea finalizar la aspiración, vuelve a pulsar el interruptor de encendido/apagado ① ②. Con esto, el piloto de control de carga ② se apaga.

Uso de la boquilla para juntas y boquilla con cepillo 2 en 1

① INDICACIÓN

- Apague el aparato antes de montar o desmontar la boquilla para juntas y boquilla con cepillo 2 en 1 ⑯.

La boquilla para juntas y boquilla con cepillo 2 en 1 ⑯ del aparato cuenta con dos boquillas distintas para distintas aplicaciones. Seleccione la boquilla más adecuada para la aplicación deseada:

Boquilla con cepillo

Utilice la boquilla con cepillo para limpiar superficies blandas y delicadas.

Boquilla para juntas

Utilice la boquilla para juntas para limpiar los lugares estrechos y de difícil acceso.

- Coloque la boquilla para juntas y boquilla con cepillo 2 en 1 ⑯ en la pieza manual ③.
- Como alternativa, puede colocar solo la boquilla con cepillo o la boquilla para juntas en la pieza manual ③.
- Tras el uso, desmonte la boquilla para juntas y boquilla con cepillo 2 en 1 ⑯ o la boquilla individual que corresponda de la pieza manual ③.

Uso de la pieza manual

- 1) Extraiga la pieza manual ③ del alojamiento para la pieza manual ⑬ de la manera descrita en el capítulo **Montaje/desmontaje**.
- 2) En caso necesario, coloque la boquilla para juntas y boquilla con cepillo 2 en 1 ⑯ en la pieza manual ③. Como alternativa, puede colocar solo la boquilla con cepillo o la boquilla para juntas en la pieza manual ③.

Limpieza y mantenimiento

⚠ ¡ADVERTENCIA!

- Desconecte siempre la fuente de alimentación ⑰ de la toma eléctrica. Desconecte también el conector ⑯ de la conexión de carga ⑳ situada en el soporte ⑲ antes de limpiar el soporte ⑲.
- Extraiga siempre la pieza manual ③ del alojamiento para la pieza manual ⑬ de la columna ⑩ de la aspiradora antes de limpiar los siguientes componentes:
 - la pieza manual ③,
 - la columna ⑩ o
 - el rodillo de cepillos ⑭.

① ATENCIÓN!

- No utilice productos de limpieza abrasivos ni agresivos, ya que podrían dañar la superficie.

① INDICACIÓN

- La iluminación led ⑮ no requiere mantenimiento. Los ledes no pueden cambiarse.

Vaciado del depósito de suciedad y limpieza del filtro

① INDICACIÓN

- Para conseguir los mejores resultados, vacíe el depósito de suciedad ⑦ y limpie el filtro EPA ⑤ con regularidad.
- Para solicitar un nuevo filtro EPA ⑤, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica (consulte el capítulo **Pedido de recambios**).
- 1) Para abrir el depósito de suciedad ⑦, extraiga la pieza manual ③ del alojamiento para la pieza manual ⑬.

- 2) Pulse el botón de desencastre ▲ ④ y, al mismo tiempo, tire del depósito de suciedad ⑦ hacia delante.
- 3) Retire primero el filtro EPA ⑤ y después el filtro grueso ⑥ del depósito de suciedad ⑦ (fig. 4). Sacuda ambas piezas sobre un cubo de basura o un contenedor similar. En caso necesario, puede enjuagar el filtro EPA ⑤ con agua limpia. Tras esto, deje que se seque completamente al aire.

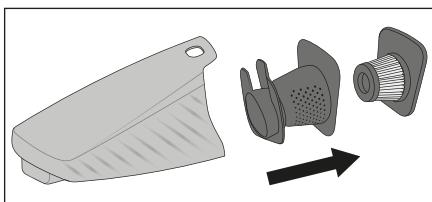


Fig. 4

- 4) Vacíe el depósito de suciedad ⑦ sobre un cubo de basura o un contenedor similar.
- 5) Vuelva a insertar primero el filtro grueso ⑥ y después el filtro EPA ⑤ ya seco.
- 6) Vuelva a colocar el depósito de suciedad ⑦ en la pieza manual ③; para ello, el encastre inferior de la pieza manual ③ debe insertarse primero en el alojamiento del depósito de suciedad ⑦. Tras esto, presione la parte superior del depósito de suciedad ⑦ contra la pieza manual ③ hasta que el depósito de suciedad ⑦ quede encastrado y fijo.

Limpieza del aparato

Limpie el aparato con un paño húmedo. En caso de suciedad persistente, añada un poco de jabón lavavajillas suave al paño. Asegúrese de que el aparato esté totalmente seco antes de volver a utilizarlo.

Limpieza del rodillo de cepillos

Compruebe regularmente si el rodillo de cepillos ⑭ está obstruido y elimine el cabello, los hilos o la suciedad atascada. Para ello, desmonte el rodillo de cepillos ⑭ de la siguiente manera:

- 1) Dé la vuelta a la boquilla para suelos.
- 2) Desplace el bloqueo de la placa de cobertura hacia el símbolo ⑮ y desmonte la placa de cobertura (fig. 5).
- 3) Retire el rodillo de cepillos ⑭.
- 4) Retire los restos de suciedad (a ambos lados de las cerdas) y limpie el rodillo de cepillos ⑭. Para ello, utilice un paño húmedo y frote de dentro afuera los distintos grupos de cerdas.
- 5) Para volver a insertar el rodillo de cepillos ⑭, introduzca primero el extremo ancho en el eje de accionamiento de forma que el rodillo de cepillos ⑭ quede encastrado.
- 6) Tras esto, introduzca el otro extremo en el alojamiento para que el rodillo de cepillos ⑭ quede insertado en la boquilla para suelos.
- 7) Vuelva a colocar la placa de cobertura hasta que quede bien fija. La placa de cobertura queda encastrada cuando el encastre se desplaza automáticamente hacia el símbolo ⑯ (fig. 5).

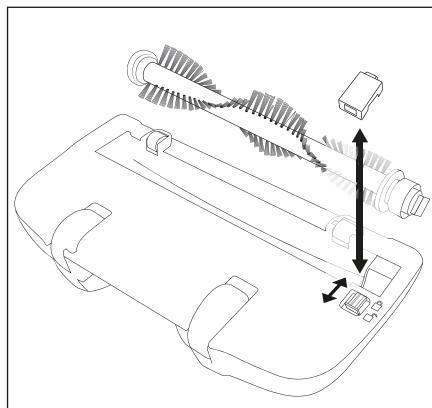


Fig. 5

Almacenamiento

- Cuando no utilice el aparato, colóquelo en el soporte **19**.
- Coloque la boquilla para juntas y boquilla con cepillo 2 en 1 **16** en el compartimento para accesorios **21**.
- Como alternativa, puede colocar la boquilla con cepillo y la boquilla para juntas de forma individual o conjunta en el soporte para accesorios **22**.
- Guarde el aparato en un lugar seco y sin polvo.

Solución de fallos

El aparato no funciona.

- La batería no está cargada.
- Cargue el aparato (consulte el capítulo **Carga del aparato**).
- El aparato está defectuoso.
- Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica (consulte el capítulo **Asistencia técnica**).

El aparato funciona, pero apenas aspira.

- La batería no está lo suficientemente cargada.
- Cargue el aparato (consulte el capítulo **Carga del aparato**).
- El depósito de suciedad **7** está lleno.
- Vacíe el depósito de suciedad **7** (consulte el capítulo **Limpieza y mantenimiento**).
- El filtro EPA **5** está atascado.
- Limpie el filtro EPA **5** (consulte el capítulo **Limpieza y mantenimiento**).

El aparato no se carga.

- La fuente de alimentación **17** no está correctamente conectada en la conexión de carga **20** o en la toma eléctrica.
- Compruebe las conexiones de la fuente de alimentación **17**.

■ La fuente de alimentación **17** está defectuosa.

► Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica (consulte el capítulo **Asistencia técnica**).

(i) INDICACIÓN

- Este aparato está equipado con un control de temperatura para proteger la batería. A temperaturas ambiente altas, en casos excepcionales, el proceso de carga puede interrumpirse o el aparato puede apagarse automáticamente:
 - El piloto de control de carga **2** parpadea en rojo durante el proceso de carga en intervalos de un segundo. El proceso de carga se interrumpe y vuelve a activarse automáticamente en cuanto se reduzca la temperatura del aparato.
 - El aparato se apaga automáticamente. El piloto de control de carga **2** parpadea en rojo cinco veces cuando presiona interruptor de encendido/apagado **1** **8**. Tras esto, deje que el aparato se enfrie durante unos 20-30 minutos antes de volver a encenderlo.

Desecho

Válido únicamente para Francia:



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Priviliez la réparation ou le don de votre appareil !



El producto, el embalaje y las instrucciones de uso son reciclables, se someten a una responsabilidad ampliada del fabricante y se desechan por separado.

Desecho del aparato



El símbolo adyacente de un contenedor tachado sobre unas ruedas indica que este aparato está sujeto a la Directiva 2012/19/EU. Dicha Directiva estipula que el aparato no debe desecharse con la basura doméstica normal al finalizar su vida útil, sino en puntos de recogida, puntos limpios o a través de empresas de desechos previstas especialmente para ello.

Este tipo de desecho es gratuito. Cuide el medio ambiente y deseche el aparato de la manera adecuada.

Si el aparato contiene datos personales, será su responsabilidad eliminarlos antes de entregarlo para su desecho.

Siempre que sea posible hacerlo sin destruir el aparato, retire las pilas o baterías usadas antes de entregarlo para su desecho y recíclelas por separado. Si la batería está integrada en el aparato de forma fija, debe indicarse que el aparato contiene una batería para su desecho.

La batería integrada de este aparato no puede extraerse para su desecho.




Puede informarse acerca de las posibilidades de desecho de los aparatos usados en su administración municipal o ayuntamiento.

Desecho del embalaje



El material de embalaje se ha seleccionado teniendo en cuenta criterios ecológicos y de desecho, por lo que es reciclable. Deseche el material de embalaje innecesario de la forma dispuesta por las normativas locales aplicables.



Deseche el embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente. Observe las indicaciones de los distintos materiales de embalaje y, si procede, recíclelos de la manera correspondiente.

Los materiales de embalaje cuentan con abreviaciones (a) y cifras (b) que significan lo siguiente: 1-7: plásticos; 20-22: papel y cartón; 80-98: materiales compuestos.

Garantía de Kompernass Handels GmbH

Estimado cliente:

Este aparato cuenta con una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra. Si se detectan defectos en el producto, puede ejercer sus derechos legales frente al vendedor. Estos derechos legales no se ven limitados por la garantía descrita a continuación.

Condiciones de la garantía

El plazo de la garantía comienza con la fecha de compra. Guarde bien el comprobante de caja, ya que lo necesitará como justificante de compra.

Si dentro de un periodo de tres años a partir de la fecha de compra de este producto se detecta un defecto en su material o un error de fabricación, asumiremos la reparación o sustitución gratuita del producto o restituiremos el precio de compra a nuestra elección. La prestación de la garantía requiere la presentación del aparato defectuoso y del justificante de compra (comprobante de caja), así como una breve descripción por escrito del defecto detectado y de las circunstancias en las que se haya producido dicho defecto, dentro del plazo de tres años.

Si el defecto está cubierto por nuestra garantía, le devolveremos el producto reparado o le suministramos uno nuevo. La reparación o sustitución del producto no supone el inicio de un nuevo periodo de garantía.

Duración de la garantía y reclamaciones legales por vicios

La duración de la garantía no se prolonga por hacer uso de ella. Este principio también se aplica a las piezas sustituidas y reparadas. Si después de la compra del aparato, se detecta la existencia de daños o de defectos al desembalarlo, deben notificarse de inmediato. Cualquier reparación que se realice una vez finalizado el plazo de garantía estará sujeta a costes.

Alcance de la garantía

El aparato se ha fabricado cuidadosamente según estándares elevados de calidad y se ha examinado en profundidad antes de su entrega.

La prestación de la garantía se aplica a defectos en los materiales o errores de fabricación. Esta garantía no cubre las piezas del producto normalmente sometidas al desgaste y que, en consecuencia, puedan considerarse piezas de desgaste ni los daños producidos en los componentes frágiles, p. ej., interruptores, baterías o piezas de vidrio.

Se anulará la garantía si el producto se daña o no se utiliza o mantiene correctamente. Para utilizar correctamente el producto, deben observarse todas las indicaciones especificadas en las instrucciones de uso. Debe evitarse cualquier uso y manejo que esté desaconsejado o frente al que se advierta en las instrucciones de uso.

El producto está previsto exclusivamente para su uso privado y no para su uso comercial. En caso de manipulación indebida e incorrecta, uso de la fuerza y apertura del aparato por personas ajenas a nuestros centros de asistencia técnica autorizados, la garantía perderá su validez.

Proceso de reclamación conforme a la garantía

Para garantizar una tramitación rápida de su reclamación, le rogamos que observe las siguientes indicaciones:

- Mantenga siempre a mano el comprobante de caja y el número de artículo (IAN) 437439_2304 como justificante de compra.
- Podrá ver el número de artículo en la placa de características del producto, grabado en el producto, en la portada de las instrucciones de uso (parte inferior izquierda) o en el adhesivo de la parte trasera o inferior del producto.
- Si se producen errores de funcionamiento u otros defectos, póngase primero en contacto con el departamento de asistencia técnica especificado a continuación **por teléfono o por correo electrónico**.

- Podrá enviar el producto calificado como defectuoso junto con el justificante de compra (comprobante de caja) y la descripción del defecto y de las circunstancias en las que se haya producido de forma gratuita a la dirección de correo proporcionada.



En www.lidl-service.com, podrá descargar este manual de usuario y muchos otros más, así como vídeos sobre los productos y software de instalación.

Con este código QR, accederá directamente a la página del Servicio Lidl (www.lidl-service.com) y podrá abrir las instrucciones de uso mediante la introducción del número de artículo (IAN) 437439_2304.

Asistencia técnica



Servicio España

Tel.: 900 984 989

E-Mail: kompernass@lidl.es

IAN 437439_2304

Importador

Tenga en cuenta que la dirección siguiente no es una dirección de asistencia técnica. Póngase primero en contacto con el centro de asistencia técnica específica mencionado.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
ALEMANIA
www.kompernass.com

Pedido de recambios

Puede pedir recambios para este producto cómodamente por Internet en www.kompernass.com de forma permanente.



Escanee este código QR con su smartphone o tableta.

Con este código QR, podrá acceder directamente a nuestra página web (www.kompernass.com), ver los recambios disponibles y solicitarlos.

① INDICACIÓN

- ▶ Si tiene algún problema con el pedido en línea, puede ponerse en contacto con nuestro centro de atención al cliente por teléfono o por correo electrónico (consulte el capítulo **Asistencia técnica**).
- ▶ Especifique siempre el número de artículo (p. ej., 437439_2304) indicado en la portada de estas instrucciones de uso al realizar su pedido.
- ▶ Le rogamos que tenga en cuenta que no en todos los países a los que realizamos envíos se pueden pedir recambios por Internet.

Indholdsfortegnelse

Indledning	116
Anvendelsesområde	116
Pakkens indhold.....	116
Beskrivelse af produktet	116
Tekniske data	117
Anvendte advarsler og symboler	118
Sikkerhedsanvisninger	118
Før produktet tages i brug første gang	121
Opladning af produktet.....	121
Montering/afmontering.....	121
Montering af skaftet	121
Sådan forbindes motordelen med skaftet/løsnes motordelen fra skaftet	122
Betjening	122
Anvendelse af motordelen med skaft	122
Anvendelse af 2-i-1 fuge- og børstemandstykke	123
Anvendelse af motordelen	123
Rengøring og vedligeholdelse.....	123
Tømning af støvbeholder og rengøring af filtre	123
Rengøring af produktet	124
Rengøring af børsterullen	124
Opbevaring	124
Afhjælpning af fejl	124
Bortskaffelse	125
Bortskaffelse af produktet	125
Bortskaffelse af emballage	126
Garanti for Kompernass Handels GmbH	126
Service	127
Importør	127
Bestilling af reservedele	127

Indledning

Tillykke med købet af dit nye produkt.

Du har valgt et produkt af høj kvalitet. Betjeningsvejledningen er en del af dette produkt. Den indeholder vigtige informationer om sikkerhed, anvendelse og bortskaffelse. Du bør sætte dig ind i alle produktets betjenings- og sikkerhedsanvisninger før brug.

Brug kun produktet, som beskrevet, og kun til de oplyste anvendelsesområder. Hvis du giver produktet videre til andre, skal alle tilhørende dokumenter følge med.

Anvendelsesområde

Dette produkt må udelukkende bruges til støvsugning af tørre overflader eller tørt materiale. Dette produkt er udelukkende beregnet til anvendelse i private husholdninger. Produktet må ikke anvendes til støvsugning af mennesker eller dyr. Enhver anden anvendelse eller ændring af produktet anses for at være uden for anvendelsesområdet og indebærer betydelige farer for uheld. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der skyldes anvendelse til andre formål end anvendelsesområdet eller forkert betjening. Produktet må ikke anvendes til erhvervs- mæssigt brug.

Pakkens indhold

- 2-i-1 batteridrevet hånd- og gulvstøvsuger
- 2-i-1 fuge- og børstemundstykke
- Skaft
- Holder (med ladeindgang)
- Strømforsyning
- Betjeningsvejledning

BEMÆRK

- ▶ Kontrollér at alle dele er med, og at de ikke har synlige skader.
- ▶ Hvis der mangler dele, eller hvis nogle af delene er defekte på grund af mangelfuld emballage eller på grund af transporten, bedes du henvende dig til vores service-hotline (se kapitlet **Service**).

Beskrivelse af produktet

(Se billederne på fold-ud-siden)

Figur A:

- ① Håndtag til motordel
- ② Tænd-/sluk-knap ①/ladeindikator
- ③ Motordel
- ④ Udløserknap ▲ (støvbekholder)
- ⑤ EPA-filter
- ⑥ Grovfilter
- ⑦ Støvbekholder

Figur B:

- ⑧ ① Tænd-/sluk-knap
- ⑨ ECO-knap
- ⑩ Skaft
- ⑪ Skrue (bag)
- ⑫ Oplåsningsknapper
- ⑬ Fordybning til motordelen
- ⑭ Børsterulle
- ⑮ LED-belysning

Figur C:

- ⑯ 2-i-1 fuge- og børstemundstykke
- ⑰ Strømforsyning
- ⑱ Hulstik strømforsyning
- ⑲ Holder (med ladeindgang)
- ⑳ Ladeindgang (underside)
- ㉑ Tilbehørsrum
- ㉒ Holder til tilbehør

Tekniske data

Gulvmundstykke	
Mærkeeffekt	5 W
Polaritet	
Motordel	
Indgangsspænding/-strøm	22 V === / 0,5 A
Mærkeeffekt	90 W
Polaritet	
Genopladelige batterier	
Kapacitet	2200 mAh
Genopladelige batterier	18 V === (5 x 3,6 V lithium-ion-batteri)
Driftstid ved fuldt opladet batteri (afhængigt af gulvbelægningen)	Trin 1, (normal modus): ca. 26 min. Trin 2, (ECO-modus): ca. 34 min.

Strømforsyning	
Producent	KOMPERNASS H. GMBH BURGSTRASSE 21 44867-BOCHUM TYSKLAND Handelsregistrerings- nummer: HRB 4598
Model	SHSS 18 B1-1
Indgangs- spænding	100-240 V ~
Indgangsveksel- strømsfrekvens	50/60 Hz
Udgangsspænding	22,0 V ===
Udgangsstrøm	0,5 A
Udgangseffekt	11,0 W
Gennemsnitlig effektivitet ved drift	83,9 %
Effektivitet ved lav belastning (10 %)	77,3 %
Effektforbrug i ubelastet tilstand	0,08 W
Strømforsyning	0,4 A
Polaritet	
Beskyttelsesklasse	II /
Effektivitetsklasse	6

BEMÆRK

- Brugeren behøver ikke at foretage sig noget for at omstille produktet fra 50 til 60 Hz eller omvendt. Produktet tilpasser sig både til 50 og til 60 Hz.

Anvendte advarsler og symboler

I denne betjeningsvejledning anvendes følgende advarsler og symboler på emballagen og produktet (hvis de er relevante):

	FARE! En advarsel med dette symbol og signalordet "FARE" angiver en umiddelbart forestående farlig situation, som medfører døden eller alvorlige kvæstelser, hvis faren ikke undgås.
	ADVARSEL! En advarsel med dette symbol og signalordet "ADVARSEL" angiver en mulig farlig situation, som kan medføre døden eller alvorlige kvæstelser, hvis faren ikke undgås.
	FORSIGTIG! En advarsel med dette symbol og signalordet "FORSIGTIG" angiver en mulig farlig situation, som kan medføre mindre eller moderate kvæstelser, hvis faren ikke undgås.
	OBS! En advarsel med dette symbol og signalordet "OBS" angiver en mulig situation, som kan medføre materielle skader, hvis situationen ikke undgås.
	BEMÆRK: Et "BEMÆRK" henviser til yderligere oplysninger, som gør det nemmere at bruge produktet.
---	Jævnstrøm/-spænding
~	Vekselstrøm/-spænding

Sikkerhedsanvisninger

FARE! ELEKTRISK STØD!

- ▶ Brug aldrig håndstøvsugeren, hvis ledningen, stikket eller kabinetet er beskadiget.
- ▶ Hvis strømstikket eller ledningen er beskadiget, skal det/den straks udskiftes af en autoriseret reparatør, kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person, så farlige situationer undgås.
- ▶ Lad kun reparationer udføre af et specialværksted.
Åbn aldrig selv produktet. Indgreb, som ikke er udført af et specialværksted, kan føre til personskader.
- ▶ Kontrollér, at spændingen, som er angivet i de tekniske data til strømforsyningen, er i overensstemmelse med netspændingen, før du oplader produktet.
- ▶ Rør ikke ved strømforsyningen eller produktet med våde eller fugtige hænder.

- Brug ikke strømforsyningen sammen med en forlængerledning, men forbind strømforsyningen direkte med en stikkontakt.



Oplad og brug aldrig produktet udendørs. Brug kun produktet indendørs.

⚠ ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!

- Udkift ikke tilbehørsdele mens produktet er i brug.
- Brug ikke håndstøvsugeren til opsugning af vand eller andre væsker.
- Brug ikke håndstøvsugeren til opsugning af spidse genstande eller glasskår.
- Sug aldrig brændende tændstikker, aske med gløder eller cigaretskod op.
- Brug ikke håndstøvsugeren til opsugning af kemiske produkter, stenstøv, gips, cement eller andre lignende partikler.
- Produktet er ikke egnet til brændbare og eksplasive stoffer eller kemiske og aggressive væsker.
- Opbevar altid produktet i lukkede rum. Opbevar produktet et tørt sted efter brug for at undgå uheld.
- Under ekstreme forhold kan batterierne løkke. Hvis væsken fra batterierne kommer i kontakt med huden eller øjnene, skal det pågældende sted straks skylles med rent vand. Søg læge.
- Dette produkt kan bruges af børn fra 8 år og derover og af personer med nedsatte fysiske, motoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de er under opsyn eller undervises i sikker brug af produktet og de farer, der kan være forbundet med det. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Brug kun tilbehørsdele, som anbefales af producenten.
- Strømforsyningen må ikke bruges til andre formål.

- Hold altid på stikket og ikke i ledningen, når du vil trække stikket ud af stikkontakten.
- Sørg altid for, at du ikke stiller håndstøvsugeren ved siden af radiatorer, bageovne eller andre opvarmede apparater eller overflader.
- Sørg altid for, at udluftningsåbningerne ikke er blokerede. En blokeret luftcirculation kan medføre overophedning og skader på produktet.
- Vær meget forsiktig, når du bruger håndstøvsugeren på trapper. Fare for at falde!
- Dette produkt indeholder genopladelige batterier. Kast ikke produktet ind i ild, og udsæt det ikke for høje temperaturer. Fare for ekspllosion!
- Tag altid motordelen af skaftet, før børsterullen rengøres, så børsterullen ikke startes ved en fejltagelse.

! OBS! MATERIELLE SKADER!

-  Produktet indeholder et genopladeligt lithium-ionbatteri, eller batteriet er vedlagt produktet. Smid ikke batterierne i åben ild, og udsæt dem ikke for høje temperaturer. Fare for ekspllosion!
- Brug ikke håndstøvsugeren, uden at EPA-filteret er sat ind.
- Brug ikke strømforsyningen til andre produkter, og prøv ikke på at oplade dette produkt med en anden strømforsyning. Brug kun strømforsyningen, som er leveret sammen med dette produkt.
- De genopladelige batterier i dette produkt kan ikke udskiftes.
- Prøv aldrig på at genoplade batterier, der ikke kan genoplades!

Før produktet tages i brug første gang

- Fjern alle emballeringsmaterialer og beskyttelsesmærkater på produktet - især beskyttelsesmærkaterne på kontakterne på bagsiden af motordelen ③.
- Sæt holderen ⑯ på stativet, så holderen ⑯ klikker på plads.

① BEMÆRK

- Produktet leveres med uopladede batterier. Før produktet bruges første gang, skal batterierne oplades i 5 til 6 timer.

Opladning af produktet

① BEMÆRK

- Sørg for, at produktet er slukket, før opladningen begyndes.
- Forbind strømforsyningen ⑯ med en stikkontakt for at starte opladningen. Sæt hulstikket ⑯ ind i ladeindgangen ⑯ på undersiden af holderen ⑯. Træk ledningen gennem udskæringen på bagsiden af holderen ⑯, så holderen ⑯ ikke står på ledningen.
- Stil skaftet med den indsatte motordel ③ på holderen ⑯. Ladeindikatoren ② lyser rødt. Når produktet er ladet op, lyser ladeindikatoren ② blåt.
- Oplad først batterierne igen, når produktets sugeeffekt er væsentligt svagere.

① BEMÆRK

- Hvis batterierne er ved at være brugt op, begynder ladeindikatoren ② at blinke blåt. Produktet kan anvendes cirka 2 minutter længere i denne tilstand.
- Når batterierne er brugt helt op, blinker ladeindikatoren ② rødt fem gange, og produktet slukkes.

Montering/afmontering

Montering af skaftet

- 1) Løsn skruen ⑪ bag på skaftet ⑩ med en skruetrækker mod urets retning. Stram skruen ⑪ fra skrueåbningen på skaftet ⑩.
- 2) Sæt skaftet ⑩ på produktets skaftholder. Sæt skaftet ⑩ helt på skaftholderen, indtil det sidder fast på produktet. (Fig.1)

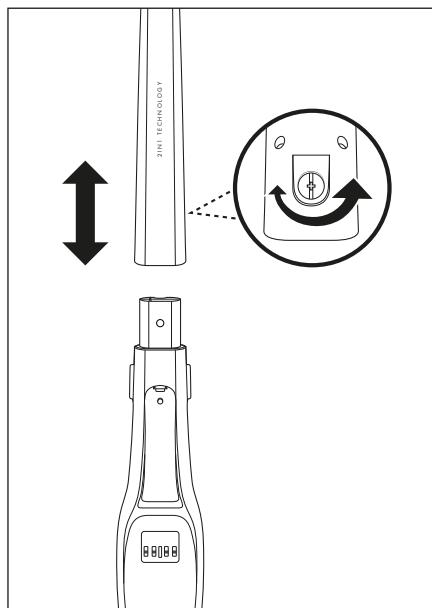


Fig. 1

- 3) Sæt skruen ⑪ ind i skrueåbningen bag på skaftet ⑩ igen. Stram skruen ⑪ med en skruetrækker i urets retning (fig. 1).

Sådan forbindes motordelen med skaftet/løsnes motordelen fra skaftet

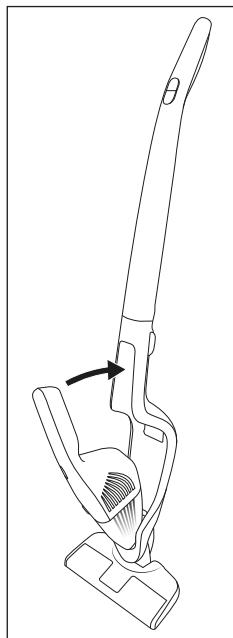


Fig. 2

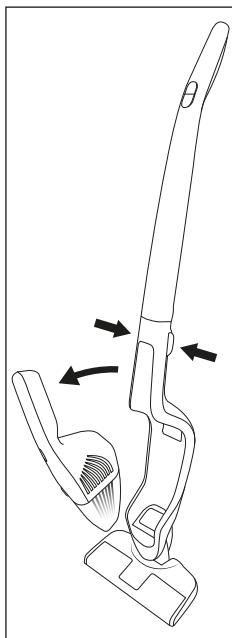


Fig. 3

- For at forbinde motordelen **3** med skaftet **10** sættes motordelens **3** spids ind i udskæringen på motordelens fordybning **13**.
- Sæt så håndtaget **1** på motordelen **3** ind i skaftet **10**, så motordelen **3** klikker på plads og sidder fast (fig. 2).
- For at løsne motordelen **3** fra skaftet **10** skal du trykke på udløserknapperne **12**.
- Tag motordelen **3** ud af fordybningen til motordelen **13** oppefra/forfra (fig. 3).

Betjening

① OBS!

- Sugeåbningen skal altid være fri og må ikke være blokeret. Blokeringer medfører overophedning og skader på motoren.
- Lad være med at støvsuge tæpper med kraftig luv med gulvmundstykket. Børsterullen **14** griber fat i tæppet og blokerer!

① BEMÆRK

- Sørg for, at EPA-filteret **5** og grovfilteret **6** altid er sat i, før du bruger produktet.
- Når du mærker, at sugeeffekten aftager, og ladeindikatoren **2** blinker blåt, skal produktet sluttet til strømforsyningen **17** igen.

Anvendelse af motordelen med skaft

- Sæt motordelen **3** ind i fordybningen **13** til motordelen som beskrevet i kapitlet **Montering/afmontering**.
- Tænd for produktet med tænd-/sluk-knappen **1** **8**. Ladeindikatoren **2** lyser blåt, LED-belysningen **15** på gulvmundstykket lyser, og børsterullen **14** drejer sig.

① BEMÆRK

- Tryk på ECO-knappen **9** for at skifte til ECO-modus. Produktet suger nu med reduceret sugeeffekt og længere driftstid. Tryk på ECO-knappen **9** igen for at arbejde med fuld sugeeffekt.
- Kør med gulvmundstykket hen over de steder, du vil støvsuge. Hold skaftet **10**, så gulvmundstykket glider plant hen over gulvet.
- Tryk på tænd-/sluk-knappen **1** **8**, når du er færdig med at støvsuge. Børsterullen **14** stopper, ladeindikatoren **2** og LED-belysningen **15** slukkes.

Anvendelse af 2-i-1 fuge- og børstemundstykke

① BEMÆRK

- Sluk for produktet, før du sætter 2-i-1 fuge- og børstemundstykket ⑯ på eller tager det af.

2-i-1 fuge- og børstemundstykket ⑯ består af to forskellige mundstykke til forskellige anvendelsesområder. Vælg mundstykket, der passer til formålet:

Børstemundstykke

Brug børstemundstykket til rengøring af bløde, sarte overflader.

Fugemundstykke

Brug fugemundstykket til rengøring af snævre, svært tilgængelige steder.

- Sæt 2-i-1 fuge- og børstemundstykket ⑯ på motordelen ③.
- Som alternativ kan du sætte enten børstemundstykket eller fugemundstykket på motordelen ③.
- Efter anvendelsen tages 2-i-1 fuge- og børstemundstykket ⑯ eller det enkelte mundstykke af motordelen ③.

Anvendelse af motordelen

- Løsn motordelen ③ fra fordybningen ⑬ som beskrevet i kapitlet **Montering/afmontering**.
- Sæt 2-i-1 fuge- og børstemundstykket ⑯ på motordelen ③ ved behov. Som alternativ kan du sætte enten børstemundstykket eller fugemundstykket på motordelen ③.
- Tryk på tænd-/sluk-knappen ① ② på motordelen ③, og støvsug de steder, du ønsker. Ladeindikatoren ② lyser blåt under drift.
- Tryk på tænd-/sluk-knappen ① ② igen, når du er færdig med at støvsuge. Ladeindikatoren ② slukker.

Rengøring og vedligeholdelse

⚠ ADVARSEL!

- Tag altid strømforsyningen ⑯ ud af stikkontakten. Løsn hulstikket ⑮ fra ladeindgangen ⑳ på holderen ⑲, før du rengør holderen ⑲.
- Tag altid motordelen ③ ud af fordybningen ⑬ på skaftet ⑩ før rengøring af
 - motordelen ③
 - skaftet ⑩ eller
 - børsterullen ⑭.

① OBS!

- Brug ikke skurepulver eller stærke rengøringsmidler. De kan beskadige overfladen!

① BEMÆRK

- LED-belysningen ⑯ er vedligeholdelsesfri. LED'erne kan ikke udskiftes.

Tømning af støvbeholder og rengøring af filtre

① BEMÆRK

- Du får de bedste resultater ved at tømme støvbeholderen ⑦ og rengøre EPA-filteret ⑤, hver gang du har brugt støvsugeren.
- Hvis du har brug for et nyt EPA-filter ⑤, bedes du henvende dig til vores serviceafdeling (se kapitlet **Bestilling af reservedele**).

- Tag motordelen ③ ud af fordybningen til motordelen ⑬ for at åbne støvbeholderen ⑦.
- Tryk på udløserknappen ▲ ④, og tag samtidig støvbeholderen ⑦ af forfra.
- Tag derefter EPA-filteret ⑤ og grovfilteret ⑥ ud af støvbeholderen ⑦ (fig. 4). Banks begge dele ud over en affaldsspand eller lign. Ved behov kan EPA-filteret ⑤ skyldes med rent vand. Lad det derefter lufttørre helt.

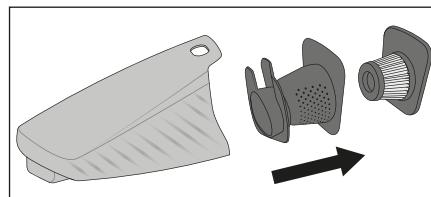


Fig. 4

- 4) Tøm støvbeholderen **7** over en affaldsspand eller lign.
- 5) Sæt først grovfilteret **6** og derefter det tørre EPA-filter **5** ind igen.
- 6) Sæt støvbeholderen **7** på motordelen **3** igen ved først at skubbe den nederste lås på motordelen **3** ind i udskæringen på støvbeholderen **7**. Sæt derefter den øverste del af støvbeholderen **7** på motordelen **3**, indtil støvbeholderen **7** klikker på plads og sidder fast.

Rengøring af produktet

Tør produktet af med en fugtig klud. Brug et mildt opvaskemiddel på kluden, hvis snavset sidder meget fast. Sørg for, at produktet er helt tørt, før det bruges igen.

Rengøring af børsterullen

Børsterullen **14** skal jævnligt kontrolleres for blokeringer og renses for opsamlede hår, frynser eller snavs. Tag børsterullen **14** af på følgende måde:

- 1) Vend gulvmundstykket om.
- 2) Skub låsen på dækpladen i retning af symbolet  så dækpladen kan tages af (fig. 5).
- 3) Tag børsterullen **14** ud.
- 4) Fjern snavset (på begge sider af børsterne), og rengør børsterullen **14**. Brug en fugtig klud, og tør de enkelte børster af indefra og ud.
- 5) For at sætte børsterullen **14** ind igen sættes den brede ende først på drivakslen, så børsterullen **14** sidder på plads.
- 6) Derefter skubbes den anden ende ind i holderen, så børsterullen **14** sidder lige i gulvmundstykket.
- 7) Sæt dækpladen på igen, indtil den klikker på plads. Afdækningspladen løser, ved at låsen skubbes automatisk i retning af  symbolet (fig. 5).

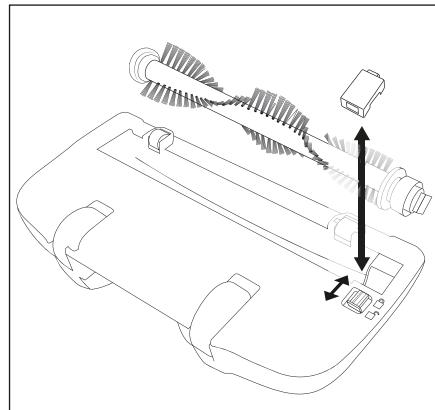


Fig. 5

Opbevaring

- Stil produktet på holderen **19**, når det ikke skal bruges.
- Læg 2-i-1 fuge- og børstemundstykket **16** i tilbehørsrummet **21**.
- Som alternativ kan børstemundstykket og fuge-mundstykket sættes enkeltvis eller sammen ind i tilbehørsholderen **22**.
- Opbevar produktet på et støvfrit og tørt sted.

Afhjælpning af fejl

Produktet fungerer ikke.

- Batteriet er ikke ladet op.
 - Lad produktet op (se kapitlet **Opladning af produktet**).
- Produktet er defekt.
 - Henvend dig til kundeservice, se kapitlet **Service**.

Produktet fungerer, men suger næsten ikke.

- Batteriet er ikke ladet tilstrækkeligt op.
- Lad produktet op (se kapitlet **Opladning af produktet**).
- Støvbeholderen **7** er fuld.
- Tøm støvbeholderen **7** (se kapitlet **Rengøring og vedligeholdelse**).
- EPA-filteret **5** er tilstoppet.
- Rengør EPA-filteret **5** (se kapitlet **Rengøring og vedligeholdelse**).

Produktet lader ikke op.

- Strømforsyningen **17** er ikke sat rigtigt ind i ladeindgangen **20** eller stikkontakten.
- Kontrollér strømforsyningens **17** tilslutninger.
- Strømforsyningen **17** er defekt.
- Henvend dig til kundeservice, se kapitlet **Service**.

(i) BEMÆRK

- Produktet er udstyret med en temperaturovervågning til beskyttelse af batteriet. Ved høje omgivende temperaturer kan opladningen i sjældne tilfælde blive afbrudt, eller produktet kan automatisk slukke:
 - Ladeindikator **2** blinker rødt med et interval på et sekund under opladningen. Opladningen afbrydes og genoptages automatisk, når produktets temperatur er faldet igen.
 - Produktet slukkes automatisk. Ladeindikator **2** blinker rødt fem gange, når du trykker på tænd-/sluk-knappen **1** **8**. Lad produktet køle af i ca. 20-30 minutter, før det tændes igen.

Bortskaffelse

Gælder kun for Frankrig:



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Priviliez la réparation ou le don de votre appareil !



Bortskaffelse af produktet



Det viste symbol med den overstregede affaldscontainer på hjul viser, at dette produkt er underlagt direktivet 2012/19/EU. Dette direktiv angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med det normale husholdningsaffald, når dets brugstid er omme, men skal afleveres på specielle indsamlingssteder, genbrugsspladser eller affaldsvirksomheder.

Denne bortskaffelse er gratis for dig. Skån miljøet, og bortskaf produktet korrekt.

Hvis det udjiente produkt indeholder persondata, er du selv ansvarlig for sletningen, før du afleverer det.

Fjern de gamle batterier fra produktet, hvis det kan ske uden at ødelægge produktet, og aflever dem til separat indsamling, før det udjiente produkt bortskaffes. Ved indbyggede genopladelige batterier skal der gøres opmærksom på ved bortskaffelsen, at produktet indeholder et genopladeligt batteri.

Det integrerede genopladelige batteri i dette produkt kan ikke tages ud til bortskaffelse.



Du kan få oplysninger hos kommunen om bortskaffelse af udtiljente produkter.

Bortskaffelse af emballage



Emballeringsmaterialerne er valgt ud fra kriterier som miljøforlængelse og bortskaffelsesteknik og kan derfor genbruges. Bortskaf emballagematerialer, som du ikke skal bruge mere, efter de lokalt gældende forskrifter.



Bortskaf emballagen miljøvenligt. Vær opmærksom på mærkningen på de forskellige emballagematerialer, og aflever dem sorteret til bortskaffelse. Emballagematerialerne er mærket med forkortelserne (a) og tallene (b) med følgende betydning: 1-7: Plast, 20-22: Papir og pap, 80-98: Kompositmaterialer.

Garanti for Kompernass Handels GmbH

Kære kunde

På dette produkt får du 3 års garanti fra købsdatoen. I tilfælde af mangler ved produktet har du en række juridiske rettigheder i forhold til sælgeren af produktet. Dine juridiske rettigheder forringes ikke af den nedenfor anførte garanti.

Garantibetingelser

Garantiperioden begynder på købsdatoen. Opbevar venligst kvitteringen et sikkert sted. Den er nødvendig for at kunne dokumentere købet.

Hvis der inden for tre år fra dette produkts købsdato opstår en materiale- eller fabrikationsfejl, vil produktet – efter vores valg – blive repareret eller udskiftet, eller købsprisen vil blive refunderede gratis til dig. Denne garantiydelse forudsætter, at det defekte produkt afleveres, og købsbeviset (kvitteringen) forevises i løbet af fristen på tre år, og at der gives en kort skriftlig beskrivelse af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.

Hvis defekten er dækket af vores garanti, får du et repareret eller et nyt produkt retur. Reparation eller ombytning af produktet udløser ikke en ny garantiperiode.

Garantiperiode og juridiske mangelkrav

Garantiperioden forlænges ikke, hvis der gøres brug af garantien. Det gælder også for udskiftede og reparerede dele. Skader og mangler, som eventuelt allerede fandtes ved køb, samt manglende dele, skal anmeldes straks efter udpakningen. Når garantiperioden er udløbet, er reparation af skader betalingspligtig.

Garantiens omfang

Produktet er produceret omhyggeligt efter strenge kvalitetsretningslinjer og testet grundigt inden leveringen.

Garantien dækker materiale- og fabrikationsfejl. Denne garanti omfatter ikke produktdele, der er utsat for normal slitage og derfor kan betragtes som sliddele, eller skader på skrøbelige dele som f.eks. kontakter, genopladelige batterier eller dele af glas.

Denne garanti bortfalder, hvis produktet er blevet beskadiget, ikke er forskriftsmæssigt anvendt eller vedligeholdt. For at sikre forskriftsmæssig anvendelse af produktet skal alle anvisninger nævnt i betjeningsvejledningen nøje overholdes. Anvendelsesformål og handlinger, som frarådes eller der advares imod i betjeningsvejledningen, skal ubetinget undgås.

Produktet er kun beregnet til privat og ikke til kommersielt brug. Ved misbrug og uhensigtsmæssig brug, anvendelse af vold og ved indgreb, som ikke er foretaget af vores autoriserede serviceafdeling, bortfalder garantien.

Afvikling af garantisager

For at sikre en hurtig behandling af din anmeldelse bør du følge nedenstående anvisninger:

- Ved alle forespørgsler bedes du have kvitteringen og artikelnummeret (IAN) 437439_2304 klar som dokumentation for købet.
- Artikelnummeret kan du finde på typeskiltet på produktet, som indgravering på produktet, på betjeningsvejledningens forside (nederst til venstre) eller som klæbemærke på bag- eller undersiden af produktet.
- Hvis der opstår funktionsfejl eller øvrige mangler, bedes du først kontakte nedennævnte serviceafdeling **telefonisk** eller **via e-mail**.
- Et produkt, der er registreret som defekt, kan du derefter indsende portofrit til den oplyste serviceadresse med vedlæggelse af købsbevis (kvittering) og en beskrivelse af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.



På www.lidl-service.com kan du downloade denne og mange andre manualer, produktvideoer og installationssoftware.

Med denne QR-kode kommer du direkte til Lidl-servicesiden (www.lidl-service.com) og kan åbne den ønskede betjeningsvejledning ved indtastning af artikelnummeret (IAN) 437439_2304.

Service

DK Service Danmark

Tel.: 32 710005

E-Mail: kompernass@lidl.dk

IAN 437439_2304

Importør

Bemærk at den efterfølgende adresse ikke er en serviceadresse. Kontakt først det nævnte servicested.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

TYSKLAND

www.kompernass.com

Bestilling af reservedele

Du kan altid bestille reservedele til dette produkt på internettet på www.kompernass.com.



Scan denne QR-kode med din smartphone eller tablet.

Med QR-koden kommer du direkte til vores hjemmeside (www.kompernass.com) og kan se og bestille reservedele til dette produkt.

① BEMÆRK

- Hvis du har problemer med online-bestillingen, kan du henvende dig telefonisk eller pr. e-mail til vores servicecenter (se kapitlet **Service**).
- Oplys altid artikelnummeret (fx 437439_2304), som du kan finde på denne betjeningsvejlednings forside, når du afgiver din bestilling.
- Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at foretage online-bestilling af reservedele i alle lande.

Indice

Introduzione	130
Uso conforme	130
Materiale in dotazione.....	130
Descrizione dell'apparecchio.....	130
Dati tecnici	131
Avvertenze e simboli utilizzati	132
Avvertenze di sicurezza.....	132
Prima del primo impiego.....	135
Caricamento dell'apparecchio.....	135
Montaggio/smontaggio	135
Montaggio del manico	135
Collegamento dell'aspiratore portatile al manico/distacco del dispositivo portatile dal manico	136
Uso.....	136
Utilizzo dell'aspiratore portatile con il manico	136
Utilizzo dell'accessorio spazzola e per fugature 2-in-1	137
Utilizzo dell'aspiratore portatile	137
Pulizia e piccola manutenzione	137
Svuotamento del contenitore di raccolta dello sporco e pulizia del filtro.....	138
Pulizia dell'apparecchio	138
Pulizia del rullo a spazzola	138
Conservazione	139
Eliminazione dei guasti	139
Smaltimento	140
Smaltimento dell'apparecchio	140
Smaltimento dell'imballaggio.....	140
Garanzia della Kompernass Handels GmbH.....	140
Assistenza.....	142
Importatore.....	142
Ordinazione di pezzi di ricambio	142

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del nuovo apparecchio.

È stato scelto un prodotto di alta qualità. Il manuale di istruzioni è parte integrante del presente prodotto. Esso contiene importanti note sulla sicurezza, sull'uso e sullo smaltimento. Prima di utilizzare il prodotto, acquisire dimestichezza con tutte le note relative ai comandi e alla sicurezza.

Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi d'impiego indicati. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare anche tutta la relativa documentazione.

Uso conforme

Questo apparecchio serve esclusivamente ad aspirare materiale asciutto da superfici asciutte. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso in ambienti domestici. L'apparecchio non dev'essere utilizzato su persone o animali. Qualunque altro impiego e qualunque modifica dell'apparecchio sono da considerarsi non conformi alla destinazione e comportano il rischio di infortuni. La casa produttrice non è responsabile dei danni causati da un impiego non conforme alle regole o da un uso non corretto. L'apparecchio non è destinato all'uso commerciale.

Materiale in dotazione

- Scopa elettrica ricaricabile 2 in 1
- Accessorio spazzola e per fugature 2-in-1
- Manico
- Supporto (con presa di carica)
- Alimentatore
- Manuale di istruzioni

(i) NOTA

- Controllare la completezza e integrità della fornitura in relazione a eventuali danni visibili.
- In caso di dotazione incompleta o in presenza di danni da trasporto o da imballaggio inadeguato, rivolgersi alla linea diretta di assistenza (vedere capitolo **Assistenza**).

Descrizione dell'apparecchio

(per le illustrazioni vedere la pagina pieghevole)

Figura A:

- ① Impugnatura aspiratore portatile
- ② Interruttore ON/OFF ①/spia di controllo della carica
- ③ Aspiratore portatile
- ④ Tasto di sblocco ▲ (contenitore di raccolta dello sporco)
- ⑤ Filtro EPA
- ⑥ Filtro a maglia grossa
- ⑦ Contenitore dello sporco

Figura B:

- ⑧ Interruttore ON/OFF ①
- ⑨ Tasto ECO
- ⑩ Manico
- ⑪ Vite (posteriore)
- ⑫ Tasti di sblocco
- ⑬ Incavo dell'aspiratore portatile
- ⑭ Rullo a spazzola
- ⑮ Illuminazione con LED

Figura C:

- ⑯ Accessorio spazzola e per fugature 2-in-1
- ⑰ Alimentatore
- ⑱ Spinotto cavo alimentatore
- ⑲ Supporto (con presa di carica)
- ⑳ Presa di carica (lato inferiore)
- ㉑ Scomparto accessori
- ㉒ Porta-accessori

Dati tecnici

Bocchetta per pavimenti	
Potenza nominale	5 W
Polarità	
Aspiratore portatile	
Tensione/corrente d'ingresso	22 V === / 0,5 A
Potenza nominale	90 W
Polarità	
Batterie	
Capacità	2200 mAh
Batterie	18 V === (5 batterie agli ioni di litio da 3,6 V)
Autonomia a batteria completamente carica (a seconda del tipo di pavimento)	Livello 1 (modalità normale): circa 26 min. Livello 2 (modalità ECO): circa 34 min.

Alimentatore

Produttore	KOMPERNASS H. GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY Numero di iscrizione alla camera di commercio: HRB 4598
Modello	SHSS 18 B1-1
Tensione d'ingresso	100-240 V ~
Frequenza corrente alternata d'ingresso	50/60 Hz
Tensione di uscita	22,0 V ===
Corrente di uscita	0,5 A
Potenza in uscita	11,0 W
Efficienza media durante il funzionamento	83,9 %
Efficienza a carico ridotto (10%)	77,3 %
Assorbimento di potenza a vuoto	0,08 W
Corrente assorbita	0,4 A
Polarità	
Classe di protezione	II / (isolamento doppio)
Classe di efficienza	6

NOTA

- Non è necessaria alcuna azione da parte dell'utente per commutare il prodotto tra 50 e 60 Hz. Il prodotto è adatto sia a 50 Hz che a 60 Hz.

Avvertenze e simboli utilizzati

Nel presente manuale di istruzioni, sulla confezione e sull'apparecchio vengono utilizzati gli avvisi e i simboli seguenti (se pertinenti):

	PERICOLO! Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione "PERICOLO" indica una situazione di pericolo immediata che, se non viene evitata, ha come conseguenza la morte o una grave lesione.
	AVVERTENZA! Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione "AVVERTENZA" indica una possibile situazione di pericolo che, se non viene evitata, potrebbe avere come conseguenza la morte o una grave lesione.
	CAUTELA! Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione "CAUTELA" indica una possibile situazione di pericolo che, se non viene evitata, potrebbe avere come conseguenza una lesione di entità lieve o moderata.
	ATTENZIONE! Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione "ATTENZIONE" indica una possibile situazione che, se non viene evitata, potrebbe avere come conseguenza danni materiali.
	Una nota fornisce ulteriori informazioni volte a facilitare l'uso dell'apparecchio.
	Corrente/tensione continua
	Corrente/tensione alternata

Avvertenze di sicurezza

PERICOLO! RISCHIO DI FOLGORAZIONE!

- ▶ Non utilizzare mai l'apparecchio in presenza di danni al cavo, alla spina o all'alloggiamento.
- ▶ Per evitare rischi, fare sostituire immediatamente la spina o il cavo di alimentazione danneggiati da personale specializzato autorizzato, dal centro di assistenza clienti o da persone con qualifiche analoghe.
- ▶ Fare eseguire le riparazioni unicamente da un'officina specializzata. Non aprire mai l'apparecchio di propria iniziativa. Gli interventi non eseguiti da centri specializzati potrebbero dare luogo a lesioni.
- ▶ Prima di caricare l'apparecchio accertarsi che la tensione riportata nei dati tecnici dell'alimentatore/ corrisponda alla tensione di rete.
- ▶ Non toccare mai l'alimentatore o l'apparecchio con le mani bagnate o umide.

- Non usare cavi di prolunga, bensì inserire l'alimentatore direttamente nella presa.



Non caricare né usare l'apparecchio all'aperto.

Utilizzare l'alimentatore solo al chiuso.

⚠ AVVERTENZA! PERICOLO DI LESIONI!

- Non cambiare gli accessori ad apparecchio acceso.
- Non usare l'aspirapolvere portatile per aspirare acqua o altri liquidi.
- Non usare l'aspirapolvere portatile per aspirare oggetti a punta o pezzi di vetro.
- Non aspirare mai fiammiferi accesi, cenere ancora ardente o mozziconi di sigarette.
- Non usare l'aspirapolvere per aspirare prodotti chimici, polvere di pietra, gesso, cemento o sostanze analoghe.
- L'apparecchio non è indicato per materiali infiammabili ed esplosivi o liquidi chimici e aggressivi.
- Riporre l'apparecchio sempre in luoghi chiusi. Per evitare infortuni, dopo l'uso riporre l'apparecchio in un luogo asciutto.
- In condizioni estreme possono verificarsi perdite dalle celle delle batterie. In caso di contatto del liquido con la pelle o con gli occhi, lavare e risciacquare immediatamente con acqua pulita. Rivolgersi ad un medico.
- Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini di almeno 8 anni di età e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o insufficiente esperienza o conoscenza, solo se sorvegliati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e qualora ne abbiano compreso i pericoli associati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione a cura dell'utente non devono essere eseguite da bambini, a meno che non siano sorvegliati.
- Usare solo accessori consigliati dalla casa produttrice.
- L'alimentatore non deve essere utilizzato per altri scopi.

- ▶ Afferrare sempre la spina per scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente.
- ▶ Non collocare mai l'aspirapolvere vicino a corpi riscaldanti, forni o altri apparecchi o superfici riscaldate.
- ▶ Verificare sempre che le aperture di ventilazione non siano ostruite. L'ostruzione alla circolazione dell'aria può dare luogo al surriscaldamento dell'apparecchio e provocare danni.
- ▶ Adottare la massima cautela quando si utilizza l'aspirapolvere sulle scale. Pericolo di caduta!
- ▶ Questo prodotto contiene batterie ricaricabili. Non gettare mai l'apparecchio nel fuoco e non esporlo a temperature elevate. Pericolo di esplosione!
- ▶ Prima di pulire il rullo a spazzola rimuovere sempre l'aspiratore portatile dal manico in modo da evitare un avvio accidentale del rullo a spazzola.

!() ATTENZIONE! DANNI MATERIALI!

- ▶  Il prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio ovvero la batteria è acclusa al prodotto. Non gettare mai le batterie nel fuoco e non esporle a temperature elevate. Pericolo di esplosione!
- ▶ Non usare l'aspirapolvere senza aver prima inserito il filtro EPA.
- ▶ Non usare l'alimentatore per altri prodotti e non cercare di ricaricare l'apparecchio con un altro alimentatore. Usare esclusivamente l'alimentatore in dotazione con l'apparecchio.
- ▶ Le batterie presenti in questo apparecchio non possono essere sostituite.
- ▶ Non caricare mai pile non ricaricabili!

Prima del primo impiego

- Rimuovere dall'apparecchio tutti i materiali dell'imballaggio e gli adesivi di protezione, specialmente quello che si trova sui contatti presenti sul lato posteriore dell'aspiratore portatile ③.
- Infilare il supporto ⑯ sul sostegno in modo tale che il supporto ⑯ si innesti in posizione.

① NOTA

- L'apparecchio è stato fornito con batterie scaricate. Prima di usare l'apparecchio per la prima volta, mettere le batterie sotto carica per 5 - 6 ore.

Caricamento dell'apparecchio

① NOTA

- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento prima di iniziare il caricamento.
- Per caricare l'apparecchio collegare l'alimentatore ⑯ a una presa di corrente. Infilare la spina femmina ⑯ nella presa di carica ⑯ che si trova sul lato inferiore del supporto ⑯. Far passare il cavo attraverso l'incavo che si trova sul lato posteriore del supporto ⑯, in modo tale che il supporto ⑯ non poggi sul cavo.
- Disporre il manico con l'aspiratore portatile ③ inserito sul supporto ⑯. La spia di controllo della carica ② si accende con luce rossa. Quando l'apparecchio è carico, la spia di controllo della carica ② si accende con luce blu.
- Ricaricare le batterie solo quando la potenza di aspirazione dell'apparecchio si riduce sensibilmente.

① NOTA

- In caso di batterie quasi scariche, la spia di controllo della carica ② inizia a lampeggiare con luce blu. In queste condizioni l'apparecchio può essere utilizzato per altri 2 minuti circa.
- Una volta che le batterie si sono completamente scaricate, la spia di controllo della carica ② lampeggia cinque volte con luce rossa e l'apparecchio si spegne.

Montaggio/smontaggio

Montaggio del manico

- 1) Allentare la vite ⑪ posta sul lato posteriore del manico ⑩ girandola in senso antiorario con un cacciavite. Estrarre la vite ⑪ attraverso l'apertura per vite del manico ⑩.
- 2) Applicare il manico ⑩ al supporto manico dell'apparecchio. Spingere completamente il manico ⑩ sul supporto finché non si innesta saldamente nell'apparecchio. (fig. 1).

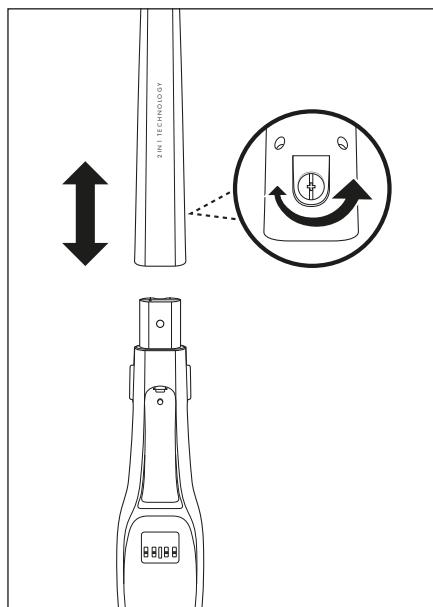


Fig. 1

- 3) Reinserire la vite ⑪ nell'apertura per vite del lato posteriore del manico ⑩. Stringere la vite ⑪ in senso orario con un cacciavite (fig. 1).

Collegamento dell'aspiratore portatile al manico/distacco del dispositivo portatile dal manico

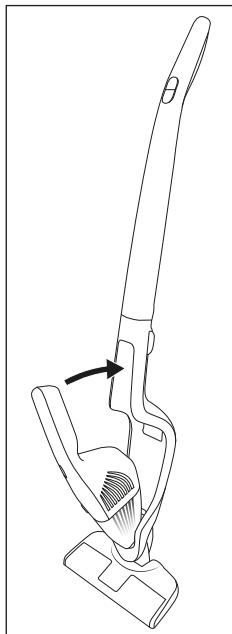


Fig. 2

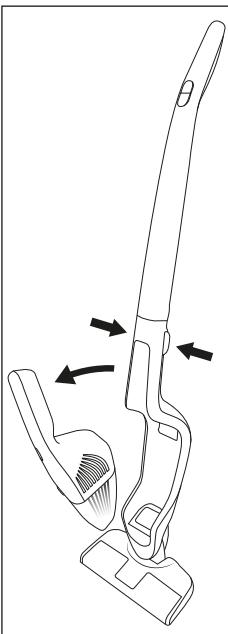


Fig. 3

- 1) Per collegare l'aspiratore portatile **③** al manico **⑩**, spingere la punta del dispositivo portatile **③** nell'apertura dell'incavo per dispositivo portatile **⑬**.
- 2) Introdurre poi l'impugnatura **①** dell'aspiratore portatile **③** nel manico **⑩** in modo tale che l'aspiratore portatile **③** si innesti in posizione e rimanga ben fisso (fig. 2).
- 3) Per staccare l'aspiratore portatile **③** dal manico **⑩**, premere i due tasti di sblocco **⑫**.
- 4) Estrarre l'aspiratore portatile **③** dall'incavo **⑬** tirandolo verso l'alto/in avanti (fig. 3).

Uso

① ATTENZIONE!

- L'apertura di aspirazione deve essere sempre libera e non intasata. Gli intasamenti provocano surriscaldamento e danni al motore.
- Non aspirare tappeti a pelo lungo con la bocchetta per pavimenti. Il rullo a spazzola **⑭** potrebbe impigliarsi nel tappeto e bloccarsi!

① NOTA

- Verificare che il filtro EPA **⑤** e il filtro a maglie grosse **⑥** siano sempre inseriti prima di usare l'apparecchio.
- Non appena la potenza di aspirazione si indebolisce sensibilmente e la spia di controllo della carica **②** inizia a lampeggiare con luce blu, collegare nuovamente l'apparecchio all'alimentatore **⑯**.

Utilizzo dell'aspiratore portatile con il manico

- 1) Inserire l'aspiratore portatile **③** nell'incavo dell'aspiratore portatile **⑬** come descritto al capitolo **Montaggio/smontaggio**.
- 2) Accendere l'apparecchio dall'interruttore ON/OFF **①** **⑧**. La spia di controllo della carica **②** si accende con luce blu, l'illuminazione con LED **⑮** della bocchetta per pavimenti si accende e il rullo a spazzola **⑭** gira.

① NOTA

- Per passare alla modalità a risparmio energetico ECO premere il tasto ECO **⑨**. Ora l'apparecchio aspira con potenza di aspirazione ridotta e per un periodo più lungo. Per ritornare a lavorare a piena potenza di aspirazione, premere nuovamente il tasto ECO **⑨**.

- 3) Passare con la bocchetta per pavimenti sopra i punti da aspirare. Sostenere il manico **10** in modo tale che la bocchetta per pavimenti scivoli uniformemente lungo il pavimento.
- 4) Se si desidera interrompere l'aspirazione, premere l'interruttore ON/OFF **1** **8**. Il rullo a spazzola **14** si ferma, la spia di controllo della carica **2** e l'illuminazione con LED **15** si spegnono.

Utilizzo dell'accessorio spazzola e per fugature 2-in-1

(i) NOTA

- Prima di applicare o togliere l'accessorio spazzola e per fugature 2-in-1 **16**, spegnere l'apparecchio.

L'accessorio spazzola e per fugature 2-in-1 **16** dell'apparecchio dispone di due bocchette distinte per applicazioni diverse. Scegliere la bocchetta adatta alle proprie esigenze:

Bocchetta spazzola

Utilizzare la bocchetta spazzola per pulire superfici morbide e delicate.

Bocchetta per fugature

Utilizzare la bocchetta per giunti per pulire punti stretti e difficili da raggiungere.

- Applicare l'accessorio spazzola e per giunti 2-in-1 **16** all'aspiratore portatile **3**.
- In alternativa si può applicare all'aspiratore portatile **3** solo la bocchetta spazzola o solo la bocchetta per fugature.
- Dopo l'uso staccare l'accessorio spazzola e per giunti 2-in-1 **16** o la singola bocchetta dall'aspiratore portatile **3**.

Utilizzo dell'aspiratore portatile

- 1) Staccare il dispositivo portatile **3** dall'incavo dell'aspiratore portatile **13** come descritto al capitolo **Montaggio/smontaggio**.
- 2) Se necessario applicare l'accessorio spazzola e per fugature 2-in-1 **16** all'aspiratore portatile **3**. In alternativa si può applicare all'aspiratore portatile **3** solo la bocchetta spazzola o solo la bocchetta per fugature.
- 3) Premere l'interruttore ON/OFF **1** **2** dell'aspiratore portatile **3** e aspirare nei punti desiderati. La spia di controllo della carica **2** resta accesa con luce blu durante l'utilizzo.
- 4) Se si desidera terminare l'aspirazione, premere ancora una volta l'interruttore ON/OFF **1** **2**. La spia di controllo della carica **2** si spegne.

Pulizia e piccola manutenzione

⚠ AVVERTENZA!

- Staccare sempre l'alimentatore **17** dalla presa di corrente. Prima di pulire il supporto **19**, staccare lo spinotto cavo **18** dalla presa di carica **20** che si trova sul supporto **19**.
- Togliere sempre il dispositivo portatile **3** dall'incavo dell'aspiratore portatile **13** che si trova sul manico **10** prima di pulire
 - l'aspiratore portatile **3**,
 - il manico **10** o
 - il rullo a spazzola **14**.

(!) ATTENZIONE!

- Non utilizzare detergenti abrasivi o aggressivi. Potrebbero danneggiare la superficie!

(i) NOTA

- L'illuminazione con LED **15** non richiede manutenzione. I LED non possono essere sostituiti.

Svuotamento del contenitore di raccolta dello sporco e pulizia del filtro

① NOTA

- ▶ Per ottenere i risultati migliori, svuotare periodicamente il contenitore di raccolta dello sporco ⑦ e pulire il filtro EPA ⑤.
 - ▶ Per ordinare un altro filtro EPA ⑤, rivolgersi al nostro servizio di assistenza clienti (vedere capitolo **Ordinazione dei pezzi di ricambio**).
- 1) Per aprire il contenitore di raccolta dello sporco ⑦ rimuovere l'aspiratore portatile ③ dal suo incavo ⑬.
 - 2) Premere il tasto di sblocco ▲ ④ e tirare contemporaneamente il contenitore di raccolta dello sporco ⑦ in avanti.
 - 3) Sfilare innanzitutto il filtro EPA ⑤ e poi il filtro a maglia grossa ⑥ dal contenitore di raccolta dello sporco ⑦ (fig. 4). Battere i due componenti sopra un bidone dell'immondizia o altro recipiente. In caso di necessità si può sciacquare il filtro EPA ⑤ con acqua pulita. Farlo poi asciugare completamente all'aria.

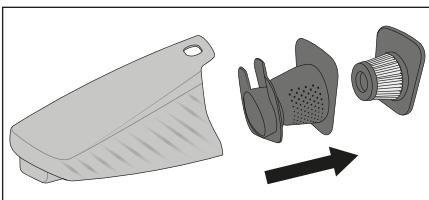


Fig. 4

- 4) Svuotare il contenitore di raccolta dello sporco ⑦ sopra un bidone dell'immondizia o altro recipiente.
- 5) Reinserire prima il filtro a maglie grosse ⑥ e poi il filtro EPA asciutto ⑤.

- 6) Riapplicare il contenitore di raccolta dello sporco ⑦ all'aspiratore portatile ③ spingendo dapprima il blocco inferiore dell'aspiratore portatile ③ nell'incavo del contenitore di raccolta dello sporco ⑦. Infilare poi la parte superiore del contenitore di raccolta dello sporco ⑦ sull'aspiratore portatile ③ fino a quando il contenitore di raccolta dello sporco ⑦ non si innesta saldamente.

Pulizia dell'apparecchio

Pulire l'apparecchio con un panno umido. In caso di sporco ostinato, versare un po' di detersivo delicato sul panno. Assicurarsi che l'apparecchio sia completamente asciutto prima del successivo impiego.

Pulizia del rullo a spazzola

Si consiglia di controllare periodicamente se il rullo a spazzola ⑭ viene bloccato da capelli, frange o sporco che ha raccolto; in tal caso liberarlo da tali ostacoli. Per farlo smontare il rullo a spazzola ⑭:

- 1) Ruotare la bocchetta per pavimenti.
- 2) Far scorrere il dispositivo di blocco sulla piastra di copertura in direzione del simbolo □ in modo da poter rimuovere la piastra di copertura (fig. 5).
- 3) Rimuovere il rullo a spazzola ⑭.
- 4) Rimuovere lo sporco (su entrambi i lati delle setole) e pulire il rullo a spazzola ⑭. A tale scopo, con un panno umido passare sulle singole setole con un movimento dall'interno verso l'esterno.
- 5) Per reinserire il rullo a spazzola ⑭ infilare innanzitutto l'estremità larga sull'albero motore in modo tale che il rullo a spazzola ⑭ si agganci.
- 6) Quindi far scivolare l'altra estremità nel vano di ricezione, in modo che il rullo a spazzola ⑭ si trovi diritto nella bocchetta per pavimenti.

- 7) Ricollocare la piastra di copertura finché non si innesta in posizione. La piastra di copertura si blocca con lo scivolamento automatico del dispositivo di blocco verso il simbolo  (fig. 5).

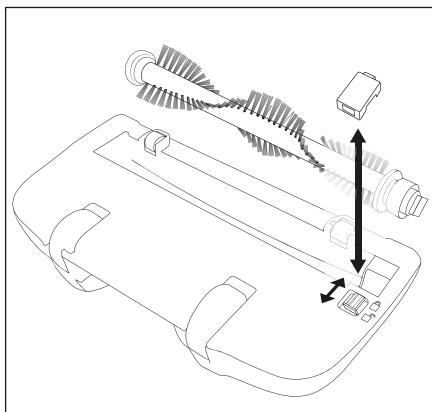


Fig. 5

Conservazione

- Se non si utilizza l'apparecchio, collocarlo sul supporto **19**.
- Inserire l'accessorio spazzola e per fugature 2-in-1 **16** nello scomparto accessori **21**.
- In alternativa è possibile inserire la bocchetta spazzola e la bocchetta per giunti nel porta-accessori **22**, insieme o separatamente.
- Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e privo di polvere.

Eliminazione dei guasti

L'apparecchio non funziona.

- La batteria non è carica.
- Ricaricare l'apparecchio (vedere capitolo **Caricamento dell'apparecchio**).
- L'apparecchio è guasto.
- Rivolgersi al servizio clienti (vedere il capitolo **Assistenza**).

L'apparecchio è in funzione, ma non aspira quasi lo sporco.

- La batteria non è sufficientemente carica.
- Ricaricare l'apparecchio (vedere capitolo **Caricamento dell'apparecchio**).
- Il contenitore di raccolta dello sporco **7** è pieno.
- Svuotare il contenitore di raccolta dello sporco **7** (vedere il capitolo **Pulizia e piccola manutenzione**).
- Il filtro EPA **5** è ostruito.
- Pulire il filtro EPA **5** (vedere il capitolo **Pulizia e piccola manutenzione**).

L'apparecchio non si carica.


- L'alimentatore **17** non è collegato correttamente alla presa di carica **20** o alla presa di corrente.
- Controllare gli allacciamenti dell'alimentatore **17**.
- L'alimentatore **17** è guasto.
- Rivolgersi al servizio clienti (vedere il capitolo **Assistenza**).

i NOTA

- L'apparecchio è provvisto di un dispositivo di sorveglianza della temperatura che protegge la batteria. A temperature ambiente elevate, in rari casi, il processo di carica potrebbe interrompersi o l'apparecchio potrebbe spegnersi automaticamente:
 - Durante il processo di carica, la spia di controllo della carica **2** lampeggiava con luce rossa ad intervalli di un secondo. Il processo di carica si interrompe e riprende automaticamente non appena la temperatura dell'apparecchio si abbassa.
 - L'apparecchio si spegne automaticamente. La spia di controllo della carica **2** lampeggiava in rosso cinque volte quando si preme l'interruttore ON/OFF **1** **8**. Lasciare raffreddare l'apparecchio per 20-30 minuti prima di riaccenderlo.

Smaltimento

Valido solo per la Francia:

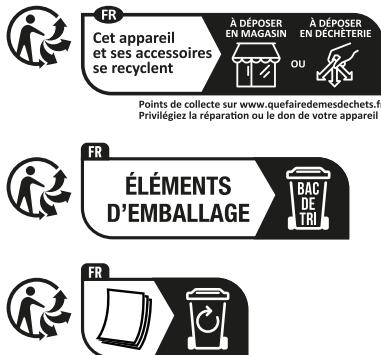

Il prodotto, l'imballaggio e il libretto di istruzioni sono riciclabili, sono soggetti ad una responsabilità estesa del produttore e vengono raccolti in maniera differenziata.

Smaltimento dell'apparecchio

 Il simbolo del bidone dei rifiuti barrato, raffigurato lateralmente, indica che l'apparecchio è soggetto alla Direttiva 2012/19/EU. Tale direttiva prescrive che, al termine della sua vita utile, l'apparecchio non venga smaltito assieme ai normali rifiuti domestici, bensì conferito in appositi centri di raccolta, centri di riciclaggio o aziende di smaltimento.

Lo smaltimento è gratuito per l'utente. Rispettare l'ambiente e smaltire l'apparecchio in modo conforme alle direttive pertinenti.

Se l'apparecchio usato contiene dati personali, si è responsabili di eliminarli prima di restituire l'apparecchio.

Se è possibile farlo senza distruggere l'apparecchio usato, togliere le vecchie pile o batterie prima di smaltire l'apparecchio usato e conferirle ad una raccolta differenziata. In caso di batterie fisse, all'atto dello smaltimento fare presente che questo apparecchio contiene una batteria.

Non è possibile rimuovere la batteria integrata dall'apparecchio ai fini dello smaltimento.



Per lo smaltimento del prodotto una volta che ha terminato la sua funzione, informarsi presso l'amministrazione comunale.

Smaltimento dell'imballaggio



I materiali di imballaggio sono stati selezionati in relazione alla loro eco-compatibilità e alle caratteristiche di smaltimento, pertanto sono riciclabili. Smaltire il materiale di imballaggio inutilizzato in conformità alle vigenti norme locali.



Smaltire l'imballaggio conformemente alle norme di tutela ambientale. Tenere conto dei codici presenti sui vari materiali di imballaggio ed eventualmente separare i materiali effettuando una raccolta differenziata. I materiali di imballaggio presentano codici costituiti da abbreviazioni (a) e numeri (b) con il seguente significato: 1-7: materie plastiche, 20-22: carta e cartone, 80-98: materiali composti.

Garanzia della Kompernass Handels GmbH

Egregio Cliente,

Questo apparecchio ha una garanzia di 3 anni dalla data di acquisto. Qualora questo prodotto presentasse vizi, Le spettano diritti legali nei confronti del venditore del prodotto. La garanzia qui di seguito descritta non costituisce alcun limite a tali diritti legali.

Condizioni di garanzia

Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto. Si prega di conservare bene lo scontrino di cassa. Quest'ultimo è necessario come prova d'acquisto.

Qualora entro tre anni a partire dalla data d'acquisto del prodotto si presentasse un difetto del materiale o di fabbricazione, provvederemo a nostra discrezione a riparare o a sostituire gratuitamente il prodotto oppure a rimborsare il prezzo d'acquisto. Questa prestazione di garanzia ha come presupposto che l'apparecchio guasto e la prova d'acquisto (scontrino di cassa) vengano presentati entro il termine di tre anni e che si descriva per iscritto in cosa consiste il difetto e quando si è evidenziato.

Se il vizio rientra nell'ambito della nostra garanzia, il Suo prodotto verrà riparato o sostituito da uno nuovo. Con la riparazione o la sostituzione del prodotto non decorre un nuovo periodo di garanzia.

Periodo di garanzia e diritti legali di rivendicazione di vizi

Il periodo di garanzia non viene prolungato da interventi in garanzia. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate. Danni e vizi eventualmente già presenti al momento dell'acquisto devono venire segnalati immediatamente dopo che l'apparecchio è stato disimballato. Le riparazioni eseguite dopo la scadenza del periodo di garanzia sono a pagamento.

Ambito della garanzia

L'apparecchio è stato prodotto con cura secondo severe direttive qualitative e debitamente collaudato prima della consegna.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

Questa garanzia decade se il prodotto è stato danneggiato oppure utilizzato o sottoposto a interventi di manutenzione in modo non conforme. Per un utilizzo adeguato del prodotto si devono rigorosamente rispettare tutte le istruzioni esposte nel manuale di istruzioni per l'uso.

Si devono assolutamente evitare modalità di utilizzo e azioni che il manuale di istruzioni per l'uso sconsiglia o da cui esso mette in guardia.

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e non a quello commerciale. La garanzia decade in caso di impiego improprio o manomissione, uso della forza e interventi non eseguiti dalla nostra filiale di assistenza autorizzata.

Trattamento dei casi di garanzia

Per garantire una rapida evasione della Sua richiesta, La preghiamo di seguire le seguenti istruzioni:

- Tenga a portata di mano per qualsiasi richiesta lo scontrino di cassa e il codice dell'articolo (IAN) 437439_2304 come prova di acquisto.
- Il codice dell'articolo è riportato sulla targhetta identificativa o su un'incisione presenti sul prodotto, sul frontespizio del manuale di istruzioni (in basso a sinistra) o su un adesivo applicato alla parte posteriore o inferiore del prodotto.
- Qualora si presentassero malfunzionamenti o altri tipi di vizi, contatti innanzitutto il reparto assistenza clienti qui di seguito indicato **telefonicamente** o via **e-mail**.
- Una volta che il prodotto è stato registrato come difettoso, lo può poi spedire a nostro carico, provvedendo ad allegare la prova di acquisto (scontrino di cassa), una descrizione del vizio e l'indicazione della data in cui si è presentato, all'indirizzo del servizio di assistenza clienti che Le è stato comunicato.



Sul sito www.lidl-service.com è possibile scaricare questo e molti altri manuali di istruzioni, filmati sui prodotti e software d'installazione.

Con questo codice QR si giunge direttamente al sito dell'assistenza clienti Lidl (www.lidl-service.com) e con la digitazione del codice articolo (IAN) 437439_2304 si può aprire il manuale di istruzioni di proprio interesse.

Assistenza

IT Assistenza Italia

Tel.: 800781188

E-Mail: kompernass@lidl.it

IAN 437439_2304

Importatore

Badi che il seguente indirizzo non è quello del servizio di assistenza clienti. Contatti innanzitutto il servizio di assistenza clienti indicato.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANIA
www.kompernass.com

Ordinazione di pezzi di ricambio

È sempre possibile ordinare pezzi di ricambio per questo prodotto comodamente su Internet, all'indirizzo www.kompernass.com.



Scansionare questo codice QR con lo smartphone o il tablet. Con il codice QR si giunge direttamente al nostro sito web (www.kompernass.com) ed è possibile vedere e ordinare i ricambi disponibili per questo apparecchio.

NOTA

- ▶ Qualora si riscontrino problemi con l'ordine online, è possibile rivolgersi al nostro centro di assistenza telefonicamente o tramite e-mail (vedere capitolo **Assistenza**).
- ▶ Al momento dell'ordinazione si prega di indicare sempre il codice articolo (ad es. 437439_2304), che può essere tratto dalla copertina di questo manuale di istruzioni.
- ▶ Si tenga presente che l'ordine online di pezzi di ricambio non è possibile in tutti i Paesi in cui effettuiamo consegne.

Tartalomjegyzék

Bevezető	144
Rendeltetésszerű használat.....	144
A csomag tartalma.....	144
A készülék leírása	144
Műszaki adatok	145
Felhasznált figyelmezettő jelzések és szimbólumok.....	146
Biztonsági utasítások.....	146
Az első használat előtt.....	149
A készülék feltöltése	149
Összeszerelés/szétszerelés.....	149
Nyél összeszerelése.....	149
Kézi egység csatlakoztatása a nyélre/levétele a nyéről.....	150
Használat	150
Kézi egység használata nyéllel	150
A 2 az 1-ben résztisztító és kefetartozék használata.....	151
A kézi egység használata	151
Tisztítás és ápolás.....	151
Szennytartály kiürítése és szűrő tisztítása.....	151
A készülék tisztítása	152
Seprőhenger tisztítása	152
Tárolás.....	152
Hibaelhárítás	153
Ártalmatlanítás.....	153
A készülék ártalmatlanítása	153
A csomagolás ártalmatlanítása	154
A Kompernass Handels GmbH garanciája.....	154
Szerviz	155
Gyártja	155
Pótalkatrészek rendelése	155

Bevezető

Gratulálunk új készüléke megvásárlásához.

Vásárlásával kiváló minőségű termék mellett döntött. A használati útmutató a termék része. Fontos tudnivalókat tartalmaz a biztonságra, használatra és ártalmatlanításra vonatkozóan. A termék használata előtt ismerkedjen meg valamennyi használati és biztonsági utasítással.

A terméket csak a leírtak szerint és a megadott célokra használja. A termék harmadik személynek történő továbbadása esetén adjja át a készülékhez tartozó valamennyi leírást is.

Rendeltetésszerű használat

A készülék kizárolag száraz felületek porszívázására, illetve száraz anyagok felszívására alkalmas. A készülék kizárolag magánháztartásokban használható. A készüléket nem szabad embereken és állatokon történő porszívázásra használni. A készülék minden más használata vagy módosítása nem rendeltetésszerűnek minősül és jelentős balesetveszélty okozhat. A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból vagy helytelen kezelésből eredő károkért. A készülék nem alkalmas ipari használatra.

A csomag tartalma

- 2 az 1-ben akkus kézi és padlóporszívó
- 2 az 1-ben réstiszítő és kefetartozék
- nyél
- tartó (töltőaljzattal)
- hálózati adapter
- használati útmutató

ⓘ TUDNIVALÓ

- ▶ Ellenőrizze a csomag tartalmát, hogy hiánytalan-e és nincs-e rajta látható sérülés.
- ▶ Hiányos szállítás vagy a nem megfelelő csomagolásból eredő, illetve a szállítás során keletkezett károk esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz (lásd a **Szerviz** fejezetet).

A készülék leírása

(képeket lásd a kihajtható oldalon)

A ábra:

- ① kézi egység markolata
- ② be-, kikapcsoló ①/töltésjelző lámpa
- ③ kézi egység
- ④ kireteszelő gomb ▲ (szennytartály)
- ⑤ EPA szűrő
- ⑥ durva szűrő
- ⑦ szennytartály

B ábra:

- ⑧ be-, kikapcsoló ①
- ⑨ ECO gomb
- ⑩ nyél
- ⑪ csavar (hátul)
- ⑫ kireteszelő gombok
- ⑬ kézi egység mélyedése
- ⑭ seprőhenger
- ⑮ LED-világítás

C ábra:

- ⑯ 2 az 1-ben réstiszítő és kefetartozék
- ⑰ hálózati adapter
- ⑱ hálózati adapter tápcsatlakozódugója
- ⑲ tartó (töltőaljzattal)
- ⑳ töltőaljzat (alsó rész)
- ㉑ tartozék-tárolórekesz
- ㉒ tartozéktartó

Műszaki adatok

Padlótisztító szívófej	
Névleges teljesítmény	5 W
Polaritás	
Kézi egység	
Bemeneti feszültség/ áram	22 V === / 0,5 A
Névleges teljesítmény	90 W
Polaritás	
Akkumulátorok	
Kapacitás	2200 mAh
Akkumulátorok	18 V === (5 x 3,6 V litium-ion akkumulátor)
Működési idő teljes feltöltöttség esetén (padlóburkolattól függően)	1. fokozat, (normál üzemmód): kb. 26 perc 2. fokozat (ECO üzemmód): kb. 34 perc

Hálózati adapter	
Gyártó	KOMPERNASS H. GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM NÉMETORSZÁG Cégjegyzékszám: HRB 4598
Modell	SHSS 18 B1-1
Bemeneti feszültség	100-240 V ~
Bemeneti váltóáram frekvencia	50/60 Hz
Kimeneti feszültség	22,0 V ===
Kimeneti áram	0,5 A
Kimeneti teljesítmény	11,0 W
Átlagos hatékonyaság működés közben	83,9 %
Hatékonyaság alacsony terhelés mellett (10%)	77,3 %
Energiafogyasztás nulla terhelés mellett	0,08 W
Áramfelvétel	0,4 A
Polaritás	
Védelmi osztály	II /
Hatékonyiségi osztály	6 (VI)

i TUDNIVALÓ

- A felhasználó részéről nincs szükség beavatkozásra a termék 50 és 60 Hz közötti átállításához. A termék 50 és 60 Hz-en egyaránt működik.

Felhasznált figyelmeztető jelzések és szimbólumok

Ebben a használati útmutatóban, a csomagoláson és a készüléken, a következő figyelmeztető jelzéseket és szimbólumokat használjuk (ha alkalmazható):

	VESZÉLY! Az ezzel a szimbólummal és a "VESZÉLY" figyelmeztető szóval ellátott figyelmeztető utasítás olyan közvetlen veszélyes helyzetre figyelmeztet, amely halált vagy súlyos sérülést okoz, ha nem előzik meg.
	FIGYELMEZTETÉS! Az ezzel a szimbólummal és a "FIGYELMEZTETÉS" figyelmeztető szóval ellátott figyelmeztető utasítás olyan lehetséges veszélyes helyzetre figyelmeztet, amely halált vagy súlyos sérülést okozhat, ha nem előzik meg.
	VIGYÁZAT! Az ezzel a szimbólummal és a "VIGYÁZAT" figyelmeztető szóval ellátott figyelmeztető utasítás olyan lehetséges veszélyes helyzetre figyelmeztet, amely csekély vagy enyhe mértékű sérülést okozhat, ha nem előzik meg.
	FIGYELEM! Az ezzel a szimbólummal és a "FIGYELEM" figyelmeztető szóval ellátott figyelmeztető utasítás olyan lehetséges helyzetre figyelmeztet, amely anyagi károkat okozhat, ha nem előzik meg.
	Tudnivaló jelöli a kiegészítő információkat, amelyek megkönnyítik a készülék használatát.
---	Egyenáram/-feszültség
~	Váltakozó áram/váltó feszültség

Biztonsági utasítások **VESZÉLY! ÁRAMÜTÉS!**

- ▶ Soha ne használja a kézi porszívót, ha a kábel, a csatlakozódugó vagy a készülékház sérült.
- ▶ A veszélyek megelőzése érdekében a sérült hálózati csatlakozódugót vagy hálózati kábelt azonnal cseréltesse ki erre felhatalmazott szakemberrel, az ügyfélszolgálattal vagy hasonlóan képzett személlyel.
- ▶ Csak szakemberrel javítassa a készüléket.
Semmiilyen körülmények között ne nyissa ki saját maga a készüléket. A nem szakember által végzett beavatkozások sérüléseket okozhatnak.
- ▶ A készülék töltése előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati adapter műszaki adatai között feltüntetett feszültség megegyezik a hálózati feszültséggel.
- ▶ Ne fogja meg a hálózati adaptort vagy a készüléket vizes vagy nedves kézzel.

- Ne használja a hálózati adaptert hosszabbítóval, hanem közvetlenül csatlakoztassa a csatlakozóaljzatra.



Ne töltse, illetve ne használja a készüléket a szabadban.
A hálózati adaptert csak belső helyiségekben használja.

⚠ FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- A készülék működése közben ne cseréljen tartozékokat.
- Ne használja a kézi porszívót víz vagy más folyadékok felszívására.
- Ne használja a kézi porszívót hegyes tárgyak vagy üvegcserépek felszívására.
- Soha ne porszívózzon fel égő gyufát, parázsló hamut vagy cigaretta-véget.
- Ne használja a kézi porszívót vegyipari termékek, kőpor, gipsz, cement vagy hasonló részecskék felszívására.
- A készülék nem alkalmas gyúlékony és robbanékony anyagok vagy vegyszerek és agresszív folyadékok felszívására.
- Mindig zárt helyiségekben tárolja a készüléket. A balesetek megelőzése érdekében tárolja a készüléket használat után száraz helyen.
- Szélsőséges körülmények között az akkumulátor cellái szivároghatnak. Ha a folyadék a bőrre kerül vagy a szembe jut, az érintett testrészt azonnal öblítse ki, illetve öblítse le tiszta vízzel. Forduljon orvoshoz.
- Ezt a készüléket 8 éves kor feletti gyerekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha felvilágosították őket a készülék biztonságos használatáról és megértették az ebből eredő veszélyeket. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítást és a felhasználó általi karbantartást nem végezhetik felügyelet nélküli gyerekek.
- Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat használjon.
- A hálózati adapter nem használható más célokra.
- Mindig a hálózati csatlakozódugót fogja meg, ha a készüléket le akarja választani az áramellátásról.

- ▶ Feltétlenül ügyeljen arra, hogy a kézi porszívót ne állítsa fűtőtest, tűz hely vagy más felhevült készülék vagy felület mellé.
- ▶ Mindig ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílások szabadok legyenek. A levegőmozgás akadályoztatása esetén a készülék túlhevülhet és kár keletkezhet benne.
- ▶ Különösen legyen figyelmes, ha a kézi porszívót lépcsőn használja. Zuhánásveszély!
- ▶ Ez a készülék újratölthető akkumulátorokat tartalmaz. Ne dobja tűzbe és ne tegye ki magas hőmérsékletnek a készüléket. Robbanásveszély áll fenn!
- ▶ A seprőhenger tisztítása előtt mindenkor vegye le a kézi egységet a nyélről, így elkerülheti a seprőhenger véletlen elindítását.

!(FIGYELEM! ANYAGI KÁROK!

- ▶  A termék lítium-ion akkumulátorral van felszerelve, ill. az a termékhez van mellékelve. Ne dobja az akkumulátorokat tűzbe és ne tegye ki azokat magas hőmérsékletnek. Robbanásveszély áll fenn!
- ▶ Ne használja a kézi porszívót behelyezett EPA szűrő nélkül.
- ▶ Ne használja a hálózati adaptort más termékhez és ne próbálja meg feltölteni ezt a készüléket más hálózati adapterrel. Csak a készülékhez mellékelt hálózati adaptort használja.
- ▶ A készülékben lévő akkumulátorokat nem lehet kicserélni.
- ▶ Soha ne töltön fel nem újratölthető akkumulátorokat!

Az első használat előtt

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot és védőmatricát a készülékről, különösen a kézi egység ③ hátsoldalán található érintkezőkön lévő védőmatricát.
- Dugja a tartót ⑩ az állványra, úgy hogy a tartó ⑯ bekattanjon.

① TUDNIVALÓ

- A készülék akkumulátora kiszállításkor nincsen feltölve. A készülék első használata előtt az akkumulátorokat 5-6 órán keresztül kell tölteni.

A készülék feltöltése

① TUDNIVALÓ

- Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva, mielőtt elkezdi a töltést.
- A készülék feltöltéséhez csatlakoztassa a hálózati adaptort ⑯ egy hálózati aljzatra. Dugja a tápcsatlakozódugót ⑮ a tartó ⑯ alján lévő töltőaljzatba ⑯. Vezesse a kábel a tartó ⑯ hátsoldalán lévő vágaton keresztül, úgy hogy a tartó ⑯ ne a kábelen álljon.
- Helyezze a nyelet a behelyezett kézi egységgel ③ a tartóra ⑯. A töltésjelző lámpa ② pirosan világít. Ha a készülék feltöltődött, a töltésjelző lámpa ② kéken világít.
- Csatlakoztassa a nyelét a tartóra ⑯. A töltésjelző lámpa ② kéken világít. Ha a készülék szívó teljesítménye érezhetően csökken.


① TUDNIVALÓ

- Gyenge akkumulátorok esetén a töltésjelző lámpa ② kéken villog. Ebben az állapotban a készülék további kb. 2 percig működtethető.
- Ha az akkumulátorok teljesen lemerültek, akkor a töltésjelző lámpa ② ötször pirosan felvillan, majd a készülék kikapcsol.

Összeszerelés/szétszerelés

Nyél összeszerelése


- 1) Csavarja ki a csavart ⑪ a nyél ⑩ hátulján egy csavarhúzával az óramutató járásával ellentétes irányba. Húzza ki a csavart ⑪ a nyelen ⑩ lévő csavarnyílásból.
- 2) Dugja a nyelet ⑯ a készüléken lévő nyéltartóra. Tolja a nyelet ⑯ teljesen a nyéltartóra, amíg stabilan a készüléken áll. (1. ábra).

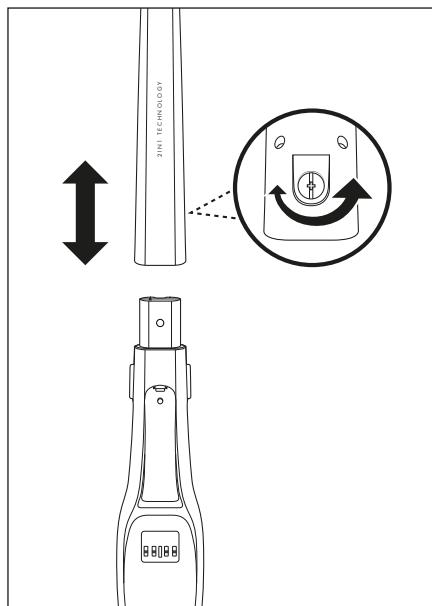


1. ábra

- 3) Dugja vissza a csavart ⑪ a nyél ⑩ hátulján lévő csavarnyílásba. Húzza meg a csavart ⑪ egy csavarhúzával az óramutató járásával megegyező irányba (1. ábra).

Kézi egység csatlakoztatása a nyélre/levétele a nyéről

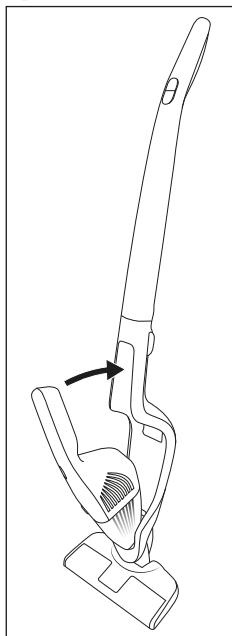

2. ábra

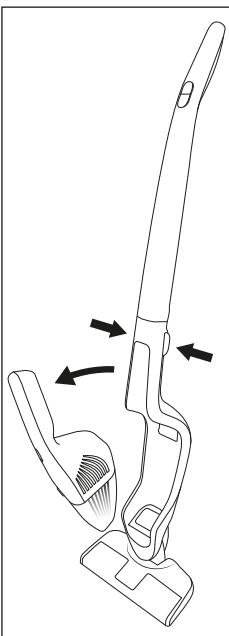

3. ábra

- 1) A kézi egység ③ nyélre ⑩ csatlakoztatásához tolja a kézi egység ③ keskeny végét a kézi egység mélyedésébe ⑬.
- 2) Nyomja a kézi egység ③ markolatát ① a nyélbe ⑩ úgy, hogy a kézi egység ③ bekattanjon és szorosan illeszkedjen (2. ábra).
- 3) A kézi egység ③ nyéről ⑩ történő levételehez nyomja meg a két kireteszelő gombot ⑫.
- 4) Húzza a kézi egységet ③ felfelé/előre a kézi egység mélyedéséből ⑬ (3. ábra).

Használat

① FIGYELEM!

- A szívónyílást mindenkor szabadon kell hagyni és nem lehet eltömődni. Eltömődés esetén a motor túlhevülhet és kár keletkezhet benne.
- Ne porszívózzon hosszú szálú szőnyeget a padlótisztító szívófejjel. A seprőhenger ⑯ beleakad a szőnyegbe és beszorul!

① TUDNIVALÓ

- Ügyeljen arra, hogy a EPA szűrő ⑤ és a durva szűrő ⑥ mindenkor legyen helyezve, mielőtt a készüléket használja.
- Amint a szívóteljesítmény érezhetően alább-hagy és a töltésjelző lámpa ② kéken villog, ismét csatlakoztassa a készüléket a hálózati adapterre ⑯.

Kézi egység használata nyéllel

- 1) Helyezze a kézi egységet ③ a kézi egység mélyedésébe ⑬ az **Összeszerelés/ szétszerelés** fejezetben leírtak szerint.
- 2) Kapcsolja be a készüléket a be-, kikapcsolóval ① ⑧. A töltésjelző lámpa ② kéken világít, a LED-világítás ⑯ a padlótisztító szívófején felvillan és a seprőhenger ⑯ forog.

① TUDNIVALÓ

- Az energiatakarékos ECO üzemmódba váltáshoz nyomja meg az ECO gombot ⑨. A készülék ekkor csökkenett szívőrővel hosszabb ideig szív. Nyomja meg ismét az ECO gombot ⑨, hogy ismét teljes szívőrővel dolgozzon.
- 3) Haladjon végig a padlótisztító szívófejjel a porszívózandó helyeken. Tartsa úgy a nyelet ⑩, hogy a padlótisztító szívófej laposan csússzon a padlón.
- 4) Ha be akarja fejezni a porszívázást, nyomja meg a be-, kikapcsolót ① ⑧. A seprőhenger ⑯ leáll, a töltésjelző lámpa ② és a LED-világítás ⑯ kialszik.

A 2 az 1-ben réstisztító és kefetartózék használata

① TUDNIVALÓ

- Kapcsola ki a készüléket, mielőtt a 2 az 1-ben réstisztító és kefetartozékot ⑯ felszereli vagy leveszi.

A készülék 2 az 1-ben réstisztító és kefetartozéka ⑯ két eltérő fúvókával rendelkezik különböző alkalmazási területekhez. Válassza ki az igényeinek megfelelő szívófejet:

kefés szívófej

A kefés szívófej puha, érzékeny felületek tisztítására használható.

réstisztító szívófej

A réstisztító szívófej szűk vagy nehezen elérhető helyek tisztításához használható.

- Dugja a 2 az 1-ben réstisztító és kefetartozékot ⑯ a kézi egységre ③.
- Alternatív megoldásként a kézi egységre ③ helyezheti vagy csak a kefés szívófejet vagy csak a réstisztító szívófejet.
- Használat után húzza le a 2 az 1-ben réstisztító és kefetartozékot ⑯ vagy a külön fúvókat a kézi egységről ③.

A kézi egység használata

- 1) Emelje ki a kézi egységet ③ a kézi egység mélyedéséből ⑯ az **Összeszerelés/ szétszerelés** fejezetben leírtak szerint.
- 2) Szükség esetén dugja a 2 az 1-ben réstisztító és kefetartozékot ⑯ a kézi egységre ③. Alternatív megoldásként a kézi egységre ③ helyezheti vagy csak a kefés szívófejet vagy csak a réstisztító szívófejet.
- 3) Nyomja meg a be-, kikapcsolót ① ② a kézi egységen ③ és porszívózzon a kívánt helyen. A töltésjelző lámpa ② működés közben kéken világít.
- 4) Ha be akarja fejezni a porszívózást, nyomja meg még egyszer a be-, kikapcsolót ① ②. A töltésjelző lámpa ② kialszik.

Tisztítás és ápolás

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- Mindig húzza ki a hálózati adaptert ⑯ a hálózati csatlakozóaljzatból. Húzza ki a tápcsatlakozódugót ⑯ a töltőaljzatból ⑯ a tartón ⑯, mielőtt megtisztítja a tartót ⑯.
- Mindig vegye ki a kézi egységet ③ a nyélen ⑯ lévő kézi egység mélyedésből ⑯, mielőtt
 - a kézi egységet ③,
 - a nyelet ⑯ vagy
 - a seprőhengert ⑯
 tisztítja.

① FIGYELEM!

- Ne használjon súrolót vagy maró hatású tisztítószert. Ezek kárt tehetnek a felületben!

① TUDNIVALÓ


- A LED-világítás ⑯ nem igényel karbantartást. A LED-eket nem lehet kicserélni.

Szennytartály kiürítése és szűrő tisztítása

① TUDNIVALÓ

- A legjobb eredmény elérése érdekében rendszeresen ürítse ki a szennytartályt ⑦ és tisztítsa meg a EPA szűrőt ⑤.
- Ha új EPA szűrőre ⑤ van szüksége, akkor forduljon szervizünkhez (lásd a **Pótalkatrészek rendelése** fejezetet).
- 1) A szennytartály ⑦ kinyitásához vegye ki a kézi egységet ③ a kézi egység mélyedésből ⑯.
- 2) Nyomja meg a kireteszelő gombot ▲ ④ és ugyanakkor húzza le előre a szennytartályt ⑦.

- 3) Először húzza ki a EPA szűrőt **5**, majd a durva szűrőt **6** a szennytartályból **7** (4. ábra). Mindkét részöt ütögesse ki egy szemetgyűjtő vagy hasonló felett. Szükség esetén a EPA szűrőt **5** leöblíthesi tiszta vízzel. Ezt követően hagyja teljesen megszárni a levegőn.
- 4) Távolítsa el a szennyeződést (a sörték minden oldalán) és tisztítsa meg a seprőhengert **14**. Ehhez használjon egy nedves törlőkendőt és törölje le belülről kifelé az egyes sorte-kötegeket.
- 5) A seprőhenger **14** visszahelyezéséhez először tolja a széles végét a meghajtó tengelyre, úgy hogy a seprőhenger **14** ott beakadjon.
- 6) Ezt követően tolja a másik végét a befogóbá úgy, hogy a seprőhenger **14** egyenesen le- legyen a padlótisztító szívófejében.
- 7) Helyezze vissza a fedőlemezt úgy, hogy a fedőlemez bekattanjon. A fedőlemez úgy záródik le, ha a retesz automatikusan a  szimbólum irányába tolódik (5. ábra).

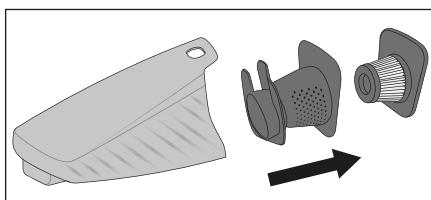

4. ábra

- 4) Ürítse ki a szennytartályt **7** egy szemetgyűjtőbe vagy hasonlóba.
- 5) Először a durva szűrőt **6**, majd a száraz EPA szűrőt **5** tegye vissza.
- 6) Helyezze vissza a szennytartályt **7** a kézi egységre **3** úgy, hogy a kézi egységen **3** lévő alsó reteszet először a szennytartályon **7** lévő vágatba tolja. Ezután tolja a szennytartály **7** felső részét a kézi egységre **3** úgy, hogy a szennytartály **7** bekattanjon és stabilan illeszkedjen.


A készülék tisztítása

A készüléket nedves törlőkendővel törölje át. Makacs szennyeződések esetén tegyen enyhe hatású mosogatószert a törlőkendőre. Ügyeljen arra, hogy a készülék az ismételt használat előtt ismét teljesen száraz legyen.

Seprőhenger tisztítása

Rendszeresen ellenőrizze a seprőhengert **14**, hogy semmi ne blokkolja, és távolítsa el a felvett hajszálakat, rojtokat és szennyeződést. Ehhez szerelje ki a seprőhengert **14**:

- 1) Fordítsa meg a padlótisztító kefét.
- 2) Tolja a fedőlemezen lévő reteszet a  szimbólum irányába és vegye le a fedőlemezt (5. ábra).
- 3) Emelje ki a seprőhengert **14**.

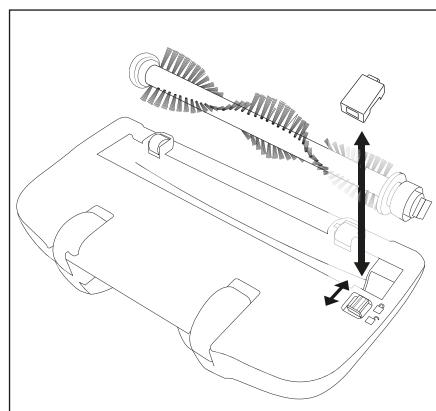

5. ábra

Tárolás

- Ha nem használja a készüléket, akkor tegye a tartóra **19**.
- Tegye a 2 az 1-ben réstisztító és kefetartozékokat **16** a tartozék-tárolórekeszbe **21**.
- Alternatív megoldásként a kefés szívófejet és a réstisztító szívófejet külön-külön vagy együtt a tartozéktartóba **22** helyezheti.
- Tárolja a készüléket pormentes és száraz helyen.

Hibaelhárítás

A készülék nem működik.

- Az akkumulátor nincs feltöltve.
- Tölts fel a készüléket (lásd a **A készülék feltöltése** fejezetet).
- A készülék meghibásodott.
- Forduljon az ügyfélszolgálathoz (lásd a **Szerviz** fejezetet).

A készülék működik, de alig szívja fel a szennyeződést.

- Az akkumulátor nincs eléggyé feltöltve.
- Tölts fel a készüléket (lásd a **A készülék feltöltése** fejezetet).
- A szennytartály **7** megtelt.
- Ürítse ki a szennytartályt **7** (lásd a **Tisztítás és ápolás** fejezetet).
- A EPA szűrő **5** eltömődött.
- Tisztítsa meg a EPA szűrőt **5** (lásd a **Tisztítás és ápolás** fejezetet).

A készülék nem töltődik fel.

- A hálózati adapter **17** nem csatlakozik megfelelően a töltőaljzathoz **20**, illetve a hálózati csatlakozóaljzathoz.
- Ellenőrizze a hálózati adapter **17** csatlakozóit.
- A hálózati adapter **17** meghibásodott.
- Forduljon az ügyfélszolgálathoz (lásd a **Szerviz** fejezetet).

i TUDNIVALÓ

- A készülék hőmérséklet-figyelővel van felszerelve az akkumulátorok védelmére. Magas környezeti hőmérsékleteken ritka esetekben a töltési folyamat megszakadhat, vagy a készülék automatikusan kikapcsolhat:
 - A töltésjelző lámpa **2** piros fénnyel felvillan egy másodperces időközönként töltési folyamat közben. A töltés leáll, és automatikusan folytatódik, ha a készülék hőmérséklete lecsökken.

- A készülék automatikusan kikapcsol. A töltésjelző lámpa **2** pirosan felvillan ötször, amikor megnyomja a be-, kikapcsolót **1** **8**. Hagya lehülni a készüléket körülbelül 20-30 percig, mielőtt újra bekapcsolná.

Ártalmatlanítás

Csak Franciaországra vonatkozik:



A termék, a csomagolás és a használati utasítás újrahasznosítható, a gyártó kiterjesztett felelőssége alá tartozik, és szelektív hulladékgyűjtéssel gyűjtik.

A készülék ártalmatlanítása

 Az áthúzott kerekesszemetároló itt látható szimbóluma azt jelzi, hogy ez a készülék a 2012/19/EU irányelv hatálya alá tartozik. Ez az irányelv azt mondja ki, hogy a készüléket életciklusá végén nem szabad a szokásos háztartási hulladékkel ártalmatlanítani, hanem külön létrehozott gyűjtőhelyen, újrahasznosító központokban vagy hulladékkezelő üzemben kell leadni.

Ez az ártalmatlanítás az Ön számára díjatlan. Kímélje a környezetet és ártalmatlanítson szakszerűen.

Ha hulladékká vált készüléke személyes adatokat tartalmaz, akkor az Ön felelőssége ezeket törölni, mielőtt a készüléket visszaadja.

Amennyiben a hulladékká vált készülék tökretétele nélkül lehetséges, távolítsa el a használt elemeket vagy újratölthető elemeket/akkumulátorokat, mielőtt a hulladékká vált készüléket ártalmatlanítás céljából visszaadja, és gyűjtse azokat külön.

Beépített akkumulátorok esetén az ártalmatlanításnál utalni kell arra, hogy a készülék akkumulátort tartalmaz.

A készülék beépített akkumulátorát ártalmatlanítás céljából nem lehet kivenni.



Az elhasználódott termék ártalmatlanításának lehetőségeiről tájékozódjon települése vagy városa önkormányzatánál.

A csomagolás ártalmatlanítása



A csomagolóanyagokat környezetbarát és hulladék-ártalmatlanítási szempontok szerint választottuk ki és ezért újrahasznosíthatók. Ártalmatlanítsa a felesleges sé vált csomagolóanyagokat a hatályos helyi előírásoknak megfelelően.



Ártalmatlanítsa a csomagolást környezetbarát módon. Vegye figyelembe a különböző csomagolóanyagokon lévő jelzéseket és adott esetben válassza külön azokat. A csomagolóanyagok rövidítésekkel (a) és számjegyekkel (b) vannak megjelölve, az alábbi jelentéssel: 1–7: műanyagok; 20–22: papír és karton, 80–98: kompozit anyagok.

A Kompernass Handels GmbH garanciája

Tiszttelt Vásárlónk!

A készülékre a vásárlás napjától számított 3 év garanciát vállalunk. A termék meghibásodása esetén. Önt jogszabályban foglalt jogok illetik meg az eladóval szemben. Az alábbi garanciánk nem korlátozza vagy szünteti meg a jogszabályban biztosított jogokat.

Garanciális feltételek

A garanciális időszak a vásárlás napján kezdődik. Gondosan őrizze meg a nyugtát. Ez a vásárlás igazolásához szükséges.

Ha a termékvásárlás napjától számított három éven belül anyag- vagy gyártási hibát észlel, akkor a terméket saját belátásunk szerint ingyen megjavítjuk, kicséréljük vagy visszafizetjük az árat. A garancia feltétele a hibás készülék és a vásárlást igazoló bizonylat (péntzéri blokk) három éves garanciaidőn belüli bemutatása, valamint a hiba lényegének és megjelenése idejének rövidleírása.

Ha garanciánk fedezetet nyújt a hibára, akkor javított vagy egy új terméket kap vissza. A termék javítása vagy cseréje esetén a garancia nem kezdődik elölről.

Garanciális idő és a jogszabályban foglalt szavatossági igények

A garancia ideje nem hosszabbodik meg a jótállással. Ez a cserélt és javított alkatrészekre is vonatkozik. Az esetlegesen már a vásárláskor is fennálló sérüléseket és hiányosságokat a kicsomagolás után azonnal jelezni kell. A garancia lejárta után esedékes javítások díjkötelesek.

A garancia köre

A készüléket szigorú minőségi előírások szerint gyártottuk és kiszállítás előtt lelkismeretesen ellenőriztük.

A garancia anyag- vagy gyártási hibákra vonatkozik. A garancia nem terjed ki a termék normális elhasználódásnak kitett és ezért kopó alkatrészeknek tekinthető alkatrészeire vagy a törékeny alkatrészek – mint például kapcsolók, akkumulátorok vagy üvegből készült alkatrészek – sérüléseire.

A garancia megszűnik akkor, ha a termék megsérül, nem megfelelően használják vagy nem tartják karban. A termék megfelelő használata érdekében a használati útmutatóban foglalt összes utasítást pontosan be kell tartani. Feltétlenül kerülni kell minden olyan felhasználási és kezelési módot, amit a használati útmutató nem javasol, vagy amelynek elkerülésére kifejezetten figyelmeztet.

A termék csak magánhasználatra és nem ipari használatra készült. A garancia érvényét veszti viszsaélősszerű vagy szakszerűtlen kezelés, erőszak alkalmazása vagy olyan beavatkozások esetén, amelyeket általunk nem engedélyezett szervizben végeztek el.

A garancia érvényesítése

Ügyének gyors feldolgozása érdekében kövesse a következő utasításokat:

- Kérjük, hogy minden kapcsolatfelvételnél tartsa készenléťben a vásárlást igazoló pénzürii blokkot és a cikkszámot (IAN) 437439_2304.
- A cikkszám a termék adattábláján, a termékre gravírozva, a használati útmutató címlapján (balra lent) vagy a termék hátoldalán vagy alján lévő címkén található.
- Működési hiba vagy más hiba észlelése esetén vegye fel a kapcsolatot az alábbi szervizrész-leggel **telefonon** vagy **e-mailben**.
- Küldje el díjmentesen a megadott szerviz címére a hibásnak talált terméket és a vásárlást igazoló bizonysálatot (pénzürii blokk), illetve röviden írja le azt is, hogy hol és mikor jelentkezett a hiba.



PDF ONLINE
www.lidl-service.com

Más használati útmutatókhoz, termékbemutató videókhoz és a telepítési szoftverekhez hasonlóan ezt is letöltheti a www.lidl-service.com oldalról.

Ezzel a QR-kóddal közvetlenül a Lidl ügyfélszolgálati oldalra kerülnek (www.lidl-service.com) és a cikkszám megadásával (IAN) 437439_2304 megnyithatja a használati útmutatót.

Szerviz

(HU)

Szerviz Magyarország

Tel.: 06800 21225

E-Mail: kompernass@lidl.hu

IAN 437439_2304

Gyártja

Ügyeljen arra, hogy az alábbi cím nem a szerviz címe. Először forduljon a megjelölt szervizhez.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NÉMETORSZÁG

www.kompernass.com

Pótalkatrészek rendelése

A termékhez bármikor kényelmesen rendelhet pótalkatrészeket a www.kompernass.com weboldalon.



SHSS 18 B1

Olvassa be ezt a QR-kódöt az okostelefonjával vagy táblagépével.

A QR-kóddal közvetlenül a www.kompernass.com weboldalunkra kerül, ahol megtekintheti és megrendelheti a készülékhez rendelkezésre álló pótalkatrészeket.

(i) TUDNIVALÓ

- Ha probléma merül fel az online rendeléssel, forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz telefonon vagy e-mailben (lásd a **Szerviz** fejezetet).
- A rendelés során mindenkor megadjon a cikkszámot (pl. 437439_2304), ami a használati útmutató címlapján található.
- Ne feledje, hogy nem minden országban rendelhetők meg az alkatrészek interneten.



KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Last Information Update · Stand der Informationen · Version des informations · Stand van de informatie · Stav informaci
Stan informacji · Stav informácií · Estado de las informaciones · Tilstand af information · Versione delle informazioni
Információk állása: 02 / 2023 · Ident.-No.: SHSS18B1-112022-2

IAN 437439_2304