



LED-LAMPE

DE AT CH

LED-LAMPE


















Bedienungs- und Sicherheitshinweise

LED-LAMPE

Verwendete Warnhinweise und Symbole	Seite	4
Einleitung	Seite	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	Seite	5
Sie benötigen	Seite	5
Technische Daten	Seite	6
Produkt und Mobilgerät koppeln	Seite	7
Produktgruppe erstellen	Seite	9
Produktgruppe entfernen	Seite	9
Produkt vom Mobilgerät entkoppeln	Seite	9
Ein-/Ausschalten	Seite	9
Einstellungen	Seite	10
Zeiteinstellungen	Seite	14
Erweiterte Funktionen	Seite	16
Datenschutzrichtlinie	Seite	18
Antippen zum Ausführen / Automatisierung	Seite	19
Produkt manuell zurücksetzen (Reset)	Seite	19
Reinigung und Pflege	Seite	19
Fehlerbehebung	Seite	20
Entsorgung	Seite	20
Garantie	Seite	21
Vereinfachte EU-Konformitätserklärung	Seite	22

Verwendete Warnhinweise und Symbole

In der Bedienungsanleitung, der Kurzanleitung, den Sicherheitshinweisen und auf der Verpackung werden die folgenden Warnhinweise verwendet:

	GEFAHR! Dieses Symbol mit dem Signalwort „Gefahr“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge hat.		Lichtstrom
			Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall
	WARNUNG! Dieses Symbol mit dem Signalwort „Warnung“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge haben kann.		Nennlebensdauer des Produkts
		 GU10	 E14
	VORSICHT! Dieses Symbol mit dem Signalwort „Vorsicht“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringe oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.		Abstrahlwinkel (nur für HG08131A)
			Das Produkt ist nur über die App dimmbar. Das Leuchtmittel kann nicht über andere externe Dimmer gedimmt werden.
	ACHTUNG! Dieses Symbol mit dem Signalwort „Achtung“ zeigt die Gefahr einer möglichen Sachbeschädigung an.	 -10 °C +40 °C	Umgebungstemperatur
	HINWEIS: Dieses Symbol mit dem Signalwort „Hinweis“ bietet weitere nützliche Informationen.		Das Produkt ist nicht für den Einsatz unter staubigen und feuchten Bedingungen geeignet.
			Wechselstrom/-spannung
	Zigbee 3.0 Drahtlos-Technologie		Das CE-Zeichen bestätigt Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien.

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung.

Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Diese LED-Lampe (nachfolgend „Produkt“ genannt) dient zur Beleuchtung von Innenräumen.

Geeignet	Nicht geeignet
Privater Gebrauch	Industrielle/gewerbliche Zwecke
	Einsatz in tropischen Klimazonen

Jede andere Verwendung gilt als unsachgemäß. Ansprüche aufgrund unsachgemäßer Verwendung oder aufgrund unbefugter Änderungen am Produkt werden vom Garantiumfang nicht erfasst. Eine derartige Verwendung erfolgt auf Ihre eigene Gefahr.



Die Steuerung und Einrichtung des Produkts erfolgt über die App **Lidl Home**.

● Sie benötigen



Gateway:
(Separat erhältlich)
Bitte besuchen Sie die Lidl-Website für weitere Einzelheiten)



Router:
2,4 GHz, IEEE 802.11b/g/n



Mobilgerät:
iOS 9.0 oder höher
Android 5.0 oder höher



Sicherheitshinweise

MACHEN SIE SICH VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTES MIT ALLEN SICHERHEITSHINWEISEN UND GEBRAUCHSANWEISUNGEN VERTRAUT! WENN SIE DIESES PRODUKT AN ANDERE WEITERGEBEN, GEBEN SIE AUCH ALLE DOKUMENTE WEITER!

⚠️ WARNUNG! LEBENSGEFAHR UND UNFALLGEFAHR FÜR SÄUGLINGE UND KINDER!

⚠️ GEFAHR! Erstickungsgefahr!

Lassen Sie Kinder niemals mit dem Verpackungsmaterial unbeaufsichtigt. Das Verpackungsmaterial stellt eine Erstickungsgefahr dar. Kinder unterschätzen die damit verbundenen Gefahren häufig. Das Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug.

⚠️ GEFAHR! Stromschlagrisiko! Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, schalten Sie die Stromversorgung am Hauptschalterkasten aus oder trennen Sie die Leuchte vor der Installation von der Steckdose.



Nur in trockenen Räumen verwenden!
Das Produkt ist nicht für den Einsatz bei Staub und Feuchtigkeit geeignet.

- Das erhöhte Gewicht kann die mechanische Stabilität bestimmter Leuchten und Fassungen verringern und den Kontakt und den Halt der Lampe beeinträchtigen.
- LEDs geben helles Licht ab. Vermeiden Sie es, längere Zeit direkt in die Lichtquelle zu schauen.
- Die LED(s) ist/sind nicht austauschbar.
- Die extrem schnellen Lichtgeschwindigkeitsänderungen können unter bestimmten Umständen zu einer Beeinträchtigung des Sehvermögens bei Kindern oder Personen mit einer Vorgeschichte von psychischen Erkrankungen führen.

● Technische Daten



Modell	HG08131A	HG08131B	HG08131C
Nennleistung	5 W	6,5 W	9,5 W
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (P_{net})	0,50 W		
Lampensockel	GU10	E14	E27
Lichtstrom gesamt (6500 K)	250 lm [in einem Kegel (90°)]	470 lm [in einer Kugel (360°)]	806 lm [in einer Kugel (360°)]
Abmessungen (mm) (Ø x L)	50 x 65	39 x 120	60 x 115
Betriebsspannung	230 V~, 50 Hz		
Frequenzbereich	2405 bis 2480 MHz		
Max. Sendeleistung	13 dBm		
Betriebszeit	30000 h		
Schaltzyklen (ein/aus)	100000		
Kommunikationsprotokoll	ZigBee 3.0		
Empfangsreichweite	ca. 70 m (freie Fläche)		
Umgebungstemperatur	- 10 bis +40 °C		
Farbtemperatur	2000 bis 6500 K		
Farbwiedergabeindex R_a	≥ 95		
Helligkeitssteuerung	Das Produkt ist nur über die App dimmbar. Das Leuchtmittel kann nicht über andere externe Dimmer gedimmt werden.		

● Markenhinweise

- iOS und Apple sind eingetragene Handelsmarken von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine eingetragene Handelsmarke von Apple Inc.
- Android, Gmail, Google Play und Google Assistant* sind eingetragene Handelsmarken von Google Inc.
- Zigbee ist eine eingetragene Handelsmarke von The Zigbee Alliance.

- Die Handelsmarke und der Handelsname **Livarno Home** stehen im Eigentum der jeweiligen Inhaber.
- Alle anderen Namen und Produkte können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

* Google Assistant ist in bestimmten Sprachen und Ländern nicht verfügbar.

● Produkt und Mobilgerät koppeln

① HINWEISE:


- Alle Bildschirmfotos stammen aus der iOS-Version 13.3 der App (falls nicht anders gekennzeichnet). Ältere iOS-Versionen können Funktionseinschränkungen unterliegen.
- Die Android-Version der App folgt den gleichen Prinzipien wie die iOS-Version; es kann zu Diskrepanzen zwischen den beiden Plattformen kommen, wie z. B. leicht unterschiedliche Bildschirmbefehle oder Symbole.
- Eine Aktualisierung der Firmware kann zu Änderungen der Funktionalität der App führen.
- Eine aktualisierte Bedienungsanleitung finden Sie hier:

Reiter  **Ich** :

Bedienungsanleitung antippen.


Vorbereitung

- App **Lidl Home** installieren und Gateway einrichten (→ Gateway-Bedienungsanleitung).
1. Lichtschalter aus.
 2. Produkt in Lampenfassung eindrehen.
 3. Lichtschalter ein. Produkt flackert langsam.
 4. Bereit zur Kopplung.
 5. App **Lidl Home** öffnen.

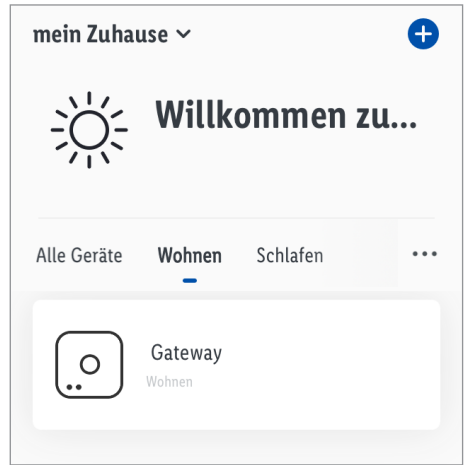

6. Reiter **Zuhause** :

 antippen (weitere Geräte hinzufügen).

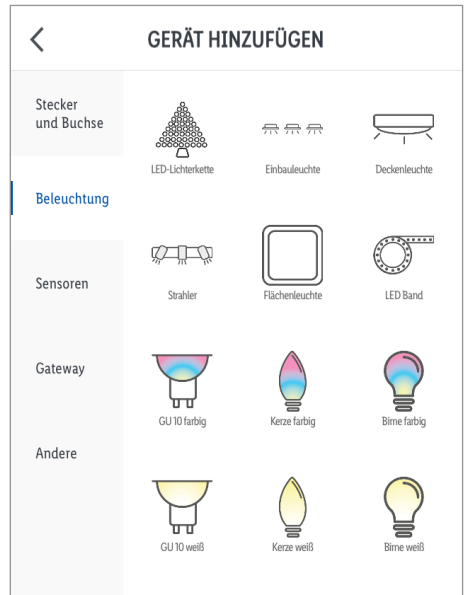

7. Kategorie auswählen: **Beleuchtung**

8. Auswählen:

- iOS:

LED-Lampe

GU10 weiß

Kerze weiß


Birne weiß

- Android:

GU10 weiß

Kerze weiß

Birne weiß

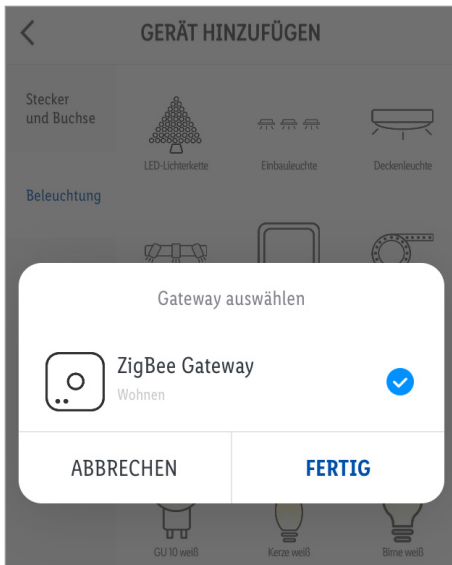

9. Gateway auswählen.


i Nur notwendig, falls Sie 2 oder mehrere Gateways besitzen.

10. App-Anweisungen folgen.

11. Verbindung hergestellt.

12. Produkt benennen:

 antippen und Namen eingeben.

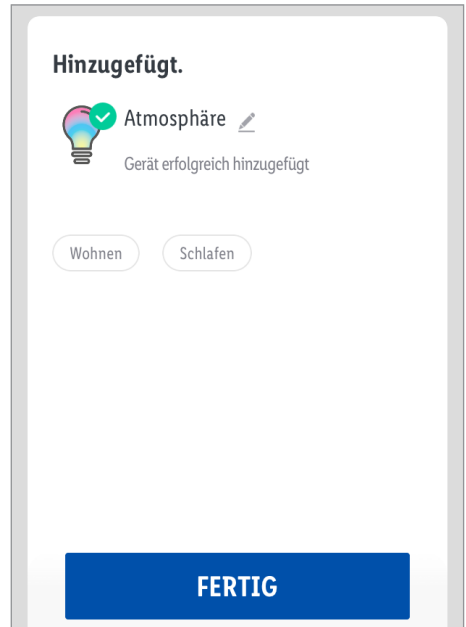

13. Einen Raum antippen, um Standort des Produkts festzulegen (ausgewählter Raum wird grau hinterlegt).

i Falls mehr als ein Produkt angeschlossen sein sollte: Sie können das Produkt umbenennen und seinen Standort definieren.



14. **Fertig** antippen.

15. Kopplung abgeschlossen.



16. Zum Home-Bildschirm wechseln:

 antippen.



● Produktgruppe erstellen

1. App **Lidl Home** öffnen.
2. Reiter  **Zuhause**:
Eine der verbundenen LED-Lampen antippen.
3.  antippen (oben rechts).
4. **Gruppe erstellen** antippen.
5. Geräte auswählen.
6. **Bestätigen** antippen.
7. Gruppennamen eingeben.
8. **Speichern** antippen.

● Produktgruppe entfernen

1. App **Lidl Home** öffnen.
2. Reiter  **Zuhause**:
Die zu entfernende Gruppe antippen.
3.  antippen (oben rechts).
4. **Gruppe auflösen** antippen.
5. **Bestätigen** antippen.

● Produkt vom Mobilgerät entkoppeln

1. App **Lidl Home** öffnen.
2. Reiter  **Zuhause**:
Atmosphäre antippen.
3.  antippen.
4. **Gerät entfernen** antippen.
Auswählen:
– **Trennen**
oder
– **Trennen und Daten löschen**
(→ „Erweiterte Funktionen“).
5. **Bestätigen** antippen.

● Ein-/Ausschalten




1.  antippen.


● **Einstellungen**

● **Farbtemperatur / Helligkeit (Weiß)**

Reiter **Weiß** :

1. Werte mit den 2 Schiebereglern anpassen.

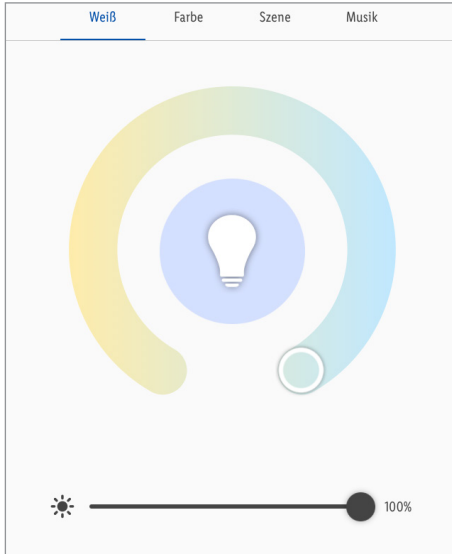


 : Farbtemperatur (warmweiß bis kaltweiß)


 : Helligkeit (1 bis 100 %)

● **Farbeinstellungen**

Reiter **Farbe** :

1. Werte mit den 3 Schiebereglern anpassen.

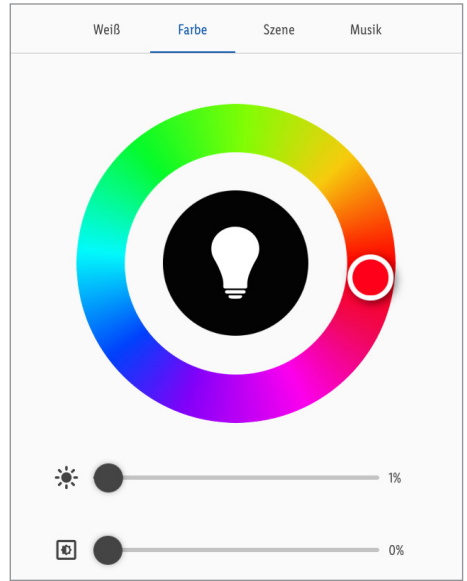

 : Farbton

 : Helligkeit (1 bis 100 %)








 : Farbkontrast (0 bis 100 %)

● Lichtszenarien


Reiter **Szene** :

1. Eines der voreingestellten Lichtszenarien auswählen:



Name	Einstellung		
	Helligkeit	Temp.	Farbe
 Nacht	niedrig	warm	-
 Lesen	hoch	neutrales weiß	-
 Arbeiten	hoch	kalt	-
 Freizeit	mittel	neutrales weiß	-
 Sanft	hoch	-	grün
 Bunt	hoch	-	farbwechselnd
 Farbverlauf	hoch	-	farbwechselnd


Lichtsznarien anpassen


1. Eines der Szenelogos antippen (z. B.: ).
2. **Bearbeiten** antippen.
3. Tippen Sie auf das Standardfoto, um es durch ein anderes zu ersetzen.

Auswählen:

- **Foto schießen**
(Foto schießen)
 - **Aus Verzeichnis wählen**
(aus Fotoarchiv auswählen)
oder
 - **Abbrechen**
(Foto ersetzen abbrechen)
- ❗ Erlaubnis für Zugriff der App auf Kamera und Fotoarchiv ist erforderlich.
4. **Szenename**: Lichtszenario benennen.
 5. Reiter **Szenenfarbe**:

 antippen und Werte per Schieberegler einstellen.

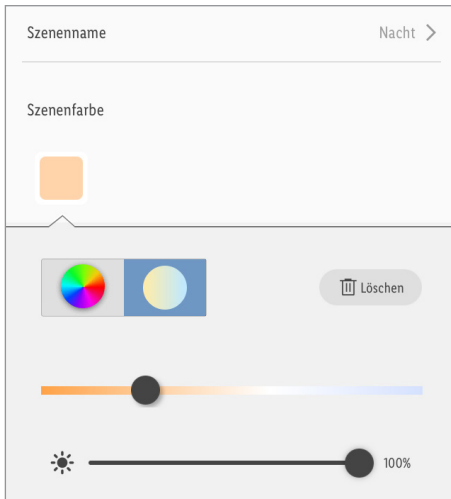


: Buntes Licht

: Weißes Licht

: Helligkeit

: Farbkontrast (buntes Licht)

6. **Farbblinkmodus**: Blinkmodus auswählen.

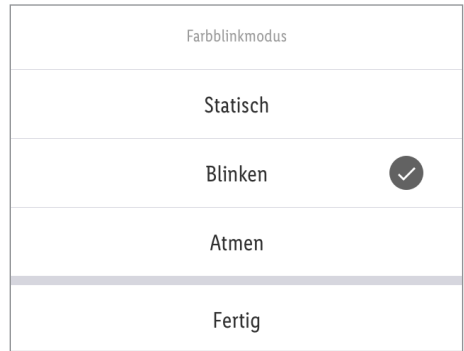


Statisch = Statisches Licht


Blinken = * Blinklicht

Atmen = * Pulsierendes Licht

Fertig = Auswahl bestätigen



- * **Farbblinkgeschwindigkeit**:
Blinkgeschwindigkeit per Schieberegler einstellen.

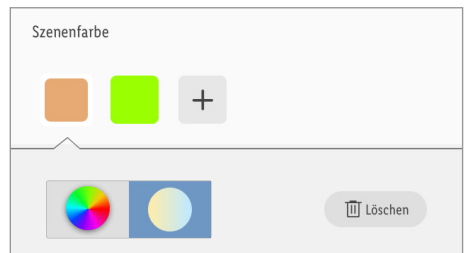


- * **Szenenfarbe**:
- Weitere Farben zufügen:

+ antippen.

- Farben löschen:

 antippen.

Löschen antippen.

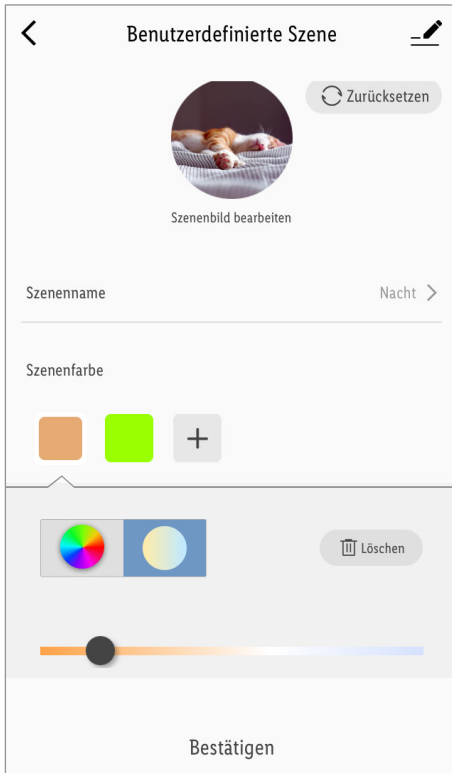


7. **Zurücksetzen** :
Einstellungen des ausgewählten Lichtszenarios wiederherstellen.
8. **Bestätigen** :
Einstellungen übernehmen.

● Musik

■ Reiter **Musik** :

1. **Musik** antippen. Einstellung wird aktiviert.

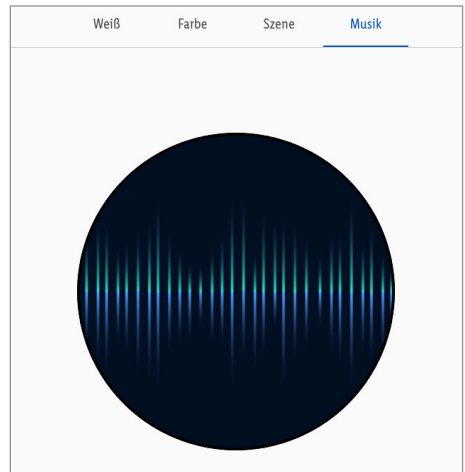


2. Das Produkt synchronisiert sich (über das Mikrofon des Mobilgerätes) mit der Umgebungsmusik.
 3. Farbton und Helligkeit ändern sich entsprechend des Audiosignals.
- ⓘ Erlaubnis für Zugriff der App auf Mikrofon ist erforderlich.


● Zeiteinstellungen

● Countdown

- ① Produkt nach Ablauf eines Countdowns automatisch ein-/ausschalten (diese Funktion ist nur für ein einzelnes Produkt verfügbar).

1. **Verbleibende Zeit** antippen.

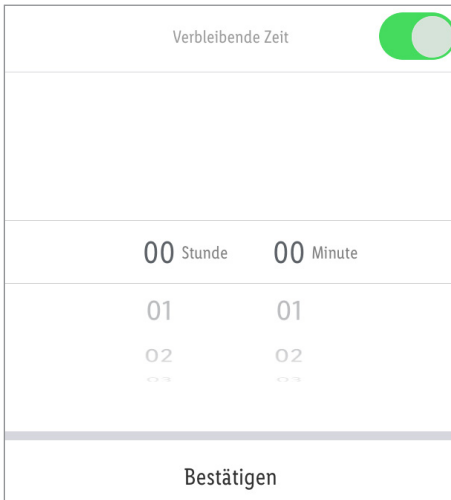

2. **Stunde** (00 bis 11) und **Minute** (00 bis 59) einstellen.
3. **Bestätigen** antippen.
4. Verbleibende Zeit wird unten links angezeigt.
5. Countdown vor Ablauf beenden:
Verbleibende Zeit antippen.
 antippen.
Countdown deaktiviert.
Bestätigen antippen.


● Zeitplan

- ① Produkt in Abhängigkeit eines benutzerdefinierten Zeitplans automatisch ein-/ausschalten.

1. **Programm** antippen.



2. **Hinzufügen** antippen.

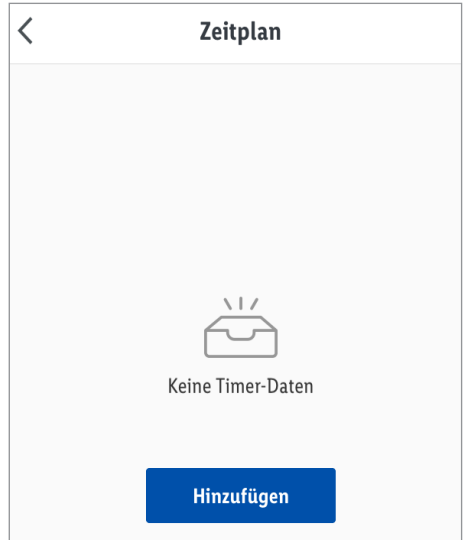

< **Zeitplan hinzufügen** **SPEICHERN**

12	17
13	18
14	19
15	20
16	21
17	22
18	23

Wiederholen Einmal >

Hinweis >

Benachrichtigung

Umschalten EIN >

3. Uhrzeit einstellen.

4. Optional: **Wiederholen** antippen.

< **Wiederholen**

Standardmäßig nur eine Ausführung, wenn keine Auswahl erfolgt

Montag ✓

Dienstag ✓

Wochentag(e) auswählen.

✓ = ausgewählte Wochentage

Auswahl stornieren:

Wochentag erneut antippen.

Auswahl beendet: < antippen.

5. **Hinweis** antippen.

Ihre Notizen für diesen Zeitplan.

SPEICHERN antippen.

6. **Benachrichtigung**:

antippen, um die Funktion zu aktivieren.

7. **Umschalten** antippen.

Auswählen:

- **Ein**
- oder
- **Aus**

Auswahl beendet:


- iOS: < antippen.

- Android:

Fertig antippen.

8. **SPEICHERN** antippen.

Aktion wird dem Zeitplan zugefügt.

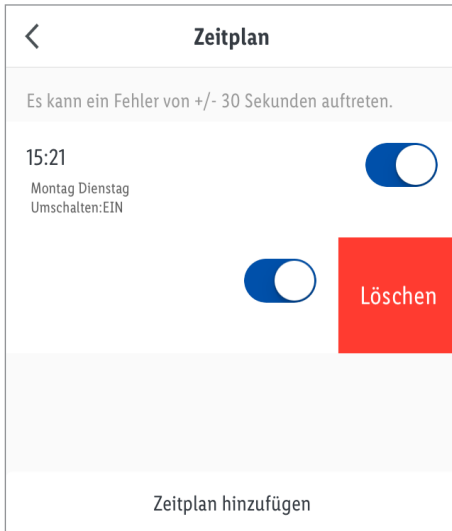

- Aktion deaktivieren:

 antippen.

- Aktion löschen:

- iOS:

Aktion nach links wischen.


- Android:


Antippen und halten.

Löschen antippen.

- Bei Bedarf weitere Aktionen zufügen.

● Erweiterte Funktionen

1.  antippen (oben rechts).

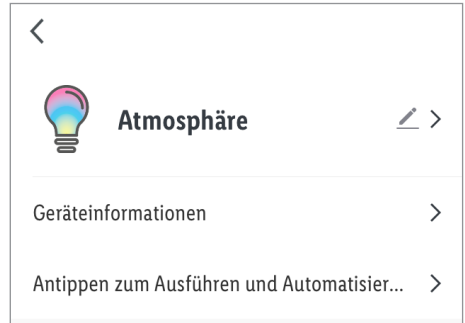

2.  > antippen.

Auswählen:

- **Symbol** :

* **Fotografieren**

oder


* **Aus Album auswählen**

- **Name** :

Produkt umbenennen.

- **Standort** :

Produkt einen Raum zuweisen.

*  Erlaubnis für Zugriff der App auf Kamera und Fotoarchiv ist erforderlich.

3. **Geräteinformationen** :

Angabe der virtuellen ID und der Zeitzone des Produkts.

4. **Antippen zum Ausführen und Automatisierung** :

Smart-Funktionen/Automatisierungen des Produkts betrachten.

5. **Drittanbietersteuerung** :


Um die Drittanbietersteuerung einzurichten, tippen Sie auf das entsprechende Symbol und folgen Sie den Anweisungen in der App.

Google Assistant: Steuern Sie smarte Geräte mit Google Home.

Beispiel: Unterstützte Befehle für ein Schlafzimmerlicht:

- Schalten Sie das Licht ein/aus.
- Stellen Sie das Licht auf eine beliebige Helligkeit ein.
- Das Licht aufhellen.
- Die Farbe des Lichts einstellen (dieser Befehl ist nur bei farbwechselnden Leuchtmitteln verfügbar)

i Google Assistant ist in bestimmten Sprachen und Ländern nicht verfügbar.

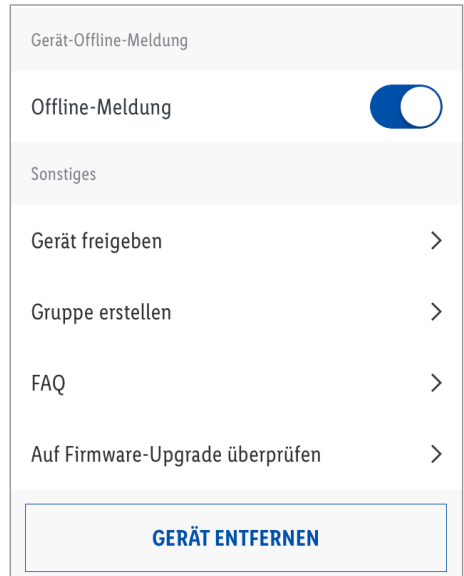

6. **Offline-Meldung** :

Eine Meldung wird versandt, wenn das Produkt länger als 30 Minuten lang offline ist.

- Offline-Meldung ein:
 antippen.
- Offline-Meldung aus:
 antippen.

7. **Gerät freigeben** :

Zugriff auf das Produkt mit anderen Familienmitgliedern teilen.

8. **Gruppe erstellen** :

Produkt einer Gruppe zufügen, um alle Produkte der Gruppe synchron anzusteuern.

= ausgewählte Geräte.

Bestätigen antippen.

Gruppe benennen.

Speichern antippen.

Gruppe wird auf Home-Bildschirm der App angezeigt.

9. **FAQ** :

Häufig gestellte, produktbezogene Fragen durchsuchen.

10. **Auf Firmware-Upgrade überprüfen** :

Angabe der Firmware-Version des ZigBee-Moduls.

11. **Gerät entfernen** :

Auswählen:

- **Trennen**

Produkt aus der App entfernen. Daten bleiben im Speicher des Produkts erhalten.

Dieser Vorgang setzt das Produkt nur in den Offline-Modus zurück und startet den Kopplungsmodus.

Wenn Sie alle Daten des Produkts und der Cloud entfernen möchten, lesen Sie den folgenden Punkt.

- **Trennen und Daten löschen**

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.

Mit dieser Funktion werden alle Daten vom Produkt und in der Cloud gelöscht.

- ① Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie das Produkt weitergeben, entsorgen oder an den Hersteller zurücksenden. Stellen Sie sicher, dass alle Daten auf dem Gerät und in der Cloud gelöscht wurden. Folgen Sie den Anweisungen in der App.


oder

- **Abbrechen**

Gerät entfernen abbrechen.

● **Datenschutzrichtlinie**

■ Reiter **Ich** :

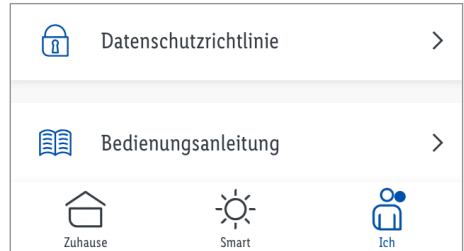


Datenschutzrichtlinie :

Unsere komplette Datenschutzrichtlinie ist hier erhältlich.

● Antippen zum Ausführen / Automatisierung

Die App bietet die Möglichkeit, das Produkt zusammen mit anderen **smart Home**-Geräten in benutzerdefinierte Szenarien und automatische Aktionen einzubinden.

1. Reiter ☀ **Smart** :

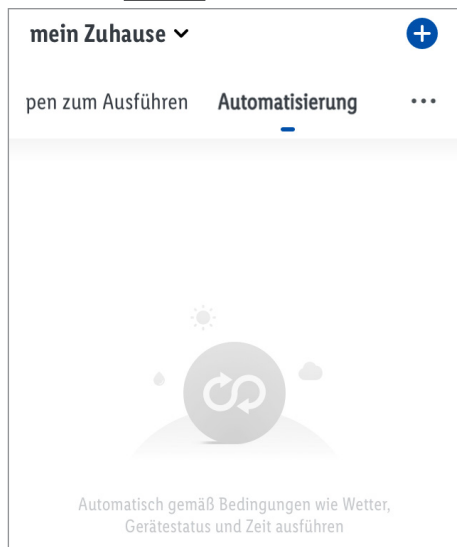

2. Auswählen:

- **Antippen zum Ausführen**
- oder
- **Automatisierung**

❗ **HINWEIS:** Diese Funktionen werden ausführlich in der Gateway-Bedienungsanleitung beschrieben.

Reiter 👤 **Ich** :

Bedienungsanleitung antippen.

● Produkt manuell zurücksetzen (Reset)

1. Lichtschalter 3x ein/aus.
 2. Lichtschalter ein. Produkt flackert langsam. Reset erfolgreich.
- ❗ Diese Funktion setzt nur die Daten zurück, die lokal im Produkt gespeichert sind. Falls Sie den Cloud-Speicher ebenfalls zurücksetzen wollen, führen Sie einen Reset über die App durch (siehe „Erweiterte Funktionen“, **Trennen und Daten löschen**).

● Reinigung und Pflege

● Reinigung

⚠ **WARNUNG! Stromschlagrisiko!**

Vor dem Leuchtmittelwechsel und vor Reinigung oder Wartung: Schalten Sie das Produkt aus. Sicherung entfernen oder Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten ausschalten (O-Stellung).

⚠ **WARNUNG! Stromschlagrisiko!**

Während der Reinigung oder des Betriebs dürfen die elektrischen Teile des Produkts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Produkt nicht unter laufendes Wasser halten.

- Produkt mindestens 5 Minuten lang abkühlen lassen.
- Reinigen Sie das Produkt und dessen Zubehör mit einem leicht angefeuchteten Lappen.
- Lassen Sie weder Wasser noch andere Flüssigkeiten in das Innere des Produkts eindringen.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel, aggressive Lösungen oder harte Bürsten für die Reinigung.
- Lassen Sie alle Teile trocknen.

● Lagerung

- Bewahren Sie das Produkt während des Nichtgebrauchs in der Originalverpackung auf.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, für Kinder unzugänglichen Ort.

● Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Produkt nicht ansteuerbar.	Entfernung zwischen Gateway und Produkt zu groß.	Produkt oder Gateway umstellen.
	Wände oder Hindernisse zwischen Gateway und Produkt.	
	Lichtschalter aus.	Lichtschalter ein.

● Entsorgung

❗ Bevor Sie das Produkt an jemanden weitergeben, entsorgen oder dem Hersteller zurückgeben, stellen Sie sicher, dass alle Daten vom Produkt und von der Cloud gelöscht wurden.

Beziehen Sie sich dazu auf das folgende Kapitel:

„Erweiterte Funktionen“, Menüpunkt:

Trennen und Daten löschen

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe / 20–22: Papier und Pappe / 80–98: Verbundstoffe.



Das Produkt und die Verpackungsmaterialien sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung. Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind (z. B. Batterien) und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456_7890) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

Service

DE **Service Deutschland**

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: owim@lidl.de

AT **Service Österreich**

Tel.: 0800 292726

E-Mail: owim@lidl.at

CH **Service Schweiz**

Tel.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch

● **Vereinfachte**
EU-Konformitätserklärung

Wir, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1,
74167 Neckarsulm, DEUTSCHLAND, erklären
in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
LED-LAMPE HG08131A, HG08131B,
HG08131C den EU-Richtlinien 2014/53/EU,
2011/65/EU und 2009/125/EG entspricht.

Den vollen Text der EU-Konformitätserklärung
finden Sie unter folgender Internetadresse:

www.owim.com



OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG08131A / HG08131B / HG08131C

Version: 09/2021

IAN 379909_2101

