


# PPWD 30 B2, IAN 465676\_2404

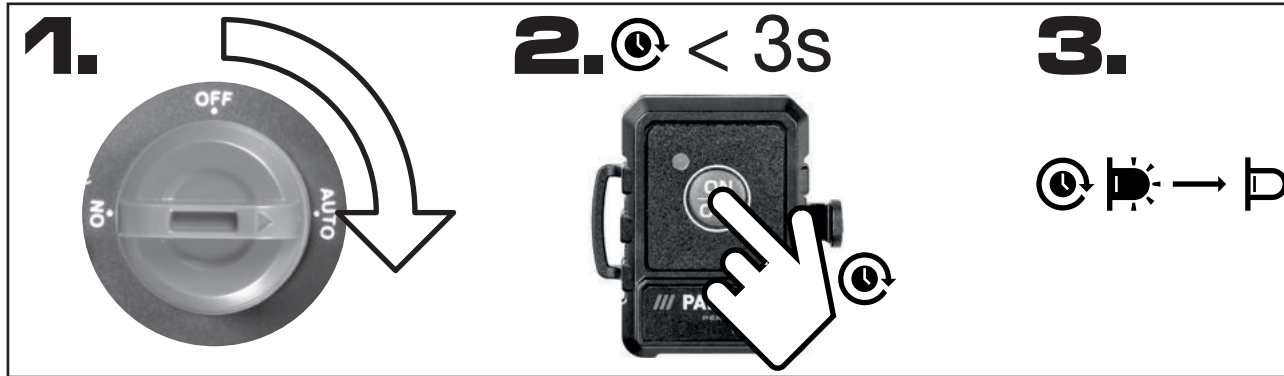

## **DE** **AT** **CH** Handsender koppeln

**!** Der Handsender funktioniert nur dann, wenn der Ein-/Ausschalter auf der Position **AUTO** steht. Normalerweise ist der Handsender bei Auslieferung mit dem Gerät gekoppelt. Falls das Gerät nicht startet, wenn die Taste am Handsender gedrückt wird, dann können Sie den Handsender mit dem Gerät koppeln:

1. Stellen Sie den Ein-/Ausschalter von **OFF** auf **AUTO**.
2. Innerhalb von 3 Sekunden: Drücken und halten Sie die Taste am Handsender.
3. Nachdem die LED am Handsender erlischt: Lassen Sie die Taste am Handsender los.

Wenn Sie die Taste am Handsender erneut drücken, startet das Gerät.