



SMART BUTTON SSBM A1

NL BE

SMART BUTTON

Bedienings- en veiligheidsinstructies

SMART BUTTON

Gebruikte waarschuwingen en symbolen	Pagina	4
Inleiding	Pagina	4
Beoogd gebruik	Pagina	5
Leveringsomvang	Pagina	5
U hebt nodig	Pagina	5
Veiligheidstips	Pagina	6
Onderdelenbeschrijving	Pagina	8
Technische gegevens	Pagina	9
Voor het eerste gebruik	Pagina	9
Ingebruikname	Pagina	9
Optioneel: Muurhouder	Pagina	9
Product en Gateway koppelen	Pagina	12
Bediening	Pagina	13
Product van het mobiele apparaat loskoppelen	Pagina	14
Koppeling van product en lampen (zonder Gateway/app)	Pagina	15
Ontkoppelen van product en lampen (zonder Gateway/app)	Pagina	16
Uitgebreide functies	Pagina	16
Richtlijn gegevensbescherming	Pagina	18
Aantikken voor uitvoeren/ automatisering	Pagina	18
Product handmatig opnieuw instellen (Reset)	Pagina	18
Batterij vervangen	Pagina	18
Probleemoplossing	Pagina	19
Schoonmaken en onderhoud	Pagina	19
Afvoer	Pagina	19
Garantie	Pagina	20
Afwikkeling in geval van garantie	Pagina	21
Service	Pagina	21
Vereenvoudigde EG-verklaring van overeenstemming	Pagina	21

Gebruikte waarschuwingen en symbolen

In de gebruiksaanwijzing, de snelstartgids, de veiligheidstips en op de verpakking worden de volgende waarschuwingen en symbolen gebruikt:

	GEVAAR! Dit symbool met de aanduiding "Gevaar" duidt op een groot risico op gevaar dat, indien niet vermeden, zware verwondingen of de dood tot gevolg heeft.		OPGELET! Dit symbool met de aanduiding "Opgelet" geeft aan dat er mogelijk gevaar bestaat op materiële schade.
			TIP: Dit symbool met de aanduiding "Tip" duidt op verdere nuttige informatie.
	WAARSCHUWING! Dit symbool met de aanduiding "Waarschuwing" betekent een middelmatig risico op gevaar dat, indien niet vermeden, zware verwondingen of de dood tot gevolg kan hebben.		Waarschuwing: Lees de overeenkomstige veiligheidstips in de gebruiksaanwijzing.
			Gelijkstroom/-spanning
	VOORZICHTIG! Dit symbool met de aanduiding "Voorzichtig" duidt op een klein risico op gevaar dat, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of middelgrote verwondingen.		Batterij meegeleverd
			Zigbee 3.0 draadloze technologie

● Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U heeft voor een hoogwaardig product gekozen. De gebruiksaanwijzing is een deel van het product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Maakt U zich voor de ingebruikname van het product met alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften vertrouwd. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Overhandig alle documenten bij doorgifte van het product aan derden.

● Beoogd gebruik

Deze Smart Button (hierna "product" genoemd) is een apparaat behorend tot de informatietechnologie.

Dit product wordt gebruikt voor het bedienen van uw intelligente verlichting en intelligente elektrische apparaten*.

* Functies kunnen, afhankelijk van de systeemconfiguratie, beperkt of uitgesloten zijn.

Geschied

Privégebruik

Niet geschikt

Industriële/commerciële doeleinden
Gebruik in tropische klimaatzones

Elk ander gebruik wordt als niet volgens de voorschriften aangemerkt. De garantie dekt geen claims op basis van onreglementair gebruik of op basis van onbevoegde wijzigingen aan het product. Dergelijk gebruik vindt op eigen risico plaats.



De besturing en installatie van het product vindt plaats via de app **Lidl Home**.


● Leveringsomvang

- 1x Smart Button
- 2x Tweezijdig plakband
- 1x Batterij (CR2032, vooraf geïnstalleerd)
- 1x Muurhouder
- 2x Pluggen en schroeven
- 2x Afdekkingen
- 1x Snelstartgids
- 1x Veiligheidstips


● U hebt nodig





Gateway
(Apart verkrijgbaar
Bezoek de Lidl-website voor
verdere bijzonderheden)



Router:
2,4 GHz, IEEE 802.11b/g/n



Mobiel apparaat:
iOS 9.0 of hoger
Android 5.0 of hoger

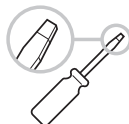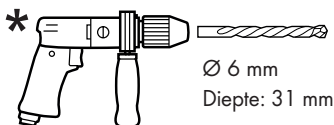

* voor eventuele montage aan een muur met schroeven en pluggen



Veiligheidstips

MAAK U, VOORDAT U HET PRODUCT GEBRUIKT, VERTROUWD MET ALLE VEILIGHEIDSTIPS EN GEBRUIKSAANWIJZINGEN! ALS U DIT PRODUCT AAN IEMAND ANDERS DOORGEeft, GEEF DAN OOK ALLE DOCUMENTATIE MEE!

WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN KANS OP ONGEVALLen VOOR PEUTERS EN KINDEREN!

GEVAAR! Verstikkingsgevaar!

Laat kinderen nooit zonder toezicht achter met het verpakkingsmateriaal. Het verpakkingsmateriaal vormt een verstikkingsgevaar.

Kinderen onderschatten vaak de daaraan verbonden gevaren.

- Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed.
- Dit product mag door kinderen vanaf 8 jaar alsmede door personen met verminderde fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis alleen gebruikt worden als ze onder supervisie staan of geïnstrueerd zijn wat betreft veilig gebruik van het product en begrepen hebben welke gevaren uit dat gebruik voortvloeien.
- Kinderen mogen niet met het product spelen.
- Schoonmaken en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze onder toezicht staan.

ATTENTIE! Gevaar voor materiële schade!

- Dit product bevat geen onderdelen, die kunnen worden onderhouden door de gebruiker.
- Houd het product uit de buurt van vocht, druppelend en opspattend water!
- Plaats geen brandende kaarsen of ander open vuur in de buurt van het product.

- Plotselinge temperatuursveranderingen kunnen leiden tot het zich afzetten van condenswater binnenin het product. Wacht in een dergelijk geval enige tijd voordat u het product opnieuw gebruikt om zo het product de gelegenheid te geven zich aan de omstandigheden aan te passen en kortsluiting te vermijden!
- Gebruik het product niet in de buurt van warmtebronnen bijv. radiatoren of andere apparaten die warmte afgeven!

GEVAAR!

- Het product moet gerepareerd worden als het beschadigd is, bijvoorbeeld als de behuizing beschadigd is of als er vloeistoffen of voorwerpen in het apparaat zijn binnengedrongen. Reparatie is ook vereist als het product niet correct functioneert of als het gevallen is.
- In dergelijke gevallen moet het product niet worden gebruikt tot het door gekwalificeerde vaklui is onderzocht.
- Laat het product uitsluitend door een erkende vakman repareren. Open de behuizing van het product nooit.



WAARSCHUWING! BUITEN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN

- Inslikken kan leiden tot chemische verbrandingen, perforatie van zacht weefsel en overlijden. Zware verbrandingen kunnen optreden binnen 2 uur na het inslikken. Zoek direct medische hulp.

- **WAARSCHUWING! Kans op elektrische schokken!** Let erop dat u geen gaten boort in buizen of leidingen die zich onder het bevestigingsoppervlak bevinden. Gebruik een spannings-/metaaldetector.



Veiligheidstips voor batterijen/accu's

⚠ LEVENSGEVAAR! Houd batterijen/accu's buiten het bereik van kinderen. Neem in geval van inslikken direct contact op met een arts!

- Inslikken kan leiden tot verbrandingen, perforaties van zacht weefsel en de dood. Zware verbrandingen kunnen optreden binnen 2 uur na het inslikken.



EXPLOSIEGEVAAR! Laad niet-oplaadbare batterijen nooit opnieuw op. Sluit batterijen/accu's nooit kort en/of open ze niet. Oververhitting, brandgevaar of openbarsten kan het gevolg zijn.

- Gooi batterijen/accu's nooit in vuur of water.
- Stel batterijen/accu's nooit bloot aan welke mechanische druk dan ook.

Kans op lekken van de batterijen/accu's

- Vermijd extreme omstandigheden en temperaturen, die op batterijen/accu's kunnen inwerken zoals bijvoorbeeld verwarmingselementen/direct zonlicht.
- Als batterijen/accu's lekken, vermijd dan dat de huid, ogen of slijmvliezen in contact komen met de chemicaliën!

Als dat toch gebeurt, spoel dan die plaatsen direct af met schoon water en neem contact op met een arts!



DRAAG VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN!

Lekkende of beschadigde batterijen/accu's kunnen bij contact met de huid bijtende wonden veroorzaken. Draag daarom in een dergelijk geval geschikte veiligheidshandschoenen.

- Verwijder een lekkende batterij/accu direct uit het product om beschadigingen te voorkomen.
- Verwijder de batterijen/accu's uit het product als u dat voor langere tijd niet gebruikt.

Kans op beschadiging van het product

- Gebruik uitsluitend het aangegeven soort batterijen/accu's!
- Let bij het in het product plaatsen van batterijen/accu's op de polariteitsaanduiding (+) en (-) op de batterij/accu zowel als op het product.
- Maak de contacten van de batterij/accu en van het batterijvak schoon met een droog, pluisvrij doekje voordat u de batterij/accu in het batterijvak plaatst!
- Verwijder uitgeputte batterijen/accu's direct uit het product.

● Tips voor knoopcelbatterijen



WAARSCHUWING! Slik de batterij niet in omdat dit gevaar kan opleveren voor chemische brandwonden.


- In dit product bevindt zich een knoopcelbatterij. Wordt een knoopcelbatterij ingeslikt, dan kan die batterij binnen 2 uur ernstige interne chemische brandwonden veroorzaken die tot de dood kunnen leiden.



Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen.

- Als het batterijvak niet goed sluit, gebruik het product dan niet meer en houd het uit de buurt van kinderen.
- Als u vermoedt dat batterijen zijn ingeslikt of ergens in het lichaam zijn binnengedrongen, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

● Onderdelenbeschrijving

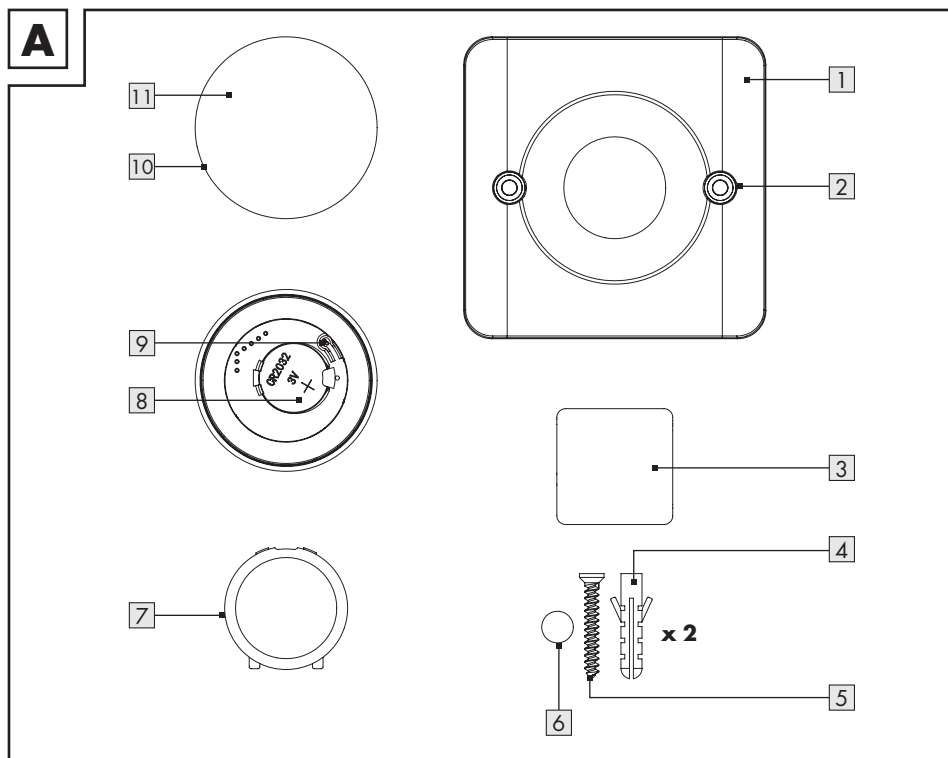

- 1 Muurhouder
- 2 Schroefgat (x2)
- 3 Tweezijdig plakband
- 4 Pluggen (x2)
- 5 Schroeven (x2)
- 6 Afdekkingen (x2)
- 7 Batterijvakdeksel
- 8 Batterijvak met knoopcelbatterij
- 9 Reset-toets
- 10 Smart Button
- 11 LED-indicator

Niet afgebeeld:

- Snelstarthandleiding
- Veiligheidsstips

● Technische gegevens

Type batterij	1 x 3 V  Lithiumbatterij (CR2032)
Communicatieprotocol	Zigbee 3.0
Ontvangstbereik	ca. 70 m (vrije ruimte)
Omgevingstemperatuur	+5 tot +35 °C
Frequentiebereik	2405 tot 2480 MHz
Maximaal zendvermogen	11 dBm

● Handelsmerken

- iOS en Apple zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. in de VS en andere landen. App Store is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Inc.
- Android, Gmail, Google Play en Google Assistant* zijn gedeponeerde handelsmerken van Google Inc.
- Zigbee is een gedeponeerd handelsmerk van The Zigbee Alliance.
- Het handelsmerk en de handelsnaam **SilverCrest** zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars.
- Alle andere namen en producten kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars.

* Google Assistant is niet beschikbaar in bepaalde talen en landen.

● Voor het eerste gebruik

- Verwijder het verpakkingsmateriaal. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.

● Ingebruikname


- Verwijder, voordat u het product voor het eerst in gebruik neemt, het batterijvakdeksel  van de achterkant van de Smart Button . Gebruik daarvoor indien noodzakelijk een platte schroevendraaier.
- Verwijder de isolatiestroken uit het batterijvak . Sluit het batterijvak  weer met het batterijvakdeksel .

● Optioneel: Muurhouder

- ① Er zijn 2 mogelijkheden om de muurhouder  van de Smart Button  te bevestigen.

● Met schroeven

(Afb. B)

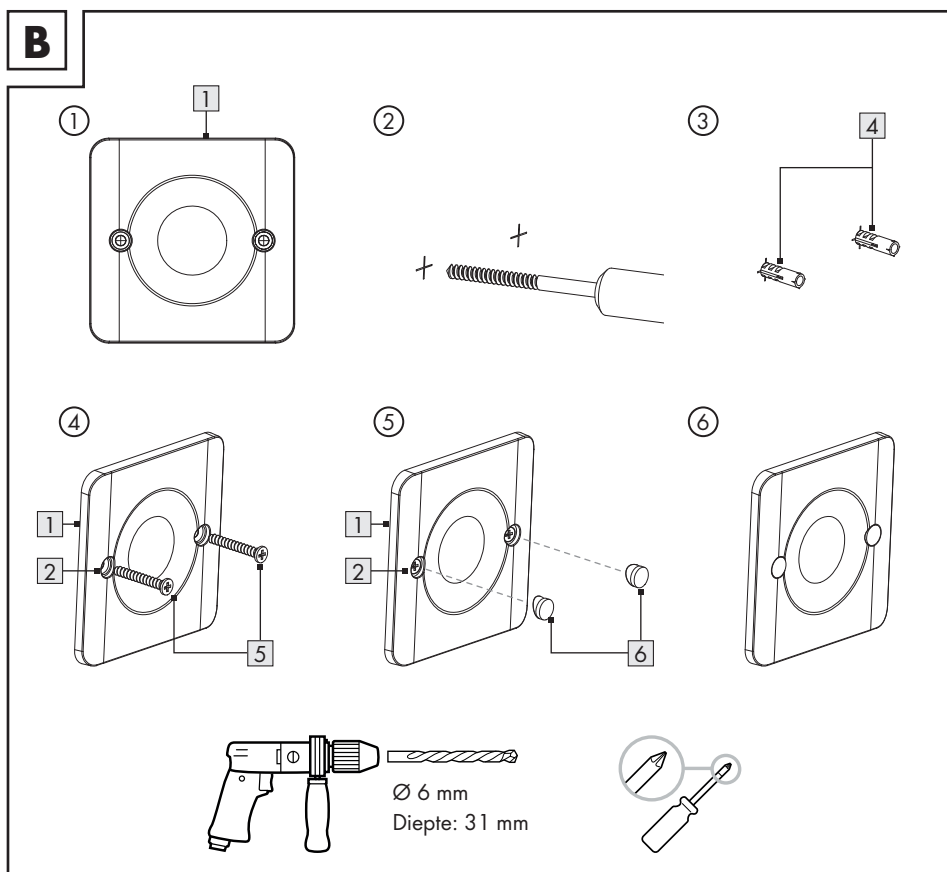

⚠ WAARSCHUWING! Kans op elektrische schokken! Let erop dat u geen gaten boort in buizen of leidingen die zich onder het bevestigingsoppervlak bevinden. Gebruik een spannings-/metaaldetector.

1. Gebruik de muurhouder **1** om de positie van de boorgaten aan te geven.

2. Markeer de positie van de 2 boorgaten op de muur.

Boor de gaten:

Ø: ca. 6 mm

Diepte: ca. 31 mm


3. Steek de pluggen **4** in de boorgaten. Gebruik, indien nodig, een hamer.

4. Houd de muurhouder **1** tegen de muur. De schroefgaten **2** moeten op de boorgaten liggen. Draai de schroeven **5** in de pluggen **4**. Verwijder de beschermende folie van de afdekkingen **6**.

5. Breng de afdekkingen **6** aan op de bovenkant van de schroefgaten **2**.

● Met plakband

(Afb. C)

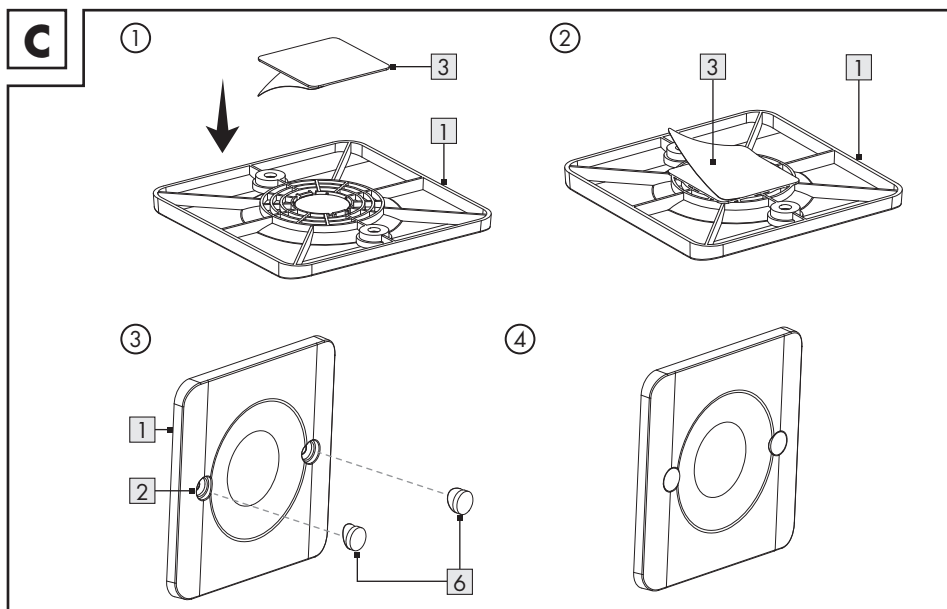

❶ Het montageoppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Anders kan de hechtcracht van het tweezijdige plakband **3** niet groot genoeg zijn.

1. Verwijder de beschermfolie van één kant van het plakband **3**.

Breng het plakband **3** aan op de achterkant van de muurhouder **1**.

2. Verwijder de beschermfolie van de andere kant van het plakband **3**.

Bevestig de muurhouder **1** op de gewenste plaats.

3. Verwijder de beschermende folie van de afdekkingen **6**.

Breng de afdekkingen **6** aan op de bovenkant van de schroefgaten **2**.

● **Product en Gateway koppelen**

Vorbereiding

1. Maak de Smart Button **10** los van de muurhouder **1**.
2. Verwijder het batterijvakdeksel **7** van de achterkant van de Smart Button **10**. Gebruik daarvoor, indien noodzakelijk, een platte schroevendraaier.
3. Schakel over naar de pairing-modus:
Druk op de Reset-toets **9** en houd die ca. 6 seconden lang ingedrukt.
4. De LED-indicator **11** begint als het gelukt is te knipperen.
5. Sluit het batterijvak af met het batterijvakdeksel **7**.
6. Het product is klaar om te koppelen.
7. Open de app **Lidl Home**.
8. Tabblad  **Thuis**:
Tik op  (Meer apparaten toevoegen).
9. Kies een categorie: **Overig**
10. Kies: Smart Button
 - iOS: **Smart Button**
 - Android: **Smart Button**

11. Gateway kiezen.
 - ① Alleen noodzakelijk indien u 2 of meer Gateways bezit.
12. Volg de aanwijzingen in de app op.
13. De verbinding wordt tot stand gebracht.
14. Product benoemen:
Tik op  en voer de naam in.
15. Tik op een ruimte om de locatie van het product vast te leggen (de gekozen ruimte wordt in grijs weergegeven).
- ① Als er meer dan één product aangesloten mocht zijn: U kunt het product hernoemen en de locatie hiervan definiëren.
16. Tik op **Gereed**.
17. Koppeling voltooid.
18. Wisselen naar startscherm:
Tik op .

● Bediening

Dit product heeft 2 verschillende functies:

- Afstandsdimmer
- Scènekoppeling

i TIP: De dimmerfunctie kan alleen worden gebruikt bij lampen. Gebruik de dimmerfunctie niet om andere apparaten aan te sturen. Andere apparaten, zoals stopcontacten of contactdoosstroken, kunnen alleen worden aangestuurd via de scènekoppelfunctie.

● Afstandsdimmer

1. Kies **Smart Lights koppelen/loskoppelen**.
2. Kies **Ontwaakt**.
3. Tik op het symbool van het apparaat om het te besturen apparaat te kiezen.
Kies **Bevestigen**.
4. Druk 1x op de Smart Button **10** om het product te laten ontwaken en de koppelingsprocedure af te sluiten.

Funcities

Smart Button 10	Functie
1x indrukken:	Inschakelen
2x indrukken (snel indrukken):	Uitschakelen
Indrukken en ingedrukt houden:	Verhoog/verlaag de lichtsterkte van de verlichtingsapparaten

- i** Tik op  om over te schakelen naar de functie scènekoppeling.

● Scènekoppeling

1. Kies **Informatie toevoegen**.
 2. Kies een actie ("enkelvoudige klik" of "dubbele klik") om een smart-instelling creëren.
 3. Tik op  om het te besturen apparaat te kiezen.
Leg de gewenste instelling vast.
Druk ter bevestiging op **Verder**.
 - * Om apparaten met een aantal functies te besturen drukt u op  om een nieuwe taak toe te voegen.
 4. Bewerk naam, stijl en aanduiding op de startpagina.
Kies **In geheugen opslaan**.
 5. De controle is afgerond.
Kies **OK**.
 6. Kies **In geheugen opslaan** om het instellen af te ronden.
- i** Tik op  om over te schakelen naar de functie scènekoppeling.

● Omschakelen tussen afstandsdimmer- en scènekoppelingsfunctie

1. Vergewis uzelf ervan dat de Smart Button  in de afstandsdimmer-modus gezet is.

Druk 3x snel op de Smart Button .

De LED-indicator  knippert 3x als het gelukt is.

-  **TIP:** De toets moet 3x snel en gelijkmatig worden ingedrukt.
 2. U kunt de apparaten in modus scènekoppeling besturen.
 3. Om naar de afstandsdimmermodus terug te keren drukt u 3x snel op de Smart Button .
- De LED-indicator  knippert 3x als het gelukt is.

● Product van het mobiele apparaat loskoppelen

1. Open de app **Lidl Home**.

2. Tabblad  **Thuis** :

Kiezen:

Smart Button

3. Tik op .
4. Tik op **Apparaat verwijderen** .

Kiezen:

- **Loskoppelen**

of

- **Koppel los en wis alle gegevens**
(→ "Uitgebreide functies").

5. Tik op **Bevestigen** .

● **Koppeling van product en lampen (zonder Gateway/app)**

i TIPS:

- Indien u de lampen al met de Gateway gekoppeld heeft, stel dan de lampen opnieuw in (zie "Product van mobiel apparaat loskoppelen").
 - Met de Smart Button **10** kunt u maximaal 30 lampen synchroon besturen.
 - Een enkele lamp kan niet met meer dan één Smart Button **10** bestuurd worden.
 - Per procedure kan slechts één enkele lamp gekoppeld worden. Herhaal de koppelingsprocedure voor alle andere lampen.
1. Verwijder de isolatiestroken uit het batterijvak **8**.
 2. Schakel de lamp in die u koppelen wilt.
 3. Als u Lidl Zigbee-lampen koppelt, wacht dan 3 minuten tot de lamp continu brandt.
 4. Houd de Smart Button **10** in de buurt van de lamp.
 5. Druk 3x snel op de Smart Button **10** om de koppelingsmodus op te roepen.

De LED-indicator **11** knippert 3x als het gelukt is en brandt dan continu.

6. Druk 1x snel op de Smart Button **10** om de gekozen lamp te koppelen.

De lamp knippert als de koppeling gelukt is.
7. Druk 3x snel op de Smart Button **10** om de koppelingsmodus te verlaten.

De LED-indicator **11** knippert 3x als het gelukt is en brandt dan continu.
8. U kunt uw apparaten als volgt beheren:

Functies

Smart Button 10	Functie
1x indrukken:	Inschakelen
2x indrukken (snel indrukken):	Uitschakelen
Indrukken en ingedrukt houden:	Verhoog/verlaag de lichtsterkte van de verlichtingsapparaten

● Ontkoppelen van product en lampen (zonder Gateway/app)

1. Schakel het licht in.
2. Houd de Smart Button **10** in de buurt van de lamp.
3. Druk 3x snel op de Smart Button **10** om de koppelingsmodus op te roepen.
De LED-indicator **11** knippert 3x als het gelukt is en brandt dan continu.
4. Druk 2x snel op de Smart Button **10** om de gekozen lamp los te koppelen.
De lamp knippert als het ontkoppelen gelukt is.
5. Druk 3x snel op de Smart Button **10** om de koppelingsmodus te verlaten.
De LED-indicator **11** knippert 3x als het gelukt is en brandt dan continu.

● Uitgebreide functies

1. Tik op  (rechtsboven).

Kiezen:

Smart Button

2. Tik op  >.

Kiezen:

– **Symbol :**

* **Foto maken**

of

* **Uit album kiezen**

– **Naam :**

Product hernoemen.

– **Locatie :**

Product aan een ruimte toewijzen.

- *  Toestemming voor toegang tot de app op de camera en fotoarchief is vereist.

3. **Apparaatinformatie :**

Aanduiding van de virtuele ID en tijdzone van het product.

4. **Scenario's en automatisering :**

Smart-functies/automatisering van het product bekijken.

5. **Offline-melding :**

Er wordt een melding verzonden als het product langer dan 5 uur offline is.

- Offline-melding aan:
Tik op .
- Offline-melding uit:
Tik op .

6. **Apparaat vrijgeven :**

Toegang tot het product met andere gezinsleden delen.

7. **Groep creëren :**

Product aan een groep toevoegen om alle producten van de groep synchroon te besturen.

 = gekozen apparaten

Groep benoemen.

Tik op **In geheugen opslaan**.

De groep wordt op het startbeeldscherm van de app weergegeven.

8. **FAQ :**

Vaak gestelde, op het product betrekking hebbende vragen doorzoeken.

9. **Op firmware-upgrade controleren :**

Aanduiding van de firmwareversie van de Zigbee-module.

10. **Apparaat verwijderen :**

Kiezen:

- **Loskoppelen**

Product uit de app verwijderen. De gegevens blijven behouden in het geheugen van het product.

Deze procedure zet het product alleen terug in de offline-modus en start de koppelmodus.

Als u alle gegevens uit het product en de cloud wilt verwijderen, lees dan het volgende punt.

- **Koppel los en wis alle gegevens**

Fabrieksreset.

Met deze functie worden alle gegevens van het product en in de cloud gewist.

 Gebruik deze functie, als u het product aan iemand doorgeeft, het verwijdt of het retourneert aan de fabrikant. Zorg ervoor dat alle gegevens in het apparaat en in de cloud worden gewist.

Volg de aanwijzingen in de app op.

of

- **Afbreken**

Apparaat verwijderen afbreken.

● Richtlijn gegevensbescherming

■ Tabblad  **Ik** :


Richtlijn gegevensbescherming :

Onze volledige richtlijn gegevensbescherming is hier verkrijgbaar.

● Aantikken voor uitvoeren/ automatisering

De app biedt de mogelijkheid om het product te bundelen met andere **smart Home**-apparaten en automatische handelingen in door de gebruiker gedefinieerde scenario's.

1. Tabblad  **Smart** :

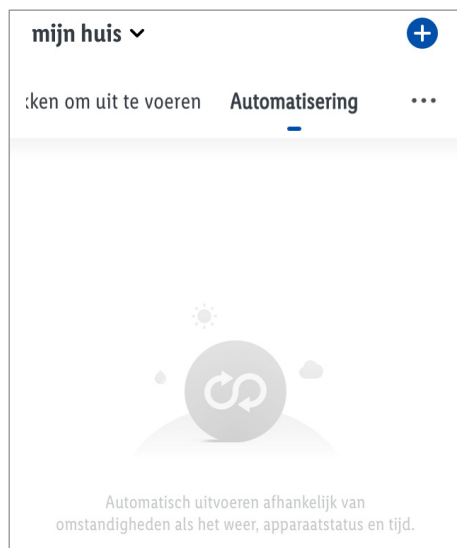

2. Kiezen:

– **Uitvoeren**

of

– **Automatisering**

❗ **TIP:** Deze functies worden uitvoerig beschreven in de gebruiksaanwijzing van de Gateway.

Tabblad  **Ik** :

Tik op **Gebruiksaanwijzing**.

● Product handmatig opnieuw instellen (Reset)

1. Houd de Reset-toets  6 sec lang ingedrukt.
2. LED-indicator  knippert = Reset geslaagd

❗ Deze functie stelt alleen die gegevens opnieuw in die lokaal in het product zijn opgeslagen. Indien u de cloud-opslag ook opnieuw in wilt stellen, voer dan een Reset uit met behulp van de app (zie "Uitgebreide functies", **Koppel los en wis alle gegevens**).

● Batterij vervangen

1. Verwijder het batterijvakdeksel  van de achterkant van de Smart Button . Gebruik, indien nodig, een platte schroevendraaier.
2. Verwijder de batterij uit het batterijvak .
3. Plaats een nieuwe batterij in het batterijvak . Het plussymbool (+) op de batterij moet naar buiten gericht zijn.
4. Sluit het batterijvak  weer met het batterijvakdeksel .

● Probleemoplossing

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Product niet bestuurbaar.	Afstand tussen Gateway en product te groot.	Product of Gateway ergens anders neerzetten.
	Muren of hindernissen tussen de Gateway en het product.	
	Lichtschakelaar uit.	Lichtschakelaar aan.

● Schoonmaken en onderhoud

⚠ WAARSCHUWING! Kans op elektrische schokken! De elektrische onderdelen van het product mogen tijdens schoonmaken of gebruik niet in water of andere vloeistoffen worden ondergedompeld. Product niet onder stromend water houden.

- Maak het product en de erbij behorende accessoires schoon met een enigszins vochtig doekje.
- Laat water noch andere vloeistoffen in het binnenste van het product binnendringen.
- Gebruik voor het schoonmaken geen schuurmiddelen, agressieve oplossingen of harde borstels.
- Laat alle onderdelen drogen.

● Afvoer

- ① Zorg ervoor dat alle gegevens van het product en in de cloud worden gewist, voordat u het product doorgeeft aan een derde, het verwijderd of het retourneert aan de fabrikant.

Raadpleeg daarvoor het volgende hoofdstuk:

“Uitgebreide functies”, menupunt:

Koppel los en wis alle gegevens

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.



Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1-7: kunststoffen / 20-22: papier en vezelplaten / 80-98: composietmaterialen.



Het product en de verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar; verwijder deze afzonderlijk voor een betere afvalbehandeling. Het Triman-logo geldt alleen voor Frankrijk.



Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.



Gooi het afgedankte product omwille van het milieu niet weg via het huisvuil, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijke milieupark. Over afgifteplaatsen en hun openingstijden kunt u zich bij uw aangewezen instantie informeren.

Defecte of verbruikte batterijen / accu's moeten volgens de richtlijn 2006/66/EG en veranderingen daarop worden gerecycled. Geef batterijen / accu's en / of het product af bij de daarvoor bestemde verzamelstations.



Milieuschade door foutieve verwijdering van de batterijen / accu's!

Batterijen / accu's mogen niet via het huisvuil worden weggegooid. Ze kunnen giftige zware metalen bevatten en vallen onder het chemisch afval. De chemische symbolen van de zware metalen zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Geef verbruikte batterijen / accu's daarom af bij een gemeentelijk inzamelpunt.

● **Garantie**

Het product wordt volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen zorgvuldig geproduceerd en voor levering grondig getest. In geval van schade aan het product kunt u rechtmatig beroep doen op de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden door onze hierna vermelde garantie niet beperkt.

Op dit product verlenen wij 3 jaar garantie vanaf aankoopdatum. De garantieperiode start op de dag van aankoop. Bewaar de originele kassabon alstublieft. Dit document is nodig als bewijs voor aankoop.

Wanneer binnen 3 jaar na de aankoopdatum van dit product een materiaal- of productiefout optreedt, dan wordt het product door ons – naar onze keuze – gratis voor u gerepareerd of vervangen. Deze garantie komt te vervallen als het product beschadigd wordt, niet correct gebruikt of onderhouden wordt.

De garantie geldt voor materiaal- en productiefouten. Deze garantie is niet van toepassing op productonderdelen, die onderhevig zijn aan normale slijtage en hierdoor als aan slijtage onderhevige onderdelen gelden (bijv. batterijen) of voor beschadigingen aan breekbare onderdelen, zoals bijv. schakelaars, accu's of dergelijke onderdelen, die gemaakt zijn van glas.

● Afwikkeling in geval van garantie

Om een snelle afhandeling van uw reclamatie te waarborgen dient u de volgende instructies in acht te nemen:

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 377680_2101) als bewijs van aankoop bij de hand.

Het artikelnummer vindt u op de typeplaat, ingegraveerd, op het titelblad van uw handleiding (linksonder) of als sticker op de achter- of onderzijde.

Wanneer er storingen in de werking of andere gebreken optreden, dient u eerst telefonisch of per e-mail contact met de onderstaande service-afdeling op te nemen.

Een als defect geregistreerd product kunt u dan samen met uw aankoopbewijs (kassabon) en vermelding van de concrete schade alsmede het tijdstip van optreden voor u franco aan het u meegedeelde servicepunt verzenden.

● Service

Service Nederland

Tel.: 08000225537

E-Mail: owim@lidl.nl

Service België

Tel.: 080071011

Tel.: 80023970 (Luxemburg)

E-Mail: owim@lidl.be

● Vereenvoudigde EG-verklaring van overeenstemming

Wij, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, DUITSLAND, verklaren als alleenverantwoordelijke dat het product Smart Button, HG08164 voldoet aan de EU-richtlijnen 2014/53/EU, 2011/65/EU en 2009/125/EG.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is op het volgende internetadres beschikbaar: www.owim.com



OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG08164

Version: 09/2021

IAN 377680_2101

