


/// PARKSIDE

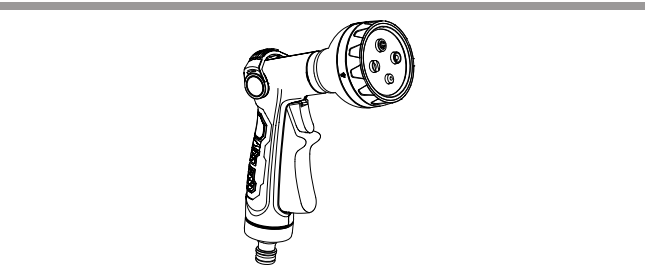

MULTIFUNKTIONSBRAUSE/MULTI-FUNCTION SPRAY GUN/PISTOLET D'ARROSAGE MULTIJET

 MULTIFUNKTIONSBRAUSE Bedienungs- und Sicherheitshinweise	 MULTI-FUNCTION SPRAY GUN Operation and safety notes
 PISTOLET D'ARROSAGE MULTIJET Instructiões de utilização et consignes de sécurité	 UNIVERSELE SPROEIKOP MULTIJET Bedienings en veiligheidsinstructies
 PISTOLET ZRASZAJĄCY WIELOFUNKCYJNY Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa	 MULTIFUNKČNÍ POSTŘIKOVACÍ HLAVICE Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
 MULTIFUNKČNÝ POSTREKOVAC Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny	 PISTOLA DE RIEGO MULTIFUNCIONAL Instrucciones de utilización y de seguridad

IAN 383544_2107

 IAN 383544_2107	 BE	 NL	 PL
	 CZ	 SK	

der Feststeller [1] nicht festgesetzt ist, um eine ungewollte Bewässerung zu vermeiden.

- An die Wasserzufuhr anschließen (s. Abb. A)**
 - Schließen Sie die Spritzpistole [1] an, indem Sie den Adapter [1a] in den Schlauchanschluss mit Wasserstopp (nicht im Lieferumfang enthalten) stecken.

- Mit der Bewässerung beginnen**
 - Stellen Sie die Wasserzufuhr an.
 - Drücken Sie den Abzug [1c], um den Sprühvorgang zu starten. Lassen Sie ihn los, um den Sprühvorgang zu beenden.
 - Drehen Sie den Sprühkopf [1b] um die gewünschte Sprühfunktion einzustellen (s. Abb. B).
 - Bewegen Sie den Feststeller [1a] in die untere Position, um die Wasserdurchflussmenge zu erhöhen. Bewegen Sie den Kippschalter [1d] in die obere Position, um die Wasserdurchflussmenge zu verringern (s. Abb. C).
 - Drücken Sie den Feststeller [1a] nach innen, um den Abzug [1c] zum kontinuierlichen Sprühen festzusetzen. Zum Beenden dieser Funktion drücken Sie den Abzug [1c], um den Feststeller [1a] zu lösen (s. Abb. D).

Hinweis: Lösen Sie immer den Feststeller [1a], um eine unbeabsichtigte Bewässerung zu verhindern.

Nach dem Gebrauch

- Drücken Sie den Abzug [1c], um den Feststeller [1a] zu lösen, falls dieser festgesetzt ist.
- Stellen Sie die Wasserzufuhr ab.
- Ziehen Sie die Spritzpistole [1] vom Schlauchanschluss mit Wasserstopp ab.

 Service Deutschland Tel.: 0800 5435 111 E-Mail: owim@lidl.de
 Service Österreich Tel.: 0800 292726 E-Mail: owim@lidl.at

 Service Great Britain Tel.: 08000569216 E-Mail: owim@lidl.co.uk
 Service Ireland Tel.: 1800 200736 E-Mail: owim@lidl.ie

- Use a slightly dampened, non-fluffing cloth to clean the product.
- Dry well after each use and store in a dry and frost-free place.

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out.

Service

 Service Great Britain Tel.: 08000569216 E-Mail: owim@lidl.co.uk
 Service Ireland Tel.: 1800 200736 E-Mail: owim@lidl.ie

 Service Deutschland Tel.: 0800 5435 111 E-Mail: owim@lidl.de
 Service Österreich Tel.: 0800 292726 E-Mail: owim@lidl.at

 Service Great Britain Tel.: 08000569216 E-Mail: owim@lidl.co.uk
 Service Ireland Tel.: 1800 200736 E-Mail: owim@lidl.ie

 Service Deutschland Tel.: 0800 5435 111 E-Mail: owim@lidl.de
 Service Österreich Tel.: 0800 292726 E-Mail: owim@lidl.at

 Service Great Britain Tel.: 08000569216 E-Mail: owim@lidl.co.uk
 Service Ireland Tel.: 1800 200736 E-Mail: owim@lidl.ie

 Service Deutschland Tel.: 0800 5435 111 E-Mail: owim@lidl.de
 Service Österreich Tel.: 0800 292726 E-Mail: owim@lidl.at

 Service Great Britain Tel.: 08000569216 E-Mail: owim@lidl.co.uk
 Service Ireland Tel.: 1800 200736 E-Mail: owim@lidl.ie

 Service Deutschland Tel.: 0800 5435 111 E-Mail: owim@lidl.de
 Service Österreich Tel.: 0800 292726 E-Mail: owim@lidl.at

 Service Great Britain Tel.: 08000569216 E-Mail: owim@lidl.co.uk
 Service Ireland Tel.: 1800 200736 E-Mail: owim@lidl.ie

 Service Deutschland Tel.: 0800 5435 111 E-Mail: owim@lidl.de
 Service Österreich Tel.: 0800 292726 E-Mail: owim@lidl.at

 Service Great Britain Tel.: 08000569216 E-Mail: owim@lidl.co.uk
 Service Ireland Tel.: 1800 200736 E-Mail: owim@lidl.ie

 Service Deutschland Tel.: 0800 5435 111 E-Mail: owim@lidl.de
 Service Österreich Tel.: 0800 292726 E-Mail: owim@lidl.at

 Service Great Britain Tel.: 08000569216 E-Mail: owim@lidl.co.uk
 Service Ireland Tel.: 1800 200736 E-Mail: owim@lidl.ie

 Service Deutschland Tel.: 0800 5435 111 E-Mail: owim@lidl.de
 Service Österreich Tel.: 0800 292726 E-Mail: owim@lidl.at

 Service Great Britain Tel.: 08000569216 E-Mail: owim@lidl.co.uk
 Service Ireland Tel.: 1800 200736 E-Mail: owim@lidl.ie

 Service Deutschland Tel.: 0800 5435 111 E-Mail: owim@lidl.de
 Service Österreich Tel.: 0800 292726 E-Mail: owim@lidl.at

 Service Great Britain Tel.: 08000569216 E-Mail: owim@lidl.co.uk
 Service Ireland Tel.: 1800 200736 E-Mail: owim@lidl.ie

 Service Deutschland Tel.: 0800 5435 111 E-Mail: owim@lidl.de
 Service Österreich Tel.: 0800 292726 E-Mail: owim@lidl.at

 Service Great Britain Tel.: 08000569216 E-Mail: owim@lidl.co.uk
 Service Ireland Tel.: 1800 200736 E-Mail: owim@lidl.ie

 Service Deutschland Tel.: 0800 5435 111 E-Mail: owim@lidl.de
 Service Österreich Tel.: 0800 292726 E-Mail: owim@lidl.at

 Service Great Britain Tel.: 08000569216 E-Mail: owim@lidl.co.uk
 Service Ireland Tel.: 1800 200736 E-Mail: owim@lidl.ie

 Service Deutschland Tel.: 0800 5435 111 E-Mail: owim@lidl.de
 Service Österreich Tel.: 0800 292726 E-Mail: owim@lidl.at

Wskazówka: Zawsze zwalniają ustalacz [1a], aby uniknąć niezamierzonego nawadniania.

 MULTISPROJTEPISTOL Brug- og sikkerhedsanvisninger	 DOCCETTA MULTIFUNZIONE Indicazioni per l’uso e per la sicurezza
---	---

 TÖBBFUNKCIÓS LOCSOLOPISZTOLY Kézleírás és biztonsági utasítás	 MULTIFUNKCIJSKI RAZPŘŠILNIK Nováčila za upotrebu i varnostnu opozorilo
---	--

 PISTOLET D'ARROSAGE MULTIJET Instructiões de utilização et consignes de sécurité	 UNIVERSELE SPROEIKOP MULTIJET Bedienings en veiligheidsinstructies
--	--

 PISTOLET ZRASZAJĄCY WIELOFUNKCYJNY Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa	 MULTIFUNKČNÍ POSTŘIKOVACÍ HLAVICE Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
---	--

 MULTIFUNKČNÝ POSTREKOVAC Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny	 PISTOLA DE RIEGO MULTIFUNCIONAL Instrucciones de utilización y de seguridad
---	---

 Service Deutschland Tel.: 0800 5435 111 E-Mail: owim@lidl.de
 Service Österreich Tel.: 0800 292726 E-Mail: owim@lidl.at

 Service Great Britain Tel.: 08000569216 E-Mail: owim@lidl.co.uk
 Service Ireland Tel.: 1800 200736 E-Mail: owim@lidl.ie

 Service Deutschland Tel.: 0800 5435 111 E-Mail: owim@lidl.de
 Service Österreich Tel.: 0800 292726 E-Mail: owim@lidl.at

 Service Great Britain Tel.: 08000569216 E-Mail: owim@lidl.co.uk
 Service Ireland Tel.: 1800 200736 E-Mail: owim@lidl.ie

 Service Deutschland Tel.: 0800 5435 111 E-Mail: owim@lidl.de
 Service Österreich Tel.: 0800 292726 E-Mail: owim@lidl.at

 Service Great Britain Tel.: 08000569216 E-Mail: owim@lidl.co.uk
 Service Ireland Tel.: 1800 200736 E-Mail: owim@lidl.ie

 Service Deutschland Tel.: 0800 5435 111 E-Mail: owim@lidl.de
 Service Österreich Tel.: 0800 292726 E-Mail: owim@lidl.at

 Service Great Britain Tel.: 08000569216 E-Mail: owim@lidl.co.uk
 Service Ireland Tel.: 1800 200736 E-Mail: owim@lidl.ie

 Service Deutschland Tel.: 0800 5435 111 E-Mail: owim@lidl.de
 Service Österreich Tel.: 0800 292726 E-Mail: owim@lidl.at

 Service Great Britain Tel.: 08000569216 E-Mail: owim@lidl.co.uk
 Service Ireland Tel.: 1800 200736 E-Mail: owim@lidl.ie

 Service Deutschland Tel.: 0800 5435 111 E-Mail: owim@lidl.de
 Service Österreich Tel.: 0800 292726 E-Mail: owim@lidl.at

 Service Great Britain Tel.: 08000569216 E-Mail: owim@lidl.co.uk
 Service Ireland Tel.: 1800 200736 E-Mail: owim@lidl.ie

 Service Deutschland Tel.: 0800 5435 111 E-Mail: owim@lidl.de
 Service Österreich Tel.: 0800 292726 E-Mail: owim@lidl.at

 Service Great Britain Tel.: 08000569216 E-Mail: owim@lidl.co.uk
 Service Ireland Tel.: 1800 200736 E-Mail: owim@lidl.ie

 Service Deutschland Tel.: 0800 5435 111 E-Mail: owim@lidl.de
 Service Österreich Tel.: 0800 292726 E-Mail: owim@lidl.at

 Service Great Britain Tel.: 08000569216 E-Mail: owim@lidl.co.uk
 Service Ireland Tel.: 1800 200736 E-Mail: owim@lidl.ie

 Service Deutschland Tel.: 0800 5435 111 E-Mail: owim@lidl.de
 Service Österreich Tel.: 0800 292726 E-Mail: owim@lidl.at

 Service Great Britain Tel.: 08000569216 E-Mail: owim@lidl.co.uk
 Service Ireland Tel.: 1800 200736 E-Mail: owim@lidl.ie

 Service Deutschland Tel.: 0800 5435 111 E-Mail: owim@lidl.de
 Service Österreich Tel.: 0800 292726 E-Mail: owim@lidl.at

 Service Great Britain Tel.: 08000569216 E-Mail: owim@lidl.co.uk
 Service Ireland Tel.: 1800 200736 E-Mail: owim@lidl.ie

 Service Deutschland Tel.: 0800 5435 111 E-Mail: owim@lidl.de
 Service Österreich Tel.: 0800 292726 E-Mail: owim@lidl.at

 Service Great Britain Tel.: 08000569216 E-Mail: owim@lidl.co.uk
 Service Ireland Tel.: 1800 200736 E-Mail: owim@lidl.ie

 Service Deutschland Tel.: 0800 5435 111 E-Mail: owim@lidl.de
 Service Österreich Tel.: 0800 292726 E-Mail: owim@lidl.at

 Service Great Britain Tel.: 08000569216 E-Mail: owim@lidl.co.uk
 Service Ireland Tel.: 1800 200736 E-Mail: owim@lidl.ie

 Service Deutschland Tel.: 0800 5435 111 E-Mail: owim@lidl.de
 Service Österreich Tel.: 0800 292726 E-Mail: owim@lidl.at

 Service Great Britain Tel.: 08000569216 E-Mail: owim@lidl.co.uk
 Service Ireland Tel.: 1800 200736 E-Mail: owim@lidl.ie

 Service Deutschland Tel.: 0800 5435 111 E-Mail: owim@lidl.de
 Service Österreich Tel.: 0800 292726 E-Mail: owim@lidl.at

 Service Great Britain Tel.: 08000569216 E-Mail: owim@lidl.co.uk
 Service Ireland Tel.: 1800 200736 E-Mail: owim@lidl.ie

</
--

- K čistení používejte jen mírně navlženou utěrku, která nepouží vlákna.
- Po každém použití výrobek důkladně vysušte a skladujte ho na suchém místě, chráněném před mrazem.

Zlikvidování

Obal se skládá z ekologických materiálů, které můžete zlikvidovat prostřednictvím místních sběrůne recyklovatelných materiálů.

O možnostech likvidace vyloužických zařízení se informujte u správy vaší obce nebo města.

Servis

☎ Servis Česká republika
Tel.: 800600632
E-Mail: owim@lid.cz

1	1c	1d	1e
Striekaacia pištoľ	Spúšť	Zaisťovač	Adaptér
1a	1d	1d	1e
Sklopný spínač	Spúšť	Zaisťovač	Adaptér
1b			
Hlava striekačce pištole			

- Technické údaje**

Max. prevádzkový tlak: 4 bar

Hadícová objímka: ½" (13 mm)
- Obsah dodávky**

1 multifunkčný postrekovač

1 návod na obsluhu

☎ Servis Slovensko
Tel.: 0800 008158
E-pošta: owim@lid.sk

1	1c	1d	1e
Striekaacia pištoľ	Spúšť	Zaisťovač	Adaptér
1a	1d	1d	1e
Sklopný spínač	Spúšť	Zaisťovač	Adaptér
1b			
Hlava striekačce pištole			

☎ Servis Slovensko
Tel.: 0800 008158
E-pošta: owim@lid.sk

1	1c	1d	1e
Striekaacia pištoľ	Spúšť	Zaisťovač	Adaptér
1a	1d	1d	1e
Sklopný spínač	Spúšť	Zaisťovač	Adaptér
1b			
Hlava striekačce pištole			

Indicaciones de seguridad

Antes de proceder a montar el producto, familiarícese con las instrucciones de uso y las advertencias de seguridad. Adjunte igualmente toda la documentación en caso de entregar el producto a terceros.

⚠ ¡PRECAUCIÓN! ¡PELIGRO DE LESIONES! Asegúrese de que todas las piezas estén montadas correctamente y sin daños. Si el montaje no se realiza tal y como se indica en las instrucciones, podrían producirse lesiones. Las piezas dañadas pueden mermar la seguridad y el funcionamiento.

⚠ ¡ADVERTENCIA! No engrase la boquilla pulverizadora, ya que de lo contrario la boquilla podría taponarse.

⚠ ¡ADVERTENCIA! No dirija el chorro de agua hacia instalaciones eléctricas!

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡No dirija el chorro de agua hacia personas o animales!

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡AGUA NO POTABLE! No beba agua que haya fluido por este producto.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Recuerde cerrar el grifo después de cada uso.

- Solo es adecuado para su uso en el exterior.
- No ponga el aparato en funcionamiento si está dañado.

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡Lea todas las indicaciones de seguridad!

Manejo

- El producto dispone de una conexión de la manguera para scaffaie over de lokale genbrugssteder.

1	1c	1d	1e
Striekaacia pištoľ	Spúšť	Zaisťovač	Adaptér
1a	1d	1d	1e
Sklopný spínač	Spúšť	Zaisťovač	Adaptér
1b			
Hlava striekačce pištole			

☎ Servis Česko
Tel.: 800600632
E-Mail: owim@lid.cz

1	1c	1d	1e
Striekaacia pištoľ	Spúšť	Zaisťovač	Adaptér
1a	1d	1d	1e
Sklopný spínač	Spúšť	Zaisťovač	Adaptér
1b			
Hlava striekačce pištole			

☎ Servis Slovensko
Tel.: 0800 008158
E-pošta: owim@lid.sk

1	1c	1d	1e
Striekaacia pištoľ	Spúšť	Zaisťovač	Adaptér
1a	1d	1d	1e
Sklopný spínač	Spúšť	Zaisťovač	Adaptér
1b			
Hlava striekačce pištole			

☎ Servis Slovensko
Tel.: 0800 008158
E-pošta: owim@lid.sk

1	1c	1d	1e
Striekaacia pištoľ	Spúšť	Zaisťovač	Adaptér
1a	1d	1d	1e
Sklopný spínač	Spúšť	Zaisťovač	Adaptér
1b			
Hlava striekačce pištole			

☎ Servis Slovensko
Tel.: 0800 008158
E-pošta: owim@lid.sk

☎ Servis Danmark
Tel.: 80253972
E-Mail: owim@lid.dk

1	1c	1d	1e
Striekaacia pištoľ	Spúšť	Zaisťovač	Adaptér
1a	1d	1d	1e
Sklopný spínač	Spúšť	Zaisťovač	Adaptér
1b			
Hlava striekačce pištole			

- Specifiche tecniche**

Pressione di esercizio max.: 4 bar

Filettatura del tubo flessibile: ½" (13 mm)

- Contenuto della confezione**

1 doccetta multifunzione

1 istruzioni d'uso

☎ Servis Slovensko
Tel.: 0800 008158
E-pošta: owim@lid.sk

1	1c	1d	1e
Striekaacia pištoľ	Spúšť	Zaisťovač	Adaptér
1a	1d	1d	1e
Sklopný spínač	Spúšť	Zaisťovač	Adaptér
1b			
Hlava striekačce pištole			

☎ Servis Slovensko
Tel.: 0800 008158
E-pošta: owim@lid.sk

1	1c	1d	1e
Striekaacia pištoľ	Spúšť	Zaisťovač	Adaptér
1a	1d	1d	1e
Sklopný spínač	Spúšť	Zaisťovač	Adaptér
1b			
Hlava striekačce pištole			

☎ Servis Slovensko
Tel.: 0800 008158
E-pošta: owim@lid.sk

1	1c	1d	1e
Striekaacia pištoľ	Spúšť	Zaisťovač	Adaptér
1a	1d	1d	1e
Sklopný spínač	Spúšť	Zaisťovač	Adaptér
1b			
Hlava striekačce pištole			

☎ Servis Slovensko
Tel.: 0800 008158
E-pošta: owim@lid.sk

⚠ VIGYÁZATI SÉRÜLÉSVESZÉLY! Győződjön meg arról, hogy minden alkatrész sértetlen és szakszerűen van felszerelve. Szakszerűen összeszerelés esetén sérülésveszély áll fenn. A sérült alkatrészek befolyásolhatják a biztonságot és a működést.

⚠ FIGYELMEZTÉSI! Ne szorítsa vagy olajozza be a szűrőlévkét, különben az eldugulhat.

■ Csak hidegvízes öntözéshez alkalmas.

⚠ FIGYELMEZTÉSI! Ne irányítsa a vízsgugarat elektromos berendezésekrel

⚠ FIGYELMEZTÉSI! Ne irányítsa a vízsgugarat személyekre vagy állatokra!

■ **FIGYELMEZTÉSI NEM VÍVÓVÍZI!** Soha ne igyon olyan vizet, ami ezen a terméken keresztüljött.

⚠ FIGYELMEZTÉSI! A használatat követően mindig zárja el a vízcspapot.

■ Csak kültéri használatra alkalmas.

■ Ne vegye üzembe a készüléket, ha az sérült.

⚠ FIGYELMEZTÉSI! Olvassa el az összes biztonsági tudnivalót

Használat

- A termék az összes szokásos csatlakozáshoz illő tömlőcsatlakozóval rendelkezik.

1	1c	1d	1e
Striekaacia pištoľ	Spúšť	Zaisťovač	Adaptér
1a	1d	1d	1e
Sklopný spínač	Spúšť	Zaisťovač	Adaptér
1b			
Hlava striekačce pištole			

☎ Servis Česko
Tel.: 800600632
E-Mail: owim@lid.cz

☎ Servis Slovensko
Tel.: 0800 008158
E-pošta: owim@lid.sk

1	1c	1d	1e
Striekaacia pištoľ	Spúšť	Zaisťovač	Adaptér
1a	1d	1d	1e
Sklopný spínač	Spúšť	Zaisťovač	Adaptér
1b			
Hlava striekačce pištole			

☎ Servis Slovensko
Tel.: 0800 008158
E-pošta: owim@lid.sk

1	1c	1d	1e
Striekaacia pištoľ	Spúšť	Zaisťovač	Adaptér
1a	1d	1d	1e
Sklopný spínač	Spúšť	Zaisťovač	Adaptér
1b			
Hlava striekačce pištole			

☎ Servis Slovensko
Tel.: 0800 008158
E-pošta: owim@lid.sk

1	1c	1d	1e
Striekaacia pištoľ	Spúšť	Zaisťovač	Adaptér
1a	1d	1d	1e
Sklopný spínač	Spúšť	Zaisťovač	Adaptér
1b			
Hlava striekačce pištole			

☎ Servis Slovensko
Tel.: 0800 008158
E-pošta: owim@lid.sk

1	1c	1d	1e
Striekaacia pištoľ	Spúšť	Zaisťovač	Adaptér
1a	1d	1d	1e
Sklopný spínač	Spúšť	Zaisťovač	Adaptér
1b			
Hlava striekačce pištole			

☎ Servis Slovensko
Tel.: 0800 008158
E-pošta: owim@lid.sk

☎ Multifunkčný postrekovač

Úvod

Blažoštelíme Vám ku kúpe Vášho nového výrobku. Kúpou ste sa rozhodli pre vysoko kvalitný produkt. Pred prvým uvedením do prevádzky sa oboznáňte s výrobkom. Za týmto účelom si pozorne prečítajte nasledujúci návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny. Výrobok používajte iba v súlade s popisom a v uvedených oblastiach používania. Tento návod uschovajte na bezpečnom mieste. Ak výrobok odovzdáte ďalšej osobe, priložte k nemu aj všetky podklady.

- Používania v súlade s určeným účelom**

Tento produkt je vhodný pre zavlažovanie záhradných a terasových zelených plôch. Výrobok nie je určený na podnikateľské účely.

1	1c	1d	1e
Striekaacia pištoľ	Spúšť	Zaisťovač	Adaptér
1a	1d	1d	1e
Sklopný spínač	Spúšť	Zaisťovač	Adaptér
1b			
Hlava striekačce pištole			

- Technické údaje**

Max. prevádzkový tlak: 4 bar

Hadícová objímka: ½" (13 mm)

- Obsah dodávky**

1 multifunkčný postrekovač

1 návod na obsluhu

☎ Servis Česko
Tel.: 800600632
E-Mail: owim@lid.cz

1	1c	1d	1e
Striekaacia pištoľ	Spúšť	Zaisťovač	Adaptér
1a	1d	1d	1e
Sklopný spínač	Spúšť	Zaisťovač	Adaptér
1b			
Hlava striekačce pištole			

☎ Servis Slovensko
Tel.: 0800 008158
E-pošta: owim@lid.sk

☎ Servis Slovensko
Tel.: 0800 008158
E-pošta: owim@lid.sk

☎ Servis Česko
Tel.: 800600632
E-Mail: owim@lid.cz

1	1c	1d	1e
Striekaacia pištoľ	Spúšť	Zaisťovač	Adaptér
1a	1d	1d	1e
Sklopný spínač	Spúšť	Zaisťovač	Adaptér
1b			
Hlava striekačce pištole			

☎ Servis Slovensko
Tel.: 0800 008158
E-pošta: owim@lid.sk

☎ Servis Slovensko
Tel.: 0800 008158
E-pošta: owim@lid.sk

☎ Servis Česko
Tel.: 800600632
E-Mail: owim@lid.cz

- Comenzar a regar**

Abra el suministro de agua.

Presione el accionador **1c** hacia abajo para iniciar el proceso de pulverización. Suéltelo para finalizar el proceso de pulverización.

Gire el cabezal de la pistola pulverizadora **1b** para ajustar la dirección de pulverización deseada (ver fig. B).

Mueva el interruptor basculante **1a** a la posición inferior para aumentar el caudal de agua. Mueva el interruptor basculante **1a** a la posición superior para reducir el caudal de agua (ver fig. C).

Presione el bloqueador **1e** hacia dentro para bloquear el accionador **1c** en una pulverización continua. Para detener esta función, pulse el accionador **1c** y así se liberará el bloqueador **1e** (ver fig. D).

⚠ ¡PRECAUCIÓN! Antes de conectar, asegúrese de que el interruptor basculante **1a** se encuentre en la posición superior y que el bloqueador **1e** no esté bloqueado para evitar un riego accidental.

- Conectar al suministro de agua (ver fig. A)**

Conecte la pistola pulverizadora **1** insertando el adaptador **1e** en la conexión de manguera con retén de agua (no incluida en volumen de suministro).

- Comenzar a regar**

Abra el suministro de agua.

Presione el accionador **1c** hacia abajo para iniciar el proceso de pulverización. Suéltelo para finalizar el proceso de pulverización.

Gire el cabezal de la pistola pulverizadora **1b** para ajustar la dirección de pulverización deseada (ver fig. B).

Mueva el interruptor basculante **1a** a la posición inferior para aumentar el caudal de agua. Mueva el interruptor basculante **1a** a la posición superior para reducir el caudal de agua (ver fig. C).

Presione el bloqueador **1e** hacia dentro para bloquear el accionador **1c** en una pulverización continua. Para detener esta función, pulse el accionador **1c** y así se liberará el bloqueador **1e** (ver fig. D).

Nota: Libere siempre el bloqueo **1d** para evitar un posible riego accidental.

Después de la utilización

- Pulse el accionador **1c** para liberar el bloqueador **1d** en caso de que este esté fijo.

1	1c	1d	1e
Striekaacia pištoľ	Spúšť	Zaisťovač	Adaptér
1a	1d	1d	1e
Sklopný spínač	Spúšť	Zaisťovač	Adaptér
1b			
Hlava striekačce pištole			

☎ Servis Česko
Tel.: 800600632
E-Mail: owim@lid.cz

1	1c	1d	1e
Striekaacia pištoľ	Spúšť	Zaisťovač	Adaptér
1a	1d	1d	1e
Sklopný spínač	Spúšť	Zaisťovač	Adaptér
1b			
Hlava striekačce pištole			

☎ Servis Slovensko
Tel.: 0800 008158
E-pošta: owim@lid.sk

1	1c	1d	1e
Striekaacia pištoľ	Spúšť	Zaisťovač	Adaptér
1a	1d	1d	1e
Sklopný spínač	Spúšť	Zaisťovač	Adaptér
1b			
Hlava striekačce pištole			

☎ Servis Slovensko
Tel.: 0800 008158
E-pošta: owim@lid.sk

1	1c	1d	1e
Striekaacia pištoľ	Spúšť	Zaisťovač	Adaptér
1a	1d	1d	1e
Sklopný spínač	Spúšť	Zaisťovač	Adaptér
1b			
Hlava striekačce pištole			

☎ Servis Slovensko
Tel.: 0800 008158
E-pošta: owim@lid.sk

||
||
||