



Art-Nr.: 4-LD6865



PDF ONLINE
www.lidl-service.com

ANALOGUE WEATHER STATION

(GB) (IE) (NI) ANALOGUE WEATHER STATION

Operating and safety instructions

(NL) (BE) ANALOOG WEERSTATION


Bedienings- en veiligheidsinstructies

(DE) (AT) (CH) ANALOGE WETTERSTATION

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 488672_2407

(NL)



GB|IE|NI Before reading, unfold the two pages with the illustrations and make yourself familiar with all the product's features.

NL|BE Klap voor het lezen de beide zijden met de afbeeldingen uit en maak u vervolgens vertrouwd met alle functies van het product.

DE|AT|CH Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Produktes vertraut.




Art-Nr.: 4-LD6865




www.lidl-service.com
488672_2407

A

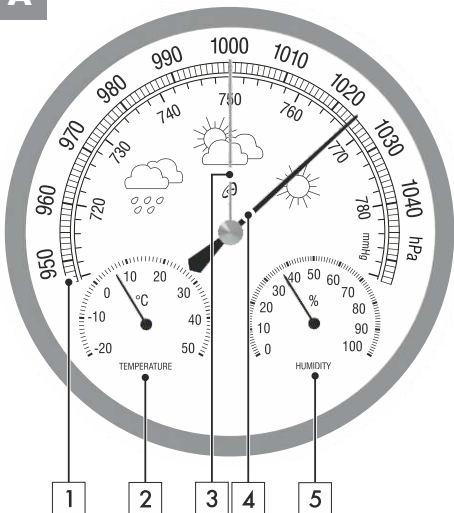

B

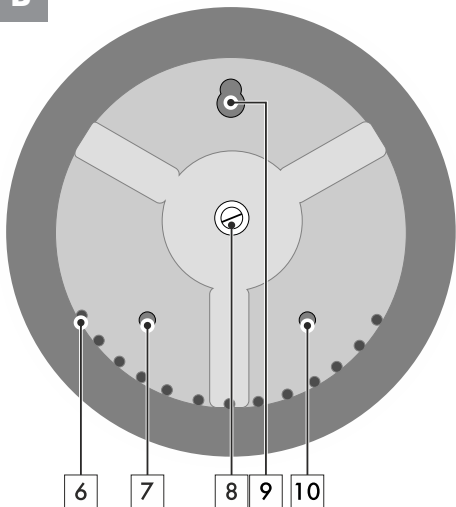



GB|IE|NI IMPORTANT! KEEP FOR LATER
REFERENCE AND READ CAREFULLY!

NL|BE BELANGRIJK, VOOR LATERE REFERENTIE BE-
WAREN EN ZORGVULDIG LEZEN!

DE|AT|CH WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME
AUFBEWAHREN UND SORGFÄLTIG LESEN!

GB IE NI Operating and safety instructions	1
NL BE Bedienings- en veiligheidsinstructies	17
DE AT CH Bedienungs- und Sicherheitshinweise	34

GB|IE|NI Operating and safety instructions

Table of contents

Table of contents	1
A - Dial	3
B - Back side	3
Introduction	3
Intended use	4
Trademark notices	4
Package contents	4
Technical specifications	5
Explanation of signal words	5
Explanation of sign	6
Important safety instructions	7
Safety instructions for the user	7
Hanging the product safely on the wall	8
Initial setup	9
Barometer	9
Hygrometer	11
Thermometer	11
Cleaning instructions	11
Storage	11
Troubleshooting	12
Disposal	12
The digi-tech gmbh warranty	12
Warranty terms	13

Warranty period and statutory claims for defects	13
Scope of warranty	13
Processing in the event of a warranty claim	14
Service	15
Supplier	16

ANALOGUE WEATHER STATION

A - Dial

1	Air pressure scale, hPa
2	Temperature scale, °C
3	Trend pointer
4	Air pressure indicator, adjustable
5	Humidity, %

B - Back side

6	Ventilation slots of the air pressure sensor
7	Humidity sensor air hole
8	Adjusting wheel, air pressure
9	Wall hanger
10	Temperature sensor air hole

Introduction

Congratulations on purchasing your new analogue weather station (hereinafter referred to simply as „product“ or „device“). In choosing this item, you have opted for a high-quality product. These operating instructions form an integral part of this product. It contains important instructions pertaining to its safety, use and disposal. Please familiarise yourself with all the opera-



ting and safety instructions before using this product. Only use this product as described and for the purposes stated. If you give this product to anyone else, please be sure to pass on these documents. Please keep the packaging and operating instructions for future reference.

Intended use

This product is intended for the collection and display of indoors and outdoors environmental parameters. This is an information technology product. Any other use or modification of the product is considered improper use. The product is only suitable for indoor and protected outdoor use. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use or incorrect operation. The product is not intended for commercial use.

Trademark notices

The trademark and brand name AURIOL is the property of the owner.

Package contents

Note: Please check the delivery contents after purchase. Check that all parts are present and not defective. If the delivery is incomplete and/or parts are damaged, do not use the product. Contact the service department (see „Processing in the event of a warranty claim“).

- 1 x analogue weather station
- 1 x operating instructions

Technical specifications

- Measuring range/temperature: $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ - $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$
Tolerance: $\pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Air pressure: 950 - 1040 hPa
Tolerance: $\pm 8\text{ hPa}$
- Humidity: 0% - 100%RH
Tolerance: $\pm 8\%$
- Dimensions: approx. $\varnothing 130 \times 33\text{ mm}$
- Weight: approx. 110 g

Explanation of signal words

 WARNING!	This symbol/word indicates a hazard with a medium level of risk, which, if not avoided, could result in death or serious injury.
 CAUTION!	This symbol/word indicates a hazard with a low degree of risk which, if not avoided, can result in minor or moderate injury.

ATTENTION:	This signal word warns against potential damages to property.
Note:	This signal word is used to indicate additional information.

Explanation of sign

	The trademark and brand name AURIOL is the property of its owner.
	Read these operating instructions!
	The packaging is made of 100% recycled paper.
	Dispose packaging and appliance in an environmentally friendly manner.

Important safety instructions

Safety instructions for the user



WARNING! Danger of death and accidents for toddlers and children!

Children frequently underestimate the risks. Always keep children away from the product.

- This product may be used by children aged 8 years and older and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and knowledge if they are supervised or have been instructed in the safe use of the product and understand the hazards involved. **Children** are not allowed to play with the product. Cleaning and user maintenance is not to be carried out by **children** without supervision.
- The packaging material is not a toy. **Children** can get caught in it and suffocate while playing.
- Do not operate the product if it is damaged.
- Do not expose the product to moisture.
- Only use the product indoors or protected outdoors (e.g. under a canopy, carport).
- This product does not contain any parts that can be serviced by the consumer.



RISK!

Damage to the product!

- Do not operate the product if it shows visible signs of damage or defects.
- Do not open the housing or make any changes to the product. Leave the repairs to specialists. To do this, contact the specified service address. Liability and warranty claims are excluded if repairs are carried out independently or in the event of incorrect operation.

Hanging the product safely on the wall

You can hang the product from a nail or screw using the hole for hanging **9**. Position the product so that it is protected from direct weather influences, e.g., under a canopy or carport and not higher than 2 m.

Before fixing it to the wall, make sure that there are no gas, water or electricity lines at the fixation point. Use suitable screws and dowels (not included in the package contents). Be mindful of the wall's composition.

The manufacturer assumes no liability for damage caused by improper fastening.

Make sure:

- adequate ventilation is always guaranteed (do not hang the product where curtains or furniture cover the ventilation slots of the air pressure sensor **6**, the air hole of the air humidity sensor **7** and the

air hole of the temperature sensor **10** and leave at least 10 cm distance on all sides);

- no direct heat sources (e.g., heaters) affect the product during operation;
- that the product is not placed in the path of direct sunlight;
- to avoid contact with splashing and dripping water (do not place objects filled with liquids, e.g., vases, on or next to the product);
- the product is not mounted in the immediate vicinity of magnetic fields (e.g., loudspeakers);
- that no foreign bodies can enter the product;
- Candles and other naked flames must be kept away from this product at all times.

Initial setup

Note: Remove all packaging material from the product. Remove all protective films before using the product for the first time. Check whether the product or the individual parts are damaged. If this is the case, do not use the product. Please contact the service.

Note: After unpacking your product, it may take some time for the product to adjust to the new ambient temperature, air pressure, and humidity.

Barometer

(Air pressure display in hPa)

The barometer must be set to the current relative air pressure of your environment before first use. This infor-

mation can be obtained from the local weather service or from the Internet.

- Carefully turn the adjustment wheel **8**, e.g. with a small screwdriver (not included), until the displayed value corresponds to the current value of your environment.

Note: Do **8** not overtighten the adjustment wheel. If the screw tightens in one direction, it means that the end of the adjustment range has been reached.

Adjust display

- To determine the direction and tendency of the changes in air pressure, first lightly tap the plastic cover of the product with your fingers.
- Then turn the tendency pointer **3** on the plastic cover exactly over the air pressure pointer **4**.
- After a few hours, lightly tap the plastic cover of the product and observe the direction of change of the air pressure indicator **4**.

The direction in which the air pressure pointer **4** moves represents the tendency of the weather changes.

If the air pressure pointer **4** moves to the right, it indicates that the weather will improve. If the air pressure pointer **4** moves to the left, it indicates that the weather will worsen.

Hygrometer

(Humidity display in %)

The hygrometer **5** does not have to be set before first use.

The displayed value is relative, as it is dependent on the temperature

Thermometer

(Temperature display in °C)

The thermometer **2** does not have to be set before first use.

Cleaning instructions

ATTENTION:

Risk of damage to the product!

Improper cleaning can damage the product. Do not immerse the product in water or other liquids. Avoid any aggressive cleaning agents, brushes with metal or nylon bristles, or any sharp or metallic cleaning objects such as knives, hard spatulas and the like. These can damage the surface. Clean the product with a soft, dry, lint-free cloth, such as that used for cleaning glasses lenses.

Storage

ATTENTION:

Risk of damage to the product!

- Place the product so that it cannot fall into the water.
- Store the product in a clean, dry, frost-free place and inaccessible to children.

- Clean the product thoroughly (see chapter „Cleaning“).
- If possible, pack the product in the original packaging.
- Store the product in a place away from direct sunlight.

Troubleshooting

If incorrect indications occur, reset the product to the current relative air pressure and check the location of the product.

Disposal

The product and packaging material are recyclable. Please dispose of them separately for better waste management. To learn options for disposal of the used product, please contact your municipal or city administration.



Check the labelling on the packaging material when separating waste – they are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meaning:

1-7: Plastics

20-22: paper and cardboard

80-98: Composites.



The digi-tech gmbh warranty

This product has a **3-year** warranty valid from the date of purchase. In the event of defects in this product, you have legal rights against the seller of the product. These statut-

ory rights are not limited by our warranty set out below.

Warranty terms

The warranty period begins on the date of purchase. Please keep the receipt. This document is required as proof of purchase. If a material or manufacturing defect occurs within three years of the date of purchase of this product, we will repair or replace the product – at our choosing – free of charge. This warranty is subject to the condition that the defective product and the proof of purchase (receipt) are presented within the three-year period and that a brief written description is provided outlining the nature of the defect and when it occurred. If the defect is covered by our warranty, we will either repair your product or send you a replacement. The repair or replacement of the product does not restart the warranty period.

Warranty period and statutory claims for defects

Statutory warranty rights do not extend the warranty period. This also applies to replaced and repaired parts. Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking. After the warranty has expired, any repairs are subject to a charge.

Scope of warranty

The product was carefully manufactured according to strict quality guidelines and carefully checked before delivery. The warranty applies to material or manu-

facturing defects. This warranty does not cover parts of the product that are subject to normal wear and tear and can therefore be regarded as wear parts or damage to fragile parts, e.g. slide switches, batteries or parts made of glass. This warranty is voided if the product gets damaged or has been improperly used or maintained. All instructions given in the manual must be strictly observed to use the product properly. Any use or action that is advised against or warned against in the operating instructions must be avoided at all costs.

The product is designed exclusively for private and not for commercial use. The warranty expires if incorrect or improper handling occurs, force is used or repairs were carried out by someone other than our authorised service branch.

Processing in the event of a warranty claim

To ensure that your request is processed quickly, please follow the instructions below:

- Please have the receipt and the item number (488672_2407) ready as proof of purchase for all inquiries.
- For the product code, please refer to the type plate, the engraving (if present), the title page of your manual (bottom left), or the sticker on the back or underside.
- If functional errors or other defects occur, **please contact the following service department by phone or email in the first instance.**



You can download these instructions and many other manuals, product videos and software at www.lidl-service.com.



PDF ONLINE
www.lidl-service.com

This QR code will take you directly to the Lidl service page (www.lidl-service.com) where you will be able to access your operating instructions by entering article number (488672_2407).

Service

Inter-Quartz GmbH, Valterweg 27A, 65817 Eppstein,
GERMANY

Email: support@inter-quartz.de

Telephone: +49 (0)6198 571825



(GB) 00800 5515 6616



Supplier

Please note that the following address is not a service address. Contact the Service Office named above first.
digi-tech gmbh, Valterweg 27A, 65817 Eppstein, GER-
MANY



Year of manufacture: 2024

IAN 488672_2407, Art.-No.: 4-LD6865

NL|BE Bedienings- en veiligheidsinstructies

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	17
A - Wijzerplaat	19
B - Achterkant	19
Inleiding	19
Beoogd gebruik	20
Opmerkingen over handelsmerken	20
Inbegrepen in de levering	20
Technische gegevens	21
Uitleg van de signaalwoorden	21
Verklaring van symbolen	22
Belangrijke veiligheidsinstructies	23
Veiligheidsinstructies voor de gebruiker	23
Het product veilig ophangen	24
Ingebruikname	25
Barometer	26
Vochtigheidsmeter	27
Thermometer	27
Reinigingsinstructies	27
Opslag	28
Probleemoplossing	28
Weggooiën	28
Garantie van digi-tech gmbh	29
Garantievoorwaarden	29

Garantietermijn en wettelijke claims	
voor gebreken	30
Garantieomvang	30
Afhandeling van een garantiegeval	31
Service	33
Leverancier	33

ANALOG WEERSTATION

A - Wijzerplaat

1	Luchtdrukschaal, hPa
2	Temperatuurschaal, °C
3	Trendwijzer
4	Luchtdrukwijzer, instelbaar
5	Luchtvochtigheid, %

B - Achterkant

6	Ventilatiesleuf van de luchtdruksensor
7	Luchtgat van de luchtvochtigheidssensor
8	Draaiknop, luchtdruk
9	Muurophanging
10	Luchtgat van de temperatuursensor

Inleiding

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe analoge weerstation (hierna "product" of "apparaat" genoemd). U heeft gekozen voor een product van hoge kwaliteit. De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van dit product. Ze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Maak u voor het gebruik van het product vertrouwd met alle bedienings- en veiligheidsinstructies. Gebruik het product alleen zoals beschreven is en voor de aangegeven toepassingsgebieden.



Overhandig alle documenten bij het doorgeven van het product aan derden. Bewaar de verpakking en de gebruiksaanwijzing voor latere vragen.

Beoogd gebruik

Dit product is bedoeld voor het verzamelen en weergeven van omgevingsparameters binnen en buiten. Dit is een informatietechnologieproduct. Elk ander gebruik of elke wijziging van het product wordt als oneigenlijk beschouwd. Het product is geschikt voor het interieur en de beschermde buitenruimte. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door oneigenlijk of onjuist gebruik. Het product is niet bedoeld voor commercieel gebruik.

Opmerkingen over handelsmerken

Het handelsmerk en de merknaam AURIOL is eigendom van de eigenaar.

Inbegrepen in de levering

Let op: controleer na aankoop of alles in de verpakking zit. Zorg ervoor dat alle onderdelen aanwezig zijn en niet defect zijn. Indien de levering onvolledig is en/of onderdelen beschadigd zijn, gebruik het product dan niet. Neem contact op met de serviceafdeling (zie "Beroep doen op garantie").

- 1 x analoog weerstation
- 1 x gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

- Meetbereik/temperatuur: -20 °C - +50 °C
Tolerantie: ± 3 °C
- Luchtdruk: 950 - 1040 hPa
Tolerantie: ± 8 hPa
- Luchtvochtigheid: 0% - 100% RH
Tolerantie: $\pm 8\%$
- Afmetingen: ca. $\varnothing$ 130 x 33 mm
- Gewicht: ca. 110 g

Uitleg van de signaalwoorden

 WAARSCHU- WING!	Dit signaalsymbool/-woord wijst op een gevaar met een gemiddeld risico, dat, wanneer het niet vermeden wordt, de dood of een ernstig letsel tot gevolg kan hebben.
 LET OP!	Dit signaalsymbool/-woord duidt op een gevaar met laag risico, dat, wanneer het niet vermeden wordt, een lichte of matige verwonding tot gevolg kan hebben.

OPGELET:	Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.
Opmerking:	Dit signaalwoord wordt gebruikt voor aanvullende informatie.

Verklaring van symbolen

	Het handelsmerk en de merknaam AURIOL is eigendom van de eigenaar.
	Lees de gebruiksaanwijzing!
	De verpakking is gemaakt van 100% gerecycled papier.
	Gooi de verpakking en het product/apparaat op een milieuvriendelijke manier weg!

Belangrijke veiligheidsinstructies

Veiligheidsinstructies voor de gebruiker



WAARSCHUWING!

Risico op leven en ongeval- len voor peuters en kinde- ren!

Kinderen onderschatten vaak de gevaren. Houd kinderen altijd uit de buurt van het product.

- Dit product mag door **kinderen** vanaf 8 jaar alsmede door personen met verminderde fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis alleen gebruikt worden als ze onder supervisie staan of geïnstrueerd zijn wat betreft veilig gebruik van het product en begrepen hebben welke gevaren uit dat gebruik voortvloeien. **Kinderen** mogen niet met het product spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door **kinderen** zonder toezicht.
- Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed. **Kinderen** kunnen tijdens het spelen verstrikt raken en stikken.
- Neem het product niet in gebruik als het beschadigd is.
- Stel het product niet bloot aan vocht.
- Gebruik het product alleen binnenshuis of buitenshuis (bijv. onder een luifel, carport).
- Dit product bevat geen onderdelen die door de consument kunnen worden onderhouden.



RISICO! Beschadiging van het product!

- Gebruik het product niet als dit zichtbare beschadigingen of defecten vertoont.
- Open de behuizing niet en breng geen wijzigingen aan in het product. Laat de reparatie over aan specialisten. Neem hiervoor contact op met het vermelde serviceadres. Bij zelfstandig uitgevoerde reparaties of verkeerde bediening zijn aansprakelijkheid en garantieaanspraken uitgesloten.

Het product veilig ophangen

U kunt het product met de ophanginrichting **9** aan een spijker of schroef ophangen. Plaats het product zodanig dat het beschermd is tegen directe weersinvloeden, bijvoorbeeld onder een overkapping of carport en niet hoger dan 2 m.

Zorg er voor de bevestiging aan de wand voor dat er geen gas-, water- of elektriciteitsleiding op de bevestigingsplaats zit. Gebruik geschikte schroeven en pluggen (niet bij de levering inbegrepen). Let op de toestand van de muur.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ondeskundige bevestiging.

Zorg ervoor dat:

- er altijd voldoende ventilatie is gegarandeerd (hang het product niet op waar gordijnen of meubels de

ventilatiesleuven van de luchtdruksensor **6**, het luchtgat van de luchtvochtigheidssensor **7** en het luchtgat van de temperatuursensor **10** afdekken en laat minstens 10 cm afstand aan de zijanten);

- er tijdens het gebruik geen directe warmtebronnen (bijv. kachels) op het product inwerken;
- er geen direct zonlicht op het product valt;
- contact met spat- en druppelwater wordt vermeden (plaats geen met vloeistoffen gevulde voorwerpen, bijv. vazen, op of naast het product);
- het product niet in de onmiddellijke nabijheid van magnetische velden (bijv. luidsprekers) hangt;
- er geen vreemde voorwerpen binnendringen;
- Houd kaarsen en ander open vuur te allen tijde uit de buurt van dit product.

Ingebruikname

Opmerking: Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het product. Verwijder vóór het eerste gebruik alle beschermfolie. Controleer of het product of de afzonderlijke onderdelen beschadigd zijn. Als dit het geval is, gebruik het product dan niet. Neem contact op met de serviceafdeling.

Opmerking: Nadat u uw product hebt uitgepakt, kan het enige tijd duren voordat het product zich aanpast aan de nieuwe omgevingstemperatuur, luchtdruk en luchtvochtigheid.

Barometer

(Luchtdrukweergave in hPa)

De barometer moet vóór het eerste gebruik worden ingesteld op de huidige relatieve luchtdruk van uw omgeving. Deze informatie is verkrijgbaar bij de lokale weerdienst of via internet.

- Draai het instelwiel⁸ voorzichtig, bijvoorbeeld met een kleine schroevendraaier (niet meegeleverd), totdat de weergegeven waarde overeenkomt met de huidige waarde van uw omgeving.

Opmerking: Draai het instelwiel⁸ niet te ver. Als de schroef in één richting vastdraait, betekent dit dat het einde van het instelbereik is bereikt.

Scherm aanpassen

- Om de richting en de trend van de veranderingen in de luchtdruk te bepalen, tikt u eerst zachtjes met uw vingers op de kunststof afdekking van het product.
- Draai vervolgens de trendwijzer³ op de kunststof afdekking precies boven de luchtdrukwijzer⁴.
- Tik na een paar uur lichtjes op de kunststof afdekking van het product en observeer de veranderingsrichting van de luchtdrukwijzer⁴.

De richting waarin de luchtdrukwijzer⁴ beweegt, geeft de tendens van de weersveranderingen weer.

Als de luchtdrukwijzer⁴ naar rechts beweegt, geeft deze aan dat het weer zal verbeteren. Als de luchtdrukwijzer⁴ naar links beweegt, geeft deze aan dat het weer

zal verslechteren.

Vochtigheidsmeter

(vochtigheidsindicatie in %)

De hygrometer **5** hoeft niet vóór het eerste gebruik te worden ingesteld.

De weergegeven waarde is relatief, omdat deze afhankelijk is van de temperatuur

Thermometer

(Temperatuurweergave in °C)

De thermometer **2** hoeft niet vóór het eerste gebruik te worden ingesteld.

Reinigingsinstructies

LET OP:

Risico op beschadiging van het product!

Door onjuiste reiniging kan het product beschadigd raken. Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, borstels met metalen of nylon haren, of scherpe of metalen schoonmaakvoorwerpen zoals messen, harde spatels en dergelijke. Deze kunnen het oppervlak beschadigen. Maak het product schoon met een zachte, droge, pluisvrije doek zoals bijvoorbeeld wordt gebruikt om brilglazen te reinigen.

Opslag

LET OP:

Risico op beschadiging van het product!

- Plaats het product zo dat het niet in het water kan vallen.
- Bewaar het product op een schone, droge, vorstvrije en voor kinderen ontoegankelijke plaats.
- Reinig het product grondig (zie hoofdstuk 'Reiniging').
- Verpak het product indien mogelijk in de originele verpakking.
- Bewaar het product op een plek buiten direct zonlicht.

Probleemoplossing

Als er onjuiste indicatoren optreden, stelt u het product opnieuw in op de huidige relatieve luchtdruk en controleert u de plaats van de bevestiging.

Weggoaien

Het product en de verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar, gooi ze gescheiden weg voor een betere afvalverwerking. U kunt bij uw gemeente informeren over de mogelijkheden om het afgedankte product af te voeren.



Let op de etikettering van de verpakkingsmaterialen bij het scheiden van afval, deze zijn gemarkeerd met afkortingen (a) en nummers (b) met de volgende betekenis:

1-7: kunststoffen
20-22: papier en karton
80-98: composieten.



Garantie van digi-tech gmbh

U krijgt **3** jaar garantie op dit apparaat vanaf de aankoopdatum. Bij defecten aan dit product hebt u wettelijke rechten tegenover de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden niet beperkt door onze garantie zoals hieronder uiteengezet.

Garantievoorwaarden

De garantieperiode begint op de aankoopdatum. Bewaar het garantiebewijs. Dit document is vereist als aankoopbewijs. Indien zich binnen drie jaar na de aankoopdatum van dit product een materiaal- of fabricagefout voordoet, wordt het product - naar onze keuze - kosteloos door ons gerepareerd of vervangen. Deze garantieservice vereist dat het defecte product en het aankoopbewijs (kassabon) binnen de periode van drie jaar worden ingediend en dat een korte schriftelijke beschrijving wordt gegeven van de aard van het defect en wanneer het zich heeft voorgedaan. Als het defect onder onze garantie valt, ontvangt u het gerepareerde of een nieuw product terug. Er begint geen nieuwe garantieperiode wanneer het product wordt gerepareerd of vervangen.

Garantietermijn en wettelijke claims voor gebreken

De garantie verlengt de garantieperiode niet. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventuele bij aankoop reeds aanwezige beschadigingen of gebreken dienen direct na het uitpakken te worden gemeld. Reparaties na het verstrijken van de garantieperiode worden in rekening gebracht.

Garantieomvang

Het product is zorgvuldig geproduceerd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen en nauwgezet getest vóór levering. De garantie is van toepassing op materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie geldt niet voor produktonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en dus als slijtage-onderdelen beschouwd kunnen worden of voor schade aan breekbare onderdelen, bijv. schuifschakelaars, batterijen of van glas gemaakte onderdelen. Deze garantie vervalt als het product beschadigd, verkeerd gebruikt of onderhouden is. Voor een juist gebruik van het product moeten alle aanwijzingen in de handleiding strikt worden opgevolgd. Gebruik en handelingen die in de gebruiksaanwijzing worden ontraden of waartegen wordt gewaarschuwd moeten beslist worden vermeden. Het product is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik en niet voor commercieel gebruik. De garantie vervalt bij misbruik en onoordeelkundig gebruik, het gebruik van geweld en interventies die niet door ons geautoriseerde servicefiliaal zijn uitgevoerd.

Afhandeling van een garantiegeval

Volg de onderstaande instructies om ervoor te zorgen dat uw verzoek snel wordt afgehandeld:

- Houd voor alle aanvragen de kassabon en het artikelnummer (488672_2407) als aankoopbewijs bij de hand.
- Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje, een gravure, de titelpagina van uw instructies (linksonder) of de sticker op de achter- of onderkant.
- Mochten er functionele fouten of andere gebreken optreden, **neem dan eerst telefonisch of per e-mail contact op met de volgende serviceafdeling.**



U kunt deze instructies en vele andere handleidingen, productvideo's en software downloaden op www.lidl-service.com.



Deze QR-code opent rechtstreeks de Lidl-servicepagina (www.lidl-service.com), waar u de gebruiksaanwijzing kunt openen door het artikelnummer (488672_2407) in te voeren.

Service

Inter-Quartz GmbH, Valterweg 27A, 65817 Eppstein,
DUITSLAND

E-mail: support@inter-quartz.de,
telefoon: +49 (0)6198 571825



(NL) (BE) 00800 5515 6616



Leverancier

Houd er rekening mee dat het volgende adres geen serviceadres is. Neem eerst contact op met het bovengenoemde servicepunt.

digi-tech gmbh, Valterweg 27A, 65817 Eppstein,
DUITSLAND



Productiejaar: 2024

IAN 488672_2407, art.-nr.: 4-LD6865

DE|AT|CH Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	34
A - Zifferblatt	36
B - Rückseite	36
Einleitung	36
Bestimmungsgemäße Verwendung	37
Hinweise zu Warenzeichen	37
Lieferumfang	37
Technische Daten	38
Erklärung der Signalwörter	38
Zeichenerklärung	39
Wichtige Sicherheitshinweise	40
Sicherheitshinweise für Benutzer	40
Das Produkt sicher aufhängen	41
Inbetriebnahme	42
Barometer	43
Hygrometer	44
Thermometer	44
Reinigungshinweis	44
Lagerung	45
Fehlerbehebung	45
Entsorgung	45
Garantie der digi-tech gmbh	46
Garantiebedingungen	46

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche .	47
Garantieumfang	47
Abwicklung im Garantiefall	48
Service	50
Lieferant	50

ANALOGE WETTERSTATION

A - Zifferblatt

1	Luftdruckskala, hPa
2	Temperaturskala, °C
3	Tendenzzeiger
4	Luftdruckzeiger, einstellbar
5	Luftfeuchte, %

B - Rückseite

6	Lüftungsschlitze des Luftdruckfühler
7	Luftloch des Luftfeuchtefühlers
8	Einstellrädchen, Luftdruck
9	Wandaufhängung
10	Luftloch des Temperaturfühlers

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen analogen Wetterstation (im Folgenden nur „Produkt“ oder „Gerät“ genannt). Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produktes mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angege-



benen Einsatzbereiche.

Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus. Bewahren Sie bitte die Verpackung und die Bedienungsanleitung für spätere Rückfragen auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist für die Erfassung und die Anzeige von Umweltparametern im Innen und Außenbereich bestimmt. Dies ist ein Produkt der Informationstechnik. Jede andere Verwendung oder Veränderung des Produktes gilt als nicht bestimmungsgemäß. Das Produkt ist für den Innenraum und den geschützten Außenbereich geeignet. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.

Hinweise zu Warenzeichen

Das Warenzeichen und der Markennamen AURIOL ist Eigentum des Besitzers.

Lieferumfang

Hinweis: Bitte überprüfen Sie nach dem Kauf den Lieferumfang. Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und nicht defekt sind. Sollte die Lieferung unvollständig und/oder Teile beschädigt sein, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich an die Serviceabteilung (siehe „Abwicklung im Garantiefall“).

1 x analoge Wetterstation

1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten

- Messbereich/Temperatur: -20 °C - +50 °C
Toleranz: ± 3 °C
- Luftdruck: 950 - 1040 hPa
Toleranz: ± 8 hPa
- Luftfeuchte: 0 % - 100 % RH
Toleranz: ± 8 %
- Maße: ca. $\varnothing$ 130 x 33 mm
- Gewicht: ca. 110 g

Erklärung der Signalwörter

 WARNUNG!	Dieses Symbolsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.
 VORSICHT!	Dieses Symbolsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

ACHTUNG:	Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.
Hinweis:	Dieses Signalwort wird für zusätzliche Informationen verwendet.

Zeichenerklärung

	Das Warenzeichen und der Markenname AURIOL ist Eigentum des Besitzers.
	Lesen Sie die Bedienungsanleitung!
	Die Verpackung besteht aus 100 % recyceltem Papier.
	Entsorgen Sie Verpackung und Produkt/Gerät umweltgerecht!

Wichtige Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise für Benutzer



WARNUNG!

Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!

Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Produkt kann von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. **Kinder** dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von **Kindern** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug. **Kinder** können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist.
- Setzen Sie das Produkt keiner Feuchtigkeit aus.
- Verwenden Sie das Produkt nur im Innenbereich oder geschützten Außenbereich (z. B. unter einem Vordach, Carport).
- Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Verbraucher gewartet werden können.



RISIKO! Beschädigung des Produkts!

- Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn dieses sichtbare Schäden oder Defekte aufweist.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht und nehmen Sie keine Änderungen an dem Produkt vor. Überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an die angegebene Service-Adresse. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.

Das Produkt sicher aufhängen

Sie können das Produkt mit der Hängevorrichtung **9** an einem Nagel oder einer Schraube aufhängen. Positionieren Sie das Produkt so, dass es vor direkten Witterungseinflüssen geschützt ist, z. B. unter einem Vordach oder Carport und nicht höher als 2 m.

Stellen Sie vor der Befestigung an der Wand sicher, dass sich keine Gas-, Wasser- oder Stromleitung an der Befestigungsstelle befindet. Verwenden Sie geeignete Schrauben und Dübel (nicht im Lieferumfang enthalten). Beachten Sie die Wandbeschaffenheit.

Für entstandene Schäden durch eine unsachgemäße Befestigung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Achten Sie darauf, dass:

- immer eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist

(hängen Sie das Produkt nicht dorthin, wo Vorhänge oder Möbel die Lüftungsschlitze des Luftdruckfühlers **6**, das Luftloch des Luftfeuchtefühlers **7** und das Luftloch des Temperaturfühlers **10** verdecken und lassen Sie mindestens 10 cm Abstand an den Seiten);

- beim Betrieb keine direkten Wärmequellen (z. B. Heizungen) auf das Produkt wirken;
- kein direktes Sonnenlicht auf das Produkt trifft;
- der Kontakt mit Spritz- und Tropfwasser vermieden wird (stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z. B. Vasen, auf oder neben das Produkt);
- das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z. B. Lautsprechern) hängt;
- keine Fremdkörper eindringen;
- Kerzen und andere offene Flammen zu jeder Zeit von diesem Produkt ferngehalten werden müssen.

Inbetriebnahme

Hinweis: Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Produkt. Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch sämtliche Schutzfolien. Prüfen Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich an den Service.

Hinweis: Nach dem Auspacken Ihres Produktes kann es einige Zeit dauern, bis das Produkt sich an die neue

Umgebungstemperatur, Luftdruck und Luftfeuchte angepasst hat.

Barometer

(Luftdruckanzeige in hPa)

Das Barometer muss vor der erstmaligen Benutzung auf den aktuellen relativen Luftdruck Ihrer Umgebung eingestellt werden. Diese Informationen erhalten Sie vom lokalen Wetterdienst oder aus dem Internet.

- Drehen Sie vorsichtig das Einstellrädchen **8** z. B. mit einem kleinen Schraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten) bis der angezeigte Wert dem aktuellen Wert Ihrer Umgebung entspricht.

Hinweis: Überdrehen Sie das Einstellrädchen **8** nicht. Wenn sich die Schraube in eine Richtung festzieht, bedeutet das, dass das Ende des Einstellbereichs erreicht ist.

Anzeige justieren

- Um die Richtung und die Tendenz der Änderungen des Luftdrucks zu bestimmen, klopfen Sie zunächst leicht mit den Fingern auf die Kunststoffabdeckung des Produktes.
- Drehen Sie dann den Tendenzzeiger **3** auf der Kunststoffabdeckung genau über den Luftdruckzeiger **4**.
- Klopfen Sie nach einigen Stunden leicht auf die Kunststoffabdeckung des Produktes und beobachten Sie die Änderungsrichtung des Luftdruckzeigers **4**.

Die Richtung, in die sich der Luftdruckzeiger **4** bewegt, stellt die Tendenz der Wetteränderungen dar.

Bewegt sich der Luftdruckzeiger **4** nach rechts, zeigt er an, dass sich das Wetter verbessern wird. Bewegt sich der Luftdruckzeiger **4** nach links, zeigt er an, dass sich das Wetter verschlechtern wird.

Hygrometer

(Luftfeuchteanzeige in %)

Das Hygrometer **5** muss vor der erstmaligen Benutzung nicht eingestellt werden.

Der angezeigte Wert ist relativ, da er von der Temperatur abhängig ist

Thermometer

(Temperaturanzeige in °C)

Das Thermometer **2** muss vor der erstmaligen Benutzung nicht eingestellt werden.

Reinigungshinweis

ACHTUNG:

Risiko der Beschädigung des Produktes!

Unsachgemäße Reinigung kann das Produkt beschädigen. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberfläche beschädigen. Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, trockenen, fusselfreien Tuch, wie es z. B.

zur Reinigung von Brillengläsern verwendet wird.

Lagerung

ACHTUNG:

Risiko der Beschädigung des Produktes!

- Platzieren Sie das Produkt so, dass es nicht ins Wasser fallen kann.
- Bewahren Sie das Produkt an einem sauberen, trockenen, frostfreien und für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Reinigen Sie das Produkt gründlich (siehe Kapitel „Reinigung“).
- Verpacken Sie das Produkt nach Möglichkeit in der Originalverpackung.
- Lagern Sie das Produkt an einem Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.

Fehlerbehebung

Treten fehlerhafte Anzeigen auf, stellen Sie das Produkt neu auf den aktuellen relativen Luftdruck ein und überprüfen Sie den Platz der Anbringung.

Entsorgung

Das Produkt und die Verpackungsmaterialien sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produktes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltren-



nung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung:

1-7: Kunststoffe

20-22: Papier und Pappe

80-98: Verbundstoffe.



Garantie der digi-tech gmbh

Sie erhalten auf dieses Produkt **3** Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln bei diesem Produkt stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum bei diesem Produkt ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Produkt und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist. Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schiebeschalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produktes sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorge-

nommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (488672_2407) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, **kontaktieren Sie zunächst die nachfolgende Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.**



Auf www.lidl-service.com können Sie diese Anleitung und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software herunterladen.



PDF ONLINE
www.lidl-service.com

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (488672_2407) Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

Service

Inter-Quartz GmbH, Valterweg 27A, 65817 Eppstein,
DEUTSCHLAND

E-Mail: support@inter-quartz.de

Telefon: +49 (0)6198 571825



(DE) 00800 5515 6616



Lieferant

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die oben benannte Servicestelle.

digi-tech gmbh, Valterweg 27A, 65817 Eppstein,
DEUTSCHLAND



Herstellungsjahr: 2024

IAN 488672_2407, Art.-Nr.: 4-LD6865



Valterweg 27A
65817 Eppstein
GERMANY

Last information update ·
Laatste informatie ·
Stand der Informationen:
11/2024
Art.-Nr.: 4-LD6865

IAN 488672_2407

