

- donc porter des gants adéquats pour les manipuler.
- En cas de fuite des piles/piles rechargeables, retirez-les aussitôt du produit pour éviter tout endommagement.
- Utilisez uniquement des piles/piles rechargeables du même type. Ne mélangez pas des piles/piles rechargeables usées et neuves !
- Retirez les piles/piles rechargeables, si vous ne comptez pas utiliser le produit pendant une période prolongée.
- Retirez les piles du produit avant de les recharger.
- Retirez les piles usagées du produit et mettez-les au rebut en toute sécurité.
- Les bornes des piles ne doivent pas être court-circuitées.

Risque d'endommagement du produit

- Exclusivement utiliser le type de pile/pile rechargeable spécifique.
- Insérez les piles/piles rechargeables conformément à l'indication de polarité (+) et (-) indiquée sur la pile/pile rechargeable et sur le produit.
- Avant l'insertion de la pile, nettoyez les contacts de la pile/de la pile rechargeable ainsi que ceux présents dans le compartiment à piles en vous servant d'un chiffon sec et non pelucheux ou d'un coton-tige!
- Retirez immédiatement les piles/piles rechargeables usées du produit.
- Vous pouvez éliminer les fuites de liquide de la pile avec un chiffon sec et absorbant.
- Ne court-circuitez pas les bornes de raccordement.

● Usage

- Avant la première utilisation**
Remarque : veuillez retirer l'ensemble des matériaux composant l'emballage du produit.
- Insérer les piles/remplir le produit**
Remarque : le produit peut être utilisé pour du poivre en grains ou du gros sel.
- Procédez de la manière suivante** :
 - Saisissez fermement la partie inférieure avec réservoir [7] et tournez la partie supérieure [1] dans le horaire [voir ill. A], jusqu'à ce que la flèche sur la partie supérieure [1] soit alignée sur le symbole  de la partie inférieure avec réservoir [7].
 - Enlevez ensuite la partie supérieure [1] de la partie inférieure avec réservoir [7].
 - Enlevez le couvercle de protection de batterie [2]. Saisissez fermement la partie inférieure avec réservoir [7] et tournez le moteur [4] dans le sens des aiguilles d'une montre [voir ill. A]. Jusqu'à ce que la flèche sur le moteur [4] pointe vers le symbole  de la partie inférieure avec réservoir [7]. Retirez délicatement le moteur [4] de la partie inférieure avec réservoir [7].

- Insérer 4 piles neuves de type AA1,5 V === [courant continu] [LR6].
Avis: respecter la bonne polarité. Celle-ci est indiquée dans les compartiments à piles.
- Remplissez de poivre en grains ou de gros sel la partie inférieure comportant le réservoir [7]. Pour obtenir un résultat optimal, remplir la partie inférieure avec le récptacle [7] aux trois-quarts.
- Remettez le moteur [4] en place sur la partie inférieure avec le réservoir [7]. Veillez à ce que le logement marqué d'une flèche blanche sur le moteur [4] soit placé sur la saillie correspondante de la partie inférieure avec réservoir [7] [voir ill. B].
- Maintenez l'interrupteur [3] enfoncé pour mettre en marche le produit. L'ampoule  située sous le produit s'allume simultanément.

- Sur la partie inférieure avec réservoir [7].
- Saisissez fermement la partie inférieure avec réservoir [7] et serrez la partie supérieure [1] en tournant dans le sens anti-horaire [voir ill. B]. Jusqu'à ce que la flèche de la partie supérieure [1] pointe vers le symbole  de la partie inférieure avec réservoir [7].

- Utilisation du produit**
 - Avant d'utiliser le produit, enlever le couvercle de protection de l'arôme [8] sur la face inférieure de la partie inférieure avec le réservoir [7] [voir ill. B].
 - Maintenez l'interrupteur [3] enfoncé pour mettre en marche le produit. L'ampoule  située sous le produit s'allume simultanément.

- Régler la finesse de la mouture**
 - Tourner la vis de réglage [6] dans le sens des aiguilles d'une montre pour obtenir un grain plus fin [voir ill. C].
 - Tourner la vis de réglage [6] dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour obtenir un grain plus grossier [voir ill. C].

Avis : si le mécanisme de broyage ne tourne plus avec un réglage très fin, il faut sélectionner un réglage plus grossier. Si le mécanisme de

broyage persiste à ne plus tourner, il est éventuellement obturé. Dévisser la vis de réglage [6] et desserrer le mécanisme de broyage. Secouer le mécanisme de broyage pour débloquer les éléments faisant obstruction et revissier la vis de réglage [6].

- Nettoyage et entretien**
 - N'utilisez en aucun cas des liquides ou des produits nettoyants, ceux-ci endommageraient le produit.
 - Nettoyez uniquement l'extérieur du produit à l'aide d'un chiffon doux et sec.

● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

-  Veuillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1–7 : plastiques/20–22 : papiers et cartons/80–98 : matériaux composites.

 Votre mairie ou votre municipalité vous renseignera sur les possibilités de

mise au rebut des produits usagés.

 Afin de contribuer à la protection de l'environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé dans les ordures ménagères, mais éliminez-le de manière appropriée. Pour obtenir des renseignements concernant les points de collecte et leurs horaires d'ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.

Les piles/piles rechargeables défectueuses ou usagées doivent être recyclées. Les piles et/ou piles rechargeables et/ou le produit doivent être retournés dans les centres de collecte proposés.

 **Pollution de l'environnement par la mise au rebut incorrecte des piles/piles rechargeables !**

Les piles/piles rechargeables ne doivent pas être mises au rebut avec les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et doivent être considérées comme des déchets spéciaux. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Pour cette raison, veuillez toujours déposer les piles/piles rechargeables usagées dans

les conteneurs de recyclage communaux.

● Garantie

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessous.

La garantie de ce produit est de 3 ans à partir de la date d'achat. La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez l'original de la preuve d'achat dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l'achat.

Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l'achat doit être signalé immédiatement après le déballeage du produit.

Si le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication dans les 3 ans qui suivent la date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons à notre choix - gratuitement pour vous. La période de garantie n'est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s'applique également pour les pièces remplacées et réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale, et qui sont donc considérées comme des pièces d'usure [par exemple les piles, les piles rechargeables, tuyaux, les cartouches d'encree], ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre.

- Faire valoir sa garantie**
Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :

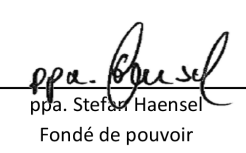
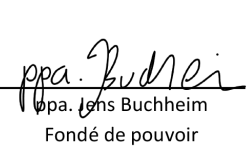
Veillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit [IAN 481426_2410] à titre de preuve d'achat pour toute demande. Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque d'identification, gravé sur la page de titre de votre manuel [en bas à gauche] ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit. En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par

e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous. Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considéré comme défectueux au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat [ticket de caisse] et d'une description écrite du défaut avec mention de sa date d'apparition.

- Service après-vente France**
 **Service après-vente Suisse**
 Tél.: 0800904879
E-Mail: owim@ldl.fr

- Service après-vente Suisse**
Tél.: 0800562153
E-Mail: owim@ldl.ch

CE

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ (n° IAN 481426_2410)	
IAN : 481426_2410 Identification du produit : "Silvercrest" MOULIN À SEL/POIVRE ÉLECTRIQUE Numéro de modèle : HG07849D; HG07849E; HG07849G	
L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable:	
Directive 2006/42/CE Directive 2014/30/UE	
Directive 2011/65/UE avec toutes les modifications connexes	
Références des normes harmonisées ou références aux autres spécifications techniques par rapport auxquels la conformité est déclarée :	
N° / Pièces Directive 2006/42/CE EN 60335-1:2012/A16:2023 EN 60335-2-14:2006/A12:2016 EN 62233:2008 EN ISO 12100:2010 Directive 2014/30/UE EN 55014-1:2017/A11:2020 EN IEC 55014-1:2021 EN 55014-2:1997/A2:2008 EN IEC 55014-2:2021	
L'objet de la déclaration décrite ci-dessus est conforme à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques :	
N° / Pièces EN IEC 63000:2018	
Détenteur de la documentation technique : OWIM GmbH & Co.KG	
Signé par et au nom de: OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Allemagne Cette déclaration de conformité est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant.	
Traduction de la déclaration de conformité d'origine	
Neckarsulm 17.01.2025 Lieu Date	 ppa. Stefan Haense Fondé de pouvoir
	 ppa. Jans Buchheim Fondé de pouvoir

Macinasale/pepe elettrico

● Introduzione

 Congratulazioni per l'acquisto del vostro nuovo prodotto. Avete optato per un prodotto di alta qualità. Le istruzioni d'uso sono parte integrante di questo prodotto. Esse contengono importanti avvertenze sulla sicurezza, l'impiego e lo smaltimento. Prima dell'utilizzo del prodotto, prendere conoscenza di tutte le istruzioni d'uso e delle avvertenze di sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi di applicazione indicati. Consegnare tutte le documentazioni su questo prodotto quando viene ceduto a terzi.

- Utilizzo previsto**
Questo prodotto è pensato come macinapepe o macinasale. Qualsiasi modifica del prodotto non è conforme alla destinazione d'uso e può comportare un notevole rischio di infortuni. Il produttore non si assume la responsabilità di eventuali danni causati un utilizzo non corretto del prodotto. Il prodotto non è determinato per l'uso professionale. Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico privato.

- Dati tecnici**
Batterie: 4 x 1,5 V === [LR6], comprese nella fornitura
- Tensione nominale: 6 V ===
- Corrente nominale: 1 A
- Livello di pressione sonora: <70 dB(A), K=3 dB(A)

- Descrizione delle componenti**
 - Parte superiore
 - Copertura del porta-batteria
 - Interruttore
 - Motore
 - Contatto 1
 - Contatto 2
 - Parte inferiore con contenitore
 - Coperchio salva-aroma
 - Spia
 - Vite di agglustaggio

Indicazioni per la sicurezza

IMPORTANTI! Prima dell'uso leggere con attenzione. Conservare per eventuali successive consultazioni.

-  **ATTENZIONE! PERICOLO PER L'INCOLUMITÀ DEI BAMBINI!** Vietare l'accesso al materiale d'imballaggio ai bambini, se non sotto sorveglianza di un adulto. Sussiste il pericolo di soffocamento dei bambini con il materiale d'imballaggio. I bambini non sono in grado di valutare l'entità dei pericoli. Tenere i bambini lontani dall'apparecchio.
-  **ATTENZIONE! PERICOLO DI VITA!** Le batterie possono essere ingoiate con conseguente pericolo di vita. Se è stata ingoiata la batteria, rivolgersi immediatamente alle cure di un medico.
- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni, da persone con capacità fisiche,

- sensoriali o mentali ridotte o da persone inesperte solo se supervisionate o preventivamente istruite sull'utilizzo in sicurezza del prodotto e solo se informate dei pericoli legati al prodotto stesso. Non lasciare che i bambini giochino con il prodotto. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite dai bambini senza supervisione.
- Non metta in funzione il prodotto se è danneggiato. Prodotti danneggiati possono mettere a repentaglio la Sua vita a causa di una scossa elettrica!
- Non esporre il prodotto – a temperature estreme, – a forti vibrazioni, – a forti sollecitazioni meccaniche, – alla luce solare diretta,

- a liquidi.
- In caso contrario il prodotto potrebbe danneggiarsi.
- Prenda in considerazione il fatto che i danneggiamenti ad opera di maneggio scorretto, violazione delle istruzioni d'uso e causati da interventi di personale non autorizzato sono esclusi dalla garanzia.
- Non smonti assolutamente il prodotto. A causa di riparazioni scorrette l'utente può essere esposto a gravi pericoli. Faccia eseguire le riparazioni da personale qualificato.
- Mantenete il prodotto sempre pulito.
- Riempire il prodotto solamente con pepe in grani oppure sale grosso.
-  **IDONEO PER ALIMENTI!** Le caratteristiche del sapore e dell'odore non

vengono pregiudicate dal prodotto.

Avvertenze di sicurezza per batterie/accumulatori

- PERICOLO DI MORTE!** Tenere le batterie/gli accumulatori fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingerimento consultare subito un medico!
- L'ingerimento può provocare ustioni, perforazione di tessuti molli e la morte. Eventuali ustioni gravi possono compariare anche nel corso delle 2 ore successive all'ingerimento.
-  **PERICOLO DI ESPLOSIONE!** Non ricaricare mai batterie non riciclabili. Non cortocircuitare e/o aprire le batterie o gli accumulatori. Ne conseguirebbe un rischio di incendio, surriscaldamento o scoppio.

- Non gettare mai le batterie/gli accumulatori nel fuoco o in acqua.
- Non esercitare alcuna pressione meccanica sulle batterie/sugli accumulatori.
- AVVERTENZA:** smaltire subito le batterie esauste. Tenere le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini. Consultare immediatamente un medico nel caso in cui si pensa che le batterie siano state ingerite o siano state introdotte nel corpo.

Rischio di perdita di liquido dalle batterie/dagli accumulatori

- Evitare condizioni e temperature estreme che possano ripercuotersi sulle batterie/sugli accumulatori, quali ad esempio la vicinanza a termosifoni

- o l'irraggiamento solare diretto.
- Evitare il contatto delle sostanze chimiche con la pelle, gli occhi e le mucose in caso di fuoriuscita del liquido dalle batterie/dagli accumulatori! Sciacquare subito le aree colpite con acqua pulita e consultare immediatamente un medico!
-  **INDOSSARE GUANTI PROTETTIVI!** Batterie e accumulatori danneggiati o che presentano perdite possono corrodere la pelle in caso di contatto. Pertanto, in questo caso indossare sempre guanti di protezione adatti.
- Nel caso di perdita di liquido delle batterie/degli accumulatori, rimuoverli subito dal prodotto per evitare danneggiamenti.
- Utilizzare solamente batterie/gli

- accumulatori dello stesso tipo. Non mischiare le batterie/gli accumulatori vecchi con quelli nuovi!
- Rimuovere le batterie/gli accumulatori, quando il prodotto non viene utilizzato a lungo.
- Prima di ricaricare le batterie, rimuoverle dal prodotto.
- Le batterie esauste devono essere rimosse dal prodotto e smaltite in sicurezza.
- I morsetti delle batterie non devono essere cortocircuitati.

Rischio di danneggiamento del prodotto

- Utilizzare esclusivamente il tipo di batterie/di accumulatori indicati!
- Inserire le batterie/gli accumulatori secondo il contrassegno della polarità (+) e (-) sulla batteria/

- sull'accumulatore del prodotto.
- Pulire i contatti della batteria/dell'accumulatore e quelli presenti nel vano portabatterie con un panno asciutto e privo di lanugine o un bastoncino cotonato prima dell'inserimento!
- Rimuovere immediatamente le batterie/gli accumulatori esausti dal prodotto.
- È possibile rimuovere il liquido fuoriuscito dalla batteria con un panno asciutto e assorbente.
- Non cortocircuitare i morsetti di collegamento.

● Uso

- Prima del primo uso**
Nota: rimuovere dal prodotto l'intero materiale di imballaggio.

● Inserimento delle batterie/Riempimento del prodotto

Nota: il prodotto è adatto al pepe in grani o al sale grosso.

Procedere come segue:

- Tenere ferma la parte inferiore con contenitore [7] e ruotare la parte superiore [1] in senso orario [vedi fig. A], finché la freccia sulla parte superiore [1] non sia rivolta verso il simbolo  della parte inferiore con contenitore [7].
- Rimuovere in seguito la parte superiore [1] da quella inferiore con contenitore [7].
- Rimuovere la copertura del portabatteria [2]. Tenere ferma la parte inferiore con contenitore [7] e ruotare il motore [4] in senso orario [vedi fig. A], finché la freccia sul motore [4] non sia rivolta verso il simbolo  della parte inferiore con contenitore [7].
- Inserire 4 batterie nuove del tipo AA1,5 V === [corrente continua] [LR6].
Nota: prestare attenzione alla polarità esatta. Questa viene indicata negli scomparti di batterie.
- Riempire la parte inferiore con contenitore [7] con pepe in grani o sale

- Tenere ferma la parte inferiore con contenitore [7] fino al 75%.
- Inserire nuovamente il motore [4] nella parte inferiore con contenitore [7]. Assicurarsi che la cavità contrassegnata da una freccia bianca sia montata sul motore [4] in corrispondenza della relativa sporgenza della parte inferiore con contenitore [7] [vedi fig. B]. Tenere ferma la parte inferiore con contenitore [7] e ruotare il motore [4] in senso antiorario [vedi fig. B], finché la freccia sul motore [4] non si trovi rivolta verso il simbolo  della parte inferiore con contenitore [7].
Nota: fare attenzione che i contatti [5] [6] si trovino uno sopra l'altro [vedi fig. A].
- Montare nuovamente la copertura del portabatteria [2] sul motore [4]. Posizionare quindi la parte superiore [1] sulla parte inferiore con contenitore [7].
- Tenere ferma la parte inferiore con contenitore [7] e ruotare la parte superiore [1] in senso antiorario [vedi fig. B], finché la freccia sulla parte superiore [1] non si trovi rivolta verso il simbolo  della parte inferiore con contenitore [7].

● Utilizzo del prodotto

- Prima di utilizzare il prodotto rimuovere il coperchio salva-aroma [8] sul lato inferiore con parte inferiore con contenitore [7] [vedi fig. B].
- Tenere premuto l'interruttore [3] per accendere il prodotto. Contemporaneamente verrà attivata la lampadina [9] situata sulla parte inferiore del prodotto.

- Regolare il grado di macinatura**
 - Girare la vite di agglustaggio [10] in senso orario, per poter regolare un grado di macinazione più fine [vedi fig. C].
 - Girare la vite di agglustaggio [10] in senso antiorario, per poter regolare un grado di macinazione più grosso [vedi fig. C].

Nota: qualora il macinino, in caso di regolazione molto fine, non girasse più, deve essere scelta una regolazione più grossa. Qualora il macinino continuasse a non girare, esso è eventualmente intasato. Allentare la vite di taratura [10] ed estrarre la macina. Rimuovere i pezzi rimasti incrostanti agitando la macina, e in seguito riavviare la vite di regolazione [10].

● Pulizia e cura

- Non utilizzare in nessun caso liquidi o detergenti

poiché questi danneggierebbero il prodotto.

- Pulire il prodotto solo sulla sua superficie esterna con un panno morbido e asciutto.

● Smaltimento

L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.

 Osservare l'identificazione dei materiali di imballaggio per lo smaltimento differenziato, i quali sono contrassegnati da abbreviazioni (a) e da numeri (b) con il seguente significato: 1–7: plastiche/20–22: carta e cartone/80–98: materiali composti.

 È possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso l'amministrazione comunale o cittadina.

 Per questioni di tutela ambientale non gettare il prodotto usato tra i rifiuti domestici, ma provvedere invece al suo corretto smaltimento. Presso l'amministrazione competente è possibile ricevere informazioni circa i siti di raccolta e i relativi orari di apertura.

Le batterie/gli accumulatori difettosi o usati devono essere riciclati. Smaltire le batterie/gli accumulatori e/o il

prodotto presso i punti di raccolta indicati.

 **Uno smaltimento scorretto delle batterie/gli accumulatori procura danni all'ambiente!**

È vietato smaltire le batterie/gli accumulatori con i rifiuti domestici. Possono contenere metalli pesanti nocivi e sono soggetti a smaltimento come rifiuti speciali. I simboli chimici dei metalli pesanti sono i seguenti: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo. Consegnare, pertanto, le batterie/gli accumulatori esausti presso un punto di raccolta comunale.

● Garanzia

Il prodotto è stato fabbricato accuratamente secondo severe direttive di qualità ed è stato controllato meticolosamente prima della consegna. In caso di difetti di materiale o fabbricazione l'acquirente può far valere diritti legali nei confronti del venditore. La nostra garanzia sotto riportata non costituisce alcun limite ai diritti legali dell'acquirente.

Questo prodotto è garantito per 3 anni con decorrenza dalla data di acquisto. La garanzia decorre dalla data d'acquisto. Conservare lo scontrino originale in un posto sicuro perché questo documento viene richiesto

vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

● Gestione dei casi in garanzia

Per garantire un rapido disbrigo delle proprie pratiche, seguire le istruzioni seguenti:

Se entro 3 anni dalla data di acquisto di questo prodotto si rileva un difetto di materiale o di fabbricazione, noi procederemo, a nostra discrezione, alla riparazione o sostituzione gratuita del prodotto o al rimborso del prezzo di acquisto. Un eventuale intervento in garanzia non prolunga né rinnova il periodo di garanzia stesso. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate.

Questa garanzia decade in caso di danneggiamento oppure uso o manutenzione impropri del prodotto.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura [esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...]. La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati [esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori

vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

● Gestione dei casi in garanzia

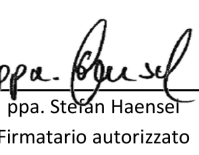
Per garantire un rapido disbrigo delle proprie pratiche, seguire le istruzioni seguenti:

Per ogni richiesta si prega di conservare lo scontrino e il codice dell'articolo [IAN 481426_2410] come prova d'acquisto. Il numero d'articolo può essere dedotto dalla targhetta, da un'incisione, dal frontespizio delle istruzioni [in basso a sinistra] oppure dall'adesivo applicato sul retro o sul lato inferiore. In caso di disfunzioni o avarie, contattare innanzitutto i partner di assistenza elencati di seguito telefonicamente oppure via e-mail. Si può inviare il prodotto ritenuto difettoso all'indirizzo del centro di assistenza indicato con spedizione esente da affrancatura, completo del documento di acquisto [scontrino] e della descrizione del difetto, specificando anche quando tale difetto si è verificato.

- Assistenza**
 **Assistenza Italia**
Tel.: 800790789
E-Mail: owim@ldl.it

-  **Assistenza Svizzera**
Tel.: 0800562153
E-Mail: owim@ldl.ch

CE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE (N. IAN 481426_2410)	
IAN: 481426_2410 Identificazione del prodotto: "Silvercrest" MACINASALE/PEPE ELETTRICO Numero di modello: HG07849D; HG07849E; HG07849G	
L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:	
Direttiva 2006/42/CE Direttiva 2014/30/UE Direttiva 2011/65/UE con tutte le relative modifiche	
Riferimento alle pertinenti norme armonizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:	
N° / Parti Direttiva 2006/42/CE EN 60335-1:2012/A16:2023 EN 60335-2-14:2006/A12:2016 EN 62233:2008 EN ISO 12100:2010 Direttiva 2014/30/UE EN 55014-1:2017/A11:2020 EN IEC 55014-1:2021 EN 55014-2:1997/A2:2008 EN IEC 55014-2:2021	
L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche:	
N° / Parti EN IEC 63000:2018	
Depositaro della documentazione tecnica: OWIM GmbH & Co.KG	
Firmato a nome e per conto di: OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Germania La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore.	
Traduzione della dichiarazione di conformità originale	
Neckarsulm 17.01.2025 Luogo Data	 ppa. Stefan Haense Firmatario autorizzato
	 ppa. Jans Buchheim Firmatario autorizzato

	
OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraße1 74167 Neckarsulm Germany	
Modello: HG07849D/HG07849E/ HG07849G Version: 05/2025	
Stand der Informationen - Version des informations - Versione delle informazioni: 02/2025 - Ident.-No.: HG07849D/E/G022025-1	