



4-FACH ALU-TISCHSTECKDOSENLEISTE

(DE) (AT) (CH)

4-FACH ALU-TISCHSTECK- DOSENLEISTE

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 338290_2001

(DE)

Einleitung und bestimmungsgemäße Verwendung	Seite 4
Technische Daten	Seite 5
Sicherheitshinweise	Seite 5
Montage	Seite 6
Zubehör	Seite 7
Garantie der ROWI Germany GmbH	Seite 8
Service	Seite 10
Entsorgung	Seite 11

● Einleitung und bestimmungsgemäße Verwendung

Lesen Sie diese Montageanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf. Beachten und befolgen Sie die Sicherheitshinweise. Diese Montageanleitung ist Bestandteil des Produktes. Die Steckdosenleiste ist zum Anschluss mehrerer Haushaltsgeräte (z.B. Fernseher, Drucker, Computer usw.) an denselben Stromkreis geeignet. Ein anderer Verwendungszweck ist nicht zulässig.

Werden Hinweise nicht beachtet, können lebensgefährliche Gefahren und Verletzungen, sowie technische Fehlfunktionen (elektrischer Schlag, Kurzschluss, Brand etc.) die Folge sein.

● Technische Daten

Bemessungsspannung:	250 V~ 50 Hz
Bemessungsstrom, -aufnahme:	16 A, max. 3680 W
Zuleitung:	H05VV-F 3G1,5 mm ²
Kabellänge:	1,5 m
Modell:	8503000233
Eingangsspannung:	230 V
Eingangswechselstromfrequenz:	50 Hz
Ausgangsspannung:	5,0 VDC
Ausgangsstrom:	2,1 A (gesamt)
Ausgangsleistung:	10,5 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:	82,10 %
Effizienz bei geringer Last (10%):	78,99 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	0,04 W

ROWI Germany GmbH | HRB 713055 | Werner-von-Siemens-Str. 27 | 76694 Forst

● Sicherheitshinweise

- Nicht hintereinander stecken!
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker!
- Nicht abgedeckt betreiben!
- Nur zur Verwendung in trockenen Räumen!
- Benutzen Sie diese USB-Anschlüsse nur für IT Geräte!

● Montage

A




1. Stellen Sie die Steckdosenleiste an die Tischkante.

B



2. Nehmen Sie die zwei Metallklemmen-Sets heraus. Drehen Sie die Schraubenmutter und die Plastikbefestigung heraus und stecken Sie die Klemme in die Öffnung auf der Rückseite der Steckdosenleiste. Danach schieben Sie die Plastikbefestigung auf die Klemme und drehen die Schraubenmutter zu, damit die Steckdosenleiste befestigt ist. Rütteln Sie leicht an der Steckdosenleiste, um festzustellen, ob die Steckdosenleiste fest am Tisch ist.

C

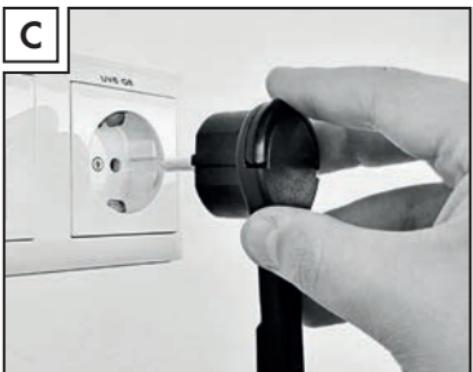

3. Den Stecker in die Steckdose (AC250V) einstecken.

● Zubehör

D



Im Zubehör befindet sich eine Tüte mit dem Metallklemmen-Set. Sie können die Steckdosenleiste an einer passenden Stelle am Tisch (max. Tischplattenstärke 5 cm) anbringen. Aber Sie können die Steckdosenleiste auch ohne Befestigung nutzen, wie eine normale Mehrfachsteckdose.

● Garantie der ROWI Germany GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus, Backformen oder Teile die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 338290_2001) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.



HINWEIS: Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN 338290_2001) ihre Bedienungsanleitung öffnen.

● **Service**

Sollten beim Betrieb Ihres ROWI Germany Produktes Probleme auftreten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Kontaktaufnahme

Das ROWI Germany Service-Team erreichen Sie unter:

ROWI Germany GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 27

76694 Forst, Deutschland

lidl-services@rowi-group.com

Service-Hotline: +800 7694 7694

(kostenlos aus dem Festnetz)

IAN 338290_2001

Die meisten Probleme können bereits im Rahmen der kompetenten, technischen Beratung unseres Service-Teams behoben werden.

● Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Entsorgen Sie das Produkt nicht im Hausmüll, sondern über kommunale Sammelstellen zur stofflichen Verwertung! Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen und Nummern mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe/20-22: Papier und Pappe/80-98: Verbundstoffe.

ROWI GERMANY GMBH
WERNER-VON-SIEMENS-STR. 27
DE-76694 FORST
GERMANY

Stand der Informationen: 07/2020
ID No.: 8503000233-072020-DE

IAN 338290_2001

