


/// PARKSIDE®

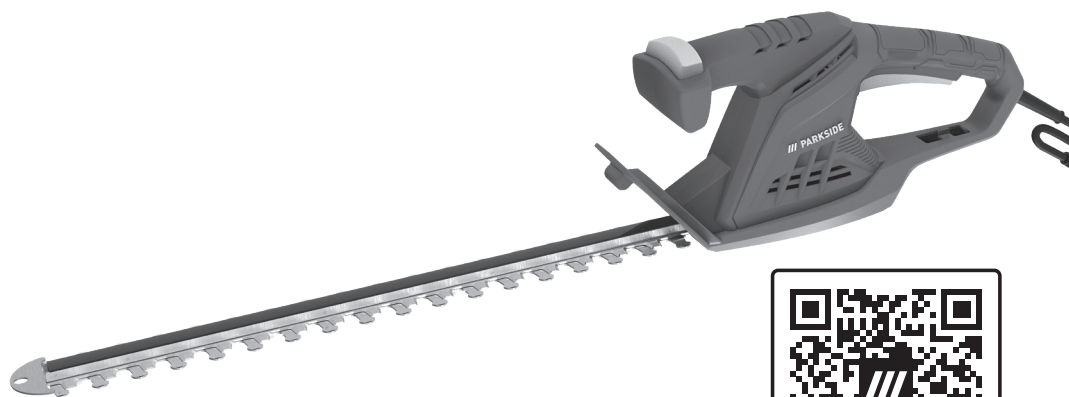

PDF ONLINE
parkside-diy.com

ELEKTRISCHE HEGGENSCHAAR 450 W

**PHS 450 A1
WWS-EHS450-B01**




(NL) (BE)

ELEKTRISCHE HEGGENSCHAAR 450 W

Originele gebruikshandleiding

IAN 478550_2410

(NL) (BE)

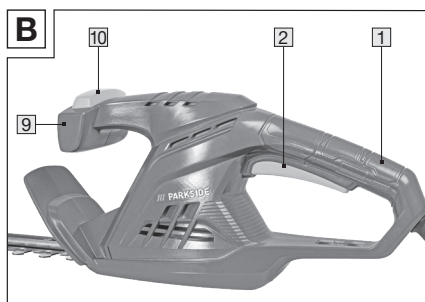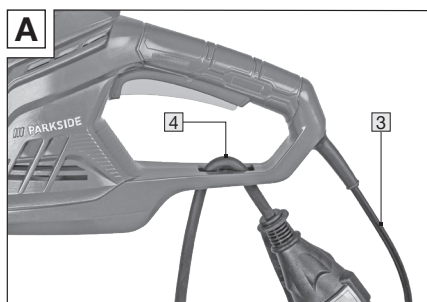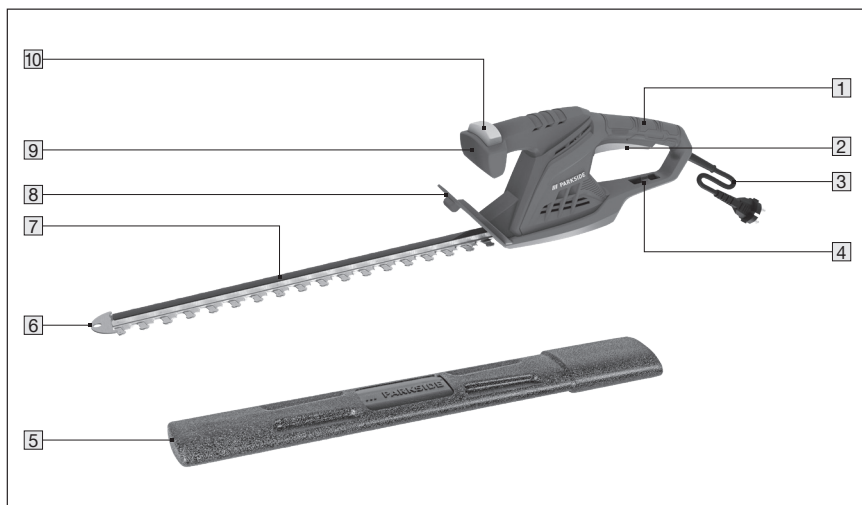

Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	38
Gebruikte symbolen	38
Inhoud pakket	39
Deelomschrijving	39
2. Technische specificaties.....	39
3. Veiligheid.....	39
Normaal gebruik.....	39
Restrisico's	40
Algemene veiligheidsrichtlijnen voor elektrische gereedschappen.	40
Veiligheidsrichtlijnen voor heggenscharen.....	43
4. Vóór gebruik.....	44
Product en pakket controleren.....	44
5. Toepassing	44
Netaansluiting (Afb. A).....	44
In- en uitschakelen (afb. B)	45
Werkaanwijzingen	45
6. Onderhoud, reiniging, opslag en transport	46
Onderhoud	46
Reiniging	47
Opslag	47
Transport.....	47
7. Problemen oplossen	48
8. Geluids- en trillinginformatie.....	49
9. Recyclage	49
Verpakking afvoeren	49
Product afvoeren	49
10. Conformiteitsverklaring.....	50
11. Garantie	50
12. Service	51

1. Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe toestel. U heeft hierbij voor een hoogwaardig product gekozen. De handleiding is onderdeel van deze elektrische heggenschaar 450 W (hieronder 'heggenschaar' of 'product'). Ze bevat belangrijke richtlijnen voor de veiligheid, het gebruik en de afvoer. Zorg dat u vertrouwd bent met alle gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften voor u het product gebruikt. Gebruik het product uitsluitend zoals beschreven en voor de opgegeven toepassingsgebieden. Geef alle documenten mee als u het product doorgeeft aan derden.

Gebruikte symbolen

Volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op het product of op de verpakking gebruikt.

WAARSCHUWING!

Wijst op een gevaar dat wanneer het niet vermeden wordt, de dood of een zwaar letsel tot gevolg kan hebben.

VOORZICHTIG!

Wijst op een gevaar dat wanneer het niet vermeden wordt, een klein of matig letsel tot gevolg kan hebben.



Dit symbool wijst op nuttige extra informatie over de montage of het gebruik.



Handleiding lezen.



De van dit symbool voorziene producten voldoen aan alle toepasselijke communautaire bepalingen van de Europese Economische Ruimte.



Veiligheidsklasse II. (Dubbele isolatie)



WAARSCHUWING – Trek de netstekker uit het stopcontact als het netsnoer beschadigd of gebroken is.



Draag oogbescherming.



Draag gehoorbescherming.



WAARSCHUWING – Stel niet bloot aan de regen.



Het gegarandeerde geluidsvermogeniveau ligt op 103 dB(A).



GEVAAR – Houd de handen uit de buurt van de messen.



Het symbool 'GS' wijst op geteste veiligheid. Producten die voorzien zijn van dit teken, voldoen aan de vereisten van de Duitse Productveiligheidswet (ProdSG).

De aanduiding van het model op de product is een combinatie van letters en cijfers.

PHS 450 A1 / WWS-EHS450-B01

=

Elektrische heggenschaar 450 W

Inhoud pakket

- Heggenschaar
- Beschermkoker voor het mes

Deelomschrijving

- 1 Handgreep
- 2 In- Uitschakelaar
- 3 Stroomkabel met voedingstekker
- 4 Trekontlasting voor kabels
- 5 Beschermkoker voor het mes
- 6 Schokbescherming
- 7 Scharenblad
- 8 Beschermplaat
- 9 T-handgreep
- 10 Ontgrendelingsschakelaar

2. Technische specificaties

Modelnr.	PHS 450 A1 WWS- EHS450-B01
Aansluiting op het net	230-240 V ~ / 50Hz
Nominaal vermogen	450 W
Snijbeweging	max. 3400 min ⁻¹
Snijlengte	max. 46 cm
Meslengte (incl. schokbescherming)	ca. 50cm
Afstand tanden van het mes	ca. 16mm
Snijcapaciteit	max. Ø 12 mm

3. Veiligheid

Normaal gebruik

Het product is ontworpen voor de volgende doeleinden:

- Voor het knippen en trimmen van heggen, struiken en sierstruiken rond het huis.

Het product mag alleen gebruikt worden zoals aangegeven. Elk gebruik dat dit overstijgt, is verboden! Voor schade of kwetsuren van alle soorten die ontstaan uit niet conventioneel gebruik is de gebruiker/bediener aansprakelijk.

Er mag uitsluitend toebehoren worden gebruikt dat geschikt is voor het product. Ook het opvolgen van de veiligheidsmaatregelen, de montagehandleiding en de bedieningsinstructies in de gebruiksaanwijzing maakt deel uit van het correcte gebruik. Mensen die het product bedienen en die onderhoudswerken uitvoeren, moeten hiermee vertrouwd zijn en op de hoogte zijn van mogelijke gevaren. Bovendien moeten de geldende ongevalpreventievoorschriften zo exact mogelijk worden opgevolgd.

Bepaalde algemene voorschriften op arbeidsgeneeskundig en veiligheidstechnisch vlak moeten worden gerespecteerd. Wijzigingen aan het product sluiten de aansprakelijkheid van de fabrikant en de schade die hieruit voortvloeit uit.

Het product is niet bedoeld voor beroeps-, ambachtelijk of industrieel gebruik, maar voor de particuliere gebruiker in de hobby- en doe-het-zelfsectoren.

Alle andere toepassingen zijn uitdrukkelijk uitgesloten en gelden als niet-reglementair gebruik.

Restrisico's

Onlangs reglementair gebruik kunnen niet voor de hand liggende restrisico's niet volledig uitgesloten worden. Afhankelijk van het soort product kunnen volgende risico's ontstaan:

- letsels door delen die met hoge snelheid in het rond worden geslingerd;
- gehoorschade als de nodige gehoorbescherming niet werd gebruikt;
- emissies die schadelijk zijn voor de gezondheid door rondvliegende partikels.

Algemene veiligheidsrichtlijnen voor elektrische gereedschappen.

WAARSCHUWING!

Lees alle veiligheidsrichtlijnen, aanwijzingen, illustraties en technische gegevens die op en bij dit elektrische gereedschap zitten. Menselijke fouten bij het niet-opvolgen van de volgende aanwijzingen kunnen elektrische schokken, brand en/of zware ongevallen veroorzaken.

Bewaar alle veiligheidsrichtlijnen en -aanwijzingen voor de toekomst.

Het begrip 'Elektrisch gereedschap' zoals het in de veiligheidsrichtlijnen gebruikt wordt, heeft betrekking op via het elektriciteitsnet aangedreven elektrische gereedschappen (met stroomkabel) en op door accu's aangedreven elektrische gereedschappen (zonder stroomkabel).

1) Veiligheid werkplaats

- a) Hou uw werkplaats zuiver en goed verlucht.** *Slordigheden of onverlichte werkplaatsen kunnen ongevallen veroorzaken.*
- b) Werk niet met het elektrische werktuig in een omgeving die gevaarlijk is vanwege explosies, en waarin zich brandbare vloeistoffen, gasen of stof bevinden.** *Elektrische gereedschappen geven vonken af, die het stof of de dampen kunnen doen ontbranden.*
- c) Hou kinderen en andere personen gedurende het gebruik van elektrisch gereedschap uit de buurt.** *Wanneer u afgeleid wordt, kunt u de controle over het elektrische gereedschap verliezen.*

2) Elektrische veiligheid

- a) De aansluitstekker van het elektrische gereedschap moet in de contactdoos passen. De stekker mag op geen enkele wijze worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers bij geaarde elektrische gereedschappen.** *Ongewijzigde stekkers en passende stekkerdozen verminderen het risico op een elektrische schok.*
- b) Vermijd lichaamscontact met geaarde oppervlakken, zoals buizen, verwarmingen, kachels en koelkasten.** *Er bestaat een verhoogd risico door een elektrische schok wanneer uw lichaam is geaard.*
- c) Hou elektrische gereedschappen uit de buurt van regen of vocht.** *Het*

binnendringen van water in een elektrisch werktuig verhoogt het risico op een elektrische schok.

- d) **Gebruik de aansluitleiding niet als u het elektrische gereedschap gaat dragen, op wilt hangen of de stekker uit de contactdoos trekt. Hou de aansluitleiding uit de buurt van warmte, olie, scherpe zijkanten of bewegende delen.** *Beschadigde of in de war geraakte aansluitleidingen verhogen het risico op een elektrische schok.*
- e) **Wanneer u met een elektrisch apparaat in de open lucht werkt, mag u slechts verlengkabels gebruiken die toegelaten zijn voor het gebruik buiten.** *Het gebruik van een verlengkabel die geschikt is voor het gebruik buiten, vermindert het risico op een elektrische schok.*
- f) **Als het gebruik van het elektrische gereedschap in een vochtige omgeving onvermijdbaar is, gebruik dan een aardlekschakelaar.** *Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico op een elektrische schok.*
- 3) **Veiligheid van personen**
 - a) **Wees voorzichtig, let op wat u doet en ga verstandig te werk met elektrisch gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer u moe of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen bent.** *Een ogenblik onoplettendheid bij het gebruik van het elektrische gereedschap kan ernstige letsels*

tot gevolg hebben.

- b) **Draag een persoonlijke beschermende uitrusting en altijd een veiligheidsbril.** *Het dragen van een persoonlijke beschermende uitrusting, zoals stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, veiligheidshelm of gehoorbescherming, al naar gelang het gebruik van het elektrische gereedschap, vermindert het risico op verwondingen.*
- c) **Vermijd het per ongeluk in werking zetten. Ga na of het elektrische werktuig is uitgeschakeld voordat u het op de voeding en/of de batterij aansluit, het opneemt of draagt.** *Wanneer u bij het dragen van het elektrische gereedschap de vinger aan de schakelaar hebt of het elektrische gereedschap ingeschakeld aan de stroomvoorziening aansluit, kan dit ongevallen tot gevolg hebben.*
- d) **Verwijder de gereedschappen of schroevendraaiers voordat u het elektrische werktuig inschakelt.** *Een gereedschap dat of sleutel die zich in een draaiend deel van het elektrische gereedschap bevindt, kan letsels tot gevolg hebben.*
- e) **Vermijd een abnormale lichaamshouding. Zorg voor een goede stand en zorg altijd voor evenwicht.** *Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onverwachte situaties beter controleren.*

- f) Draag geschikte kleding. Draag geen wijde kleding of sieraden. Hou haren en kleding uit de buurt van bewegende delen.** *Loshangende kleding, sieraden of lang haar kan door bewegende delen worden gegrepen.*
- g) Wanneer stofafzuigende units en opvangunits gemonteerd kunnen worden, moeten ze aangesloten worden en op de juiste manier worden gebruikt.** *Gebruik van een stofafzuiginstallatie kan het gevaar op stof verminderen.*
- h) Laat u niet in slaap sussen door een vals veiligheidsgevoel en schuif de veiligheidsregels voor elektrische gereedschappen niet terzijde, ook als u na frequent gebruik vertrouwd bent met het elektrische gereedschap.** *Achteloos handelen kan binnen een fractie van een seconde tot zware letsels leiden.*
- 4) Gebruik en behandeling van het elektrische gereedschap**
- a) Overbelast het elektrische gereedschap niet. Gebruik voor uw werk het daarvoor bedoelde elektrische gereedschap.** *Met het passende elektrische gereedschap werkt u beter en veiliger in het aangegeven werkzone.*
- b) Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is.** *Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.*
- c) Trek de stekker uit de stekkerdoos en/of verwijder een verwijderbare batterij voordat u toestelinstellingen uitvoert, onderdelen van inzetstukken verwisselt of het elektrische gereedschap weglegt.** *Deze preventieve maatregel verhindert het per ongeluk starten van het elektrische gereedschap.*
- d) Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen uit de buurt van kinderen. Laat niemand het elektrische gereedschap gebruiken die er niet mee overweg kan of deze instructies niet heeft gelezen.** *Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer ze door onervaren personen worden gebruikt.*
- e) Onderhoud elektrische gereedschappen en inzetstukken zorgvuldig. Controleer of bewegende delen goed functioneren en niet vastzitten, of onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn, dat de functie van het elektrische gereedschap wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen voor het gebruik van het elektrische gereedschap repareren. Heel wat ongevallen zijn het gevolg van slecht gerepareerde elektrische gereedschappen.**
- f) Houd gereedschappen die nodig zijn om te snijden scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden snijgereedschap met scherpe snijkanten gaan**

minder gauw vastzitten en zijn makkelijker te geleiden.

g) Gebruik elektrische werktuigen, accessoires, gebruikte werktuigen enz. volgens deze aanwijzingen. Houd daarbij rekening met de arbeidsvoorwaarden en het te verrichten werk. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere dan de bedoelde toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

h) Houd de grepen en greepvlakken droog, schoon en vrij van olie en vet.
Met glibberige grepen en greepvlakken is een veilige bediening en controle van het elektrische gereedschap niet mogelijk in onvoorziene situaties.

5) Service

a) Laat uw elektrische gereedschap alleen door gekwalificeerd vakkundig personeel of alleen met originele onderdelen repareren. Op die manier wordt gegarandeerd dat de veiligheid van het elektrische gereedschap wordt gewaarborgd.

Veiligheidsrichtlijnen voor heggenscharen

a) Gebruik de heggenschaar niet bij slecht weer en zeker niet wanneer er onweer dreigt. Dat verkleint het gevaar om door een bliksem getroffen te worden.

b) Hou dergelijke elektrische leidingen uit de buurt van het

snijbereik. *Er kunnen leidingen in heggen of struiken verborgen zitten en per ongeluk door het mes doorgesneden worden.*

c) Draag gehoorbescherming.
Geschikte persoonlijke beschermende uitrusting verlaagt het risico op een gehoorbeperking.

d) Hou de heggenschaar alleen vast aan de geïsoleerde greepvlakken, want het snijmes kan verborgen stroomleidingen of het eigen netsnoer raken. Het contact van het mes met een leiding onder spanning kan ook metalen toestelonderdelen onder spanning zetten en tot een elektrische schok leiden.

e) Hou alle lichaamsdelen uit de buurt van het mes. Probeer niet om gesnoeid materiaal te verwijderen of materiaal dat gesnoeid moet worden vast te houden terwijl de messen draaien. De messen blijven bewegen na het uitschakelen van de schakelaars. Een ogenblik onoplettendheid bij het gebruik van de heggenschaar kan ernstige verwondingen tot gevolg hebben.

f) Zorg ervoor dat alle schakelaars uitgeschakeld zijn en de voedingstekker uitgetrokken is voor u vastgeklemd snoeigoed verwijdert of de heggenschaar een onderhoud geeft. Een onverwachte activiteit van de heggenschaar bij het verwijderen van vastgeklemd materiaal of bij onderhoud kan tot ernstige letsels leiden.

- g) Draag de heggenschaar aan de greep als het mes stilstaat en let erop dat u hierbij geen enkele schakelaar bedient.**

Door de heggenschaar correct te dragen verkleint het gevaar op onbedoeld opstarten en letsels die zo door het mes veroorzaakt worden.

- h) Trek altijd de afdekking over het mes van de heggenschaar bij transport of bewaring.**

Een correcte omgang met de heggenschaar vermindert het gevaar op letsels door het mes.

4. Vóór gebruik

WAARSCHUWING!

Gebruik het product niet in explosieve atmosferen.

Gebruik het product alleen bij omgevingstemperaturen tussen 10 en 40° C.

Koppel het product zeker los van de stroombron voor u instellingen aanpast, accessoires aanbrengt of wisselt en onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

Product en pakket controleren

- Neem het product en de toebehoren uit de verpakking.
- Controleer of de inhoud van het pakket volledig is (zie hoofdstuk INHOUD VAN HET PAKKET / AANDUIDINGEN VAN ONDERDELEN).
- Controleer of het product of de toebehoren beschadigd zijn.

- Gebruik het product niet bij schade of ontbrekende onderdelen. Wend u tot fabrikant via serviceplaats dat in hoofdstuk 'Garantie' staat.

5. Toepassing

WAARSCHUWING!

Raak geen bewegende gevaarlijke delen aan voor het product werd losgekoppeld van de aansluiting op het net en de bewegende gevaarlijke delen volledig tot stilstand zijn gekomen.

VOORZICHTIG!

Let op! Gevaar op letsels!

Draag tijdens het werken met het product geschikte kleding en werkhandschoenen.

Controleer voor elk gebruik dat het product klaar is voor gebruik. Als de aan-uitschakelaar of gewone schakelaar beschadigd is, mag er niet meer met het product gewerkt worden. Persoonlijke beschermende uitrusting en een gebruiksklaar product verminderen het risico op letsels en ongevallen.

Netaansluiting (Afb. A)

Het product is voor gebruik met nominale ingangsspanning van 230-240 V_~ / 50 Hz gebouwd en is geïsoleerd.

- Steek de stroomkabel met voedingstekker  in een correct geïnstalleerd stopcontact dat

voldoet aan de 'Technische gegevens'.

- Als de werkzone niet in de buurt van het stopcontact ligt, kunt u een verlengkabel gebruiken. Hierbij moet de doorsnede van de verlengkabel ten minste 1,5 mm² bedragen. Vraag indien nodig bij de aankoop advies in de vakhandel. Hou de verlengkabel zo kort mogelijk. Let erop dat niemand over de verlengkabel kan struikelen.
- Vorm een lus met het uiteinde van de verlengkabel (niet in begrepen) en bevestig die aan de trekontlasting voor kabels [4].

In- en uitschakelen (afb. B)

WAARSCHUWING!

Verwijder voor elk gebruik de beschermkoker voor het mes [5] van het blad van de schaar [7] en bevestig het naar het gebruik weer op het blad van de schaar. De aan-/uitschakelaar en de ontgrendelingsschakelaar mogen niet geblokkeerd worden.



De beschermplaat [8] beschermt tegen wegevliegend snoeigoed.

Inschakelen:

- Hou de heggenschaar aan de T-handgreep [9] met de linkerhand vast.
- Hou de heggenschaar aan de handgreep [1] met de rechterhand vast.
- Druk op de vergrendelingsknop [10] en houd die ingedrukt aan de T-handgreep.
- Druk op de aan-uitschakelaar [2] hou hem aan de handgreep vast.

Uitschakelen:

- Aan-uitschakelaar loslaten.

Werkaanwijzingen

VOORZICHTIG!

Oefen geen bovenmatige druk uit op het product.

Bovenmatige druk kan leiden tot beschadigingen aan het product of de accessoires ervan en dat verhoogt het gevaar op letsels.

Let altijd op een goede stand en hou het product met beide handen vast.

- Onderzoek het scharenblad [7] voor elke inbedrijfstelling zorgvuldig op beschadigingen.
- Gebruik enkel scharenbladen die in smetteloze toestand zijn.
- Zorg ervoor dat het scharenblad altijd scherp geslepen en gesmeerd is.
- Hou het scharenblad altijd weg van u, nooit naar u toe gericht.
- Het scharenblad is alleen bedoeld voor werkzaamheden waarbij de gebruiker op de grond staat en niet op een ladder of andere instabiele

oppervlakken.

- Onderzoek voor het snoeien of er vreemde objecten, zoals stenen, op de te snoeien haag of struik liggen en verwijder ze wanneer nodig.
- Zoek in hagen en struiken voor bijv. draadafrastering, en verwijder dat indien nodig.
- Verwijderen dikke takken vooraf manueel met een takkenschaar.
- U bereikt de beste snelle resultaten als u het blad van de schaar zo houdt dat de tanden van het mes in een hoek van circa 15° tegenover de haag zijn gericht.
- Doordat de messen aan beide zijden snoeien en in tegengestelde richting draaien kunt u met het blad van de schaar in beide richtingen snoeien.
- Let er tijdens het werken op dat u niet met het product tegen harde objecten stoot die schade kunnen veroorzaken.
- Hou het product tijdens het werken altijd met beide handen vast. Gebruik hiervoor de handgreep en de T-handgreep [9].
- Aanbeveling: Gebruik een aansluiting met aardlekschakelaar met een lekstroom van 30 mA of minder voor het werken van de heggenschaar.
- De schokbescherming [6] op de punt van het blad van de schaar [7] verhindert onaangename terugslagen als er muren, hekken enz. geraakt worden.
- Om de heggenschaar op te hangen (bijv. tijdens een werkpauze) is aan de schokbescherming en aan de onderkant van de heggenschaar een boorgat aangebracht.

6. Onderhoud, reiniging, opslag en transport

⚠ WAARSCHUWING!

Trek de stroomkabel met de stroomkabel met de voedingstekker [3] voordat u gaat instellen of een klein resp. groot onderhoud gaat plegen

Onderhoud

Laat een vakman de heggenschaar op geregelde momenten een onderhoud geven.

Gebruik alleen vervangonderdelen / accessoires van producenten of gemachtigde professionele werkplaatsen.

Reparaties mogen alleen door experts of een gemachtigde serviceplaats worden uitgevoerd. Experts zijn mensen met de juiste professionele opleiding en ervaring die de eisen bij de constructie en de vormgeving van het artikel kennen en op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften.

Hou uw gereedschappen altijd scherp. Slijp die altijd met een geschikt gereedschap volgens aanbeveling van de producent van het gereedschap.

Vervangen van de aansluitkabel

Als de stroomkabel met voedingstekker [3] van dit product wordt beschadigd, moet het door de fabrikant, zijn klantendienst of een gelijkaardig gekwalificeerd persoon worden vervangen om gevaren te vermijden.

Reiniging

WAARSCHUWING!

Let erop, dat er geen vocht in het binnenste van het product komt.

- Reinig het product regelmatig met een droge doek. Gebruik in geen geval scherpe en/of schurende reinigings- of oplosmiddelen. Laat alle delen daarna volledig drogen.
- Zorg ervoor dat de verluchtungspleuven open blijven en reinig de behuizing van de product regelmatig met een zachte doek.

Opslag

- Reinig het product vóór de opslag.
- Monteer de beschermkoker voor het mes .
- Als u het product niet gebruikt, berg het dan op in een veilige, droge en goed verluchte plaats buiten bereik van kinderen.
- Berg het product op bij een omgevingstemperatuur van 0 - 40 °C.

Transport

- Reinig de heggenschaar vóór elk transport.
- Monteer altijd de beschermkoker van het mes  voor het transport.
- Bescherm het product tijdens het transport tegen schokken en trillingen en gebruik de originele verpakking.
- Draag het product altijd aan de daarvoor voorziene handgreep .

7. Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
De heggenschaar start niet.	Stroomkabel met voedingstekker ③ beschadigd.	Controleer de stroomkabel met voedingstekker.
	Zekering gevallen.	Controleer de zekeringen in de zekeringskast.
	Aan-uitschakelaar ② defect.	Laat de aan-uitschakelaar door een serviceplaats vervangen.
Er ontstaan veel vonken aan de motor.	De motor is beschadigd.	Breng de heggenschaar naar de werkplaatsdienst of naar een professionele werkplaats.
Gebrekkige prestaties, onrustig draaien.	Scharenblad ⑦ door plantenresten of vreemde objecten (bijvoorbeeld een stuk draad).	Controleer het scharenblad en verwijder indien nodig de vreemde objecten.
	Ontbrekende smering.	Olie het scharenblad door enkele druppels multifunctionele olie op het scharenblad aan te brengen.
	Scharenblad stomp of defect.	Scharenblad slijpen of vervangen.

8. Geluids- en trillinginformatie

Geluidsemisiewaarden

Gemeten conform EN 62841. Het geluid op de werkplaats kan 80 dB (A) overschrijden, in dat geval zijn beschermende maatregelen voor de gebruiker vereist (geschikte gehoorbescherming dragen).

Geluidsdruk niveau: L_{pA} 92,2 dB(A)

Geluidsdruk niveau: L_{wA} 100,2 dB(A)

Het gegarandeerde geluidsvermogen niveau ligt op 99 dB(A).

Marge: K_{pA}/K_{wA} 3 dB

Vibratie-informatie

Trillingswaarde:

- **T-handgreep:** a_h 3,132 m/s²

- **Handgreep:** a_h 2,957 m/s²

Marge: K 1,5 m/s²

De opgegeven totale trillingswaarden en de opgegeven geluidsemisiewaarden zijn gemeten tijdens een genormeerde testprocedure en kunnen worden gebruikt om een elektrisch gereedschap met een ander te vergelijken.

De opgegeven totale trillingswaarden en de opgegeven geluidsemisiewaarden kunnen ook worden gebruikt voor een voorlopige inschatting van de belasting.

⚠ WAARSCHUWING!

De trillingen en geluidsemisies tijdens het werkelijke gebruik van het elektrische gereedschap kunnen afwijken van de invoerwaarden,

afhankelijk van de manier waarop het elektrische gereedschap gebruikt wordt, in het bijzonder welk type werkstuk wordt bewerkt..

Respecteer de noodzaak om veiligheidsmaatregelen vast te leggen die de operator moeten beschermen, die op een inschatting van de trillingbelasting tijdens de werkelijke gebruiksomstandigheden berusten (hierbij moeten alle onderdelen van de bedrijfscyclus worden betrokken, bijvoorbeeld de periodes tijdens dewelke het elektrische gereedschap is uitgeschakeld en die wanneer het is ingeschakeld, maar zonder belasting draait).

9. Recyclage

Verpakking afvoeren



Sorteer de verpakking. Geef het karton en de doos mee bij het oud papier en doe folie bij het recycleerbare afval.

Product afvoeren



Het symbool hiernaast van vuilnisbak met een streep erdoor betekent dat dit apparaat onderworpen is aan de richtlijn 2012/19/EU. Deze richtlijn bepaalt dat u dit apparaat aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisvuil mag weggoien, maar het naar gespecialiseerd inzamelpunten, recyclingcentra of afvalverwerkingsbedrijven moet brengen. Dat is gratis voor u. Bescherm het milieu en gooi het op de juiste manier weg.

Het volgende geldt voor de Duitse markt:

Bij aankoop van een nieuw apparaat hebt u het recht het overeenkomstige

oude toestel terug te brengen naar uw dealer. Dealers van elektrische en elektronische apparatuur met een verkoopoppervlakte van ten minste 400 vierkante meter, alsmede detailhandelaren in levensmiddelen met een verkoopoppervlakte van ten minste 800 vierkante meter die regelmatig elektrische en elektronische apparatuur verkopen, zijn verplicht oude apparatuur kosteloos terug te nemen, zelfs als u geen nieuw apparaat aankoopt, indien het oude apparaat nergens groter is dan 25 cm. De importeur biedt u terugnamemogelijkheden rechtstreeks in de winkels en de supermarkten. Neem ook contact op met uw dealer voor informatie over plaatselijke terugnamemogelijkheden.

Als uw oude apparaat persoonlijke gegevens bevat, valt het onder uw verantwoordelijkheid om die te wissen voordat u het apparaat inlevert.

Indien het kan zonder het oude apparaat te vernietigen, verwijdt u de oude batterijen of accu's en lampen voordat u het oude apparaat voor afvoer inlevert. Breng die batterijen naar de gescheiden inzameling.

In het geval van vast ingebouwde accu's dient u bij het weggooien van het apparaat te vermelden dat het een accu bevat.

Neem contact op met uw gemeente of stadsbestuur als u uw oude apparaten op een andere manier wilt weggooien.

10. Conformiteitsverklaring

U vindt de conformiteitsverklaring van de EU op de voorlaatste pagina van deze handleiding.

11. Garantie

Garantie van de firma Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Geachte klant,

Op dit toestel krijgt u 3 jaar garantie vanaf de datum van aankoop. Indien dit product gebreken vertoont, heeft u wettelijke rechten tegenover de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden niet ingeperkt door onze hieronder omschreven garantie.

Garantievoorwaarden

De garantieperiode start vanaf de datum van aankoop. Bewaar de originele kassabon op een veilige plek. Dat document is nodig als bewijs voor de aankoop. Als er binnen drie jaar na de datum van aankoop een materiaal- of fabricagefout zichtbaar wordt, zullen wij het product - volgens onze keuze - voor u gratis repareren of vervangen. Deze waarborg veronderstelt dat binnen de periode van drie jaar het defecte toestel en het aankoopbewijs (kassabon) worden voorgelegd en dat schriftelijk kort beschreven wordt waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.

Als het defect door onze garantie wordt gedekt, krijgt u het gerepareerde product terug of ontvangt u een nieuw product. Er begint geen nieuwe garantieperiode door een reparatie of een vervanging.

Garantieperiode en wettelijke claims vanwege gebreken

De garantieperiode wordt niet verlengd door de kwaliteitsgarantie. Dat geldt ook voor vervangen of gerepareerde onderdelen. Schade en gebreken die eventueel bij de aankoop al aanwezig waren, moeten onmiddellijk na het uitpakken worden gemeld. Na de

afloop van de garantietijd moet er voor eventuele reparaties betaald worden.

Garantieniveau

Het toestel wordt zorgvuldig volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen geproduceerd en voor de levering zorgvuldig getest. De garantie geldt voor materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie geldt niet voor productonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en daarom als slijstukken beschouwd kunnen worden of voor beschadigingen aan breekbare onderdelen, bv. schakelaars, accu's of onderdelen die van glas zijn.

Deze garantie vervalt als het product beschadigd werd, niet correct gebruikt of onderhouden werd. Voor een correct gebruik van het product moeten alle richtlijnen die in de gebruiksaanwijzing staan exact worden opgevolgd. Gebruiksdoelen en handelingen die in de gebruiksaanwijzing worden afgeraden of waartegen wordt gewaarschuwd, moeten absoluut worden vermeden.

Het product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik. Bij misbruik en onjuiste behandeling, gebruik van geweld en bij ingrepen die niet werden uitgevoerd door onze geautoriseerde servicedienst, vervalt de garantie.

Afhandeling in geval van garantie

Om een snelle verwerking van uw zaak te garanderen, gelieve de volgende richtlijnen op te volgen:

- Hou voor alle aanvragen de kassabon en het artikelnummer (bv. IAN 12345) bij de hand als bewijs voor de aankoop.
- Het artikelnummer vindt u op het kenplaatje, gegraveerd, op het titelblad van uw gebruiksaanwijzing (onderaan links) of als sticker op de

achter- of onderkant.

- Mochten er fouten bij het functioneren of andere gebreken optreden, neem dan onmiddellijk **telefonisch** of via **mail** contact op met de hieronder vermelde serviceafdeling.
- Een product dat als defect is geregistreerd kunt u dan portvrij naar het serviceadres sturen dat u werd meegedeeld, samen met het aankoopbewijs (kassabon) en de omschrijving van het gebrek en wanneer het is opgetreden.

Op www.lidl-service.com kunt u deze en heel wat andere handboeken, productfilmpjes en software downloaden.

12. Service



ROTHENBERGER Benelux

E-Mail : service-be@walteronline.com

Tél.: 0032 3 871 99 94

IAN 478550_2410

Leverancier

Gelieve er rekening mee te houden dat het onderstaand adres geen serviceadres is. Contacteer eerst de hierboven vermelde servicediensten. Walter Werkzeuge Salzburg GmbH Gewerbeparkstraße 9, 5081 Anif, Oostenrijk

**ORIGINAL EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY**

We (4) expressly declare, under our sole responsibility, that the object (1) of this declaration is in conformity with all relevant provisions of the following Union harmonisation legislation (2).

References to the harmonised standards used (3).

The technical file is available from: (4).

**ORIGINAL DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE/CE**

Nous (4) déclarons expressément et sous notre seule responsabilité que l'objet (1) de cette déclaration est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union suivante (2).

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (3).

Documents techniques disponibles auprès de: (4).

**ORIGINELE EU/EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING**

Wij (4) verklaren uitdrukkelijk en onder onze eigen verantwoordelijkheid, dat het object (1) van deze verklaring in overeenstemming is met alle relevante bepalingen van de volgende harmonisatiewetgeving van de Unie (2).

V verwijzingen naar de toegepaste geharmoniseerde normen (3).

Technische documentatie is verkrijgbaar bij: (4).

**ORIGINAL EU/EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

Wir (4) erklären ausdrücklich und in eigener Verantwortung, dass der Gegenstand (1) dieser Deklaration allen einschlägigen Bestimmungen der nachfolgenden Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union (2) entspricht.

Fundstellen der angewandten harmonisierten Normen (3).

Technische Unterlagen erhältlich bei: (4).

(1)	(2)	(3)
Electric hedge trimmer 450 W Taille-haie électrique 450 W Elektrische heggenschaar 450 W Elektro-Heckenschere 450 W 15-02953 - 2025-04 Mod.: WWS-EHS450-B01	2006/42/EC 2000/14/EC	EN 62841-1:2015/A11:2022; EN 62841-4-2:2019/A11:2022
	2014/30/EU	EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021; EN 61000-3-3:2013/A2:2021
	2011/65/EU+(EU)2015/863	EN IEC 63000:2018

The object of the declaration described above is in conformity with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (*OJ L 174, 1.7.2011, p. 88).

(4)
Walter Werkzeuge Salzburg GmbH Gewerbeparkstr. 9, A-5081, Anif, Austria

2000/14/EC Annex V: Measured sound power level: 100,2 dB (A) ; guaranteed sound power level: 103 dB (A).

Christian Huber, MA
Product Manager
Anif, 13.01.2025

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstr. 9
5081 Anif, Österreich

V. 1.0

Status van de informatie:

06/2025

IAN 478550_2410