



FEUERROHR

(DE) (AT) (CH)

FEUERROHR

Bedienungsanleitung

(IT) (CH)

TUBO PER FUOCO

Istruzioni operative


(FR) (CH)




TORCHE À PELLETS

Notice d'utilisation


IAN 482153_2407

(DE) (AT) (CH)
(FR) (IT)

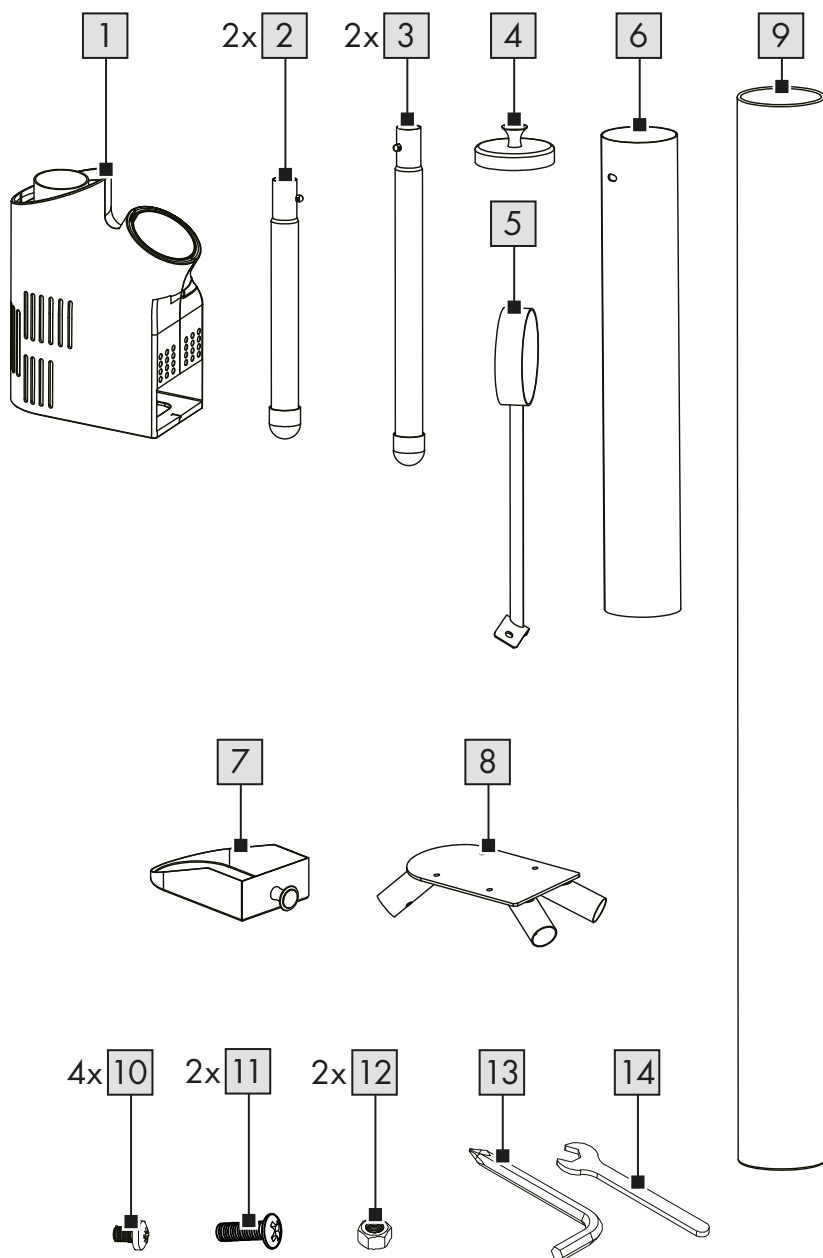
A

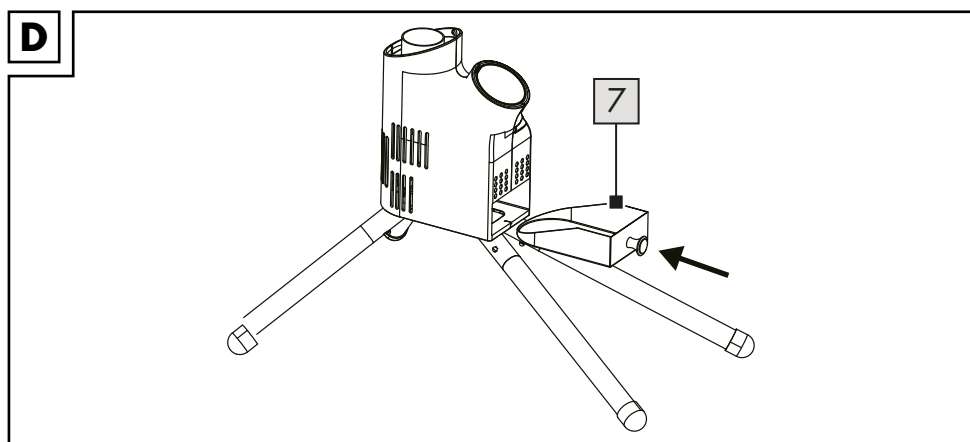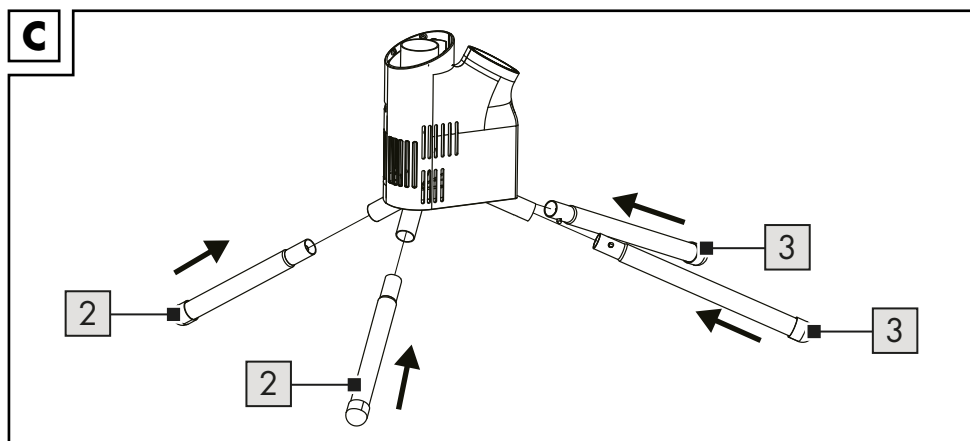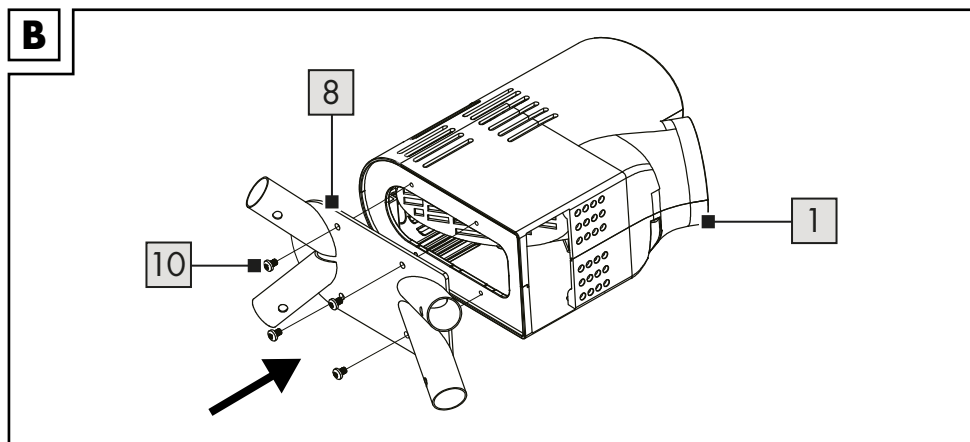

G

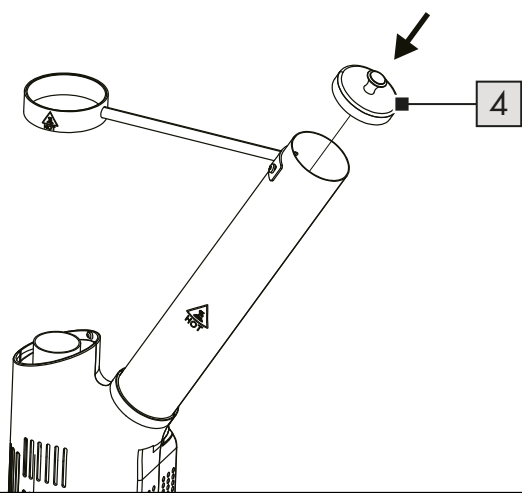

H

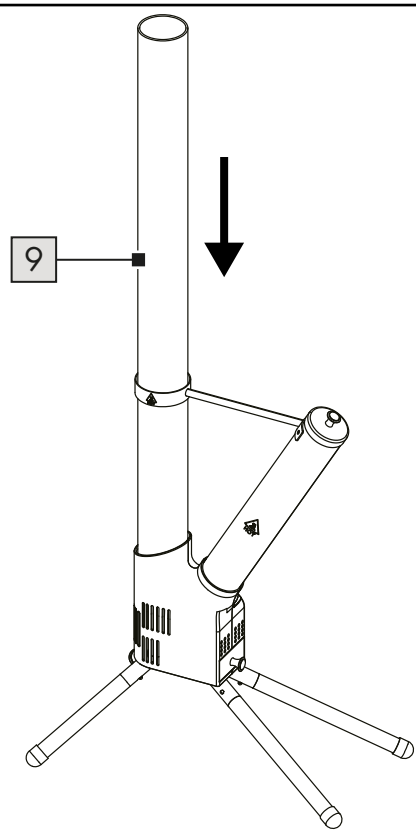

Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Artikel vertraut.



Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang (Abb. A)

- 1 x Feuerrohr, zerlegt (1-9)
- 1 x Montagematerial (10-12)
- 1 x Werkzeug (13-14)
- 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten

Maße: ca. 55 x 38 x 130 cm (L x B x H)

Brennquelle: Holzpellets



Herstellungsdatum (Monat/Jahr):
01/2025

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Artikel dient als Feuerrohr zu Dekorationszwecken. Er ist für die Verwendung im Außenbereich konzipiert und ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Verwendete Symbole



Anleitung beachten



Gefahr einer Kohlenmonoxid-Vergiftung!



Nicht in Fahrzeugen betreiben



Nicht in geschlossenen Räumen verwenden



Nicht in Zelten betreiben



Nur im Freien verwenden

Sicherheitshinweise

- Dieser Artikel kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Artikels unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Artikel spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



Lebensgefahr!

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Achtung. Gefahr einer Kohlenmonoxid-Vergiftung. Feuerrohr nicht in geschlossenen Räumen, sondern nur im Freien betreiben.
- Bertreiben Sie das Feuerrohr nicht in einer Senke, da sich dort austretender Rauch sammeln kann.



Verletzungsgefahr für Kinder!

- Kinder dürfen den Artikel nicht verwenden!
- Kinder dürfen nicht mit dem Artikel spielen. Weisen Sie Kinder insbesondere darauf hin, dass der Artikel kein Spielzeug ist.
- Achtung. Kinder und Haustiere fernhalten.

- Der Artikel muss bei Nichtgebrauch unzugänglich für Kinder gelagert werden.



Verletzungsgefahr!

- Es dürfen keine Modifikationen am Artikel vorgenommen werden!
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Kontrollieren Sie regelmäßig den festen Sitz aller Schraubverbindungen! Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!
- Achtung. Dieses Feuerrohr wird sehr heiß und darf während des Betriebes nicht bewegt werden.



- Tragen Sie immer Grill- oder Küchenhandschuhe. Verwenden Sie Handschuhe gemäß den PSA-Regularien (Hitzeschutz Kategorie II, z. B. DIN EN 407).



Brand- und Explosionsgefahr!

- Der Mindestabstand zu brennbaren Stoffen und umgebenden Flächen muss mindestens 3 m betragen.
- Achtung. Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden. Nur Anzündhilfen entsprechend EN 1860-3 verwenden.
- Halten Sie immer eine Löschdecke und/oder einen Feuerlöscher für eventuelle Notfälle parat.



Vermeidung von Sachschäden!

- Den Artikel immer ausreichend vor Witterungseinflüssen schützen.
- Achtung. Nationale und örtliche Bestimmungen, wie bspw. Genehmigungen, Betrieb, Sicherheitsabstände und andere, müssen erfüllt werden.
- Im Feuerrohr darf nur ofenfertiges, naturbelassenes Nadel- oder Laubholz in Form von Pellets verbrannt werden.
- Das Feuerrohr darf nicht als Abfallverbrennungsanlage verwendet werden und es dürfen keine ungeeigneten und nicht empfohlenen Brennstoffe verwendet werden.

- 1 kg Holzpellets hat eine Brenndauer von ca. 75 Minuten. Es wird empfohlen, das Feuerrohr nicht länger als 150 Minuten am Stück zu verwenden.
- Lufteinlässe/-öffnungen dürfen nicht abgedeckt werden.
- Achten Sie darauf, dass die Lufteinlässe des Feuerrohrs nicht verstopft sind. Stellen Sie sicher, dass die Verbrennungsluftzufuhr in ausreichendem Umfang zur Verfügung steht.

Montage

1. Befestigen Sie die Bodenplatte (8) mittels der Schrauben (10) an der Brennkammer (1) (Abb. B).
2. Stecken Sie die Standfüße (2)/(3) in die Bodenplatte (Abb. C). Drücken Sie dazu die Pins der Standfüße vollständig ein und befestigen Sie sie durch Schieben und Drehen in der Bodenplatte.

Hinweis: Achten Sie auf die Ausrichtungen der Standfüße. Die Standfüße müssen hörbar einrasten.

3. Schieben Sie die Ascheschubblade (7) ein (Abb. D).
4. Befestigen Sie die Glasrohrhalterung (5) mit den Schrauben (11) und den Schraubenmuttern (12) an dem Pelletschacht (6) (Abb. E).
5. Setzen Sie den Pelletschacht in die Brennkammer ein (Abb. F).
6. Setzen Sie den Deckel (4) auf den Pelletschacht (Abb. G).
7. Schieben Sie das Glasrohr (9) durch die Glasrohrhalterung in die Brennkammer (Abb. H).

Verwendung

1. Nehmen Sie den Deckel vom Pelletschacht.
2. Füllen Sie handelsübliche Holzpellets in den Pelletschacht.
3. Zünden Sie die Holzpellets mittels einer Anzündhilfe entsprechend EN 1860-3 an.
4. Setzen Sie den Deckel wieder auf.
5. Sind die Holzpellets vollständig verbrannt, heben Sie vorsichtig den Deckel ab, füllen Sie Holzpellets nach und zünden Sie sie ggf. wieder an. Setzen Sie am Ende den Deckel wieder auf.

Wichtig! Schützen Sie Ihre Hände. Der Deckel ist sehr heiß!

Hinweis: Betreiben Sie das Feuerrohr nicht länger als 150 Minuten durchgängig.

Lagerung, Reinigung

Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur. Nur mit einem feuchten Reinigungstuch reinigen und anschließend trockenwischen.

Reinigen Sie das Glasrohr mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel, bevor Sie es anschließend trockenwischen.

WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

Hinweise zur Entsorgung



Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend den aktuellen örtlichen Vorschriften.

Bewahren Sie Verpackungsmaterialien (wie z. B. Folienbeutel) für Kinder unerschwinglich auf. Weitere Informationen zur Entsorgung des ausgedienten Artikels erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.



Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling). Der Code besteht aus einem Recyclingsymbol für den Verwertungskreislauf und einer Nummer, die das Material kennzeichnet.

Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH räumt privaten Endkunden auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum (Garantiefrist) nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ein. Die Garantie gilt nur für Material- und Verarbeitungsfehler.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die der normalen Abnutzung unterliegen und deshalb als Verschleißteile anzusehen sind (z. B. Batterien) sowie nicht auf zerbrechliche Teile wie Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind. Ansprüche aus dieser Garantie sind ausgeschlossen, wenn der Artikel unsachgemäß oder missbräuchlich oder nicht im Rahmen der vorgesehenen Bestimmung oder des vorgesehenen Nutzungsumfangs verwendet wurde oder Vorgaben in der Anleitung/Anweisung nicht beachtet wurden, es sei denn, der Endkunde weist nach, dass ein Material- oder Verarbeitungsfehler vorliegt, der nicht auf einem der vorgenannten Umstände beruht.

Ansprüche aus der Garantie können nur innerhalb der Garantiefrist unter Vorlage des Originalkassenbelegs geltend gemacht werden. Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkassenbeleg auf. Die Garantiefrist wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Bitte wenden Sie sich bei Beanstandungen zunächst an die untenstehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Liegt ein Garantiefall vor, wird der Artikel von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Weitere Rechte aus der Garantie bestehen nicht. Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsansprüche gegenüber dem jeweiligen Verkäufer, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

IAN: 482153_2407

(DE) Kundenservice Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: deltasport@lidl.de

(AT) Service Österreich
Tel.: 0800 447744
E-Mail: deltasport@lidl.at

(CH) Service Schweiz
Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: deltasport@lidl.ch

Félicitations !

Vous venez d'acquérir un article de grande qualité. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec l'article.



Pour cela, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation suivante.

Utilisez l'article uniquement comme indiqué et pour les domaines d'utilisation mentionnés. Conservez bien cette notice d'utilisation. Si vous cédez l'article à un tiers, veuillez à lui remettre l'ensemble de la documentation.

Contenu de la livraison (fig. A)

1 colonne de feu, démontée (1-9)

1 matériel de montage (10-12)

1 outil (13-14)

1 notice d'utilisation

Données techniques

Dimensions : env. 55 x 38 x 130 cm (L x l x H)

Source de combustion : granulés de bois



Date de fabrication (mois/année) :
01/2025

Utilisation conforme

Cet article sert de colonne de feu à des fins décoratives. Il est conçu pour une utilisation en extérieur et n'est pas destiné à un usage commercial.

Symboles utilisés



Lire les instructions



Risque d'intoxication au monoxyde de carbone !



Ne pas utiliser dans des véhicules



Ne pas utiliser dans des locaux fermés



Ne pas utiliser sous tente



À n'utiliser que dans des espaces extérieurs

Consignes de sécurité

- Cet article ne peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, uniquement si ceux-ci sont supervisés ou ont reçu des instructions concernant une utilisation sécurisée de l'article et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'article. Le nettoyage et l'entretien relevant de l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.



Danger de mort !

- Ne laissez jamais des enfants manipuler le matériau d'emballage sans surveillance. Danger d'étouffement.
- Attention. Risque d'intoxication au monoxyde de carbone. Utilisez la colonne de feu uniquement à l'extérieur et non dans des pièces fermées.
- N'utilisez pas la colonne de feu dans un renforcement, car la fumée qui en sort serait susceptible de s'y accumuler.



Danger de blessure pour les enfants !

- Les enfants ne doivent pas utiliser l'article !
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'article. Communiquez bien aux enfants que cet article n'est pas un jouet.

- Attention. Ne pas laisser l'article à la portée des enfants et des animaux domestiques.
- L'article doit être rangé hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.



Risque de blessure !

- Aucune modification ne doit être apportée à l'article !
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'article ne montre aucun signe de dégradation ou d'usure. Contrôlez régulièrement le serrage de tous les raccords vissés ! L'article ne doit être utilisé qu'en parfait état !
- Attention. Cette colonne de feu va devenir très chaude. Ne pas la déplacer pendant son utilisation.



Portez toujours des gants de barbecue ou de cuisine. Utilisez des gants conformes aux normes des EPI

(protection contre la chaleur de catégorie II, p. ex. DIN EN 407).



Risque d'incendie et d'explosion !

- Une distance minimale d'au moins 3 mètres par rapport aux matières combustibles et aux surfaces environnantes doit être respectée.
- Attention. Ne pas utiliser d'alcool ou d'essence pour allumer ou réactiver le feu. Utiliser uniquement des allume-feu conformes à l'EN 1860-3 !
- Ayez toujours une couverture anti-feu et/ou un extincteur à portée de main en cas d'urgence éventuelle.



Éviter les dégâts matériels !

- Protégez toujours suffisamment l'article contre les intempéries.
- Attention. Les réglementations nationales et locales, telles que les autorisations, le fonctionnement, les distances de sécurité et autres, doivent être respectées.
- Seul du bois de conifères ou de feuillus à l'état naturel, prêt à l'emploi et sous forme de granulés de bois peut être brûlé dans la colonne de feu.

- La colonne de feu ne doit pas être utilisée comme incinérateur de déchets et aucun combustible inapproprié ou non recommandé ne doit être utilisé.
- 1 kg de granulés de bois à une durée de combustion d'environ 75 minutes. Il est recommandé de ne pas utiliser la colonne de feu plus de 150 minutes d'affilée.
- Les entrées/ouvertures d'air ne doivent pas être recouvertes.
- Veillez à ce que les entrées d'air de la colonne de feu ne soient pas obstruées. Assurez-vous que l'alimentation en air de combustion est suffisante.

Montage

1. Fixez la base (8) à la chambre de combustion (1) à l'aide des vis (10) (fig. B).
2. Insérez les pieds (2)/(3) dans la base (fig. C). Pour cela, enfoncez complètement les broches des pieds et fixez-les en les faisant glisser et tourner dans la base.

Remarque : Faites attention à l'orientation des pieds. Les pieds doivent s'enclencher de manière audible.

3. Insérez le tiroir à cendres (7) (fig. D).
4. Avec les vis (11) et les écrous (12), fixez le support du tube en verre (5) sur la cheminée à granulés (6) (fig. E).
5. Positionnez la cheminée à granulés sur la chambre de combustion (fig. F).
6. Posez le couvercle (4) sur la cheminée à granulés (fig. G).
7. Introduisez le tube en verre (9) dans la chambre de combustion à travers le support du tube en verre (fig. H).

Utilisation

1. Retirez le couvercle de la cheminée à granulés.
2. Remplissez la cheminée avec des granulés de bois disponibles dans le commerce.
3. Allumez les granulés de bois à l'aide d'un allume-feu conforme à la norme EN 1860-3.
4. Remettez le couvercle en place.

5. Lorsque les granulés de bois sont entièrement brûlés, soulevez délicatement le couvercle, ajoutez de nouveaux granulés de bois et rallumez-les si nécessaire. Remettez ensuite le couvercle en place.

Important ! Protégez vos mains. Le couvercle est très chaud !

Remarque : Ne faites pas fonctionner la colonne de feu en continu pendant plus de 150 minutes.

Stockage, nettoyage

Lorsque vous n'utilisez pas l'article, rangez-le toujours dans un endroit sec et propre à une température ambiante.

Ne le nettoyer qu'avec un chiffon humide et l'essuyer ensuite.

Nettoyez le tube en verre avec de l'eau et un détergent doux puis séchez-le en l'essuyant.

IMPORTANT ! Ne jamais laver avec des produits de nettoyage agressifs.

Mise au rebut



Éliminez le produit et les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales actuelles en vigueur. Conservez les matériaux

d'emballage (comme les sachets en plastique) hors de portée des enfants. Vous obtiendrez plus d'informations relatives à l'élimination du produit usagé auprès de votre commune ou de votre municipalité. Éliminez le produit et l'emballage dans le respect de l'environnement.



Le code de recyclage est utilisé pour identifier les différents matériaux à retourner dans le cycle de recyclage.

Ce code se compose du symbole de recyclage, représentant le cycle de recyclage ainsi que d'un numéro identifiant le matériau.

Indications concernant la garantie et le service après-vente

L'article a été produit avec grand soin et sous un contrôle constant.

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH accorde au client final privé une garantie de trois ans sur cet article à compter de la date d'achat (période de garantie) conformément aux dispositions suivantes. La garantie ne vaut que pour les défauts de matériaux et de fabrication. La garantie ne couvre pas les pièces soumises à une usure normale, lesquelles doivent donc être considérées comme des pièces d'usure (comme p. ex., les piles), de même qu'elle ne couvre pas les pièces fragiles, telles que les interrupteurs ou les pièces fabriquées en verre. Les réclamations au titre de cette garantie sont exclues si l'article a été utilisé de manière abusive ou inappropriée, hors du cadre de son usage ou du champ d'application prévu ou si les instructions de la notice d'utilisation n'ont pas été respectées, à moins que le client final ne prouve que l'article présentait un défaut de matériau ou de fabrication n'étant pas dû à l'une des conditions mentionnées ci-dessus.

Les réclamations au titre de la garantie ne peuvent être adressées pendant la période de garantie qu'en présentant le ticket de caisse original. Veuillez pour cela conserver le ticket de caisse original. Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées.

Si vous avez des plaintes à formuler, veuillez d'abord contacter le service d'assistance téléphonique ci-dessous ou nous contacter par courrier électronique. Si le cas est couvert par la garantie, nous nous engageons - à notre appréciation - à réparer ou à remplacer l'article gratuitement pour vous ou à vous rembourser le prix d'achat. Aucun autre droit ne découle de la garantie.

Vos droits légaux, en particulier les droits de garantie contre le vendeur concerné, ne sont pas limités par cette garantie.

IAN : 482153_2407

 Service Suisse

Tel. : 0800 56 44 33

E-Mail : deltasport@lidl.ch

Congratulazioni!

Avete acquistato un articolo di alta qualità. Consigliamo di familiarizzare con l'articolo prima di cominciare ad utilizzarlo.



Leggere attentamente le seguenti istruzioni operative.

Utilizzare l'articolo solo nel modo descritto e per gli ambiti di applicazione indicati. Conservare accuratamente queste istruzioni operative. In caso di trasferimento dell'articolo a terzi, consegnare tutti i documenti insieme all'articolo.

Contenuto della confezione (imm. A)

- 1 x stufa tubolare, smontata (1-9)
- 1 x materiale di montaggio (10-12)
- 1 x attrezzo (13-14)
- 1 x istruzioni operative

Dati tecnici

Dimensioni: circa 55 x 38 x 130 cm
(lungh. x largh. x alt.)

Combustibile: pellet di legno



Data di produzione (mese/anno):
01/2025

Utilizzo conforme

Questo articolo ha funzione di stufa tubolare a scopo decorativo. È concepito per l'uso in ambienti esterni e non è destinato all'utilizzo commerciale.

Simboli utilizzati



Seguire le istruzioni



Pericolo di intossicazione da monossido di carbonio!



Non azionare all'interno di veicoli



Non usare in ambienti chiusi



Non azionare all'interno di tende



Utilizzare solo all'aperto

Indicazioni di sicurezza

- Questo articolo può essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni di età nonché da persone con facoltà fisiche, sensoriali oppure mentali limitate, oppure con mancanza di esperienza e conoscenze, qualora essi siano sorvegliati oppure siano stati istruiti sull'utilizzo sicuro dell'articolo e comprendano i pericoli che ne possono derivare. I bambini non devono giocare con l'articolo. La pulizia e la manutenzione affidata all'utente non possono essere condotte da bambini non sorvegliati.



Pericolo di morte!

- Non lasciare mai i bambini incustoditi con il materiale di imballaggio. Rischio di soffocamento.
- Attenzione. Pericolo di intossicazione da monossido di carbonio. Non utilizzare la stufa tubolare in ambienti chiusi, bensì solo all'aperto.
- Non azionare la stufa tubolare in un avvallamento, in quanto potrebbe favorire l'accumulo del fumo prodotto.



Pericolo che i bambini subiscano lesioni!

- I bambini non devono usare l'articolo.
- I bambini non devono giocare con l'articolo. Istruire i bambini in particolare sul fatto che l'articolo non è un giocattolo.
- Attenzione. Tenere lontano dai bambini e dagli animali domestici.

- In caso di non utilizzo, l'articolo deve essere conservato fuori dalla portata dei bambini.



Pericolo di ferirsi!

- Non è consentito apportare modifiche all'articolo!
- Prima di ogni utilizzo verificare che l'articolo non presenti danni o segni di usura. Controllare regolarmente che tutte le viti siano serrate a dovere! L'articolo può essere utilizzato solo se in perfetto stato!
-  Indossare sempre guanti da griglia o da forno. Indossare guanti ai sensi delle regolamentazioni sull'equipaggiamento protettivo individuale (protezione dal calore di categoria II, ad es. DIN EN 407)



Pericolo di incendio e di esplosione!

- La distanza minima dalle sostanze infiammabili e dalle superfici circostanti deve essere di almeno 3 metri.
- Attenzione. Non usare alcol o benzina per accendere o ravvivare la fiamma. Utilizzare solo gli accenditori conformi alla norma EN 1860-3.
- Tenere sempre a portata di mano una coperta antincendio e/o un estintore per eventuali emergenze.



Evitare i danni materiali!

- Proteggere sempre adeguatamente l'articolo dalle intemperie.
- Attenzione. Attenersi sempre alle disposizioni nazionali e locali su autorizzazioni, funzionamento, distanze di sicurezza e così via.
- Nella stufa tubolare vanno bruciati esclusivamente pellet di legno naturale di conifere o latifoglie pronti per l'uso nelle stufe.
- La stufa tubolare non va usata come impianto di combustione dei rifiuti e non devono essere utilizzati combustibili inadatti o diversi da quelli raccomandati.

- 1 kg di pellet di legno produce calore per ca. 75 minuti. Si raccomanda di non usare la stufa tubolare per più di 150 minuti consecutivi.
- Non coprire gli ingressi d'aria/le aperture di circolazione dell'aria.
- Assicurarsi che gli ingressi d'aria della stufa tubolare non siano intasati. Sincerarsi che vi sia a disposizione un sistema di espulsione dell'aria combusta di portata sufficiente.

Montaggio

1. Fissare la piastra di base (8) con le viti (10) alla camera di combustione (1) (imm. B).
2. Inserire i piedini di sostegno (2)/(3) nella piastra di base (imm. C). Per farlo, inserire completamente i pin dei piedini e fissarli spingendoli e girandoli nella piastra di base.

Indicazione: fare attenzione all'orientamento dei piedini. I piedini devono scattare in posizione in modo udibile.

3. Inserire la cassetto della cenere (7) (imm. D).
4. Fissare il supporto del tubo di vetro (5) con le viti (11) e i dadi (12) nella vasca portapellet (6) (imm. E).
5. Inserire la vasca portapellet nella camera di combustione (imm. F).
6. Posizionare il coperchio (4) sulla vasca portapellet (imm. G).
7. Inserire il tubo di vetro (9) attraverso il supporto del tubo di vetro nella camera di combustione (imm. H).

Utilizzo

1. Togliere il coperchio dalla vasca portapellet.
2. Versare nella vasca portapellet i pellet di legno reperibili in commercio.
3. Accendere i pellet di legno con un accenditore conforme alla norma EN 1860-3.
4. Riposizionare il coperchio.
5. Quando i pellet di legno sono completamente combusti, aprire con prudenza il coperchio completamente, versare altri pellet di legno e riaccendere la stufa se necessario. Infine, riposizionare il coperchio.

Importante! Proteggere le mani. Il coperchio è molto caldo!

Indicazione: non azionare la stufa tubolare per più di 150 minuti consecutivi.

Conservazione, pulizia

In caso di mancato utilizzo, conservare l'articolo sempre asciutto e pulito a temperatura ambiente. Pulire solo con un panno umido e quindi asciugare. Pulire il tubo di vetro con acqua e un detergente neutro per poi asciugarla con un panno. **IMPORTANTE!** Non utilizzare mai detergenti aggressivi.

Smaltimento



Smaltire l'articolo e i materiali della confezione nel rispetto delle attuali normative locali. Conservare i materiali della confezione (come ad es. i sacchetti) in modo che non siano raggiungibili per i bambini. Presso la propria amministrazione comunale o cittadina è possibile ottenere ulteriori informazioni sullo smaltimento dell'articolo alla fine del suo periodo di impiego. Smaltire l'articolo e la confezione nel rispetto dell'ambiente.



Il codice di riciclaggio serve per indicare i diversi materiali per il loro ritorno al ciclo di riutilizzo (recycling). Il codice è composto da un simbolo di riciclaggio per il ciclo di riutilizzo e da un numero che contraddistingue il materiale.

Avvertenze sulla garanzia e sulla gestione dei servizi di assistenza

L'articolo è stato prodotto con la massima cura e sotto un continuo controllo. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH concede ai clienti finali privati, su questo articolo, tre anni di garanzia dalla data di acquisto (termine di garanzia) sulla base delle seguenti disposizioni. La garanzia vale solo per i vizi di materiale e di lavorazione. La garanzia non si estende alle parti soggette ad un normale degradamento e che siano quindi da considerarsi come pezzi soggetti a usura (p. es. le batterie) né ai pezzi fragili come ad es. interruttori oppure pezzi in vetro.

Dalla presente garanzia sono escluse le richieste legate a casi di utilizzo non conforme oppure di abuso dell'articolo, oppure di utilizzo avvenuto non nell'ambito delle condizioni previste oppure del campo di impiego previsto, oppure in caso di non osservanza delle direttive riportate nelle istruzioni d'uso, a meno che il cliente non dimostri che sussista un vizio di materiale o di lavorazione che non sia riconducibile ad una delle circostanze riportate sopra.

Le richieste di garanzia possono essere avanzate solo entro il relativo termine, su presentazione dello scontrino originale di acquisto. Si prega quindi di conservare lo scontrino originale. Il termine di garanzia non sarà prolungato a seguito di eventuali riparazioni effettuate sulla base della garanzia, della garanzia obbligatoria prevista per legge oppure di accondiscendenza. Ciò vale anche per le parti sostituite oppure riparate.

In caso di contestazione rivolgersi dapprima alla hotline di assistenza sotto indicata oppure mettersi in contatto con noi via e-mail. Laddove sussista un caso coperto dalla garanzia, l'articolo sarà – a nostra discrezione – da noi riparato gratuitamente, sostituito oppure sarà rimborsato il prezzo di acquisto. Non sussistono ulteriori diritti derivanti dalla garanzia.

I vostri diritti giuridici, in particolare i diritti di garanzia obbligatoria prevista dalla legge nei confronti del relativo venditore, non sono limitati dalla presente garanzia.

IAN: 482153_2407



Assistenza Svizzera

Tel.: 0800 56 44 33

E-Mail: deltasport@lidl.ch

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH

Wragekamp 6 • 22397 Hamburg
GERMANY



01/2025

Delta-Sport-Nr.: FP-16082

01.13.2025 / AM 8:11

IAN 482153_2407