


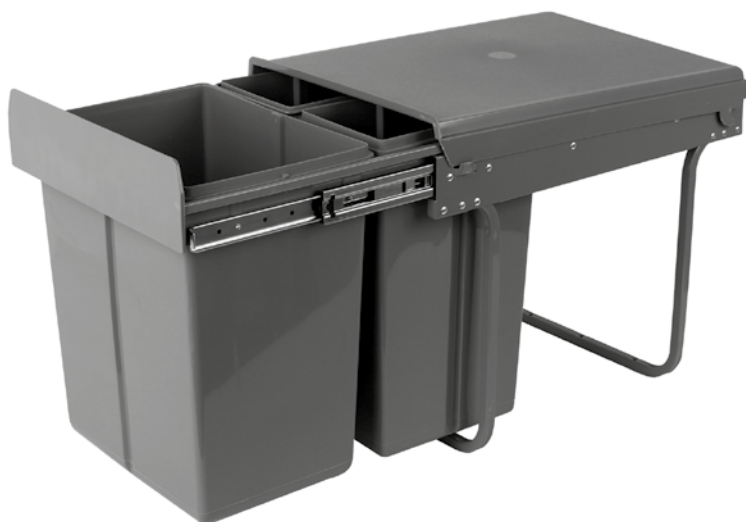

COLLECTEUR DE DÉCHETS ENCASTRABLE

(FR) (BE)

COLLECTEUR DE DÉCHETS ENCASTRABLE

Notice de montage

(DE) (AT) (CH)

EINBAU-ABFALLSAMMLER

Aufbauanleitung

(NL) (BE)



INBOUW-AFVALBAK

Montagehandleiding


IAN 472190_2407

(FR) (BE) (NL)
(DE) (AT) (CH)



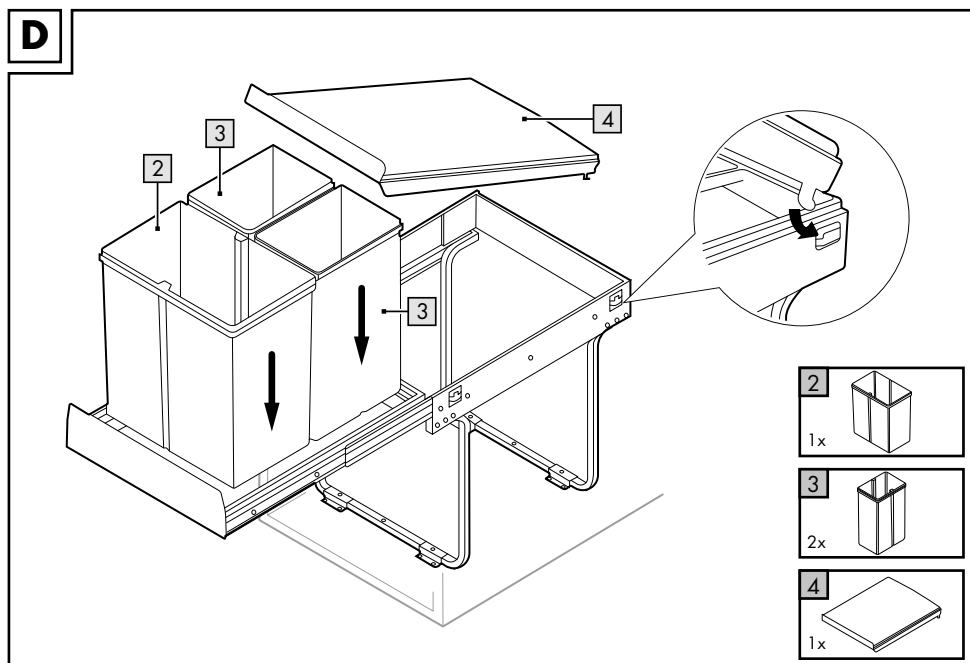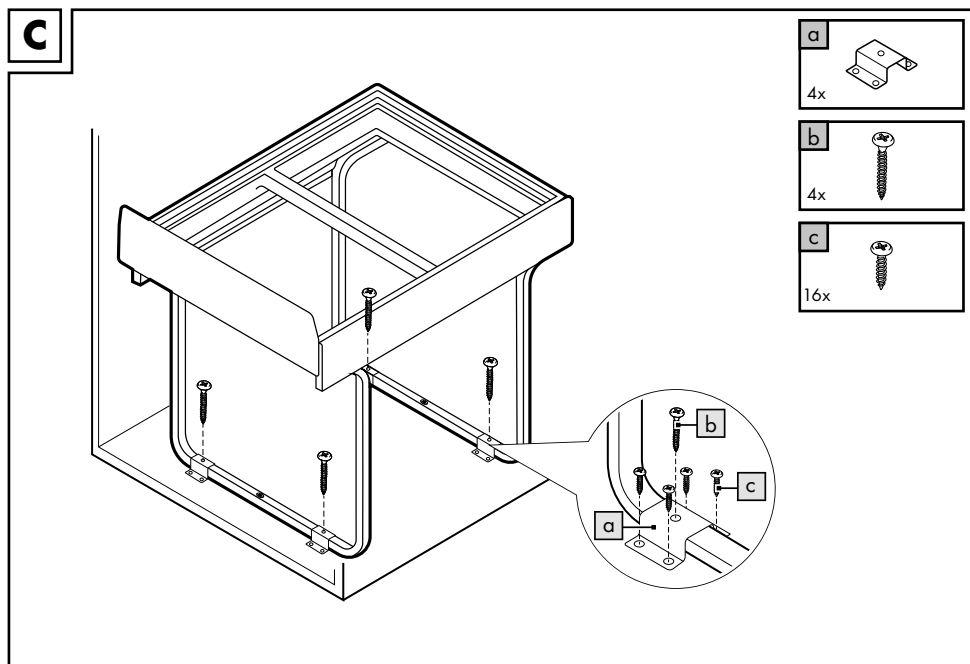

E

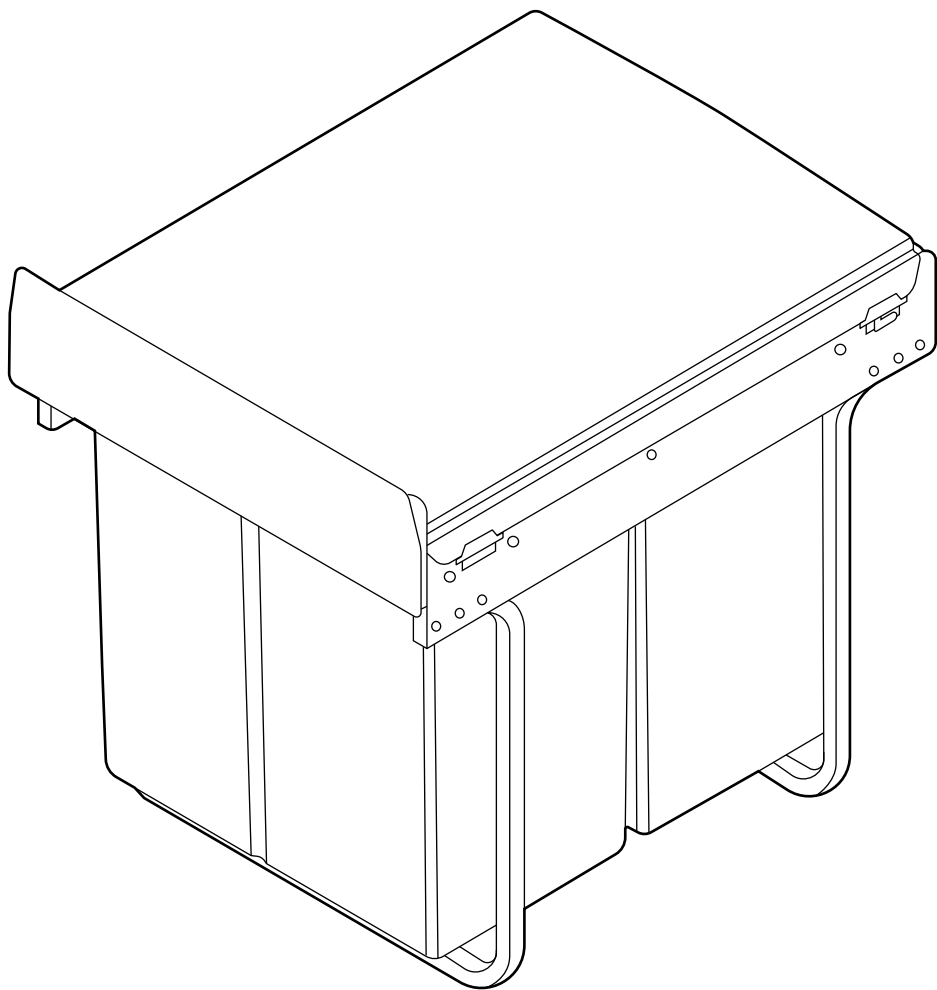

Félicitations !

Vous venez d'acquérir un article de grande qualité. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec l'article.



Pour cela, veuillez lire attentivement la notice de montage suivante et les consignes de sécurité.

Utilisez l'article uniquement comme indiqué et pour les domaines d'utilisation mentionnés. Conservez cette notice de montage. Si vous cédez l'article à un tiers, veuillez à lui remettre l'ensemble de la documentation.

Étendue de la livraison (fig. A)

- 1 support de poubelles (1)
- 1 grande poubelle (2)
- 2 petites poubelles (3)
- 1 couvercle (4)
- 4 pattes de fixation (a)
- 6 vis de 25 mm (b)
- 16 vis de 16 mm (c)
- 1 notice de montage

Caractéristiques techniques

Dimensions totales :

env. 34 x 41,8 x 48 cm (l x h x p)

Grande poubelle :

Volume de remplissage de 20 l

convient aux sacs poubelles à partir de 25 l

Petite poubelle :

Volume de remplissage de 9 l

convient aux sacs poubelles à partir de 15 l



Date de fabrication (mois/année) :
12/2024

Utilisation conforme à sa destination

Cet article est destiné à la collecte et au stockage à court terme des déchets ménagers et à un usage privé. L'article n'est pas destiné à un usage commercial.



Consignes de sécurité

Important : lisez attentivement cette notice de montage et conservez-la absolument !

Danger de mort !

- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage : il existe un risque d'étouffement.
- Cet article peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans et par les personnes dont les capacités mentales, sensorielles et physiques sont réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances s'ils sont surveillés ou si l'usage sûr de l'article leur a été indiqué et s'ils comprennent les dangers qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'article.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants non surveillés.
- Veillez à ce qu'aucun objet ne soit coincé dans le châssis du support de poubelles.
- Placez l'article sur une surface facilement accessible, plane, sèche et suffisamment stable.
- Ne placez pas l'article sur le bord ou à l'extrémité d'une surface.
- Ne placez jamais l'article sur ou près de surfaces chaudes (p. ex., fours, etc.).
- N'exposez pas l'article à des températures élevées (chauffage, etc.) ou à des intempéries (pluie, etc.).
- Ne versez pas de liquides dans l'article.
- Tenez l'article à l'écart du feu et de toute surface chaude.

Montage

Fixez l'article dans un meuble bas posé au sol.

Procédez comme suit :

1. Retirez les poubelles (2/3) et enlevez le couvercle (4).
2. Installez le support de poubelles (1) comme indiqué sur la fig. B.

Attention ! Veillez à respecter une distance régulière d'au moins 88 mm entre le support de poubelles et le bord avant du meuble bas.

- Fixez le support de poubelles au centre avec une vis (b) à l'aide d'un tournevis cruciforme (non compris dans l'étendue de la livraison) (fig. B).

Remarque : pour les surfaces dures, vous devez procéder au marquage avant le vissage. Positionnez pour cela la vis et frappez une fois avec précaution dessus avec un marteau (non compris dans l'étendue de la livraison).

- Placez les pattes de fixation (a) aux endroits prévus et fixez le support de poubelles avec les vis (b) et (c) à l'aide d'un tournevis cruciforme (non compris dans l'étendue de la livraison) (fig. C).

Remarque : pour les surfaces dures, vous devez procéder au marquage avant le vissage. Positionnez pour cela la vis et frappez une fois avec précaution dessus avec un marteau (non compris dans l'étendue de la livraison).

- Tirez le tiroir métallique du support de poubelles et placez les poubelles (2/3) dans le support de poubelles (fig. D).
- Fixez le couvercle (4) sur le support de poubelles (fig. D).

Stockage, nettoyage

Lorsque vous n'utilisez pas l'article, rangez-le toujours dans un endroit sec et propre à une température ambiante. Nettoyez l'article avec un chiffon de nettoyage humide et un détergent doux, puis essuyez-le.

IMPORTANT ! Ne jamais laver avec des produits de nettoyage agressifs.

Mise au rebut



* Ce produit est recyclable. Il est soumis à la responsabilité élargie du fabricant et est collecté séparément.



Éliminez le produit et les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales actuelles en vigueur. Conservez les matériaux d'emballage (comme les sachets en plastique) hors de portée des enfants. Vous obtiendrez plus d'informations relatives à l'élimination du produit usagé auprès de votre commune ou de votre municipalité.

Éliminez le produit et l'emballage dans le respect de l'environnement.



Le code de recyclage est utilisé pour identifier les différents matériaux à retourner dans le cycle de recyclage.

Ce code se compose du symbole de recyclage, représentant le cycle de recyclage ainsi que d'un numéro identifiant le matériau.

Indications concernant la garantie et le service après-vente

L'article a été produit avec grand soin et sous un contrôle constant. DELTA-SPORT HANDELS-KONTOR GmbH accorde au client final privé une garantie de trois ans sur cet article à compter de la date d'achat (période de garantie) conformément aux dispositions suivantes. La garantie ne vaut que pour les défauts de matériaux et de fabrication. La garantie ne couvre pas les pièces soumises à une usure normale, lesquelles doivent donc être considérées comme des pièces d'usure (comme p. ex., les piles), de même qu'elle ne couvre pas les pièces fragiles, telles que les interrupteurs ou les pièces fabriquées en verre.

Les réclamations au titre de cette garantie sont exclues si l'article a été utilisé de manière abusive ou inappropriée, hors du cadre de son usage ou du champ d'application prévu ou si les instructions de la notice d'utilisation n'ont pas été respectées, à moins que le client final ne prouve que l'article présentait un défaut de matériau ou de fabrication n'étant pas dû à l'une des conditions mentionnées ci-dessus.

Les réclamations au titre de la garantie ne peuvent être adressées pendant la période de garantie qu'en présentant le ticket de caisse original. Veuillez pour cela conserver le ticket de caisse original. Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées.

Si vous avez des plaintes à formuler, veuillez d'abord contacter le service d'assistance téléphonique ci-dessous ou nous contacter par courrier électronique.

Si le cas est couvert par la garantie, nous nous engageons - à notre appréciation - à réparer ou à remplacer l'article gratuitement pour vous ou à vous rembourser le prix d'achat. Aucun autre droit ne découle de la garantie. Vos droits légaux, en particulier les droits de garantie contre le vendeur concerné, ne sont pas limités par cette garantie.

*** Article L217-16 du Code de la consommation**

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

IAN : 472190_2407

(FR) Service France
Tel. : 0800 919 270
E-Mail : deltasport@lidl.fr

(BE) Service Belgique
Tel. : 0800 12089
E-Mail : deltasport@lidl.be

* n'est valable que pour la France

Gefeliciteerd!

Met uw aankoop hebt u voor een hoogwaardig artikel gekozen. Zorg ervoor dat u voor het eerste gebruik met het artikel vertrouwd raakt.



Lees hiervoor de volgende montagehandleiding en de veiligheidstips zorgvuldig door.

Gebruik het artikel alleen zoals omschreven en voor het aangegeven doel. Bewaar deze montagehandleiding goed. Geef alle documenten mee als u het artikel aan iemand anders geeft.

Leveringsomvang (afb. A)

- 1 x afvallemmerframe (1)
- 1 x afvallemmer, groot (2)
- 2 x afvallemmer, klein (3)
- 1 x deksel (4)
- 4 x klem (a)
- 6 x schroef, 25 mm (b)
- 16 x schroef, 16 mm (c)
- 1 x montagehandleiding

Technische gegevens

Afmetingen totaal:

ca. 34 x 41,8 x 48 cm (b x h x d)

Afvallemmer groot:

Inhoud 20 l

geschikt voor afvalzakken vanaf 25 l

Afvallemmer klein:

Inhoud 9 l

geschikt voor afvalzakken vanaf 15 l



Productiedatum (maand/jaar):
12/2024

Beoogd gebruik

Dit artikel is ontworpen voor het tijdelijk verzamelen en bewaren van huishoudelijk afval en bedoeld voor particulier gebruik.

Dit artikel is niet bestemd voor zakelijk gebruik.



Veiligheidstips

Belangrijk: lees deze montagehandleiding zorgvuldig door en bewaar hem vervolgens goed!

Levensgevaar!

- Laat kinderen nooit zonder toezicht met het verpakkingsmateriaal. Er bestaat verstikkingsgevaar.
- Dit artikel kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale bekwaamheden of personen met gebrek aan ervaring en kennis, mits zij worden begeleid of in het veilige gebruik van het artikel zijn onderwezen en zij de hieruit resulterende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het artikel spelen.
- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in de behuizing van het opzetstuk van de afvallemmer worden gestoken.
- Plaats het artikel op een goed toegankelijk, vlak, droog en voldoende stabiel oppervlak.
- Plaats het artikel niet aan of op de rand van een oppervlak.
- Plaats het artikel nooit op of in de buurt van hete oppervlakken (bijv. ovens).
- Stel het artikel niet bloot aan hoge temperaturen (bijv. verwarming) of weersinvloeden (bijv. regen).
- Vul het artikel niet met vloeistoffen.
- Houd het artikel uit de buurt van open vuur en hete oppervlakken.

Montage

Bevestig het artikel in een onderkast aan de grond. Ga hierbij als volgt te werk:

1. Neem de afvallemmers (2/3) uit en verwijder het deksel (4).
2. Plaats het afvallemmerframe (1) zoals getoond in afb. B.

Waarschuwing! Zorg voor een gelijkmatige afstand van min. 88 mm tussen het afvallemmerframe en de voorkant van de onderkast.

3. Bevestig het afvallemmerframe aan beide kanten in het midden met een schroef (b) met behulp van een kruiskopschroevendraaier (niet meegeleverd) (afb. B).

Aanwijzing: bij harde oppervlakken dient de schroefplaats te worden voorgeprikt. Plaats hier toe de schroef en sla met een hamer (niet meegeleverd) een keer voorzichtig op de schroef.

4. Plaats de klemmen (a) op de daarvoor bestemde plaatsen en maak het afvallemmerframe vast met de schroeven (b) en (c) met behulp van een kruiskopschroevendraaier (niet meegeleverd) (afb. C).

Aanwijzing: bij harde oppervlakken dient de schroefplaats te worden voorgeprikt. Plaats hier toe de schroef en sla met een hamer (niet meegeleverd) een keer voorzichtig op de schroef.

5. Trek het metalen uitschuifbare deel uit en plaats de afvallemmers (2/3) in het afvallemmerframe (afb. D).

6. Bevestig het deksel (4) aan het afvallemmerframe (afb. D).

Opslag, reiniging

Bewaar het artikel wanneer u dit niet gebruikt altijd droog en schoon op kamertemperatuur. Reinig het artikel met een vochtige schoonmaakdoek en een mild reinigingsmiddel en veeg het vervolgens droog.

BELANGRIJK! Reinig nooit met agressieve reinigingsmiddelen.

Afvalverwerking



Voer het artikel en de verpakkingsmaterialen af in overeenstemming met de actuele lokale voorschriften. Berg verpakkingsmaterialen (zoals bv. foliezakjes) op buiten het bereik van kinderen. Bijkomende informatie over de afvoer van het onbruikbaar geworden artikel krijgt u bij uw gemeente- of stadsbestuur. Voer het artikel en de verpakking milieuvriendelijk af.



De recyclingcode dient om verschillende materialen voor recyclingdoeleinden te kenmerken. De code bestaat uit een recyclingsymbool voor de recyclingcyclus en een nummer dat het materiaal kenmerkt.

Opmerkingen over garantie en serviceafhandeling

Het artikel werd met de grootste zorgvuldigheid en onder permanent toezicht geproduceerd. De firma DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH verleent particuliere eindklanten op dit artikel drie jaar garantie, te rekenen vanaf de datum van aankoop (garantietermijn) en dit op grond van de volgende bepalingen. De garantie geldt alleen voor materiaal- en verwerkingsfouten. De garantie is niet van toepassing op onderdelen die aan een normale slijtage onderhevig zijn en daarom als slijtageonderdelen te beschouwen zijn (bv. batterijen) en evenmin op breekbare onderdelen zoals schakelaars of onderdelen die van glas gemaakt zijn.

Uit de garantie voortvloeiende claims zijn uitgesloten als het artikel onvakkundig, verkeerd of niet in het kader van de voorziene bepaling of in het kader van het voorziene gebruiksdoel-einde gebruikt werd of indien richtlijnen in de gebruiksaanwijzing niet in acht genomen werden, tenzij de eindklant aantoonde dat er sprake is van een materiaal- of verwerkingsfout die niet op één van de hoger vermelde omstandigheden gebaseerd is. Uit de garantie voortvloeiende claims kunnen alleen tijdens de garantieperiode op vertoon van de originele kassabon ingediend worden. Gelieve daarom de originele kassabon te bewaren. De garantieperiode wordt door eventuele reparaties op grond van de garantie, wettelijke waarborg of coulance niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Gelieve u bij klachten in eerste instantie tot de hieronder vermelde servicehotline te richten of met ons per e-mail contact op te nemen. Is er sprake van een garantiegeval, dan wordt het artikel door ons – naar onze keuze – voor u gratis gerepareerd, wordt het vervangen of wordt de aankoopsom terugbetaald. Verdere rechten op grond van de garantie bestaan niet. Uw wettelijke rechten, in het bijzonder rechten op garantie tegenover de betreffende verkoper, worden door deze garantie niet beperkt.

IAN: 472190_2407

BE Service België
Tel.: 0800 12089
E-Mail: deltasport@lidl.be

NL Service Nederland
Tel.: 0800 0249630
E-Mail: deltasport@lidl.nl

Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.



Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Aufbauanleitung und die Sicherheitshinweise.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Aufbauanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang (Abb. A)

1 x Mülleimergestell (1)
1 x Mülleimer, groß (2)
2 x Mülleimer, klein (3)
1 x Deckel (4)
4 x Schelle (a)
6 x Schraube 25mm (b)
16 x Schraube 16 mm (c)
1 x Aufbauanleitung

Technische Daten

Maße gesamt:

ca. 34 x 41,8 x 48 cm (B x H x T)

Mülleimer groß:

Füllvolumen 20 l

geeignet für Müllbeutel ab 25 l

Mülleimer klein:

Füllvolumen 9 l

geeignet für Müllbeutel ab 15 l



Herstellungsdatum (Monat/Jahr):
12/2024

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Artikel ist zum kurzzeitigen Sammeln und Aufbewahren von Haushaltsmüll und für den privaten Gebrauch konzipiert.

Der Artikel ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.



Sicherheitshinweise

Wichtig: Lesen Sie diese Aufbauanleitung sorgfältig und bewahren Sie diese unbedingt auf!

Lebensgefahr!

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Dieser Artikel kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Artikels unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Artikel spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in das Gehäuse des Mülleimeraufsatzes gesteckt werden.
- Stellen Sie den Artikel auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen und ausreichend stabilen Oberfläche ab.
- Stellen Sie den Artikel nicht an den Rand oder an die Kante einer Oberfläche.
- Stellen Sie den Artikel nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (z. B. Backöfen etc.).
- Setzen Sie den Artikel nicht hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Füllen Sie keine Flüssigkeiten in den Artikel.
- Halten Sie den Artikel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.

Montage

Befestigen Sie den Artikel in einem Unterschrank am Boden. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1. Entnehmen Sie die Mülleimer (2/3) und entfernen Sie den Deckel (4).
2. Stellen Sie das Mülleimergestell (1), wie in Abb. B dargestellt, auf.

Achtung! Achten Sie auf einen gleichmäßigen Abstand von mind. 88 mm zwischen Mülleimergestell und Vorderkante des Unterschanks.

3. Befestigen Sie das Mülleimergestell jeweils mittig mit einer Schraube (b) mithilfe eines Kreuzschlitz-Schraubendrehers (nicht im Lieferumfang enthalten) (Abb. B).

Hinweis: Bei harten Oberflächen sollten Sie die Oberfläche vor dem Einschrauben ankörnen. Setzen Sie hierzu die Schraube an und schlagen Sie mit einem Hammer (nicht im Lieferumfang enthalten) einmal vorsichtig auf die Schraube.

4. Platzieren Sie die Schellen (a) jeweils an den vorgesehenen Stellen und fixieren Sie das Mülleimergestell mit den Schrauben (b) und (c) mithilfe eines Kreuzschlitz-Schraubendrehers (nicht im Lieferumfang enthalten) (Abb. C).

Hinweis: Bei harten Oberflächen sollten Sie die Oberfläche vor dem Einschrauben ankörnen. Setzen Sie hierzu die Schraube an und schlagen Sie mit einem Hammer (nicht im Lieferumfang enthalten) einmal vorsichtig auf die Schraube.

5. Ziehen Sie den Metallauszug des Mülleimergestells heraus und positionieren Sie die Mülleimer (2/3) in dem Mülleimergestell (Abb. D).
6. Befestigen Sie den Deckel (4) an dem Mülleimergestell (Abb. D).

Lagerung, Reinigung

Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur. Mit einem feuchten Reinigungstuch und einem milden Reinigungsmittel reinigen und anschließend trockenwischen.

WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

Hinweise zur Entsorgung



Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend den aktuellen örtlichen Vorschriften.

Bewahren Sie Verpackungsmaterialien (wie z. B. Folienbeutel) für Kinder unerschwinglich auf. Weitere Informationen zur Entsorgung des ausgedienten Artikels erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.



Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling). Der Code besteht aus einem Recyclingsymbol für den Verwertungskreislauf und einer Nummer, die das Material kennzeichnet.

Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH räumt privaten Endkunden auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum (Garantiefrist) nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ein. Die Garantie gilt nur für Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die der normalen Abnutzung unterliegen und deshalb als Verschleißteile anzusehen sind (z. B. Batterien) sowie nicht auf zerbrechliche Teile wie Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind. Ansprüche aus dieser Garantie sind ausgeschlossen, wenn der Artikel unsachgemäß oder missbräuchlich oder nicht im Rahmen der vorgesehenen Bestimmung oder des vorgesehenen Nutzungsumfangs verwendet wurde oder Vorgaben in der Anleitung/Anweisung nicht beachtet wurden, es sei denn, der Endkunde weist nach, dass ein Material- oder Verarbeitungsfehler vorliegt, der nicht auf einem der vorgenannten Umstände beruht.

Ansprüche aus der Garantie können nur innerhalb der Garantiefrist unter Vorlage des Originalkassenbelegs geltend gemacht werden. Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkassenbeleg auf. Die Garantiefrist wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Bitte wenden Sie sich bei Beanstandungen zunächst an die untenstehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Liegt ein Garantiefall vor, wird der Artikel von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Weitere Rechte aus der Garantie bestehen nicht. Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsansprüche gegenüber dem jeweiligen Verkäufer, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

IAN: 472190_2407

DE Kundenservice Deutschland

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: deltasport@lidl.de

AT Service Österreich


Tel.: 0800 447744

E-Mail: deltasport@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0800 56 44 33

E-Mail: deltasport@lidl.ch



DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH

Wragekamp 6 • 22397 Hamburg
GERMANY



12/2024

Delta-Sport-Nr.: EM-16006

10.15.2024 / AM 11:51

IAN 472190_2407

20