



CARRY-ON BACKPACK

GB **IE** **NL**

CARRY-ON BACKPACK

Instructions for use

FR **BE**

SAC À DOS CABINE

Notice d'utilisation

DE **AT** **CH**

HANDGEPÄCK-RUCKSACK

Gebrauchsanweisung

DK

RYGSÆK

Brugervejledning

NL **BE**


HANDBAGAGE-RUGZAK






Gebruiksaanwijzing

IAN 467336_2404

GB **IE** **NL** **DK** **FR**
BE **NL** **DE** **AT** **CH**

A

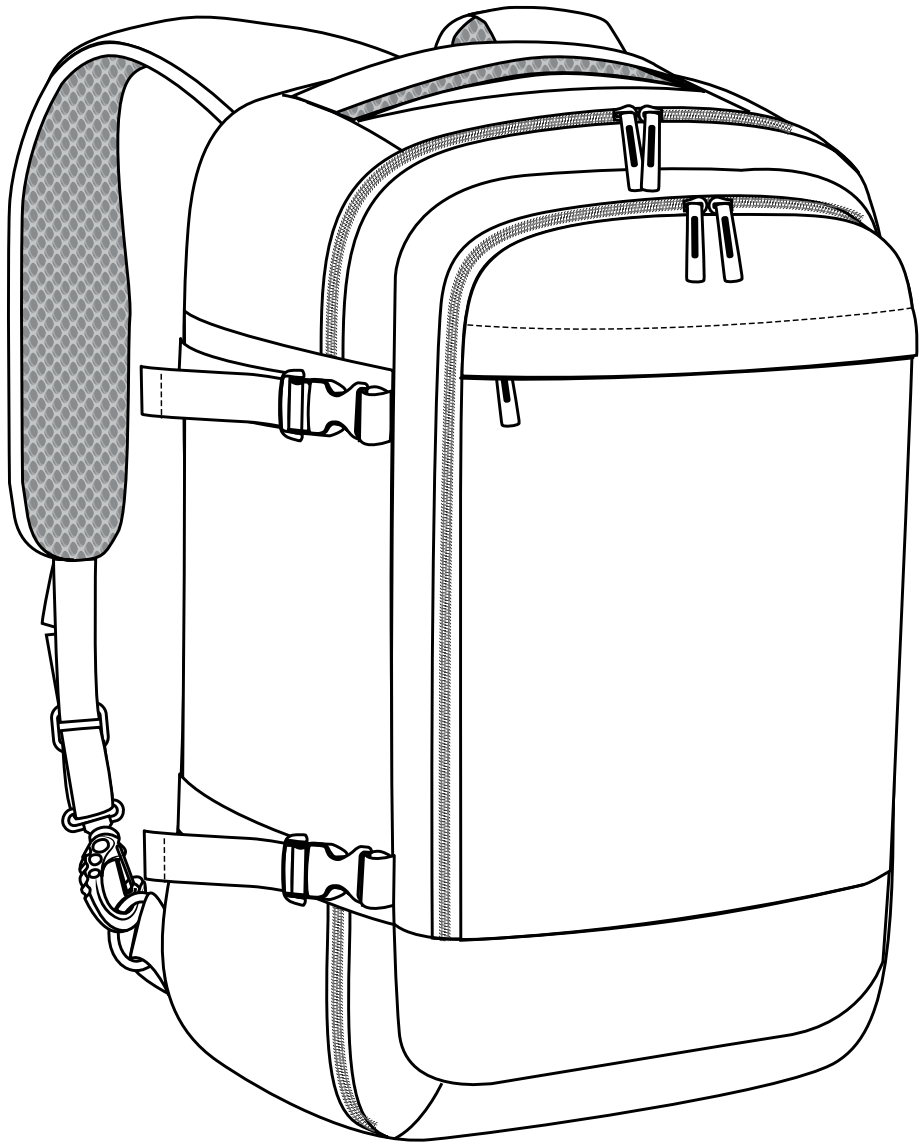

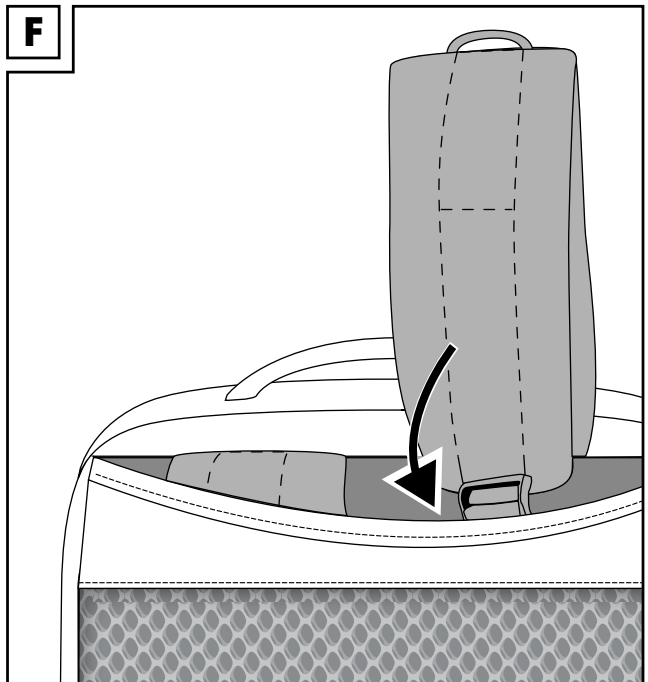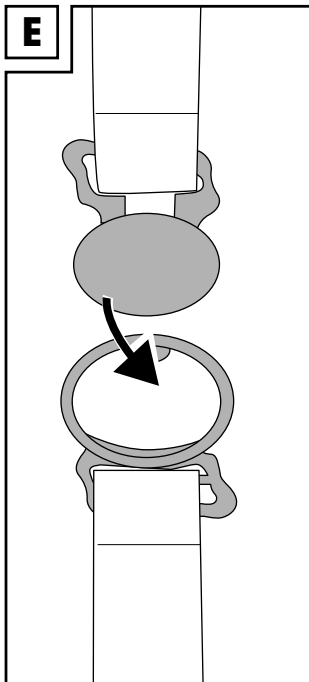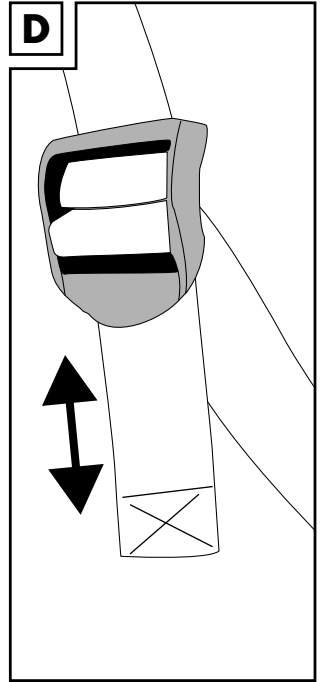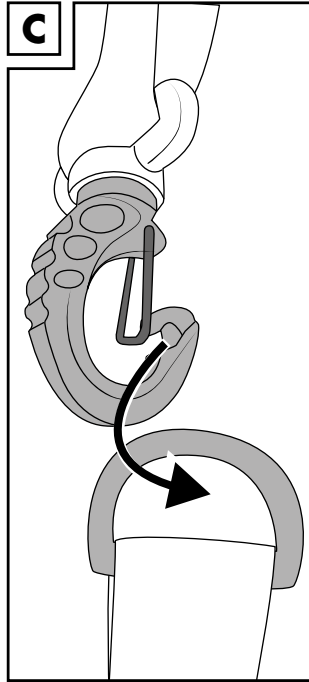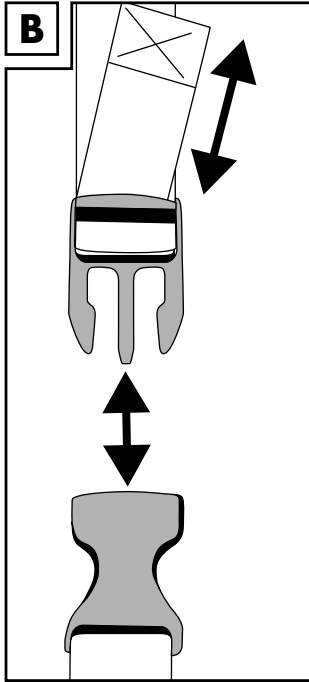

Congratulations!

You have chosen to purchase a high-quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time.

 **Read the following instructions for use carefully.**

Use the product only as described and only for the given areas of application. Store these instructions for use carefully. When passing the product on to third parties, please also hand over all accompanying documents.

Scope of delivery

1 x carry-on backpack


1 x instructions for use

Technical data



Max. load capacity: 10kg

Volume/capacity: approx. 35l

 Date of manufacture (month/year):
10/2024

Intended use

This product has been manufactured as a travel backpack with the maximum permissible size for carry-on luggage for private use and is not suitable for commercial purposes.

Note: Observe the individual regulations regarding dimensions and weight of carry-on luggage for your airline.

Safety information

 **Danger to life!**

- Never leave children unattended with the packaging material. There is a risk of suffocation.

 **Risk of injury!**

- Do not exceed the max. load capacity of 10kg.
- The product must not be used for carrying people or animals.

Prevention of material damage!

- Do not carry any unpackaged foodstuffs in this product.
- Do not leave wet items inside the product for an extended period of time.
- Do not fold the product up.
- Check the product for damage or wear before each use. The product must only be used if it is in perfect condition!

Use

1. Open and load the product up to max. 10kg.
2. Pack heavy items close to your body to stabilise the centre of gravity of the backpack.
3. Close all buckles (Fig. B) and hook the carabiners into the lower attachment rings (Fig. C).
4. Position the shoulder straps at the same height by pulling the straps (Fig. D).
5. Use the compression straps in the main compartment to secure clothing and other items (Fig. E).
6. When not in use, stow the shoulder straps behind the back padding (Fig. F) and carry the product using the carrying handles.


Storage, cleaning

When not in use, always store the product clean and dry at room temperature. Only clean with a damp cloth and then wipe dry.

IMPORTANT! Never clean with harsh cleaning agents.



Disposal

 Dispose of the product and packaging materials in accordance with current local regulations. Store the packaging materials (foil bags, for example) out of the reach of children. For further information about disposal of the product no longer needed, contact your local council. Dispose of the product and the packaging in an environmentally friendly manner.



The Recycling Code distinguishes different materials to be returned for recycling. The Code consists of the recycling symbol for the recycling process and a number that identifies the material.

Notes on the guarantee and service handling

The product was produced with great care and under continuous quality control. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH gives private end customers a three-year guarantee on this product from the date of purchase (guarantee period) in accordance with the following provisions. The guarantee is only valid for material and manufacturing defects. The guarantee does not cover parts that are subject to normal wear and tear and that are thus considered wear parts (e.g. batteries) and it does not cover fragile parts such as switches or parts that are made of glass. Claims under this guarantee are excluded if the product has been used incorrectly, improperly, or contrary to the intended purpose, or if the provisions in the instructions for use were not observed, unless the end customer proves that a material or manufacturing defect exists that was not caused by one of the aforementioned circumstances.

Claims under the guarantee can only be made within the guarantee period by presenting the original sales receipt. Please therefore keep the original sales receipt. The guarantee period is not extended by any repairs carried out under the guarantee, under statutory guarantees, or as a gesture of goodwill. This also applies to replaced and repaired parts.

If you wish to make a claim please first contact the service hotline mentioned below or contact us by e-mail. If there is a guarantee case, then the product will be repaired or replaced free of charge to you or the purchase price will be refunded, depending on our choice. There are no further rights from the guarantee.

Your legal rights, in particular guarantee claims against the respective seller, are not limited by this guarantee.

IAN: 467336_2404

- GB** Service Great Britain
Tel.: 0800 404 7657
E-Mail: deltasport@idl.co.uk
- IE** Service Ireland
- NI** Tel.: 1800 101010
E-Mail: deltasport@idl.ie

Hjertelig tillykke!

Du har valgt at købe et kvalitetsprodukt. Lær produktet at kende, inden du bruger det første gang.



Det gør du ved at læse nedenstående brugervejledning omhyggeligt.

Brug kun produktet som beskrevet og til de angivne anvendelsesområder. Opbevar denne brugervejledning et sikkert sted. Udlever også alle dokumenter, hvis produktet videregives til en tredjepart.

Leveringsomfang

- 1 x rygsæk til håndbagage
- 1 x brugervejledning

Tekniske data



Maks. bærekapacitet: 10 kg

Volumen/kapacitet: ca. 35 l



Fremstillingsdato (måned/år):
10/2024

Tilsligtet brug

Denne rygsæk er fremstillet som en rejserygsæk med den maksimalt tilladte størrelse for håndbagage til privat brug og er ikke egnet til erhvervs-mæssige formål.

Bemærk: Vær opmærksom på de individuelle bestemmelser vedrørende mål og vægt for håndbagage hos dit flyselskab.

Sikkerhedsoplysninger



Livsfare!

- Efterlad aldrig børn uden opsyn med emballagematerialet. Der er risiko for kvælning.



Risiko for skade!

- Overskrid ikke den maks. kapacitet på 10 kg.
- Produktet må ikke anvendes til transport af personer eller dyr.



Undgåelse af materielle skader!

- Transportér ikke uindpakkede fødevarer i dette produkt.
- Efterlad ikke våde genstande i produktet i længere tid.
- Undlad at folde produktet sammen.
- Kontrollér produktet for skader eller slitage før hver brug. Produktet må kun anvendes, hvis det er i perfekt stand!

Anvendelse

- Åbn og fyld produktet op til maks. 10 kg.
- Pak tunge genstande tæt på kroppen for at stabilisere rygsækkens tyngdepunkt.
- Luk alle spændespænder (fig. B) og hængt karabinhagerne fast i de nederste befæstelsesringe (fig. C).
- Placér skulderstropperne i samme højde ved at trække i remmene (fig. D).
- Brug kompressionsremmene i hovedrummet til at fastgøre tøj og andre genstande (fig. E).
- Når rygsækken ikke er i brug, skal du opbevare skulderstropperne bag rygpolstringen (fig. F) og bære produktet ved hjælp af bærehåndtagene.

Opbevaring, rengøring

Opbevar altid produktet rent og tørt ved stuetemperatur, når det ikke er i brug. Rengør kun produktet med en fugtig klud, og tør det derefter af.

VIGTIGT! Rengør aldrig med skrappe rengøringsmidler.



Henvisninger vedr. bortskaffelse



Bortskaf artiklen og emballagematerialerne i henhold til aktuelle, lokale forskrifter. Opbevar emballagematerialer (som f.eks. folieposer) utilgængeligt for børn.

Yderligere informationer om bortskaffelse af den udtjente artikel kan indhentes hos kommunen. Bortskaf artiklen og emballagen på en miljøvenlig måde.



Genbrugskoden tjener til identifikation af forskellige materialer med hensyn til tilbageførsel til genanvendelseskredsløbet (recycling). Koden består af et genbrugssymbol, som afspejler genanvendelseskredsløbet, og et tal, der identificerer materialet.

Oplysninger om garanti og servicehåndtering


Varen er fremstillet med største omhu og under løbende kontrol. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH yder private slutkunder tre års garanti på varen fra købsdato (Garantifrist) i henhold til følgende bestemmelser. Garantien gælder kun for materiale- og fremstillingsfejl. Garantien dækker ikke dele, der udsættes for normal slidage og derfor må betragtes som sliddele (f.eks. batterier) eller skrøbelige dele såsom afbrydere eller dele, der er fremstillet af glas. Garantien kan ikke gøres gældende, hvis varen er blevet anvendt ukorrekt eller uagtsomt eller til andre formål end det tilsigtede eller i det tilsigtede omfang. Garantien bortfalder ligeledes ved manglende overholdelse af anvisningerne i betjeningsvejledningen. Kunden skal kunne påvise, at der er tale om materiale- eller fremstillingsfejl og ikke fejl som følge af ovenstående omstændigheder.

Garantien kan kun gøres gældende i garanti-perioden mod fremvisning af original kvittering. Gem derfor den originale kvittering. Garanti-perioden forlænges ikke i tilfælde af reparation i henhold til garantien, den lovpligtige garanti eller pr. kulance. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele.

I tilfælde af klager er det muligt at kontakte nedenstående servicelinje eller kontakte os pr. e-mail. Ved garantisager vil vi efter eget skøn reparere varen uden beregning, ombytte varen eller refundere købsprisen. Der er ingen yderligere rettigheder under garantien.

Dine lovmæssige rettigheder, herunder navnlig garantikrav over for sælger, indskrænkes ikke som følge af denne garanti.

IAN: 467336_2404

 Service Danmark
Tel.: 32 710005
E-Mail: deltasport@lidl.dk

Félicitations !

Vous venez d'acquérir un article de grande qualité. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec l'article.



Pour cela, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation suivante.

Utilisez l'article uniquement comme indiqué et pour les domaines d'utilisation mentionnés. Conservez bien cette notice d'utilisation. Si vous cédez l'article à un tiers, veuillez à lui remettre l'ensemble de la documentation.

Contenu de la livraison

- 1 x sac à dos de cabine
- 1 x notice d'utilisation

Caractéristiques techniques



Capacité de charge max. : 10 kg

Volume/capacité : env. 35 l



Date de fabrication (mois/année) :
10/2024

Utilisation conforme

Cet article a été conçu comme sac à dos de voyage à usage privé avec les dimensions maximales autorisées pour les bagages à main, et n'est pas adapté à des fins commerciales.

Remarque : veuillez respecter les règles spécifiques de votre compagnie aérienne concernant les dimensions et le poids des bagages à main.

Consignes de sécurité



Danger de mort !

- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec les matériaux d'emballage. Ils risquent de s'étouffer.



Risque de blessure !

- Ne dépassez pas la capacité de charge maximale de 10 kg.
- Le produit ne doit pas être utilisé pour transporter des personnes ou des animaux.



Prévention des dommages matériels !

- Ne pas transporter d'aliments non emballés dans cet article.
- Ne laissez pas d'affaires mouillées dans l'article à long terme.
- Ne pliez pas l'article.
- Avant chaque utilisation, vérifiez si l'article est endommagé ou usé. Il ne doit être utilisé que s'il est en parfait état !

Utilisation

1. Ouvrez et chargez l'article jusqu'à 10 kg maximum.
2. Placez les objets lourds près du corps pour stabiliser le centre de gravité du sac à dos.
3. Fermez tous les clips d'attache (Fig. B) et accrochez les mousquetons aux anneaux de fixation inférieurs (Fig. C).
4. Positionnez les bretelles à la même hauteur en tirant sur les sangles (Fig. D).
5. Utilisez les sangles de compression dans le compartiment principal pour caler les vêtements et autres objets (Fig. E).
6. Lorsque vous ne les utilisez pas, rangez les bretelles derrière le rembourrage dorsal (Fig. F) et portez l'article à l'aide des poignées de transport.

Rangement, nettoyage

Lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez toujours le produit dans un endroit propre et sec à température ambiante. Nettoyez-le uniquement avec un chiffon humide et essuyez-le ensuite pour le sécher.

IMPORTANT ! Ne jamais nettoyer avec des produits de nettoyage agressifs.



Mise au rebut



Éliminez le produit et les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales actuelles en vigueur.

Conservez les matériaux d'emballage (comme les sachets en plastique) hors de portée des enfants. Vous obtiendrez plus d'informations relatives à l'élimination du produit usagé auprès de votre commune ou de votre municipalité. Éliminez le produit et l'emballage dans le respect de l'environnement.



Le code de recyclage est utilisé pour identifier les différents matériaux à retourner dans le cycle de recyclage. Ce code se compose du symbole de recyclage, représentant le cycle de recyclage ainsi que d'un numéro identifiant le matériau.

Indications concernant la garantie et le service après-vente

L'article a été produit avec grand soin et sous un contrôle constant. DELTA-SPORT HANDELS-KONTOR GmbH accorde au client final privé une garantie de trois ans sur cet article à compter de la date d'achat (période de garantie) conformément aux dispositions suivantes. La garantie ne vaut que pour les défauts de matériaux et de fabrication. La garantie ne couvre pas les pièces soumises à une usure normale, lesquelles doivent donc être considérées comme des pièces d'usure (comme p. ex., les piles), de même qu'elle ne couvre pas les pièces fragiles, telles que les interrupteurs ou les pièces fabriquées en verre.

Les réclamations au titre de cette garantie sont exclues si l'article a été utilisé de manière abusive ou inappropriée, hors du cadre de son usage ou du champ d'application prévu ou si les instructions de la notice d'utilisation n'ont pas été respectées, à moins que le client final ne prouve que l'article présentait un défaut de matériau ou de fabrication n'étant pas dû à l'une des conditions mentionnées ci-dessus.

Les réclamations au titre de la garantie ne peuvent être adressées pendant la période de garantie qu'en présentant le ticket de caisse original. Veuillez pour cela conserver le ticket de caisse original. Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées.

Si vous avez des plaintes à formuler, veuillez d'abord contacter le service d'assistance téléphonique ci-dessous ou nous contacter par courrier électronique. Si le cas est couvert par la garantie, nous nous engageons - à notre appréciation - à réparer ou à remplacer l'article gratuitement pour vous ou à vous rembourser le prix d'achat. Aucun autre droit ne découle de la garantie.

Vos droits légaux, en particulier les droits de garantie contre le vendeur concerné, ne sont pas limités par cette garantie.

IAN : 467336_2404

 Service Belgique
Tel. : 0800 12089
E-Mail : deltasport@lidl.be

Gefeliciteerd!

Met uw aankoop hebt u voor een hoogwaardig artikel gekozen. Zorg ervoor dat u voor het eerste gebruik met het artikel vertrouwd raakt.



Lees hiervoor de volgende gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

Gebruik het artikel alleen zoals omschreven en voor het aangegeven doel. Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed. Geef alle documenten mee als u het artikel aan iemand anders geeft.

Leveringsomvang

1 x rugzak handbagage

1 x gebruiksaanwijzing

Technische gegevens



Max. laadcapaciteit: 10 kg

Volume/inhoud: ca. 35 l



Productiedatum (maand/jaar):
10/2024

Beoogd gebruik

Dit artikel is geproduceerd als reisrugzak met de maximaal toegestane afmetingen voor handbagage voor privégebruik en is niet geschikt voor commerciële doeleinden.

Opmerking: let op de individuele bepalingen met betrekking tot afmetingen en gewicht van handbagage van uw luchtvaartmaatschappij.

Veiligheidsinstructies



Levensgevaar!

- Laat kinderen nooit zonder toezicht met het verpakkingsmateriaal. Er bestaat verstikkingsgevaar.



Risico op letsel!

- Overschrijd de maximale laadcapaciteit van 10 kg niet.
- Het product mag niet worden gebruikt voor het vervoeren van personen of dieren.



Voorkomen van materiële schade!

- Geen onverpakte levensmiddelen in dit artikel vervoeren.
- Laat geen natte spullen gedurende langere tijd in het product liggen.
- Vouw het product niet op.
- Controleer het product vóór elk gebruik op beschadigingen of slijtage. Het product mag alleen in perfecte staat worden gebruikt!

Gebruik

1. Open het artikel en vul het tot max. 10 kg.
2. Plaats zware bagage dicht bij het lichaam om het zwaartepunt van de rugzak te stabiliseren.
3. Sluit alle steekgespen (afb. B) en haak de karabijnhaken vast aan de onderste bevestigingsringen (afb. C).
4. Positioneer de schouderbanden op dezelfde hoogte door aan de riemen te trekken (afb. D).
5. Gebruik de compressieriem in het hoofdvak om kleding en andere voorwerpen vast te zetten (afb. E).
6. Berg de schouderbanden achter het rugkussen op wanneer ze niet in gebruik zijn (afb. F) en draag het artikel met behulp van de handgrepen.

Opslag, reiniging

Bewaar het artikel altijd schoon en droog op kamertemperatuur als u het niet gebruikt. Reinig het product alleen met een vochtige doek en droog het daarna af.

BELANGRIJK! Nooit reinigen met agressieve schoonmaakmiddelen.



Afvalverwerking



Voer het artikel en de verpakkingsmaterialen af in overeenstemming met de actuele lokale voorschriften.

Berg verpakkingsmaterialen (zoals bv. foliezakjes) op buiten het bereik van kinderen. Bijkomende informatie over de afvoer van het onbruikbaar geworden artikel krijgt u bij uw gemeente- of stadsbestuur. Voer het artikel en de verpakking milieuvriendelijk af.



De recyclingcode dient om verschillende materialen voor recyclingdoeleinden te kenmerken. De code bestaat uit een recyclingsymbool voor de recyclingcyclus en een nummer dat het materiaal kenmerkt.

Opmerkingen over garantie en serviceafhandeling

Het artikel werd met de grootste zorgvuldigheid en onder permanent toezicht geproduceerd. De firma DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH verleent particuliere eindklanten op dit artikel drie jaar garantie, te rekenen vanaf de datum van aankoop (garantietermijn) en dit op grond van de volgende bepalingen. De garantie geldt alleen voor materiaal- en verwerkingsfouten. De garantie is niet van toepassing op onderdelen die aan een normale slijtage onderhevig zijn en daarom als slijtageonderdelen te beschouwen zijn (bv. batterijen) en evenmin op breekbare onderdelen zoals schakelaars of onderdelen die van glas gemaakt zijn.

Uit de garantie voortvloeiende claims zijn uitgesloten als het artikel onvakkundig, verkeerd of niet in het kader van de voorziene bepaling of in het kader van het voorziene gebruiksdoeleinde gebruikt werd of indien richtlijnen in de gebruiksaanwijzing niet in acht genomen werden, tenzij de eindklant aantoont dat er sprake is van een materiaal- of verwerkingsfout die niet op één van de hoger vermelde omstandigheden gebaseerd is.

Uit de garantie voortvloeiende claims kunnen alleen tijdens de garantieperiode op vertoon van de originele kassabon ingediend worden. Gelieve daarom de originele kassabon te bewaren. De garantieperiode wordt door eventuele reparaties op grond van de garantie, wettelijke waarborg of coulance niet verlengd.

Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Gelieve u bij klachten in eerste instantie tot de hieronder vermelde servicehotline te richten of met ons per e-mail contact op te nemen. Is er sprake van een garantiegeval, dan wordt het artikel door ons – naar onze keuze – voor u gratis gerepareerd, wordt het vervangen of wordt de aankoop som terugbetaald. Verdere rechten op grond van de garantie bestaan niet.

Uw wettelijke rechten, in het bijzonder rechten op garantie tegenover de betreffende verkoper, worden door deze garantie niet beperkt.

IAN: 467336_2404

(BE) Service België
Tel.: 0800 12089
E-Mail: deltasport@idl.be

(NL) Service Nederland
Tel.: 0800 0249630
E-Mail: deltasport@idl.nl

Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.



Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang

1 x Handgepäck-Rucksack
1 x Gebrauchsanweisung

Technische Daten



Max. Ladekapazität: 10 kg

Volumen/Fassungsvermögen: ca. 35 l



Herstellungsdatum (Monat/Jahr):
10/2024

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Artikel wurde als Reiserucksack mit der maximal zulässigen Größe für Handgepäckstücke für den privaten Gebrauch hergestellt und ist für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Hinweis: Beachten Sie die individuellen Bestimmungen Ihrer Fluggesellschaft für Maße und Gewicht des Handgepäckes.

Sicherheitshinweise



Lebensgefahr!

- Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.



Verletzungsgefahr!

- Überschreiten Sie nicht die max. Ladekapazität von 10 kg.

- Der Artikel darf nicht zur Beförderung von Personen oder Tieren verwendet werden.



Vermeidung von Sachschäden!

- Keine unverpackten Lebensmittel in diesem Artikel transportieren.
- Lassen Sie keine nassen Sachen über einen längeren Zeitraum in dem Artikel.
- Falten Sie den Artikel nicht zusammen.
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!

Verwendung

1. Öffnen und beladen Sie den Artikel bis max. 10 kg.
2. Packen Sie schweres Gepäck nah am Körper, um den Schwerpunkt des Rucksacks zu stabilisieren.
3. Schließen Sie alle Steckschnallen (Abb. B) und haken Sie die Karabiner an den unteren Befestigungsringen ein (Abb. C).
4. Positionieren Sie die Schultergurte auf die gleiche Höhe durch Ziehen der Riemen (Abb. D).
5. Verwenden Sie die Kompressionsriemen im Hauptfach, um Kleidung und andere Gegenstände zu fixieren (Abb. E).
6. Verstauen Sie bei Nichtgebrauch die Schultergurte hinter dem Rückenpolster (Abb. F) und tragen Sie den Artikel mithilfe der Tragegriffe.

Lagerung, Reinigung

Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur. Nur mit einem feuchten Reinigungstuch reinigen und anschließend trockenwischen.

WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.



Hinweise zur Entsorgung



Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend den aktuellen örtlichen Vorschriften.

Bewahren Sie Verpackungsmaterialien (wie z. B. Folienbeutel) für Kinder unerreikbaar auf. Weitere Informationen zur Entsorgung des ausgedienten Artikels erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.



Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling). Der Code besteht aus einem Recyclingsymbol für den Verwertungskreislauf und einer Nummer, die das Material kennzeichnet.

Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH räumt privaten Endkunden auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum (Garantiefrist) nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ein. Die Garantie gilt nur für Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die der normalen Abnutzung unterliegen und deshalb als Verschleißteile anzusehen sind (z. B. Batterien) sowie nicht auf zerbrechliche Teile wie Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind. Ansprüche aus dieser Garantie sind ausgeschlossen, wenn der Artikel unsachgemäß oder missbräuchlich oder nicht im Rahmen der vorgesehenen Bestimmung oder des vorgesehenen Nutzungsumfangs verwendet wurde oder Vorgaben in der Anleitung/Anweisung nicht beachtet wurden, es sei denn, der Endkunde weist nach, dass ein Material- oder Verarbeitungsfehler vorliegt, der nicht auf einem der vorgenannten Umstände beruht.

Ansprüche aus der Garantie können nur innerhalb der Garantiefrist unter Vorlage des Originalkassenbelegs geltend gemacht werden.

Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkassenbeleg auf. Die Garantiefrist wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Bitte wenden Sie sich bei Beanstandungen zunächst an die untenstehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Liegt ein Garantiefall vor, wird der Artikel von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Weitere Rechte aus der Garantie bestehen nicht. Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsansprüche gegenüber dem jeweiligen Verkäufer, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

IAN: 467336_2404

(DE) Kundenservice Deutschland

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: deltasport@lidl.de

(AT) Service Österreich

Tel.: 0800 447744

E-Mail: deltasport@lidl.at

(CH) Service Schweiz

Tel.: 0800 56 44 33

E-Mail: deltasport@lidl.ch

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH

Wragekamp 6 • 22397 Hamburg
GERMANY



10/2024

Delta-Sport-Nr.: RS-15309, RS-15310

08.09.2024 / PM 3:26

IAN 467336_2404

6 D