



CORDLESS MULTI-FUNCTIONAL LED LIGHT

CORDLESS MULTI-FUNCTIONAL LED LIGHT

Operation and safety notes

MULTIFUNCTIONELE ACCU LED-LAMP








Bedienings- en veiligheidsinstructies

AKKU-LED-MULTIFUNKTIONSLAUCHTE

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 471129_2407

NL

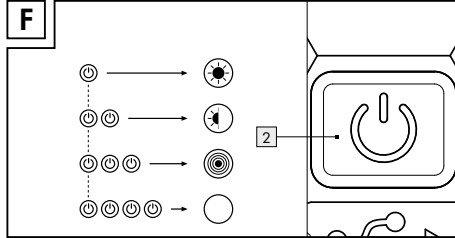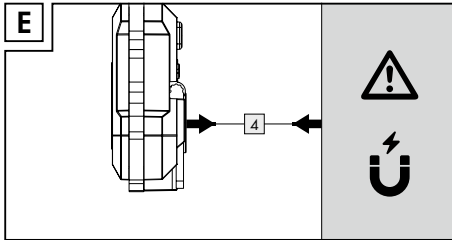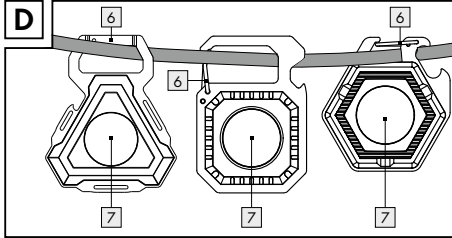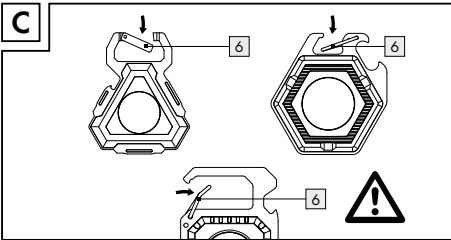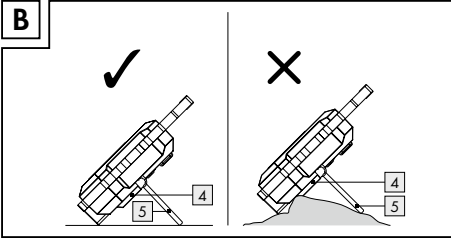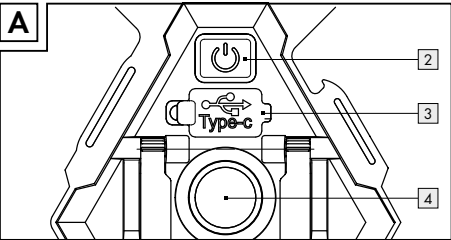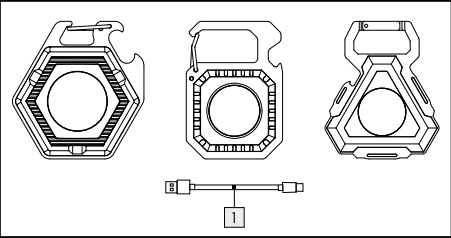

List of pictograms used	
	Direct current/voltage
	On/Off button
	USB-connection (Type C)
	For indoor use only
	Protection class III
IP20	This product has protection type “IP20” and are exclusively intended for indoor use in private households. No protection against water penetration.

GB/IE/NL

List of pictograms used	
	Dispose of the packaging and the product in an environmentally friendly manner!
	CE mark indicates conformity with relevant EU directives applicable for this product.
	Safety information Instructions for use

Cordless Multi-Functional LED Light

● Introduction

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all of the safety information and instructions for use. Only use the product as described and for the specified applications. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

● Intended use

The product is suitable for private use in dry indoor locations. This product is intended for normal operation. It is not designed for room lighting in the home. The product is not intended for commercial use or for use in other applications.

ATTENTION! The flashing light is not suitable as a traffic warning light.

This product is not suitable for household room illumination.

● Parts description

- | | | | |
|---|-------------------------|---|-----------|
| 1 | USB charging cable | 4 | Magnet |
| 2 | On/Off button | 5 | Stand |
| 3 | USB-C socket with cover | 6 | Snap hook |
| | | 7 | COB LED |

● Scope of delivery

- 1 Cordless multi-functional LED light (HG12520A/HG12520B/HG12520C)
- 1 USB charging cable
- 1 Operating and safety instructions

● Technical data

Model number: HG12520A/HG12520B/HG12520C

LEDs: 1 COB LED (non-replaceable); approx. 2 W

Rechargeable battery: Li-ion rechargeable battery, 3.7V, 300 mAh, 1.11 Wh (non-replaceable by user; replaceable only by qualified person)

Light duration (with fully loaded rechargeable battery): approx. 1 hour (100 % mode)

Protection class: III/

Degree of protection: IP20

USB input voltage/current: 5.0V==, 1.0A

Safety information

BEFORE USING THE PRODUCT, FAMILIARISE YOURSELF WITH ALL OF THE SAFETY INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR USE! WHEN PASSING THIS PRODUCT ON TO OTHERS, ALSO INCLUDE ALL THE DOCUMENTS!

WARNING! DANGER TO LIFE AND RISK OF ACCIDENTS FOR INFANTS AND CHILDREN!

Never leave children unsupervised with the packaging material. Always keep children away from the packaging material.

- This product may be used by children aged 8 years and up, as well as by persons with reduced physical, sensory or mental capacities, or those lacking experience and/or knowledge provided they are supervised or instructed in the safe use of the product and they understand the associated risks. Do not allow children to play with the product. Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.
- This product is not a toy and should be kept out of the reach of children. Children are not aware of the dangers associated with handling electrical products.
- Do not use the product if you detect any type of damage.

- Never immerse the product in water or other liquids!
- Do not carry out any modifications or repairs to the product yourself.
- The LEDs are not replaceable.
- If the LEDs fail at the end of their lives, the entire product must be replaced.
- Do not use the product near heat sources such as radiators or devices emitting heat.
- Dispose of the product if the product or the USB charging cable 1 is damaged.
- Ensure the USB charging cable 1 cannot become damaged by sharp edges or hot objects. Unwind the USB charging cable 1 completely before use.
- The provided USB charging cable 1 is only suitable for use with this product.

- The flashing light is not suitable as a traffic warning light.
- Immediately switch the product off and remove the USB charging cable 1 from the product if you smell burning or see smoke. Have the product examined by a qualified technician before using it again.
- WARNING!** Do not cover the product while charging. There is a risk of overheating.
- When hanging the product, do not exceed the maximum height of 2 m.
- Protect the product from extreme heat and cold.

Safety instructions for batteries/rechargeable batteries

- **DANGER TO LIFE!** Keep batteries/rechargeable batteries out of reach of children. If accidentally swallowed seek immediate medical attention.
- **DANGER OF EXPLOSION!** Never recharge non-rechargeable batteries. Do not short-circuit batteries/rechargeable batteries and/or open them. Overheating, fire or bursting can be the result.
- Never throw batteries/rechargeable batteries into fire or water.
- Do not exert mechanical loads to batteries/rechargeable batteries.

Risk of leakage of batteries/rechargeable batteries

- Avoid extreme environmental conditions and temperatures, which could affect batteries/rechargeable batteries, e.g. radiators/direct sunlight.
- If batteries/rechargeable batteries have leaked, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes with the chemicals! Flush immediately the affected areas with fresh water and seek medical attention!
- **WEAR PROTECTIVE GLOVES!** Leaked or damaged batteries/rechargeable batteries can cause burns on contact with the skin. Wear suitable protective gloves at all times if such an event occurs.

- This product has a built-in rechargeable battery which cannot be replaced by the user. The removal or replacement of the rechargeable battery may only be carried out by the manufacturer or his customer service or by a similarly qualified person in order to avoid hazards. When disposing of the product, it should be noted that this product contains a rechargeable battery.

● Initial use

Note: It is recommended to use the product within 3 months after purchase.

● Charging the rechargeable battery

- Note:** Remove all packing materials and verify that all parts are present and undamaged. If this is not the case, contact the service address provided.
- Fully charge the battery before using the product for the first time.
 - Connect the USB-C plug of the provided USB charging cable 1 to the USB-C socket 3 (see Fig. A).
 - Note:** The cover must be opened and then closed again after charging to avoid the ingress of small particles.
 - Connect the other end of the USB charging cable 1 to a computer or the USB socket of a power adapter. The technical data of these

devices (not included in delivery) must be observed.

Note: An AC power adapter is not included in the scope of delivery. Use a low-voltage power adapter with a maximum working output voltage of 5 V (Uout), 1 A.

Note: The charge level indicator shines red to indicate that the charging process is underway. The indicator turns green as soon as the rechargeable battery is fully charged and the product can be used.

Note: The product cannot be switched on while charging.

● Set up/hang up the product

Note: You can operate the product as a floor lamp or as a hanging lamp.

Use as a floor lamp

- Set the product up as shown in Figure B. To do this, fold the stand 5 into the appropriate position.
- Now place the product on a level, stable surface so that it cannot fall over. Make sure that there is sufficient free space around the product.
- Place a cloth or similar under the product to protect sensitive surfaces from scratches.

Use as a hanging lamp with snap hook

- Fold the closure of the integrated snap hook 6 inwards with one finger (see Fig. C).

- CAUTION!** There is risk of crushing. Be careful not to get your finger between snap hook 6.
- Find a suitable hanging option that can reliably bear the weight of the product, thread the snap hook 6 in and release the lock (see Fig. D).
- The selected hanging option must be completely enclosed by the snap hook 6; at the same time, it must be possible to completely close the snap hook 6.
- If you transport the product while it is attached to the snap hook 6, make sure that the product remains switched off.

Use as a hanging lamp with a magnet

- Attach the product to a suitable, stable and flat, magnetizable surface using the magnet 4 on the back (see Fig. E).

Note: Only attach the product to a magnetisable surface when folded - otherwise it could fall off. Risk of injury and damage to property.

- Make sure that the surface is not scratched.

● Operation

- Press the On/Off button 2 several times to switch between the three lighting modes (see Fig. F):
Press 1 x: 100 % luminosity
Press 2 x: 50 % luminosity
Press 3 x: SOS signal
Press 4 x: Off

- Charge the rechargeable battery as soon as it is discharged (see chapter “Charging the rechargeable battery”).
- Note:** Switch off the product if you do not plan to use it for a long time and store it to avoid fire and battery discharge. The rechargeable battery has a deep discharge protection. Charge the rechargeable battery every 3 months if it is stored for a long time.

● Cleaning

- Switch off the product and disconnect the USB charging cable 1 from the product or from the power adapter (external) or from the computer (external).
- Close the cover of the USB-C socket 3.

GB/IE/NL

GB/IE/NL

GB/IE/NL

GB/IE/NL

GB/IE/NL

GB/IE/NL

GB/IE/NL

GB/IE/NL

GB/IE/NL

GB/IE/NL

GB/IE/NL

GB/IE/NL

GB/IE/NL

GB/IE/NL

GB/IE/NL

GB/IE/NL

GB/IE/NL

GB/IE/NL

- Never immerse the product in water or other liquids.
- Never use caustic cleaners.
- Regularly clean the product with a dry, lint-free cloth. Use a slightly moist cloth to remove any stubborn dirt.

● Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning:

GB/IE/NL

1 –7: plastics/20–22: paper and fibre-board/80–98: composite materials.



Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.



To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

GB/IE/NL

Faulty or used batteries/rechargeable batteries must be recycled. Return the batteries/rechargeable batteries and the product to the available collection points.



Environmental damage through incorrect disposal of the batteries/rechargeable batteries!

Batteries/rechargeable batteries may not be disposed of with the usual domestic waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste treatment rules and regulations. The chemical symbols for heavy metals are as follows: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. That is why you should dispose of used batteries/rechargeable batteries at a local collection point.

GB/IE/NL

● Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

GB/IE/NL

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered

GB/IE/NL

GB/IE/NL

If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by telephone or by e-mail.

You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.

● Service

● Service Great Britain

Tel.: 0800 0569216
E-Mail: owim@lidl.co.uk

● Service Ireland

Tel.: 1800 200736
E-Mail: owim@lidl.ie

GB/IE/NL

● Service Northern Ireland

Tel.: 0800 0927852
E-Mail: owim@lidl.ie



GB/IE/NL

Legenda van de gebruikte pictogrammen	
	Gelijkstroom/-spanning
	Aan/Uit-knop
	USB-aansluiting (type C)
	Alleen voor gebruik binnenshuis
	Beschermingsklasse III
	Dit product heeft beschermingstype 'IP20' en is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis in privé-huishoudens. Geen bescherming tegen het binnendringen van water.

NL/BE

Legenda van de gebruikte pictogrammen	
	Voer de verpakking en het product op een milieuvriendelijke manier af!
	De CE-markering duidt op conformiteit met relevante EU-richtlijnen die van toepassing zijn op dit product.
	Veiligheidsinstructies Instructies

NL/BE

Multifunctionele accu LED-lamp

● Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U heeft voor een hoogwaardig product gekozen. De gebruiksaanwijzing is een deel van het product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Maakt U zich voor de ingebruikname van het product met alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften vertrouwd. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Overhandig alle documenten bij doorgifte van het product aan derden.

consumables (e.g. batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

For this product, the rechargeable battery is also covered by its warranty period.

● Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

Please have the till receipt and the item number (IAN 471129_2407) available as proof of purchase.

You will find the item number on the rating plate, an engraving on the front page of the instructions for use (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product.

● Correct en doelmatig gebruik

Het product is geschikt voor privégebruik in droge binnenruimtes. Dit product is bestemd voor normaal gebruik. Het is niet ontworpen als kamerverlichting in huishoudens. Het product is niet bestemd voor commercieel gebruik of voor andere toepassingen.

LET OP! Het knipperlicht is niet geschikt als waarschuwing in het verkeer.



Het product is niet geschikt voor kamer-verlichting.

NL/BE

● Beschrijving van de onderdelen

- | | | | |
|--|---------------------------|--|--------------|
| | USB-laadkabel | | Magneet |
| | Aan/Uit-knop | | Voet |
| | USB-C-poort met afdekking | | Karabijnhaak |
| | | | COB-led |

● Omvang van de levering

- 1 multifunctionele accu LED-lamp (HG12520A/HG12520B/HG12520C)
- 1 USB-laadkabel
- 1 gebruiksaanwijzing

● Technische gegevens

Modelnummer: HG12520A/HG12520B/HG12520C
Leds: 1 COB-led (niet vervangbaar), ca. 2 W

NL/BE

Batterij: lithium-ion-accu, 3,7V, 300mAh, 1,11 Wh (kan niet door de gebruiker worden vervangen; vervanging alleen door gekwalificeerd persoon toegestaan)

Verlichtingsduur (bij volledig opgeladen batterij): ca. 1 uur (100%-modus)
Beschermingsklasse: III/◆
Beschermingstype: IP20
USB-ingangs-spanning/-stroom: 5,0V==, 1,0A

NL/BE

Veiligheidsinstructies

MAAK U VOOR DE EERSTE INGEBRUIKNAME VAN HET PRODUCT VERTROUWD MET ALLE BEDIENINGS- EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN! GEEF OOK ALLE DOCUMENTEN MEE WANNEER U HET PRODUCT AAN DERDEN DOORGEeft!

- **WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN KANS OP ONGELUKKEN VOOR PEUTERS EN KINDEREN!** Laat kinderen nooit zonder toezicht achter bij het verpakkingsmateriaal. Houd kinderen altijd uit de buurt van het verpakkingsmateriaal.

NL/BE

- Dit product kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder alsmede door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt als ze in de gaten worden gehouden of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het product en de eruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Dit product is geen speelgoed, het hoort niet thuis in kinderhanden. Kinderen zien de gevaren niet die door de omgang met elektrische producten ontstaan.
- Gebruik het product niet als u beschadigingen heeft geconstateerd.

NL/BE

- Dompel het product nooit onder in water of andere vloeistoffen!
- Voer geen veranderingen of reparaties uit aan het product.
- De leds kunnen niet worden vervangen.
- Mochten de leds aan het einde van hun levensduur uitvallen dan moet het gehele product worden vervangen.
- Gebruik het product niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren of andere apparaten die hitte afgeven.
- Gooi het product weg als het product en/of de USB-laadkabel is beschadigd.
- Let erop dat de USB-laadkabel niet door scherpe randen of hete voorwerpen beschadigd kan worden. Wikkel de USB-laadkabel voor het gebruik volledig af.

NL/BE

- De meegeleverde USB-laadkabel is uitsluitend geschikt voor het gebruik met dit product.
- Het knipperlicht is niet geschikt als waarschuwing in het verkeer.
- Bij een brandlucht of rookontwikkeling schakelt u het product meteen uit en haalt u de USB-laadkabel uit het product. Laat het product door een gekwalificeerde technicus controleren voordat het weer wordt gebruikt.
- ▲ **WAARSCHUWING!** Dek het product tijdens het opladen niet af. Er bestaat gevaar voor oververhitting.
- Overschrijd bij het ophangen van het product de maximale hoogte van 2 meter niet.
- Bescherm het product tegen extreme hitte en kou.

NL/BE



Veiligheidsinstructies voor batterijen/accu's

- **LEVENSGEVAAR!** Houd batterijen/accu's buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg bij inslikken onmiddellijk een arts!
- **EXPLOSIEGEVAAR!** Laad niet oplaadbare batterijen nooit op. Sluit de batterijen/accu's niet kort en/of open deze niet. Daardoor kan de batterij oververhit raken, in brand vliegen of exploderen.
- Gooi batterijen/accu's nooit in het vuur of water.
- Stel batterijen/accu's nooit bloot aan mechanische belastingen.

NL/BE

Risico dat de batterijen/accu's lekken

- Vermijd extreme omstandigheden en temperaturen die invloed op de batterijen/accu's zouden kunnen hebben bijv. radiatoren/direct zonlicht.
- Bij lekkende batterijen/accu's het contact van de chemicaliën met de huid, ogen en slijmvliezen vermijden! Spoel de desbetreffende plekken direct af met schoon water en raadpleeg onmiddellijk een arts!
- **DRAAG VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN!** Lekkende of beschadigde batterijen/accu's kunnen in geval van huidcontact chemische brandwonden veroorzaken. Draag daarom in dit geval geschikte veiligheidshandschoenen.

NL/BE

- Dit product heeft een geïntegreerde accu die niet door de gebruiker kan worden vervangen. Demontage of vervangen van de accu mag alleen door de fabrikant of diens klantenservice of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden uitgevoerd, om gevaren te vermijden. Let er bij de afvoer op dat dit product een accu bevat.

● Ingebruikname

Opmerking: het wordt aangeraden om het product binnen 3 maanden na aankoop te gebruiken.

● Batterij opladen

Opmerking: verwijder al het verpakkingsmateriaal en controleer of alle onderdelen aanwezig

NL/BE

en onbeschadigd zijn. Neem contact op via het aangegeven service-adres als dit niet het geval is.

- Laad de batterij voor het eerste gebruik volledig op.
- Steek de USB-C-stekker van de meegeleverde USB-laadkabel in de USB-C-poort (zie afb. A).
- **Opmerking:** de afdekking moet hiervoor worden geopend en na het opladen weer worden gesloten om het binnendringen van kleine deeltjes te voorkomen.
- Sluit de andere kant van de USB-laadkabel aan op een computer of de USB-poort van een netadapter. Daarbij moet rekening worden gehouden met de technische gegevens van deze apparaten (niet meegeleverd).

NL/BE

Opmerking: een netadapter wordt niet meegeleverd. Gebruik een laagspanning-netadapter met een maximale uitgangsspanning van 5 V (Uout), 1 A.
Opmerking: een rode laadniveau-indicator geeft aan dat het opladen bezig is. Zodra deze groen brandt, is de batterij volledig opgeladen en kunt u het product gebruiken.
Opmerking: tijdens het opladen kan het product niet worden ingeschakeld.

● Product plaatsen/ophangen

Opmerking: u kunt het product als staande lamp of als hanglamp gebruiken.

NL/BE

Gebruik als staande lamp

- Zet het product neer zoals getoond op afbeelding B. Klap daarvoor de voet uit in de betreffende positie.
- Plaats het product nu op een egale, stevige ondergrond zodat het niet kan omvallen. Let erop dat er voldoende vrije ruimte om het product heen overblijft.
- Leg bij kwetsbare oppervlakken een doek of iets dergelijks onder het product als bescherming tegen krassen.

Gebruik als hanglamp met karabijnhaak

- Klap de sluiting van de geïntegreerde karabijnhaak met een vinger naar binnen (zie afb. C).

NL/BE

- 

LET OP! Er is kans op beknelling. Zorg ervoor dat u niet met de vinger tussen de karabijnhaak  komt.
- 

Zoek een geschikte ophangmogelijkheid die het gewicht van het product betrouwbaar kan dragen, hang het op aan de karabijnhaak  en laat de sluiting weer los (zie afb. D).
- 

De gekozen ophangmogelijkheid moet volledig worden omsloten door de karabijnhaak  en tegelijkertijd moet de karabijnhaak  volledig gesloten kunnen worden.
- 

Indien u het product aan de karabijnhaak  bevestigd meeneemt, let er dan op dat het product uitgeschakeld blijft.

- Gebruik als hanglamp met magneet**



Bevestig het product met de magneet  aan de achterkant op een geschikt, stevig en egaal, magnetiseerbaar oppervlak (zie afb. E).

Opmerking: bevestig het product alleen in ingeklapte toestand aan een magnetiseerbaar oppervlak omdat het er anders af kan vallen. Gevaar voor letsel en materiële schade.
- 

Let erop dat er geen krassen op het oppervlak komen.

● Bediening

- 

Druk meermaals op de Aan/Uit-knop  om te wisselen tussen de drie lichtstanden (zie afb. F):

- 1 x drukken: 100 % lichtsterkte

2 x drukken: 50 % lichtsterkte

3 x drukken: SOS-signaal

4 x drukken: UIT
- 

Laad de batterij op zodra deze leeg is (zie onderdeel ‘Batterij opladen’).
- Opmerking:** schakel het product uit wanneer u het een langere tijd niet gebruikt en wilt opbergen om brand en het ontladen van de batterij te vermijden. De batterij is beschermd tegen een te diepe ontlading. Laad de batterij elke 3 maanden op bij een langdurige opslag.

● Reiniging

- 

Schakel het product uit en haal de USB-laadkabel  uit het product of de netadapter (extern) of de computer (extern).
- 

Sluit de afdekking van de USB-C-poort .
- 

Dompel het product nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- 

Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen.
- 

Reinig het product regelmatig met een droge, pluisvrije doek. Gebruik bij sterke verontreinigingen een iets vochtig gemaakte doek.

● Afvoer

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.



Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1–7: kunststoffen/ 20–22: papier en vezelplaten/ 80–98: composietmaterialen.



Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.



Gooi het afgedankte product omwille van het milieu niet weg via het huisvuil, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijke milieupark. Over afgifteplaatsen en hun openingstijden kunt u zich bij uw aangewezen instantie informeren.

Defecte of verbruikte batterijen/accu’s moeten worden gerecycled. Geef batterijen/accu’s en/ of het product af bij de daarvoor bestemde verzamelstations.



Milieuschade door foutieve verwijdering van de batterijen/accu’s!

Batterijen/accu’s mogen niet via het huisvuil worden weggegooid. Ze kunnen giftige zware metalen bevatten en vallen onder het chemisch afval. De chemische symbolen van de zware metalen zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Geef verbruikte batterijen/accu’s daarom af bij een gemeentelijk inzamelpunt.

● Garantie

Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen gemaakt en voor de uitlevering zorgvuldig gecontroleerd. In geval van materiaal- of fabricagefouten hebt u tegenover de verkoper van het product wettelijke rechten. Uw wettelijke rechten worden op geen enkele manier door onze hieronder vermelde garantie beperkt.

De garantie voor dit product bedraagt 3 jaar vanaf aankoopdatum. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Bewaar het originele bewijs van aankoop op een veilige plek aangezien dit document nodig is als bewijs.

Alle beschadigingen of gebreken die reeds op het moment van aankoop aanwezig zijn, moeten meteen na het uitpakken van het product worden gemeld.

Mocht het product binnen 3 jaar na aankoopdatum een materiaal- of fabricagefout vertonen, zullen wij het – naar onze keuze – gratis voor u repareren of vervangen. De garantieperiode wordt door een plaatsgevonden garantieverlening niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.


Deze garantie vervalt als het product werd beschadigd of onjuist is gebruikt of onderhouden.

De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten af. Deze garantie dekt geen productonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en daarom als verbruiksartikelen worden beschouwd (bv. batterijen, slangen, inktpatronen), noch dekt zij schade aan breekbare onderdelen, bv. schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

Bij dit product geldt de garantieperiode ook voor de oplaadbare batterij.

● Afwikkeling in geval van garantie

Om een snelle afhandeling van uw reclamatie te waarborgen dient u de volgende instructies in acht te nemen:

Legende der verwendeten Piktogramme	
	Gleichstrom/-spannung
	Ein-/Aus-Taste
	USB-Anschluss (Typ C)
	Nur zur Verwendung im Innenbereich
	Schutzklasse III
	Dieses Produkt besitzt die Schutzart „IP20“ und ist ausschließlich für den Einsatz im Innenbereich von privaten Haushalten vorgesehen. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.

Legende der verwendeten Piktogramme	
	Entsorgen Sie die Verpackung und das Produkt umweltgerecht!
	Das CE-Zeichen bestätigt die Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien.
	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen

Akku-LED-Multifunktionsleuchte

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist für den privaten Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet. Dieses Produkt ist vorgesehen für den normalen Betrieb. Es ist nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt konzipiert. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz oder für andere Einsatzbereiche bestimmt.

 **ACHTUNG!** Das Blinklicht ist nicht als Verkehrswarnleuchte geeignet.



Das Produkt ist nicht zur Raumbeleuchtung geeignet.

- 

das USB-Ladekabel  vor dem Gebrauch vollständig ab.
- 

Das mitgelieferte USB-Ladekabel  ist ausschließlich zur Verwendung mit dem Produkt geeignet.
- 

Das Blinklicht ist nicht als Verkehrswarnleuchte geeignet.
- 

Bei Brandgeruch oder Rauchentwicklung schalten Sie das Produkt sofort aus und entfernen Sie das USB-Ladekabel  vom Produkt. Lassen Sie das Produkt vor der erneuten Verwendung von einem qualifizierten Techniker überprüfen.
- 

WARNUNG! Decken Sie das Produkt während des Ladevorgangs nicht ab. Es besteht Überhitzungsgefahr.

● Teilebeschreibung

	USB-Ladekabel		Magnet
	Ein-/Aus-Taste		Standfuß
	USB-C-Buchse mit Abdeckung		Karabiner
			COB-LED

● Lieferumfang

- 1 Akku-LED-Multifunktionsleuchte (HG12520A/HG12520B/HG12520C)

1 USB-Ladekabel

1 Bedienungsanleitung

● Technische Daten

Modellnummer:	HG12520A/HG12520B/HG12520C
LEDs:	1 COB-LED (nicht austauschbar), ca. 2 W

Akku:	Lithium-Ionen-Akku, 3,7V, 300 mAh, 1,11 Wh (nicht durch den Benutzer austauschbar; Austausch nur durch qualifizierte Person zulässig)
Leuchtdauer (bei voll geladenem Akku):	ca. 1 Stunde (100%-Modus)
Schutzklasse:	III/◊
Schutzart:	IP20
USB-Eingangsspannung/-strom:	5,0V===, 1,0A



Sicherheitshinweise

MACHEN SIE SICH VOR DER ERSTEN BENUTZUNG DES PRODUKTS MIT ALLEN BEDIEN- UND SICHERHEITSHINWEISEN VERTRAUT! HÄNDIGEN SIE ALLE UNTERLAGEN BEI WEITERGABE DES PRODUKTS AN DRITTE EBENFALLS MIT AUS!



! WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHREN FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Halten Sie Kinder stets vom Verpackungsmaterial fern.

- 

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- 

Dieses Produkt ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände. Kinder können die Gefahren, die im Umgang mit elektrischen Produkten entstehen, nicht erkennen.
- 

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.

- 

Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten!
- 

Nehmen Sie keine Änderungen oder Reparaturen am Produkt vor.
- 

Die LEDs sind nicht austauschbar.
- 

Sollten die LEDs am Ende ihrer Lebensdauer ausfallen, muss das gesamte Produkt ersetzt werden.
- 

Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder anderen Geräten, die Hitze abgeben.
- 

Entsorgen Sie das Produkt, wenn das Produkt und/oder das USB-Ladekabel  beschädigt sind.
- 

Achten Sie darauf, dass das USB-Ladekabel  nicht durch scharfe Kanten oder heiße Gegenstände beschädigt werden kann. Wickeln Sie

- 

das USB-Ladekabel  vor dem Gebrauch vollständig ab.
- 

Das mitgelieferte USB-Ladekabel  ist ausschließlich zur Verwendung mit dem Produkt geeignet.
- 

Das Blinklicht ist nicht als Verkehrswarnleuchte geeignet.
- 

Bei Brandgeruch oder Rauchentwicklung schalten Sie das Produkt sofort aus und entfernen Sie das USB-Ladekabel  vom Produkt. Lassen Sie das Produkt vor der erneuten Verwendung von einem qualifizierten Techniker überprüfen.
- 

WARNUNG! Decken Sie das Produkt während des Ladevorgangs nicht ab. Es besteht Überhitzungsgefahr.

- 

Überschreiten Sie beim Aufhängen des Produktes nicht die maximale Höhe von 2 m.
- 

Schützen Sie das Produkt vor extremer Hitze und Kälte.

Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus

- 

LEBENSGEFAHR! Halten Sie Batterien/Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!
- 

EXPLOSIONSGEFAHR! Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien/Akkus nicht kurz und/oder öffnen

- 

Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- 

Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- 

Setzen Sie Batterien/Akkus keiner mechanischen Belastung aus.

Risiko des Auslaufens von Batterien/Akkus

- 

Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien/Akkus einwirken können, z. B. auf Heizkörpern/direkte Sonneneinstrahlung.
- 

Wenn Batterien/Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!

