

SILVERCREST®

EGG COOKER / EIERKOCHER / CUISEUR À OEUFS SEK 450 A1

(GB) (IE)

EGG COOKER

Operating instructions

(FR) (BE)

CUISEUR À OEUFS

Mode d'emploi

(CZ)

VARIČ VAJEC

Návod k obsluze

(SK)

VARIČ VAJEC

Návod na obsluhu

(DK)

ÆGGEKOGER

Betjeningsvejledning

(HU)

OJÁSFŐZŐ

Használati utasítás

(DE) (AT) (CH)

EIERKOCHER

Bedienungsanleitung

(NL) (BE)

EIERKOKER

Gebruiksaanwijzing

(PL)

JAJOWAR

Instrukcja obsługi

(ES)

CUECEHUEVOS

Instrucciones de uso


(IT)

CUOCIUOVA




Istruzioni per l'uso

IAN 466164_2404

(DE) (FR) (BE) (NL)
(CZ) (PL) (SK)



GB / IE	Operating instructions	Page	1
DE / AT / CH	Bedienungsanleitung	Seite	15
FR / BE	Mode d'emploi	Page	31
NL / BE	Gebruiksaanwijzing	Pagina	49
CZ	Návod k obsluze	Strana	63
PL	Instrukcja obsługi	Strona	77
SK	Návod na obsluhu	Strana	93
ES	Instrucciones de uso	Página	107
DK	Betjeningsvejledning	Side	123
IT	Istruzioni per l'uso	Pagina	137
HU	Használati utasítás	Oldal	153

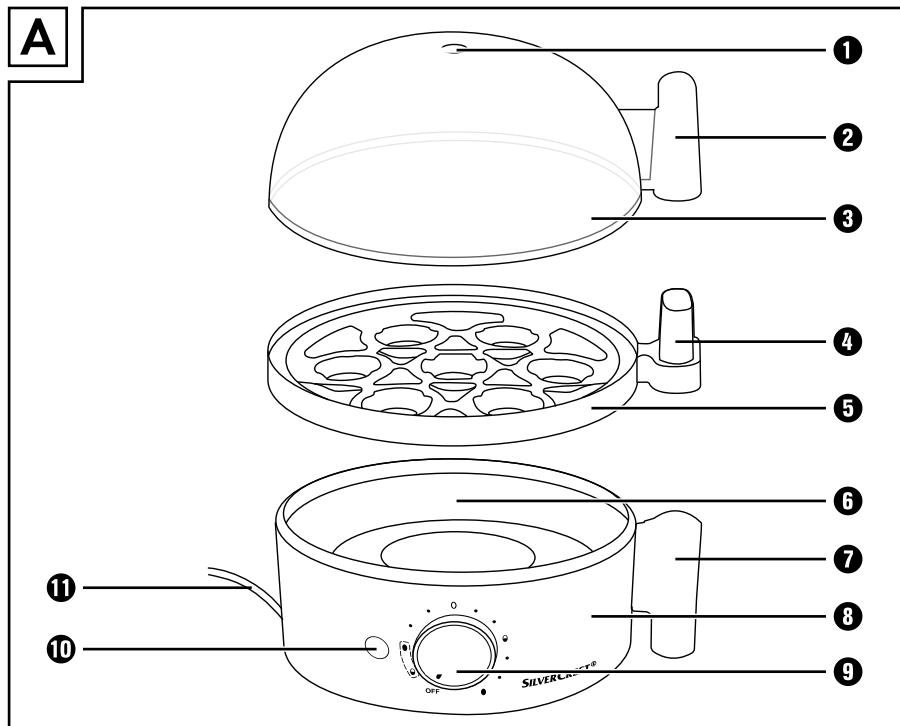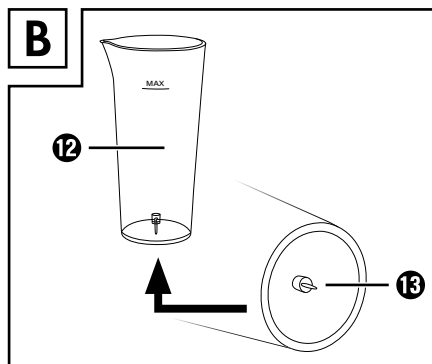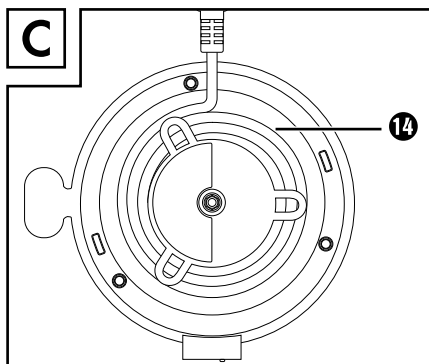A**B****C**

Contents

Introduction	2
Intended use	2
Package contents	2
Operating elements	2
Technical data	3
Warnings and symbols used	3
Safety information	4
Preparations	7
Unpacking	7
Initial operation	7
Cable retainer	7
Preparing eggs	7
Boiling all eggs to the same firmness	8
Boiling eggs to different degrees of firmness	10
Cleaning and maintenance	11
Cleaning the appliance	11
In the event of limescale	11
Cleaning the accessories	12
Storage	12
Disposal	12
Disposal of the appliance	12
Disposal of the packaging	12
Kompernass Handels GmbH warranty	13
Service	14
Importer	14

Introduction

Congratulations on the purchase of your new appliance.

You have selected a high-quality product. The operating instructions are part of this product. They contain important information about safety, usage and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all operating and safety instructions. Use the product only as described and for the range of applications specified. Please also pass these operating instructions on to any future owner.

Intended use

This appliance is intended for use exclusively in private households for cooking chicken eggs. It is not intended for use with other foods or other materials.

This appliance is intended solely for use in private households. Not for commercial use!

The appliance is intended only for indoor domestic use.

⚠ WARNING – Danger if not used as intended!

The appliance may be hazardous if used for any other purpose and/or in any manner than the one intended.

- ▶ Use the appliance only for its intended purpose.
- ▶ Observe the procedures described in these operating instructions.

Claims of any kind for damages resulting from misuse, improper repairs, unauthorised modifications or the use of unauthorised spare parts are excluded.

The risk is borne solely by the user.

Package contents

The appliance is supplied with the following components as standard:

- Egg Cooker (lid, cooking insert, base)
- Measuring beaker with egg pick
- Operating instructions

i Note

- ▶ Check the package for completeness and signs of visible damage.
- ▶ If the delivery is incomplete or damage has occurred as a result of defective packaging or during transport, contact the Service hotline (see section **Service**).

Operating elements

Figure A:

- 1 Steam outlet
- 2 Lid handle
- 3 Lid
- 4 Handle of the cooking insert
- 5 Cooking insert
- 6 Cooking bowl
- 7 Handle on the appliance base
- 8 Appliance base
- 9 Control dial (and ON/OFF switch)
- 10 Control lamp
- 11 Mains cable

Figure B:

- 12 Measuring cup
- 13 Egg pick (built into the measuring cup 12)

Figure C:

- 14 Cable retainer

Technical data

Power supply	220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Power consumption	450 W
Capacity	Max. 7 eggs

Warnings and symbols used

The following warnings and symbols are used in these operating instructions, on the packaging and on the appliance (where applicable):

	DANGER! A warning with this symbol and the signal word "DANGER" indicates an imminently hazardous situation that will result in death or serious injury if not avoided.
	WARNING! A warning with this symbol and the signal word "WARNING" indicates a potentially hazardous situation that could result in death or serious injury if not avoided.
	CAUTION! A warning with this symbol and the signal word "CAUTION" indicates a potentially hazardous situation that could result in a minor or moderate injury if not avoided.

	ATTENTION! A warning with this symbol and the signal word "ATTENTION" indicates a potential situation that could result in property damage if not avoided.
	A note identifies additional information that facilitates the use of the appliance.
	AC current/voltage
	Do not immerse in water!
	Caution! Hot steam!
	Dishwasher-proof.
	All of the parts of this appliance that come into contact with food are food-safe.

Safety information

DANGER – RISK OF ELECTRIC SHOCK!

- The egg boiler may only be connected to a properly installed and earthed socket with a mains voltage of 220 – 240 V ~, 50/60 Hz.
- Always remove the plug from the power socket before moving or filling the appliance, in the event of problems, before cleaning the appliance and when the boiler is not in use! Never pull on the mains cable **11**; always pull directly on the plug itself. Never touch the appliance plug with wet or moist hands.
-  Never immerse the appliance in water or any other liquids! There is a risk of fatal electric shock if residual liquids come into contact with live components during operation. Should the appliance ever fall into liquid, IMMEDIATELY remove the power plug from the socket. Please then contact the Service Hotline (see section **Service**).
- Do not use the egg boiler if it is on a wet surface or if your hands or the appliance are wet.
- Position the mains cable **11** so that it does not come into contact with hot or sharp-edged objects.
- Use only easily accessible plug sockets so that you can unplug the appliance quickly in the event of a malfunction.
- Do not kink or crush the mains cable **11** and do not wind it around the appliance.
- Do not operate the egg boiler if the appliance, the mains cable **11** or the plug is damaged.

- To avoid potential risks, if the appliance power cable ❶ is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its customer service or by a qualified technician.
- Always keep the egg boiler and the mains cable ❶ and plug away from open flames and hot surfaces.
- Do not allow any liquid to run over the appliance's plug connections.

WARNING – RISK OF INJURY!

- Never leave the appliance unattended during operation.
- This appliance may be used by children aged 8 years or over, if they are supervised or have been told how to use the appliance safely and are aware of the potential risks. Cleaning and user maintenance tasks must not be carried out by children unless they are aged 8 years or over and are supervised. The appliance and its connecting cable must be kept away from children younger than 8 years old.
- This appliance may be used by persons with limited physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, provided that they are under supervision or have been told how to use the appliance safely and are aware of the potential risks.
- Do not allow children to use the appliance as a plaything.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- **CAUTION:** Be careful with the egg pick ❸ to prevent injuring yourself.

- The surfaces of the appliance can become extremely hot during operation. Therefore, always hold the lid ❸ and the cooking insert ❺ by their handles ❷/❹ to remove them.
- After use, the surfaces of the heating elements will still have some residual heat.
- Use the appliance only for its intended purpose. Risk of injury if appliance is misused!
-  **CAUTION!** Hot steam escapes from the steam outlet ❶ and when you open the lid ❸! Risk of scalding! Always open the lid ❸ by lifting it by the handle ❷ and removing it to the side. Avoid contact between the escaping steam and your hand and arm. Do not remove the cooking insert ❺ until the steam has completely dissipated.

❗ **ATTENTION! PROPERTY DAMAGE!**

- Do not use an external timer switch or a separate remote control system to operate the appliance.
- Never leave the appliance unattended during operation.
- Never place the appliance near sources of heat.
- Never open the housing. If you do, it can no longer be assured that the appliance is safe, and the warranty will be invalidated.
- Use only the accessory parts provided with the appliance. Never use the appliance without the cooking insert ❺ and water in the cooking bowl ❻.
- Allow the appliance and accessories to cool completely before cleaning and storing them.

i NOTE

- No user action is required to switch the product between 50 and 60 Hz. The product adapts automatically to either 50 or 60 Hz.

Preparations**Unpacking**

- ◆ Remove all parts of the appliance and the operating instructions from the box.
- ◆ Remove all packaging materials and any adhesive labels from the appliance.

**⚠ WARNING –
RISK OF SUFFOCATION!**

- Do not allow children to play with packaging materials. Risk of suffocation.

Initial operation

Before starting to use the appliance, ensure that...

- the appliance, power plug and mains cable **11** are in perfect condition and...
 - all packaging materials have been removed from the appliance.
- 1) Clean all parts of the appliance as described in the section entitled “Cleaning and care”.
 - 2) Unwind the mains cable **11** from around the cable retainer **14** and guide it through the recess on the edge.
 - 3) Insert the plug into a suitable mains power socket.

The appliance is now ready for use.

Cable retainer

There is a cable retainer **14** on the base of the appliance. This retainer **14** allows you to adjust the length of the cable **11** to your requirements.

⚠ ATTENTION – PROPERTY DAMAGE!

- Ensure that you always guide the mains cable **11** through the corresponding gap in the rear of the appliance base **8** for the sake of stability.

i Note

- Always wrap the mains cable **11** around the cable retainer **14**. This reduces the length of the cable to a minimum, allowing you to guide the mains cable **11** through the gap in the appliance base **8**.

Preparing eggs

- 1) Pick a hole in the bottom of the egg with the egg pick **13**. This allows the air inside the egg to dissipate as it expands during boiling. It prevents the shell from bursting open. The hole you pierced previously should point upwards when you place the eggs in the cooking insert **5**.
- 2) Place up to 7 eggs on the cooking insert **5** with the picked side up.
- 3) Fill the measuring cup **12** up to the MAX marking with tap water and tip this water into the cooking bowl **6**.
- 4) Place the cooking insert **5** into the cooking bowl **6** and place the lid **3** on top.

Boiling all eggs to the same firmness

i Note

- The preprogrammed cooking times relate to average-sized eggs (size M/L) at a temperature of around 7°C (refrigerator temperature).

- 1) Turn the control dial **9** to the position that corresponds to the desired hardness of the eggs. Use the setting range "1" (see fig. 1) with symbols and corresponding dots in front of it:

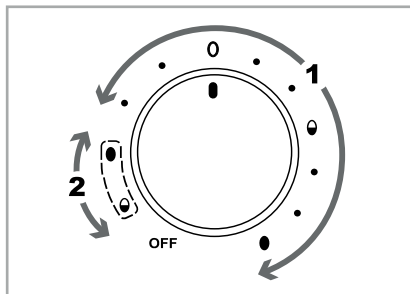
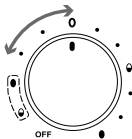
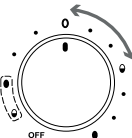
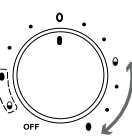


Fig. 1

The symbols have the following meanings:

Symbol	Meaning	Range
	Setting for soft-boiled eggs	
	Setting for medium-boiled eggs	
	Setting for hard-boiled eggs	

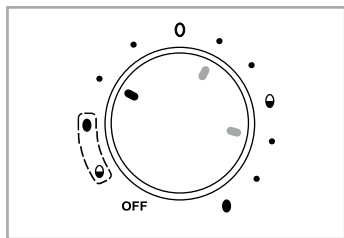


Fig. 2

Select the **left** dot of the range (see fig. 2), if

- a) you want to boil less than 7 eggs or
- b) the eggs are smaller than average (size S), or
- c) the eggs are at room temperature and have not been taken out of the refrigerator.

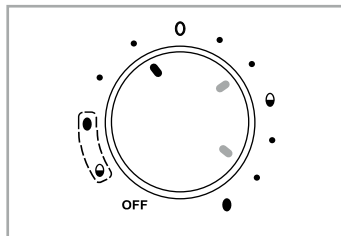


Fig. 3

Select the **middle** dot of the range (fig. 3) if you want to cook 7 refrigerator-cooled eggs of medium size (size M/L).

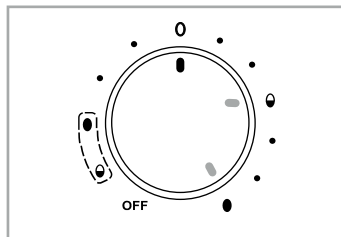


Fig. 4

Select the **egg symbol** of the range (fig. 4) if the eggs are larger than average (size XL).

The control lamp **10** lights up and cooking begins.

- 1) As soon as the eggs have reached the desired degree of hardness, a signal tone sounds. Turn the control dial **9** to the "OFF" position to switch off the appliance. The control lamp **10** goes out.
- 2) Carefully remove the lid **3** and the cooking insert **5** by its handle **4** from the cooking bowl **6**.

⚠ WARNING – RISK OF SCALDING!

- The steam and condensation on the inside of the lid **3** are hot. Avoid contact with this steam or water!
- 3) After cooking, shock the eggs in the cooking insert **5** in cold, flowing water to allow the shells to be removed more easily and so the egg does not continue cooking.
- 4) Pour any remaining water out of the cooking bowl **6** down the drain.

Boiling eggs to different degrees of firmness

You can boil eggs to two different degrees of firmness in the appliance. It will always reach the softest level first. For reliable results, all the eggs used must be of the same size and have the same starting temperature.

For the first cooking process, the setting range “1” with symbols and corresponding dots in front of it applies. For the second cooking process, the setting range “2” with symbols outlined by dashes applies (see fig. 1).

- 1) Prepare the eggs as described in the section “Preparing eggs”.
- 2) Set the control dial **9** to the position that corresponds to the softest degree of hardness of the eggs (the setting range “1” applies, see fig. 1). The control lamp **10** lights up and cooking begins.
- 3) As soon as the eggs have reached the first, softer degree of hardness, a signal tone sounds. Turn the control dial **9** to the “OFF” position to switch off the appliance. The control lamp **10** goes out.

- 4) Take off the lid **3** and carefully remove the desired number of eggs (now boiled to the softer degree of hardness).

⚠ WARNING – RISK OF BURNS!

- The boiled eggs are very hot! Be careful when handling hot eggs.

Shock the removed eggs under cold, flowing water.

- 5) Replace the lid **3** and turn the control dial **9** to the position of the symbols outlined by dashes (setting range “2”, see fig. 1) corresponding to the desired hardness level for the eggs left in the appliance:

Symbol	Meaning
	medium-boiled eggs in 2nd cooking process, after soft-boiled eggs in 1st cooking process
	hard-boiled eggs in 2nd cooking process, after medium-boiled eggs in 1st cooking process
	hard-boiled eggs in 2nd cooking process, after soft-boiled eggs in 1st cooking process

- 6) The control lamp **10** lights up and the second part of the combined cooking process begins.
- 7) As soon as the eggs have reached the second hardness level, a signal tone sounds again. Turn the control dial **9** to the “OFF” position to switch off the appliance. The control lamp **10** goes out.

- 8) Carefully remove the lid **3** and the cooking insert **5** by its handle **4** from the cooking bowl **6**.

WARNING – RISK OF SCALDING!

- The steam and condensation on the inside of the lid **3** are hot. Avoid contact with this steam or water!
- 9) After cooking, shock the eggs in the cooking insert **5** in cold, flowing water to allow the shells to be removed more easily and so the egg does not continue cooking.
- 10) Pour any remaining water out of the cooking bowl **6** down the drain.

Cleaning and maintenance

DANGER – RISK OF ELECTRIC SHOCK!

- Before cleaning the appliance, disconnect the power plug from the mains power socket! Otherwise there is the risk of electric shock!
- Never open any parts of the housing. There are no serviceable parts whatsoever inside. When the housing is open, there is the risk of receiving a potentially fatal electrical shock.
-  Never immerse the appliance base **8** in water or any other liquid! There is a risk of fatal electric shock if residual liquids come into contact with live components during operation.

WARNING – RISK OF INJURY!

- Allow the appliance to cool sufficiently before cleaning it. Risk of burns!
- When cleaning the measuring cup **12**, be careful of the egg pick **13**. Risk of injury!

ATTENTION – PROPERTY DAMAGE!

- Do not use abrasive or caustic cleaning agents. These can attack the surface and damage the appliance beyond repair.

Cleaning the appliance

- 1) First disconnect the power plug from the power socket.
- 2) Allow the appliance to cool down.
- 3) Then clean the cooking bowl **6** and the surface of the appliance base **8** with a slightly damp cloth.
- 4) Always dry the appliance properly before using it again.

In the event of limescale

If limescale starts building up on the cooking bowl **6**, proceed as follows to remove it.

- 1) Fill the measuring cup **12** one third full with lemon juice. Then fill the measuring cup **12** up to the MAX marking with water.
- 2) Tip this lemon juice solution into the cooking bowl **6**.
- 3) Plug the mains plug into a suitable mains socket and turn the control dial **9** to the  position to switch on the appliance.
- 4) Allow the lemon juice to simmer for about 10 seconds.
- 5) Switch off the appliance by turning the control dial **9** to the “OFF” position.
- 6) Remove the plug from the mains power socket.
- 7) Allow the appliance and the lemon juice to cool down.
- 8) Tip out the lemon juice and wipe out the cooking bowl **6** with a damp cloth.

Cleaning the accessories

- Wash the lid **3**, the cooking insert **5** and the measuring cup **12** with washing-up liquid under flowing water.

Note

- The cooking insert **5**, lid **3** and measuring cup **12** are also dishwasher-proof. If possible, place the items in the upper basket of the dishwasher, taking care not to jam them.

Storage

- Allow the appliance cool down completely before putting it into storage.
- Wrap the mains cable **11** around the cable retainer **14**.
- Store the appliance in a dry location.

Disposal

Applies only to France:



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



The product, its packaging and the operating instructions are recyclable. They are subject to an extended manufacturer responsibility and will be collected separately.

Disposal of the appliance



The adjacent symbol of a crossed-out dustbin means that this appliance is subject to Directive 2012/19/EU.

This directive states that this

appliance may not be disposed of in the normal household waste at the end of its useful life, but must be taken to specially set-up collection locations, recycling depots or disposal companies.

The disposal is free of charge for the user. Protect the environment and dispose of this appliance properly.

If your old appliance has stored any personal data, you are responsible for deleting it yourself before returning it.



Your local community or municipal authorities can provide information on how to dispose of the worn-out product.

Disposal of the packaging



The packaging materials have been selected for their environmental friendliness and ease of disposal and are therefore recyclable.

Dispose of packaging materials that are no longer needed in accordance with applicable local regulations.



Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner. Note the labelling on the packaging and separate the packaging material components for disposal, if

necessary. The packaging material is labelled with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings: 1-7: plastics, 20-22: paper and cardboard, 80-98: composites.

Applies only to Spain:

The packaging contains paper and/or cardboard components.



The packaging contains plastic and/or metal components.

Kompernass Handels GmbH warranty

Dear Customer,

This appliance has a 3-year warranty valid from the date of purchase. If this product has any faults, you, the buyer, have certain statutory rights. Your statutory rights are not restricted in any way by the warranty described below.

Warranty conditions

The warranty period starts on the date of purchase. Please keep your receipt in a safe place. This will be required as proof of purchase.

If any material or manufacturing fault occurs within three years of the date of purchase of the product, we will either repair or replace the product for you or refund the purchase price (at our discretion). This warranty service requires that you present the defective appliance and the proof of purchase (receipt) within the three-year warranty period, along with a brief written description of the fault and of when it occurred.

If the defect is covered by the warranty, your product will either be repaired or replaced by us. The repair or replacement of a product does not signify the beginning of a new warranty period.

Warranty period and statutory claims for defects

The warranty period is not prolonged by repairs effected under the warranty. This also applies to replaced and repaired components. Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to a fee.

Scope of the warranty

This appliance has been manufactured in accordance with strict quality guidelines and inspected meticulously prior to delivery.

The warranty covers material faults or production faults. The warranty does not extend to product parts subject to normal wear and tear or to fragile parts which could be considered as consumable parts such as switches or parts made of glass.

The warranty does not apply if the product has been damaged, improperly used or improperly maintained. The directions in the operating instructions for the product regarding proper use of the product are to be strictly followed. Uses and actions that are discouraged in the operating instructions or which are warned against must be avoided.

This product is intended solely for private use and not for commercial purposes. The warranty shall be deemed void in cases of misuse or improper handling, use of force and modifications/repairs which have not been carried out by one of our authorised Service centres.

Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

- Please have the till receipt and the item number (IAN) 466164_2404 available as proof of purchase.
- You will find the item number on the type plate on the product, an engraving on the product, on the front page of the operating instructions (below left) or on the sticker on the rear or bottom of the product.
- If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by **telephone** or by **e-mail**.
- You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.



You can download these instructions along with many other manuals, product videos and installation software at www.lidl-service.com.

This QR code will take you directly to the Lidl service page (www.lidl-service.com) where you can open your operating instructions by entering the item number (IAN) 466164_2404.

Service

GB Service Great Britain

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: kompennass@lidl.co.uk

IE Service Ireland

Tel.: 1800 101010

E-Mail: kompennass@lidl.ie

IAN 466164_2404

Importer

Please note that the following address is not the service address. Please use the service address provided in the operating instructions.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY

www.kompennass.com

Inhaltsverzeichnis

Einführung	16
Bestimmungsgemäße Verwendung	16
Lieferumfang	16
Bedienelemente	16
Technische Daten	17
Verwendete Warnhinweise und Symbole	17
Sicherheitshinweise	18
Vorbereitungen	21
Auspacken	21
Inbetriebnahme	21
Kabelaufwicklung	22
Eier vorbereiten	22
Eier mit gleichem Härtegrad kochen	22
Eier mit unterschiedlichem Härtegrad kochen	24
Reinigung und Pflege	25
Gerät reinigen	25
Bei Kalkrückständen	25
Zubehör reinigen	26
Aufbewahren	26
Entsorgung	26
Gerät entsorgen	26
Verpackung entsorgen	27
Garantie der Kompernaß Handels GmbH	27
Service	29
Importeur	29

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes.

Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist ausschließlich vorgesehen für das Kochen von Hühnereiern in privaten Haushalten. Es ist nicht vorgesehen für die Verwendung mit anderen Lebensmitteln oder anderen Materialien.

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Benutzung in privaten Haushalten bestimmt. Benutzen Sie das Gerät nicht gewerblich!

Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.

WARNUNG – Gefahr durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung!

Von dem Gerät können bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und/oder andersartiger Nutzung Gefahren ausgehen.

- ▶ Das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden.
- ▶ Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorgehensweisen einhalten.

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommenen Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile sind ausgeschlossen.

Das Risiko trägt allein der Benutzer.

Lieferumfang

Das Gerät wird standardmäßig mit folgenden Komponenten geliefert:

- Eierkocher
(Deckel, Kocheinsatz, Gerätebasis)
- Messbecher mit Eipick
- Bedienungsanleitung

Hinweis

- ▶ Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- ▶ Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel **Service**).

Bedienelemente

Abbildung A:

- 1** Dampfloch
- 2** Deckelgriff
- 3** Deckel
- 4** Griff des Kocheinsatzes
- 5** Kocheinsatz
- 6** Kochschale
- 7** Griff der Gerätebasis
- 8** Gerätebasis
- 9** Drehregler (und Ein-/Aus-Schalter)
- 10** Kontrollleuchte
- 11** Netzkabel

Abbildung B:

12 Messbecher

13 Eipick (im Messbecher 12 integriert)

Abbildung C:

14 Kabelaufwicklung

Technische Daten

Spannungsversorgung	220 - 240 V ~, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	450 W
Fassungsvermögen	max. 7 Eier

Verwendete Warnhinweise und Symbole

In der vorliegenden Bedienungsanleitung, auf der Verpackung und dem Gerät werden folgende Warnhinweise und Symbole verwendet (falls zutreffend):

	GEFAHR! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „GEFAHR“ kennzeichnet eine unmittelbar bevorstehende Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.
	WARNUNG! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „WARNUNG“ kennzeichnet eine mögliche Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben könnte.

	VORSICHT! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „VORSICHT“ kennzeichnet eine mögliche Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben könnte.
	ACHTUNG! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „ACHTUNG“ kennzeichnet eine mögliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, einen Sachschaden zur Folge haben könnte.
	Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.
	Wechselstrom/-spannung
	Nicht in Wasser tauchen!
	Vorsicht! Heißer Dampf!
	Für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet.
	Alle Teile dieses Gerätes, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind lebensmittelecht.

Sicherheitshinweise

GEFAHR! ELEKTRISCHER SCHLAG!

- Schließen Sie den Eierkocher nur an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Steckdose mit einer Netzspannung von 220–240 V ~, 50 / 60 Hz an.
- Ziehen Sie, wenn Sie das Gerät bewegen, befüllen, bei Störungen, bevor Sie das Gerät reinigen oder wenn Sie es nicht gebrauchen, immer den Netzstecker aus der Netzsteckdose! Ziehen Sie niemals am Netzkabel , sondern immer nur am Netzstecker. Berühren Sie den Gerätestecker nicht mit nassen oder feuchten Händen.
-  Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten! Hier kann Lebensgefahr durch elektrischen Schlag entstehen, wenn im Betrieb Flüssigkeitsreste auf spannungsführende Teile gelangen. Sollte das Gerät doch einmal in Flüssigkeit gefallen sein, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Netzsteckdose. Nehmen Sie das Gerät nicht wieder in Betrieb und wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel **Service**).
- Benutzen Sie den Eierkocher nicht, wenn Sie sich auf feuchtem Boden befinden oder wenn Ihre Hände oder das Gerät nass sind.
- Verlegen Sie das Netzkabel  so, dass es nicht mit heißen oder scharfkantigen Gegenständen in Berührung kommt.
- Wählen Sie für den Anschluss nur gut zugängliche Steckdosen, damit Sie das Gerät bei Fehlfunktionen schnell von der Stromversorgung trennen können.

- Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel **11** nicht und wickeln Sie es nicht um das Gerät.
- Nehmen Sie den Eierkocher nicht in Betrieb, wenn das Gerät, das Netzkabel **11** oder der Netzstecker Beschädigungen aufweisen.
- Wenn die Netzanschlussleitung **11** dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Halten Sie den Eierkocher sowie das Netzkabel **11** und -stecker immer fern von offenem Feuer und heißen Oberflächen.
- Es darf keine Flüssigkeit auf die Gerätesteckverbindung überlaufen.

⚠ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nicht ohne Aufsicht.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Reinigung und die Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten.
- Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- **VORSICHT:** Vermeiden Sie Verletzungsgefahr beim Umgang mit dem Eipick 13.
- Die Gehäuseoberflächen werden im Betrieb sehr heiß. Fassen Sie daher den Deckel 3 und den Kocheinsatz 5 ausschließlich am jeweils dafür vorgesehenen Griff 2/4 an, um diese zu entfernen.
- Nach der Anwendung verfügt die Oberfläche des Heizelements noch über Restwärme.
- Benutzen Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß.
Bei Missbrauch oder Fehlanwendung des Gerätes besteht Verletzungsgefahr!
-  **VORSICHT!** Aus dem Dampfloch 1 und beim Öffnen des Deckels 3 tritt heißer Dampf aus! Verbrühungsgefahr! Öffnen Sie den Deckel 3, indem Sie ihn am Griff 2 anheben und seitlich entfernen. Vermeiden Sie den Kontakt von Hand und Arm mit dem austretenden Dampf. Entfernen Sie den Kocheinsatz 5 erst, wenn der Dampf vollständig abgezogen ist.

❗ **ACHTUNG! SACHSCHADEN!**

- Benutzen Sie keine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwirsystem, um das Gerät zu betreiben.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes niemals unbeaufsichtigt.

- Stellen Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wärmequellen auf.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse. In diesem Fall ist die Sicherheit nicht gegeben und die Gewährleistung erlischt.
- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteile und benutzen Sie das Gerät nie ohne den Kocheinsatz **5** und Wasser in der Kochschale **6**.
- Lassen Sie das Gerät und die Zubehörteile vollständig abkühlen, bevor Sie sie reinigen und verstauen.

i HINWEIS

- Es ist keine Aktion seitens der Benutzer erforderlich, um das Produkt zwischen 50 und 60 Hz umzustellen. Das Produkt passt sich sowohl für 50 als auch für 60 Hz an.

Vorbereitungen

Auspacken

- ◆ Entnehmen Sie alle Teile des Gerätes und die Bedienungsanleitung aus dem Karton.
- ◆ Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und eventuelle Aufkleber vom Gerät.

⚠ WARNUNG – ERSTICKUNGSGEFAHR!

- Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden.
Es besteht Erstickengefahr.

Inbetriebnahme

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, überzeugen Sie sich davon, dass ...

- das Gerät, Netzstecker und Netzkabel **11** in einwandfreiem Zustand sind und ...
 - alle Verpackungsmaterialien vom Gerät entfernt sind.
- 1) Reinigen Sie alle Teile des Gerätes wie im Kapitel „Reinigung und Pflege“ beschrieben.
 - 2) Wickeln Sie das Netzkabel **11** von der Kabelfaufwicklung **14** und führen Sie es durch die Aussparung am Rand.
 - 3) Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Netzsteckdose.

Das Gerät ist nun betriebsbereit.

Kabelaufwicklung

An der Unterseite der Gerätebasis befindet sich eine Kabelaufwicklung 14. Mit der Kabelaufwicklung 14 können Sie die Länge des Netzkabels 11 an Ihre örtlichen Gegebenheiten anpassen.

! ACHTUNG – SACHSCHADEN!

- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel 11 immer durch die dafür vorgesehene Aussparung am hinteren Teil der Gerätebasis 8 geführt werden muss, um einen sicheren Stand zu gewährleisten.

i Hinweis

- Wickeln Sie das Netzkabel 11 immer in Pfeilrichtung um die Kabelaufwicklung 14. Nur so können Sie die Kabellänge auf ein Minimum reduzieren und das Netzkabel 11 noch durch die Aussparung der Gerätebasis 8 führen.

Eier vorbereiten

- 1) Stechen Sie mit dem Eipick 13 ein Loch in die Unterseite der Eier. So kann die Luft, die sich im Inneren des Eies befindet, entweichen, wenn diese sich während des Kochens ausdehnt. So wird ein Aufplatzen der Schale verhindert. Das zuvor eingestochene Loch sollte nach oben weisen, wenn Sie die Eier in den Kocheinsatz 5 setzen.
- 2) Setzen Sie bis zu 7 Eier mit der angestochenen Seite nach oben auf den Kocheinsatz 5.
- 3) Füllen Sie den Messbecher 12 bis zur MAX-Markierung mit kaltem, frischem Leitungswasser und geben Sie das Wasser in die Kochschale 6.
- 4) Setzen Sie den Kocheinsatz 5 in die Kochschale 6 und setzen Sie den Deckel 3 auf.

Eier mit gleichem Härtegrad kochen

i Hinweis

- Die vorprogrammierten Kochzeiten beziehen sich auf durchschnittlich große Eier (Größe M/L) mit einer Temperatur von ca. 7 °C (Kühlschrank).

- 1) Drehen Sie den Drehregler 9 in die Position, die dem gewünschten Härtegrad der Eier entspricht. Benutzen Sie den Einstellbereich „1“ (siehe Abb. 1) mit den Symbolen und den dazugehörigen Punkten davor:

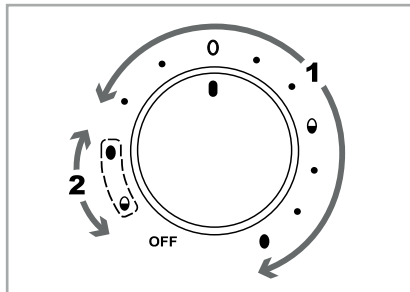
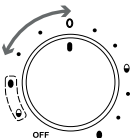
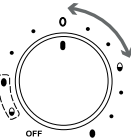
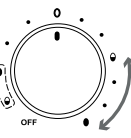


Abb. 1

Die Symbole haben folgende Bedeutungen:

Symbol	Bedeutung	Bereich
	Einstellung für weiche Eier	
	Einstellung für mittelweiche Eier	
	Einstellung für harte Eier	

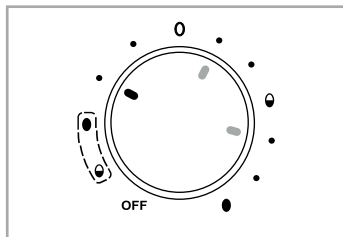


Abb. 2

Wählen Sie den linken Punkt des jeweiligen Bereichs (siehe Abb. 2), wenn

- Sie weniger als 7 Eier kochen wollen oder
- die Eier kleiner als der Durchschnitt sind (Größe S) oder
- die Eier nicht direkt aus dem Kühlschrank entnommen wurden und Raumtemperatur haben.

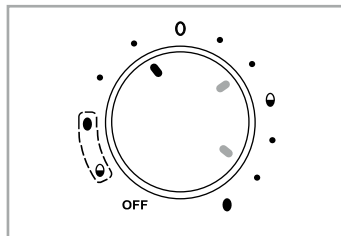


Abb. 3

Wählen Sie den mittleren Punkt des jeweiligen Bereichs (Abb. 3), wenn Sie 7 kühl-schränkkalte, durchschnittlich große Eier (Größe M/L) kochen wollen.

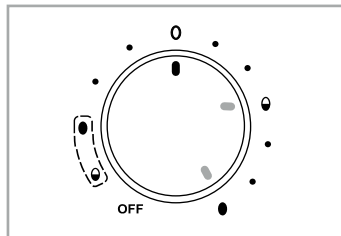


Abb. 4

Wählen Sie das Ei-Symbol des jeweiligen Bereichs (Abb. 4), wenn die Eier größer als der Durchschnitt sind (Größe XL).

Die Kontrollleuchte **10** leuchtet auf und der Kochvorgang beginnt.

- Sobald die Eier den gewünschten Härtegrad erreicht haben, erklingt ein Signalton. Drehen Sie den Drehregler **9** auf die Position „OFF“, um das Gerät auszuschalten. Die Kontrollleuchte **10** erlischt.
- Nehmen Sie vorsichtig den Deckel **3** ab und den Kocheinsatz **5** an seinem Griff **4** von der Kochschale **6**.

⚠ **WARNUNG – VERBRÜHUNGSGEFAHR!**

- Der Dampf und das Kondensat innen am Deckel ③ sind heiß. Berührung mit Dampf und Wasser vermeiden!
- 4) Schrecken Sie die Eier im Kocheinsatz ⑤ nach dem Kochen unter kaltem, fließendem Wasser ab, damit sich die Schale leichter entfernen lässt und das Ei nicht nachgart.
- 5) Gießen Sie ggf. das Restwasser aus der Kochschale ⑥ in den Ausguss.

Eier mit unterschiedlichem Härtegrad kochen

Sie können mit dem Gerät Eier in zwei unterschiedlichen Härtegraden kochen. Der zuerst erreichte Härtegrad ist dabei immer der weichere. Für zuverlässige Ergebnisse müssen alle verwendeten Eier möglichst gleich groß sein und die gleiche Ausgangstemperatur haben. Für den ersten Kochvorgang gilt der Einstellbereich „1“ mit den Symbolen und den dazugehörigen Punkten davor. Für den zweiten Kochvorgang gilt der Einstellbereich „2“ mit den umstrichelten Symbolen (siehe Abb. 1).

- 1) Bereiten Sie die Eier wie im Kapitel „Eier vorbereiten“ beschrieben vor.
- 2) Stellen Sie den Drehregler ⑨ in die Position, die dem weichsten Härtegrad der Eier entspricht (es gilt der Einstellbereich „1“, siehe Abb. 1). Die Kontrollleuchte ⑩ leuchtet auf und der Kochvorgang beginnt.

- 3) Sobald die Eier den ersten, weicheren Härtegrad erreicht haben, erklingt ein Signalton. Drehen Sie den Drehregler ⑨ in die Position „OFF“, um das Gerät auszuschalten. Die Kontrollleuchte ⑩ erlischt.
- 4) Nehmen Sie den Deckel ③ ab und entnehmen vorsichtig die gewünschte Anzahl Eier, die mit dem weicheren Härtegrad gekocht werden sollten.

⚠ **WARNUNG – VERBRENNUNGSGEFAHR!**

- Die gekochten Eier sind sehr heiß! Fassen Sie vorsichtig im Umgang mit den heißen Eiern.

Schrecken Sie die entnommenen Eier unter kaltem, fließendem Wasser ab.

- 5) Setzen Sie den Deckel ③ wieder auf und drehen Sie den Drehregler ⑨ in die Position der umstrichelten Symbole (Einstellbereich „2“, siehe Abb. 1), die dem gewünschten Härtegrad für die im Gerät verbliebenen Eier entspricht:

Symbol	Bedeutung
	für mittelweiche Eier im 2. Kochvorgang, nach weichen Eiern im 1. Kochvorgang
	für harte Eier im 2. Kochvorgang, nach mittelweichen Eiern im 1. Kochvorgang
	für harte Eier im 2. Kochvorgang, nach weichen Eiern im 1. Kochvorgang

- 6) Die Kontrollleuchte **10** leuchtet auf und der zweite Teil des kombinierten Kochvorgangs beginnt.
- 7) Sobald die Eier den zweiten Härtegrad erreicht haben, erklingt wieder ein Signalton. Drehen Sie den Drehregler **9** auf die Position „**OFF**“, um das Gerät auszuschalten. Die Kontrollleuchte **10** erlischt.
- 8) Nehmen Sie vorsichtig den Deckel **3** ab und den Kocheinsatz **5** an seinem Griff **4** von der Kochschale **6**.

⚠️ WARNUNG – VERBRÜHUNGSGEFAHR!

- Der Dampf und das Kondensat innen am Deckel **3** sind heiß. Berührung mit Dampf und Wasser vermeiden!
- 9) Schrecken Sie die Eier im Kocheinsatz **5** nach dem Kochen unter kaltem, fließendem Wasser ab, damit sich die Schale leichter entfernen lässt und das Ei nicht nachgart.
- 10) Gießen Sie ggf. das Restwasser aus der Kochschale **6** in den Ausguss.

Reinigung und Pflege

⚠️ GEFAHR – ELEKTRISCHER SCHLAG!

- Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Netzsteckdose! Ansonsten besteht Gefahr eines elektrischen Schlages!
- Öffnen Sie niemals irgendwelche Gehäuseteile. Es befinden sich keinerlei Bedienelemente darin. Bei geöffnetem Gehäuse kann Lebensgefahr bestehen durch elektrischen Schlag.
-  Tauchen Sie die Gerätebasis **8** niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten! Hier kann Lebensgefahr durch elektrischen Schlag entstehen, wenn im Betrieb Flüssigkeitsreste auf spannungsführende Teile gelangen.

⚠️ WARNUNG – VERLETZUNGSGEFAHR!

- Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung abkühlen. Verbrennungsgefahr!
- Achten Sie bei der Reinigung des Messbechers **12** auf den Epick **13**. Verletzungsgefahr!

⚠️ ACHTUNG – SACHSCHADEN!

- Benutzen Sie keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel. Diese können die Oberfläche angreifen und das Gerät irreparabel beschädigen.

Gerät reinigen

- 1) Ziehen Sie erst den Netzstecker aus der Steckdose.
- 2) Lassen Sie das Gerät abkühlen.
- 3) Reinigen Sie danach die Kochschale **6** und die Oberfläche der Gerätebasis **8** mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
- 4) Trocknen Sie das Gerät auf jeden Fall gut ab, bevor Sie es erneut verwenden.

Bei Kalkrückständen

Wenn sich in der Kochschale **6** Kalkrückstände bilden, gehen Sie wie folgt vor, um diese zu beseitigen:

- 1) Befüllen Sie den Messbecher **12** zu einem Drittel mit Zitronensaft. Füllen Sie dann den Messbecher **12** bis zur Markierung „**MAX**“ mit Wasser auf.
- 2) Schütten Sie diese Zitronensaftlösung in die Kochschale **6**.
- 3) Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Netzsteckdose und drehen Sie den Drehregler **9** auf die Position , um das Gerät einzuschalten.

- 4) Lassen Sie die Zitronensaftlösung ca. 10 Sekunden lang köcheln.
- 5) Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Drehregler **9** auf die Position „OFF“ stellen.
- 6) Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- 7) Lassen Sie das Gerät und die Zitronensaftlösung abkühlen.
- 8) Schütten Sie die Zitronensaftlösung weg und wischen Sie die Kochschale **6** mit einem feuchten Tuch aus.

Zubehör reinigen

- Spülen Sie den Deckel **3**, den Kocheinsatz **5** und den Messbecher **12** mit Spülmittel unter fließendem Wasser.

Hinweis

-  Der Kocheinsatz **5**, Deckel **3** und Messbecher **12** sind auch für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet. Legen Sie die Teile, falls möglich, in den oberen Korb der Spülmaschine und achten Sie darauf, dass diese nicht eingeklemmt werden.

Aufbewahren

- Lassen Sie das Gerät erst vollständig auskühlen, bevor Sie es wegstellen.
- Wickeln Sie das Netzkabel **11** in Pfeilrichtung um die Kabelaufwicklung **14**.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort.

Entsorgung

Für Frankreich gilt:



Das Produkt, die Verpackung und die Bedienungsanleitung sind recycelbar, unterliegen einer erweiterten Herstellerverantwortung und werden getrennt gesammelt.

Gerät entsorgen

 Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Für den deutschen Markt gilt:

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Lebensmittelhändler, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind verpflichtet, bis zu drei Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. LIDL bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.




Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Verpackung entsorgen



Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert.

Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe.

Für Spanien gilt:



Die Verpackung enthält Bestandteile aus Papier und/oder Pappe.



Die Verpackung enthält Bestandteile aus Plastik und/oder Metall.

Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN) 466164_2404 als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 466164_2404 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei
aus dem dt. Festnetz / Mobilfunknetz)

E-Mail: kompernass@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0800 447 744

E-Mail: kompernass@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0800 56 44 33

E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 466164_2404

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift
keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie
zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

DEUTSCHLAND

www.kompernass.com

Table des matières

Introduction	32
Utilisation conforme	32
Matériel livré	32
Éléments de commande	32
Caractéristiques techniques	33
Avertissements et symboles utilisés	33
Consignes de sécurité	34
Préparatifs	37
Déballage	37
Mise en service	37
Enroulement du cordon	38
Préparation des œufs	38
Cuisson des œufs avec le même degré de dureté	38
Cuisson des œufs avec un degré de dureté différent	40
Nettoyage et entretien	41
Nettoyage de l'appareil	41
En cas de dépôts calcaires	42
Nettoyage des accessoires	42
Rangement	42
Recyclage	42
Recyclage de l'appareil	42
Recyclage de l'emballage	43
Garantie pour Kompernass Handels GmbH pour la France	43
Garantie pour Kompernass Handels GmbH pour la Belgique	46
Service après-vente	47
Importateur	47

Introduction

Toutes nos félicitations pour l'achat de votre nouvel appareil.

Vous venez ainsi d'opter pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des remarques importantes concernant la sécurité, l'usage et la mise au rebut. Avant d'utiliser le produit, veuillez vous familiariser avec toutes les consignes d'utilisation et de sécurité. N'utilisez le produit que conformément aux descriptions et pour les domaines d'utilisation prévus. Si vous cédez le produit à un tiers, remettez-lui également tous les documents.

Utilisation conforme

Cet appareil est exclusivement destiné à la cuisson d'œufs de poule dans un cadre domestique. Il n'est pas prévu pour être utilisé avec d'autres aliments ou d'autres matériaux.

Cet appareil est exclusivement réservé à un usage domestique dans un cadre privé. N'utilisez pas l'appareil pour des applications commerciales !

L'appareil est réservé à l'usage dans des espaces intérieurs.

AVERTISSEMENT – Danger résultant d'un usage non conforme !

L'appareil peut présenter des dangers en cas d'utilisation non conforme et / ou d'usage différent.

- ▶ Utiliser l'appareil exclusivement de manière conforme à sa destination.
- ▶ Respecter les procédures décrites dans ce mode d'emploi.

Aucune réclamation ne sera prise en compte pour des dommages résultant d'un usage du matériel non conforme à la destination, de réparations effectuées incorrectement, de modifications non autorisées, ou encore de l'utilisation de pièces de rechange non agréées.

L'utilisateur assume seul la responsabilité des risques encourus.

Matériel livré

L'appareil est livré équipé de série des composants suivants :

- Cuiseur à œufs
(couvercle, porte-œufs, base de l'appareil)
- Verre mesureur avec pic à œuf
- Mode d'emploi

REMARQUE

- ▶ Vérifiez si la livraison est au complet et ne présente aucun dégât apparent.
- ▶ En cas de livraison incomplète ou de dommages résultant d'un emballage défectueux ou du transport, veuillez vous adresser à la hotline du service après-vente (voir le chapitre **Service après-vente**).

Éléments de commande

Figure A :

- 1** Trou à vapeur
- 2** Poignée du couvercle
- 3** Couvercle
- 4** Poignée du porte-œufs
- 5** Porte-œufs
- 6** Bol de cuisson
- 7** Poignée de la base de l'appareil
- 8** Base de l'appareil

9 Bouton rotatif (et interrupteur Marche/Arrêt)

10 Voyant de contrôle

11 Cordon d'alimentation

Figure B :

12 Verre mesureur

13 Pic à œuf (intégré au verre mesureur 12)

Figure C :

14 Enroulement du cordon

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique	220 - 240 V ~, 50 / 60 Hz
Puissance absorbée	450 W
Capacité	7 œufs maximum

Avertissements et symboles utilisés

Les avertissements et symboles suivants sont utilisés (s'il y a lieu) dans le présent mode d'emploi, sur l'emballage et sur l'appareil :

	DANGER ! Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention "DANGER" désigne une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, a pour conséquence d'entraîner la mort ou une blessure grave.
	AVERTISSEMENT ! Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention "AVERTISSEMENT" désigne une situation possiblement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou une blessure grave.

	PRUDENCE ! Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention "PRUDENCE" annonce une situation possiblement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait occasionner une blessure légère ou modérée.
	ATTENTION ! Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention "ATTENTION" annonce une situation susceptible d'occasionner des dégâts matériels si elle n'est pas évitée.
	Une remarque comporte des informations supplémentaires facilitant la manipulation de l'appareil.
	Courant/tension alternatif(ive)
	Prudence ! Vapeur brûlante !
	Ne pas plonger dans l'eau !
	Peut être lavé au lave-vaisselle.
	Toutes les parties de cet appareil en contact avec des aliments conviennent aux produits alimentaires.

Consignes de sécurité

DANGER – RISQUE D'ÉLECTROCUTION!

- Raccordez le cuiseur à œufs uniquement à une prise réglementairement mise à la terre et installée selon les dispositions en vigueur avec une tension secteur de 220 – 240 V ~, 50/60 Hz.
- Débranchez toujours la fiche secteur de la prise de courant lorsque vous déplacez et remplissez l'appareil, en cas de pannes, avant de nettoyer l'appareil ou lorsque vous ne l'utilisez pas ! Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation , mais toujours sur la fiche secteur. Ne touchez pas la fiche de l'appareil avec les mains mouillées ou humides.
-  N'immergez jamais l'appareil dans de l'eau ni dans d'autres liquides ! Il y a danger de mort par électrocution si des restes de liquide entrent en contact avec des pièces sous tension pendant le fonctionnement. Si l'appareil tombe dans un liquide, débranchez immédiatement la fiche secteur de la prise de courant. Ne remettez pas l'appareil en service et adressez-vous à la hotline du service après-vente (voir chapitre **Service après-vente**).
- N'utilisez pas le cuiseur à œufs, si vous êtes sur un sol humide ou si vos mains ou l'appareil sont mouillés.
- Posez le cordon d'alimentation  de sorte qu'il n'entre pas en contact avec des objets brûlants ou présentant des arêtes vives.
- Pour le branchement, choisissez uniquement des prises de courant facilement accessibles afin de pouvoir débrancher rapidement l'appareil de l'alimentation électrique en cas de dysfonctionnement.

- Veuillez ne pas plier ou coincer le cordon d'alimentation **11**; de même, ne l'enroulez pas autour de l'appareil.
- N'utilisez pas le cuiseur à œufs si l'appareil, le cordon d'alimentation **11** ou la fiche secteur présente des détériorations.
- Si le cordon d'alimentation **11** de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout risque.
- Tenez le cuiseur à œufs ainsi que le cordon d'alimentation **11** et la fiche secteur toujours loin de flammes nues et de surfaces brûlantes.
- Aucun liquide ne doit couler sur le connecteur de l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT – RISQUE DE BLESSURE!

- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus s'ils sont surveillés ou à condition qu'ils aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les dangers encourus. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être confiés à des enfants, sauf s'ils sont âgés de 8 ans ou plus et s'ils effectuent ces opérations sous surveillance. Éloignez l'appareil et son cordon d'alimentation des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Il faut surveiller les enfants pour être sûr qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- **PRUDENCE :** Évitez tout risque de blessure lors de la manipulation du pic à œuf ⑬.
- Lors de l'utilisation de l'appareil, les surfaces du boîtier sont brûlantes. Par conséquent, saisissez le couvercle ③ et le porte-œufs ⑤ uniquement par la poignée ②/④ respectivement prévue à cet effet pour les retirer.
- Après utilisation, la surface de l'élément chauffant présente encore une chaleur résiduelle.
- N'utilisez l'appareil que conformément à sa destination.
En cas d'usage abusif de l'appareil, il existe un risque de blessures!
-  **PRUDENCE !** De la vapeur à très haute température s'échappe du trou à vapeur ① et lorsque vous soulevez le couvercle ③ ! Risque de brûlure! Pour ouvrir le couvercle ③, soulevez-le par la poignée ② et retirez-le latéralement. Évitez tout contact des mains et des bras avec la vapeur s'échappant de l'appareil. Retirez le porte-œufs ⑤ seulement lorsque la vapeur s'est entièrement résorbée.

❗ **ATTENTION – RISQUE DE DÉGÂTS MATÉRIELS!**

- N'utilisez pas de minuterie externe ni de dispositif de commande à distance séparé pour utiliser l'appareil.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsque vous l'utilisez.

- Ne posez jamais l'appareil à proximité de sources de chaleur.
- N'ouvrez jamais le boîtier. Dans ce cas, la sécurité n'est pas assurée et la garantie est annulée.
- Utilisez uniquement les accessoires contenus dans la livraison, et n'utilisez jamais l'appareil sans le porte-œufs **5** et sans eau dans le bol de cuisson **6**.
- Laissez l'appareil et les accessoires entièrement refroidir avant de les nettoyer et de les ranger.

i REMARQUE

- Aucune action de la part de l'utilisateur n'est nécessaire pour passer le produit de 50 à 60 Hz. Le produit est à la fois adapté à 50 et à 60 Hz.

Préparatifs

Déballage

- ◆ Sortez du carton toutes les pièces de l'appareil et le mode d'emploi.
- ◆ Retirez tous les matériaux d'emballage et les éventuels autocollants de l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT – RISQUE D'ÉTOUFFEMENT !

- Les matériaux d'emballage ne doivent pas être utilisés comme des jouets. Il y a un risque d'étouffement.

Mise en service

Avant de mettre en service l'appareil, veuillez vous assurer que...

- l'appareil, la fiche secteur et le cordon d'alimentation **1** sont en parfait état et que ...
 - tous les matériaux d'emballage sont retirés de l'appareil.
- 1) Nettoyez toutes les pièces de l'appareil comme indiqué au chapitre «Nettoyage et entretien».
 - 2) Déroulez complètement le cordon d'alimentation **1** de l'enroulement du cordon **14** et passez-le dans l'encoche située sur le bord de l'appareil.
 - 3) Branchez la fiche secteur dans une prise secteur adaptée.
- L'appareil est maintenant prêt à être utilisé.

Enroulement du cordon

Un enroulement du cordon 14 se trouve sous la base de l'appareil. L'enroulement du cordon 14 vous permet d'adapter la longueur du cordon d'alimentation 11 aux conditions sur place.

⚠ ATTENTION – RISQUE DE DÉGÂTS MATÉRIELS!

- Tenez compte du fait que le cordon d'alimentation 11 doit toujours passer par l'encoche à cet effet située sur la partie arrière de la base de l'appareil 8 pour garantir une position stable.

ⓘ Remarque

- Enroulez toujours le cordon d'alimentation 11 dans le sens de la flèche autour de l'enroulement du cordon 14. C'est la seule manière de réduire la longueur du cordon à un minimum et de faire passer le cordon d'alimentation 11 par l'encoche que comporte la base de l'appareil 8.

Préparation des œufs

- 1) Avec le pic à œuf 13, percez un trou en dessous des œufs. Ainsi, l'air qui se trouve à l'intérieur de l'œuf peut s'échapper lorsque celui-ci se dilate en cours de cuisson. Cela permet d'éviter que la coquille n'éclate. Le trou préalablement percé doit pointer vers le haut lorsque vous posez les œufs dans le porte-œufs 5.
- 2) Placez jusqu'à 7 œufs avec le côté piqué tourné vers le haut dans le porte-œufs 5.

- 3) Remplissez le verre mesureur 12 jusqu'au repère MAX d'eau du robinet froide et fraîche et versez l'eau dans le bol de cuisson 6.

- 4) Placez le porte-œufs 5 dans le bol de cuisson 6 et fermez le couvercle 3.

Cuisson des œufs avec le même degré de dureté

ⓘ Remarque

- Les temps de cuisson préprogrammés sont valables pour des œufs de taille moyenne (taille M / L) à une température de 7 °C environ (réfrigérateur).

- 1) Réglez le bouton rotatif 9 sur la position correspondant au degré de dureté souhaité des œufs. Utilisez la zone de réglage «1» (voir fig. 1) avec les symboles et les points correspondants devant :

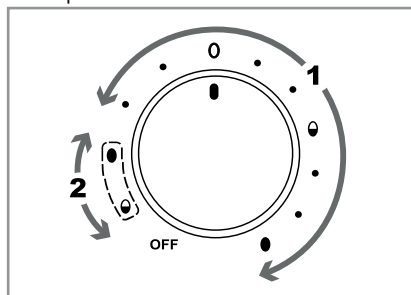
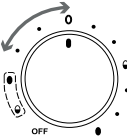
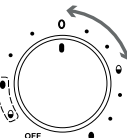
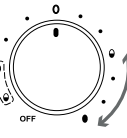


Fig. 1

Les symboles ont les significations suivantes :

Symbole	Signification	Domaine
	Réglage pour des œufs à la coque	
	Réglage pour des œufs mollets	
	Réglage pour des œufs durs	

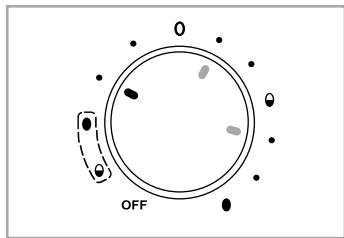


Fig. 2

Sélectionnez le point gauche de la zone de réglage respective (voir fig 2) si

- vous souhaitez cuire moins de 7 œufs ou
- les œufs sont plus petits que la moyenne (taille S) ou
- les œufs ne viennent pas directement du réfrigérateur et sont à température ambiante.

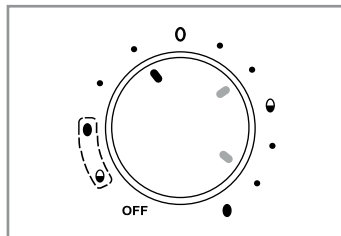


Fig. 3

Sélectionnez le point central de la zone de réglage respective (fig. 3) si vous voulez cuire 7 œufs moyennement gros (taille M/L) que vous venez de sortir du réfrigérateur.

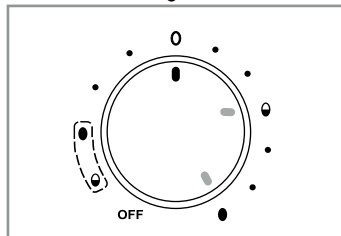


Fig. 4

Sélectionnez le symbole d'œuf de la zone de réglage respective (fig. 4) si les œufs sont plus gros que la moyenne (taille XL).

Le voyant de contrôle ⑩ s'allume et la cuisson débute.

- Dès que les œufs ont atteint le degré de dureté souhaité, un signal sonore retentit. Pour éteindre l'appareil, tournez le bouton rotatif ⑨ sur la position «OFF». Le voyant de contrôle ⑩ s'éteint.
- Ouvrez le couvercle ③ avec précaution et retirez le porte-œufs ⑤ en saisissant sa poignée ④ du bol de cuisson ⑥.

⚠ **AVERTISSEMENT – RISQUE DE BRÛLURE!**

- La vapeur et le condensat à l'intérieur sous le couvercle ❸ sont brûlants. Éviter tout contact avec la vapeur et l'eau !
- 4) Après la cuisson, passez les œufs dans le porte-œufs ❺ sous l'eau courante froide, pour les écaler plus facilement et pour qu'ils ne continuent pas à cuire.
- 5) Si nécessaire, videz le reste d'eau du bol de cuisson ❻ dans l'évier.

Cuisson des œufs avec un degré de dureté différent

Avec l'appareil, vous pouvez cuire des œufs avec deux degrés de dureté différents. Le premier degré de dureté atteint est toujours le moindre des deux. Pour obtenir des résultats fiables, tous les œufs utilisés doivent être dans la mesure du possible de taille identique et présenter la même température initiale.

Pour la première cuisson, la plage de réglage «1» avec les symboles et les points correspondants devant s'appliquer. Pour la deuxième cuisson, la plage de réglage «2» avec les symboles encadrés (voir fig. 1).

- 1) Préparez les œufs comme décrit au chapitre «Préparation des œufs».
- 2) Tournez le bouton rotatif ❹ sur la position correspondant au degré de dureté le plus bas des œufs (la zone de réglage «1» s'applique, voir fig. 1). Le voyant de contrôle ❿ s'allume et la cuisson débute.

- 3) Dès que les œufs ont atteint le premier degré de dureté, un signal sonore retentit. Pour éteindre l'appareil, tournez le bouton rotatif ❹ sur la position «OFF». Le voyant de contrôle ❿ s'éteint.
- 4) Ôtez ensuite le couvercle ❸ et retirez avec précaution le nombre d'œufs souhaité, qui doivent être cuits avec un moindre degré de dureté.

⚠ **AVERTISSEMENT – RISQUE DE BRÛLURE!**

- Les œufs cuits sont très chauds ! Soyez prudent lorsque vous manipulez des œufs chauds.

Passez les œufs prélevés sous l'eau courante froide.

- 5) Refermez le couvercle ❸ et tournez le bouton rotatif ❹ jusque sur la position des symboles encadrés (plage de réglage «2», voir fig. 1), correspondant au degré de dureté souhaité des œufs restant dans l'appareil :

Symbole	Signification
	pour des œufs mollets lors de la 2e cuisson, après des œufs à la coque lors de la 1re cuisson
	pour des œufs durs lors de la 2e cuisson, après des œufs mollets lors de la 1re cuisson
	pour des œufs durs lors de la 2e cuisson, après des œufs à la coque lors de la 1re cuisson

- 6) Le voyant de contrôle ⑩ s'allume et la seconde partie de la cuisson combinée débute.
- 7) Dès que les œufs ont atteint le second degré de dureté, un signal sonore retentit à nouveau. Pour éteindre l'appareil, tournez le bouton rotatif ⑨ sur la position «OFF». Le voyant de contrôle ⑩ s'éteint.

- 8) Ouvrez le couvercle ③ avec précaution et retirez le porte-œufs ⑤, en saisissant sa poignée ④, du bol de cuisson ⑥.

DANGER – RISQUE D'ÉLECTROCUTION!

- La vapeur et le condensat à l'intérieur sous le couvercle ③ sont brûlants. Éviter tout contact avec la vapeur et l'eau!
- 9) Après la cuisson, passez les œufs dans le porte-œufs ⑤ sous l'eau courante froide, pour les écaler plus facilement et pour qu'ils ne continuent pas à cuire.
- 10) Si nécessaire, videz le reste d'eau du bol de cuisson ⑥ dans l'évier.

Nettoyage et entretien

DANGER – RISQUE D'ÉLECTROCUTION!

- Avant chaque nettoyage, retirez la fiche secteur de la prise secteur! Sinon, il y a un risque d'électrocution!
- N'ouvrez jamais les éléments du boîtier. Celui-ci ne contient aucun élément de commande. Danger de mort par électrocution en cas d'ouverture du boîtier de l'appareil.

-  N'immergez jamais la base de l'appareil ⑧ dans de l'eau ni dans d'autres liquides! Il y a danger de mort par électrocution si des restes de liquide entrent en contact avec des pièces sous tension pendant le fonctionnement.

AVERTISSEMENT – RISQUE DE BLESSURE!

- Laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer. Risque de brûlure!
- Lors du nettoyage du verre mesureur ⑫ faites attention au pic à œuf ⑬. Risque de blessures!

ATTENTION – RISQUE DE DÉGÂTS MATÉRIELS!

- N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs ou corrosifs. Ils peuvent en effet aggraver la surface et endommager l'appareil de manière irréparable.

Nettoyage de l'appareil

- 1) Retirez tout d'abord la fiche secteur de la prise secteur.
- 2) Laissez l'appareil refroidir.
- 3) Ensuite, nettoyez le bol de cuisson ⑥ et la surface de la base de l'appareil ⑧ avec un chiffon de nettoyage légèrement humidifié.
- 4) N'oubliez pas de bien sécher l'appareil avant de le réutiliser.

En cas de dépôts calcaires

Si des dépôts calcaires se forment dans le bol de cuisson ❹, veuillez procéder de la manière suivante pour les éliminer :

- 1) Remplissez le verre mesureur ❶ à un tiers de jus de citron. Remplissez ensuite d'eau le verre mesureur ❶ jusqu'au repère «MAX».
- 2) Versez cette solution de jus de citron dans le bol de cuisson ❹.
- 3) Insérez la fiche secteur dans une prise secteur adaptée et tournez le bouton rotatif ❸ sur la position  pour mettre l'appareil en marche.
- 4) Laissez la solution de jus de citron mijoter pendant 10 secondes environ.
- 5) Éteignez l'appareil en tournant le bouton rotatif ❸ sur la position «OFF».
- 6) Débranchez la fiche secteur de la prise secteur.
- 7) Laissez refroidir l'appareil et la solution de jus de citron.
- 8) Jetez la solution de jus de citron et essuyez le bol de cuisson ❹ avec un chiffon humide.

Nettoyage des accessoires

- Lavez le couvercle ❸, le porte-œufs ❺ ainsi que le verre mesureur ❶ à l'eau courante avec du produit vaisselle.

Remarque

-  Le porte-œufs ❺, le couvercle ❸ et le verre mesureur ❶ peuvent passer au lave-vaisselle. Si possible, placez les pièces dans le panier supérieur du lave-vaisselle et veillez à ne pas les coincer.

Rangement

- Laissez d'abord entièrement refroidir l'appareil avant de le ranger.
- Enroulez le cordon d'alimentation ❶ dans le sens de la flèche autour de l'enroulement du cordon ❶.
- Entrez l'appareil dans un endroit sec.

Recyclage



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Le produit, l'emballage et le mode d'emploi sont recyclables, soumis à une responsabilité élargie du fabricant, et sont collectés séparément.

Recyclage de l'appareil



Le symbole ci-contre, d'une poubelle barrée sur roues, indique que cet appareil doit respecter la directive 2012/19/EU. Cette directive stipule que vous ne devez pas éliminer cet appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais le rapporter aux points de collecte, aux centres de recyclage ou aux entreprises de gestion des déchets spécialement équipés à cet effet.

Ce recyclage est gratuit. Respectez l'environnement et recyclez en bonne et due forme.


Si votre appareil usagé contient des données à caractère personnel, vous assumez la responsabilité personnelle de les effacer avant de le rapporter.



Renseignez-vous auprès de votre commune ou des services administratifs de votre ville pour connaître les possibilités de recyclage du produit usagé.

Recyclage de l'emballage

Les matériaux d'emballage ont été sélectionnés selon des critères de respect de l'environnement, de technique d'élimination et sont de ce fait recyclables. Veuillez recycler les matériaux d'emballage qui ne servent plus en respectant la réglementation locale.



Recyclez l'emballage d'une manière respectueuse de l'environnement. Observez le marquage sur les différents matériaux d'emballage et trie-les séparément si nécessaire.

Les matériaux d'emballage sont repérés par des abréviations (a) et des numéros (b) qui ont la signification suivante : 1-7 : plastiques, 20-22 : papier et carton, 80-98 : matériaux composites.

Valable pour l'Espagne :

L'emballage se compose d'éléments en papier et/ou en carton.



L'emballage se compose d'éléments en plastique et/ou en métal.

Garantie pour Kompernass Handels GmbH pour la France

Chère cliente, cher client,

Cet appareil est garanti 3 ans à partir de la date d'achat. Si ce produit venait à présenter des vices, vous disposez de droits légaux face au vendeur de ce produit. Vos droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous.

Conditions de garantie

La période de garantie débute à la date d'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse. Celui-ci servira de preuve d'achat.

Si dans un délai de trois ans suivant la date d'achat de ce produit, un vice de matériel ou de fabrication venait à apparaître, le produit sera réparé, remplacé gratuitement par nos soins ou le prix d'achat remboursé, selon notre choix. Cette prestation sous garantie nécessite, dans le délai de trois ans, la présentation de l'appareil défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) ainsi que la description brève du vice et du moment de son apparition.

Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevrez le produit réparé ou un nouveau produit en retour. Aucune nouvelle période de garantie ne débute avec la réparation ou l'échange du produit.

Période de garantie et réclamation légale pour vices cachés

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cette disposition s'applique également aux pièces remplacées ou réparées. Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Toute réparation survenant après la période sous garantie fera l'objet d'une facturation.

Étendue de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin conformément à des directives de qualité strictes et consciencieusement contrôlé avant sa livraison.

La prestation de la garantie s'applique aux vices de matériel et de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux pièces du produit qui sont exposées à une usure normale et peuvent de ce fait être considérées comme pièces d'usure, ni aux détériorations de pièces fragiles, par ex. interrupteurs ou pièces en verre.

Cette garantie devient caduque si le produit est détérioré, utilisé ou entretenu de manière non conforme. Toutes les instructions listées dans le manuel d'utilisation doivent être exactement respectées pour une utilisation conforme du produit. Des buts d'utilisation et actions qui sont déconseillés dans le manuel d'utilisation, ou dont vous êtes avertis doivent également être évités.

Le produit est uniquement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. La garantie est annulée en cas d'entretien incorrect et inapproprié, d'usage de la force et en cas d'intervention non réalisée par notre centre de service après-vente agréé.

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la

mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Procédure en cas de garantie

Afin de garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les indications suivantes :

- Veuillez avoir à portée de main pour toutes questions le ticket de caisse et la référence article (IAN) 466164_2404 en tant que justificatif de votre achat.

- Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique sur le produit, une gravure sur le produit, sur la page de garde du mode d'emploi (en bas à gauche) ou sur l'autocollant au dos ou sur le dessous du produit.
- Si des erreurs de fonctionnement ou d'autres vices venaient à apparaître, veuillez d'abord contacter le département service clientèle cité ci-dessous par **téléphone** ou par **e-mail**.
- Vous pouvez ensuite retourner un produit enregistré comme étant défectueux en joignant le ticket de caisse et en indiquant en quoi consiste le vice et quand il est survenu, sans devoir l'affranchir à l'adresse de service après-vente communiquée.



Sur www.lidl-service.com, vous pourrez télécharger ce mode d'emploi et de nombreux autres manuels, vidéos produit et logiciels d'installation.

Grâce à ce code QR, vous arriverez directement sur le site Lidl service après-vente (www.lidl-service.com) et vous pourrez ouvrir votre mode d'emploi en saisissant votre référence (IAN) 466164_2404.

Garantie pour Kompernass Handels GmbH pour la Belgique

Chère cliente, cher client,

Cet appareil est garanti 3 ans à partir de la date d'achat. Si ce produit venait à présenter des vices, vous disposez de droits légaux face au vendeur de ce produit. Vos droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous.

Conditions de garantie

La période de garantie débute à la date d'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse. Celui-ci servira de preuve d'achat.

Si dans un délai de trois ans suivant la date d'achat de ce produit, un vice de matériel ou de fabrication venait à apparaître, le produit sera réparé, remplacé gratuitement par nos soins ou le prix d'achat remboursé, selon notre choix.

Cette prestation sous garantie nécessite, dans le délai de trois ans, la présentation de l'appareil défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) ainsi que la description brève du vice et du moment de son apparition.

Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevrez le produit réparé ou un nouveau produit en retour. Aucune nouvelle période de garantie ne débute avec la réparation ou l'échange du produit.

Période de garantie et réclamation légale pour vices cachés

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cette disposition s'applique également aux pièces remplacées ou réparées. Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Toute réparation survenant après la période sous garantie fera l'objet d'une facturation.

Étendue de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin conformément à des directives de qualité strictes et consciencieusement contrôlé avant sa livraison.

La prestation de la garantie s'applique aux vices de matériel et de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux pièces du produit qui sont exposées à une usure normale et peuvent de ce fait être considérées comme pièces d'usure, ni aux détériorations de pièces fragiles, par ex. interrupteurs ou pièces en verre.

Cette garantie devient caduque si le produit est détérioré, utilisé ou entretenu de manière non conforme. Toutes les instructions listées dans le manuel d'utilisation doivent être exactement respectées pour une utilisation conforme du produit. Des buts d'utilisation et actions qui sont déconseillés dans le manuel d'utilisation, ou dont vous êtes avertis doivent également être évités.

Le produit est uniquement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. La garantie est annulée en cas d'entretien incorrect et inapproprié, d'usage de la force et en cas d'intervention non réalisée par notre centre de service après-vente agréé.

Procédure en cas de garantie

Afin de garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les indications suivantes :

- Veuillez avoir à portée de main pour toutes questions le ticket de caisse et la référence article (IAN) 466164_2404 en tant que justificatif de votre achat.
- Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique sur le produit, une gravure sur le produit, sur la page de garde du mode d'emploi (en bas à gauche) ou sur l'autocollant au dos ou sur le dessous du produit.
- Si des erreurs de fonctionnement ou d'autres vices venaient à apparaître, veuillez d'abord contacter le département service clientèle cité ci-dessous par **téléphone** ou par **e-mail**.
- Vous pouvez ensuite retourner un produit enregistré comme étant défectueux en joignant le ticket de caisse et en indiquant en quoi consiste le vice et quand il est survenu, sans devoir l'affranchir à l'adresse de service après-vente communiquée.



Sur www.lidl-service.com, vous pourrez télécharger ce mode d'emploi et de nombreux autres manuels, vidéos produit et logiciels d'installation.

Grâce à ce code QR, vous arriverez directement sur le site Lidl service après-vente (www.lidl-service.com) et vous pourrez ouvrir votre mode d'emploi en saisissant votre référence (IAN) 466164_2404.

Service après-vente

FR Service France

Tel.: 0800 919270

E-Mail: kompennass@lidl.fr

BE Service Belgique

Tel.: 0800 12089

E-Mail: kompennass@lidl.be

IAN 466164_2404

Importateur

Veuillez tenir compte du fait que l'adresse suivante n'est pas une adresse de service après-vente. Veuillez d'abord contacter le service mentionné.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

ALLEMAGNE

www.kompennass.com

Inhoud

Inleiding	50
Gebruik in overeenstemming met bestemming	50
Inhoud van het pakket	50
Bedieningselementen	50
Technische gegevens	51
Gebruikte waarschuwingen en pictogrammen	51
Veiligheidsvoorschriften	52
Vorbereidingen	55
Uitpakken	55
Ingebruikname	55
Kabelspoel	56
Eieren prepareren	56
Eieren met dezelfde hardheid koken	56
Eieren met verschillende hardheid koken	58
Reiniging en onderhoud	59
Apparaat reinigen	59
Bij kalkresten	59
Accessoires reinigen	60
Opbergen	60
Afvoeren	60
Apparaat afvoeren	60
Verpakking afvoeren	61
Garantie van Kompernaß Handels GmbH	61
Service	62
Importeur	62

Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe apparaat.

U hebt hiermee gekozen voor een hoogwaardig product. De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van dit product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en afvoer. Lees alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften voordat u het product in gebruik neemt. Gebruik het product uitsluitend op de voorgeschreven wijze en voor de aangegeven doeleinden. Geef alle documenten mee als u het product overdraagt aan een derde.

Gebruik in overeenstemming met bestemming

Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor het koken van kippeneieren in het privéhuishouden. Het is niet bestemd voor gebruik met andere levensmiddelen of andere materialen.

Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik in privéhuishoudens. Gebruik dit apparaat niet voor commerciële doeleinden!

Dit apparaat is alleen bestemd voor privégebruik binnenshuis.

WAARSCHUWING – Gevaar door gebruik dat niet in overeenstemming is met de bestemming!

Gebruik dat niet in overeenstemming is met de bestemming en/of andersoortig gebruik kan gevaarlijk zijn.

- ▶ Gebruik het apparaat uitsluitend conform de bestemming.
- ▶ Volg de in deze gebruiksaanwijzing beschreven procedures.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik dat niet in overeenstemming is met de bestemming, onverkundige reparaties, veranderingen die zonder toestemming zijn uitgevoerd of gebruik van niet-toegestane vervangingsonderdelen.

Het risico is uitsluitend voor de gebruiker.

Inhoud van het pakket

Het apparaat wordt standaard met de volgende componenten geleverd:

- Eierkoker (deksel, eierhouder, apparaatbasis)
- Maatbeker met eierprikker
- Gebruiksaanwijzing

Opmerking

- ▶ Controleer of het pakket compleet is en of er geen sprake is van zichtbare schade.
- ▶ Neem contact op met de service-hotline (zie het hoofdstuk **Service**) als het pakket niet compleet is, of als er sprake is van schade door gebrekkige verpakking of transport.

Bedieningselementen

Afbeelding A:

- 1** Stoomgaatje
- 2** Handvat deksel
- 3** Deksel
- 4** Handgreep van de eierhouder
- 5** Eierhouder
- 6** Kookplateau
- 7** Handgreep van de apparaatbasis
- 8** Apparaatbasis
- 9** Draaiknop (en aan-uitknop)
- 10** Indicatielampje
- 11** Netsnoer

Afbeelding B:

12 Maatbeker

13 Eierprikker (in maatbeker 12 geïntegreerd)

Afbeelding C:

14 Kabelspoel

Technische gegevens

Voeding	220 - 240 V ~, 50/60 Hz
Opgenomen vermogen	450 W
Capaciteit	max. 7 eieren

Gebruikte waarschuwingen en pictogrammen

In deze gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het apparaat worden de volgende waarschuwingen en pictogrammen gebruikt (indien van toepassing):

	GEVAAR! Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord "GEVAAR" duidt op een onmiddellijk aanwezige gevaarlijke situatie, die fataal of ernstig letsel tot gevolg heeft als deze niet wordt vermeden.
	WAARSCHUWING! Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord "WAARSCHUWING" duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie, die fataal of ernstig letsel tot gevolg kan hebben als deze niet wordt vermeden.

	VOORZICHTIG! Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord "VOORZICHTIG" duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie, die licht of matig letsel tot gevolg kan hebben als deze niet wordt vermeden.
	LET OP! Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord "LET OP" duidt op een mogelijke situatie die materiële schade tot gevolg kan hebben als deze niet wordt vermeden.
	Een opmerking bevat extra informatie die de omgang met het apparaat eenvoudiger maakt.
	Wisselstroom/-spanning
	Niet onderdompelen in water!
	Voorzichtig! Hete stoom!
	Geschikt voor reiniging in de vaatwasser.
	Alle delen van dit apparaat die in aanraking komen met voedingsmiddelen, zijn levensmiddelveilig.

Veiligheidsvoorschriften

GEVAAR – ELEKTRISCHE SCHOK!

- Sluit de eierkoker uitsluitend aan op een volgens de voorschriften geïnstalleerd en geaard stopcontact met een netspanning van 220 – 240 V ~, 50/60 Hz.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact als u het apparaat verplaatst of vult, bij storingen, voordat u het apparaat schoonmaakt en als u het niet gebruikt! Trek nooit aan het snoer , maar altijd alleen aan de stekker. Raak de stekker niet aan met natte of vochtige handen.
-  Dompel het apparaat nooit onder in water of in andere vloeistoffen! Er kan levensgevaar ontstaan door een elektrische schok, wanneer bij gebruik vloeistoffen in aanraking komen met onderdelen onder spanning. Mocht het apparaat toch een keer in vloeistof zijn gevallen, haal dan meteen de stekker uit het stopcontact. Neem het apparaat niet opnieuw in gebruik en neem contact op met de service-hotline (zie het hoofdstuk **Service**).
- Gebruik de eierkoker niet wanneer u op een vochtige vloer staat of wanneer uw handen of het apparaat nat zijn.
- Leid het snoer  zodanig dat het niet in aanraking kan komen met hete of scherpe voorwerpen.
- Kies voor de aansluiting alleen goed toegankelijke stopcontacten, zodat u het apparaat bij storingen snel van de elektriciteitsvoorziening kunt loskoppelen.

- Knik of plet het snoer **II** niet en wikkel het niet om het apparaat.
- Gebruik de eierkoker niet als het apparaat, het **II** snoer of de stekker beschadigd is.
- Wanneer het snoer **II** van dit apparaat beschadigd raakt, moet het worden vervangen door de fabrikant of de klantenservice van de fabrikant of een persoon met vergelijkbare kwalificaties, om risico's te voorkomen.
- Houd de eierkoker en het snoer **II** en de stekker altijd uit de buurt van open vuur en hete oppervlakken.
- Er mag geen vloeistof op de stekkerverbinding van het apparaat komen.

⚠ WAARSCHUWING – LETSELGEVAAR!

- Laat het apparaat niet zonder toezicht als het in werking is.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar op voorwaarde dat ze onder toezicht staan of over het veilige gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan. Houd het apparaat en het bijbehorende snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan of over het veilige gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Bij kinderen is supervisie noodzakelijk om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- **VOORZICHTIG:** voorkom letselgevaar bij de omgang met de eierprikkers 13.
- De buitenkant van de behuizing wordt zeer heet wanneer het apparaat in werking is. Pak het deksel 3 en de eierhouder 5 daarom uitsluitend vast bij de daarvoor bestemde handgreep 2/4 om ze te verwijderen.
- Na gebruik bevat het oppervlak van het verwarmingselement nog restwarmte.
- Gebruik het apparaat voor die doeleinden waarvoor het bestemd is. Bij verkeerd gebruik van het apparaat bestaat letselgevaar.
-  **VOORZICHTIG!** Uit het stoomgaatje 1 en bij het openen van het deksel 3 ontsnapt hete stoom! Gevaar voor brandwonden! Open het deksel 3 door het aan de handgreep 2 op te tillen en zijwaarts af te nemen. Voorkom dat uw hand en arm in contact komen met ontsnappende stoom. Verwijder de eierhouder 5 pas wanneer er geen stoom meer ontsnapt.

❗ LET OP! MATERIËLE SCHADE!

- Gebruik geen externe timer of een aparte afstandsbediening om het apparaat te bedienen.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd als het is ingeschakeld.

- Plaats het apparaat nooit in de buurt van warmtebronnen.
- Open nooit de behuizing. In dat geval is de veiligheid niet gegarandeerd en vervalt de garantie.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde accessoires en gebruik het apparaat nooit zonder de eierhouder **5** en zonder water in het kookplateau **6**.
- Laat het apparaat en de accessoires volledig afkoelen voordat u het apparaat schoonmaakt en opbergt.

i OPMERKING

- Om het product tussen 50 en 60 Hz te schakelen, is geen tussenkomst van de gebruiker vereist. Het product past zich zowel voor 50 als voor 60 Hz aan.

Vorbereidungen

Uitpakken

- ◆ Haal alle onderdelen van het apparaat en de gebruiksaanwijzing uit de doos.
- ◆ Verwijder alle verpakkingsmaterialen en eventuele etiketten van het apparaat.

⚠ WAARSCHUWING – VERSTIKKINGSGEVAAR!

- Verpakkingsmateriaal mag niet als speelgoed worden gebruikt. Er bestaat verstikkingsgevaar.

Ingebruikname

Voordat u het apparaat in gebruik neemt, dient u zich ervan te vergewissen dat...

- het apparaat, de stekker en het snoer **11** compleet en zonder gebreken zijn, en ...
 - alle verpakkingsmateriaal van het apparaat is verwijderd.
- 1) Reinig alle onderdelen van het apparaat zoals beschreven in het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”.
 - 2) Rol het snoer **11** van de kabelspoel **14** en leid het door de uitsparing in de rand.
 - 3) Steek de stekker in een geschikt stopcontact.
- Nu is het apparaat klaar voor gebruik.

Kabelspoel

Aan de onderkant van de apparaatbasis bevindt zich een kabelspoel 10. Met de kabelspoel 14 kunt u de lengte van het snoer 11 aanpassen aan de situatie ter plaatse.

! LET OP – MATERIËLE SCHADE!

- ▶ Let erop dat het snoer 11 altijd door de daarvoor bestemde uitsparing in de achterkant van de apparaatbasis 8 moet worden geleid om er zeker van te zijn dat het apparaat stevig staat.

i Opmerking

- ▶ Rol het netsnoer 11 altijd in de richting van de pijl om de kabelspoel 14. Alleen zo kunt u de snoerlengte tot een minimum reduceren en het snoer 11 nog door de uitsparing in de apparaatbasis 8 leiden.


Eieren prepareren

- 1) Prik met de eierprikker 15 een gaatje in de onderkant van de eieren. Zo kan de lucht die zich in het ei bevindt, ontsnappen als die tijdens het koken uitzet. Zo wordt openbarsten van de schaal voorkomen. Het eerder geprikte gat moet naar boven wijzen wanneer u de eieren in de eierhouder 5 plaatst.
- 2) Plaats maximaal 7 eieren met het gaatje boven in de eierhouder 5.
- 3) Vul de maatbeker 12 tot aan de MAX-markering met koud, vers leidingwater en giet het water in het kookplateau 6.
- 4) Plaats de eierhouder 5 in het kookplateau 6 en doe het deksel 3 erop.

Eieren met dezelfde hardheid koken

i Opmerking


- ▶ De voorgeprogrammeerde kooktijden gelden voor eieren van gemiddelde grootte (maat M / L) met een temperatuur van ca. 7 °C (koelkast).
- 1) Draai de draaiknop 9 naar de stand die overeenkomt met de gewenste hardheid van de eieren. Gebruik het instelbereik "1" (zie afb. 1) met de pictogrammen en de bijbehorende punten daarvoor:

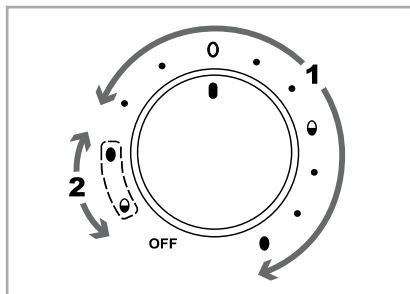

Afb. 1

De pictogrammen hebben de volgende betekenis:


Pictogram	Betekenis	Bereik
	Instelling voor zachte eieren	
	Instelling voor middelharde eieren	
	Instelling voor harde eieren	

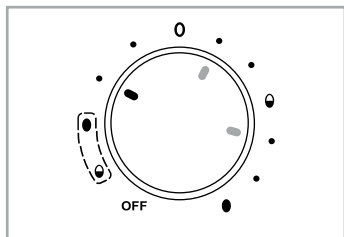

Afb. 2


Selecteer het **linker** punt van het instelbereik (zie afb. 2) als

- u minder dan 7 eieren wilt koken, of
- de eieren kleiner zijn dan gemiddeld (maat S), of
- de eieren niet direct uit de koelkast komen en op omgevings temperatuur zijn.

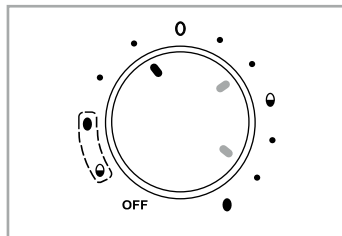

Afb. 3

Selecteer het **middelste** punt van het instelbereik (afb. 3) wanneer u 7 gekoelde eieren van standaardgrootte (maat M/L) wilt koken.

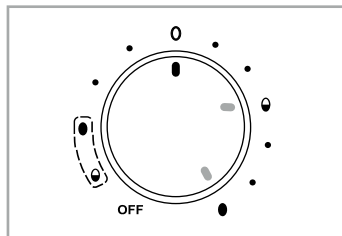

Afb. 4

Selecteer het **ei-pictogram** van het instelbereik (afb. 4) als de eieren groter zijn dan gemiddeld (maat XL).

Het indicatielampje **10** gaat branden en het koken begint.

- Zodra de eieren de gewenste hardheid hebben, klinkt er een geluidssignaal. Draai de draaiknop **9** naar de stand "OFF" om het apparaat uit te zetten. Het indicatielampje **10** dooft.
- Neem voorzichtig het deksel **3** van het apparaat en neem de eierhouder **5** aan de handgreep **4** van het kookplateau **6**.

⚠ WAARSCHUWING – GEVAAR VOOR BRANDWONDEN!

- De stoom en de condens aan de binnenkant van het deksel ③ zijn heet. Voorkom aanraking met stoom en water!
- 4) Laat de eieren na het koken in de eierhouder ⑤ even schrikken onder koud stromend water, zodat de schaal zich makkelijker laat verwijderen en het ei niet nagaart.
- 5) Giet eventueel het resterende water uit het kookplateau ⑥ in de gootsteen.

Eieren met verschillende hardheid koken

U kunt met het apparaat eieren met twee verschillende hardheden koken. De hardheid die het eerst wordt bereikt, is altijd de laagste. Voor betrouwbare resultaten moeten alle gebruikte eieren zo mogelijk even groot zijn en dezelfde uitgangstemperatuur hebben.

Voor de eerste keer koken geldt het instelbereik "1" met de pictogrammen en de bijbehorende punten daarvoor. Voor de tweede keer koken geldt het instelbereik "2" met de omlijnde pictogrammen (zie afb. 1).

- 1) Prepareer de eieren zoals beschreven in het hoofdstuk "Eieren prepareren".
- 2) Draai de draaiknop ⑨ naar de stand die overeenkomt met de gewenste hardheid van de eieren (het instelbereik "1" geldt, zie afb. 1). Het indicatielampje ⑩ gaat branden en het koken begint.

- 3) Zodra de eieren de eerste, lagere hardheid hebben bereikt, klinkt er een geluidssignaal. Draai de draaiknop ⑨ naar de stand "OFF" om het apparaat uit te zetten. Het indicatielampje ⑩ dooft.
- 4) Neem het deksel ③ van het apparaat en neem voorzichtig de eieren van de eierhouder die met de lagere hardheid moesten worden gekookt.

⚠ WAARSCHUWING – VERBRANDINGSGEVAAR!

- De gekookte eieren zijn zeer heet! Wees voorzichtig met hete eieren.

Laat deze eieren even schrikken onder koud stromend water.

- 5) Plaats het deksel ③ terug en draai de draaiknop ⑨ naar de stand van de omlijnde pictogrammen (instelbereik "2", zie afb. 1) die overeenkomt met de gewenste hardheid van de eieren die zich nog in het apparaat bevinden:

Pictogram	Betekenis
	voor middelharde eieren in het tweede kookproces, na zachte eieren in het eerste kookproces
	voor harde eieren in het tweede kookproces, na middelharde eieren in het eerste kookproces
	voor harde eieren in het tweede kookproces, na zachte eieren in het eerste kookproces

- 6) Het indicatielampje 10 gaat branden en het tweede deel van het gecombineerde kookproces begint.
- 7) Zodra de eieren de tweede hardheid hebben bereikt, klinkt er weer een geluidssignaal. Draai de draaiknop 9 naar de stand "OFF" om het apparaat uit te zetten. Het indicatielampje 10 dooft.
- 8) Neem voorzichtig het deksel 3 van het apparaat en neem de eierhouder 5 aan de handgreep 4 van het kookplateau 6.

WAARSCHUWING – GEVAAR VOOR BRANDWONDEN!

- De stoom en de condens aan de binnenkant van het deksel 3 zijn heet. Voorkom aanraking met stoom en water!
- 9) Laat de eieren na het koken in de eierhouder 5 even schrikken onder koud stromend water, zodat de schaal zich makkelijker laat verwijderen en het ei niet nagaart.
- 10) Giet eventueel het resterende water uit het kookplateau 6 in de gootsteen.

Reiniging en onderhoud

GEVAAR – ELEKTRISCHE SCHOK!

- Haal voor het schoonmaken altijd eerst de stekker uit het stopcontact! Anders bestaat er gevaar voor een elektrische schok!
- Open nooit enig deel van de behuizing. Hierin bevinden zich geen bedieningselementen. Als de behuizing is geopend, kan er sprake zijn van levensgevaar door een elektrische schok.

-  Dompel de apparaatbasis 8 nooit onder in water of in andere vloeistoffen! Er kan levensgevaar ontstaan door een elektrische schok, wanneer bij gebruik vloeistoffen in aanraking komen met onderdelen onder spanning.

WAARSCHUWING – LETSELGEVAAR!

- Laat het apparaat afkoelen voordat u het reinigt. Verbrandingsgevaar!
- Let bij het schoonmaken van de maatbeker 12 op de eierprikker 13. Letselgevaar!

LET OP – MATERIËLE SCHADE!

- Gebruik geen schurende of bijtende schoonmaakmiddelen. Deze kunnen het oppervlak aantasten en het apparaat onherstelbaar beschadigen.

Apparaat reinigen

- 1) Haal eerst de stekker uit het stopcontact.
- 2) Laat het apparaat afkoelen.
- 3) Maak daarna het kookplateau 6 en het oppervlak van de apparaatbasis 8 schoon met een licht bevochtigde doek.
- 4) Droog het apparaat altijd goed af voordat u het opnieuw gebruikt.

Bij kalkresten

Wanneer zich in het kookplateau 6 kalkresten vormen, gaat u als volgt te werk om deze te verwijderen:

- 1) Vul de maatbeker 12 voor een derde met citroensap. Vul de maatbeker 12 daarna tot aan de MAX-markering met water.
- 2) Giet deze citroensap-oplossing in het kookplateau 6.

- 3) Steek de stekker in een geschikt stopcontact en draai de draaiknop ⑨ naar de stand 〇 om het apparaat aan te zetten.
- 4) Laat de citroensapoplossing ca. 10 seconden lang zachtjes koken.
- 5) Schakel het apparaat uit door de draaiknop ⑨ op de stand "OFF" te zetten.
- 6) Haal de stekker uit het stopcontact.
- 7) Laat het apparaat en de citroensap-oplossing afkoelen.
- 8) Giet de citroensap-oplossing uit het kookplateau ⑥ en veeg het schoon met een vochtige doek.

Accessoires reinigen

- Was het deksel ③, de eierhouder ⑤ en de maatbeker ⑫ met afwasmiddel onder stromend water af.

Opmerking

- ▶  De eierhouder ⑤, het deksel ③ en de maatbeker ⑫ zijn vaatwasmachinebestendig. Leg de onderdelen zo mogelijk in het bovenste gedeelte van de vaatwasser en zorg ervoor dat ze niet ingeklemd raken.

Opbergen

- Laat het apparaat eerst helemaal afkoelen voordat u het wegzet.
- Rol het snoer ⑪ in de richting van de pijl om de kabelspoel ⑭.
- Berg het apparaat op een droge plaats op.

Afvoeren

Geldt alleen voor Frankrijk:



Het product, de verpakking en de gebruiksaanwijzing zijn recycleerbaar, vallen onder de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en worden gescheiden ingezameld.

Apparaat afvoeren

 Het pictogram hiernaast met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat dit apparaat is onderworpen aan de Richtlijn 2012/19/EU.

Deze richtlijn stelt dat u dit apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het normale huisvuil mag afvoeren, maar moet inleveren bij speciaal daartoe bestemde inzamelpunten, milieuparken of afvalverwerkingsbedrijven.

Afvoeren is voor u kosteloos. Spaar het milieu en voer producten op een voor het milieu verantwoorde manier af.

Als uw oude apparaat persoonlijke gegevens bevat, bent u er zelf verantwoordelijk voor deze te wissen voordat u het apparaat inlevert.




Informatie over mogelijkheden voor het afvoeren van het afgedankte product krijgt u bij uw gemeentereiniging.

Verpakking afvoeren



De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu. Ze zijn gekozen op grond van hun milieuvriendelijkheid en zijn recyclebaar. Voer niet meer benodigde verpakkingsmaterialen af conform de plaatselijk geldende voorschriften.



Voer de verpakking af conform de milieuvoorschriften. Let op de aanduiding op de verschillende verpakkingsmaterialen en voer ze zo nodig gescheiden af. De verpakkingsmaterialen zijn voorzien van afkortingen (a) en cijfers (b) met de volgende betekenis: 1-7: kunststoffen, 20-22: papier en karton, 80-98: composietmaterialen.

Voor Spanje geldt:



De verpakking bevat bestanddelen van papier en/of karton.



De verpakking bevat bestanddelen van plastic en/of metaal.

Garantie van Kompernaß Handels GmbH

Geachte klant,

U hebt op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. In geval van gebreken in dit product hebt u wettelijke rechten tegenover de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden door onze hierna beschreven garantie niet beperkt.

Garantievoorwaarden

De garantieperiode geldt vanaf de datum van aankoop. Bewaar de kassabon zorgvuldig. U hebt hem nodig als bewijs van aankoop.

Als er binnen drie jaar vanaf de aankoopdatum van dit product een materiaal- of fabricagefout optreedt, wordt - naar onze keuze - het product door ons kosteloos gerepareerd of vervangen of wordt de koopprijs terugbetaald. Voorwaarde voor deze garantie is dat het defecte apparaat en het aankoopbewijs (kassabon) binnen de termijn van drie jaar worden overlegd en dat kort wordt omschreven waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.

Wanneer het defect door onze garantie wordt gedekt, krijgt u het gerepareerde product of een nieuw product retour. Met de reparatie of vervanging van het product begint er geen nieuwe garantieperiode.

Garantieperiode en wettelijke aanspraken bij gebreken

De garantieperiode wordt door deze waarborg niet verlengd. Dat geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventueel al bij aankoop aanwezige schade en gebreken moeten meteen na het uitpakken worden gemeld. Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht.

Garantieomvang

Het apparaat is op basis van strenge kwaliteitsnormen met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd.

De garantie geldt voor materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie geldt niet voor productonderdelen die onderhevig zijn aan normale

slijtage en die daarom als slijtonderdelen worden beschouwd, of voor schade aan breekbare onderdelen zoals schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

Deze garantie vervalt wanneer het product is beschadigd, ondeskundig is gebruikt of is gerepareerd. Voor deskundig gebruik van het product moeten alle in de gebruiksaanwijzing beschreven aanwijzingen precies worden opgevolgd. Gebruiksdoeleinden en handelingen die in de gebruiksaanwijzing worden afgeraden of waarvoor wordt gewaarschuwd, moeten beslist worden vermeden.

Het product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons erkend servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie.

Afhandeling bij een garantiekwestie

Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag neemt u de volgende aanwijzingen in acht:

- Houd voor alle aanvragen de kassabon en het artikelnummer (IAN) 466164_2404 als aankoopbewijs bij de hand.
- Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje van het product, op het product gegraveerd, op de titelpagina van de gebruiksaanwijzing (linksonder) of op de sticker op de achter- of onderkant van het product.
- Als er fouten in de werking of andere gebreken optreden, neemt u eerst contact op met de hierna genoemde serviceafdeling, **telefonisch** of **via e-mail**.

- Een als defect geregistreerd product kunt u dan zonder portokosten naar het aan u doorgegeven serviceadres sturen. Voeg het aankoopbewijs (kassabon) bij en vermeld waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.



Op www.lidl-service.com kunt u deze en vele andere handleidingen, productvideo's en installatiesoftware downloaden.

Met deze QR-code gaat u direct naar de website van Lidl Service (www.lidl-service.com) en kunt u met het invoeren van het artikelnummer (IAN) 466164_2404 de gebruiksaanwijzing openen.

Service

NL Service Nederland

Tel.: 0800 0249630

E-Mail: kompernass@lidl.nl

BE Service België

Tel.: 0800 12089

E-Mail: kompernass@lidl.be

IAN 466164_2404

Importeur

Let op: het volgende adres is geen serviceadres. Neem eerst contact op met het opgegeven serviceadres.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
DUITSLAND
www.kompernass.com

Obsah

Úvod	64
Použití v souladu s určením	64
Rozsah dodávky	64
Ovládací prvky	64
Technické údaje	65
Použitá výstražná upozornění a symboly	65
Bezpečnostní pokyny	66
Přípravy	69
Vybalení	69
Uvedení do provozu	69
Navíjení kabelu	69
Příprava vajec	69
Vaření vajec na stejný stupeň tvrdosti	70
Vaření vajec na různý stupeň tvrdosti	71
Čištění a údržba	72
Čištění přístroje	73
V případě tvorby vápenatých usazenin	73
Čištění příslušenství	73
Skladování	73
Likvidace	73
Likvidace přístroje	74
Likvidace obalu	74
Záruka společnosti Kompernass Handels GmbH	74
Servis	76
Dovozce	76

Úvod

Blahopřejeme Vám k zakoupení Vašeho nového přístroje.

Rozhodli jste se tím pro vysoce kvalitní výrobek. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité informace o bezpečnosti, použití a likvidaci. Před použitím výrobku se seznámte se všemi provozními a bezpečnostními pokyny. Výrobek používejte pouze předepsaným způsobem a pro uvedené oblasti použití. Při předávání výrobku třetím osobám předejte spolu s ním i tyto podklady.

Použití v souladu s určením

Tento přístroj je určen výhradně pro vaření slepičích vajec v soukromých domácnostech. Není určen k použití pro jiné potraviny či jiné materiály.

Tento přístroj je určen výhradně k použití v domácnostech pro soukromé účely. Nepoužívejte přístroj pro komerční účely!

Přístroj je určen pouze pro soukromé použití ve vnitřních prostorách.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí při použití v rozporu s určením!

Při použití v rozporu s určením a/nebo použití jiného druhu může být přístroj zdrojem různých nebezpečí.

- ▶ Přístroj používejte výlučně v souladu s určením.
- ▶ Dodržujte postupy popsané v tomto návodu k obsluze.

Nároky na náhradu škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku použití v rozporu s určením, neodborné opravy, neoprávněně provedené změny nebo úpravy nebo v důsledku použití nepovolených náhradních dílů jsou vyloučeny. Riziko nese výhradně uživatel.

Rozsah dodávky

Přístroj se standardně dodává s následujícími komponentami:

- vařič vajec (víko, držák vajec, základna přístroje)
- odměrka s propichovačem skořápek
- návod k obsluze

❗ Upozornění

- ▶ Zkontrolujte kompletnost dodávky a zda není viditelně poškozená.
- ▶ V případě neúplné dodávky nebo poškození vzniklého v důsledku vadného obalu nebo během přepravy kontaktujte servisní poradenskou linku (viz kapitola **Servis**).

Ovládací prvky

Obrázek A:

- 1 otvor na odvádění páry
- 2 úchytky víka
- 3 víko
- 4 úchyt držáku vajec
- 5 držák vajec
- 6 varná miska
- 7 úchyt základny přístroje
- 8 základna přístroje
- 9 otočný regulátor (a vypínač)
- 10 kontrolka
- 11 síťový kabel

Obrázek B:

- 12 odměrka
- 13 propichovač skořápek (integrován do odměrky 12)

Obrázek C:

- 14 navíjení kabelu

Technické údaje

Napájecí napětí	220 – 240 V ~, 50 / 60 Hz
Příkon	450 W
Kapacita nádoby	max. 7 vajec

Použitá výstražná upozornění a symboly

V tomto návodu k obsluze, na obalu a na přístroji (pokud je to možné) jsou použita následující varování a symboly:

	NEBEZPEČÍ! Varování s tímto symbolem a signálním slovem „NEBEZPEČÍ“ označuje bezprostředně hrozící nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, má za následek vážné poranění nebo smrt.
	VÝSTRAHA! Varování s tímto symbolem a signálním slovem „VÝSTRAHA“ označuje případně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek vážné poranění nebo smrt.
	OPATRNĚ! Varování s tímto symbolem a signálním slovem „OPATRNĚ“ označuje případně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek lehké nebo střední poranění.

	POZOR! Varování s tímto symbolem a signálním slovem „POZOR“ označuje případnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek hmotnou škodu.
	Upozornění označuje doplňující informace, usnadňující manipulaci s přístrojem.
	Střídavý proud/napětí
	Neponořujte do vody!
	Opatrně! Horká pára!
	Je možné mýt v myčce nádobí.
	Všechny části tohoto přístroje přicházející do styku s potravinami jsou bezpečné pro potraviny.

Bezpečnostní pokyny

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

- Váříč vajec zapojte pouze do řádně instalované a uzemněné zásuvky o síťovém napětí 220 – 240 V ~, 50 / 60 Hz.
- Pokud přístroj přemísťujete či plníte nebo přístroj vykazuje poruchu, chcete ho čistit nebo ho nepoužíváte, vytáhněte vždy síťovou zástrčku ze zásuvky! Nikdy netahejte za síťový kabel **11**, nýbrž vždy jen za zástrčku. Nedotýkejte se zástrčky přístroje mokřýma nebo vlhkýma rukama.
-  Přístroj nikdy neponořujte do vody nebo do jiných kapalin! Pokud se během provozu dostanou zbytky tekutiny do kontaktu se součástmi, které jsou pod napětím, může dojít k ohrožení života v důsledku zásahu elektrickým proudem. Pokud přístroj přesto spadne do tekutiny, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Přístroj znovu neuvádějte do provozu a kontaktujte servisní horkou linku (viz kapitola **Servis**).
- Váříč vajec nepoužívejte, stojíte-li na vlhké podlaze nebo jsou-li Vaše ruce či přístroj mokré.
- Síťový kabel **11** umístěte tak, aby nepřišel do styku s horkými nebo ostrými předměty.
- K připojení zvolte pouze dobře přístupné zásuvky, abyste přístroj mohli v případě poruchy rychle odpojit od napájení.
- Neohýbejte ani nestlačujte síťový kabel **11** a neomotávejte ho kolem přístroje.
- Váříč vajec neuvádějte do provozu, pokud přístroj, síťový kabel **11** nebo síťová zástrčka jeví známky poškození.

⚠ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

- Pokud se napájecí kabel **11** tohoto přístroje poškodí, musí jej vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo obdobně kvalifikovaná osoba, aby se tak zabránilo nebezpečím.
- Váříč vajec i síťový kabel **11** a zástrčku udržujte vždy mimo dosah otevřeného ohně a horkých povrchů.

⚠ VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- Přístroj nenechávejte během provozu bez dozoru.
- Děti od 8 let mohou používat tento přístroj pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o jeho bezpečném používání a porozuměly z toho vyplývajícím nebezpečím. Děti nesmí provádět uživatelské čištění ani údržbu, ledaže jsou starší 8 let a jsou pod dohledem. Děti mladší 8 let nesmí mít přístup k přístroji a jeho připojovacímu kabelu.
- Osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí mohou používat tento přístroj pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem, nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a porozuměly z toho vyplývajícím nebezpečím.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.
- **POZOR:** Předcházejte nebezpečí zranění při manipulaci s propichovačem skořápek **13**.

⚠ VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- Povrch krytu je při provozu velmi horký. Uchopte proto víko **③** a držák vaječ **⑤** výlučně za úchyt **②/④** určený k tomu účelu, chcete-li je vyjmout.
- Po použití je na povrchu topného článku ještě zbytkové teplo.
- Používejte přístroj pouze v souladu s jeho určením.
V případě nesprávného použití přístroje hrozí nebezpečí zranění!
-  **POZOR!** Z otvoru na odvádění páry **①** a při otevření víka **③** uniká horká pára! Nebezpečí opaření! Otvírejte víko **③** tak, že ho nadzvednete za úchyt **②** a vyjmete směrem do strany. Zabraňte kontaktu rukou a paží s unikající párou. Držák vaječ **⑤** vyjměte až poté, co pára zcela zmizí.

⚠ POZOR – HMOTNÉ ŠKODY!

- K provozu přístroje nepoužívejte externí spínací hodiny ani samostatné dálkové ovládání.
- Přístroj během provozu nikdy nenechávejte bez dozoru.
- Přístroj nikdy nestavte do blízkosti tepelných zdrojů.
- Kryt nikdy neotevírejte. V tomto případě není zaručena bezpečnost a zanikne nárok na záruku.
- Používejte jen ty části příslušenství, které jsou součástí dodávky, a přístroj nikdy nepoužívejte bez držáku vaječ **⑤** a vody ve varné misce **⑥**.
- Přístroj i všechny části příslušenství nechte před vyčištěním a uložením úplně vychladnout.

i UPOZORNĚNÍ

- K přepnutí výrobku mezi frekvencí 50 a 60 Hz není nutný žádný zásah uživatele. Výrobek se upraví pro 50 i 60 Hz.

Přípravy

Vybalení

- ♦ Vyjměte všechny části přístroje a návod k obsluze z krabice.
- ♦ Odstraňte z přístroje všechny obalový materiál a případné nálepky.

⚠ VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

- Obalový materiál není na hraní. Hrozí nebezpečí udušení.

Uvedení do provozu

Dříve než uvedete přístroj do provozu, ujistěte se, že...

- jsou přístroj, síťová zástrčka a síťový kabel **11** v bezvadném stavu a...
 - všechny obalové materiály jsou z přístroje odstraněny.
- 1) Všechny části přístroje vyčistěte tak, jak je popsáno v kapitole „Čištění a údržba“.
 - 2) Odviňte kabel **11** z navíjení kabelu **14** a ved'te ho skrze vyhloubení na okraji.
 - 3) Zastrčte síťovou zástrčku do vhodné síťové zásuvky.

Přístroj je nyní připraven k provozu.

Navíjení kabelu

Na spodní straně základny přístroje se nachází navíjení kabelu **14**. Pomocí navíjení kabelu **14** můžete nastavit délku síťového kabelu **11** podle svých místních podmínek.

⚠ POZOR – HMOTNÉ ŠKODY!

- Dbejte na to, že síťový kabel **11** musí být vždy veden přes k tomu určené vyhloubení na zadním dílu základny přístroje **8**, aby byla zajištěna bezpečná stabilita.

i UPOZORNĚNÍ


- Oviňte síťový kabel **11** vždy ve směru šipky kolem navíjení kabelu **14**. Pouze tak lze snížit délku kabelu **11** na minimum a vést síťový kabel ještě vyhloubením v základně přístroje **8**.

Příprava vajec

- 1) Propichovačem skořápky **13** vytvořte otvor v dolní části vejce. Tak může vzduch, který je uvnitř vejce, unikat, když se během vaření rozpíná. Zabrání se tak prasknutí skořápky. Při vložení vajec do držáku **5** by měl dříve vytvořený otvor propíchnutím směřovat směrem nahoru.
- 2) Vložte až 7 vajec propíchnutou stranou nahoru do držáku vajec **5**.
- 3) Naplňte odměrku **12** až po značku MAX studenou pitnou vodou z vodovodu a nalijte tuto vodu do varné misky **6**.
- 4) Vložte držák vajec **5** do varné misky **6** a nasad'te kryt **3**.

Vaření vajec na stejný stupeň tvrdosti


- 1) Otočte otočný regulátor **9** do polohy, která odpovídá požadovanému stupni tvrdosti vajec. Použijte rozsah nastavení „1“ (viz obr. 1) se symboly a příslušnými body před tím:

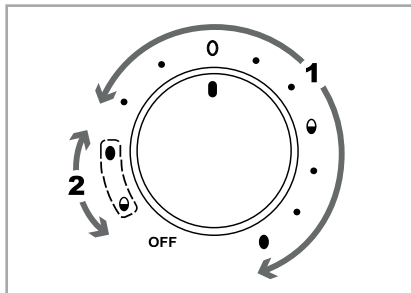

Obr. 1

Symbole mají následující význam:


Symbol	Význam	Plocha
	nastavení pro vejce naměkko	
	nastavení pro středně měkká vejce	
	nastavení pro vejce natvrdo	

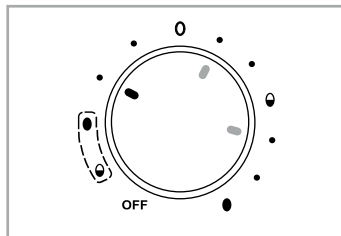

Obr. 2


Zvolte **levý** bod příslušného rozsahu (viz obr. 2), pokud

- a) chcete vařit méně než 7 vajec nebo
- b) vejce jsou menší než průměr (velikost S) nebo
- c) vejce nebyly vyjmuty přímo z chladničky a mají pokojovou teplotu.

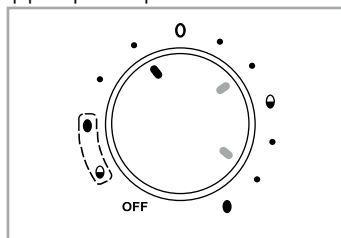

Obr. 3

Zvolte **střední** bod příslušného rozsahu (obr. 3), pokud chcete vařit 7 vajec studených z chladničky a o průměrné velikosti (velikost M/L).

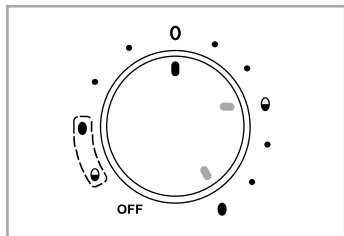

Obr. 4

Zvolte **symbol vejce** příslušného rozsahu (obr. 4), pokud jsou vejce větší než průměr (velikost XL).

Rozsvítí se kontrolka 10 a začne proces vaření.

- 2) Jakmile vejce dosáhnou požadovaného stupně tvrdosti, zazní zvukový signál. Otočením otočného regulátoru 9 do polohy „OFF“ (VYP) přístroj vypnete. Kontrolka 10 zhasne.
- 3) Opatrně odstraňte víko 3 a držák vajec 5 za úchyt 4 z varné misky 6.

⚠ VÝSTRAHA Nebezpečí opaření!

- Pára a kondenzát uvnitř víka 3 jsou horké. Zabraňte kontaktu s párou a vodou!
- 4) Po uvaření vejce v držáku vajec 5 zchladíte pod tekoucí studenou vodou, aby se skořápka dala snadněji odstranit a vejce se dále nevařilo.
- 5) Případně vylijte zbývající vodu z varné misky 6 do výlevky.

Vaření vajec na různý stupeň tvrdosti

Přístroj lze používat k vaření vajec na dva různé stupně tvrdosti. První dosažený stupeň tvrdosti je vždy nejnižší. Aby byl výsledek spolehlivý, musí být všechna použitá vejce stejné velikosti a o stejné výchozí teplotě.

Pro první proces vaření platí rozsah nastavení „1“ se symboly a příslušnými body před tím. Pro druhý proces vaření platí rozsah nastavení „2“ s očiáčkovanými symboly (viz obr. 1).

- 1) Vejce připravujte tak, jak je popsáno v kapitole „Příprava vajec“.
- 2) Nastavte otočný regulátor 9 do polohy, která odpovídá nejnižšímu stupni tvrdosti vajec (platí rozsah nastavení „1“, viz obr. 1). Rozsvítí se kontrolka 10 a začne proces vaření.
- 3) Jakmile vejce dosáhnou prvního, nižšího stupně tvrdosti, zazní zvukový signál. Otočením otočného regulátoru 9 do polohy „OFF“ (VYP) přístroj vypnete. Kontrolka 10 zhasne.
- 4) Sejměte víko 3 a opatrně vyjměte požadovaný počet vajec, které je třeba vařit na nižší stupeň tvrdosti.

⚠ VÝSTRAHA Nebezpečí popálení!

- Uvařená vejce jsou velmi horká! Při manipulaci s horkými vejci buďte opatrní.

Vyňatá vejce zchladíte pod tekoucí studenou vodou.

- 5) Opět nasadíte víko **3** a otočíte otočný regulátor **9** do polohy přeškrtnutých symbolů (rozsah nastavení „2“, viz obr. 1), které odpovídají požadovanému stupni tvrdosti vajec zbývajících v přístroji:

Symbol	Význam
	pro středně měkká vejce ve 2. procesu vaření, po vejcích naměkko v 1. procesu vaření
	pro vejce natvrdo ve 2. procesu vaření, po měkkých vejcích v 1. procesu vaření
	pro vejce natvrdo ve 2. procesu vaření, po vejcích naměkko v 1. procesu vaření

- 6) Rozsvítí se kontrolka **10** a začne druhá část kombinovaného procesu vaření.
- 7) Jakmile vejce dosáhnou druhého stupně tvrdosti, zazní opět zvukový signál. Otočením otočného regulátoru **9** do polohy „OFF“ (YYP) přístroj vypnete. Kontrolka **10** zhasne.
- 8) Opatrně odstraňte víko **3** a držák vajec **5** za úchyt **4** z varné misky **6**.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí opaření!

- Pára a kondenzát uvnitř víka **3** jsou horké. Zabraňte kontaktu s párou a vodou!
- 9) Po uvaření vejce v držáku vajec **5** zchladíte pod tekoucí studenou vodou, aby se skořápka dala snadněji odstranit a vejce se dále nevařilo.
- 10) Případně vylijte zbývající vodu z varné misky **6** do výlevky.

Čištění a údržba

⚠ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

- Před každým čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky! V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Nikdy neotvírejte žádné části krytu přístroje. Uvnitř nejsou umístěny žádné obslužné prvky. V případě otevřeného krytu může dojít k ohrožení života v důsledku zásahu elektrickým proudem.



- Základnu přístroje **8** nikdy neponořujte do vody nebo do jiných kapalin! Pokud se během provozu dostanou zbytky tekutiny do kontaktu se součástmi, které jsou pod napětím, může dojít k ohrožení života v důsledku zásahu elektrickým proudem.

⚠ VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- Před čištěním nechte přístroj vychladnout. Nebezpečí popálení!
- Při čištění odměrky **12** dávejte pozor na propichovač skořápky **13**. Nebezpečí zranění!

! POZOR – HMOTNÉ ŠKODY!

- Nepoužívejte abrazivní ani leptavé čisticí prostředky. Mohly by narušit povrch přístroje a způsobit jeho nenávratné poškození.

Čištění přístroje

- 1) Nejprve vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- 2) Nechte přístroj vychladnout.
- 3) Poté vyčistěte varnou misku **6** a povrch základny přístroje **8** mírně navlhčeným hadrem.
- 4) V každém případě přístroj před dalším použitím dobře osušte.

V případě tvorby vápenatých usazenin

Pokud se ve varné misce **6** tvoří vápenaté usazeniny, postupujte při jejich odstraňování takto:

- 1) Naplňte odměrku **12** z jedné třetiny citrónovou šťávou. Potom naplňte odměrku **12** až po značku „MAX“ vodou.
- 2) Nalijte tento roztok citrónové šťávy a vody do varné misky **6**.
- 3) K zapnutí přístroje zastrčte síťovou zástrčku do vhodné síťové zásuvky a otočte otočný regulátor **9** do polohy „“.
- 4) Nechte roztok citrónové šťávy pomalu vařit asi 10 sekund.
- 5) Přístroj vypněte nastavením otočného regulátoru **9** do polohy „**OFF**“ (VYP).
- 6) Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- 7) Nechte přístroj a roztok citrónové šťávy a vody vychladnout.
- 8) Roztok citrónové šťávy a vody vylijte a ořete varnou misku **6** vlhkým hadrem.

Čištění příslušenství

- Omyjte víko **3**, držák vaječ **5** a odměrku **12** mycím prostředkem pod tekoucí vodou.

i UPOZORNĚNÍ

-  Držák vaječ **5**, víko **3** a odměrku **12** lze mýt také v myčce nádobí. Položte díly dle možnosti do horní přihrádky myčky a dbejte na to, aby se nezaklínily.

Skladování

- Před skladováním nechte přístroj zcela vychladnout.
- Oviňte síťový kabel **11** ve směru šipky kolem navíjení kabelu **14**.
- Přístroj skladujte na suchém místě.

Likvidace

Platí pouze pro Francii:



Výrobek, obal a návod k obsluze jsou recyklovatelné, podléhají rozšířené odpovědnosti výrobce a shromažďují se odděleně.

Likvidace přístroje



Symbol přeškrtnuté pojízdné popelnice uvedený vedle označuje, že tento přístroj podléhá směrnici č. 2012/19/EU. Tato směrnice uvádí,

že tento přístroj se na konci své životnosti nesmí likvidovat s běžným domovním odpadem, ale musí se odevzdat v určených sběrných místech či dvorech nebo podnicích oprávněných k nakládání s odpady.

**Tato likvidace je pro Vás zdarma.
Chraňte životní prostředí a zajistěte odbornou likvidaci přístroje.**

Pokud váš vysloužilý přístroj obsahuje osobní údaje, jste před odevzdáním přístroje odpovědní za jejich vymazání.



Informace o možnostech likvidace vysloužilého výrobku vám podá obecní nebo městská správa.

Likvidace obalu



Zvolený obalový materiál odpovídá hlediskům ochrany životního prostředí a likvidace a je tudíž recyklovatelný. Již nepotřebný

obalový materiál zlikvidujte podle místních platných předpisů.



Obal zlikvidujte ekologicky. Dbejte na označení na různých obalových materiálech a v případě potřeby tyto obaly rozřídíte. Obalové materiály jsou označeny zkratkami

(a) a číslicemi (b) s následujícím významem: 1–7: plasty, 20–22: papír a lepenka, 80–98: kompozitní materiály.

Pro Španělsko platí:



Obal obsahuje papír a/nebo lepenku.



Obal obsahuje plast a/nebo kov.

Záruka společnosti Kompernass Handels GmbH

Vážená zákaznice, vážený zákazníku, na tento přístroj získáváte záruku v trvání 3 let od data zakoupení. V případě závad tohoto výrobku máte zákonná práva vůči prodejci výrobku. Tato zákonná práva nejsou omezena naší níže uvedenou zárukou.

Záruční podmínky

Záruční doba začíná plynout dnem nákupu. Dobře uschovejte pokladní doklad. Tento doklad je potřebný jako důkaz o koupi.

Pokud se do tří let od data zakoupení tohoto výrobku vyskytne vada materiálu nebo výrobní závada, pak Vám podle našeho uvážení výrobek zdarma opravíme, vyměníme nebo uhradíme kupní cenu. Předpokladem této záruky je, že bude během tříleté lhůty předložen vadný přístroj a doklad o koupi (pokladní doklad) a stručně se popíše, v čem závada spočívá a kdy se vyskytla.

Vztahuje-li se na závadu naše záruka, obdržíte zpět buď opravený nebo nový produkt. Opravou nebo výměnou výrobku nezačne plynout nová záruční doba.

Záruční doba a zákonné nároky vyplývající ze závad

Záručním plněním se záruční doba neprodlužuje. To platí i pro vyměněné a opravené součásti. Poškození nebo vady vyskytující se případně již při nákupu se musí oznámit ihned po vybalení. Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy zpoplatnění.

Rozsah záruky

Přístroj byl vyroben pečlivě podle přísných směrnic kvality a před expedicí byl svědomitě vyzkoušen.

Záruka se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na součásti výrobku, které jsou vystaveny běžnému opotřebení, a proto je lze považovat za spotřební díly, nebo na poškození křehkých součástí, jako jsou např. spínače nebo díly, které jsou vyrobeny ze skla.

Tato záruka zaniká, pokud je výrobek poškozen, nebyl řádně používán nebo udržován. Pro zajištění správného používání výrobku se musí přesně dodržovat všechny pokyny uvedené v návodu k obsluze. Účelům použití a úkonům, které se v návodu k obsluze nedoporučují nebo se před nimi varuje, je třeba se bezpodmínečně vyhnout.

Výrobek je určen pouze pro soukromé účely a ne pro komerční použití. Při nesprávném a neodborném používání, při použití násilí a při zásazích, které nebyly provedeny našimi autorizovanými servisními provozovny, záruční nároky zanikají.

Vyřízení v případě záruky

Pro zajištění rychlého Vaší žádosti postupujte podle následujících pokynů:

- Pro všechny dotazy mějte připraven pokladní lístek a číslo výrobku (IAN) 466164_2404 jako doklad o koupi.
- Číslo výrobku naleznete na typovém štítku na výrobku, rytině na výrobku, na titulní straně návodu k obsluze (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Pokud by se měly vyskytovat funkční vady nebo jiné závady, kontaktujte nejprve níže uvedené servisní oddělení **telefonicky** nebo **e-mailem**.
- Výrobek, zaevidovaný jako vadný výrobek pak můžete při přiložení dokladu o nákupu (pokladní lístek) a při uvedení, v čem spočívá vada a kdy k ní došlo, poslat výrobek pro Vás bez poštovního na adresu, kterou Vám oznámí servis.



Na webových stránkách www.lidl-service.com si můžete stáhnout tyto a mnoho dalších příruček, videí o výrobku a instalační software.

Pomocí kódu QR se dostanete přímo na stránku servisu Lidl (www.lidl-service.com) a můžete pomocí zadání čísla výrobku (IAN) 466164_2404 otevřít svůj návod k obsluze.

Servis

CZ Servis Česko

Tel.: 800143873

E-Mail: kompernass@lidl.cz

IAN 466164_2404

Dovozce

Dbejte prosím na to, že následující adresa není adresou servisu. Kontaktujte nejprve uvedený servis.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NĚMECKO

www.kompernass.com

Spis treści

Wstęp	78
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	78
Zakres dostawy	78
Elementy obsługowe	78
Dane techniczne	79
Zastosowane wskazówki ostrzegawcze i symbole	79
Zasady bezpieczeństwa	80
Czynności przygotowawcze	84
Rozpakowanie	84
Uruchomienie	84
Nawijak kabla	84
Przygotowanie jajek	84
Gotowanie jajek o tym samym stopniu twardości	84
Gotowanie jajek o różnym stopniu twardości	86
Czyszczenie i pielęgnacja	87
Czyszczenie urządzenia	88
W przypadku osadu z kamienia	88
Czyszczenie akcesoriów	88
Przechowywanie	88
Utylizacja	89
Utylizacja urządzenia	89
Utylizacja opakowania	89
Gwarancja Kompernaß Handels GmbH	90
Serwis	91
Importer	91

Wstęp

Gratulujemy zakupu nowego urządzenia.

Wybrany produkt charakteryzuje się wysoką jakością. Instrukcja obsługi jest częścią składową produktu. Zawiera ona ważne informacje na temat bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Produkt należy użytkować wyłącznie zgodnie z zamieszczonym tu opisem oraz w podanym zakresie zastosowań. W przypadku przekazania urządzenia osobie trzeciej należy dotrzeć do niego również całą dokumentację.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do gotowania i podtrzymywania temperatury kurzych jajek w prywatnych gospodarstwach domowych. Nie nadaje się ono do przyrządzania innych artykułów spożywczych.

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do stosowania w gospodarstwie domowym. Nie używaj urządzenia do celów komercyjnych!

Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo związane z użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem!

Użytkowanie urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem i/lub inne jego wykorzystanie może wiązać się z różnymi zagrożeniami.

- ▶ Urządzenie należy użytkować wyłącznie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
- ▶ Należy przestrzegać zasad postępowania opisanych w niniejszej instrukcji obsługi.

Roszczenia wszelkiego rodzaju, wynikające ze szkód powstałych wskutek użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem, przeprowadzenia niefachowych napraw, zmian wprowadzonych bez zezwolenia lub wskutek zastosowania niedopuszczonych części zamiennych, są wykluczone.

Ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik.

Zakres dostawy

Elementy składowe urządzenia w standardowej dostawie:

- Jajowar (pokrywa, wkład do gotowania, podstawa)
- Naczynie z miarką z nakłuwaczem do jajek
- Instrukcja obsługi

Wskazówka

- ▶ Urządzenie należy sprawdzić pod kątem kompletności dostawy i występowania widocznych uszkodzeń.
- ▶ W przypadku niekompletnej dostawy, bądź wystąpienia uszkodzeń wskutek wadliwego opakowania lub transportu należy skontaktować się z infolinią serwisową (patrz rozdział **Serwis**).

Elementy obsługi

Rysunek A:

- 1 Otwór parowy
- 2 Uchwyt pokrywy
- 3 Pokrywa
- 4 Uchwyt wkładu do gotowania
- 5 Wkład do gotowania
- 6 Misa
- 7 Uchwyt podstawy urządzenia

- 8 Podstawa
- 9 Pokrętko regulacyjne
(oraz włącznik/wyłącznik)
- 10 Lampka kontrolna
- 11 Kabel zasilający

Rysunek B:

- 12 Naczynie z miarką
- 13 Nakłuwacz jajek (wbudowany 12 w naczynie z miarką)

Rysunek C:

- 14 Nawijak kabla

Dane techniczne

Zakres napięcia	220 - 240 V ~, 50/60 Hz
Pobór mocy	450 W
Pojemność	maks. 7 jajek

Zastosowane wskazówki ostrzegawcze i symbole

W niniejszej instrukcji obsługi, na opakowaniu i na urządzeniu użyto następujących ostrzeżeń i symboli (o ile mają zastosowanie):

	NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ostrzeżenie zawierające ten symbol i słowo sygnałowe „NIEBEZPIECZEŃSTWO” oznacza sytuację bezpośrednio niebezpieczną, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.
---	---

	OSTRZEŻENIE! Ostrzeżenie z tym symbolem i słowem sygnałowym „OSTRZEŻENIE” wskazuje na możliwość wystąpienia niebezpiecznej sytuacji, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.
	PRZESTROGA! Ostrzeżenie z tym symbolem i słowem sygnałowym „PRZESTROGA” wskazuje na możliwość wystąpienia niebezpiecznej sytuacji, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia ciała.
	UWAGA! Ostrzeżenie z tym symbolem i słowem sygnałowym „UWAGA” oznacza możliwą sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować szkody materialne.
	Wskazówka oznacza dodatkowe informacje, ułatwiające korzystanie z urządzenia.
	Prąd/napięcie przemiennie
	Nie zanurzać w wodzie!

	Przeostoga! Gorąca para!
	Urządzenie przystosowane do zmywania w zmywarce do naczyń.
	Wszystkie części tego urządzenia mające kontakt z żywnością są do tego odpowiednio dopuszczone.

Zasady bezpieczeństwa

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

- Jajowar podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazda zasilania o napięciu sieciowym 220 V - 240 V ~, 50 / 60 Hz.
- Przy zmianie miejsca ustawienia, napełnianiu, w wypadku usterki, przed rozpoczęciem czyszczenia, w czasie przerwy w użytkowaniu zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka zasilania! Ciągnij zawsze za wtyczkę ⑪, nigdy za sam kabel. Nie dotykaj wtyczki mokrymi ani wilgotnymi rękami.
- ⚡ Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych cieczach! Przedostanie się resztek cieczy na części przewodzące prąd podczas pracy urządzenia może spowodować groźące śmiercią porażenie prądem elektrycznym. Jeśli jednak zdarzy się, że do urządzenia dostanie się woda, natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazdka. W takim przypadku należy skontaktować się z infolinią serwisową (patrz rozdział **Serwis**).

- Nie włączaj jajoraru stojąc na wilgotnym podłożu lub mając mokre ręce.
- Kabel zasilający ❶ ułożyć w taki sposób, aby nie stykał się on w żaden sposób z ostro zakończonymi częściami.
- Urządzenie podłączać tylko do dobrze dostępnych gniazdek sieciowych, aby w razie wadliwego działania można było go szybko odłączyć od zasilania.
- Kabla sieciowego ❶ nie wolno zginać, zginać ani owijać wokół urządzenia.
- Urządzenia nie wolno używać, jeśli uszkodzony jest przewód zasilający ❶ lub wtyk sieciowy.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego należy zlecić jego ❶ wymianę producentowi, w punkcie serwisowym lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. Dzięki temu unikniesz poważnych zagrożeń.
- Jajorar, kabel zasilający ❶ i wtyczkę trzymać z dala od otwartego ognia i gorących powierzchni.
- Na połączenie wtykowe urządzenia nie może się wylać żadna ciecz.

⚠ OSTRZEŻENIE – NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ!

- Nie pozostawiaj pracującego urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.

- To urządzenie może być używane przez dzieci od 8. roku życia wyłącznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego używania urządzenia oraz wynikających z niego zagrożeń. Czyszczenia ani konserwacji nie mogą wykonywać dzieci, chyba że ukończyły one 8. rok życia i są pod nadzorem. Urządzenie oraz jego kabel zasilający należy trzymać poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- To urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź też osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, wyłącznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego używania urządzenia oraz wynikających z niego zagrożeń.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Należy zapewnić nadzór nad dziećmi, aby nie bawiły się urządzeniem.
- **OSTROŻNIE:** Unikaj niebezpieczeństwa obrażeń podczas posługiwania się nakłuwaczem do jajek 13.
- Powierzchnie obudowy stają się podczas pracy bardzo gorące. Dlatego, aby zdjąć pokrywkę 3 oraz wkład do gotowania 5 chwytaj je wyłącznie za przewidziany do tego celu uchwyt 2/4.
- Po použití je na povrchu topného článku je ešte zbytkové teplo.
- Používejte přístroj pouze v souladu s jeho určením.
V případě nesprávného použití přístroje hrozí nebezpečí zranění!

-  **OSTROŻNIE!** Z otworu wylotowego pary **❶** oraz podczas otwierania pokrywki **❸** z urządzenia wydobywa się gorąca para! Niebezpieczeństwo poparzenia! Otwórz pokrywę **❸**, podnosząc ją za uchwyt **❷** i zdejmując w bok. Unikaj kontaktu dłoni i rąk z wydobywającą się parą. Po wydostaniu się całej pary z urządzenia zdejmij najpierw wkład do gotowania **❺**.

❗ UWAGA – SZKODY MATERIALNE!

- Do sterowania pracą urządzenia nie używaj żadnych zewnętrznych programatorów zegarowych ani innego systemu zdalnego sterowania.
- Nie pozostawiaj pracującego urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
- Nigdy nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
- Nigdy nie otwieraj obudowy. W tym przypadku nie jest zagwarantowane bezpieczeństwo i powoduje to wygaśnięcie gwarancji.
- Stosuj wyłącznie dołączone do zestawu akcesoria oraz nigdy nie korzystaj z urządzenia bez włożonego wkładu do gotowania **❺** i wody w miseczce na jajka **❻**.
- Przed czyszczeniem lub schowaniem urządzenia i akcesoriów należy poczekać, aż ostygną.

❗ WSKAZÓWKA

- Przelączanie produktu pomiędzy 50 a 60 Hz nie wymaga żadnych działań ze strony użytkownika. Produkt przystosowuje się zarówno do częstotliwości 50 Hz, jak i 60 Hz.

Czynności przygotowawcze

Rozpakowanie

- ♦ Wyjmij z kartonu wszystkie elementy urządzenia oraz instrukcję obsługi.
- ♦ Usuń z urządzenia całe opakowanie i ewentualnie naklejki.

⚠ OSTRZEŻENIE – NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA!

- Elementów opakowania nie udostępniać dzieciom do zabawy. Niebezpieczeństwo uduszenia.

Uruchomienie

Przed uruchomieniem upewnij się, że...

- urządzenie, wtyczka i kabel zasilający **11** są w odpowiednim stanie i...
- z urządzenia usunięte zostały wszystkie materiały opakowania.

- 1) Wszystkie elementy wyczyść zgodnie z opisem w rozdziale „Czyszczenie i pielęgnacja”.
- 2) Nawiń kabel całkowicie **11** na nawijacz kabla **14** i poprowadź go przez wycięcie na krawędzi.
- 3) Włóż wtyk sieciowy do gniazda zasilania.

Teraz urządzenie jest gotowe do pracy.

Nawijak kabla

Na spodzie podstawy urządzenia znajduje się nawijak kabla **14**. Przy pomocy nawijaka można dostosować długość kabla **14** zasilającego **11** do potrzeb.

⚠ UWAGA – SZKODY MATERIALNE!

- Ze względów bezpieczeństwa kabel zasilający **11** musi być poprowadzony w rowku z tyłu podstawy urządzenia **8**.

i Wskazówka

- Nawijaj kabel zasilający **11** zawsze wokół nawijaka kabla **14** w kierunku wskazanym strzałką. W ten sposób zredukujesz ilość kabla do minimum oraz poprowadzisz go przez rowek w podstawie urządzenia **8**.

Przygotowanie jajek


- 1) Nakłuwaczem do jajek **13** wykonaj otwór od dołu jajek. W ten sposób może uciec powietrze znajdujące się wewnątrz jajka, jeśli dojdzie do zwiększenia się objętości powietrza wskutek gotowania. Dzięki temu jajko nie pęknę. Nakłuty wcześniej otwór powinien być skierowany do góry podczas wkładania jaj do wkładu do gotowania **5**.
- 2) Umieść do 7 jajek nakłutą stroną do góry na wkładzie do gotowania **5**.
- 3) Napelnij naczynie z miarką zimną, świeżą wodą **12** do poziomu MAX i wlej wodę do misy do gotowania **6**.
- 4) Włóż wkład do gotowania **5** do misy **6** i załóż pokrywkę **3**.

Gotowanie jajek o tym samym stopniu twardości

i Wskazówka

- Zaprogramowane czasy gotowania dotyczą jajek w popularnych rozmiarach (M / L) o temperaturze 7° C (lodówka).


- 1) Obróć pokrętkę regulacyjną **9** w pozycję, która odpowiada żądanemu stopniowi twardości jajek. Korzystaj przy tym z zakresu ustawień „1” (patrz rys. 1) z symbolami i odpowiednimi umieszczonymi przed nimi kropkami:

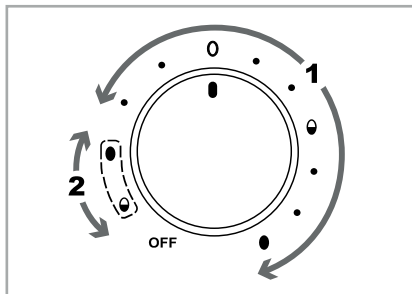

Rys. 1

Symbole mają następujące znaczenie:


Symbol	Znaczenie	Zasięg
	Ustawienie dla jajek na miękko	
	Ustawienie dla jajek średnio miękkich	
	Ustawienie dla jajek na twardo	

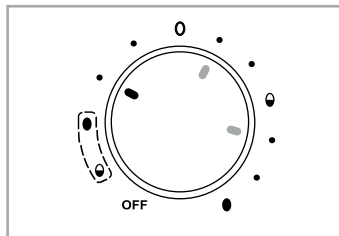

Rys. 2


Wybierz **lewą** kropkę danego zakresu (patrz rys. 2), gdy

- a) chcesz ugotować mniej niż 7 jaj lub
- b) jajka są mniejsze niż przeciętne (rozmiar S) lub
- c) jajka mają temperaturę pokojową i nie zostały bezpośrednio wyjęte z lodówki.

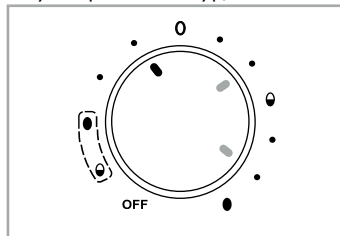

Rys. 3

Wybierz **środkową** kropkę danego zakresu (rys. 3), gdy chcesz ugotować 7 wyjętych bezpośrednio z lodówki, zimnych, średniej wielkości jajek (rozmiar M/L).

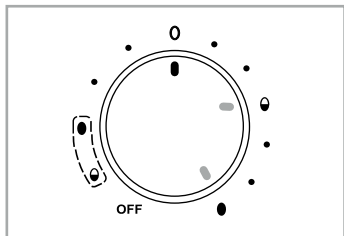

Rys. 4

Wybierz **symbol jajka** w danym zakresie (rys. 4), gdy jajka są większe od średniej wielkości (rozmiar XL).

Zapala się lampka kontrolna 10 i rozpoczyna się cykl gotowania.

- 2) Gdy jajka się ugotują do wybranego stopnia twardości, rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Obróć pokrętkę regulacyjną 9 w położenie „OFF”, aby wyłączyć urządzenie. Lampka kontrolna 10 zgaśnie.
- 3) Zdejmij ostrożnie pokrywkę 3 i wyjmij wkład do gotowania 5 za uchwyt 4 z miski 6.

⚠ OSTRZEŻENIE – NIEBEZPIECZEŃSTWO POPARZENIA!

- Para i skropliny pod pokrywką 3 są gorące. Unikaj kontaktu z parą i wodą!
- 4) Schłodź jajka we wkładzie 5 po gotowaniu pod bieżącą, zimną wodą, aby miseczka się oddzieliła i jajko się nie dogotowało.
- 5) Wylej ewentualną resztę wody 6.

Gotowanie jajek o różnym stopniu twardości

Przy pomocy jajowara możesz ugotować jajka do dwóch różnych stopni twardości. Pierwszy stopień ugotowania jest zawsze bardziej miękki. Aby osiągnąć właściwe wyniki, wszystkie użyte jajka muszą mieć w miarę możliwości ten sam rozmiar i taką samą temperaturę początkową. Do pierwszego cyklu gotowania stosuje się zakres ustawień „1” z symbolami i przypisanymi do nich kropkami. Dla drugiego cyklu gotowania stosuje się zakres ustawień „2” z zakreskowanymi symbolami (patrz rys. 1).

- 1) Przygotuj jajka zgodnie z opisem w rozdziale „Przygotowanie jajek”.
- 2) Ustaw pokrętkę regulacyjną 9 w położeniu, które odpowiada najbardziej miękkiemu stopniowi twardości jajek (zastosowanie ma zakres ustawień „1”, patrz rys. 1). Zapala się lampka kontrolna 10 i rozpoczyna się cykl gotowania.
- 3) Gdy jajka osiągną pierwszy, miękki stopień ugotowania, rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Obróć pokrętkę regulacyjną 9 w położenie „OFF”, aby wyłączyć urządzenie. Lampka kontrolna 10 zgaśnie.
- 4) Zdejmij pokrywkę 3 i wyjmij ustaloną liczbę jajek, które miały być ugotowane na bardziej miękko.

⚠ OSTRZEŻENIE – NIEBEZPIECZEŃSTWO POPARZENIA!

- Ugotowane jajka są bardzo gorące! Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z gorącymi jajkami.

Wystudź jajka po ugotowaniu pod zimną bieżącą wodą.

- 5) Ponownie załóż pokrywkę ③ i obróć pokrętko regulacyjne ⑨ w położenie z zakreskowanymi symbolami (zakres ustawień „2”, patrz rys. 1), które odpowiadażądanemu stopniowi twardości pozostałych jajek:

Symbol	Znaczenie
	dla średnio miękkich jajek w 2. cyklu gotowania, po jajkach na miękko w 1. cyklu gotowania
	dla jajek na twardo w 2. cyklu gotowania, po średnio miękkich jajkach w 1. cyklu gotowania
	dla jajek na twardo w 2. cyklu gotowania, po jajkach na miękko w 1. cyklu gotowania

- 6) Zapala się lampka kontrolna ⑩ i rozpoczyna się drugi etap połączonych cyklu gotowania.
- 7) Gdy jajka się ugotują do drugiego stopnia twardości, rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Obróć pokrętko regulacyjne ⑨ w położenie „OFF”, aby wyłączyć urządzenie. Lampka kontrolna ⑩ zgaśnie.
- 8) Zdejmij ostrożnie pokrywkę ③ i wyjmij wkład do gotowania ④ za uchwyt ⑤ z miski ⑥.

⚠ OSTRZEŻENIE – NIEBEZPIECZEŃSTWO POPARZENIA!

- Para i skropliny pod pokrywką ③ są gorące. Unikaj kontaktu z parą i wodą!
- 9) Schłódź jajka we wkładzie ⑤ po gotowaniu pod bieżącą, zimną wodą, aby miseczka się oddzieliła i jajko się nie dogotowało.
- 10) Wylej ewentualną resztę wody ⑥.

Czyszczenie i pielęgnacja

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAZENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

- Przed każdym czyszczeniem wyciągnij wtyk sieciowy z gniazda zasilania! W przeciwnym razie istnieje zagrożenie porażenia prądem elektrycznym!
- Nigdy nie otwieraj żadnych elementów obudowy. W środku nie ma żadnych elementów obsługowych. Przy otwartej obudowie istnieje niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem.
-  Nigdy nie zanurzaj podstawy urządzenia ⑧ w wodzie lub innych cieczach! Przedostanie się resztek cieczy na części przewodzące prąd podczas pracy urządzenia może spowodować grożące śmiercią porażenie prądem elektrycznym.

⚠ OSTRZEŻENIE – NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEN!

- Przed czyszczeniem należy odczekać na schłodzenie się urządzenia. Niebezpieczeństwo oparzenia!
- Podczas czyszczenia naczyń ⑫ należy uważać na nakłuwacz do jajek ⑬. Niebezpieczeństwo zranienia!

! UWAGA – SZKODY MATERIALNE!

- ▶ Nie używaj środków rysujących powierzchnię ani żrących środków czyszczących. Niszczą one powierzchnię urządzenia i mogą doprowadzić do powstania uszkodzenia, którego naprawa nie będzie wykonalna.

Czyszczenie urządzenia

- 1) Wyciągnij wtyk sieciowy z gniazda zasilania.
- 2) Odczekaj, aż urządzenie ostygnie.
- 3) Następnie lekko zwilżoną szmatką wyczyść misę do gotowania ❸ i powierzchnię podstawy urządzenia ❸.
- 4) Przed ponownym użyciem urządzenie należy dobrze osuszyć.

W przypadku osadu z kamienia

Jeżeli na misie do gotowania ❸ pojawi się osad z kamienia, postępuj w następujący sposób, aby go usunąć:

- 1) Napełnij w 1/3 pojemnik z miarką ❶ sokiem cytrynowym. Następnie napełnij wodą pojemnik z miarką ❶ do poziomu „MAX”.
- 2) Wlej ten roztwór soku cytrynowego do misy do gotowania ❸.
- 3) Włóż wtyk sieciowy do odpowiedniego gniazda zasilania i obróć pokrętkę regulacyjną ❹ w położenie , aby włączyć urządzenie.
- 4) Podgotuj roztwór z soku cytrynowego przez ok. 10 sekund.
- 5) Wyłącz urządzenie, obracając pokrętkę regulacyjną ❹ w położenie „OFF”.

- 6) Wyciągnij wtyk sieciowy z gniazda zasilania.
- 7) Pozostaw urządzenie wraz z roztworem soku z cytryny do schłodzenia.
- 8) Wylej roztwór soku z cytryny i wytrzyj misę do gotowania ❸ wilgotną szmatką.

Czyszczenie akcesoriów

- Spłucz pokrywkę ❸, wkład do gotowania ❸ oraz pojemnik z miarką ❶ płynem do mycia naczyń pod bieżącą wodą.

i Wskazówka

- ▶  Wkład do gotowania ❸, pokrywka ❸ i pojemnik z miarką ❶ są przystosowane do zmywania w zmywarce do naczyń. Części wkładaj możliwie tylko do górnego kosza zmywarki i dopilnuj, by żadna z części się nie zaklinowała.

Przechowywanie

- Przed schowaniem urządzenia należy odczekać, aż ostygnie.
- Nawiń kabel zasilający na nawijak kabla ❶ zgodnie ze strzałką ❶.
- Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu.

Utylizacja

Dotyczy wyłącznie Francji:



Produkt, opakowanie nadają i instrukcja obsługi się do recyklingu, podlegają rozszerzonej odpowiedzialności producenta i są zbierane selektywnie.

Utylizacja urządzenia

 Widoczny obok symbol przekreślonego pojemnika na kółkach na śmieci oznacza, że urządzenie to podlega postanowieniom dyrektywy 2012/19/EU. Dyrektywa ta stanowi, że zużytego urządzenia nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do wyspecjalizowanych punktów zbiórki odpadów, centrów recyklingu lub zakładów utylizacji odpadów.

Utylizacja jest dla użytkownika bezpłatna. Chroń środowisko i usuwaj odpady w prawidłowy sposób.

Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.



Informacje na temat możliwości utylizacji wystużonego urządzenia można uzyskać w urzędzie gminy lub miasta.

Utylizacja opakowania



Materiały opakowaniowe są przyjazne dla środowiska i można je poddać procesowi recyklingu. Zbędne materiały opakowaniowe należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.



Opakowania należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Przestrzegaj oznaczeń umieszczonych na różnych materiałach opakowaniowych i w razie potrzeby

zutilizuj je zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Materiały opakowaniowe są oznaczone skrótami (a) i cyframi (b) w następujący sposób: 1-7: tworzywa sztuczne, 20-22: papier i tektura, 80-98: kompozyty.

Zasady dla Hiszpanii:



Opakowanie zawiera elementy z papieru i/lub tektury.



Opakowanie zawiera elementy z plastiku i/lub metalu.

Gwarancja Kompernaß Handels GmbH

Szanowny Kliencie,

To urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją, licząc od daty zakupu. W przypadku wad tego produktu, masz gwarantowane ustawowo prawa w stosunku sprzedawcy. Te ustawowe prawa nie są ograniczone przez nasze opisane poniżej warunki gwarancji.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Należy zachować paragon. Jest on wymagany jako dowód zakupu.

Jeżeli w ciągu trzech lat od daty zakupu produktu ujawni się w nim wada materiałowa lub produkcyjna, produkt zostanie wedle naszego uznania nieodpłatnie naprawiony, wymieniony na nowy lub zostanie zwrócona jego cena. Warunkiem spełnienia tego świadczenia gwarancyjnego jest dostarczenie w trakcie tego trzyletniego okresu uszkodzonego urządzenia wraz z dowodem zakupu (paragonem) oraz krótkim opisem wady i daty jej wystąpienia.

Jeżeli wada jest objęta naszą gwarancją, otrzymasz z powrotem naprawiony lub nowy produkt. Zgodnie z art. 581 §1 polskiego kodeksu cywilnego wraz z wymianą produktu lub jego istotnej części rozpoczyna się nowy okres gwarancyjny.

Okres gwarancji i ustawowe roszczenia gwarancyjne

Wykonanie usługi gwarancyjnej nie przedłuża okresu gwarancji. Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części. Wszelkie szkody i wady wykryte w chwili zakupu należy zgłosić bezpośrednio po rozpakowaniu urządzenia. Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane odpłatnie.

Zakres gwarancji

Urządzenie zostało starannie wyprodukowane i poddane przed wysyłką skrupulatnej kontroli jakości.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe lub produkcyjne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, podlegających normalnemu zużyciu, ani uszkodzeń części łatwo łamliwych, np. przełączników lub części wykonanych ze szkła.

Niniejsza gwarancja traci swoją ważność, jeśli produkt został uszkodzony, nie używano go prawidłowo lub nie serwisowano należycie. W celu zapewnienia prawidłowego stosowania produktu należy ściśle przestrzegać wszystkich instrukcji wymienionych w instrukcjach obsługi. Należy bezwzględnie unikać zastosowania oraz postępowania, których odradza się w instrukcji obsługi lub przed którymi się w niej ostrzega.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, a nie do zastosowań komercyjnych. Niewłaściwe użytkowanie urządzenia, używanie go w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, użycie siły lub ingerencja w urządzenie, dokonywana poza naszymi autoryzowanymi punktami serwisowymi, powodują utratę gwarancji.

Realizacja zobowiązań gwarancyjnych

W celu zapewnienia szybkiego załatwienia sprawy, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- W przypadku wszelkich pytań przygotuj paragon fiskalny oraz numer artykułu (IAN) 466164_2404 jako dowód zakupu.
- Numer artykułu można znaleźć na tabliczce znamionowej na produkcie, wygrawerowany na urządzeniu, zapisany na stronie tytułowej instrukcji obsługi (w dolnym lewym rogu) lub na naklejce z tyłu bądź na spodzie urządzenia.
- W przypadku wystąpienia błędów działania lub innych wad, prosimy o kontakt z odpowiednim działem serwisu **telefonicznie** lub **przez e-mail**.
- Zarejestrowany jako wadliwy produkt możesz wtedy wraz z dołączonym dowodem zakupu (paragonem) oraz opisem i datą wystąpienia usterki wysłać nieodpłatnie na przekazany wcześniej adres serwisu.



Na stronie www.lidl-service.com możesz pobrać te i wiele innych instrukcji, filmów o produktach oraz oprogramowanie instalacyjne.

Za pomocą tego kodu QR możesz przejść bezpośrednio na stronę serwisu Lidl (www.lidl-service.com), gdzie możesz otworzyć instrukcję obsługi, wpisując numer artykułu (IAN) 466164_2404.

Serwis

PL Serwis Polska

Tel.: 22 397 4996

E-Mail: kompernass@lidl.pl

IAN 466164_2404

Importer

Pamiętaj, że poniższy adres nie jest adresem serwisu. Skontaktuj się najpierw z odpowiednim punktem serwisowym.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NIEMCY

www.kompernass.com

Obsah

Úvod	94
Určené použitie	94
Rozsah dodávky	94
Ovládacie prvky	94
Technické údaje	95
Použité výstražné upozornenia a symboly	95
Bezpečnostné pokyny	96
Prípravy	99
Vybalenie	99
Uvedenie do prevádzky	99
Navinutie kábla	99
Príprava vajec	99
Varenie vajec s rovnakým stupňom tvrdosti	100
Varenie vajec s rôznym stupňom tvrdosti	101
Čistenie a údržba	102
Čistenie prístroja	103
Pri vodnom kameni	103
Čistenie príslušenstva	103
Uskladnenie	103
Likvidácia	103
Likvidácia prístroja	104
Likvidácia obalu	104
Záruka spoločnosti Kompernass Handels GmbH	104
Servis	106
Dovozca	106

Úvod

Srdečne vám gratulujeme ku kúpe vášho nového prístroja.

Touto kúpou ste sa rozhodli pre výrobok vysokej kvality. Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvidácie. Pred použitím výrobku sa oboznámte so všetkými pokynmi na obsluhu a bezpečnostnými pokynmi. Výrobok používajte iba podľa opisu a v uvedených oblastiach použitia. Pri postúpení výrobku tretej osobe odovzdajte spolu s ním aj všetky podklady.

Určené použitie

Tento prístroj je určený výlučne na varenie slepačích vajec v súkromných domácnostiach. Nie je určený na použitie s inými potravinami alebo materiálmi.

Tento prístroj je určený výlučne na používanie v súkromných domácnostiach. Nepoužívajte prístroj na komerčné účely!

Prístroj je určený len na používanie v interiéri.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečenstvo pri používaní v rozpore s určeným účelom!

Pri nesprávnom používaní a/alebo použití prístroja v rozpore s určeným účelom môže prístroj predstavovať zdroj nebezpečenstva.

- Tento prístroj používajte výlučne podľa určeného účelu.
- Dodržiavajte postupy uvedené v tomto návode na obsluhu.

Nároky akéhokoľvek druhu za škody, spôsobené nesprávnym používaním, neodbornými opravami, nepovolenými zmenami alebo použitím nepovolených náhradných dielov, sú vylúčené. Riziko nesie sám používateľ.

Rozsah dodávky

Prístroj sa štandardne dodáva s nasledovnými komponentmi:

- Varič vajec (veko, varná vložka, základňa prístroja)
- Odmerná nádobka s ihlou na vajíčka
- Návod na obsluhu

i Upozornenie

- Skontrolujte kompletnosť dodávky a viditeľné poškodenia.
- V prípade nekompletnej dodávky alebo poškodení, spôsobených nedostatočným balením alebo dopravou, sa obráťte na zákaznickú linku servisu (pozri kapitolu **Servis**).

Ovládacie prvky

Obrázok A:

- 1 Otvor na paru
- 2 Rukoväť veka
- 3 Veko
- 4 Úchytka varnej vložky
- 5 Varná vložka
- 6 Varná miska
- 7 Držadlo základne prístroja
- 8 Základňa prístroja
- 9 Otočný regulátor (a spínač ZAP/VYP)
- 10 Kontrolka
- 11 Sieťový kábel

Obrázok B:

- 12 Odmerná nádobka
13 Ihla na vajička
(integrovaná v odmernej nádobke 12)

Obrázok C:

- 14 Navinutie kábla

Technické údaje

Napájacie napätie	220 – 240 V ~, 50 / 60 Hz
Príkon	450 W
Kapacita	max. 7 vajec

Použitie výstražné upozornenia a symboly

V tomto návode na obsluhu, na obale a na prístroji sú použité nasledujúce výstražné upozornenia a symboly (ak je to relevantné):

	NEBEZPEČENSTVO! Výstražné upozornenie s týmto symbolom a signálnym slovom „NEBEZPEČENSTVO“ označuje bezprostrednú nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, má za následok smrť alebo ťažké poranenie.
	VÝSTRAHA! Výstražné upozornenie s týmto symbolom a signálnym slovom „VÝSTRAHA“ označuje možnú nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, by mohla mať za následok smrť alebo ťažké poranenie.

	OPATRNE! Výstražné upozornenie s týmto symbolom a signálnym slovom „OPATRNE“ označuje možnú nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, by mohla mať za následok malé alebo mierne poranenie.
	POZOR! Výstražné upozornenie s týmto symbolom a signálnym slovom „POZOR“ označuje možnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, by mohla mať za následok vecnú škodu.
	Upozornenie obsahuje dodatočné informácie, ktoré uľahčujú manipuláciu s prístrojom.
	Striedavý prúd/striedavé napätie
	Neponárať do vody!
	Opatrne! Horúca para!
	Vhodné na umývanie v umývačke riadu.
	Všetky diely tohto prístroja, ktoré sa dostávajú do kontaktu s potravinami, sú bezpečné z hľadiska používania s potravinami.

Bezpečnostné pokyny

NEBEZPEČENSTVO – ZÁSAH ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

- Varič na vajcia zapájajte len do elektrickej zásuvky so sieťovým napätím 220 - 240 V ~, 50 - 60 Hz, uzemnenej a inštalovanej podľa predpisov.
- Vždy, keď prístroj premiestňujete alebo naplňate, pri poruchách, pred čistením prístroja alebo keď prístroj dlhšie nepoužívate, vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky! Nikdy neťahajte za sieťový kábel , ale vždy iba za sieťovú zástrčku. Nikdy sa zástrčky prístroja nedotýkajte mokrými alebo vlhkými rukami.
-  Prístroj nikdy neponárajte do vody ani do iných kvapalín! Pri tom môže dôjsť k ohrozeniu života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom, ak sa pri prevádzke dostanú zvyšky kvapaliny na časti, ktoré sú pod napätím. Ak prístroj predsa len spadne do kvapaliny, ihneď vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky. Neuvádzajte prístroj znova do prevádzky a obráťte sa na horúcu linku servisu (pozri kapitolu **Servis**).
- Varič na vajciapoužívajte, keď stojíte na vlhkej zemi, keď máte mokré ruky alebo keď je prístroj mokrý.
- Položte sieťový kábel  tak, aby sa nedotýkal horúcich predmetov ani predmetov s ostrými hranami.
- Na pripojenie zvoľte iba dobre prístupné zásuvky, aby ste mohli prístroj pri chybnnej funkcii rýchlo odpojiť od napájania.
- Neohýbajte ani nestláčajte sieťový kábel  a neovíjajte ho okolo prístroja.

- Varič na vajcia neuvádzajte do prevádzky vtedy, keď prístroj, sieťový kábel **11** alebo sieťová zástrčka vykazujú poškodenia.
- Ak sa pripojovací sieťový kábel **11** tohto prístroja poškodí, musí sa nechať vymeniť výrobcom alebo jeho zákazníckym servisom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo ohrozeniam.
- Držte varič na vajcia, ako aj sieťový kábel **11** a sieťovú zástrčku mimo otvoreného okna a horúcich povrchov.

- Na zásuvné spojenie prístroja nesmie pretečť žiadna tekutina.

⚠ VÝSTRAHA – NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!

- Počas prevádzky nenechávajte prístroj bez dozoru.
- Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov, ak sú pod dozorom alebo boli dostatočne poučené o bezpečnom používaní prístroja a pochopili z toho vyplývajúce riziká. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie než 8 rokov a iba vtedy, ak sú pod dohľadom. Prístroj a jeho pripojovací kábel sa musia uchovávať mimo dosahu detí mladších než 8 rokov.
- Tento prístroj môžu používať osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo znalosťami, keď sú pod dohľadom alebo keď boli dostatočne poučené o bezpečnom používaní prístroja a pochopili z toho vyplývajúce riziká.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby bolo zarúčené, že sa nebudú hrať s prístrojom.

- **POZOR:** Pri manipulácii s ihlou na vajíčka **13** sa vyvarujte nebezpečenstva poranenia.
- Povrchy telesa sú počas prevádzky veľmi horúce. Na odobratie chytajte veko **3** a varnú vložku **5** preto výlučne za na to určenú rukoväť **2/4**.
- Po použití je na povrchu vyhrievacieho prvku ešte zvyškové teplo.
- Prístroj používajte len na určený účel. Pri nesprávnom používaní prístroja hrozí nebezpečenstvoporanenia!
-  **POZOR!** Z otvoru na paru **1** a pri otvorení veka **3** uniká horúca para! Nebezpečenstvo obarenia! Otvorte veko **3** ak, že ho zdvihnete za rukoväť **2** a odoberiete nabok. Predchádzajte kontaktu ruky a ramena s vystupujúcou parou. Varnú vložku **5** odoberte až vtedy, keď para úplne unikne.

❗ **POZOR! VECNÉ ŠKODY!**

- Na prevádzkovanie prístroja nepoužívajte externý časový spínač ani samostatný systém diaľkového ovládania.
- Počas prevádzky nenechávajte prístroj nikdy bez dozoru.
- Nikdy neinštalujte prístroj do blízkosti zdrojov tepla.
- Nikdy neotvárajte telesoprístroja. V takom prípade nie je zaručená bezpečnosť a záruka zaniká.
- Používajte iba časti príslušenstva, ktoré sú súčasťou dodávky a nikdy nepoužívajte prístroj bez varnej vložky **5** a vody vo varnej miske **6**.
- Prístroj aj príslušenstvo nechajte úplne vychladnúť predtým, než ich vyčistíte a odložíte.

i UPOZORNENIE

- Používateľ nemusí prepínať výrobok na 50 alebo 60 Hz. Výrobok sa prispôsobí ako na 50, tak aj na 60 Hz.

Prípravy

Vybalenie

- ♦ Vyberte všetky diely prístroja a návod na obsluhu z kartónového obalu.
- ♦ Odstráňte z prístroja všetky obalové materiály a prípadné nálepky.

⚠ VÝSTRAHA – NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA!

- Obalové materiály sa nesmú používať na hranie. Hrozí nebezpečenstvo udusenía.

Uvedenie do prevádzky

Skôr než prístroj uvediete do prevádzky, uistite sa, že...

- prístroj, sieťová zástrčka a sieťový kábel **11** sú v bezchybnom stave a...
 - z prístroja je odstránený všetok obalový materiál.
- 1) Vyčistíte všetky diely prístroja podľa opisu v kapitole „Čistenie a ošetrovanie“.
 - 2) Odviňte sieťový kábel **11** z navinutia kábla **14** a vedte ho cez vyhlbenie na okraji.
 - 3) Zastrčte sieťovú zástrčku do vhodnej sieťovej zásuvky.

Prístroj je teraz pripravený na prevádzku.

Navinutie kábla

Na spodnej strane základne prístroja sa nachádza navinutie kábla **14**. S navinutím kábla **14** môžete dĺžku sieťového kábla **11** prispôbiť na svoje miestne danosti.

ⓘ POZOR – VECNÉ ŠKODY!

- Dávajte pozor na to, aby sa sieťový kábel **11** viedol vždy cez na to určené vyhlbenie na zadnej časti základne prístroja **8** a aby sa zaručilo jeho bezpečné postavenie.

ⓘ Upozornenie

- Naviňte sieťový kábel **11** vždy do smeru šípky okolo navinutia kábla **14**. Iba tak môžete dĺžku kábla zredukovať na minimum a sieťový kábel **11** viesť ešte cez vyhlbenie základne prístroja **8**.

Príprava vajec


- 1) S ihlou na vajíčka **18** urobte dierku do spodnej časti vajíčok. Takto môže uniknúť vzduch, ktorý sa nachádza vo vnútri vajíčka, ak sa počas varenia rozfahuje. Takýmto spôsobom zamedzíte prasknutiu škrupiny. Keď vložíte vajíca do varnej vložky **5**, predtým prepichnutá dierka musí smerovať nahor.
- 2) Umiestnite až 7 vajec s prepichnutou stranou nahor na varnú vložku **5**.
- 3) Odmernú nádobku **12** naplňte až po značku MAX studenou, čerstvou vodou z vodovodu a nalejte vodu do varnej misky **6**.
- 4) Vložte varnú vložku **5** do varnej misky **6** a nasadte veko **3**.

Varenie vajec s rovnakým stupňom tvrdosti

i Upozornenie

► Predprogramované časy varenia sa vzťahujú na priemerne veľké vajcia (veľkosť M/L) s teplotou približne 7 °C (chladnička).


- 1) Otočte otočný regulátor **9** do polohy, ktorej zodpovedá želaný stupeň tvrdosti vajec. Použite nastavovací rozsah „1“ (pozri obr. 1) so symbolmi a príslušnými bodmi pred tým:

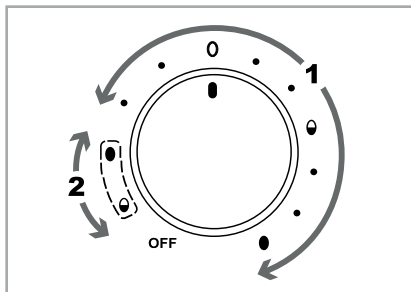

Obr. 1

Symbody majú nasledujúci význam:


Symbol	Význam	Rozsah
	Nastavenie pre mäkké vajcia	
	Nastavenie pre stredne mäkké vajcia	
	Nastavenie pre tvrdé vajcia	

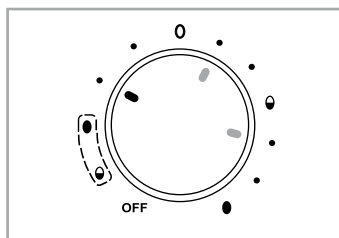

Obr. 2


Zvoľte ľavý bod príslušného rozsahu (pozri obr. 2), keď

- a) chcete variť menej ako 7 vajec alebo
- b) vajcia sú menšie ako priemer (veľkosť S) alebo
- c) vajcia neboli vybraté priamo z chladničky a majú izbovú teplotu.

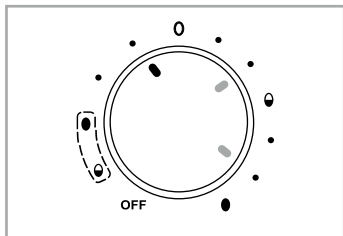

Obr. 3

Zvoľte **stredný** bod príslušného rozsahu (obr. 3), keď chcete variť 7 priemerne veľkých vajec (veľkosťou M/L), vychladnutých na teplotu v chladničke.

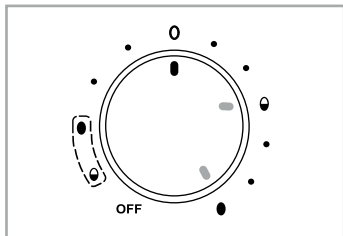

Obr. 4

Zvoľte **symbol vajca** príslušného rozsahu (obr. 4), keď sú vajcia väčšie ako priemer (veľkosť XL).

Rozsvieti sa kontrolka 10 a začne sa proces varenia.

- 2) Hneď ako vajcia dosiahnu želaný stupeň tvrdosti, zaznie signálny tón. Otočte otočný regulátor 9 na polohu „OFF“, aby ste vypli prístroj. Kontrolka 10 zhasne.
- 3) Odoberte opatrne veko 3 a varnú vložku 5 za jeho rukoväť 4 z varnej misky 6.

⚠ VÝSTRAHA – NEBEZPEČENSTVO OBARENIA!

- Para a kondenzát vnútri na veko 3 sú horúce. Zabráňte kontaktu s parou a vodou!
- 4) Po varení prudko ochladzte vajcia vo varnej vložke 5 pod studenou, tečúcou vodou, aby sa dala škrupina ľahšie odstrániť a aby ste zabránili dodatočnému vareniu.
- 5) Z varnej misky 6 vylejte príp. zvyškovú vodu do výlevky.

Varenie vajec s rôznym stupňom tvrdosti

S prístrojom chcete uvariť vajcia v dvoch rozličných stupňoch tvrdosti. Najprv dosiahnutý stupeň tvrdosti je pritom vždy mäkkší. Pre spoľahlivé výsledky musia byť všetky použité vajcia podľa možnosti rovnako veľké a mať rovnakú východiskovú teplotu.

Pre prvý proces varenia použite nastavovací rozsah „1“ so symbolmi a príslušnými bodmi pred tým. Pre druhý proces varenia použite nastavovací rozsah „2“ s čiarkovanými symbolmi a (pozri obr. 1).

- 1) Vajcia pripravíme podľa opisu v kapitole „Príprava vajec“.
- 2) Otočný regulátor 9 dajte do polohy, ktorá zodpovedá najmäkšiemu stupňu vajec (platí pre nastavovací rozsah „1“, pozri obr. 1). Rozsvieti sa kontrolka 10 a začne sa proces varenia.
- 3) Hneď ako vajcia dosiahnu prvý, mäkkší stupeň tvrdosti, zaznie signálny tón. Otočte otočný regulátor 9 do polohy „OFF“, aby ste vypli prístroj. Kontrolka 10 zhasne.

- 4) Odoberte veko **3** a vyberte opatrne želaný počet vaječ, ktoré sa majú variť s mäkkším stupňom tvrdosti.

⚠ VÝSTRAHA – NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA!

- Uvarené vajcia sú veľmi horúce! Pri manipulácii s horúcimi vaječami buďte opatrní.

Odobraté vajcia prudko ochladíte pod studenou, tečúcou vodou.

- 5) Veko **3** znova nasadíte a otočíte otočný regulátor **9** do polohy čiarkovaných symbolov (nastavovací rozsah „2“, pozri obr. 1), ktorá zodpovedá želanému stupňu tvrdosti pre vajcia, ktoré zostali v prístroji:

Symbol	Význam
	pre stredne mäkké vajcia v 2. procese varenia po mäkkých vaječoch v 1. procese varenia
	pre tvrdé vajcia v 2. procese varenia, po stredne mäkkých vaječoch v 1. procese varenia
	pre tvrdé vajcia v 2. procese varenia po mäkkých vaječoch v 1. procese varenia

- 6) Rozsvieti sa kontrolka **10** a začne sa druhá časť kombinovaného procesu varenia.
- 7) Hneď ako vajcia dosiahnu druhý stupeň tvrdosti, zaznie znova signálny tón. Otočte otočný regulátor **9** na polohu „OFF“, aby ste vyplí prístroj. Kontrolka **10** zhasne.
- 8) Odoberte opatrne veko **3** a varnú vložku **5** za jeho rukoväť **4** z varnej misky **6**.

⚠ VÝSTRAHA – NEBEZPEČENSTVO OBARENIA!

- Para a kondenzát vnútri na veko **3** sú horúce. Zabráňte kontaktu s parou a vodou!
- 9) Po varení prudko ochladíte vaječ vo varnej vložke **5** pod studenou, tečúcou vodou, aby sa dala škrupina ľahšie odstrániť a aby ste zabránili dodatočnému vareniu.
- 10) Z varnej misky **6** vylejte príp. zvyškovú vodu do výlevky.

Čistenie a údržba

⚠ NEBEZPEČENSTVO – ZÁSAH ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

- Pred každým čistením vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky! Inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Nikdy neotvárajte nejaké časti krytu. Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne ovládacie prvky. Pokiaľ je teleso otvorené, môže dôjsť k ohrozeniu života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.
-  Základňu prístroja **8** nikdy neponárajte do vody ani do iných kvapalín! Pritom môže dôjsť k ohrozeniu života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom, ak sa pri prevádzke dostanú zvyšky kvapaliny na časti, ktoré sú pod napätím.

⚠ VÝSTRAHA – NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!

- Pred čistením nechajte prístroj vychladnúť. Nebezpečenstvo popálenia!
- Pri čistení odmernej nádoby dávajte pozor **12** na ihlu na vajíčka **13**. Nebezpečenstvo poranenia!

! POZOR – VECNÉ ŠKODY!

- Nepoužívajte žiadne abrazívne ani leptajúce čistiace prostriedky. Tieto môžu pôsobiť na povrch a prístroj neopraviteľne poškodiť.

Čistenie prístroja

- 1) Najprv vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- 2) Nechajte prístroj vychladnúť.
- 3) Varnú miskú **6** a povrch základne prístroja **8** vyčistite mierne navlhčenou utierkou.
- 4) Pred opätovným použitím prístroj v každom prípade dôkladne vysušte.

Pri vodnom kameni

Keď sa vo varnej miske **6** tvorí vodný kameň, na jeho odstránenie postupujte nasledovne:

- 1) Naplňte odmernú nádobku **12** do jednej tretiny citrónovou šťavou.
- Naplňte potom odmernú nádobku **12** až po značku „MAX“ vodou.
- 2) Roztok tejto citrónovej šťavy vylejte do varnej misky **6**.
- 3) Zastrčte sieťovú zástrčku do vhodnej sieťovej zásuvky a na zapnutie prístroja otočte otočný regulátor **9** na polohu **0**.
- 4) Roztok citrónovej šťavy nechajte variť cca 10 sekúnd.
- 5) Vypnite prístroj tak, že otočný regulátor **9** dáte na polohu „OFF“.
- 6) Vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- 7) Prístroj a roztok citrónovej šťavy nechajte vychladnúť.
- 8) Roztok citrónovej šťavy vylejte a varnú miskú **6** vytrite vlhkou utierkou.

Čistenie príslušenstva

- Veko **3**, varnú vložku **5** a odmernú nádobku **12** umyte sumývacím prostriedkom pod tečúcou vodou.

i Upozornenie

-  Varná vložka **5**, veko **3** a odmerná nádobka **12** sú tiež vhodné na umývačky riadu. Diely vložte, ak je to možné, do horného košíka umývačky riadu a dbajte na to, aby sa nezasekli.

Uskladnenie

- Pred uložením prístroja ho najprv nechajte úplne vychladnúť.
- Naviňte sieťový kábel **11** do smeru šípky okolo navinutia kábla **14**.
- Prístroj skladujte na suchom mieste.

Likvidácia

Platí len pre Francúzsko:



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Produkt, obal a návod na obsluhu sú recyklovateľné, podliehajú rozšírenej zodpovednosti výrobcu a zbierajú sa oddelene.

Likvidácia prístroja



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na kolieskach upozorňuje, že tento prístroj podlieha smernici č.

2012/19/EU. Táto smernica

stanovuje, že tento prístroj po uplynutí doby používania nesmiete zlikvidovať s normálnym domovým odpadom, ale musíte ho odovzdať v špeciálne zriadených zberných miestach, zberných dvoroch alebo v prevádzkach na likvidáciu odpadov.

Táto likvidácia je pre vás bezplatná.

Chráňte životné prostredie a likvidujte odborne.

Pokiaľ váš starý prístroj obsahuje osobné údaje, máte zodpovednosť vymazať ich skôr, ako ho odovzdáte.



Informácie o možnostiach likvidácie výrobku, ktorý doslúžil, získate od svojej obecnej alebo mestskej samosprávy.

Likvidácia obalu



Pri výbere obalových materiálov sa prihliadalo na ekologické hľadisko a odborné možnosti likvidácie, a preto ich možno recyklovať.

Nepotrebné obalové materiály zlikvidujte podľa miestne platných predpisov.



Obal zlikvidujte ekologicky. Dbajte na označenie na rôznych obalových materiáloch a triedte ich prípadne osobitne. Obalové materiály sú označené skratkami (a) a číslami

(b) s nasledujúcim významom: 1–7: plasty, 20–22: papier a lepenka, 80–98: kompozitné materiály.

Pre Španielsko platí:



Obal obsahuje zložky papiera a/alebo lepenky.



Obal obsahuje zložky plastu a/alebo kovu.

Záruka spoločnosti Kompernass Handels GmbH

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

na tento prístroj máte záruku 3 roky od dátumu zakúpenia. V prípade nedostatkov tohto výrobku máte práva vyplývajúce zo zákona voči predajcovi tohto výrobku. Tieto Vaše práva vyplývajúce zo zákona nie sú obmedzené našou zárukou, uvedenou nižšie.

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť dátumom zakúpenia. Prosím, uschovajte si pokladničný blok. Tento bude potrebný ako dôkaz o zakúpení.

Ak v priebehu troch rokov od dátumu zakúpenia tohto výrobku dôjde k chybe materiálu alebo výrobnnej chybe, výrobok vám – podľa nášho uváženia – bezplatne opravíme, vymeníme alebo uhradíme kúpnu cenu. Podmienkou tohto záručného plnenia je, že počas trojročnej lehoty sa poškodený prístroj a doklad o zakúpení (pokladničný blok) predloží so stručným opisom, v čom spočíva nedostatok prístroja a kedy sa vyskytol.

Ak je chyba pokrytá našou zárukou, zašleme Vám späť opravený alebo nový výrobok. Opravou alebo výmenou výrobku nezačína plynúť žiadna nová záručná doba.

Záručná doba a zákonné nároky na odstránenie chýb

Záručná doba sa záručným plnením nepredlži. To platí aj pre vymenené a opravené diely. Poškodenia a chyby zistené prípadne už pri kúpe, sa musia hlásiť okamžite po vybalení. Po uplynutí záručnej doby podliehajú prípadné opravy poplatku.

Rozsah záruky

Prístroj bol starostlivo vyrobený v súlade s prísnymi smernicami kvality a pred dodaním bol svedomito preskúšaný.

Záručné plnenie sa vzťahuje na chyby materiálu alebo výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré sú vystavené bežnému opotrebovaniu a preto ich možno pokladať za rýchlo opotrebitelné diely, ani na poškodenia krehkých dielov, ako sú napríklad spínače alebo diely vyrobené zo skla.

Táto záruka zaniká v prípade poškodenia výrobku neodborným používaním alebo neodbornou údržbou. Na správne používanie výrobku sa musia presne dodržiavať všetky pokyny, uvedené v návode na obsluhu. Bezpodmienečne sa musí zabrániť použitiu alebo úkonom, ktoré sa v návode na obsluhu neodporúčajú alebo pred ktorými sa varuje.

Výrobok je určený len na súkromné použitie a nie na priemyselné používanie. Záruka zaniká pri nesprávnom a neodbornom zaobchádzaní, pri použití násilia a pri zásahoch, ktoré neboli vykonané našim autorizovaným servisom.

Vybavenie v prípade záruky

Na zaručenie rýchleho vybavenia Vašej žiadosti postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Na všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (IAN) 466164_2404 ako doklad o nákupe.
- Číslo výrobku nájdete na typovom štitku na výrobku, na gravúre na výrobku, na titulnej stránke návodu na obsluhu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane výrobku.
- Ak dôjde k funkčným poruchám alebo iným nedostatkom, kontaktujte najprv nižšie uvedené servisné oddelenie **telefonicky** alebo **e-mailom**.
- Výrobok, zaevidovaný ako poruchový, môžete potom spolu s dokladom o nákupe (pokladničný blok) a uvedením popisu chyby a dátumu, kedy k nej došlo, bezplatne odoslať na adresu servisného strediska, ktorá Vám bude oznámená.



Na webovej stránke www.lidl-service.com si môžete stiahnuť tieto a mnoho ďalších príručiek, videá o výrobkoch a inštalácii softvéru.

Pomocou tohto QR-kódu sa dostanete priamo na stránku servisu Lidl (www.lidl-service.com) a pomocou zadania čísla výrobku (IAN) 466164_2404 otvoríte váš návod na obsluhu.

Servis

SK Servis Slovensko

Tel. 0850 232001

E-Mail: kompernass@lidl.sk

IAN 466164_2404

Dovozca

Majte na pamäti, že nižšie uvedená adresa nie je adresou servisného strediska. Najprv kontaktujte uvedené servisné stredisko.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NEMECKO

www.kompernass.com

Índice

Introducción	108
Uso previsto	108
Volumen de suministro	108
Elementos de mando	108
Características técnicas	109
Indicaciones de advertencia y símbolos utilizados	109
Indicaciones de seguridad	110
Preparativos	113
Desembalaje	113
Puesta en funcionamiento	113
Enrollacables	113
Preparación de los huevos	114
Preparación de los huevos con el mismo nivel de cocción	114
Preparación de los huevos con distintos niveles de cocción	116
Limpieza y mantenimiento	117
Limpieza del aparato	117
Restos de cal	118
Limpieza de los accesorios	118
Almacenamiento	118
Desecho	118
Desecho del aparato	118
Desecho del embalaje	119
Garantía de Kompernass Handels GmbH	119
Asistencia técnica	121
Importador	121

Introducción

Felicidades por la compra de su aparato nuevo. Ha adquirido un producto de alta calidad. Las instrucciones de uso forman parte del producto y contienen indicaciones importantes acerca de la seguridad, del uso y del desecho de este aparato. Antes de usar el producto, familiarícese con todas las indicaciones de manejo y de seguridad. Utilice el producto únicamente como se describe y para los ámbitos de aplicación indicados. Entregue todos los documentos cuando transfiera el producto a terceros.

Uso previsto

Este aparato está previsto exclusivamente para cocer huevos de gallina en un entorno doméstico privado. No está previsto para su uso con otros alimentos o materiales.

Este aparato está previsto exclusivamente para su uso doméstico privado.

¡No lo utilice con fines comerciales!

El aparato está previsto exclusivamente para su uso en estancias interiores.

ADVERTENCIA – ¡Peligro por una utilización contraria al uso previsto!

El aparato puede ser una fuente de peligros si se utiliza de forma contraria al uso previsto o para una finalidad diferente.

- Use el aparato exclusivamente para el fin previsto.
- Deben observarse los procedimientos descritos en estas instrucciones de uso.

Se excluyen las reclamaciones de cualquier tipo por los daños causados por un uso contrario a lo dispuesto, reparaciones incorrectas, modificaciones no autorizadas o el uso de recambios no homologados. El riesgo será responsabilidad exclusiva del usuario.

Volumen de suministro

El aparato se suministra de serie con los siguientes componentes:

- Cuecehuevos (tapa, inserto para los huevos, base del aparato)
- Vaso medidor con punzón
- Instrucciones de uso

Indicación

- ▶ Compruebe la integridad del suministro y si hay daños visibles.
- ▶ Si el suministro está incompleto o se observan daños debido a un embalaje deficiente o al transporte, póngase en contacto con la línea directa de asistencia (consulte el capítulo **Asistencia técnica**).

Elementos de mando

Figura A:

- 1 Orificio para el vapor
- 2 Asa de la tapa
- 3 Tapa
- 4 Asa del inserto para los huevos
- 5 Inserto para los huevos
- 6 Recipiente de cocción
- 7 Agarre de la base del aparato
- 8 Base del aparato
- 9 Regulador giratorio (e interruptor de encendido/apagado)
- 10 Piloto de control
- 11 Cable de red

Figura B:

- 12 Vaso medidor
- 13 Punzón (integrado en el vaso medidor 12)

Figura C:

- 14 Enrollacables

Características técnicas

Alimentación de tensión	220 - 240 V ~, 50/60 Hz
Consumo de potencia	450 W
Capacidad	máx. 7 huevos

Indicaciones de advertencia y símbolos utilizados

En estas instrucciones de uso, en el embalaje y en el aparato se utilizan las siguientes indicaciones de advertencia y símbolos (si corresponde):

	¡PELIGRO! Una indicación de advertencia marcada con este símbolo y con el término "PELIGRO" designa una situación de peligro inminente que, si no se evita, causa lesiones mortales o graves.
	¡ADVERTENCIA! Una indicación de advertencia marcada con este símbolo y con el término "ADVERTENCIA" designa una posible situación peligrosa que, si no se evita, puede causar lesiones mortales o graves.
	¡CUIDADO! Una indicación de advertencia marcada con este símbolo y con el término "CUIDADO" designa una posible situación peligrosa que, si no se evita, puede causar lesiones de gravedad leve a moderada.

	¡ATENCIÓN! Una indicación de advertencia marcada con este símbolo y con el término "ATENCIÓN" designa una posible situación que, si no se evita, puede causar daños materiales.
	La indicación proporciona información adicional que facilita el manejo del aparato.
	Corriente/tensión alterna
	¡No sumerja este producto en agua!
	¡Cuidado! ¡Vapor caliente!
	Producto apto para el lavavajillas.
	Todas las piezas de este aparato que entran en contacto con alimentos son aptas para su uso con alimentos.

Indicaciones de seguridad

¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

- Conecte el hervidor de huevos exclusivamente a una toma de corriente instalada conforme a la normativa y puesta a tierra con una tensión de red de 220 – 240 V ~, 50/60 Hz.
- ¡Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica si pretende moverlo o llenarlo, si se produce una avería, antes de limpiarlo o cuando no lo esté utilizando! Tire siempre del propio enchufe y nunca del cable de red . No toque nunca el enchufe del aparato con las manos mojadas o húmedas.
-  ¡No sumerja nunca el aparato en agua ni en otros líquidos! Existe un posible peligro de muerte por descarga eléctrica si, durante el funcionamiento, los líquidos residuales entran en contacto con las piezas sometidas a tensión. Si el aparato se cae dentro de un líquido, desconecte inmediatamente el enchufe de la toma eléctrica. No vuelva a poner el aparato en funcionamiento y póngase en contacto con la línea directa de asistencia (consulte el capítulo **Asistencia técnica**).
- No utilice el hervidor de huevos si se encuentra sobre un suelo húmedo o si sus manos o el aparato están mojados.
- Tienda el cable de red  de forma que no entre en contacto con objetos calientes o afilados.
- Utilice exclusivamente tomas eléctricas accesibles para la conexión del aparato de forma que pueda desconectarse rápidamente de la red eléctrica si se producen errores de funcionamiento.

- No doble ni aprisione el cable de red ⑪ , ni lo enrolle alrededor del aparato.
- No ponga el hervidor de huevos en funcionamiento si el aparato, el cable de red ⑪ o el enchufe presentan daños.
- Si se estropea el cable de conexión ⑪ de red de este aparato, encomiende su sustitución al fabricante, a su servicio de asistencia técnica o a una persona que posea una cualificación similar para evitar peligros.
- Mantenga siempre el hervidor de huevos, el cable de red ⑪ y el enchufe lejos de llamas abiertas y de superficies calientes.
- No debe rebosar ningún líquido por la conexión del aparato.

⚠ ADVERTENCIA: ¡PELIGRO DE LESIONES!

- No deje el aparato desatendido durante el funcionamiento.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años siempre que sean vigilados o hayan sido instruidos correctamente sobre el uso seguro del aparato y hayan comprendido los peligros que entraña. Los niños no deben realizar las tareas de limpieza y mantenimiento a no ser que tengan más de 8 años de edad y estén bajo supervisión. El aparato y su cable de conexión deben mantenerse fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Este aparato puede ser utilizado por personas cuyas facultades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas o carezcan de los conocimientos y de la experiencia necesaria siempre que sean vigiladas o hayan sido instruidas correctamente sobre el uso seguro del aparato y hayan comprendido los peligros que entraña.

- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- **CUIDADO:** Trate de no lesionarse al manipular el punzón 13.
- Durante el funcionamiento, la superficie de la carcasa se calienta mucho. Por este motivo, para retirar la tapa 3 y el inserto para los huevos 5, toque exclusivamente el asa 2/4 prevista para ello.
- La superficie del elemento térmico sigue manteniendo el calor residual después de su uso.
- Utilice el aparato exclusivamente según lo dispuesto.
¡El uso incorrecto del aparato puede provocar lesiones!
-  **¡CUIDADO!** ¡A través del orificio para el vapor 1 y al abrirse la tapa 3 sale vapor caliente! ¡Peligro de quemaduras! Para abrir la tapa 3, levante el asa 2 y retírela por un lado. Evite que el vapor saliente entre en contacto con la mano y el brazo. Retire el inserto para los huevos 5 cuando haya salido todo el vapor.

❗ **ATENCIÓN! ¡DAÑOS MATERIALES!**

- No utilice ningún tipo de reloj programador externo ni sistema de control remoto para accionar el aparato.
- No deje nunca el aparato desatendido durante su funcionamiento.
- Nunca coloque el aparato en la proximidad de fuentes de calor.
- No abra nunca la carcasa. De lo contrario, no podrá garantizarse la seguridad del aparato y se perderá la garantía.

- Utilice exclusivamente los accesorios incluidos en el volumen de suministro y no utilice nunca el aparato sin colocar el inserto para los huevos ❸ y sin que haya agua en el recipiente de cocción ❹.
- Deje que el aparato y los accesorios se enfríen completamente antes de limpiarlos y guardarlos.

i INDICACIÓN

- El usuario no tiene que hacer nada para cambiar el ajuste del producto entre 50 y 60 Hz. El producto se adapta tanto a 50 Hz como a 60 Hz.

Preparativos

Desembalaje

- ◆ Extraiga todas las piezas del aparato y las instrucciones de uso de la caja.
- ◆ Retire todo el material de embalaje y cualquier adhesivo del aparato.

⚠ ADVERTENCIA – ¡PELIGRO DE ASFIXIA!

- Los materiales de embalaje no deben usarse para jugar.
Existe peligro de asfixia.

Puesta en funcionamiento

Antes de poner en marcha el aparato, asegúrese de lo siguiente:

- El aparato, el enchufe y el cable de red ❶ deben estar en perfecto estado.
- Debe haberse retirado todo el material de embalaje del aparato.

- 1) Limpie todas las piezas del aparato conforme a lo descrito en el capítulo “Limpieza y mantenimiento”.
- 2) Desenrolle el cable ❶ del enrollacables ❷ y guíelo a través del alojamiento del borde.
- 3) Conecte el enchufe a la toma eléctrica adecuada.

Con esto, el aparato estará listo para su uso.

Enrollacables

En la parte inferior de la base del aparato hay un enrollacables ❷ que permite adaptar la longitud del cable de red ❶ a las condiciones del lugar de instalación.

⚠ ATENCIÓN – ¡DAÑOS MATERIALES!

- Asegúrese de que el cable de red ❶ atraviese siempre el alojamiento previsto para ello de la parte trasera de la base del aparato ❸ para garantizar la colocación estable del aparato.

Indicación

- Enrolle siempre el cable de red **11** en el enrollacables **14** en el sentido que indica la flecha. Solo así puede reducirse la longitud del cable **11** a un mínimo e introducir el cable de red a través del alojamiento de la base del aparato **8**.

Preparación de los huevos

- 1) Haga un agujero en la parte inferior de los huevos con el punzón **13**. De esta manera, se escapa el aire del interior del huevo al dilatarse durante la cocción y se evita la rotura de la cáscara. El orificio previamente perforado debe quedar hacia arriba cuando coloque los huevos en el inserto para los huevos **5**.
- 2) Coloque hasta 7 huevos con el lado punzado hacia arriba en el inserto para los huevos **5**.
- 3) Llene el vaso medidor **12** hasta la marca Max con agua corriente fresca y fría, y viértala en el recipiente de cocción **6**.
- 4) Introduzca el inserto para los huevos **5** en el recipiente de cocción **6** y coloque la tapa **3**.

Preparación de los huevos con el mismo nivel de cocción

Indicación

- Los tiempos de cocción preprogramados se refieren a los huevos de tamaño medio (tamaño M/L) con una temperatura de aprox. 7° C (nevera).

- 1) Gire el regulador giratorio **9** hasta ajustarlo en la posición que se corresponda con el nivel de cocción deseado para los huevos. Utilice el rango de ajuste "1" (consulte la fig. 1) con los símbolos y los puntos correspondientes colocados delante:

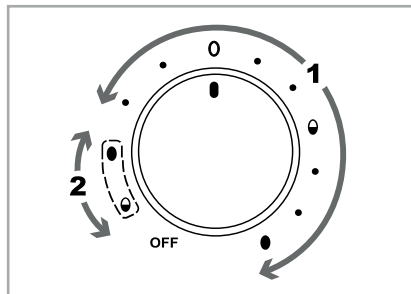


Fig. 1

Los símbolos significan lo siguiente:

Símbolo	Significado	Gama
	Ajuste para huevos pasados por agua	
	Ajuste para huevos medio cocidos	
	Ajuste para huevos duros	

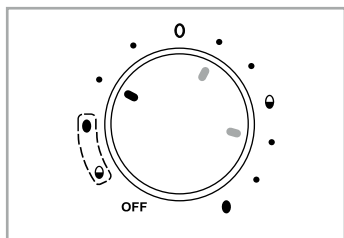


Fig. 2

Seleccione el punto **izquierdo** del rango de ajuste que corresponda (consulte la fig. 2) en los siguientes casos:

- a) Si desea cocer menos de 7 huevos.
- b) Si los huevos tienen un tamaño inferior al tamaño medio (tamaño S).
- c) Si los huevos están a temperatura ambiente y no vienen directamente de la nevera.

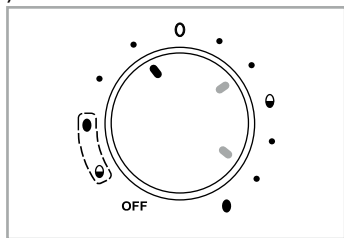


Fig. 3

Seleccione el punto **central** del rango de ajuste que corresponda (fig. 3) si desea cocinar 7 huevos fríos recién sacados de la nevera y de tamaño medio (tamaño M/L).

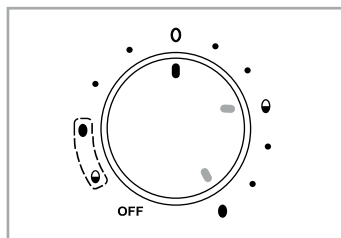


Fig. 4

Seleccione el **símbolo del huevo** del rango de ajuste que corresponda (fig. 4) si los huevos tienen un tamaño superior al tamaño medio (tamaño XL).

El piloto de control **10** se ilumina y se inicia el proceso de cocción.

- 2) Cuando los huevos hayan alcanzado el nivel de cocción deseado, se emitirá una señal acústica. Gire el regulador giratorio **9** hasta ajustarlo en la posición "OFF" para apagar el aparato. Tras esto, el piloto de control **10** se apaga.
- 3) Retire cuidadosamente la tapa **3** y agarre el inserto para los huevos **5** por el asa **4** para retirarlo del recipiente de cocción **6**.

⚠ ADVERTENCIA – ¡PELIGRO DE QUEMADURAS!

- El vapor y el agua condensada en el interior de la tapa **3** están calientes. ¡Evite el contacto con el vapor y el agua!
- 4) Después de cocerlos, **5** "asuste" los huevos bajo el agua corriente fría para poder retirar la cáscara con mayor facilidad y detener la cocción.
- 5) Si procede, vierta el agua que haya sobrado del recipiente de cocción **6** al fregadero.

Preparación de los huevos con distintos niveles de cocción

Con este aparato, pueden prepararse huevos con dos niveles distintos de cocción. El primer nivel alcanzado siempre es el nivel de cocción inferior. Para obtener resultados fiables, todos los huevos utilizados deben ser, en la medida de lo posible, del mismo tamaño y estar a la misma temperatura.

Para el primer proceso de cocción, utilice el rango de ajuste "1" con los símbolos y los puntos correspondientes colocados delante. Para el segundo proceso de cocción, utilice el rango de ajuste "2" con los símbolos que aparecen rodeados (consulte la fig. 1).

- 1) Prepare los huevos de la manera descrita en el capítulo "Preparación de los huevos".
- 2) Ajuste el regulador giratorio ⑨ en la posición que se corresponda con un nivel de cocción inferior para los huevos que deban quedar menos cocidos (utilice el rango de ajuste "1"; consulte la fig. 1). Tras esto, el piloto de control ⑩ se ilumina y se inicia el proceso de cocción.
- 3) Cuando los huevos hayan alcanzado el primer nivel de cocción en el que queden menos cocidos, se emitirá una señal acústica. Gire el regulador giratorio ⑨ hasta ajustarlo en la posición "OFF" para apagar el aparato. Tras esto, el piloto de control ⑩ se apaga.
- 4) A continuación, retire la tapa ③ y extraiga cuidadosamente los huevos que deban quedar menos cocidos.

⚠ ADVERTENCIA – ¡PELIGRO DE QUEMADURAS!

- ¡Los huevos cocidos están muy calientes! Tenga cuidado al manipular huevos calientes.

A continuación, "asuste" los huevos extraídos bajo el agua corriente fría.

- 5) Vuelva a colocar la tapa ③ y gire el regulador giratorio ⑨ hasta ajustarlo en la posición de los símbolos rodeados (rango de ajuste "2", consulte la fig. 1) que se corresponda con el nivel de cocción deseado para los huevos restantes:

Símbolo	Significado
	Para obtener huevos medio cocidos en el segundo proceso de cocción tras preparar huevos pasados por agua en el primer proceso de cocción
	Para obtener huevos duros en el segundo proceso de cocción tras preparar huevos medio cocidos en el primer proceso de cocción
	Para obtener huevos duros en el segundo proceso de cocción tras preparar huevos pasados por agua en el primer proceso de cocción

- 6) Tras esto, el piloto de control ⑩ se ilumina y se inicia la segunda parte del proceso de cocción combinado.

7) Cuando los huevos hayan alcanzado el segundo nivel de cocción deseado, volverá a emitirse una señal acústica. Gire el regulador giratorio ❸ hasta ajustarlo en la posición “OFF” para apagar el aparato. Tras esto, el piloto de control ❿ se apaga.

8) Retire cuidadosamente la tapa ❸ y agarre el inserto para los huevos ❺ por el asa ❹ para retirarlo del recipiente de cocción ❻.

ADVERTENCIA – ¡PELIGRO DE QUEMADURAS!

► El vapor y el agua condensada en el interior de la tapa ❸ están calientes. ¡Evite el contacto con el vapor y el agua!

9) Después de cocerlos, “asuste” los huevos en el inserto para los huevos ❺ bajo el agua corriente fría para poder retirar la cáscara con mayor facilidad y detener la cocción.

10) Si procede, vierta el agua que haya sobrado del recipiente de cocción ❻ al fregadero.

Limpieza y mantenimiento

¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

- ¡Antes de limpiar el aparato, desconecte siempre el enchufe de la red eléctrica! De lo contrario, ¡existe peligro de descarga eléctrica!
- No abra nunca ninguna de las piezas de la carcasa. No existe ningún elemento de mando en el interior. Al abrir la carcasa, existe peligro de muerte por descarga eléctrica.

►  ¡No sumerja nunca la base del aparato ❸ en agua ni en otros líquidos! Existe un posible peligro de muerte por descarga eléctrica si, durante el funcionamiento, los líquidos residuales entran en contacto con las piezas sometidas a tensión.

ADVERTENCIA – ¡PELIGRO DE LESIONES!

- Deje que el aparato se enfríe antes de limpiarlo. ¡Peligro de quemaduras!
- Al limpiar el vaso medidor ❿, tenga cuidado con el punzón ❸ integrado. ¡Peligro de lesiones!

ATENCIÓN – ¡DAÑOS MATERIALES!

- No utilice productos de limpieza abrasivos ni corrosivos, ya que pueden dañar la superficie y provocar daños irreparables en el aparato.

Limpieza del aparato

- 1) En primer lugar, desconecte el enchufe de la toma eléctrica.
- 2) Deje que el aparato se enfríe.
- 3) A continuación, limpie el recipiente de cocción ❻ y la superficie de la base del aparato ❸ con un paño ligeramente húmedo.
- 4) Seque completamente el aparato antes de volver a utilizarlo.

Restos de cal

Si en el recipiente de cocción **6** se forman restos de cal, proceda de la siguiente manera para eliminarlos:

- 1) Llene un tercio del vaso medidor **12** con zumo de limón. Tras esto, vierta agua en el vaso medidor **12** hasta alcanzar la marca "MAX".
- 2) Vierta la solución de zumo de limón y agua en el recipiente de cocción **6**.
- 3) Conecte el enchufe en una toma eléctrica adecuada y gire el regulador giratorio **9** hasta alcanzar la posición "0" para encender el aparato.
- 4) Deje cocer la solución de zumo de limón y agua durante aprox. 10 segundos.
- 5) Ajuste el regulador giratorio **9** en la posición "OFF" para apagar el aparato.
- 6) Desconecte el enchufe de la red eléctrica.
- 7) Deje que el aparato y la solución de zumo de limón se enfríen.
- 8) Deseche la solución de zumo de limón y limpie el recipiente de cocción **6** con un paño húmedo.

Limpieza de los accesorios

- Limpie la tapa **3**, el inserto para los huevos **5** y el vaso medidor **12** con jabón lavavajillas y enjuáguelos bajo el agua corriente.

i Indicación

-  El inserto para los huevos **5**, la tapa **3** y el vaso medidor **12** también pueden lavarse en el lavavajillas. Si es posible, coloque las piezas en la parte superior del lavavajillas y asegúrese de que ninguna quede aprisionada.

Almacenamiento

- Deje que el aparato se enfríe completamente antes de guardarlo.
- Enrolle el cable de red **11** en el enrollacables **14** en el sentido que indica la flecha.
- Guarde el aparato en un lugar seco.

Desecho

Válido únicamente para Francia:



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



El producto, el embalaje y las instrucciones de uso son reciclables, se someten a una responsabilidad ampliada del fabricante y se desechan por separado.

Desecho del aparato

- ✗  El símbolo adyacente de un contenedor tachado sobre unas ruedas indica que este aparato está sujeto a la Directiva 2012/19/EU. Dicha Directiva estipula que el aparato no debe desecharse con la basura doméstica normal al finalizar su vida útil, sino en puntos de recogida, puntos limpios o a través de empresas de desechos previstas especialmente para ello.

Este tipo de desecho es gratuito. Cuide el medio ambiente y deseche el aparato de la manera adecuada.

Si el aparato contiene datos personales, será su responsabilidad eliminarlos antes de entregarlo para su desecho.




Puede informarse acerca de las posibilidades de desecho de los aparatos usados en su administración municipal o ayuntamiento.

Desecho del embalaje



El material de embalaje se ha seleccionado teniendo en cuenta criterios ecológicos y de desecho, por lo que es reciclable. Deseche el material de embalaje innecesario de la forma dispuesta por las normativas locales aplicables.



Deseche el embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente. Observe las indicaciones de los distintos materiales de embalaje y, si procede, recíclelos de la manera correspondiente. Los materiales de embalaje cuentan con abreviaciones (a) y cifras (b) que significan lo siguiente: 1-7: plásticos; 20-22: papel y cartón; 80-98: materiales compuestos.

Para España se aplica:



El embalaje contiene componentes de papel y/o cartón.



El embalaje contiene componentes de plástico y/o metal.

Garantía de Kompernass Handels GmbH

Estimado cliente:

Este aparato cuenta con una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra. Si se detectan defectos en el producto, puede ejercer sus derechos legales frente al vendedor. Estos derechos legales no se ven limitados por la garantía descrita a continuación.

Condiciones de la garantía

El plazo de la garantía comienza con la fecha de compra. Guarde bien el comprobante de caja, ya que lo necesitará como justificante de compra.

Si dentro de un periodo de tres años a partir de la fecha de compra de este producto se detecta un defecto en su material o un error de fabricación, asumiremos la reparación o sustitución gratuita del producto o restituiremos el precio de compra a nuestra elección. La prestación de la garantía requiere la presentación del aparato defectuoso y del justificante de compra (comprobante de caja), así como una breve descripción por escrito del defecto detectado y de las circunstancias en las que se haya producido dicho defecto, dentro del plazo de tres años.

Si el defecto está cubierto por nuestra garantía, le devolveremos el producto reparado o le suministraremos uno nuevo. La reparación o sustitución del producto no supone el inicio de un nuevo periodo de garantía.

Duración de la garantía y reclamaciones legales por vicios

La duración de la garantía no se prolonga por hacer uso de ella. Este principio también se aplica a las piezas sustituidas y reparadas. Si después de la compra del aparato, se detecta la existencia de daños o de defectos al desembalarlo, deben notificarse de inmediato. Cualquier reparación que se realice una vez finalizado el plazo de garantía estará sujeta a costes.

Alcance de la garantía

El aparato se ha fabricado cuidadosamente según estándares elevados de calidad y se ha examinado en profundidad antes de su entrega. La prestación de la garantía se aplica a defectos en los materiales o errores de fabricación. Esta garantía no cubre las piezas del producto normalmente sometidas al desgaste y que, en consecuencia, puedan considerarse piezas de desgaste ni los daños producidos en los componentes frágiles, p. ej., interruptores o piezas de vidrio.

Se anulará la garantía si el producto se daña o no se utiliza o mantiene correctamente. Para utilizar correctamente el producto, deben observarse todas las indicaciones especificadas en las instrucciones de uso. Debe evitarse cualquier uso y manejo que esté desaconsejado o frente al que se advierta en las instrucciones de uso.

El producto está previsto exclusivamente para su uso privado y no para su uso comercial. En caso de manipulación indebida e incorrecta, uso de la fuerza y apertura del aparato por personas ajenas a nuestros centros de asistencia técnica autorizados, la garantía perderá su validez.

Proceso de reclamación conforme a la garantía

Para garantizar una tramitación rápida de su reclamación, le rogamos que observe las siguientes indicaciones:

- Mantenga siempre a mano el comprobante de caja y el número de artículo (IAN) 466164_2404 como justificante de compra.
- Podrá ver el número de artículo en la placa de características del producto, grabado en el producto, en la portada de las instrucciones de uso (parte inferior izquierda) o en el adhesivo de la parte trasera o inferior del producto.
- Si se producen errores de funcionamiento u otros defectos, póngase primero en contacto con el departamento de asistencia técnica especificado a continuación **por teléfono o por correo electrónico**.
- Podrá enviar el producto calificado como defectuoso junto con el justificante de compra (comprobante de caja) y la descripción del defecto y de las circunstancias en las que se haya producido de forma gratuita a la dirección de correo proporcionada.



En www.lidl-service.com, podrá descargar este manual de usuario y muchos otros más, así como vídeos sobre los productos y software de instalación.

Con este código QR, accederá directamente a la página del Servicio Lidl (www.lidl-service.com) y podrá abrir las instrucciones de uso mediante la introducción del número de artículo (IAN) 466164_2404.

Asistencia técnica

ES Servicio España

Tel.: 900 984 989

E-Mail: kompernass@lidl.es

IAN 466164_2404

Importador

Tenga en cuenta que la dirección siguiente no es una dirección de asistencia técnica. Póngase primero en contacto con el centro de asistencia técnica especificado.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

ALEMANIA

www.kompernass.com

Indholdsfortegnelse

Introduktion	124
Anvendelsesområde	124
Pakkens indhold	124
Betjeningselementer	124
Tekniske data	125
Anvendte advarsler og symboler	125
Sikkerhedsanvisninger	126
Forberedelser	129
Udpakning	129
Første brug	129
Ledningsopvikling	129
Forberedelse af æg	129
Kogning af æg med samme hårdhedsgrad	130
Kogning af æg med forskellig hårdhedsgrad	131
Rengøring og vedligeholdelse	132
Rengøring af produktet	133
Ved kalkrester	133
Rengøring af tilbehør	133
Opbevaring	133
Bortskaffelse	133
Bortskaffelse af produktet	134
Bortskaffelse af emballage	134
Garanti for Kompernass Handels GmbH	134
Service	136
Importør	136

Introduktion

Tillykke med købet af dit nye produkt.

Du har valgt et produkt af høj kvalitet. Betjeningsvejledningen er en del af dette produkt. Den indeholder vigtige informationer om sikkerhed, anvendelse og bortskaffelse. Du bør sætte dig ind i alle produktets betjenings- og sikkerhedsanvisninger før brug. Brug kun produktet som beskrevet og kun til de angivne anvendelsesområder. Lad vejledningen følge med produktet, hvis du giver det videre til andre.

Anvendelsesområde

Dette produkt er udelukkende beregnet til kogning af hønseæg i private husholdninger. Det er ikke beregnet til anvendelse med andre levnedsmidler eller andre materialer.

Dette produkt er udelukkende beregnet til anvendelse i private husholdninger. Brug ikke produktet til erhvervsmæssige formål!

Dette produkt er kun beregnet til privat brug i indendørs rum.

ADVARSEL – Fare ved anvendelse uden for anvendelsesområdet!

Der kan være farer forbundet med produktet, hvis det anvendes til formål, det ikke er beregnet til.

- Brug kun produktet til de formål, det er beregnet til.
- Følg fremgangsmåderne, som er beskrevet i denne betjeningsvejledning.

Krav af en hvilken som helst art på grund af skader, som er opstået ved anvendelse uden for anvendelsesområdet, forkert udførte reparationer, ikke-tilladte ændringer eller anvendelse af ikke-tilladte reservedele, er udelukkede.

Brugeren bærer alene risikoen.

Pakkens indhold

Produktet leveres som standard med følgende dele:

- Æggekoger (låg, kogeindsats, sokkel)
- Målebæger med æggeprikker
- Betjeningsvejledning

Bemærk

- Kontrollér, at alle dele er leveret med, og at de ikke har synlige skader.
- Hvis der mangler dele, eller hvis nogle af delene er defekte på grund af mangelfuld emballage eller på grund af transporten, bedes du henvende dig til service-hotline (se kapitlet **Service**).

Betjeningsselementer

Figur A:

- 1 Dampful
- 2 Håndtag til låget
- 3 Låg
- 4 Håndtag til kogeindsats
- 5 Kogeindsats
- 6 Kogeskål
- 7 Håndtag på soklen
- 8 Sokkel
- 9 Drejeknap (og tænd-/slukknep)
- 10 Kontrollampe
- 11 Ledning

Figur B:

- 12 Målebæger
- 13 Æggeprikker (integreret i målebægret 12)

Figur C:

- 14 Ledningsopvikling

Tekniske data

Spændingsforsyning	220 - 240 V ~, 50 / 60 Hz
Effektforbrug	450 W
Volumen	maks. 7 æg

Anvendte advarsler og symboler

I denne betjeningsvejledning anvendes følgende advarsler og symboler på emballagen og produktet (hvis de er relevante):

	FARE! En advarsel med dette symbol og signalordet "FARE" angiver en umiddelbart forestående farlig situation, som medfører døden eller alvorlige kvæstelser, hvis faren ikke undgås.
	ADVARSEL! En advarsel med dette symbol og signalordet "ADVARSEL" angiver en mulig farlig situation, som kan medføre døden eller alvorlige kvæstelser, hvis faren ikke undgås.
	FORSIGTIG! En advarsel med dette symbol og signalordet "FORSIGTIG" angiver en mulig farlig situation, som kan medføre mindre eller moderate kvæstelser, hvis faren ikke undgås.

	OBS! En advarsel med dette symbol og signalordet "OBS" angiver en mulig situation, som kan medføre materielle skader, hvis situationen ikke undgås.
	"Bemærk" henviser til yderligere oplysninger, som gør det nemmere at bruge produktet.
	Vekselstrøm/-spænding
	Må ikke lægges ned i vand!
	Forsigtig! Varm damp!
	Kan rengøres i opvaskemaskine.
	Alle produktets dele, der kommer i kontakt med fødevarer, er fødevarer-egnede.

Sikkerhedsanvisninger

FARE – ELEKTRISK STØD!

- Tilslut kun æggekogeren til en forskriftsmæssigt installeret og jordet stikkontakt med en netspænding på 220 – 240 V ~, 50/60 Hz.
- Træk altid stikket ud af stikkontakten, når du flytter eller fylder produktet, ved fejl, før du rengør produktet, og når du ikke bruger det! Træk aldrig i selve ledningen , men kun i stikket. Rør ikke ved stikket med våde eller fugtige hænder.
-  Læg aldrig produktet ned i vand eller andre væsker! Det kan være livsfarligt på grund af elektrisk stød, hvis der kommer væskerester på spændingsførende dele under brug. Hvis produktet falder ned i væske, skal du straks trække stikket ud af stikkontakten. Tag ikke produktet i brug igen, men henvend dig til service-hotline (se kapitlet **Service**).
- Brug ikke æggekogeren, hvis du står på et fugtigt gulv, eller hvis dine hænder eller produktet er våde.
- Læg ledningen , så den ikke rører ved varme genstande eller genstande med skarpe kanter.
- Vælg kun let tilgængelige stikkontakter for tilslutning, så du hurtigt kan afbryde strømforsyningen til produktet i tilfælde af fejlfunktion.
- Bøj eller klem ikke ledningen , og vikl den ikke rundt om produktet.
- Tag aldrig æggekogeren i brug, hvis produktet, ledningen  eller stikket viser tegn på skader.

- Hvis dette produkts tilslutningsledning ❶ beskadiges, skal den udskiftes af producenten eller dennes kundeservice eller af en person med tilsvarende kvalifikationer, så farlige situationer undgås.
- Hold altid æggekogeren samt ledningen ❶ og stikket væk fra åben ild og varme overflader.
- Der må ikke løbe væske ud over produktets stiksamlinger.

⚠ ADVARSEL – FARE FOR PERSONSKADER!

- Sørg for, at produktet er under opsyn under brug.
- Dette produkt kan bruges af børn over 8 år, hvis de er under opsyn eller er blevet oplært i brugen af produktet og de farer, som kan være forbundet med det. Rengøring og vedligeholdelse, som skal udføres af brugeren, må ikke udføres af børn, medmindre de er 8 år eller ældre og er under opsyn. Produktet og dets tilslutningsledning skal holdes uden for børns rækkevidde, hvis de er under 8 år.
- Dette produkt kan bruges af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet oplært i brugen af produktet og de farer, som kan være forbundet med det.
- Børn må ikke lege med produktet.
- Børn skal være under opsyn, så det sikres, at de ikke leger med produktet.
- **FORSIGTIG:** Undgå at komme til skade, når du bruger æggekogerprikkere ❸.

- Kabinettets overflader bliver meget varme under drift. Tag derfor udelukkende fat i låget **3** og kogeindsatsen **5** på de dertil beregnede håndtag **2/4**, hvis du vil fjerne låget eller kogeindsatsen.
- Efter brug har varmeelementets overflade stadig en del restvarme.
- Brug kun produktet som angivet under anvendelsesområdet. Ved misbrug af produktet er der risiko for personskader!
-  **FORSIGTIG!** Der kommer varm damp ud af damphullet **1** og ved åbning af låget **3**! Fare for skoldning! Åbn låget **3** ved at holde i håndtaget **2**, og tag det af fra siden. Undgå, at hænder og arme kommer i kontakt med den udstrømmende damp. Fjern først kogeindsatsen **5**, når dampen er forsvundet helt.

❗ **OBS – MATERIELLE SKADER!**

- Brug aldrig et eksternt timerur eller et separat fjernbetjeningssystem til betjening af produktet.
- Lad aldrig produktet være i gang uden opsyn.
- Stil aldrig produktet i nærheden af varmekilder.
- Åbn aldrig kabinettet. Hvis du gør det, er produktet ikke sikkert længere, og garantien bortfalder.
- Brug kun de medfølgende tilbehørsdele, og brug aldrig produktet uden kogeindsatsen **5** og vand i kogeskålen **6**.
- Lad produktet og tilbehørsdelene køle helt af, før du rengør dem og gemmer dem væk.

i BEMÆRK

- Brugeren behøver ikke at foretage sig noget for at omstille produktet fra 50 til 60 Hz eller omvendt. Produktet tilpasser sig både til 50 og til 60 Hz.

Forberedelser

Udpakning

- ◆ Tag alle delene samt betjeningsvejledningen ud af kassen.
- ◆ Fjern alle emballagematerialer og eventuelle mærker fra produktet.

⚠ ADVARSEL – FARE FOR KVÆLNING!

- Emballagematerialer må ikke bruges til leg. Der er fare for kvælning.

Første brug

Før du bruger produktet første gang, skal du kontrollere, at ...

- produktet, stikket og ledningen **11** er i korrekt stand, og at...
 - alle emballeringsmaterialer er fjernet fra produktet.
- 1) Rengør alle produktets dele grundigt som beskrevet i kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse".
 - 2) Vikl ledningen **11** helt af ledningsopviklingen **14**, og træk den gennem udskæringen på kanten.
 - 3) Sæt stikket i en egnet stikkontakt.

Nu er produktet klar til brug.

Ledningsopvikling

På undersiden af soklen sidder der en ledningsopvikling **14**. Ved hjælp af ledningsopviklingen **14** kan du tilpasse ledningens **11** længde efter dine egne forhold.

ⓘ OBS – MATERIELLE SKADER!

- Vær opmærksom på, at ledningen **11** altid skal trækkes gennem den dertil beregnede udskæring på bagkanten af soklen **8** for at sikre, at produktet står stabilt.

ⓘ Bemærk

- Vikl altid ledningen **11** om ledningsopviklingen **14** i pilens retning. Kun på denne måde kan ledningslængden reduceres til et minimum og ledningen **11** trækkes gennem udskæringen i soklen **8**.

Forberedelse af æg

- 1) Prik et hul i æggets underside med æggeprikkeren **13**. Når luften inde i ægget udvider sig under kogning, kan den slippe ud. Derved undgås det, at skallen revner. Det tidligere gennemborede hul skal vende opad, når du placerer æggene i den kogesatsen **5**.
- 2) Læg op til 7 æg med den prikkede ende opad på kogesatsen **5**.

- 3) Fyld målebægre 12 op til MAX-markeringen med koldt vand fra hanen, og hæld vandet i kogeskålen 6.
- 4) Sæt kogeindsatsen 5 i kogeskålen 6, og sæt låget 3 på.

Kogning af æg med samme hårdhedsgrad

Bemærk

- De forprogrammerede kogetider er baseret på gennemsnitligt store æg (størrelse M / L) med en temperatur på ca. 7 °C (køleskab).
- 1) Drej drejeknappen 9 til positionen, som svarer til, hvor hårdkogt, du ønsker ægget. Brug indstillingsområdet "1" (se fig. 1) med symbolerne og de tilhørende punkter foran:

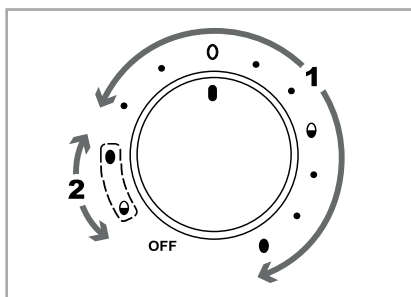


Fig. 1

Symbolerne har følgende betydninger:

Symbol	Betydning	Område
	Indstilling for blødkogte æg	
	Indstilling for mellemløde, smilende æg	
	Indstilling for hårdkogte æg	

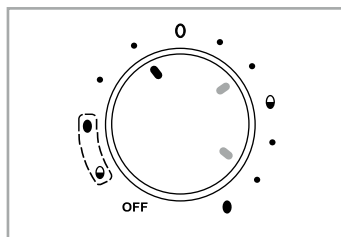


Fig. 2

- Vælg områdets **venstre** punkt (se fig. 2), hvis
- a) du vil koge færre end 7 æg eller
 - b) æggene er mindre end gennemsnittet (størrelse S) eller
 - c) æggene har stuetemperatur og ikke kommer direkte fra køleskabet.

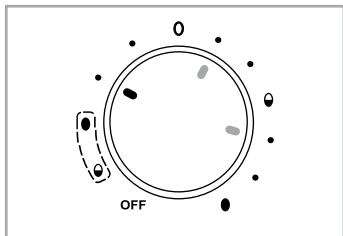


Fig. 3

Vælg områdets **midterste** punkt (fig. 3), hvis du vil koge 7 kolde æg fra køleskabet, som er gennemsnitligt store æg (størrelse M/L).

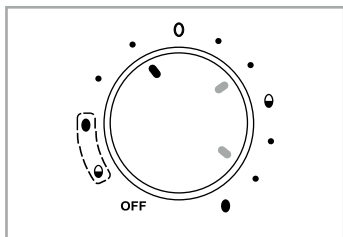


Fig. 4

Vælg områdets **æggesymbol** (fig. 4), hvis æggene er større end gennemsnittet (størrelse XL).

Kontrollampen **10** lyser, og kogningen starter.

- 2) Når æggene har nået den ønskede hårdhedsgrad, lyder der en signaltone. Drej drejeknappen **9** til positionen "OFF" for at slukke for produktet. Kontrollampen **10** slukkes.
- 3) Tag forsigtigt låget **3** af, og tag kogeindsatsen **5** ud af kogeskålen **4** ved at holde i håndtaget **6**.

⚠ ADVARSEL – FARE FOR SKOLDNING!

- Dampen og kondensatet på indersiden af låget **3** er varm. Undgå at komme i berøring med damp og vand!
- 4) Køl æggene af i kogeindsatsen **5** efter kogningen under koldt, rindende vand, så de bliver lettere at pille, og æggene ikke koger videre.
- 5) Hæld evt. resterende vand i kogeskålen **6** i afløbet.

Kogning af æg med forskellig hårdhedsgrad

Med dette produkt kan du også koge æg med to forskellige hårdhedsgrader. Den først opnåede hårdhedsgrad er så altid den blødeste. For at sikre et godt resultat skal de anvendte æg så vidt muligt være lige store og have samme udgangstemperatur.

Brug indstillingsområdet "1" med symbolerne og de tilhørende punkter foran, når du koger første gang. Brug indstillingsområdet "2" med de stiplede symboler (se fig. 1), når du koger anden gang.

- 1) Tilbered æggene som beskrevet i kapitlet "Forberedelse af æg".
- 2) Stil drejeknappen **9** på positionen, som svarer til den blødeste hårdhedsgrad for æggene (det er indstillingsområdet "1", se fig. 1). Kontrollampen **10** lyser, og kogningen starter.
- 3) Når æggene har nået den første, bløde hårdhedsgrad, lyder der en signaltone. Drej drejeknappen **9** til positionen "OFF" for at slukke for produktet. Kontrollampen **10** slukkes.

- 4) Tag låget ❸ af, og tag forsigtigt det antal æg op, som skal være bløde.

⚠ ADVARSEL – FARE FOR AT BRÆNDE SIG!

- De kogte æg er meget varme! Beskyt dine fingre med handsker, før du rører ved dem.

Hold æggene ind under koldt, rindende vand.

- 5) Sæt låget ❸ på igen, og stil drejeknappen ❶ på positionen for de stiplede symboler (indstillingsområde "2", se fig. 1), som svarer til den ønskede hårdhedsgrad for æggene, som stadig er i produktet:

Symbol	Betydning
	til mellemblande, smilende æg i 2. kogning efter kogning af blødkogte æg i 1. kogning
	til hårdkogte æg i 2. kogning efter kogning af smilende æg i 1. kogning
	til blødkogte æg i 1. kogning

- 6) Kontrollampen ❶ lyser, og anden del af den kombinerede kogning starter.
- 7) Når æggene har nået den næste hårdhedsgrad, lyder der en signaltone. Drej drejeknappen ❶ til positionen "OFF" for at slukke for produktet.
Kontrollampen ❶ slukkes.
- 8) Tag forsigtigt låget ❸ af, og tag kogeindsatsen ❺ i dens håndtag ❹ ud af kogeskålen ❻.

⚠ ADVARSEL – FARE FOR SKOLDNING!

- Dampen og kondensatet på indersiden af låget ❸ er varm. Undgå at komme i berøring med damp og vand!
- 9) Køl æggene af i kogeindsatsen ❺ efter kogningen under koldt, rindende vand, så de bliver lettere at pille, og æggene ikke koger videre.
- 10) Hæld evt. resterende vand i kogeskålen ❻ i afløbet.

Rengøring og vedligeholdelse

⚠ FARE – ELEKTRISK STØD!

- Tag altid stikket ud af stikkontakten før rengøring! Ellers er der fare for elektrisk stød!
- Åbn aldrig nogle af kabinettets dele. Der er ikke betjeningselementer indeni. Hvis kabinettet åbnes, kan det være livsfarligt på grund af elektrisk stød.
-  Læg aldrig soklen ❸ ned i vand eller andre væsker! Det kan være livsfarligt på grund af elektrisk stød, hvis der kommer væskerester på spændingsførende dele under brug.

⚠ ADVARSEL – FARE FOR PERSONSKADER!

- Lad produktet afkøle før rengøring. Fare for forbrændinger!
- Ved rengøring af målebægre ❶ skal man passe på æggeprikkeren ❷.
Fare for personskader!

! OBS – MATERIELLE SKADER!

- Brug ikke skurende eller ætsende rengøringsmidler. De kan angribe overfladen og beskadige produktet permanent.

Rengøring af produktet

- 1) Træk først stikket ud af stikkontakten.
- 2) Lad produktet køle af.
- 3) Rengør derefter kogeskålen **6** og soklens **8** overflade med en let fugtig klud.
- 4) Tør altid produktet godt af, før det anvendes igen.

Ved kalkrester

Hvis der dannes kalkrester i kogeskålen **6**, fjernes disse på følgende måde:

- 1) Fyld målebægre **12** med en tredjedel citronsaft. Fyld derefter målebægre **12** op med vand til markeringen "MAX".
- 2) Hæld denne citronsaftopløsning i kogeskålen **6**.
- 3) Sæt stikket i en egnet stikkontakt, og drej drejeknappen **9** til positionen  for at tænde for produktet.
- 4) Lad citronsaftopløsningen småkoge i ca. 10 sekunder.
- 5) Sluk for produktet ved at stille drejeknappen **9** på positionen "OFF".
- 6) Tag stikket ud af stikkontakten.
- 7) Lad produktet og citronsaftopløsningen køle af.
- 8) Hæld citronsaftopløsningen ud, og tør kogeskålen **6** af med en fugtig klud.

Rengøring af tilbehør

- Skyl låget **3**, kogeindsatsen **5** og målebægre **12** med opvaskemiddel under rindende vand.

i Bemærk

-  Kogeindsatsen **5**, låget **3** og målebægre **12** kan også vaskes i opvaskemaskinen. Læg så vidt muligt delene i den øverste kurv i opvaskemaskinen, og sørg for, at de ikke kommer i klemme.

Opbevaring

- Lad produktet køle helt af, før det stilles væk.
- Vikl ledningen **11** om ledningsopviklingen **14** i pilens retning.
- Opbevar produktet et tørt sted.

Bortskaffelse

Gælder kun for Frankrig:



Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Produktet, emballagen og betjeningsvejledning kan genbruges, er underlagt et udvidet producentansvar og indsamles sorteret.

Bortskaffelse af produktet



Det viste symbol med den overstregede affaldscontainer på hjul viser, at dette produkt er underlagt direktivet 2012/19/EU. Dette direktiv angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med det normale husholdningsaffald, når dets brugstid er omme, men skal afleveres på specielle indsamlingssteder, genbrugspladser eller affaldsvirksomheder.

Denne bortskaffelse er gratis for dig. Skån miljøet, og bortskaf produktet korrekt.

Hvis det udtjente produkt indeholder persondata, er du selv ansvarlig for sletningen, før du afleverer det.




Du kan få oplysninger hos kommunen om bortskaffelse af udtjente produkter.

Bortskaffelse af emballage



Emballeringsmaterialerne er valgt ud fra kriterier som miljøfortilgelighed og bortskaffelsesteknik og kan derfor genbruges. Bortskaf emballagematerialer, som du ikke skal bruge mere, efter de lokalt gældende forskrifter.



Bortskaf emballagen miljøvenligt. Vær opmærksom på mærkningen på de forskellige emballagematerialer, og aflever dem sorteret til bortskaffelse. Emballagematerialerne er mærket med forkortelserne (a) og tallene (b) med følgende betydning: 1–7: Plast, 20–22: Papir og pap, 80–98: Kompositmaterialer.

Gælder kun for Spanien:



Emballagen indeholder dele af papir og/eller pap.



Emballagen indeholder dele af plastik og/eller metal.

Garanti for Kompernass Handels GmbH

Kære kunde

På dette produkt får du 3 års garanti fra købsdatoen. I tilfælde af mangler ved produktet har du en række juridiske rettigheder i forhold til sælgeren af produktet. Dine juridiske rettigheder forringes ikke af den nedenfor anførte garanti.

Garantibetingelser

Garantiperioden begynder på købsdatoen. Opbevar venligst kvitteringen et sikkert sted. Den er nødvendig for at kunne dokumentere købet.

Hvis der inden for tre år fra dette produkts købsdato opstår en materiale- eller fabrikationsfejl, vil produktet – efter vores valg – blive repareret eller udskiftet, eller købsprisen vil blive refunderet gratis til dig. Denne garantiydelse forudsætter, at det defekte produkt afleveres, og købsbeviset (kvitteringen) forevises i løbet af fristen på tre år, og at der gives en kort skriftlig beskrivelse af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået. Hvis defekten er dækket af vores garanti, får du et repareret eller et nyt produkt retur. Reparation eller ombytning af produktet udløser ikke en ny garantiperiode.

Garantiperiode og juridiske mangelkrav

Garantiperioden forlænges ikke, hvis der gøres brug af garantien. Det gælder også for udskiftede og reparerede dele. Skader og mangler, som eventuelt allerede fandtes ved køb, samt manglende dele, skal anmeldes straks efter udpakningen. Når garantiperioden er udløbet, er reparation af skader betalingspligtig.

Garantiens omfang

Produktet er produceret omhyggeligt efter strenge kvalitetsretningslinjer og testet grundigt inden levering.

Garantien dækker materiale- og fabrikationsfejl. Denne garanti omfatter ikke produktdele, der er udsat for normal slitage og derfor kan betragtes som sliddele, eller skader på skrøbelige dele som f.eks. kontakter eller dele af glas.

Denne garanti bortfalder, hvis produktet er blevet beskadiget, ikke er forskriftsmæssigt anvendt eller vedligeholdt. For at sikre forskriftsmæssig anvendelse af produktet skal alle anvisninger nævnt i betjeningsvejledningen nøje overholdes. Anvendelsesformål og handlinger, som frarådes eller der advares imod i betjeningsvejledningen, skal ubetinget undgås.

Produktet er kun beregnet til privat og ikke til kommercielt brug. Ved misbrug og uhensigtsmæssig brug, anvendelse af vold og ved indgreb, som ikke er foretaget af vores autoriserede serviceafdeling, bortfalder garantien.

Afvikling af garantisager

For at sikre en hurtig behandling af din anmeldelse bør du følge nedenstående anvisninger:

- Ved alle forespørgsler bedes du have kvitteringen og artikelnummeret (IAN) 466164_2404 klar som dokumentation for købet.
- Artikelnummeret kan du finde på typeskiltet på produktet, som indgravering på produktet, på betjeningsvejledningens forside (nederst til venstre) eller som klæbemærke på bag- eller undersiden af produktet.
- Hvis der opstår funktionsfejl eller øvrige mangler, bedes du først kontakte nedenævnte serviceafdeling **telefonisk** eller **via e-mail**.
- Et produkt, der er registreret som defekt, kan du derefter indsende portofrit til den oplyste serviceadresse med vedlæggelse af købsbevis (kvittering) og en beskrivelse af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.



På www.lidl-service.com kan du downloade denne og mange andre manualer, produktvideoer og installationssoftware.

Med denne QR-kode kommer du direkte til Lidl-servicesiden (www.lidl-service.com) og kan åbne den ønskede betjeningsvejledning ved indtastning af artikelnummeret (IAN) 466164_2404.

Service

DK Service Danmark

Tel.: 32 710005

E-Mail: kompernass@lidl.dk

IAN 466164_2404

Importør

Bemærk at den efterfølgende adresse ikke er en serviceadresse. Kontakt først det nævnte servicested.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

TYSKLAND

www.kompernass.com

Indice

Introduzione	138
Uso conforme	138
Volume della fornitura	138
Componenti	138
Dati tecnici	139
Avvertenze e simboli utilizzati	139
Indicazioni di sicurezza	140
Preparativi	143
Disimballaggio	143
Messa in funzione	143
Avvolgicavo	144
Preparazione delle uova	144
Cottura di uova con lo stesso grado di durezza	144
Cottura di uova con diverso grado di durezza	146
Pulizia e manutenzione	147
Pulizia dell'apparecchio	147
In caso di residui di calcare	147
Pulizia degli accessori	148
Conservazione	148
Smaltimento	148
Smaltimento dell'apparecchio	148
Smaltimento dell'imballaggio	149
Garanzia della Kompernass Handels GmbH	149
Assistenza	151
Importatore	151

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del nuovo apparecchio.

È stato scelto un prodotto di alta qualità. Il manuale di istruzioni è parte integrante del presente prodotto. Esso contiene importanti indicazioni sulla sicurezza, l'uso e lo smaltimento. Prima di utilizzare il prodotto, acquisire dimestichezza con tutte le indicazioni relative ai comandi e alla sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi d'impiego indicati. In caso di cessione del prodotto a terze persone, consegnare anche tutta la relativa documentazione.

Uso conforme

Questo apparecchio è previsto esclusivamente per la cottura di uova di gallina in ambienti domestici privati. Non è previsto per l'impiego con altri cibi o altri materiali.

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso in ambienti domestici. Non utilizzare l'apparecchio per scopi commerciali!

L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni.

AVVERTENZA

Pericolo derivante da uso non conforme!

In caso di uso non conforme e/o diverso da quello previsto, possono verificarsi situazioni di pericolo.

- L'apparecchio deve essere impiegato esclusivamente per l'uso previsto.
- Attenersi alle procedure descritte nella presente manuale di istruzioni.

Sono escluse rivendicazioni di qualsiasi tipo per danni derivanti da uso non conforme, riparazioni non professionali, modifiche non autorizzate o uso di parti di ricambio non omologate.

Il rischio è esclusivamente a carico dell'utente.

Volume della fornitura

La fornitura standard dell'apparecchio comprende i seguenti componenti:

- Cuociuova (coperchio, cestello di cottura, base dell'apparecchio)
- Misurino con fora-uova
- Istruzioni per l'uso

Nota

- Controllare la completezza e l'integrità della fornitura in relazione a eventuali danni visibili.
- In caso di fornitura incompleta o in presenza di danni da trasporto o da imballaggio inadeguato, rivolgersi alla hotline di assistenza (vedere capitolo **Assistenza**).

Componenti

Figura A:

- 1 Uscita del vapore
- 2 Manico del coperchio
- 3 Coperchio
- 4 Manico del cestello di cottura
- 5 Cestello di cottura
- 6 Vassoio di cottura
- 7 Manico della base dell'apparecchio
- 8 Base dell'apparecchio
- 9 Manopola (interruttore on/off)
- 10 Spia di controllo
- 11 Cavo di rete

Figura B:

12 Misurino

13 Fora-uova (integrato nel misurino 12)

Figura C:

14 Avvolgicavo

Dati tecnici

Alimentazione di tensione	220 – 240 V ~, 50 / 60 Hz
Potenza assorbita	450 W
Capacità	max. 7 uova

Avvertenze e simboli utilizzati

Nel presente manuale di istruzioni, sulla confezione e sull'apparecchio vengono utilizzati gli avvisi e i simboli seguenti (se pertinenti):

	PERICOLO! Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione "PERICOLO" indica una situazione di pericolo immediata che, se non viene evitata, ha come conseguenza la morte o una grave lesione.
	AVVERTENZA! Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione "AVVERTENZA" indica una possibile situazione di pericolo che, se non viene evitata, potrebbe avere come conseguenza la morte o una grave lesione.

	CAUTELA! Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione "Cautela" indica una possibile situazione di pericolo che, se non viene evitata, potrebbe avere come conseguenza una lesione di entità lieve o moderata.
	ATTENZIONE! Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione "ATTENZIONE" indica una possibile situazione che, se non viene evitata, potrebbe avere come conseguenza danni materiali.
	Una nota fornisce ulteriori informazioni volte a facilitare l'uso dell'apparecchio.
	Corrente/tensione alternata
	Non immergere in acqua!
	Cautela! Vapore bollente!
	Adatto al lavaggio in lavastoviglie.
	Tutti i componenti di questo apparecchio che vengono a contatto con alimenti sono idonei al contatto con gli alimenti.

Indicazioni di sicurezza

PERICOLO! RISCHIO DI FOLGORAZIONE!

- Collegare il cuociuova esclusivamente a una presa installata a norma e collegata a terra con tensione di rete da 220 - 240 V ~, 50/60 Hz.
- Estrarre sempre la spina dalla presa di rete prima di spostare o riempire l'apparecchio, in caso di guasti, prima di pulirlo o in caso di inutilizzo! Tirare sempre la spina e mai il cavo di rete **11**. Non toccare la spina dell'apparecchio con le mani bagnate o umide.
-  Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi! Può sussistere pericolo di morte per folgorazione, in caso di contatto di liquidi con parti sotto tensione dell'apparecchio in funzione. Se l'apparecchio dovesse cadere nell'acqua o in altro liquido, staccare immediatamente la spina dalla presa di corrente. Non rimettere in esercizio l'apparecchio, bensì chiamare il servizio di assistenza clienti (vedi capitolo Assistenza).
- Non usare il cuociuova se ci si trova su un pavimento umido, se si hanno le mani bagnate o l'apparecchio è bagnato.
- Posizionare il cavo di rete **11** in modo tale da evitarne il contatto con oggetti surriscaldati o taglienti.
- Per il collegamento scegliere solo prese facilmente accessibili, in modo tale che in caso di malfunzionamento si possa staccare rapidamente l'apparecchio dalla corrente.

- Non piegare o schiacciare il cavo **11** e non avvolgerlo intorno all'apparecchio.
- Non mettere in funzione il cuociuova se l'apparecchio, il cavo di rete **11** o la spina di rete presentano segni di danneggiamento.
- In caso di danni al cavo di alimentazione **11** dell'apparecchio, per evitare pericoli farlo sostituire dal produttore, dal servizio di assistenza clienti o da personale altrettanto qualificato.
- Tenere il cuociuova, il cavo **11** e la spina di rete sempre lontani da fiamme libere e superfici bollenti.
- Impedire il contatto di liquidi in fuoriuscita con la connessione a spina.

⚠ AVVERTENZA! PERICOLO DI LESIONI!

- Non lasciare l'apparecchio incustodito durante il funzionamento.
- Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini di almeno 8 anni di età solo se sorvegliati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e qualora ne abbiano compreso i pericoli associati. La pulizia e la manutenzione a cura dell'utente non devono essere eseguite da bambini, a meno che non abbiano almeno 8 anni di età e siano sorvegliati. Tenere lontani dall'apparecchio e dal cavo di allacciamento i bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o insufficiente esperienza o conoscenza, solo se sorvegliate o istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e qualora ne abbiano compreso i pericoli associati.

- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- **CAUTELA:** evitare il pericolo di lesioni durante l'uso del fora-uova **13**.
- Durante l'esercizio, le superfici dell'alloggiamento si surriscaldano. Pertanto, per rimuovere il coperchio **3** e il cestello di cottura **5**, afferrare questi ultimi esclusivamente dall'apposito manico **2/4**.
- Dopo l'uso, la superficie dell'elemento riscaldante presenta ancora del calore residuo.
- Utilizzare l'apparecchio solo conformemente alla destinazione d'uso.

In caso di uso errato dell'apparecchio sussiste il pericolo di lesioni!

-  **CAUTELA!** Dal foro di uscita del vapore **1** e all'atto dell'apertura del coperchio **3** fuoriesce vapore bollente! Pericolo di ustioni! Aprire il coperchio **3** sollevandolo dal manico **2** e rimuovendolo di lato. Evitare il contatto di mani e braccia con il vapore che fuoriesce. Rimuovere il cestello di cottura **5** solo quando il vapore si è completamente scaricato.

❗ **ATTENZIONE! DANNI MATERIALI!**

- Non utilizzare timer esterni o un sistema di telecomando separato per azionare l'apparecchio.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante l'uso.
- Non posizionare mai l'apparecchio vicino a fonti di calore.

- Non aprire mai l'alloggiamento. In questo caso la sicurezza viene a mancare e la garanzia si estingue.
- Usare solo gli accessori contenuti nella fornitura e non usare mai l'apparecchio senza il cestello di cottura **5** e senza la presenza di acqua nel vassoio di cottura **6**.
- Fare raffreddare completamente l'apparecchio e gli accessori, prima di lavarli e riporli.

i NOTA

- Non è necessaria alcuna azione da parte dell'utente per commutare il prodotto tra 50 e 60 Hz. Il prodotto si adegua sia a 50 Hz che a 60 Hz.

Preparativi

Disimballaggio

- ◆ Rimuovere dal cartone tutte le parti dell'apparecchio e il manuale di istruzioni.
- ◆ Rimuovere tutto il materiale di imballaggio ed eventuali adesivi dall'apparecchio.

⚠ AVVERTENZA – PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!

- Il materiale di imballaggio non deve essere utilizzato come giocattolo. Sussiste il pericolo di soffocamento.

Messa in funzione

Prima di mettere in funzione l'apparecchio accertarsi che ...

- l'apparecchio, la spina e il cavo di rete **11** siano in perfette condizioni e ...
- tutto il materiale d'imballaggio sia stato rimosso dall'apparecchio.

- 1) Pulire tutte le componenti dell'apparecchio, così come descritto al capitolo "Pulizia e cura".
- 2) Svolgere il cavo di rete **11** dall'avvolgicavo **14** e farlo passare attraverso l'incavo che si trova sul bordo.
- 3) Inserire la spina in una presa di corrente adatta.

L'apparecchio è ora pronto per l'uso.

Avvolgicavo

Sul lato inferiore della base dell'apparecchio si trova un avvolgicavo 14. Con l'avvolgicavo 14 si può adattare la lunghezza del cavo di rete 11 alle circostanze locali.

! ATTENZIONE! – DANNI MATERIALI!

- Al fine di garantire una posizione stabile, il cavo di rete 11 deve sempre venir fatto passare attraverso l'apposito incavo sul lato posteriore della base 8.

i Nota

- Avvolgere il cavo di rete 11 attorno all'avvolgicavo 14, sempre in direzione della freccia. Solo così è possibile ridurre al minimo la lunghezza del cavo e far passare il cavo di rete 11 attraverso l'incavo che si trova sulla base dell'apparecchio 8.

Preparazione delle uova

- 1) Con il fora-uova 13 effettuare un foro sul lato inferiore delle uova. In tal modo, l'aria che si trova all'interno dell'uovo può fuoriuscire quando si dilata durante la cottura. Ciò consente di evitare che il guscio esploda. Quando si collocano le uova nel cestello di cottura 5 il foro praticato in precedenza deve essere rivolto verso l'alto.
- 2) Infilare un massimo di 7 uova nel cestello di cottura 5 con il lato forato rivolto verso l'alto.
- 3) Riempire il misurino 12 fino al segno MAX con acqua fredda di rubinetto e versare l'acqua nel vassoio di cottura 6.
- 4) Infilare il cestello di cottura 5 nel vassoio di cottura 6 e collocare il coperchio 3.

Cottura di uova con lo stesso grado di durezza

i Nota

- I tempi di cottura preprogrammati si riferiscono a uova di media taglia (M / L) con una temperatura di ca. 7 °C (frigorifero).

- 1) Girare la manopola 9 nella posizione corrispondente al grado di durezza desiderato delle uova. Utilizzare il campo di regolazione "1" (vedere fig. 1) con i simboli e i punti che li precedono:

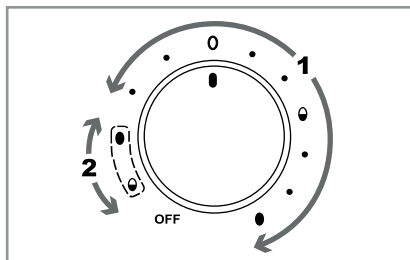
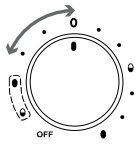
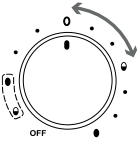
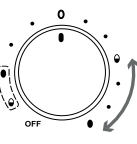


Fig. 1

I simboli hanno i seguenti significati:

Simbolo	Significato	Gamma
	Impostazione per uova poco sode	
	Impostazione per uova semi-sode	
	Impostazione per uova sode	

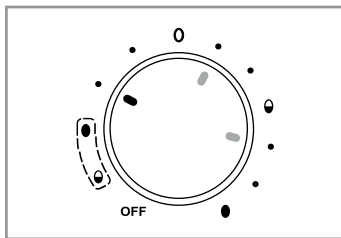


Fig. 2

Selezionare il punto di sinistra di ciascun campo (vedere fig. 2) nei seguenti casi:

- se si intende bollire meno di 7 uova oppure
- se le uova sono più piccole della media (taglia S) oppure
- se le uova non sono state prese direttamente dal frigorifero e si trovano a temperatura ambiente.

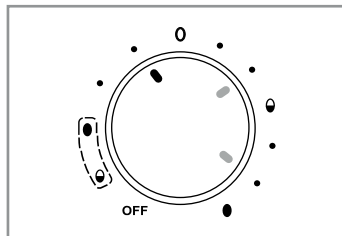


Fig. 3

Selezionare il punto centrale di ciascun campo (vedere fig. 3) se si intende bollire 7 uova di grandezza media (taglia M/L) a temperatura di frigorifero.

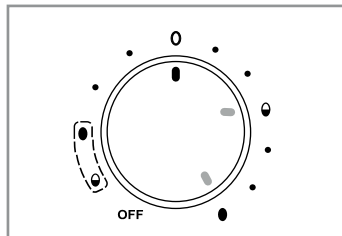


Fig. 4

Se le uova sono più grandi della media (taglia XL), selezionare il simbolo dell'uovo del campo in questione (fig. 4).

La spia di controllo **10** si accende e il processo di cottura ha inizio.

- Non appena le uova hanno raggiunto il grado di durezza desiderato, viene emesso un segnale acustico. Per spegnere l'apparecchio, portare la manopola **9** in posizione "OFF". La spia di controllo **10** si spegne.
- Rimuovere con cautela il coperchio **3** e il cestello di cottura **5** dal vassoio di cottura **6** tenendolo dal manico **4**.

⚠ AVVERTENZA – PERICOLO DI USTIONI!

- Il vapore e la condensa all'interno del coperchio **③** sono bollenti. Evitare il contatto con vapore e acqua!
- 4) Dopo la cottura, freddare le uova nel cestello di cottura **⑤** tenendole sotto l'acqua corrente fredda per consentire una facile rimozione del guscio e fermare la cottura delle uova.
- 5) Versare l'eventuale acqua residua dal vassoio di cottura **⑥** nello scarico.

Cottura di uova con diverso grado di durezza

Nell'apparecchio si possono cuocere le uova ottenendo due diversi gradi di durezza. Il primo grado di durezza raggiunto è sempre quello inferiore. Per ottenere risultati affidabili, si consiglia per quanto possibile di utilizzare uova di taglia e temperatura di partenza uguali.

Per il primo processo di cottura si applica il campo di regolazione "1" con i simboli e i punti che li precedono. Per il secondo processo di cottura si applica il campo di regolazione "2" con i simboli circondati da una linea tratteggiata (vedere fig. 1).

- 1) Preparare le uova come descritto nel capitolo "Preparazione delle uova".
- 2) Girare la manopola **③** nella posizione corrispondente al minore grado di durezza desiderato (si applica il campo di regolazione "1", vedere fig. 1). La spia di controllo **⑩** si accende e il processo di cottura ha inizio.

- 3) Non appena le uova hanno raggiunto il primo grado di durezza, quello più basso, viene emesso un segnale acustico. Per spegnere l'apparecchio, portare la manopola **③** in posizione "OFF". La spia di controllo **⑩** si spegne.
- 4) Rimuovere il coperchio **③** e prelevare con cautela il numero di uova desiderato che dovevano essere cotte con il grado di durezza più basso.

⚠ AVVERTENZA – PERICOLO DI USTIONI!

- Le uova bollite sono molto calde! Fare attenzione quando si maneggiano uova calde.

Freddare le uova prelevate tenendole sotto l'acqua corrente fredda.

- 5) Ricollocare il coperchio **③** e girare la manopola **③** nella posizione all'altezza dei simboli circondati da una linea tratteggiata (campo di regolazione "2", vedere fig. 1), i quali corrispondono al grado di durezza desiderato delle uova rimaste nell'apparecchio:

Simbolo	Significato
	per uova semi-sode nella seconda cottura, dopo uova poco sode nella prima cottura
	per uova sode nella seconda cottura, dopo uova semi-sode nella prima cottura
	per uova sode nella seconda cottura, dopo uova poco sode nella prima cottura

- 6) La spia di controllo ⑩ si accende e la seconda parte della cottura combinata ha inizio.
- 7) Non appena le uova hanno raggiunto il secondo grado di durezza, viene emesso nuovamente un segnale acustico. Per spegnere l'apparecchio, portare la manopola ⑨ in posizione "OFF". La spia di controllo ⑩ si spegne.
- 8) Rimuovere con cautela il coperchio ③ e il cestello di cottura ⑤ dal vassoio di cottura ⑥ tenendolo dal manico ④.

⚠ AVVERTENZA – PERICOLO DI USTIONI!

- Il vapore e la condensa all'interno del coperchio ③ sono bollenti. Evitare il contatto con vapore e acqua!
- 9) Dopo la cottura, raffreddare le uova nel cestello di cottura ⑤ tenendole sotto l'acqua corrente fredda per consentire una facile rimozione del guscio e fermare la cottura delle uova.
- 10) Versare l'eventuale acqua residua dal vassoio di cottura ⑥ nello scarico.

Pulizia e manutenzione

⚠ PERICOLO DI FOLGORAZIONE!

- Prima della pulizia, staccare sempre la spina dalla presa di rete! In caso contrario sussiste il rischio di scossa elettrica!
- Non aprire mai alcuna parte dell'alloggiamento dell'apparecchio. In esso non è presente alcun elemento di comando. L'apertura dell'alloggiamento comporta il pericolo di morte per scossa elettrica.
-  Non immergere mai la base dell'apparecchio ⑧ in acqua o altri liquidi! Può sussistere pericolo di morte a causa di folgorazione, in caso di contatto di liquidi con parti sotto tensione dell'apparecchio in funzione.

⚠ AVVERTENZA – PERICOLO DI LESIONI!

- Fare raffreddare l'apparecchio prima della pulizia. Pericolo di ustioni!
- Durante la pulizia del misurino ⑫, fare attenzione al fora-uova ⑬. Pericolo di lesioni!

⚠ ATTENZIONE! – DANNI MATERIALI!

- Non utilizzare detergenti abrasivi o corrosivi. Essi possono attaccare la superficie e danneggiare irreparabilmente l'apparecchio.

Pulizia dell'apparecchio

- 1) Staccare prima la spina dalla presa di corrente.
- 2) Fare raffreddare l'apparecchio.
- 3) Pulire quindi il vassoio di cottura ⑥ e la superficie della base dell'apparecchio ⑧ con un panno leggermente inumidito.
- 4) Prima di riutilizzare l'apparecchio, asciugarlo bene in ogni caso.

In caso di residui di calcare

Se nel vassoio di cottura ⑥ si formano dei residui di calcare, procedere come segue per eliminarli:

- 1) Riempire il misurino ⑫ per un terzo con succo di limone. Aggiungere quindi acqua nel misurino ⑫ fino al segno "MAX".
- 2) Versare questa soluzione a base di succo di limone nel vassoio di cottura ⑥.
- 3) Infilare la spina in una presa di corrente idonea e girare la manopola ⑨ nella posizione  per accendere l'apparecchio.
- 4) Lasciar bollire leggermente la soluzione a base di succo di limone per circa 10 secondi.

- 5) Spegner l'apparecchio portando la manopola 9 in posizione "OFF".
- 6) Staccare la spina dalla presa di corrente.
- 7) Fare raffreddare l'apparecchio e la soluzione a base di succo di limone.
- 8) Gettare via la soluzione a base di succo di limone e passare un panno umido sul vassoio di cottura 6.

Pulizia degli accessori

- Lavare il coperchio 3, il cestello di cottura 5 e il misurino 12 con detersivo sotto l'acqua corrente.

Nota

-  Il cestello di cottura 5, il coperchio 3 e il misurino 12 si possono anche lavare in lavastoviglie. Disporre gli accessori possibilmente nel cestello superiore della lavastoviglie facendo attenzione a che non rimangano incastrati.

Conservazione

- Fare raffreddare completamente l'apparecchio prima di riporlo.
- Avvolgere il cavo di rete 11 in direzione della freccia attorno all'avvolgicavo 14.
- Collocare l'apparecchio in un luogo asciutto.

Smaltimento

Valido solo per la Francia:



Il prodotto, l'imballaggio e il libretto di istruzioni sono riciclabili, sono soggetti ad una responsabilità estesa del produttore e vengono raccolti in maniera differenziata.

Smaltimento dell'apparecchio



Il simbolo del bidone dei rifiuti barrato, raffigurato lateralmente, indica che l'apparecchio è soggetto alla Direttiva 2012/19/EU. Tale direttiva prescrive che, al termine

della sua vita utile, l'apparecchio non venga smaltito assieme ai normali rifiuti domestici, bensì conferito in appositi centri di raccolta, centri di riciclaggio o aziende di smaltimento.

Lo smaltimento è gratuito per l'utente. Rispettare l'ambiente e smaltire l'apparecchio in modo conforme alle direttive pertinenti.

Se l'apparecchio usato contiene dati personali, si è responsabili di eliminarli prima di restituire l'apparecchio.




Per lo smaltimento del prodotto una volta che ha terminato la sua funzione, informarsi presso l'amministrazione comunale.

Smaltimento dell'imballaggio



I materiali di imballaggio sono stati selezionati in relazione alla loro ecocompatibilità e alle caratteristiche di smaltimento, pertanto sono riciclabili. Smaltire il materiale di imballaggio inutilizzato in conformità alle vigenti norme locali.



Smaltire l'imballaggio conformemente alle norme di tutela ambientale. Tenere conto dei codici presenti sui vari materiali di imballaggio ed eventualmente separare i materiali effettuando una raccolta differenziata. I materiali di imballaggio presentano codici costituiti da abbreviazioni (a) e numeri (b) con il seguente significato: 1-7: materie plastiche, 20-22: carta e cartone, 80-98: materiali compositi.

Per la Spagna:



L'imballaggio contiene elementi di carta e/o cartone.



L'imballaggio contiene elementi di plastica e/o metallo.

Garanzia della Kompernass Handels GmbH

Egregio Cliente,

Questo apparecchio ha una garanzia di 3 anni dalla data di acquisto. Qualora questo prodotto presentasse vizi, Le spettano diritti legali nei confronti del venditore del prodotto. La garanzia qui di seguito descritta non costituisce alcun limite a tali diritti legali.

Condizioni di garanzia

Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto. Si prega di conservare bene lo scontrino di cassa. Quest'ultimo è necessario come prova d'acquisto.

Qualora entro tre anni a partire dalla data d'acquisto del prodotto si presentasse un difetto del materiale o di fabbricazione, provvederemo a nostra discrezione a riparare o a sostituire gratuitamente il prodotto oppure a rimborsare il prezzo d'acquisto. Questa prestazione di garanzia ha come presupposto che l'apparecchio guasto e la prova d'acquisto (scontrino di cassa) vengano presentati entro il termine di tre anni e che si descriva per iscritto in cosa consiste il difetto e quando si è evidenziato.

Se il vizio rientra nell'ambito della nostra garanzia, il Suo prodotto verrà riparato o sostituito da uno nuovo. Con la riparazione o la sostituzione del prodotto non decorre un nuovo periodo di garanzia.

Periodo di garanzia e diritti legali di rivendicazione di vizi

Il periodo di garanzia non viene prolungato da interventi in garanzia. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate. Danni e vizi eventualmente già presenti al momento dell'acquisto devono venire segnalati immediatamente dopo che l'apparecchio è stato disimballato. Le riparazioni eseguite dopo la scadenza del periodo di garanzia sono a pagamento.

Ambito della garanzia

L'apparecchio è stato prodotto con cura secondo severe direttive qualitative e debitamente collaudato prima della consegna.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

Questa garanzia decade se il prodotto è stato danneggiato oppure utilizzato o sottoposto a interventi di manutenzione in modo non conforme. Per un utilizzo adeguato del prodotto si devono rigorosamente rispettare tutte le istruzioni espresse nel manuale di istruzioni per l'uso. Si devono assolutamente evitare modalità di utilizzo e azioni che il manuale di istruzioni per l'uso sconsiglia o da cui esso mette in guardia.

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e non a quello commerciale. La garanzia decade in caso di impiego improprio o manomissione, uso della forza e interventi non eseguiti dalla nostra filiale di assistenza autorizzata.

Trattamento dei casi di garanzia

Per garantire una rapida evasione della Sua richiesta, La preghiamo di seguire le seguenti istruzioni:

- Tenga a portata di mano per qualsiasi richiesta lo scontrino di cassa e il codice dell'articolo (IAN) 466164_2404 come prova di acquisto.
- Il codice dell'articolo è riportato sulla targhetta identificativa o su un'incisione presenti sul prodotto, sul frontespizio del manuale di istruzioni (in basso a sinistra) o su un adesivo applicato alla parte posteriore o inferiore del prodotto.
- Qualora si presentassero malfunzionamenti o altri tipi di vizi, contatti innanzitutto il reparto assistenza clienti qui di seguito indicato **telefonticamente** o via **e-mail**.
- Una volta che il prodotto è stato registrato come difettoso, lo può poi spedire a nostro carico, provvedendo ad allegare la prova di acquisto (scontrino di cassa), una descrizione del vizio e l'indicazione della data in cui si è presentato, all'indirizzo del servizio di assistenza clienti che Le è stato comunicato.



Sul sito www.lidl-service.com è possibile scaricare questo e molti altri manuali di istruzioni, filmati sui prodotti e software d'installazione.

Con questo codice QR si giunge direttamente al sito dell'assistenza clienti Lidl (www.lidl-service.com) e con la digitazione del codice articolo (IAN) 466164_2404 si può aprire il manuale di istruzioni di proprio interesse.

Assistenza

IT Assistenza Italia

Tel.: 800781188

E-Mail: kompernass@lidl.it

IAN 466164_2404

Importatore

Badi che il seguente indirizzo non è quello del servizio di assistenza clienti. Contatti innanzitutto il servizio di assistenza clienti indicato.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANIA

www.kompernass.com

Tartalomjegyzék

Bevezető	154
Rendeltetésszerű használat	154
A csomag tartalma	154
Kezelőelemek	154
Műszaki adatok	155
Felhasznált figyelmeztető jelzések és szimbólumok	155
Biztonsági utasítások	156
Előkészítés	159
Kicsomagolás	159
Üzembe helyezés	159
Kábelcsévélő	159
Tojások előkészítése	159
Egyforma keménységű tojások főzése	160
Különböző keménységű tojások főzése	161
Tisztítás és ápolás	162
A készülék tisztítása	163
Vízkölerakódás esetén	163
A tartozékok tisztítása	163
Tárolás	163
Ártalmatlanítás	164
A készülék ártalmatlanítása	164
A csomagolás ártalmatlanítása	164
A Kompernass Handels GmbH garanciája	165
Szerviz	166
Gyártja	166

Bevezető

Gratulálunk új készüléke megvásárlásához.

Vásárlásával egy kiváló minőségű termék mellett döntött. A használati útmutató a termék része.

Fontos tudnivalókat tartalmaz a biztonságra, használatra és ártalmatlanításra vonatkozóan.

A termék használata előtt ismerkedjen meg valamennyi használati és biztonsági utasítással.

A terméket csak a leírtak szerint és a megadott célokra használja. A termék harmadik személynek történő továbbadása esetén adja át a készülékhez tartozó valamennyi leírást is.

Rendeltetésszerű használat

Ez a készülék kizárólag tyúktojás magánháztartásban történő főzésére készült. Nem alkalmas más élelmiszerekkel vagy anyagokkal történő használatra.

A készülék kizárólag magánháztartásokban használható. Ne használja a készüléket kereskedelmi célokra!

A készülék csak beltéri használatra alkalmas.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Nem rendeltetésszerű használatból eredő veszély!

A készülék rendeltetésellenes és/vagy rendeltetésétől eltérő használata veszélyes lehet.

- ▶ A készüléket kizárólag rendeltetésének megfelelően szabad használni.
- ▶ Tartsa be a jelen használati útmutatóban leírt eljárásmodot.

A nem rendeltetésszerű használatból, szakszerűtlen javítási munkákból, jogosulatlanul végzett módosításból vagy nem engedélyezett alkatrészek használatából eredő károk esetén semmilyen igény nem érvényesíthető.

A kockázatot egyedül a felhasználó viseli.

A csomag tartalma

A készüléket alapkivitelenben az alábbi összetevőkkel szállítjuk:

- tojásfőző (fedél, főzőbetét, készülékalap)
- mérőpohár tojáskiszűrővel
- használati útmutató

❗ Megjegyzés

- ▶ Ellenőrizze a csomag tartalmát, hogy hiánytalan-e és nincs-e rajta látható sérülés.
- ▶ Hiányos szállítás vagy a nem megfelelő csomagolásból eredő, illetve a szállítás során keletkezett károk esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz (lásd a **Szerviz** fejezetet).

Kezelőelemek

„A” ábra:

- 1 gőznyílás
- 2 fedélfogó
- 3 fedél
- 4 főzőbetét fogója
- 5 főzőbetét
- 6 főzőtálca
- 7 készülékalap fogantyúja
- 8 készülékalap
- 9 forgatható szabályozó (és be-, kikapcsoló)
- 10 működésjelző lámpa
- 11 hálózati kábel

„B” ábra:

12 mérőpohár

13 tojáskiszűrő (a mérőpohárba 12 építve)

„C” ábra:

14 kábelcsévlő

Műszaki adatok

Tápfeszültség	220 - 240 V ~, 50 / 60 Hz
Teljesítményfelvétel	450 W
Úrtartalom	max. 7 tojás

Felhasznált figyelmeztető jelzések és szimbólumok

Ebben a használati útmutatóban, a csomagoláson és a készüléken, a következő figyelmeztető jelzéseket és szimbólumokat használjuk (ha alkalmazható):

	VESZÉLY! Az ezzel a szimbólummal és a „VESZÉLY” figyelmeztető szóval ellátott figyelmeztető utasítás olyan közvetlen veszélyes helyzetre figyelmeztet, amely halált vagy súlyos sérülést okoz, ha nem előzik meg.
	FIGYELMEZTETÉS! Az ezzel a szimbólummal és a „FIGYELMEZTETÉS” figyelmeztető szóval ellátott figyelmeztető utasítás olyan lehetséges veszélyes helyzetre figyelmeztet, amely halált vagy súlyos sérülést okozhat, ha nem előzik meg.

	VIGYÁZAT! Az ezzel a szimbólummal és a „VIGYÁZAT” figyelmeztető szóval ellátott figyelmeztető utasítás olyan lehetséges veszélyes helyzetre figyelmeztet, amely csekély vagy enyhe sérülést okozhat, ha nem előzik meg.
	FIGYELEM! Az ezzel a szimbólummal és a „FIGYELEM” figyelmeztető szóval ellátott figyelmeztető utasítás olyan lehetséges helyzetre figyelmeztet, amely anyagi károkat okozhat, ha nem előzik meg.
	Tudnivaló jelöli a kiegészítő információkat, amelyek megkönnyítik a készülék használatát.
	Váltóáram/-feszültség
	Ne merítse vízbe!
	Vigyázat! Forró gőz!
	Mosogatógépben is tisztítható.
	A készülék élelmiszerekkel érintkező részei élelmiszerbiztosak.

Biztonsági utasítások

VESZÉLY! ÁRAMÜTÉS!

- A tojásfőzőt csak az előírásoknak megfelelően beszerelt és földelt, 220 - 240 V ~, 50 / 60 Hz hálózati feszültségű csatlakozóaljzathoz szabad csatlakoztatni.
- Mindig húzza ki a csatlakozót a hálózati aljzatból, ha mozdítja vagy megtölti a készüléket, üzemzavar esetén, tisztítás előtt, vagy ha nem használja a készüléket! Soha ne a hálózati kábelt , hanem mindig csak a csatlakozódugót húzza. Ne érjen hozzá a készülék csatlakozódugójához nedves vagy vizes kézzel.
-  Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba! Ilyen esetben áramütés miatt életveszély alakul ki, ha működés közben folyadék kerül a feszültség alatt álló részekre. Ha a készülék folyadékba esne, azonnal húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból. Ne indítsa újra a készüléket és forduljon az ügyfélszolgálatához (lásd a **Szerviz** fejezetben).
- Ne használja a tojásfőzőt, ha vizes padlón áll vagy ha vizesek a kezei vagy a készülék.
- Úgy helyezze el a hálózati kábelt , hogy az ne érjen forró vagy éles tárgyakhoz.
- A csatlakoztatáshoz csak könnyen elérhető hálózati csatlakozóaljzatokat válasszon, hogy hibás működés esetén gyorsan le tudja választani a készüléket az áramellátásról.
- Ne törje meg és ne szorítsa be a hálózati kábelt  és ne tekerje a készülék köré.

- Ne működtesse a tojásfőzőt, ha a készülék, a hálózati kábel 11 vagy a hálózati csatlakozódugó sérült.
- A veszélyek elkerülése érdekében a sérült csatlakozóvezetékét 11 a gyártónak, a gyártó vevőszolgálatának vagy hasonló szakképzett személynek kell kicserélnie.
- Mindig tartsa távol a tojásfőzőt, valamint a hálózati kábelt 11 és a csatlakozódugót nyílt lángtól és forró felületektől.
- Nem kerülhet folyadék a készülék dugós csatlakozásába.

⚠ FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- Ne hagyja felügyelet nélkül a működő készüléket.
- A készüléket 8 éves kor feletti gyermekek felügyelet mellett használhatják, vagy ha felvilágosították őket a készülék biztonságos használatáról és megértették az ebből eredő veszélyeket. Tisztítást és a felhasználó által végzendő karbantartást 8 évesnél fiatalabb vagy felügyelet nélküli gyermekek nem végezhetnek. Ne engedjen 8 évesnél fiatalabb gyermekeket a készülék és a csatlakozóvezeték közelébe.
- Ezt a készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalattal és/vagy tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha felvilágosították őket a készülék biztonságos használatáról és megértették az ebből eredő veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Ügyeljen a gyermekekre, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- **VIGYÁZAT:** Ügyeljen a sérülésveszélyre a tojáskiszűrő 13 használata során.

- A készülékház felülete működés közben nagyon felforrósodik. Ezért a fedelet ❸ és a főzőbetétet ❺ kizárólag az erre célra kialakított fogónál ❷/❹ fogja meg, ha ezeket a részeket el akarja távolítani.
- A fűtőelem felülete használat után még meleg.
- Csak rendeltetésének megfelelően használja a készüléket. A készülék nem rendeltetésének megfelelő vagy helytelen használata esetén sérülésveszély áll fenn!



VIGYÁZAT! A gőznyílásból ❶ és a fedél ❸ kinyitásakor forró gőz áramlik ki! Leforrázás veszélye! A fedél ❸ kinyitásához emelje meg fedelet a fogónál ❷ fogva és vegye le oldalirányba. Ügyeljen arra, hogy a keze és a karja ne érjen a kiáramló gőzhöz. Csak akkor vegye ki a főzőbetétet ❺, ha a gőz teljesen elszállt.

❗ FIGYELEM! ANYAGI KÁR!

- Ne használjon külső időkapcsolót vagy külön távműködtető rendszert a készülék üzemeltetéséhez.
- Soha se hagyja a készüléket felügyelet nélkül üzemeltetés közben.
- Soha ne állítsa a készüléket hőforrás közelébe.
- Soha ne nyissa ki a készülékházat. Ez nem biztonságos és a garancia is érvényét veszti.
- Csak a csomagban mellékelt tartozékokat használja, és soha ne használja úgy a készüléket, hogy a főzőbetét ❺ és víz nincs a főzőtálcában ❻.
- Hagyja a készüléket és a tartozékokat teljesen lehűlni, mielőtt tisztítja vagy elteszi azokat.

i TUDNIVALÓ

- A felhasználó részéről nincs szükség közbeavatkozásra a termék 50 és 60 Hz közötti beállításához. A termék 50 és 60 Hz-en egyaránt működik.

Előkészítés

Kicsomagolás

- ◆ Vegye ki a dobozból a készülék valamennyi részét és a használati útmutatót.
- ◆ Távolítsa el a készülékről az összes csomagolóanyagot és az esetleges címkéket.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – FULLADÁSVESZÉLY!

- ▶ A csomagolóanyag nem játékszer. Fulladásveszély áll fenn.

Üzembe helyezés

Mielőtt üzembe helyezi a készüléket, győződjön meg arról, hogy ...

- a készülék, a csatlakozódugó és a hálózati kábel 11 kifogástalan állapotban van és ...
- valamennyi csomagolóanyagot eltávolított a készülékről.

- 1) Tisztítsa meg a készülék minden részét a „Tisztítás és ápolás” részben leírtak alapján.
- 2) Tekerje le teljesen a hálózati kábelt 11 a kábelcsévélőről 14 és vezesse át a peremen található vágaton.
- 3) Csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót egy megfelelő csatlakozóaljzatba.

A készülék ezzel üzemkész.

Kábelcsévélő

A készülékalap alsó részén van egy kábelcsévélő 14. A kábelcsévélő 14 segítségével a helyi adottságokhoz illesztheti a hálózati kábel 11 hosszát.

i FIGYELEM – ANYAGI KÁRI!

- ▶ Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelt 11 mindig a készülékalap 8 hátsó részén erre a célra kialakított vágaton keresztül kell átvezetni, hogy biztosítva legyen a stabil állás.

i Megjegyzés

- ▶ A hálózati kábelt 11 mindig a nyíl irányába tekerje a kábelcsévélő 14 köré. Csak így lehet a kábel hosszát minimálisra csökkenteni és a hálózati kábelt 11 a készülékalapon 8 kialakított vágaton keresztül átvezetni.

Tojások előkészítése


- 1) Szúrjon egy lyukat a tojáskiszúróval 13 a tojás aljába. Így módon a tojás belsejében lévő levegő el tud távozni, ha főzés közben kitágul a tojás. Ezzel megakadályozható, hogy megrepedjen a tojáshéj. Ez előbb bevágott lyuk mutasson felfelé, amikor a tojásokat beteszi a főzőbetétbe 5.
- 2) Helyezzen legfeljebb 7 tojást a kiszúrt oldalával felfelé a főzőbetétbe 5.

- 3) Töltsön hideg, friss csapvizet a mérőpohárba **12** a „MAX” jelzésig és öntse a vizet a főzőtálcába **6**.
- 4) Helyezze a főzőbetétbe **5** a főzőtálcába **6** és tegye rá a fedelet **3**.

Egyforma keménységű tojások főzése

i Megjegyzés


- Az előre beprogramozott főzési idők átlagos méretű (M/L méret), kb. 7 °C hőmérsékletű (hűtőszekrény) tojásokra vonatkoznak.
- 1) Forgassa el a forgatható szabályozót **9** abba a pozícióba, ami a tojás kívánt keménységének megfelel. A beállítási terület „1” (lásd az 1. ábrát) a szimbólumokkal és az előtte lévő hozzátartozó pontokkal:

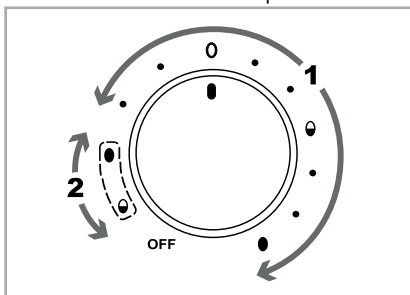

1. ábra

A szimbólumok jelentése a következő:


Szimbólum	Jelentés	Tartomány
	beállítás lágytojáshoz	
	beállítás közepesen kemény tojáshoz	
	beállítás kemény tojáshoz	

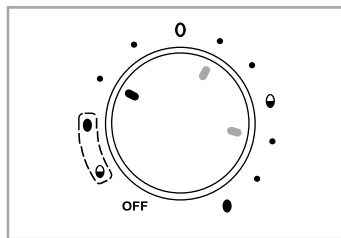

2. ábra


Válassza a mindenkor **bal** pontját, (lásd a 2. ábrát), ha

- a) 7 tojásnál kevesebbet szeretne főzni vagy
- b) a tojások kisebbek az átlagosnál (S méret) vagy
- c) a tojásokat nem közvetlenül a hűtőszekrényből vette ki és szobahőmérsékletűek:

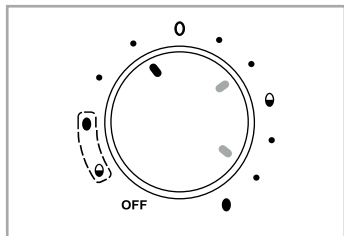

3. ábra

Válassza a mindenkori terület **középső** pontját (3. ábra), ha 7 darab hűtőszekrény-hőmérsékletű, átlagos méretű (M/L méret) tojást szeretne főzni:

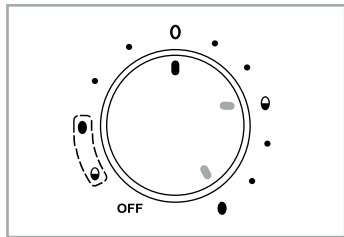

4. ábra

Válassza a mindenkori terület **tojás szimbólumát** (4. ábra), ha a tojások az átlagosnál nagyobbak (XL méret).

A működésjelző lámpa **10** világítani kezd és elkezdődik a főzési folyamat.

- 2) Hangjelzés hallható, amint a tojások elérték a kívánt keménységet. Forgassa el a forgatható szabályozót **9** „OFF” állásba, a készülék kikapcsolásához. A működésjelző lámpa **10** kialszik.
- 3) Vegye le óvatosan a fedelet **3** és a főzőbetétet **5** a fogójánál **4** fogva a főzőtálcáról **6**.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – LEFORRÁZÁS VESZÉLYE!

- A gőz és a fedél **3** belső részén lévő lecsapódott pára forró. Ne érjen a gőzhöz és a vízhez!
- 4) Főzés után tartsa a főzőbetétben **5** lévő tojásokat hideg folyó víz alá, hogy könnyebben el lehessen távolítani a héjat és ne főjön tovább a tojás.
- 5) Adott esetben öntse ki a főzőtálcában **6** lévő maradék vizet a lefolyóba.

Különböző keménységű tojások főzése

A készülékkel két különböző keménységű tojások főzhetők. Az először elért keménység mindig a lágyabb. Megbízható eredmények érdekében az összes felhasznált tojásnak lehetőleg azonos méretűnek kell lennie és azonos kiindulási hőmérséklettel kell rendelkeznie.

Az első főzéshez használja az „1” beállítási területet a szimbólumokkal és az előtte lévő hozzátartozó pontokkal. A második főzéshez használja a „2” beállítási területet az aláhúzott szimbólumokkal (lásd az 1. ábrát).

- 1) Készítse elő a tojásokat a „Tojások előkészítése” fejezetben leírtak szerint.
- 2) Állítsa a forgatható szabályozót **9** a leglágyabb tojás keménységi fokára (vagyis az „1”, lásd az 1. ábrát). A működésjelző lámpa **10** világítani kezd és elkezdődik a főzési folyamat.

- 3) Egy hangjelzés hallható, amint a tojások elérték az első, lágyabb keménységet. Forgassa el a forgatható szabályozót **9** „OFF” állásba, a készülék kikapcsolásához. A működésjelző lámpa **10** kialszik.
- 4) Vegye le a fedelet **3** és vegyen ki óvatosan annyi tojást, amennyit lágyabb keménységű-re szeretne főzni.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – ÉGÉSI SÉRÜLÉS VESZÉLYE!

- ▶ A főtt tojások nagyon forrók! Legyen óvatos, amikor a forró tojásokat kezeli.

A főzés után tartsa a kivett tojásokat hideg folyó víz alá.

- 5) Helyezze vissza a fedelet **3** és forgassa el a forgatható szabályozót **9** az aláhúzott szimbólumra („2” beállítási terület, lásd az 1. ábrát), ami a készülékben maradt tojások kívánt keménységének megfelelő:

Szimbólum	Jelentés
	közepesen kemény tojásokhoz a 2. főzési folyamatban, az 1. főzési folyamatban készült lágytojások után
	kemény tojásokhoz a 2. főzési folyamatban, az 1. főzési folyamatban készült közepesen kemény tojások után
	kemény tojásokhoz a 2. főzési folyamatban, az 1. főzési folyamatban készült lágytojások után

- 6) A működésjelző lámpa **10** világítani kezd és elkezdődik a kombinált főzési folyamat második része.
 - 7) Amint a tojások elérték a második keménységet ismét egy hangjelzés hallható. Forgassa el a forgatható szabályozót **9** „OFF” állásba, a készülék kikapcsolásához. A működésjelző lámpa **10** kialszik.
 - 8) Vegye le óvatosan a fedelet **3** és a főzőbetétet **5** a fogójánál **4** fogva a főzőtálcáról **6**.
- ## **⚠ FIGYELMEZTETÉS – LEFORRÁZÁS VESZÉLYE!**
- ▶ A gőz és a fedél **3** belső részén lévő lecsapódott pára forró. Ne érjen a gőzhöz és a vízhez!
 - 9) Főzés után tartsa a főzőbetétben **5** lévő tojásokat hideg folyó víz alá, hogy könnyebben el lehessen távolítani a héját és ne főjön tovább a tojás.
 - 10) Adott esetben öntse ki a főzőtálcában **6** lévő maradék vizet a lefolyóba.

Tisztítás és ápolás

⚠ VESZÉLY – ÁRAMÜTÉS!

- ▶ Minden tisztítás előtt húzza ki a csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatból! Ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn!
- ▶ Soha ne nyissa ki a készülékház részeit. Nincsen benne kezelőelem. Nyitott készülékház esetén áramütés okozta életveszély áll fent.
- ▶  Soha ne merítse a készülékalapot **8** vízbe vagy más folyadékba! Ilyen esetben áramütés miatt életveszély alakul ki, ha működés közben folyadék kerül a feszültség alatt álló részekre.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- Tisztítás előtt hagyja lehűlni a készüléket. Égési sérülés veszélye!
- A mérőpohár 12 tisztításakor ügyeljen a tojáskiszűrőre 18. Sérülésveszély!

❗ FIGYELEM – ANYAGI KÁRI!

- Ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószer. Ezek kárt tehetnek a készülék felületében és a készülékben helyrehozhatatlan kár keletkezhet.

A készülék tisztítása

- 1) Először húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból.
- 2) Hagyja lehűlni a készüléket.
- 3) Ezután tisztítsa meg a főzőtálcát 6 és a készülékalap 8 felületét egy enyhén nedves törölkendővel.
- 4) Alaposan törölje szárazra a készüléket, mielőtt ismét használja.

Vízkőlerakódás esetén

Ha vízkő képződik a főzőtálcán 6, akkor azt az alábbiak szerint kell eltávolítani:

- 1) Töltsön citromlevet a mérőpohárba 12 egyharmad részig. Ezt követően tölts fel a mérőpoharat 12 vízzel a „MAX” jelölésig.
- 2) Öntse a citromlé-oldatot a főzőtálcába 6.
- 3) Dugja a hálózati csatlakozódugót megfelelő hálózati csatlakozóaljzatba és forgassa a forgatható szabályozót 9 0 állásba, a készülék bekapcsolásához.
- 4) Hagyja a citromlé-oldatot kb. 10 másodpercig forni.

- 5) A forgatható szabályozót 9 „OFF” állásba vitelével kapcsolja ki a gépet.
- 6) Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatból.
- 7) Hagyja lehűlni a készüléket és a citromlé-oldatot.
- 8) Öntse ki a citromlé-oldatot és törölje ki a főzőtálcát 6 egy nedves törölkendővel.

A tartozékok tisztítása

- Mosogassa el a fedelet 3, a főzőbetétet 5 és a mérőpoharat 12 mosogatószerrel folyó víz alatt.

i Megjegyzés

-  A főzőbetét 5, a fedél 3 és a mérőpohár 12 mosogatógépben is mosogatható. Az alkatrészeket lehetőleg a mosogatógép felső kosarába helyezze és ügyeljen arra, hogy ne szoruljanak be.

Tárolás

- Hagyja teljesen lehűlni a készüléket, mielőtt elrakja a helyére.
- Tekerje a hálózati kábelt 11 a kábelcsévéző 14 köré a nyíl irányába.
- Tárolja a készüléket száraz helyen.

Ártalmatlanítás

Csak Franciaországra vonatkozik:



Points de collecte sur www.quefaire-demarches.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



A termék, a csomagolás és a használati utasítás újrahasznosítható, a gyártó kiterjesztett felelőssége alá tartozik, és szelektív hulladékgyűjtéssel gyűjtik.

A készülék ártalmatlanítása



Az áthúzott kerekesszeméttároló itt látható szimbóluma azt jelzi, hogy ez a készülék a 2012/19/EU irányelv hatálya alá tartozik. Ez az

irányelv azt mondja ki, hogy a készüléket életciklusa végén nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal ártalmatlanítani, hanem külön létrehozott gyűjtőhelyen, újrahasznosító központokban vagy hulladékkezelő üzemben kell leadni.

Ez az ártalmatlanítás az Ön számára díjtalan. Kímélje a környezetet és ártalmatlanítson szakszerűen.

Ha hulladékká vált készüléke személyes adatokat tartalmaz, akkor az Ön felelőssége ezeket törölni, mielőtt a készüléket visszaadja.




Az elhasznált termék ártalmatlanításának lehetőségeiről tájékozódjon települése vagy városa önkormányzatánál.

A csomagolás ártalmatlanítása



A csomagolóanyagokat környezetbarát és hulladékártalmatlanítási szempontok szerint választottuk ki és ezért újrahasznosíthatók. Ártalmatlanítsa a feleslegessé vált csomagolóanyagokat a

hatályos helyi előírásoknak megfelelően.



Ártalmatlanítsa a csomagolást környezetbarát módon. Vegye figyelembe a különböző csomagolóanyagokon lévő jelzéseket és adott esetben válassza külön azokat. A

csomagolóanyagok rövidítésekkel (a) és számjegyekkel (b) vannak megjelölve, az alábbi jelentéssel: 1-7: műanyagok; 20-22: papír és karton, 80-98: kompozit anyagok.

Spanyolországra vonatkozik:



A csomagolás papírból és/vagy kartonból lévő alkotóelemeket tartalmaz.



A csomagolás műanyagból és/vagy fémből lévő alkotóelemeket tartalmaz.

A Kompernass Handels GmbH garanciája

Tisztelt Vásárlónk!

A készülékre a vásárlás napjától számított 3 év garanciát vállalunk. A termék meghibásodása esetén. Önt jogszabályban foglalt jogok illetik meg az eladóval szemben. Az alábbi garanciánk nem korlátozza vagy szünteti meg a jogszabályban biztosított jogokat.

Garanciális feltételek

A garanciális időszak a vásárlás napján kezdődik. Gondosan őrizze meg a nyugtát. Ez a vásárlás igazolásához szükséges.

Ha a termékvásárlás napjától számított három éven belül anyag- vagy gyártási hibát észlel, akkor a terméket saját belátásunk szerint ingyen megjavítjuk, kicseréljük vagy visszafizetjük az árát. A garancia feltétele a hibás készülék és a vásárlást igazoló bizonylat (pénztári blokk) három éves garanciaidőn belüli bemutatása, valamint a hiba lényegének és megjelenése idejének rövideírása.

Ha garanciánk fedezetet nyújt a hibára, akkor javított vagy egy új terméket kap vissza. A termék javítása vagy cseréje esetén a garancia nem kezdődik előről.

Garanciális idő és a jogszabályban foglalt szavatossági igények

A garancia ideje nem hosszabbodik meg a jótállással. Ez a cserélt és javított alkatrészekre is vonatkozik. Ez esetlegesen már a vásárláskor is fennálló sérüléseket és hiányosságokat a kicserélés után azonnal jelezni kell. A garanciai lejárat után esedékes javítások díjkötelesek.

A garancia köre

A készüléket szigorú minőségi előírások szerint gyártottuk és kiszállítás előtt lelkiismeretesen ellenőriztük.

A garancia anyag- vagy gyártási hibákra vonatkozik. A garancia nem terjed ki a termék normális elhasználódásnak kitett és ezért kopó alkatrészeknek tekinthető alkatrészeire vagy a törékeny alkatrészek – mint például kapcsolók vagy üvegéből készült alkatrészek – sérüléseire.

A garancia megszűnik akkor, ha a termék megsérül, nem megfelelően használják vagy nem tartják karban. A termék megfelelő használatára érdekében a használati útmutatóban foglalt összes utasítást pontosan be kell tartani.

Feltétlenül kerülni kell minden olyan felhasználási és kezelési módot, amit a használati útmutató nem javasol, vagy amelynek elkerülésére kifejezetten figyelmeztet.

A termék csak magánhasználatra és nem ipari használatra készült. A garancia érvényét veszti visszaélésszerű vagy szakszerűtlen kezelés, erőszak alkalmazása vagy olyan beavatkozások esetén, amelyeket általában nem engedélyezett szervizben végeztek el.

A garancia érvényesítése

Ügynék gyors feldolgozása érdekében kövesse a következő utasításokat:

- Kérjük, hogy minden kapcsolatfelvételnél tartsa készenlétben a vásárlást igazoló pénztári blokkot és a cikkszámot (IAN) 466164_2404.
- A cikkszám a termék adattábláján, a termékre gravírozva, a használati útmutató címlapján (balra lent) vagy a termék hátoldalán vagy alján lévő címkén található.

- Működési hiba vagy más hiba észlelése esetén vegye fel a kapcsolatot az alábbi szervizszéssel **telefonon** vagy **e-mailben**.
- Küldje el díjmentesen a megadott szerviz címére a hibásnak talált terméket és a vásárlást igazoló bizonylatot (pénztári blokk), illetve röviden írja le azt is, hogy hol és mikor jelentkezett a hiba.



Más használati útmutatókhoz, termékbemutató videókhoz és a telepítési szoftverekhez hasonlóan ezt is letöltheti a www.lidl-service.com oldalról.

Ezzel a QR-kóddal közvetlenül a Lidl ügyfélszolgálati oldalra kerülnek (www.lidl-service.com) és a cikkszám megadásával (IAN) 466164_2404 megnyithatja a használati útmutatót.

Szerviz

(HU) Szerviz Magyarország

Tel.: 06800 21225

E-Mail: kompernass@lidl.hu

IAN 466164_2404

Gyártja

Ügyeljen arra, hogy az alábbi cím nem a szerviz címe. Először forduljon a megjelölt szervizhez.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NÉMETORSZÁG

www.kompernass.com



KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Last Information Update · Stand der Informationen · Version des informations

Stand van de informatie · Stav informací · Stan informacjī · Stav informácií

Estado de las informaciones · Tilstand af information · Versione delle informazioni

Információk állása: 09/2024 · Ident.-No.: SEK450A1-082024-1

IAN 466164_2404