



SHOPPING TROLLEY

(GB) (IE) (NI)

SHOPPING TROLLEY

Instructions for use

(FR) (BE)

SAC DE COURSES À ROULETTES

Notice d'utilisation

(DE) (AT) (CH)

EINKAUFSTROLLEY

Gebrauchsanweisung

(DK)

INDKØBSTROLLEY

Brugervejledning



(NL) (BE)



BOODSCHAPPENTROLLEY

Gebruiksaanwijzing

IAN 449664_2310

(GB) (IE) (NI) (DK) (FR)
(BE) (NL) (DE) (AT) (CH)

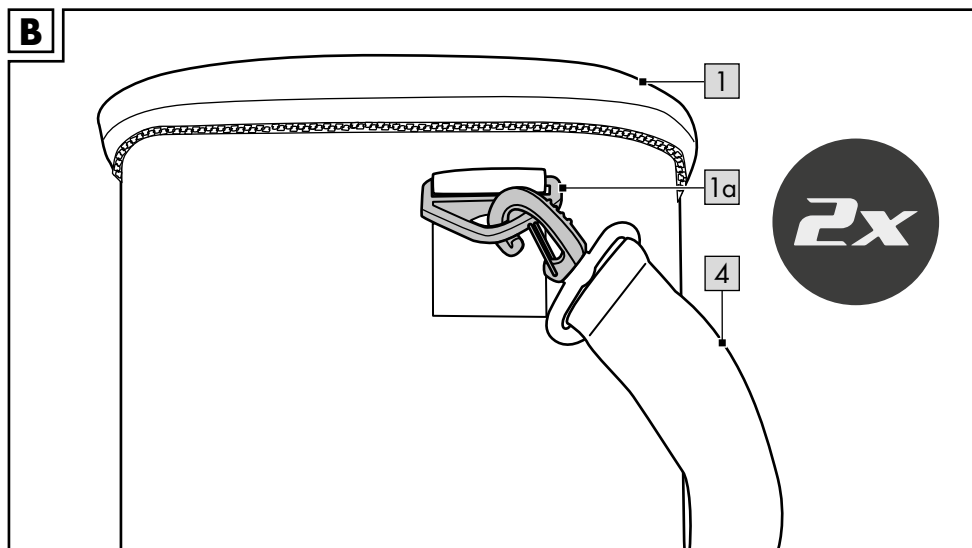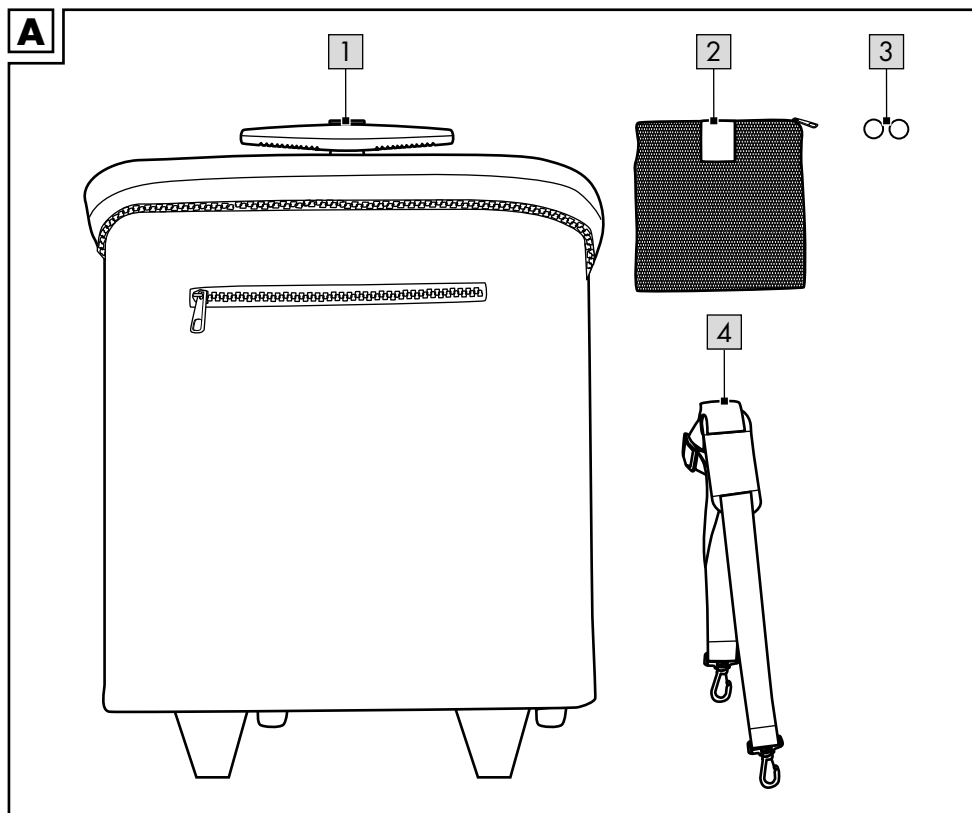

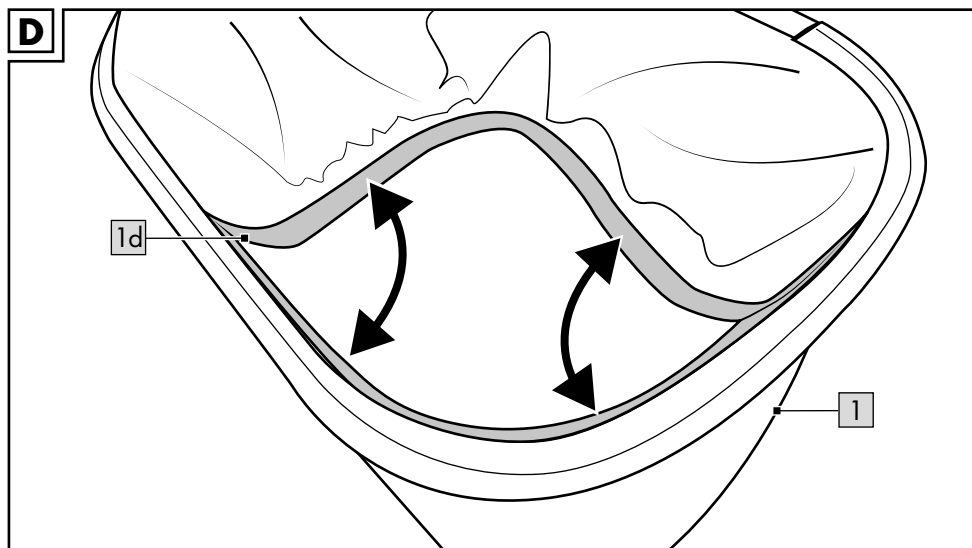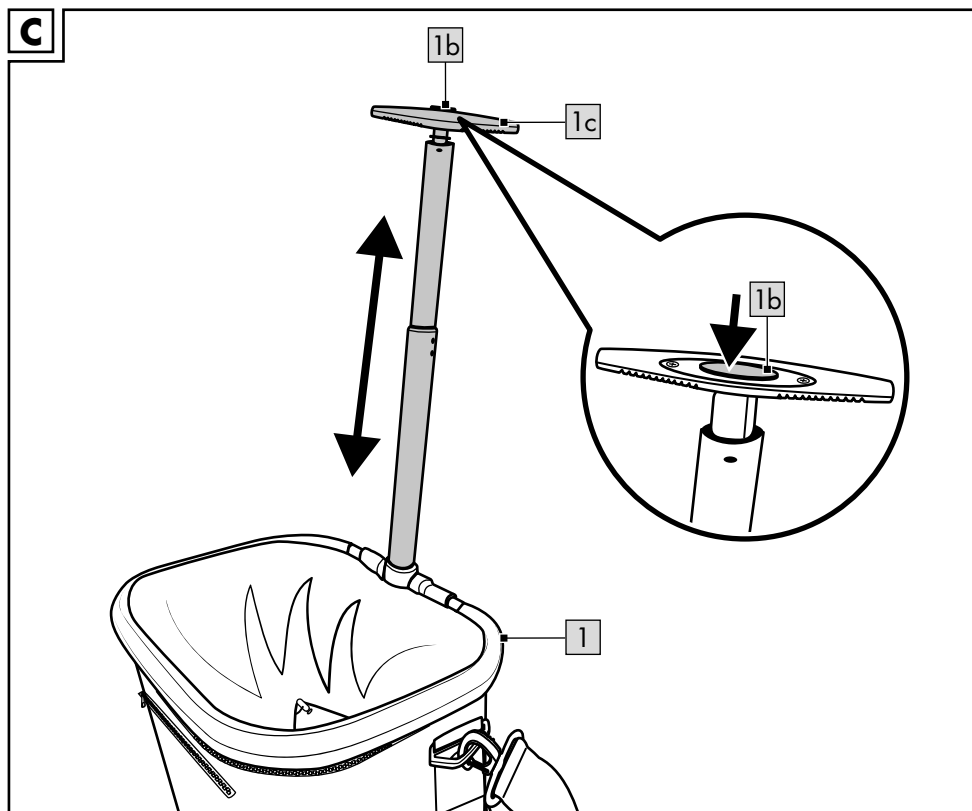

Congratulations!

You have chosen to purchase a high-quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time.



Read the following instructions for use carefully.

Use the product only as described and only for the given areas of application. Store these instructions for use carefully. When passing the product on to third parties, please also hand over all accompanying documents.

Package contents (Fig. A)

- 1 x wheeled shopping bag (1)
- 1 x inner mesh pocket, removeable (2)
- 2 x trolley coin token, inside (3)
- 1 x carry strap (4)
- 1 x instructions for use

Technical data



Max. capacity: 14kg

Capacity: approx. 40l

Dimensions: approx. 32 x 42 x 48cm
(L x W x H)

Height of telescopic grip: approx. 100cm



Date of manufacture (month/year):
04/2024

Intended use

The product was developed as a wheeled shopping bag for private use. The product is suitable for transporting unpackaged food and objects with a maximum load weight of 14kg. Do not use for carrying animals or people.



Food-safe (only inner lining)

Safety information

Important: read these instructions for use carefully and keep them in a safe place!



Life-threatening hazard!

- Never leave children unattended with the packaging materials. There is a risk of suffocation!



Risk of injury!

- The product may be used only under adult supervision and must not be used as a toy.
- The product may only be employed for its intended use.
- No modifications may be made to the product!
- Do not sit or stand on the product.
- The product is not a toy or climbing apparatus! Make sure that people, especially children, and animals do not climb on the product or pull themselves up on it. The product can slip and fall over.
- Place the product only on a level, non-slip surface.
- The product must not be used to transport people or animals.
- Always be considerate of others when using the product!
- Do not exceed the max. load capacity of 14kg.
- Keep the product away from open flames. The product is flammable.
- Check the product for damage or wear before each use. Only use the product if it is in perfect condition!



Preventing damage to the product!

- The manufacturer accepts no liability for accidents that occur as a result of ignoring the safety information above or inappropriate handling.
- Do not leave wet items inside the product for an extended period of time.

- Avoid water, oil, potholes, and very rough surfaces.
- Avoid contact with sharp, hot, pointed or dangerous objects.

Use

The product has:

- two eyelets (1 a) on the sides for fastening the carry strap (4) (Fig. B)
- removeable inner lining

Note: the inner lining is attached to the main bag using a hook and loop fastener (1 d) (Fig. D).

- removeable inner mesh pocket (2) with zip
- two shopping trolley tokens (3) in the inner mesh pocket
- an extendable telescopic grip (1 c) with lock button (1 b)

Note: press the lock button to adjust the height of the telescopic grip (Fig. C). The telescopic grip must audibly click into place.

Storage, cleaning

When not in use, always store the product clean and dry at room temperature.

Only clean the product with a damp cloth and wipe dry afterwards.

IMPORTANT! Never clean the product with harsh cleaning agents.



Disposal



Dispose of the product and packaging materials in accordance with current local regulations. Store the packaging materials (foil bags, for example) out of the reach of children. For further information about disposal of the product no longer needed, contact your local council. Dispose of the product and the packaging in an environmentally friendly manner.



The Recycling Code distinguishes different materials to be returned for recycling. The Code consists of the recycling symbol for the recycling process and a number that identifies the material.

Notes on the guarantee and service handling

The product was produced with great care and under continuous quality control. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH gives private end customers a three-year guarantee on this product from the date of purchase (guarantee period) in accordance with the following provisions. The guarantee is only valid for material and manufacturing defects. The guarantee does not cover parts that are subject to normal wear and tear and that are thus considered wear parts (e.g. batteries) and it does not cover fragile parts such as switches or parts that are made of glass. Claims under this guarantee are excluded if the product has been used incorrectly, improperly, or contrary to the intended purpose, or if the provisions in the instructions for use were not observed, unless the end customer proves that a material or manufacturing defect exists that was not caused by one of the aforementioned circumstances.

Claims under the guarantee can only be made within the guarantee period by presenting the original sales receipt. Please therefore keep the original sales receipt. The guarantee period is not extended by any repairs carried out under the guarantee, under statutory guarantees, or as a gesture of goodwill. This also applies to replaced and repaired parts.

If you wish to make a claim please first contact the service hotline mentioned below or contact us by e-mail. If there is a guarantee case, then the product will be repaired or replaced free of charge to you or the purchase price will be refunded, depending on our choice. There are no further rights from the guarantee.

Your legal rights, in particular guarantee claims against the respective seller, are not limited by this guarantee.

IAN: 449664_2310

GB Service Great Britain
Tel.: 0800 404 7657
E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

IE Service Ireland
NI Tel.: 1800 101010
E-Mail: deltasport@lidl.ie

Hjertelig tillykke!

Du har valgt at købe et kvalitetsprodukt. Lær produktet at kende, inden du bruger det første gang.



Det gør du ved at læse nedenstående brugervejledning omhyggeligt.

Brug kun produktet som beskrevet og til de angivne anvendelsesområder. Opbevar denne brugervejledning et sikkert sted. Udlever også alle dokumenter, hvis produktet videregives til en tredjepart.

Leveringsomfang (fig. A)

- 1 x indkøbstrolley (1)
- 1 x indvendig netpose, aftagelig (2)
- 2 x vognmønt, placeret indvendig (3)
- 1 x bærerem (4)
- 1 x brugervejledning

Tekniske data



Maks. lastkapacitet: 14 kg

Volumen: ca. 40 l

Mål: ca. 32 x 42 x 48 cm (l x b x h)

Højde teleskophåndtag: ca. 100 cm



Fremstillingsdato (måned/år):
04/2024

Bestemmelsesmæssig brug

Artiklen er udviklet som indkøbstrolley til privat brug. Artiklen er beregnet til transport af uindpakkede levnedsmidler og genstande med en maksimal vægt på 14 kg.

Må ikke anvendes til transport af dyr eller mennesker.



Egnet til levnedsmidler
(kun inderforet)

Sikkerhedsanvisninger

Vigtigt: Læs denne brugervejledning omhyggeligt, og opbevar den til senere brug!



Livsfare!

- Lad aldrig børn være alene med emballagematerialet. Der er kvælningfare!



Fare for kvæstelser!

- Artiklen må kun anvendes under opsyn af voksne og er ikke beregnet til brug som legetøj.
- Artiklen må kun bruges til det tilsigtede formål.
- Der må ikke foretages modifikationer på artiklen!
- Sæt eller stil dig ikke på artiklen.
- Artiklen er ikke beregnet til at klatre på eller lege med! Sørg for, at personer, især børn, og dyr ikke klatrer på artiklen eller løfter sig op i den. Artiklen kan glide væk og vælte.
- Stil kun artiklen på et jævnt og skridsikkert underlag.
- Artiklen må ikke anvendes til transport af personer eller dyr.
- Tag altid hensyn til andre personer ved brug af artiklen!
- Overskrid ikke den maksimale lastkapacitet på 14 kg.
- Hold artiklen væk fra åben ild. Artiklen er brændbar.
- Kontroller artiklen for skader og slitage inden hver brug. Artiklen må kun anvendes i fejlfri stand!



Undgå tingsskader!

- Producenten hæfter ikke for ulykker, der opstår på grund af tilsidesættelse af ovenstående sikkerhedsanvisninger eller på grund af forkert håndtering.
- Lad ikke våde ting ligge i artiklen i længere tid.
- Undgå vand, olie, huller og meget ru overflader.
- Undgå kontakt med skarpe, varme, spidse eller farlige genstande.

Brug

Artiklen er udstyret med:

- to øskner på siden (1 a) til fastgøring af bæremremmen (4) (fig. B)
- udtageligt inderfor

Bemærk: Inderforet er fastgjort med et burrebånd (1 d) i hovedtasken (fig. D).

- Aftagelig indvendig netpose (2) med lynlås
- To vognmønter (3) i den indvendige netpose
- Udrækkeligt teleskophåndtag (1 c) med låseknapp (1 b)

Bemærk: Tryk på låseknappen for at indstille højden på teleskophåndtaget (fig. C). Teleskophåndtaget skal gå i indgreb med et hørbart klik.

Opbevaring, rengøring

Opbevar altid artiklen tør og ren ved stuetemperatur, når den ikke er i brug.

Rengør kun med en fugtig klud, og tør af bag efter.

VIGTIGT! Må aldrig rengøres med skrappe rengøringsmidler.



Henvisninger vedr. bortskaffelse



Bortskaf artiklen og emballagematerialerne i henhold til aktuelle, lokale forskrifter. Opbevar emballagematerialer (som f.eks. folieposer) utilgængeligt for børn. Yderligere informationer om bortskaffelse af den udtjente artikel kan indhentes hos kommunen. Bortskaf artiklen og emballagen på en miljøvenlig måde.



Genbrugskoden tjener til identifikation af forskellige materialer med hensyn til tilbageførsel til genanvendelseskredsløbet (recycling). Koden består af et genbrugssymbol, som afspejler genanvendelseskredsløbet, og et tal, der identificerer materialet.

Oplysninger om garanti og servicehåndtering

Varen er fremstillet med største omhu og under løbende kontrol. DELTA-SPORT HANDELS-KONTOR GmbH yder private slutkunder tre års garanti på varen fra købsdato (Garantifrist) i henhold til følgende bestemmelser. Garantien gælder kun for materiale- og fremstillingsfejl. Garantien dækker ikke dele, der udsættes for normal slitage og derfor må betragtes som sliddele (f.eks. batterier) eller skrøbelige dele såsom afbrydere eller dele, der er fremstillet af glas. Garantien kan ikke gøres gældende, hvis varen er blevet anvendt ukorrekt eller uagtsomt eller til andre formål end det tilsigtede eller i det tilsigtede omfang. Garantien bortfalder ligeledes ved manglende overholdelse af anvisningerne i betjeningsvejledningen. Kunden skal kunne påvise, at der er tale om materiale- eller fremstillingsfejl og ikke fejl som følge af ovenstående omstændigheder.

Garantien kan kun gøres gældende i garanti-perioden mod fremvisning af original kvittering. Gem derfor den originale kvittering. Garanti-perioden forlænges ikke i tilfælde af reparation i henhold til garantien, den lovpligtige garanti eller pr. kulance. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele.

I tilfælde af klager er det muligt at kontakte nedenstående servicelinje eller kontakte os pr. e-mail. Ved garantisager vil vi efter eget skøn reparere varen uden beregning, ombytte varen eller refundere købsprisen. Der er ingen yderligere rettigheder under garantien. Dine lovmæssige rettigheder, herunder navnlig garantikrav over for sælger, indskrænkes ikke som følge af denne garanti.

IAN: 449664_2310

(DK) Service Danmark
Tel.: 32 710005
E-Mail: deltasport@idl.dk

Félicitations !

Vous venez d'acquérir un article de grande qualité. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec l'article.



Pour cela, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation suivante.

Utilisez l'article uniquement comme indiqué et pour les domaines d'utilisation mentionnés. Conservez bien cette notice d'utilisation. Si vous cédez l'article à un tiers, veuillez à lui remettre l'ensemble de la documentation.

Étendue de la livraison (fig. A)

- 1 chariot de courses (1)
- 1 poche intérieure en filet, amovible (2)
- 2 jetons de caddie, intérieur (3)
- 1 bandoulière (4)
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques



Capacité de charge maximale : 14 kg

Capacité : env. 40 l

Dimensions : env. 32 x 42 x 48 cm (L x La x H)

Hauteur de la poignée télescopique :
env. 100 cm



Date de fabrication (mois/année) :
04/2024

Utilisation conforme à sa destination

L'article a été conçu comme chariot de courses destiné à une utilisation privée. L'article est adapté au transport de denrées alimentaires non emballées et d'objets d'un poids de charge maximal de 14 kg.

Ne pas utiliser pour transporter des animaux et des personnes.



Convient aux denrées alimentaires
(doubleur intérieure uniquement)

Consignes de sécurité

Important : lisez attentivement cette notice d'utilisation et conservez-la absolument !



Danger de mort !

- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage. Danger de suffocation !



Risque de blessure !

- L'article ne doit être utilisé que sous la surveillance d'adultes et n'est pas un jouet.
- L'article ne doit être utilisé que pour l'usage initialement prévu.
- Aucune modification ne doit être apportée à l'article !
- Ne vous asseyez pas et ne montez pas sur l'article.
- L'article n'est ni un jouet, ni un dispositif d'escalade ! Assurez-vous que les personnes, en particulier les enfants, et les animaux ne grimpent pas sur l'article ou ne s'y hissent. L'article risque de glisser et se renverser.
- Posez l'article uniquement sur un sol plan et antidérapant.
- L'article ne doit pas être utilisé pour le transport de personnes ou d'animaux.
- Tenez toujours compte des autres personnes lors de l'utilisation de l'article !
- Ne dépassez pas la capacité de charge max. de 14 kg.
- Tenez l'article à l'écart du feu. L'article est inflammable.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'article n'est pas endommagé ou usé. L'article ne doit être utilisé qu'en parfait état !



Éviter les dommages matériels !

- Aucune responsabilité n'est engagée en cas d'accidents résultant du non-respect des consignes de sécurité susmentionnées ou d'une manipulation non conforme.
- Ne laissez pas d'affaires mouillées dans l'article pendant une longue période.

- Évitez l'eau, l'huile, les nids de poule et les surfaces très rugueuses.
- Évitez tout contact avec des objets tranchants, chauds, pointus ou dangereux.

Utilisation

L'article dispose de :

- deux boucles latérales (1a) pour la fixation de la bandoulière (4) (fig. B)
- doublure intérieure amovible

Remarque : la doublure intérieure est fixée avec une fermeture scratch (1d) dans la poche principale (fig. D).

- poche intérieure amovible en filet (2) avec fermeture à glissière
- deux jetons de caddie (3) dans la poche intérieure en filet
- une poignée télescopique (1c) avec bouton de verrouillage (1b)

Remarque : appuyez sur le bouton de verrouillage pour régler la hauteur de la poignée télescopique (fig. C). La poignée télescopique doit s'enclencher de manière audible.

Stockage, nettoyage

Lorsque vous n'utilisez pas l'article, rangez-le toujours dans un endroit sec et propre à une température ambiante.

Nettoyez l'article uniquement avec un chiffon de nettoyage humide, puis l'essuyez.

IMPORTANT ! Ne jamais laver avec des produits de nettoyage agressifs.



Mise au rebut



Éliminez le produit et les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales actuelles en vigueur. Conservez les matériaux d'emballage (comme les sachets en plastique) hors de portée des enfants. Vous obtiendrez plus d'informations relatives à l'élimination du produit usagé auprès de votre commune ou de votre municipalité. Éliminez le produit et l'emballage dans le respect de l'environnement.



Le code de recyclage est utilisé pour identifier les différents matériaux à retourner dans le cycle de recyclage. Ce code se compose du symbole de recyclage, représentant le cycle de recyclage ainsi que d'un numéro identifiant le matériau.

Indications concernant la garantie et le service après-vente

L'article a été produit avec grand soin et sous un contrôle constant. DELTA-SPORT HANDELS-KONTOR GmbH accorde au client final privé une garantie de trois ans sur cet article à compter de la date d'achat (période de garantie) conformément aux dispositions suivantes. La garantie ne vaut que pour les défauts de matériaux et de fabrication. La garantie ne couvre pas les pièces soumises à une usure normale, lesquelles doivent donc être considérées comme des pièces d'usure (comme p. ex., les piles), de même qu'elle ne couvre pas les pièces fragiles, telles que les interrupteurs ou les pièces fabriquées en verre.

Les réclamations au titre de cette garantie sont exclues si l'article a été utilisé de manière abusive ou inappropriée, hors du cadre de son usage ou du champ d'application prévu ou si les instructions de la notice d'utilisation n'ont pas été respectées, à moins que le client final ne prouve que l'article présentait un défaut de matériau ou de fabrication n'étant pas dû à l'une des conditions mentionnées ci-dessus.

Les réclamations au titre de la garantie ne peuvent être adressées pendant la période de garantie qu'en présentant le ticket de caisse original. Veuillez pour cela conserver le ticket de caisse original. Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées.

Si vous avez des plaintes à formuler, veuillez d'abord contacter le service d'assistance téléphonique ci-dessous ou nous contacter par courrier électronique. Si le cas est couvert par la garantie, nous nous engageons - à notre appréciation - à réparer ou à remplacer l'article gratuitement pour vous ou à vous rembourser le prix d'achat.

Aucun autre droit ne découle de la garantie.
Vos droits légaux, en particulier les droits de
garantie contre le vendeur concerné, ne sont pas
limités par cette garantie.

IAN : 449664_2310

 Service Belgique
Tel. : 0800 12089
E-Mail : deltasport@lidl.be

Gefeliciteerd!

Met uw aankoop hebt u voor een hoogwaardig artikel gekozen. Zorg ervoor dat u voor het eerste gebruik met het artikel vertrouwd raakt.



Lees hiervoor de volgende gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

Gebruik het artikel alleen zoals omschreven en voor het aangegeven doel. Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed. Geef alle documenten mee als u het artikel aan iemand anders geeft.

Leveringsomvang (afb. A)

- 1 x boodschappentrolley (1)
- 1 x netzak aan de binnenkant, uitneembaar (2)
- 2 x winkelwagenmuntje, binnenin (3)
- 1 x draagriem (4)
- 1 x gebruiksaanwijzing

Technische gegevens



Max. laadvermogen: 14 kg

Inhoud: ca. 40 l

Afmetingen: ca. 32 x 42 x 48 cm (l x b x h)

Hoogte telescopische greep: ca. 100 cm



Productiedatum (maand/jaar):
04/2024

Beoogd gebruik

Het artikel is ontwikkeld als boodschappentrolley voor particulier gebruik. Het artikel is geschikt voor het vervoer van onverpakte levensmiddelen en voorwerpen met een maximaal laadgewicht van 14 kg.

Gebruik het artikel niet voor het vervoer van dieren of mensen.



Geschikt voor levensmiddelen (alleen binnenvoering)

Veiligheidstips

Belangrijk: lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar hem!



Levensgevaar!

- Laat kinderen nooit zonder toezicht alleen met het verpakkingsmateriaal. Er bestaat verstikkingsgevaar!



Kans op lichamelijk letsel!

- Het artikel mag alleen worden gebruikt onder toezicht van volwassenen en mag niet worden gebruikt als speelobject.
- Het artikel mag alleen worden gebruikt voor het beoogde doel.
- Het artikel mag niet worden gemodificeerd!
- Ga niet op het artikel zitten of staan.
- Het artikel is geen klim- of speeltoestel! Zorg ervoor dat er geen personen, in het bijzonder kinderen, of dieren op het artikel klimmen of zich eraan omhoogtrekken. Het artikel kan wegschuiven en omvallen.
- Plaats het artikel alleen op een vlakke, antislip ondergrond.
- Het artikel mag niet worden gebruikt voor het vervoer van personen of dieren.
- Houd bij het gebruik van het artikel altijd rekening met andere personen!
- Overschrijd nooit het maximale laadvermogen van 14 kg.
- Houd het artikel uit de buurt van open vuur. Het artikel is brandbaar.
- Controleer het artikel voor elk gebruik op beschadigingen of slijtage. Het artikel mag alleen in goede staat worden gebruikt!



Voorkomen van materiële schade!

- Voor ongelukken die worden veroorzaakt door het negeren van de bovenstaande veiligheidstips of ondeskundig gebruik kan geen aansprakelijkheid worden genomen.
- Laat natte spullen niet gedurende langere tijd in het artikel.
- Vermijd water, olie, kuilen en zeer ruwe oppervlakken.

- Vermijd contact met scherpgerande, hete, puntige of gevaarlijke voorwerpen.

Gebruik

Het artikel beschikt over:

- twee ogen aan de zijkant (1a) voor het bevestigen van de draagriem (4) (afb. B)
- uitneembare binnenvoering

Aanwijzing: de binnenvoering is met een klittenbandsluiting (1d) in de hoofd tas bevestigd (afb. D).

- uitneembare netzak aan de binnenkant (2) met rits
- twee winkelwagenmuntjes (3) in de netzak aan de binnenkant
- een uitschuifbare telescopische greep (1c) met vergrendelingsknop (1b)

Aanwijzing: druk op de vergrendelingsknop om de hoogte van de telescopische greep in te stellen (afb. C). De telescopische greep moet hoorbaar vastklikken.

Opslag, reiniging

Bewaar het artikel wanneer u dit niet gebruikt altijd droog en schoon op kamertemperatuur. Reinig het artikel alleen met een vochtige schoonmaakdoek en droog het vervolgens af. **BELANGRIJK!** Reinig nooit met agressieve reinigingsmiddelen.



Afvalverwerking



Voer het artikel en de verpakkingsmaterialen af in overeenstemming met de actuele lokale voorschriften. Berg verpakkingsmaterialen (zoals bv. foliezakjes) op buiten het bereik van kinderen. Bijkomende informatie over de afvoer van het onbruikbaar geworden artikel krijgt u bij uw gemeente- of stadsbestuur. Voer het artikel en de verpakking milieuvriendelijk af.



De recyclingcode dient om verschillende materialen voor recyclingdoeleinden te kenmerken. De code bestaat uit een recyclingsymbool voor de recyclingcyclus en een nummer dat het materiaal kenmerkt.

Opmerkingen over garantie en serviceafhandeling

Het artikel werd met de grootste zorgvuldigheid en onder permanent toezicht geproduceerd. De firma DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH verleent particuliere eindklanten op dit artikel drie jaar garantie, te rekenen vanaf de datum van aankoop (garantietermijn) en dit op grond van de volgende bepalingen. De garantie geldt alleen voor materiaal- en verwerkingsfouten. De garantie is niet van toepassing op onderdelen die aan een normale slijtage onderhevig zijn en daarom als slijtageonderdelen te beschouwen zijn (bv. batterijen) en evenmin op breekbare onderdelen zoals schakelaars of onderdelen die van glas gemaakt zijn.

Uit de garantie voortvloeiende claims zijn uitgesloten als het artikel onvakkundig, verkeerd of niet in het kader van de voorziene bepaling of in het kader van het voorziene gebruiksdoeleinde gebruikt werd of indien richtlijnen in de gebruiksaanwijzing niet in acht genomen werden, tenzij de eindklant aantoont dat er sprake is van een materiaal- of verwerkingsfout die niet op één van de hoger vermelde omstandigheden gebaseerd is.

Uit de garantie voortvloeiende claims kunnen alleen tijdens de garantieperiode op vertoon van de originele kassabon ingediend worden. Gelieve daarom de originele kassabon te bewaren. De garantieperiode wordt door eventuele reparaties op grond van de garantie, wettelijke waarborg of coulance niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Gelieve u bij klachten in eerste instantie tot de hieronder vermelde servicehotline te richten of met ons per e-mail contact op te nemen. Is er sprake van een garantiegeval, dan wordt het artikel door ons – naar onze keuze – voor u gratis gerepareerd, wordt het vervangen of wordt de aankoopsom terugbetaald. Verdere rechten op grond van de garantie bestaan niet. Uw wettelijke rechten, in het bijzonder rechten op garantie tegenover de betreffende verkoper, worden door deze garantie niet beperkt.

IAN: 449664_2310

BE Service België
Tel.: 0800 12089
E-Mail: deltasport@lidl.be

NL Service Nederland
Tel.: 0800 0249630
E-Mail: deltasport@lidl.nl

Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.



Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang (Abb. A)

- 1 x Einkaufstrolley (1)
- 1 x Netzzinnentasche, abnehmbar (2)
- 2 x Einkaufswagenchip, innenliegend (3)
- 1 x Tragegurt (4)
- 1 x Gebrauchsanweisung

Technische Daten



Max. Ladekapazität: 14 kg

Fassungsvermögen: ca. 40 l

Maße: ca. 32 x 42 x 48 cm (L x B x H)

Höhe Teleskopgriff: ca. 100 cm



Herstellungsdatum (Monat/Jahr):
04/2024

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Artikel ist als Einkaufstrolley für den privaten Gebrauch entwickelt worden. Der Artikel ist für den Transport von unverpackten Lebensmitteln und Gegenständen mit einem maximalen Ladegewicht von 14 kg geeignet.

Nicht für den Tier- und Personentransport zu verwenden.



Lebensmittelgeeignet (nur Innenfutter)

Sicherheitshinweise

Wichtig: Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig und bewahren Sie sie unbedingt auf!



Lebensgefahr!

- Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Ersticken-gefahr!



Verletzungsgefahr!

- Der Artikel darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen und nicht als Spielzeug verwendet werden.
- Der Artikel darf nur zum vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Es dürfen keine Modifikationen am Artikel vorgenommen werden!
- Setzen oder stellen Sie sich nicht auf den Artikel.
- Der Artikel ist kein Kletter- oder Spielgerät! Stellen Sie sicher, dass Personen, insbesondere Kinder, und Tiere nicht auf den Artikel klettern oder sich daran hochziehen. Der Artikel kann wegrutschen und umfallen.
- Stellen Sie den Artikel nur auf einen ebenen und rutschfesten Untergrund.
- Der Artikel darf nicht zur Beförderung von Personen oder Tieren verwendet werden.
- Nehmen Sie bei der Benutzung des Artikels immer Rücksicht auf andere Personen!
- Überschreiten Sie nicht die max. Ladekapazität von 14 kg.
- Halten Sie den Artikel von offenem Feuer fern. Der Artikel ist entflammbar.
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!



Vermeidung von Sachschäden!

- Keine Haftung für Unfälle, die durch Missachtung der o. g. Sicherheitshinweise oder durch unsachgemäße Handhabung entstehen.
- Lassen Sie keine nassen Sachen über einen längeren Zeitraum in dem Artikel.

- Meiden Sie Wasser, Öl, Schlaglöcher und sehr raue Oberflächen.
- Kontakt mit scharfkantigen, heißen, spitzen oder gefährlichen Gegenständen vermeiden.

Verwendung

Der Artikel verfügt über:

- zwei seitliche Ösen (1a) zur Befestigung des Tragegurts (4) (Abb. B)
- herausnehmbares Innenfutter

Hinweis: Das Innenfutter ist mit einem Klettverschluss (1d) in der Haupttasche befestigt (Abb. D).

- abnehmbare Netzzinnentasche (2) mit Reißverschluss
- zwei Einkaufswagenchips (3) in der Netzzinnentasche
- einen ausziehbaren Teleskop-Griff (1c) mit Arretierknopf (1b)

Hinweis: Drücken Sie den Arretierknopf, um die Höhe des Teleskop-Griffs einzustellen (Abb. C). Der Teleskop-Griff muss hörbar einrasten.

Lagerung, Reinigung

Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur. Nur mit einem feuchten Reinigungstuch reinigen und anschließend trockenwischen. WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.



Hinweise zur Entsorgung



Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend den aktuellen örtlichen Vorschriften.

Bewahren Sie Verpackungsmaterialien (wie z. B. Folienbeutel) für Kinder unerreichbar auf. Weitere Informationen zur Entsorgung des ausgedienten Artikels erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.



Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling). Der Code besteht aus einem Recyclingsymbol für den Verwertungskreislauf und einer Nummer, die das Material kennzeichnet.

Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH räumt privaten Endkunden auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum (Garantiefrist) nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ein. Die Garantie gilt nur für Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die der normalen Abnutzung unterliegen und deshalb als Verschleißteile anzusehen sind (z. B. Batterien) sowie nicht auf zerbrechliche Teile wie Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind. Ansprüche aus dieser Garantie sind ausgeschlossen, wenn der Artikel unsachgemäß oder missbräuchlich oder nicht im Rahmen der vorgesehenen Bestimmung oder des vorgesehenen Nutzungsumfangs verwendet wurde oder Vorgaben in der Anleitung/Anweisung nicht beachtet wurden, es sei denn, der Endkunde weist nach, dass ein Material- oder Verarbeitungsfehler vorliegt, der nicht auf einem der vorgenannten Umstände beruht.

Ansprüche aus der Garantie können nur innerhalb der Garantiefrist unter Vorlage des Originalkassenbelegs geltend gemacht werden. Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkassenbeleg auf. Die Garantiefrist wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Bitte wenden Sie sich bei Beanstandungen zunächst an die untenstehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Liegt ein Garantiefall vor, wird der Artikel von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet.

Weitere Rechte aus der Garantie bestehen nicht.
Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsansprüche gegenüber dem jeweiligen Verkäufer, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

IAN: 449664_2310

DE Kundenservice Deutschland

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: deltasport@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0800 447744

E-Mail: deltasport@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0800 56 44 33

E-Mail: deltasport@lidl.ch

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH

Wragekamp 6 • 22397 Hamburg
GERMANY



04/2024

Delta-Sport-Nr.: CC-14308

02.26.2024 / AM 8:25

IAN 449664_2310

6 D