

LIVARNO



LED PARTY LIGHT WHEEL

GB	DK
LED PARTY LIGHT WHEEL Operation and safety notes	HJUL MED LED LYS Brugs- og sikkerhedsanvisninger
FR	NL
ROUE LUMINEUSE LED Instructions d'utilisation et consignes de sécurité	LED-LAMPWIEL Bedienings- en veiligheidsinstructies
DE	
LED-LICHTRAD Bedienungs- und Sicherheitshinweise	
IAN 487629_2501	DK

Intended use

- This product is intended for use in indoor environments and only for private, domestic purposes and not for use in other applications.
- The product can be used on all normally flammable, smooth surfaces. The product is not intended for commercial use. The manufacture is not liable for damage caused by improper use.
- Not suitable for household room illumination.






Parts description

1 LED light wheel	4 Music sensor	6 3M adhesive pad	9 Screw
2 USB connection cable	5 USB socket	7 Cable opening	10 Wall plug
3 LED		8 Mounting hole	(not included)

Technical data

Total power consumption:	2,8 W	LED:	48 x LED (LEDs cannot be replaced.)
USB Input:	5 V==, 1 A	Protection class:	

Note: An AC power adapter is not included. Use a SEIV power supply of maximum working output voltage 5V (Uout) 1 A.

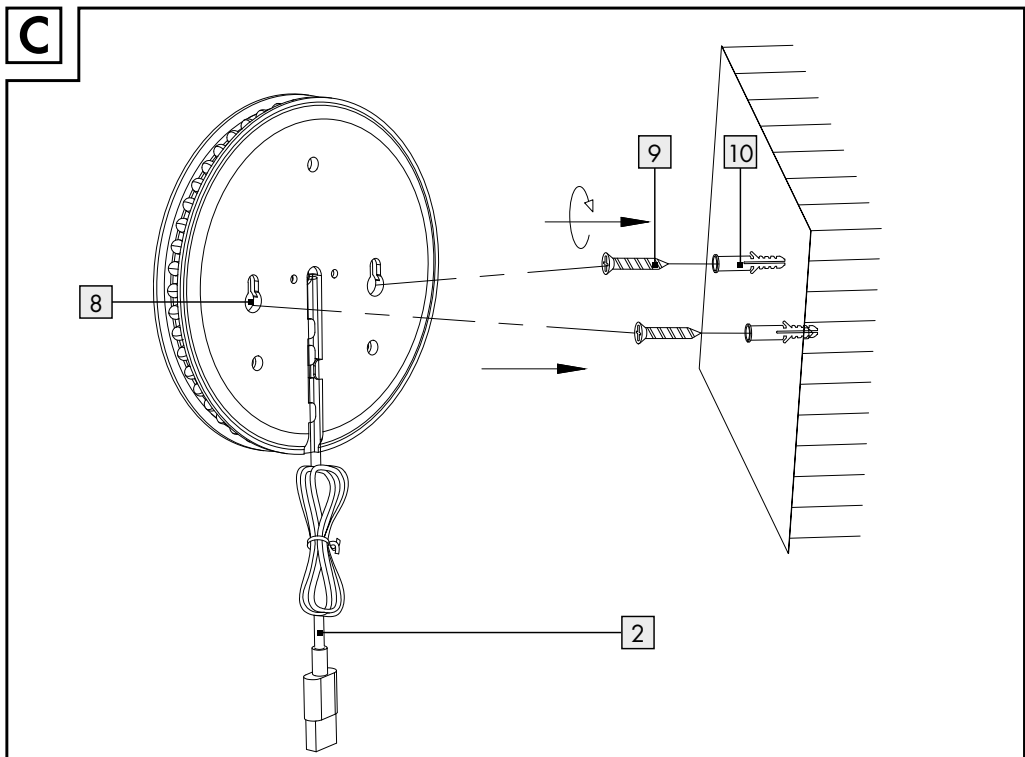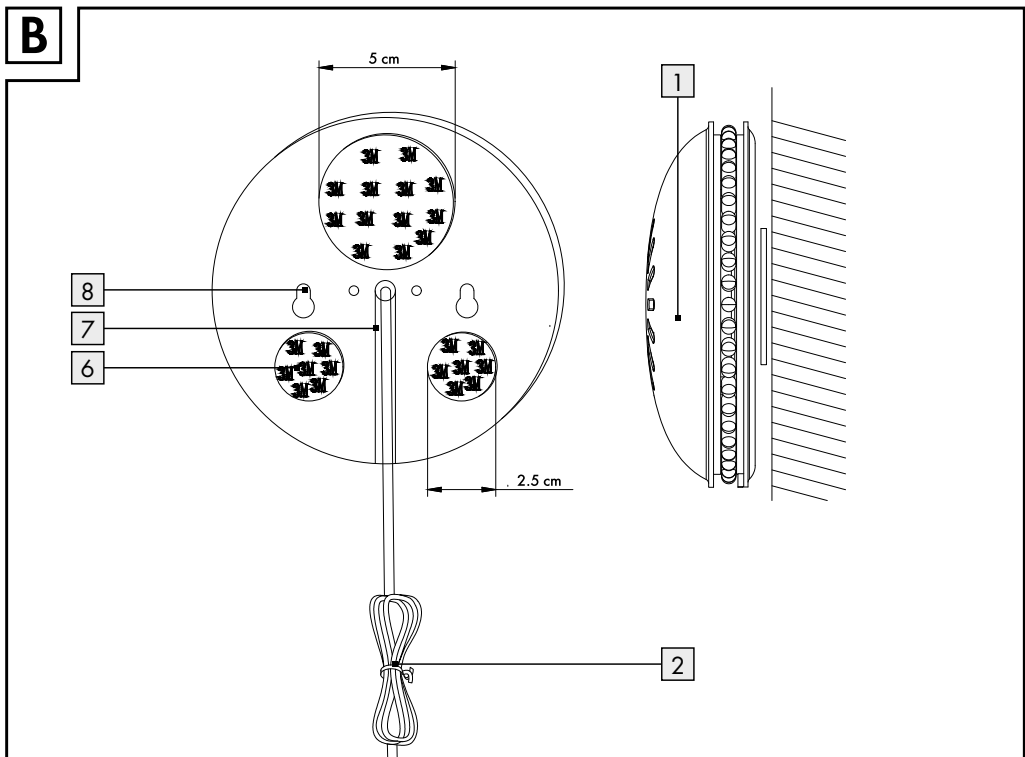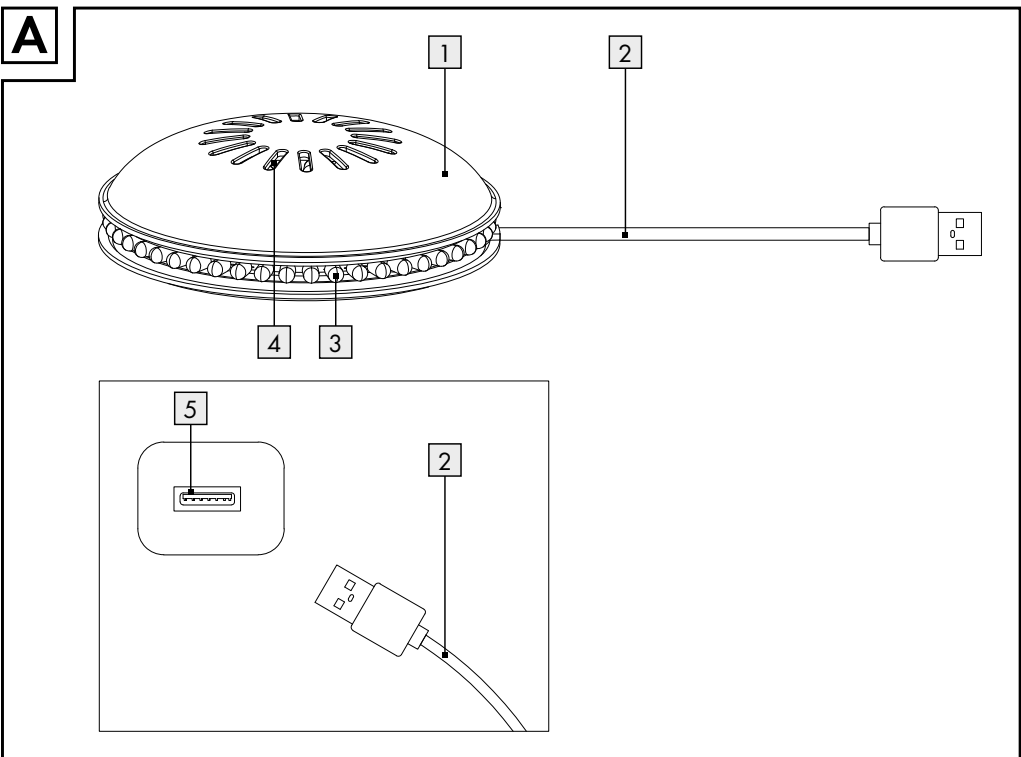

List of pictograms used			
	Direct current/voltage		USB connector
	Safety information Instructions for use		Protection class III
	CE mark indicates conformity with relevant EU directives applicable for this product.		

LED party light wheel

Introduction

- We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all of the safety information and instructions for use. Only use the product as described and for the specified applications. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

GB/IE/NI

Scope of delivery

1 LED Party light wheel	2 wall plugs	1 operating and safety notes
3 adhesive pads	2 screws	

Safety notes

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS FOR USE PRIOR TO USE! PLEASE KEEP THE INSTRUCTIONS FOR USE IN A SAFE PLACE!

- Check the product for damage before use. Never use a damaged product.
- This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- WARNING!** The extremely high speed of the lights change during the colour change effect can under certain circumstances result in visual impairment of children or predisposed persons (e.g. by mental illness).
- Never use the product if it is damaged in any way.
- Where breakage or damage to LEDs occurs the product must not be used/energised but disposed of safely.
- Do not attach objects to the product.
- Only suitable for indoor use.
- WARNING!** This product produces flashes that may trigger epilepsy in sensitised individuals.

- CAUTION! RISK OF OVERHEATING!** Do not operate the product inside the packaging or when it is rolled up.
- Protect the product from sharp edges, mechanical loads and hot surfaces.
- Do not expose the product to high temperatures or moisture, otherwise the product may be damaged.
- Do not secure with sharp staples or nails.
- Never open a component of the electrical equipment or insert anything into a component of the electrical equipment.
- The USB cable cannot be repaired! Should the USB cable be damaged, the product must be rendered useless and must be disposed off appropriately.
- Always check the product for damage before connecting it to the USB cable.
- Always unplug the USB plug before installation, dismantling or cleaning.
- This product does not contain any parts that can be serviced by the user. The LEDs cannot be replaced.
- Do not use the product when covered or recessed into a surface.
- Do not connect this product to another manufacturer's product.
- The illuminants are not replaceable.
- If the illuminants fail at the end of their lives, the entire product must be replaced.

Before use

- WARNING! DANGER TO LIFE BY ELECTRIC SHOCK!** Before performing any work, first disconnect the product from the USB socket.
- Note:** Remove all packaging materials from the product.

Mounting

- Note:** You can mount the product on the wall or position it on a dry, level and stable surface near a properly installed plug socket.
- For the latter, it is recommended that the 3M adhesive pads are installed as follows, to prevent the installation surface from becoming scratched.

Wall mounting using adhesive pads

- Before mounting, make sure that the LED light wheel is placed where it is to remain permanently.
- Later removal of the LED light wheel may cause damage to the surface of the mounting location for which no liability can be accepted.

- Note:** During installation, make sure that a properly installed plug socket is located in close proximity.
- Make sure that the installation surface is dry and free from dust, grease and dirt.
- Stick the 3M adhesive pads to the back of the LED light wheel as shown in Figure B.
- Then remove the protective films from the 3M adhesive pads .
- Firmly press the back of the LED light wheel onto the installation surface (see Fig. B).

Important: During installation, make sure that the USB connection cable is facing downwards and is in the intended cable opening on the back of the LED light wheel .

Cleaning and care

- WARNING! DANGER TO LIFE BY ELECTRIC SHOCK!** Before performing any work, first disconnect the product from the USB socket.
- Use only a dry, lint-free cloth for cleaning.

Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

- Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1–7: plastics/20–22: paper and fibreboard/80–98: composite materials.
- Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.
- To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it - at our choice - free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, rechargeable batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

Please have the till receipt and the item number (IAN 487629_2501) available as proof of purchase. You will find the item number on the rating plate, an engraving on the front page of the instructions for use (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product.

If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by telephone or by e-mail. You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.

Service

GB	Service Great Britain Tel.: 08000569216 E-Mail: owim@lidi.co.uk	IE	Service Ireland Tel.: 1800 200736 E-Mail: owim@lidi.ie	NB	Service Northern Ireland Tel.: 0800 0927852 E-Mail: owim@lidi.ie
----	---	----	---	----	---



Forklaring af anvendte piktogrammer			
	Jævnstrøm/spænding		USB-tilslutning
	Sikkerhedsanvisninger Handlingsansvisninger		Beskyttelsesklasse III
	CE-mærket bekræfter overensstemmelsen med de for produktet relevante EU-direktiver		

Hjul med LED lys

Indledning

- Hjerteligt tillykke med købet af deres nye produkt. Du har besluttet dig for et produkt af høj kvalitet. Brugervejledningen er en del af dette produkt. Den indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og bortskaffelse. Gør dig inden ibrugtagning af produktet fortrolig med alle betjenings- og sikkerhedsanvisninger. Benyt kun produktet som beskrevet og til de oplyste formål. Videregiv alle papirer, hvis du giver produktet videre til nærmest.

Cleaning and care

- WARNING! DANGER TO LIFE BY ELECTRIC SHOCK!** Before performing any work, first disconnect the product from the USB socket.
- Use only a dry, lint-free cloth for cleaning.

Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

- Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1–7: plastics/20–22: paper and fibreboard/80–98: composite materials.
- Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.
- To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it - at our choice - free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, rechargeable batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

Please have the till receipt and the item number (IAN 487629_2501) available as proof of purchase. You will find the item number on the rating plate, an engraving on the front page of the instructions for use (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product.

If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by telephone or by e-mail. You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.

Service

GB	Service Great Britain Tel.: 08000569216 E-Mail: owim@lidi.co.uk	IE	Service Ireland Tel.: 1800 200736 E-Mail: owim@lidi.ie	NB	Service Northern Ireland Tel.: 0800 0927852 E-Mail: owim@lidi.ie
----	---	----	---	----	---



Leverede dele

1 LED-lyshjul	2 rawlplugs	1 betjeningsvejledning
3 klæbepuder	2 skruer	

Sikkerhedsanvisninger

LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN FØR BRUG! OPBEVAR BETJENINGSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT!

- Kontroller produktet for beskadigelser, før det tages i brug. Tag ikke et beskadiget produkt i brug.
- Dette produkt kan benyttes af børn fra 8 år siden samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangler på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i en sikker anvendelse af produktet og forstår de deraf resulterende farer. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervejledningsdelene må ikke foretages af børn uden opsyn.
- ADVARSEL!** På grund af de ekstremt hurtige lyskift kan det ikke udelukkes, at børn eller sårbare personer (f.eks. som følge af psykiske sygdomme) under visse omstændigheder oplever forringelser af synsvenen.
- Benyt aldrig produktet, hvis du opdager nogen som helt former for beskadigelser.
- Hvis der opstår brudflader eller beskadigelser på LED'erne, må produktet ikke anvendes/ikke forsynes med strøm, men skal bortskaffes risikoløst.
- Anvend kun produktet med de komponenter, der er beskrevet i denne vejledning.
- Fastgør ikke yderligere genstande til produktet.
- Kun egnet til indendørs brug.
- ADVARSEL!** Dette produkt frembringer blitzlys, der kan udløse epilepsi hos sensitive personer.

- FORSIGTIG! OVEROPHEDNINGSFARE!** Produktet må ikke være i drift i emballagen eller i sammenrullet tilstand.
- Beskyt produktet mod skarpe kanter, mekaniske belastninger og varme overflader.
- Udsæt aldrig produktet for høje temperaturer og fugt, da produktet kan tage skade herved.
- Må ikke fastgøres med skarpe klemmer eller søm.
- Åbn aldrig et af de elektriske divider, og stik aldrig nogen som helst former for genstande ind i dem.
- USB-kabler kan ikke repareret! Hvis USB-kablet er beskadiget, skal produktet gøres ubrugeligt og bortskaffes korrekt.
- Kontroller produktet for eventuelle beskadigelser, inden du forbinde det med USB-kablet.
- Træk altid USB-stikket ud af stikkontakten inden montering, afmontering eller rengøring.
- Dette produkt indeholder ingen dele, som kan vedligeholdes af forbrugeren. LED'erne kan ikke udskiftes.
- Anvend ikke produktet, hvis det er dækket til eller sat ind i en overflade.
- Forbind ikke dette produkt med et LED-bånd fra en anden producent.
- USB-kabler kan ikke repareret! Hvis USB-kablet er beskadiget, skal produktet gøres ubrugeligt og bortskaffes korrekt.
- Kontroller produktet for eventuelle beskadigelser, inden du forbinde det med USB-kablet.
- Træk altid USB-stikket ud af stikkontakten inden montering, afmontering eller rengøring.
- Dette produkt indeholder ingen dele, som kan vedligeholdes af forbrugeren. LED'erne kan ikke udskiftes.
- Anvend ikke produktet, hvis det er dækket til eller sat ind i en overflade.
- Forbind ikke dette produkt med et LED-bånd fra en anden producent.
- USB-kabler kan ikke repareret! Hvis USB-kablet er beskadiget, skal produktet gøres ubrugeligt og bortskaffes korrekt.
- Kontroller produktet for eventuelle beskadigelser, inden du forbinde det med USB-kablet.
- Træk altid USB-stikket ud af stikkontakten inden montering, afmontering eller rengøring.
- Dette produkt indeholder ingen dele, som kan vedligeholdes af forbrugeren. LED'erne kan ikke udskiftes.
- Anvend ikke produktet, hvis det er dækket til eller sat ind i en overflade.
- Forbind ikke dette produkt med et LED-bånd fra en anden producent.
- USB-kabler kan ikke repareret! Hvis USB-kablet er beskadiget, skal produktet gøres ubrugeligt og bortskaffes korrekt.
- Kontroller produktet for eventuelle beskadigelser, inden du forbinde det med USB-kablet.
- Træk altid USB-stikket ud af stikkontakten inden montering, afmontering eller rengøring.
- Dette produkt indeholder ingen dele, som kan vedligeholdes af forbrugeren. LED'erne kan ikke udskiftes.
- Anvend ikke produktet, hvis det er dækket til eller sat ind i en overflade.
- Forbind ikke dette produkt med et LED-bånd fra en anden producent.
- USB-kabler kan ikke repareret! Hvis USB-kablet er beskadiget, skal produktet gøres ubrugeligt og bortskaffes korrekt.
- Kontroller produktet for eventuelle beskadigelser, inden du forbinde det med USB-kablet.
- Træk altid USB-stikket ud af stikkontakten inden montering, afmontering eller rengøring.
- Dette produkt indeholder ingen dele, som kan vedligeholdes af forbrugeren. LED'erne kan ikke udskiftes.
- Anvend ikke produktet, hvis det er dækket til eller sat ind i en overflade.
- Forbind ikke dette produkt med et LED-bånd fra en anden producent.
- USB-kabler kan ikke repareret! Hvis USB-kablet er beskadiget, skal produktet gøres ubrugeligt og bortskaffes korrekt.
- Kontroller produktet for eventuelle beskadigelser, inden du forbinde det med USB-kablet.
- Træk altid USB-stikket ud af stikkontakten inden montering, afmontering eller rengøring.
- Dette produkt indeholder ingen dele, som kan vedligeholdes af forbrugeren. LED'erne kan ikke udskiftes.
- Anvend ikke produktet, hvis det er dækket til eller sat ind i en overflade.
- Forbind ikke dette produkt med et LED-bånd fra en anden producent.
- USB-kabler kan ikke repareret! Hvis USB-kablet er beskadiget, skal produktet gøres ubrugeligt og bortskaffes korrekt.
- Kontroller produktet for eventuelle beskadigelser, inden du forbinde det med USB-kablet.
- Træk altid USB-stikket ud af stikkontakten inden montering, afmontering eller rengøring.
- Dette produkt indeholder ingen dele, som kan vedligeholdes af forbrugeren. LED'erne kan ikke udskiftes.
- Anvend ikke produktet, hvis det er dækket til eller sat ind i en overflade.
- Forbind ikke dette produkt med et LED-bånd fra en anden producent.
- USB-kabler kan ikke repareret! Hvis USB-kablet er beskadiget, skal produktet gøres ubrugeligt og bortskaffes korrekt.
- Kontroller produktet for eventuelle beskadigelser, inden du forbinde det med USB-kablet.
- Træk altid USB-stikket ud af stikkontakten inden montering, afmontering eller rengøring.
- Dette produkt indeholder ingen dele, som kan vedligeholdes af forbrugeren. LED'erne kan ikke udskiftes.
- Anvend ikke produktet, hvis det er dækket til eller sat ind i en overflade.
- Forbind ikke dette produkt med et LED-bånd fra en anden producent.
- USB-kabler kan ikke repareret! Hvis USB-kablet er beskadiget, skal produktet gøres ubrugeligt og bortskaffes korrekt.
- Kontroller produktet for eventuelle beskadigelser, inden du forbinde det med USB-kablet.
- Træk altid USB-stikket ud af stikkontakten inden montering, afmontering eller rengøring.
- Dette produkt indeholder ingen dele, som kan vedligeholdes af forbrugeren. LED'erne kan ikke udskiftes.
- Anvend ikke produktet, hvis det er dækket til eller sat ind i en overflade.
- Forbind ikke dette produkt med et LED-bånd fra en anden producent.
- USB-kabler kan ikke repareret! Hvis USB-kablet er beskadiget, skal produktet gøres ubrugeligt og bortskaffes korrekt.
- Kontroller produktet for eventuelle beskadigelser, inden du forbinde det med USB-kablet.
- Træk altid USB-stikket ud af stikkontakten inden montering, afmontering eller rengøring.
- Dette produkt indeholder ingen dele, som kan vedligeholdes af forbrugeren. LED'erne kan ikke udskiftes.
- Anvend ikke produktet, hvis det er dækket til eller sat ind i en overflade.
- Forbind ikke dette produkt med et LED-bånd fra en anden producent.
- USB-kabler kan ikke repareret! Hvis USB-kablet er beskadiget, skal produktet gøres ubrugeligt og bortskaffes korrekt.
- Kontroller produktet for eventuelle beskadigelser, inden du forbinde det med USB-kablet.
- Træk altid USB-stikket ud af stikkontakten inden montering, afmontering eller rengøring.
- Dette produkt indeholder ingen dele, som kan vedligeholdes af forbrugeren. LED'erne kan ikke udskiftes.
- Anvend ikke produktet, hvis det er dækket til eller sat ind i en overflade.
- Forbind ikke dette produkt med et LED-bånd fra en anden producent.
- USB-kabler kan ikke repareret! Hvis USB-kablet er beskadiget, skal produktet gøres ubrugeligt og bortskaffes korrekt.
- Kontroller produktet for eventuelle beskadigelser, inden du forbinde det med USB-kablet.
- Træk altid USB-stikket ud af stikkontakten inden montering, afmontering eller rengøring.
- Dette produkt indeholder ingen dele, som kan vedligeholdes af forbrugeren. LED'erne kan ikke udskiftes.
- Anvend ikke produktet, hvis det er dækket til eller sat ind i en overflade.
- Forbind ikke dette produkt med et LED-bånd fra en anden producent.
- USB-kabler kan ikke repareret! Hvis USB-kablet er beskadiget, skal produktet gøres ubrugeligt og bortskaffes korrekt.
- Kontroller produktet for eventuelle beskadigelser, inden du forbinde det med USB-kablet.
- Træk altid USB-stikket ud af stikkontakten inden montering, afmontering eller rengøring.
- Dette produkt indeholder ingen dele, som kan vedligeholdes af forbrugeren. LED'erne kan ikke udskiftes.
- Anvend ikke produktet, hvis det er dækket til eller sat ind i en overflade.
- Forbind ikke dette produkt med et LED-bånd fra en anden producent.
- USB-kabler kan ikke repareret! Hvis USB-kablet er beskadiget, skal produktet gøres ubrugeligt og bortskaffes korrekt.
- Kontroller produktet for eventuelle beskadigelser, inden du forbinde det med USB-kablet.
- Træk altid USB-stikket ud af stikkontakten inden montering, afmontering eller rengøring.
- Dette produkt indeholder ingen dele, som kan vedligeholdes af forbrugeren. LED'erne kan ikke udskiftes.
- Anvend ikke produktet, hvis det er dækket til eller sat ind i en overflade.
- Forbind ikke dette produkt med et LED-bånd fra en anden producent.
- USB-kabler kan ikke repareret! Hvis USB-kablet er beskadiget, skal produktet gøres ubrugeligt og bortskaffes korrekt.
- Kontroller produktet for eventuelle beskadigelser, inden du forbinde det med USB-kablet.
- Træk altid USB-stikket ud af stikkontakten inden montering, afmontering eller rengøring.
- Dette produkt indeholder ingen dele, som kan vedligeholdes af forbrugeren. LED'erne kan ikke udskiftes.
- Anvend ikke produktet, hvis det er dækket til eller sat ind i en overflade.
- Forbind ikke dette produkt med et LED-bånd fra en anden producent.
- USB-kabler kan ikke repareret! Hvis USB-kablet er beskadiget, skal produktet gøres ubrugeligt og bortskaffes korrekt.
- Kontroller produktet for eventuelle beskadigelser, inden du forbinde det med USB-kablet.
- Træk altid USB-stikket ud af stikkontakten inden montering, afmontering eller rengøring.
- Dette produkt indeholder ingen dele, som kan vedligeholdes af forbrugeren. LED'erne kan ikke udskiftes.
- Anvend ikke produktet, hvis det er dækket til eller sat ind i en overflade.
- Forbind ikke dette produkt med et LED-bånd fra en anden producent.
- USB-kabler kan ikke repareret! Hvis USB-kablet er beskadiget, skal produktet gøres ubrugeligt og bortskaffes korrekt.
- Kontroller produktet for eventuelle beskadigelser, inden du forbinde det med USB-kablet.
- Træk altid USB-stikket ud af stikkontakten inden montering, afmontering eller rengøring.
- Dette produkt indeholder ingen dele, som kan vedligeholdes af forbrugeren. LED'erne kan ikke udskiftes.
- Anvend ikke produktet, hvis det er dækket til eller sat ind i en overflade.
- Forbind ikke dette produkt med et LED-bånd fra en anden producent.
- USB-kabler kan ikke repareret! Hvis USB-kablet er beskadiget, skal produktet gøres ubrugeligt og bortskaffes korrekt.
- Kontroller produktet for eventuelle beskadigelser, inden du forbinde det med USB-kablet.
- Træk altid USB-stikket ud af stikkontakten inden montering, afmontering eller rengøring.
- Dette produkt indeholder ingen dele, som kan vedligeholdes af forbrugeren. LED'erne kan ikke udskiftes.
- Anvend ikke produktet, hvis det er dækket til eller sat ind i en overflade.
- Forbind ikke dette produkt med et LED-bånd fra en anden producent.
- USB-kabler kan ikke repareret! Hvis USB-kablet er beskadiget, skal produktet gøres ubrugeligt og bortskaffes korrekt.
- Kontroller produktet for eventuelle beskadigelser, inden du forbinde det med USB-kablet.
- Træk altid USB-stikket ud af stikkontakten inden montering, afmontering eller rengøring.
- Dette produkt indeholder ingen dele, som kan vedligeholdes af forbrugeren. LED'erne kan ikke udskiftes.
- Anvend ikke produktet, hvis det er dækket til eller sat ind i en overflade.
- Forbind ikke dette produkt med et LED-bånd fra en anden producent.
- USB-kabler kan ikke repareret! Hvis USB-kablet er beskadiget, skal produktet gøres ubrugeligt og bortskaffes korrekt.
- Kontroller produktet for eventuelle beskadigelser, inden du forbinde det med USB-kablet.
- Træk altid USB-stikket ud af stikkontakten inden montering, afmontering eller rengøring.
- Dette produkt indeholder ingen dele, som kan vedligeholdes af forbrugeren. LED'erne kan ikke udskiftes.
- Anvend ikke produktet, hvis det er dækket til eller sat ind i en overflade.
- Forbind ikke dette produkt med et LED-bånd fra en anden producent.
- USB-kabler kan ikke repareret! Hvis USB-kablet er beskadiget, skal produktet gøres ubrugeligt og bortskaffes korrekt.
- Kontroller produktet for eventuelle beskadigelser, inden du forbinde det med USB-kablet.
- Træk altid USB-stikket ud af stikkontakten inden montering, afmontering eller rengøring.
- Dette produkt indeholder ingen dele, som kan vedligeholdes af forbrugeren. LED'erne kan ikke udskiftes.
- Anvend ikke produktet, hvis det er dækket til eller sat ind i en overflade.
- Forbind ikke dette produkt med et LED-bånd fra en anden producent.
- USB-kabler kan ikke repareret! Hvis USB-kablet er beskadiget, skal produktet gøres ubrugeligt og bortskaffes korrekt.
- Kontroller produktet for eventuelle beskadigelser, inden du forbinde det med USB-kablet.
- Træk altid USB-stikket ud af stikkontakten inden montering, afmontering eller rengøring.
- Dette produkt indeholder ingen dele, som kan vedligeholdes af forbrugeren. LED'erne kan ikke udskiftes.
- Anvend ikke produktet, hvis det er dækket til eller sat ind i en overflade.
- Forbind ikke dette produkt med et LED-bånd fra en anden producent.
- USB-kabler kan ikke repareret! Hvis USB-kablet er beskadiget, skal produktet gøres ubrugeligt og bortskaffes korrekt.
- Kontroller produktet for eventuelle beskadigelser, inden du forbinde det med USB-kablet.
- Træk altid USB-stikket ud af stikkontakten inden montering, afmontering eller rengøring.
- Dette produkt indeholder ingen dele, som kan vedligeholdes af forbrugeren. LED'erne kan ikke udskiftes.
- Anvend ikke produktet, hvis det er dækket til eller sat ind i en overflade.
- Forbind ikke dette produkt med et LED-bånd fra en anden producent.
- USB-kabler kan ikke repareret! Hvis USB-kablet er beskadiget, skal produktet gøres ubrugeligt og bortskaffes korrekt.
- Kontroller produktet for eventuelle beskadigelser, inden du forbinde det med USB-kablet.
- Træk altid USB-stikket ud af stikkontakten inden montering, afmontering eller rengøring.
- Dette produkt indeholder ingen dele, som kan vedligeholdes af forbrugeren. LED'erne kan ikke udskiftes.
- Anvend ikke produktet, hvis det er dækket til eller sat ind i en overflade.
- Forbind ikke dette produkt med et LED-bånd fra en anden producent.
- USB-kabler kan ikke repareret! Hvis USB-kablet er beskadiget, skal produktet gøres ubrugeligt og bortskaffes korrekt.
- Kontroller produktet for eventuelle beskadigelser, inden du forbinde det med USB-kablet.
- Træk altid USB-stikket ud af stikkontakten inden montering, afmontering eller rengøring.
- Dette produkt indeholder ingen dele, som kan vedligeholdes af forbrugeren. LED'erne kan ikke udskiftes.
- Anvend ikke produktet, hvis det er dækket til eller sat ind i en overflade.
- Forbind ikke dette produkt med et LED-bånd fra en anden producent.
- USB-kabler kan ikke repareret! Hvis USB-kablet er beskadiget, skal produktet gøres ubrugeligt og bortskaffes korrekt.
- Kontroller produktet for eventuelle beskadigelser, inden du forbinde det med USB-kablet.
- Træk altid USB-stikket ud af stikkontakten inden mon

● **Faire valoir sa garantie**

Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :

Veillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit (IAN 487629_2501) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque d'identification, gravé sur la page de titre de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit.

En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considéré comme défectueux au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut avec mention de sa date d'apparition.

● **Service après-vente**

FR Service après-vente France Tél. : 0800904879 E-Mail : owim@ldi.fr	BE Service après-vente Belgique Tél. : 080071011 Tél. : 80023970 (Luxembourg) E-Mail : owim@ldi.be
---	--



Legenda van de gebruikte pictogrammen			
	Gelijkstroom-/spanning		USB-aansluiting
	Veiligheidsinstructies Instructies		Beschermingsklasse III
	Het CE-teken bevestigt de conformiteit met de voor het product van toepassing zijnde EU-richtlijnen.		

LED-lampwiel

● **Inleiding**

- Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U heeft voor een hoogwaardig product gekozen. De gebruiksaanwijzing is een deel van het product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Maak U zich voor de ingebruikname van het product met alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften vertrouwd. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Overhandig alle documenten bij doorgifte van het product aan derden.

● **Correct en doelmatig gebruik**

- Het product is geschikt voor gebruik binnenshuis en is alleen bestemd voor gebruik in privé-huishoudens en niet voor gebruik op andere gebieden. Het product kan op alle normaal ontvlambare, gladde oppervlakken worden geplakt. Het product is niet bestemd voor commercieel gebruik. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist en ondoelmatig gebruik.
- Dit product is niet geschikt als kamerverlichting in huishoudens.

● **Beschrijving van de onderdelen**

1 Led-lichtwiel	4 Audio-sensor	6 Kleefpad	9 Schroef
2 USB-kabel	5 USB-poort (niet ingegrepen)	7 Kabelopening	10 Plug
3 Led		8 Montagegaten	

● **Technische gegevens**

Opgenomen vermogen: 2,8W USB-ingang: 5 V±=, 1 A	Led: 48 x led (de leds kunnen niet worden vervangen)	Beschermingsklasse:
--	--	---------------------

Opmerking: een AC-netadapter is niet ingebegrepen. Gebruik een SEIV-netadapter met een maximale uitgangsspanning van 5V (Uout) 1 A.

● **Omvang van de levering**

1 led lichtwiel 3 kleefpads	2 pluggen 2 schroeven	1 gebruiksaanwijzing
--------------------------------	--------------------------	----------------------

Veiligheidsinstructies

LEES VOOR HET GEBRUIK DE GEBRUIKSAANWIJZING! BEWAAR DE GEBRUIKSAANWIJZING ZORG-VULDIG!

- Controleer het product voor ingebruikname op beschadigingen. Neem een beschadigd product niet in gebruik.
- Dit product kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder alsmede door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt als zij in de gaten worden gehouden of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het product en de eruit voortvloeiende gevaren begrepen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

- A WAARSCHUWING!** Door de zeer snelle wisselingen van het licht kunnen kinderen of hiervoor gevoelige personen (bijv. vanwege psychische aandoeningen) mogelijk problemen krijgen met hun gezichtsvermogen.
- Gebruik het product nooit wanneer u beschadigingen heeft geconstateerd.
- Als er breuken of beschadigingen aan de leds zijn, mag het product niet worden gebruikt/niet van stroom worden voorzien, maar moet het veilig worden afgevoerd.
- Gebruik het product alleen met de in deze gebruiksaanwijzing beschreven onderdelen.

● **Voor de ingebruikname**

- A WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR DOOR EEN ELEKTRISCHE SCHOK!** Haal voor alle werkzaamheden aan het product de stekker uit de USB-poort.
- Opmerking:** verwijder al het verpakkingsmateriaal.

● **Montage**

- Opmerking:** u kunt het product aan de wand/muur monteren of op een ander droog, egaal en stevig oppervlak. Denk eraan dat er in de buurt een correct geïnstalleerd stopcontact moet zijn.
- Wanneer u het product niet aan de wand wilt monteren, brengt u de kleefpads **6** als volgt aan om krassen op het oppervlak te vermijden.

● **Product met kleefpads monteren**

- Let er voor de montage op dat u het led-lichtwiel **1** daar plaatst waar het vervolgens permanent moet blijven. Het naderhand verwijderen van het led-lichtwiel **1** kan tot beschadiging van het oppervlak van de montageplek leiden, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn.
- Opmerking:** let er bij de montage op dat er een correct geïnstalleerd stopcontact in de directe nabijheid aanwezig is.
- Let erop dat het montagevlak droog, stof-, vet- en vuilvrij is.
- Plak de kleefpads **6** op de achterkant van het led-lichtwiel **1** zoals op afbeelding B is weergegeven.
- Verwijder vervolgens de beschermfolie van de kleefpads **6**.

- Druk de achterkant van het led-lichtwiel **1** stevig op het montagevlak (zie afb. B).
- Belangrijk!** let er bij de montage op dat de USB-kabel **2** naar beneden loopt en zich in de hiervoor bestemde kabelopening **7** aan de achterkant van het led-lichtwiel **1** bevindt.

● **Product met schroeven monteren**

- Opmerking:** let er bij de montage op dat er een correct geïnstalleerd stopcontact in de directe nabijheid aanwezig is.
- Let erop dat het montagevlak droog, stof-, vet- en vuilvrij is.
- Markeer met een liniaal of duimstok de positie van de boorgaten met een onderlinge afstand van ca. 6 cm op de wand/muur.
- Boor vervolgens de bevestigingsgaten (a ca. 0,5 mm, diepte ca. 2,5 mm).
- Steek de pluggen **10** in de boorgaten. Schroef de meegeleverde schroeven **9** ca. 5 mm diep in de plug-gen **10**.
- Bevestig het led-lichtwiel **1** met behulp van de montagegaten **8** aan de schroeven **9** (zie afb. C).
- Belangrijk!** let er bij de montage op dat de USB-kabel **2** naar beneden loopt en zich in de hiervoor bestemde kabelopening **7** aan de achterkant van het led-lichtwiel **1** bevindt.

● **Ingebruikname**

- Zorg ervoor dat de USB-poort **5** altijd toegankelijk is.
- Steek de USB-stekker van de USB-kabel **2** in de USB-poort **5** voordat u het product inschakelt.
- Het led-lichtwiel **1** wordt automatisch ingeschakeld zodra het met het stroomnet is verbonden.

- Zet de gewenste muziek op een extern apparaat (bijv. smartphone of tablet) aan. De geïntegreerde audio-sensor **4** herkent de muziek en past het lichtpatroon van de leds **3** automatisch aan het tempo van de uitgekozen muziek aan.
- Trek de USB-stekker van de USB-kabel **2** uit de USB-poort **5** om het product permanent uit te schakelen.

● **Reiniging en onderhoud**

- A WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR DOOR EEN ELEKTRISCHE SCHOK!** Haal voor alle werkzaamheden aan het product de stekker uit de USB-poort.
- Gebruik voor het schoonmaken uitsluitend een droge, pluisvrije doek.

● **Afvoer**

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.

- Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1 - 7: kunststoffen/ 20-22: papier en vezelpapier/80-98: composietmaterialen.
- Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.

- Gaat het afgedankte product omwille van het milieu niet weg via het huisvuil, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijke milieupark. Over afgifteplaatsen en hun openingstijden kunt u zich bij uw aangewezen instantie informeren.

● **Garantie**

Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen gemaakt en voor de uitlevering zorgvuldig gecontroleerd. In geval van materiaal- of fabricagefouten hebt u tegenover de verkoper van het product wettelijke rechten. Uw wettelijke rechten worden op geen enkele manier door onze hieronder vermelde garantie beperkt.

De garantie voor dit product bedraagt 3 jaar vanaf aankoopdatum. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Bewaar het originele bewijs van aankoop op een veilige plek aangezien dit document nodig is als bewijs.

Alle beschadigingen of gebreken die reeds op het moment van aankoop aanwezig zijn, moeten meteen na het uitpakken van het product worden gemeld.

Macht het product binnen 3 jaar na aankoopdatum een materiaal- of fabricagefout vertonen, zullen wij het – naar onze keuze – gratis voor u repareren of vervangen. De garantieperiode wordt door een plaatsgevonden garantieverlening niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Deze garantie vervalt als het product werd beschadigd of onjuist is gebruikt of onderhouden.

- Bevestig geen andere voorwerpen aan het product.
- Alleen geschikt voor binnenshuis.
- A WAARSCHUWING!** Dit product produceert lichtflitsen die bij daarvoor gevoelige personen epilepsie kunnen opwekken.
- A PAS OP! GEVAAR VOOR OVERVERHITTING!** Gebruik het product niet in de verpakking of als het is opgepeld.
- Bescherm het product tegen scherpe randen, mechanische belastingen en hete oppervlakken.
- Stel het product nooit bloot aan hoge temperaturen en vochtigheid omdat het product dan beschadigd kan raken.
- Niet met scherpe klemmen of spijkers bevestigen.
- Open nooit een van de elektrische componenten en steek er geen voorwerpen in.
- De USB-kabel kan niet worden gerepareerd! Bij beschadiging van de USB-kabel moet het product onbruikbaar worden gemaakt en correct worden afgevoerd.
- Controleer het product op eventuele beschadigingen voordat u het met de USB-kabel aansluit.
- Haal voor de montage, demontage of reiniging altijd de USB-stekker eruit.
- Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. De leds kunnen niet worden vervangen.
- Gebruik het product niet als het is afgedekt of in een oppervlak is verzonken.
- Verbind dit product niet met een ledstrip van een andere fabrikant.
- De leds kunnen niet worden vervangen.
- Mochten de leds aan het einde van hun levensduur uitvallen, dan dient het gehele product te worden vervangen.

● **Afwikkeling in geval van garantie**

Om een snelle afhandeling van uw reclamatie te waarborgen dient u de volgende instructies in acht te nemen:

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 487629_2501) als bewijs van aankoop bij de hand.

Het artikelnummer vindt u op de typeplaat, ingegraveerd, op het titelblad van uw handleiding (linksomder) of als sticker op de achter- of onderzijde.

Wanneer er storingen in de werking of andere gebreken optreden, dient u eerst telefonisch of per e-mail contact met de orderafdeling serviceafdeling op te nemen.

Een als defect geregistreerd product kunt u dan samen met uw aankoopbewijs (kassabon) en vermelding van de concrete schade alsmede het tijdstip van optreden voor u franco aan het u meegedeelde servicepunt verzenden.

● **Service**

DE Service Nederland Tel.: 0800022537 E-Mail: owim@ldi.nl	BE Service België Tel.: 080071011 Tel.: 80023970 (Luxemburg) E-Mail: owim@ldi.be
--	--



Legende der verwendeten Piktogramme			
	Gleichstrom/-spannung		USB-Anschluss
	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen		Schutzklasse III
	Das CE-Zeichen bestätigt die Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien		

LED-Lichttrud

● **Einleitung**

- Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

● **Bestimmungsgemäße Verwendung**

- Das Produkt ist für den Betrieb im Innenbereich geeignet und nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen und nicht für den Gebrauch in anderen Anwendungsbereichen. Das Produkt kann auf allen normal entflammbaren, glatten Oberflächen aufgeklebt werden. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- Dieses Produkt ist nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.

● **Teilebeschreibung**

1 LED-Lichttrud	4 Audio-Sensor	6 Klebepad	9 Schraube
2 USB-Kabel	5 USB-Buchse	7 Kabelöffnung	10 Dübel
3 LED	(nicht im Lieferumfang enthalten)	8 Montageelcher	

● **Technische Daten**

Leistungsaufnahme: 2,8W USB-Eingang: 5 V±=, 1 A	LED: 48 x LED (LEDs können nicht ausgetauscht werden.)	Schutzklasse:
--	--	---------------

Hinweist: Ein AC-Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie ein SEIV-Netzteil mit einer maximalen Ausgangsspannung von 5V (Uout) 1 A.

● **Lieferumfang**

1 LED Lichtrad 3 Klebepads	2 Dübel 2 Schrauben	1 Bedienungsanleitung
-------------------------------	------------------------	-----------------------

Sicherheitshinweise

VOR GEBRAUCH BITTE DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG LESEN! BETRIEBUNGSANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN!

- Kontrollieren Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Nehmen Sie ein beschädigtes Produkt nicht in Betrieb.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- A WARNING!** Durch die extrem schnelle Geschwindigkeit der Lichtwechsel könnte es bei Kindern oder vorbelasteten Personen (z. B. durch psychische Krankheiten) unter Umständen zu Beeinträchtigungen des Sehvermögens kommen.
- Benutzen Sie das Produkt niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Sollten Bruchstellen oder Beschädigungen an den LEDs auftreten, darf das Produkt nicht verwendet/nicht mit Strom versorgt werden, muss jedoch gefahrlos entsorgt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit den in dieser Anleitung beschriebenen Bauteilen.
- Befestigen Sie keine zusätzlichen Gegenstände am Produkt.
- Nur für den Innenbereich geeignet.
- A WARNING!** Dieses Produkt erzeugt Lichtblitze, die bei empfindlichen Personen Epilepsie auslösen können es aufgreift ist.
- VORSICHT! ÜBERHITZUNGSGEFAHR!** Betreiben Sie das Produkt nicht in der Verpackung oder wenn es aufgreift ist.
- Schützen Sie das Produkt vor scharfen Kanten, mechanischen Belastungen und heißen Oberflächen.
- Setzen Sie das Produkt niemals hohen Temperaturen und Feuchtigkeit aus, da sonst das Produkt Schäden nehmen kann.
- Nicht mit scharfen Klammern oder Nägeln befestigen.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben.
- Das USB-Kabel kann nicht repariert werden! Bei Beschädigung des USB-Kabels muss das Produkt unbrauchbar gemacht und korrekt entsorgt werden.
- Überprüfen Sie das Produkt auf etwaige Beschädigungen, bevor Sie es mit dem USB-Kabel verbinden.
- Ziehen Sie immer den USB-Stecker vor der Montage, Demontage oder Reinigung.
- Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Verbraucher gewartet werden können. Die LEDs können nicht ausgetauscht werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es abgedeckt oder in eine Oberfläche eingelassen ist.
- Verbinden Sie dieses Produkt nicht mit einem LED-Band eines anderen Herstellers.

- Die Leuchtmittel sind nicht austauschbar.
- Sollten die Leuchtmittel am Ende ihrer Lebensdauer ausfallen, muss das ganze Produkt ersetzt werden.

● **Vor der Inbetriebnahme**

- A WARNING! LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!** Trennen Sie das Produkt vor sämtlichen Arbeiten vom USB-Anschluss.
- Hinweis:** Entfernen Sie vollständig das Verpackungsmaterial.

● **Montage**

Hinweis: Sie können das Produkt an der Wand montieren oder auf einer anderen trockenen, ebenen und stabilen Fläche. Achten Sie darauf, dass sich in der Nähe eine ordnungsgemäß installierte Steckdose befindet.

Wenn Sie das Produkt nicht an der Wand montieren wollen, bringen Sie die Klebepads **6** wie folgt an, um ein Verkrazten der Oberfläche zu verhindern.

● **Produkt mit Klebepads montieren**

- Achten Sie vor der Montage darauf, dass Sie das LED-Lichtrad **1** dort platzieren, wo es anschließend dauerhaft verbleiben soll. Ein späteres Entfernen des LED-Lichtrades **1** kann zu Schäden an der Oberfläche des Montageortes führen, für die keine Haftung übernommen werden kann.

V1.0	DE/AT/CH
------	----------

- Hinweis:** Achten Sie bei der Montage darauf, dass sich in unmittelbarer Nähe eine ordnungsgemäß installierte Steckdose befindet.
- Achten Sie darauf, dass die Montagefläche trocken, staub-, fett- und schmutzfrei ist.
- Kleben Sie die Klebepads **6** auf die Rückseite des LED-Lichtrades **1** wie in Abbildung B dargestellt.
- Entfernen Sie anschließend die Schutzfolien von den Klebepads **6**.
- Schützen Sie die Rückseite des LED-Lichtrades **1** fest auf die Montagefläche (siehe Abb. B).
- Wichtig:** Achten Sie bei der Montage darauf, dass das USB-Kabel **2** nach unten verläuft und sich in der dafür vorgesehenen Kabelöffnung **7** auf der Rückseite des LED-Lichtrades **1** befindet.

● **Produkt mit Schrauben montieren**

- Hinweis:** Achten Sie bei der Montage darauf, dass sich in unmittelbarer Nähe eine ordnungsgemäß installierte Steckdose befindet.
- Achten Sie darauf, dass die Montagefläche trocken, staub-, fett- und schmutzfrei ist.
- Markieren Sie mit einem Lineal oder Zollstock die Position der Bohrlöcher im Abstand von ca. 6 cm an der Wand.
- Bohren Sie nun die Befestigungslöcher (a ca. 0,5 mm, Tiefe ca. 2,5 mm).
- Stecken Sie die Dübel **10** in die Bohrlöcher. Schrauben Sie die mitgelieferten Schrauben **9** ca. 5 mm tief in die Dübel **10** ein.
- Befestigen Sie das LED-Lichtrad **1** mit Hilfe der Montageelcher **8** an den Schrauben **9** (siehe Abb. C).
- Wichtig:** Achten Sie bei der Montage darauf, dass das USB-Kabel **2** nach unten verläuft und sich in der dafür vorgesehenen Kabelöffnung **7** auf der Rückseite des LED-Lichtrades **1** befindet.

● **Inbetriebnahme**

- Bitte achten Sie darauf, dass die USB-Buchse **5** immer zugänglich ist.
- Stecken Sie den USB-Stecker des USB-Kabels **2** in die USB-Buchse **5**, bevor Sie das Produkt einschalten.
- Das LED-Lichtrad **1** schaltet sich automatisch ein, sobald es mit dem Stromnetz verbunden ist.
- Schalten Sie die gewünschte Musik auf einem externen Gerät (z. B. Smartphone oder Tablet) ein. Der integrierte Audio-Sensor **4** erkennt die Musik und passt das Lichtmuster der LEDs **3** automatisch an das Tempo der gewählten Musik an.
- Ziehen Sie den USB-Stecker des USB-Kabels **2** aus der USB-Buchse **5**, um das Produkt dauerhaft auszuschalten.

● **Reinigung und Pflege**

- A WARNING! LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!** Trennen Sie das Produkt vor sämtlichen Arbeiten vom USB-Anschluss.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

● **Entsorgung**

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

- Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1 - 7: Kunststoffe/ 20-22: Papier und Pappe/80-98: Verbundstoffe.
- Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.
- Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

● **Garantie**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattdgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalen Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), nach auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

● **Abwicklung im Garantiefall**

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassabon und die Artikelnummer (IAN 487629_2501) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassabon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.



OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Modell-Nr.: HG13423
Version: 09/2025

Last Information Update : 18.04.2025
Version des informations : 04/2025
Stand der Informationsen : 04/2025
Ident.-Nr.: HG13423042025A

