



COMPRESSED AIR ROCKET

(GB)

COMPRESSED AIR ROCKET

Instructions for use

(SK)

RAKETA NA STLAČENÝ VZDUCH

Návod na používanie

(CZ)

RAKETA NA STLAČENÝ VZDUCH

Návod k použití

(DE)

(AT)

(CH)








DRUCKLUFTRAKETE


Gebrauchsanweisung



IAN 504642_2410

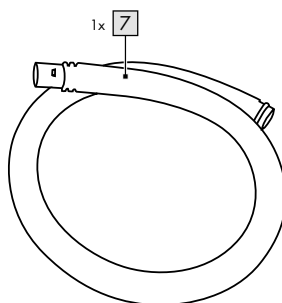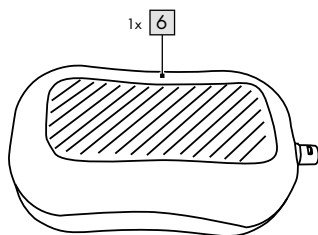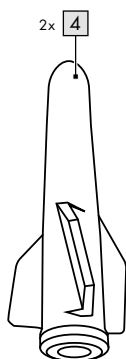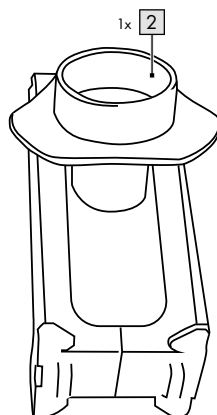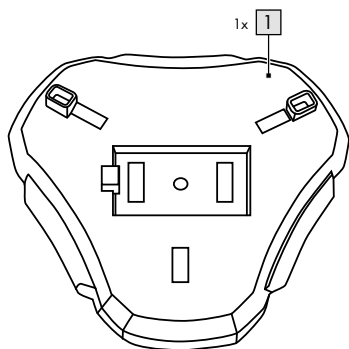

A

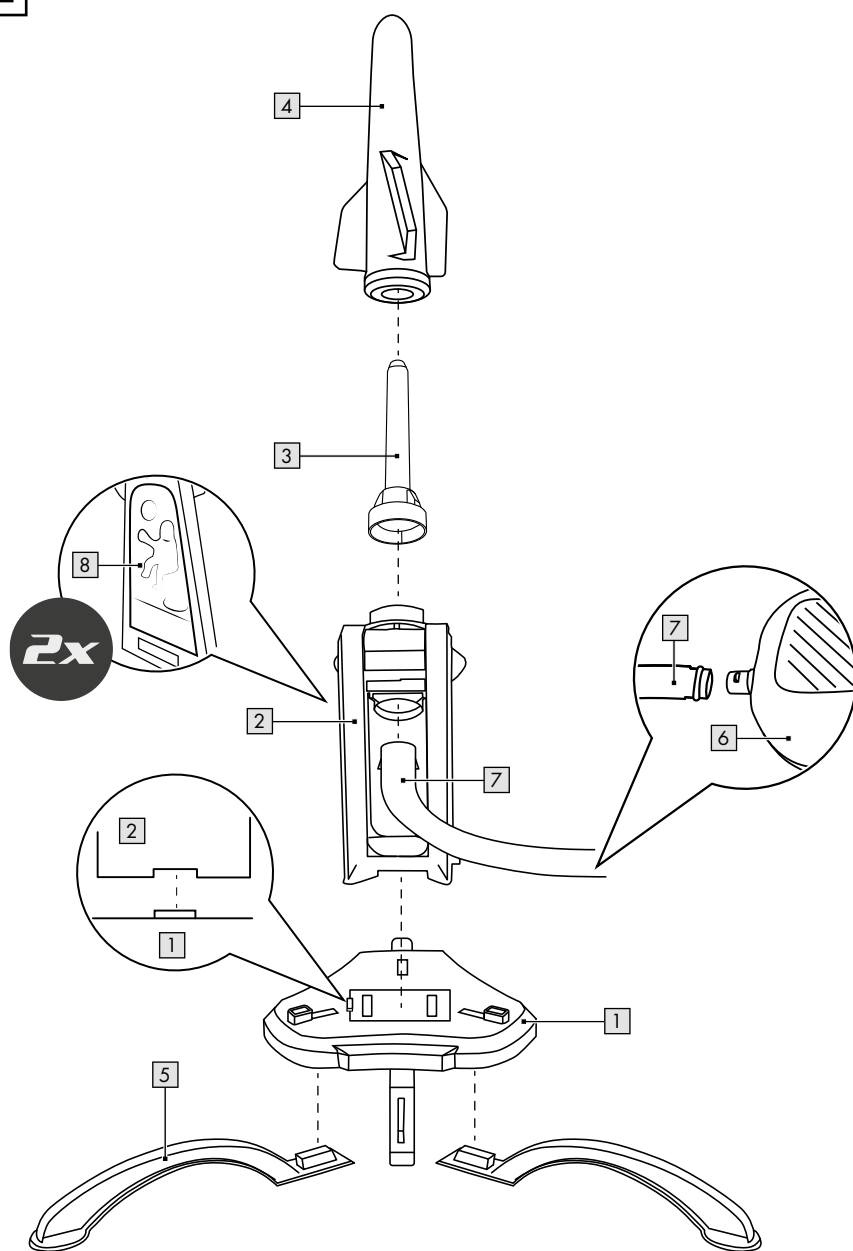B

Congratulations!

You have chosen to purchase a high-quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time.



Read the following instructions for use carefully.

Use the product only as described and only for the given areas of application. Store these instructions for use carefully. When passing the product on to third parties, please also hand over all accompanying documents.

Package contents (Fig. A)

1 x compressed air rocket, disassembled (1–7)

1 x sticker sheet (8)

1 x instructions for use

Technical data



Date of manufacture (month/year):
04/2025



Delta-Sport Handelskontor GmbH hereby declares that this product complies with the essential requirements and the other relevant provisions.



UK Conformity Assessed
Delta-Sport Handelskontor GmbH hereby declares that this product complies with the essential requirements and the other relevant provisions.

Intended use

This product is a toy for children 5 years and up, for private use.

Safety information



Life-threatening hazard!

- Warning. Not suitable for children under 36 months. Strangulation hazard. Long cord.
- Warning. Do not aim at eyes or face.
- Handling this product requires caution and practice.
- Children must only play with the product under adult supervision.
- Do not bend or crouch over the product.

- Warning. Do not discharge an object other than the projectile provided with this toy.
- Warning. Always operate the toy away from eyes or face.
- Never launch the product in areas where the nature, landscape or birds are protected, over roads or where flying is expressly prohibited!
- Never launch the product near overhead power lines!
- Never launch the product near trees!
- Only launch in open areas, with enough distance from people and animals!
- Do not attach any additional loads to the product!
- When landing on hard surfaces such as asphalt, pavement, rocky ground or similar, the material can be worn away due to the abrasive effect.
- Warning. None of the packaging materials or attachments are part of the toy itself, and must always be removed for safety reasons before the product is given to children to play with.
- Check the product for damage or wear before each use. Only use the product if it is in perfect condition!

Assembly

Assemble the product as shown in Figure B.

Note: ensure that the tube (7) is firmly attached to the foot-operated air cushion (6).

Use

1. Place the product on a suitable surface with enough free space around it.
2. Put the rocket (4) on the launching aid (3) and step on the foot-operated air cushion (6).

Note: you can change the launch angle by pushing the launching aid and the starting ramp (2) up or down. They can snap into a number of different positions.

Storage, cleaning

When not in use, always store the product clean and dry at room temperature. Only clean the product with a damp cloth and wipe dry afterwards. **IMPORTANT!** Never clean the product with harsh cleaning agents.

Disposal



Dispose of the product and packaging materials in accordance with current local regulations. Store the packaging materials (foil bags, for example) out of the reach of children. For further information about disposal of the product no longer needed, contact your local council. Dispose of the product and the packaging in an environmentally friendly manner.



The Recycling Code distinguishes different materials to be returned for recycling. The Code consists of the recycling symbol for the recycling process and a number that identifies the material.

Notes on the guarantee and service handling

The product was produced with great care and under continuous quality control. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH gives private end customers a three-year guarantee on this product from the date of purchase (guarantee period) in accordance with the following provisions. The guarantee is only valid for material and manufacturing defects. The guarantee does not cover parts that are subject to normal wear and tear and that are thus considered wear parts (e.g. batteries) and it does not cover fragile parts such as switches or parts that are made of glass.

Claims under this guarantee are excluded if the product has been used incorrectly, improperly, or contrary to the intended purpose, or if the provisions in the instructions for use were not observed, unless the end customer proves that a material or manufacturing defect exists that was not caused by one of the aforementioned circumstances.

Claims under the guarantee can only be made within the guarantee period by presenting the original sales receipt. Please therefore keep the original sales receipt. The guarantee period is not extended by any repairs carried out under the guarantee, under statutory guarantees, or as a gesture of goodwill. This also applies to replaced and repaired parts.

If you wish to make a claim please first contact the service hotline mentioned below or contact us by e-mail. If there is a guarantee case, then the product will be repaired or replaced free of charge to you or the purchase price will be refunded, depending on our choice. There are no further rights from the guarantee.

Your legal rights, in particular guarantee claims against the respective seller, are not limited by this guarantee.

IAN: 504642_2410



Service Great Britain

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

Srdečně blahopřejeme!

Svým nákupem jste se rozhodli pro kvalitní výrobek. Před prvním použitím se prosím seznámte s tímto výrobkem.



Pozorně si přečtěte následující návod k použití.

Použijte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno, a pro uvedené účely. Uchovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Pokud výrobek předáte třetí osobě, předejte jí i veškerou dokumentaci.

Obsah balení (obr. A)

1 x raketa na stlačený vzduch, rozložená (1–7)

1 x arch s nálepkami (8)

1 x návod k použití

Technické údaje



Datum výroby (měsíc/rok):

04/2025



Společnost Delta-Sport Handelskontor GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a

další příslušná ustanovení.

Použití dle určení

Tento výrobek je hračka pro děti od 5 let, je určen jen pro soukromé použití.

Bezpečnostní pokyny



Nebezpečí ohrožení života!

- Upozornění. Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců. Nebezpečí uškrcení. Dlouhá šňůra.
- Upozornění. Nemiřte na oči nebo na obličej.
- Manipulace s tímto výrobkem vyžaduje opatrnost a cvik.
- Děti si mohou hrát s výrobkem pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Nenahýbejte se přes výrobek ani si nad něj nedřepněte.
- Upozornění. Nestřílejte jinými předměty, než střelami dodávanými s touto hračkou.
- Upozornění. Létající hračky.

- Nikdy nenechávejte výrobek letět v přírodních, krajinných a ptáčích rezervacích, nad silnicemi nebo tam, kde je létání výslovně zakázané!
- Nikdy nenechávejte výrobek letět v blízkosti vedení elektrického napětí!
- Nikdy nenechávejte výrobek letět v blízkosti stromů!
- Nechávejte výrobek letět jen na volných plochách, s dostatečným odstupem od osob a zvířat!
- Nepřipevňujte k výrobku žádnou další zátěž!
- Při přistání na tvrdý povrch, například asfalt, dlažbu, kamenitou půdu nebo podobně, může dojít k opotřebení materiálu vlivem obroušení.
- Upozornění. Veškeré balicí a upevňovací materiály nejsou součástí výrobku a musí být z bezpečnostních důvodů odstraněny předtím, než si dítě s výrobkem začne hrát.
- Výrobek před každým použitím zkontrolujte, zda není poškozený nebo opotřebovaný. Tento výrobek se smí používat pouze v bezvadném stavu!

Montáž

Sestavte výrobek, jak je znázorněno na obrázku B.

Upozornění: Dbejte na pevné nasunutí hadice (7) na nožní vzduchový polštář (6).

Použití

1. Postavte výrobek na vhodnou plochu s dostatečným prostorem.
2. Nasadte raketu (4) na startovací pomůcku (3) a šlápněte na nožní vzduchový polštář (6).

Upozornění: Úhel odpálení můžete změnit tím, že startovací pomůcku a startovací rampu (2) zatlačíte nahoru nebo dolů. Zajišťte se v různých polohách.

Uskladnění, čištění

Pokud výrobek nepoužíváte, skladujte jej vždy suchý a čistý při pokojové teplotě. Čistěte pouze vlhkým hadříkem a následně otřete do sucha. **DŮLEŽITÉ!** K čištění nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

Pokyny k likvidaci



Výrobek a obalové materiály likvidujte podle aktuálních místních předpisů.

Uchovávejte obalové materiály (jako např. fóliové sáčky) nedostupné pro děti.

O možnostech likvidace vysloužilého výrobku se informujte u Vaší obecní nebo městské správy.

Výrobek a obaly likvidujte ekologicky.



Recyklační kód slouží ke značení různých materiálů pro proces opětovného zhodnocení (recyklace). Kód sestává ze symbolu recyklace, který má odrážet proces zhodnocení, a čísla, které označuje materiál.

Pokyny k záruce a průběhu služby

Výrobek byl vyroben s velkou péčí a za stálé kontroly. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH poskytuje koncovým privátním zákazníkům na tento výrobek tři roky záruky od data nákupu (záruční lhůta) podle následující ustanovení. Záruka se týká pouze vad materiálu a závad ve zpracování. Záruka se nevztahuje na díly, které podléhají běžnému opotřebení, a proto je třeba je považovat za opotřebitelné díly (např. baterie), ani na křehké díly, jako jsou vypínače nebo díly ze skla.

Nároky z této záruky jsou vyloučeny, pokud výrobek byl používán neodborně nebo nedovoleným způsobem nebo nikoli v rámci stanoveného účelu určení nebo předpokládaného rozsahu používání nebo nebyla dodržena zadání v návodu k obsluze, ledaže by koncový zákazník prokázal, že existuje vada materiálu nebo došlo k chybě ve zpracování, které nevyplyvají z některé výše uvedených okolností.

Nároky ze záruky lze uplatnit pouze v rámci záruční lhůty po předložení originálního pokladního dokladu. Proto si prosím uschovejte originál pokladního dokladu. Doba záruky se neprodlužuje případnými opravami na základě záruky, zákonné záruky nebo kulance. Totéž platí také pro vyměněné a opravené díly.

Při reklamaci se prosím obraťte na níže uvedenou horkou linku servisu nebo se s námi spojte e-mailem. Pokud se vyskytne případ reklamáce, výrobek Vám – dle naší volby – bezplatně opravíme, vyměníme nebo Vám vrátíme kupní cenu. Další práva ze záruky nevznikají.

Vaše zákonná práva, zejména nároky na zajištění záruky vůči konkrétnímu prodejci, nejsou touto zárukou omezena.

IAN: 504642_2410



Servis Česko

Tel.: 800 143 873

E-Mail: deltasport@lidl.cz

Blahoželáme!

Svojím nákupom ste sa rozhodli pre kvalitný výrobok. Pred prvým použitím sa s výrobkom dôkladne oboznámte.



Pozorne si prečítajte tento návod na používanie.

Výrobok používajte len uvedeným spôsobom a na uvedený účel. Tento návod na používanie si dobre uschovajte. Pri odovzdávaní výrobku tretej osobe odovzdajte s výrobkom aj všetky podklady.

Rozsah dodávky (obr. A)

1 x raketa na stlačený vzduch, rozložená (1–7)

1 x hárok so samolepkami (8)

1 x návod na používanie

Technické údaje



Dátum výroby (mesiac/rok):

04/2025



Spoločnosť Delta-Sport Handelskontor GmbH týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a

ostatné príslušné ustanovenia.

Určené použitie

Tento výrobok je hračka pre deti od 5 rokov určená na súkromné používanie.

Bezpečnostné pokyny



Nebezpečenstvo ohrozenia života!

- Upozornenie. Nevhodné pre deti vo veku do 36 mesiacov. Nebezpečenstvo uškrtienia. Dlhá šnúra.
- Upozornenie. Nemieriť do očí alebo tváre.
- Manipulácia s týmto výrobkom si vyžaduje opatrnosť a tréning.
- Deti sa s výrobkom môžu hrať len pod dohľadom dospeléj osoby.
- Nad výrobkom sa neskláňajte ani nečúpte.
- Upozornenie. Nevystreľujte iný predmet ako strelu dodávanú s touto hračkou.

- Upozornenie. Hračku používajte vždy mimo očí alebo tváre.
- Výrobok nikdy nenechávajte lietať v prírodných a chránených oblastiach a v oblastiach ochrany vtáctva alebo tam, kde je lietanie výslovne zakázané!
- Výrobok nikdy nenechávajte lietať v blízkosti elektrických vedení!
- Výrobok nikdy nenechávajte lietať v blízkosti stromov!
- Nechávajte ho lietať len na voľnom priestranstve s dostatočným odstupom od ľudí a zvierat!
- Na výrobok neupevňujte žiadnu dodatočnú záťaž!
- Pri pristávaní na tvrdé povrchy, ako je asfalt, dlažba, kamene a podobne, sa môže materiál opotrebovať v dôsledku oderu.
- Upozornenie. Všetky obalové a upevňovacie materiály nie sú súčasťou hračky a je potrebné ich z bezpečnostných dôvodov odstrániť vždy predtým, než sa výrobok odovzdá deťom na hranie.
- Pred každým použitím skontrolujte, či výrobok nie je poškodený alebo opotrebovaný. Výrobok sa smie používať len v bezchybnom stave!

Montáž

Výrobok zmontujte tak, ako je znázornené na obrázku B.

Upozornenie: Dbajte na pevné nasunutie hadice (7) na nožnú vzduchovú podložku (6).

Použitie

1. Výrobok položte na vhodný povrch s dostatočným priestorom.
2. Raketu (4) osadte na štartovaciu pomôcku (3) a súpte na nožnú vzduchovú podložku (6).

Upozornenie: Uhol vystrelenia môžete zmeniť tak, že zatlačíte štartovaciu pomôcku a štartovaciu rampu (2) nahor alebo nadol. Zapadnú do rôznych polôh.

Pokyny k likvidácii



Výrobok a obalový materiál zlikvidujte podľa aktuálnych miestnych predpisov.

Obalový materiál (ako napr. fóliové vrecká) uschovajte mimo dosahu detí.

Ďalšie informácie o možnostiach likvidácie zastaraného výrobku dostanete na svojej obecnej alebo mestskej správe. Výrobok a obal zlikvidujte ekologicky.



Recyklačný kód slúži na označenie rôznych materiálov za účelom vrátenia do kolobehu opätovného použitia (recykliácia). Kód pozostáva z recyklačného symbolu pre zobrazenie kolobehu opätovného používania a čísla, ktoré označuje materiál.

Pokyny k záruke a priebehu servisu

Výrobok bol vyrobený veľmi starostlivo a pod stálou kontrolou. Na tento výrobok poskytuje DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH súkromným koncovým užívateľom trojročnú záruku odo dňa kúpy (záručná lehota) po splnení nasledovných podmienok. Záruka platí len na chyby materiálu a spracovania. Záruka sa nevzťahuje na diely, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu a preto sa považujú za diely podliehajúce opotrebovaniu (napr. batérie) alebo krehké diely, ako sú spínače alebo diely vyrobené zo skla.

Nároky z tejto záruky zanikajú, keď sa výrobok používal neodborne alebo nesprávne, mimo určenia na používanie alebo určeného rozsahu používania alebo neboli dodržané pokyny návodu na obsluhu, s výnimkou, že koncový užívateľ preukáže, že ide o chybu materiálu alebo spracovania, ktorá nebola spôsobená niektorou z hore uvedených okolností.

Záruku je možné uplatniť len počas záručnej lehoty po predložení originálu pokladničného dokladu. Originál pokladničného dokladu preto prosím uschovajte. Záručná doba sa kvôli prípadným záručným opravám, zákonnej záruke alebo ako obchodné gesto nepredlžuje. Platí to aj pre vymenené a opravené diely.

Pri reklamáciách sa prosím najskôr obráťte na dole uvedenú Service-Hotline alebo sa s nami spojte prostredníctvom e-mailu. Ak sa jedná o záručný prípad, výrobok – podľa našej voľby – bezplatne opravíme, vymeníme alebo vrátime kúpnu cenu. Ďalšie práva zo záruky nevyplývajú.

Vaše zákonné práva, hlavne nároky na záručné plnenie voči príslušnému predajcovi, nie sú touto zárukou obmedzené.

IAN: 504642_2410



Servis Slovensko

Tel.: 0850 232001

E-Mail: deltasport@lidl.sk

Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.



Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang (Abb. A)

- 1 x Drucklufrakete, zerlegt (1-7)
- 1 x Stickerbogen (8)
- 1 x Gebrauchsanweisung

Technische Daten



Herstellungsdatum (Monat/Jahr):
04/2025



Hiertmit erklärt Delta-Sport Handelskontor GmbH, dass dieser Artikel mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen übereinstimmt.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Artikel ist ein Spielzeug für Kinder ab 5 Jahren für den privaten Gebrauch.

Sicherheitshinweise



Lebensgefahr!

- Achtung. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Strangulationsgefahr. Lange Schnur.
- Achtung. Nicht auf Augen oder Gesicht zielen.
- Der Umgang mit diesem Artikel erfordert Umsicht und Übung.
- Kinder dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen mit dem Artikel spielen.
- Beugen oder hocken Sie sich nicht über den Artikel.

- Achtung. Keine anderen Gegenstände mit diesem Spielzeug abschießen als die mitgelieferten Geschosse.
- Achtung. Spielzeug immer weg von Augen oder Gesicht benutzen.
- Lassen Sie den Artikel niemals in Natur-, Landschafts- und Vogelschutzgebieten, über Straßen oder dort, wo das Fliegen ausdrücklich verboten ist, fliegen!
- Lassen Sie den Artikel niemals in der Nähe von elektrischen Freileitungen fliegen!
- Lassen Sie den Artikel niemals in der Nähe von Bäumen fliegen!
- Nur auf freien Flächen mit ausreichend Abstand zu Personen und Tieren fliegen lassen!
- Befestigen Sie keine zusätzlichen Lasten am Artikel!
- Beim Landen auf harten Untergründen wie Asphalt, Pflaster, Steinboden oder ähnlichem kann das Material durch die Scheuerwirkung abgenutzt werden.
- Achtung. Alle Verpackungs- und Befestigungsmaterialien sind nicht Bestandteil des Spielzeugs und müssen aus Sicherheitsgründen stets entfernt werden, bevor der Artikel Kindern zum Spielen übergeben wird.
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!

Montage

Bauen Sie den Artikel, wie in der Abbildung B dargestellt, auf.

Hinweis: Achten Sie auf das feste Aufstecken des Schlauches (7) auf das Fuß-Luftkissen (6).

Verwendung

1. Stellen Sie den Artikel auf eine geeignete Fläche mit genügend Freiraum.
2. Setzen Sie die Rakete (4) auf die Starthilfe (3) und treten Sie auf das Fuß-Luftkissen (6).

Hinweis: Sie können den Abschusswinkel verändern, indem Sie die Starthilfe und die Startrampe (2) nach oben oder unten drücken. Sie rasten in verschiedenen Positionen ein.

Lagerung, Reinigung

Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur. Nur mit einem feuchten Reinigungstuch reinigen und anschließend trockenwischen. **WICHTIG!** Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

Hinweise zur Entsorgung



Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend den aktuellen örtlichen Vorschriften.

Bewahren Sie Verpackungsmaterialien (wie z. B. Folienbeutel) für Kinder unerschbar auf. Weitere Informationen zur Entsorgung des ausgedienten Artikels erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.



Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling). Der Code besteht aus einem Recyclingsymbol für den Verwertungskreislauf und einer Nummer, die das Material kennzeichnet.

Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH räumt privaten Endkunden auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum (Garantiefrist) nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ein. Die Garantie gilt nur für Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die der normalen Abnutzung unterliegen und deshalb als Verschleißteile anzusehen sind (z. B. Batterien) sowie nicht auf zerbrechliche Teile wie Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Ansprüche aus dieser Garantie sind ausgeschlossen, wenn der Artikel unsachgemäß oder missbräuchlich oder nicht im Rahmen der vorgesehenen Bestimmung oder des vorgesehenen Nutzungsumfangs verwendet wurde oder Vorgaben in der Anleitung/Anweisung nicht beachtet wurden, es sei denn, der Endkunde weist nach, dass ein Material- oder Verarbeitungsfehler vorliegt, der nicht auf einem der vorgenannten Umstände beruht.

Ansprüche aus der Garantie können nur innerhalb der Garantiefrist unter Vorlage des Originalkassenbelegs geltend gemacht werden. Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkassenbeleg auf. Die Garantiefrist wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Bitte wenden Sie sich bei Beanstandungen zunächst an die untenstehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Liegt ein Garantiefall vor, wird der Artikel von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Weitere Rechte aus der Garantie bestehen nicht. Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsansprüche gegenüber dem jeweiligen Verkäufer, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

IAN: 504642_2410

(DE) Kundenservice Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: deltasport@idl.de

(AT) Service Österreich
Tel.: 0800 447744
E-Mail: deltasport@idl.at

(CH) Service Schweiz
Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: deltasport@idl.ch

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH

Wragekamp 6 • 22397 Hamburg
GERMANY



04/2025

Delta-Sport-Nr.: DR-16313

04.01.2025 / PM 12:10

IAN 504642_2410