

TRONIC



PDF ONLINE
www.lidl-service.com

WIRELESS WEATHER STATION / FUNK-WETTERSTATION / STATION MÉTÉO RADIOGUIDÉE

GB IE NI

WIRELESS WEATHER STATION

Usage and safety instructions

DE AT BE CH

FUNK-WETTERSTATION


Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 521128_2607

GB

IE

NI




GB **IE** **NI** Before reading, unfold the two pages with the illustrations and then familiarise yourself with all functions of the device.


DE **AT** **BE** **CH** Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

GB / IE / NI	Usage and safety instructions	Page	5
DE / AT / BE / CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	33


A

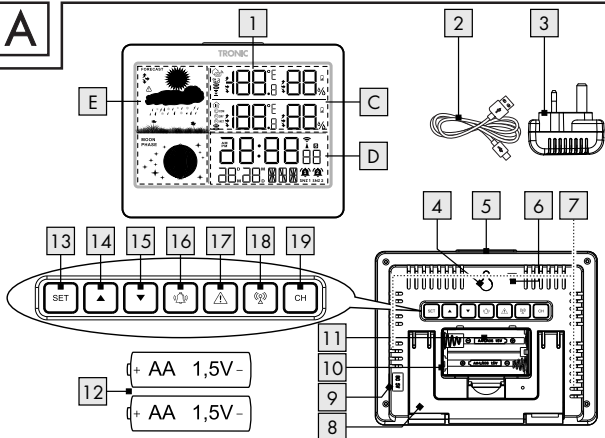


B

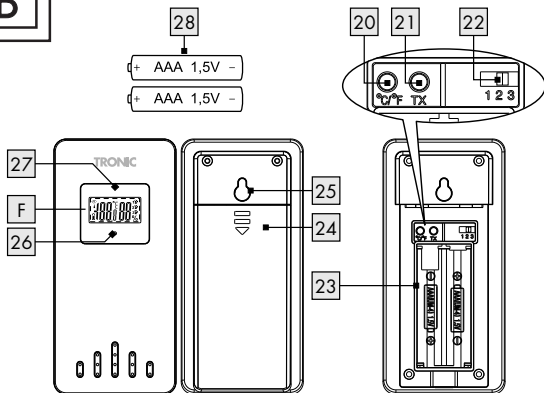


C

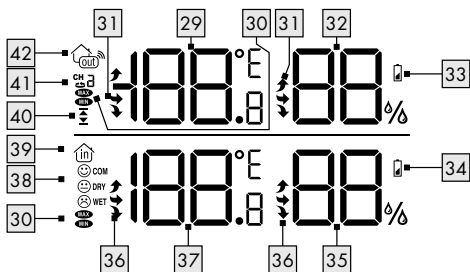


D

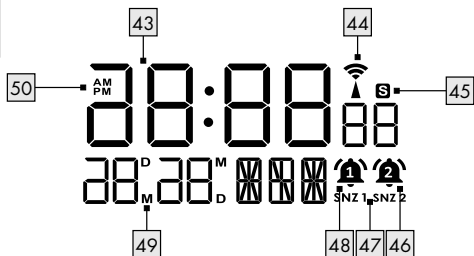

E

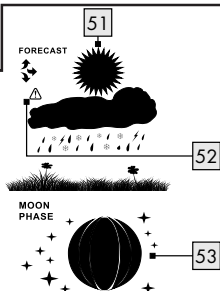

F

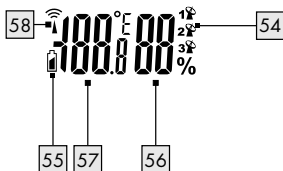

Explanation of the pictograms used	Page	7
Introduction	Page	8
Intended use	Page	9
Scope of delivery	Page	9
Parts description	Page	10
Technical data	Page	12
Safety	Page	15
Explanation of the signal words	Page	15
General safety instructions	Page	15
Safety instructions for batteries	Page	16
RISK OF ELECTRIC SHOCK/MORTAL DANGER	Page	17
Setup	Page	18
Wall mounting	Page	19
Start-up	Page	19
Commissioning the outdoor sensor	Page	19
Commissioning the radio-controlled weather station	Page	20
Operation	Page	21
Basic settings	Page	21
Activate/dim display lighting	Page	22
MAX/MIN values	Page	22
Battery state warning	Page	23
Trends	Page	23
Configuring the alarm function	Page	23
Activating/deactivating the alarm functions	Page	24
Snoozing or turning off the alarm function	Page	24
Temperature alarm	Page	24
Cold weather warning	Page	25
Weather forecast	Page	25
Moon phases	Page	25
Indoor air quality	Page	26
Switching the display of the added outdoor sensors	Page	26
Adding an outdoor sensor	Page	26
Changing the °C/°F display of the outdoor sensor	Page	27
Reset (RESET)	Page	27
Maintenance and cleaning	Page	28
Troubleshooting	Page	28
Storage	Page	28
Order service	Page	29

Disposal	Page	29
Warranty and service	Page	30
Warranty.....	Page	30
Service address.....	Page	32
Simplified EU declaration of conformity.....	Page	32

Explanation of the pictograms used

	Read the operating instructions!		Wear safety gloves!
	Protection class III - radio-controlled weather station Protection against electric shock (hazardous body currents) through extra-low voltage (<60 V DC)		Protection class II - power unit (protection through thicker or double insulation)
	Use in dry indoor rooms only!		With the CE label, digi-tech gmbh declares the conformity with the applicable EU directives.
	The UKCA sign verifies the conformity with the UK directives for the product. (The UKCA sign is only valid in the UK.)		Observe warning notices and safety instructions!
	Environmental damage due to incorrect disposal of batteries!		Corrugated cardboard
	IP rating by housing (outdoor sensor only): IPX4 (weatherproof protection in line with Standard IEC 60529)		Alkaline batteries included

	Dispose of the packaging and device in an environmentally friendly manner!		Energy efficiency level VI
	TÜV SÜD, GS - tested for safety		DC voltage (power and voltage type)
	Store away from children.		Do not throw into fire!
	Do not insert the wrong way round, note the polarity (+ / -)!		Do not use force!
	Do not disassemble/open!		Never mix different systems, brands and types!
	Never mix new and used batteries!		Do not recharge!
	Do not throw into water!		Do not short-circuit! - Batteries may explode or leak.
	Insert correctly! - Note the polarity (+ / -)		

Introduction



The user manual is a part of this product. It contains important notes concerning safety, handling and disposal. Familiarise yourself with all control and safety notes prior to using the product. Only use the product as described

and only for the stated applications. Pass on this manual when passing the product on to third parties.

This document is the complete operating instructions. By scanning the QR code, you will be taken directly to the Lidl service page (www.lidl-service.com) and can view and download these operating instructions by entering the article number IAN 521128_2607 .

Intended use

This product is intended for the recording and display of environmental parameters indoors and outdoors as well as the radio-supported display of time and date. This is an information technology product.

The radio weather station is intended for indoor operation only. The outdoor sensor is intended for indoor and outdoor operation.

The product is intended for private use only and not for commercial use.

Trademark references

- The TRONIC trademark and brand name are the property of their respective owners.

Scope of delivery

Check immediately after unpacking that the parts are complete and that the product is in proper condition.

1 radio-controlled weather station	1 outdoor sensor
1 USB connection cable (USB-C to USB-A)	2 batteries (AA)
1 power unit	2 batteries (AAA)
1 Short manual	

Parts description

Radio-controlled weather station **A**

- | | |
|--|---|
| 1 Display of the radio-controlled weather station | 9 Coaxial power socket |
| C Values of the outdoor sensor and the radio-controlled weather station | 10 Battery compartment of the radio-controlled weather station |
| D Time and date | 11 Battery compartment lid of the radio-controlled weather station |
| E Weather data | 12 2 x batteries AA 1.5 V |
| 2 USB connection cable | 13 SET button |
| 3 Power unit | 14 Arrow up button |
| 4 Suspension eye of the radio-controlled weather station | 15 Arrow down button |
| 5 SNOOZE / LIGHT button | 16 ALARM button |
| 6 RESET button | 17 Temperature warning button |
| 7 Vents | 18 Radio signal detection button |
| 8 Fold-out foot | 19 CH button |

Outdoor sensor **B**


- | | |
|--|---|
| 20 °C/°F button | 25 Outdoor sensor suspension eye |
| 21 TX button | 26 Control LED |
| 22 Channel selection switch | 27 Outdoor sensor display |
| 23 Outdoor sensor battery compartment | F Values of the outdoor sensor |
| 24 Outdoor sensor battery compartment lid | 28 2 x batteries AAA 1.5 V |

Explanation of the display icons



This icon warns of wintery temperatures of 1 °C and below.

Explanation of the display icons

	Shows the expected weather. The following weather conditions are possible: sunny, slightly cloudy, cloudy, rain, heavy rain, snowfall and heavy snowfall
	Shows the current moon phase.
	Shows the temperature, air humidity and air pressure trends. Arrow down: values drop Arrow right: values remain constant Arrow up: values rise
	Is displayed if the time is set in 12 h format.
	Is displayed if daylight saving time is set.
	Shows reception of the MSF radio signal.
	Shows a low charge state of the batteries in the radio-controlled weather station.
	Is displayed if the snooze function is activated.
	Shows the currently activated alarm function(s).
	Shows the currently selected outdoor sensor channel.
	Is displayed if the temperature alarm function is activated.
	Is displayed when calling up the MAX or MIN values.
	Shows reception of the outdoor sensor's RF signal.
	Is displayed if the outdoor sensor transmits an RF signal.

Explanation of the display icons



Shows a low charge state of the batteries in the outdoor sensor.



Shows the currently selected outdoor sensor channel.

Technical data

Radio-controlled weather station:

Temperature measuring range:	- 9.9 °C to + 50 °C (14.18 °F to 122 °F)
Air humidity measuring range:	20 % to 95 %
Radio-controlled clock / frequency:	MSF / 60 kHz
Batteries:	2 x LR6; 1.5 V (AA)
Protection class:	3
Frequency band:	433.92 MHz
Dimensions:	145 x 28 x 115 mm
Weight (excl. batteries):	245 g

Power unit:

Model:	DM6309-BS-B, DM6309-BS-W
Manufacturer:	PUTIAN DIOR INDUSTRIAL CO., LTD.
Commercial register number of the manufacturer:	91350303696647768T
Distributor:	digi-tech gmbh Valterweg 27A 65817 Eppstein-Bremthal GERMANY
Weight:	78 g
Connection:	USB-A
Input:	100 - 240 V; ~50/60 Hz; 0.5 A max.
Output:	5.0 V === 1,0 A; 5.0 W

Average efficiency during use:	75.36 %
Power consumption no-load:	0.08 W
Protection class:	II 
IP rating:	IP20
Energy efficiency level:	VI

USB connection cable:

Cable length:	approx. 1.5 m
Connections:	USB-C to USB-A

Outdoor sensor:

Temperature measuring range:	-20 °C to 60 °C (-4.0 °F to 140 °F)
Air humidity measuring range:	20 % to 95 %
Radio transmission range:	max. 100 m (free field)
Batteries:	2 x LR03, 1.5 V (AAA)
IP rating:	IPX 4
Frequency band:	433.92 MHz
max. transmission power:	0.024 W, -10.77 dB
Dimensions:	104 x 50 x 25 mm
Weight (excl. batteries):	48.7 g

Information on battery LR03 (AAA):

Producer:	Manufactured by Lidl Stiftung & Co.KG. Stiftsbergstraße 1 DE-74167 Neckarsulm E-Mail: battery-service@lidl.com www.lidl-service.com
Battery category:	Portable battery
Labelling:	JYSD152.2024
Place of production:	Dongguan Tianqiu Enterprise Co. Ltd., Tianqiu Industrial Park, Xinji Industrial Zone, Machong, Dongguan, Guangdong, China

Date of production:

This information can be found on the battery.

Weight:

12g

Capacity:

This information can be found on the battery.

Chemical composition:

Zinc manganese dioxide

Hazardous substances contained in the battery:

none

fire extinguishing agent to be used:

Any fire class (no restriction)

critical raw materials:

Manganese, graphite, nickel

Information on battery LR6 (AA):

Producer:

Manufactured by
Lidl Stiftung & Co.KG.
Stiftsbergstraße 1
DE-74167 Neckarsulm
E-Mail: battery-service@lidl.com
www.lidl-service.com

Battery category:

Portable battery

Labelling:

JYSD151.2024

Place of production:

Dongguan Tianqiu Enterprise Co. Ltd.,
Tianqiu Industrial Park, Xinji Industrial Zone,
Machong, Dongguan, Guangdong, China

Date of production:

This information can be found on the battery.

Weight:

23 g

Capacity:

This information can be found on the battery.

Chemical composition:

Zinc manganese dioxide

Hazardous substances contained in the battery:

none

fire extinguishing agent to be used:

Any fire class (no restriction)

critical raw materials:

Manganese, graphite, nickel

Safety



Damage due to failure to comply with these operating instructions will invalidate the guarantee! We assume no liability for consequential damage! We assume no liability for material damage or personal injury due to improper handling or failure to comply with the safety instructions!

Explanation of the signal words

The following signal words are used in this manual:

⚠ WARNING! This symbol with the signal word "WARNING" indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.

⚠ CAUTION! This symbol with the signal word "CAUTION" indicates a hazard with a low degree of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

ATTENTION: This signal word warns of possible damage to property.

Note: This signal word indicates useful information.

General safety instructions

⚠ WARNING! RISK OF DEATH AND ACCIDENTS FOR TODDLERS AND CHILDREN!

Never leave children unsupervised with the packaging material. Risk of suffocation through packaging material. Children often underestimate the risks. Always keep children away from the product.

- This device may be used by children aged 8 years and up, as well as by persons with reduced physical, sensory or mental capacities, or lacking experience and / or knowledge, so long as they are supervised or instructed in the safe use of the device and understand the associated risks. Do not allow children to play with the device. Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.
- Packaging material is not a toy. Children can get caught in it while playing and suffocate.
- Do not use the product if it is damaged.
- Do not expose the radio-controlled weather station to humidity and direct sunlight.
- Only use the radio-controlled weather station indoors.

- This product does not contain any parts that need to be serviced by the customer.

WARNING! DANGER OF INJURY!



Do not apply pressure to the display and keep sharp objects away from the display. If the display is broken, wear gloves when collecting the individual parts.

- In case of skin contact with display fluid, wipe it off with a clean cloth and rinse the skin with plenty of water. Contact a doctor if necessary.
- In case of eye contact with display liquid, rinse the eye with plenty of water. Contact a doctor immediately.
- If display liquid is swallowed, rinse the oral cavity with water and then drink plenty of water. Contact a doctor immediately.

Safety instructions for batteries

WARNING! DANGER OF LIFE!

Keep batteries / rechargeable batteries out of the reach of children. In case of swallowing, consult a doctor immediately!

- Swallowed batteries can cause burns, perforation of soft tissue and death. Severe burns can occur within 2 hours after swallowing.
- Do not use rechargeable batteries!
- Never recharge non-rechargeable batteries. Do not short-circuit batteries / rechargeable batteries and / or open them. Overheating, fire hazard or bursting may result.
- Do not throw batteries/rechargeable batteries into fire or water.
- Do not subject batteries/rechargeable batteries to mechanical strain.

Risk of leaking batteries/rechargeable batteries



CAUTION! Risk of injury!

Leaking or damaged batteries / accumulators can cause burns if they come into contact with the skin. Therefore, wear suitable protective gloves in this

case.

- Avoid extreme conditions and temperatures that may affect the batteries/rechargeable batteries; do not put them on heaters or subject them to direct sunlight.

- If batteries/rechargeable batteries have leaked, avoid contact of the battery acid with the skin, eyes and mucous membranes! Rinse the affected region immediately with clear water and contact a physician!
- Take leaking batteries/rechargeable batteries out of the product immediately to prevent damage.
- Only use batteries/rechargeable batteries of the same type. Do not mix old and new batteries/rechargeable batteries!
- Take batteries/rechargeable batteries out of the device if you are not going to use it for longer periods.

ATTENTION: Risk of damage to the product

- Only use the stated type of batteries/rechargeable batteries! Do not mix old and new batteries/rechargeable batteries!
- Always replace batteries in pairs.
- Insert the batteries/rechargeable batteries in the product and make sure the polarity (+) and (-) is correct.
- Clean the contacts of batteries/rechargeable batteries and those in the battery compartment with a dry, lint-free cloth or cotton swab before inserting them.
- Immediately remove spent batteries/rechargeable batteries from the product.



RISK OF ELECTRIC SHOCK/MORTAL DANGER

Danger due to electricity

- Do not immerse the product, the power unit or the USB connection cable in water or other liquids, otherwise there is a risk of electric shock.
- Do not touch the product, the power unit or the USB connection cable with wet hands and do not operate it outdoors or in rooms with high humidity.
- Do not place any containers filled with liquid, such as vases, on or in the immediate vicinity of the product, the power unit or the USB connection cable. The container may tip over and the liquid may impair electrical safety.

- Never open or remove the housing of the product and the power unit. There are live parts on the inside of the housing that can cause an electric shock when touched.
- Do not insert any objects into the opening of the product; they can touch live parts which possess the risk of an electric shock.
- Unplug the power unit from the socket if faults occur during operation (e.g. malfunctions or smoke), after use and during thunderstorms.
- Pull the power unit out of the main socket to completely disconnect the product from the power supply. The power unit always consumes a small quantity of electricity as long as it is connected to a mains socket, even if the product is not connected to the power unit.
- The mains socket must always be easy to reach so that you can quickly pull out the power unit in the case of an emergency.
- Lay the USB connection cable so that it does not become a tripping hazard. The USB connection cable must not be kinked or crushed.
- Keep the USB connection cable away from hot surfaces and sharp edges.
- Do not make any changes to the product, power unit or USB connection cable.
- Only have repairs on the product or the power unit carried out by an expert workshop. Improper repairs can pose significant risks for the user.
- **Only operate the product with the power unit and USB connection cable supplied.** Only use the power unit and USB connection cable for this product. In the event of a defect, the power unit and USB connection cable may only be replaced with parts of the same type.

Setup

Note: Protect sensitive surfaces with an underlay.

- Place the radio-controlled weather station on a level surface with the foot folded out **(8)**.
- Place the outdoor sensor on a level surface. Make sure that the outdoor sensor cannot topple over. IPX4 protection is not guaranteed if the outdoor sensor is horizontal.

Wall mounting

Note: Do not mount the wireless weather station or outdoor sensor higher than 2m.

The radio-controlled weather station can also be mounted on the wall (suspension eye **(4)**) and can be attached with suitable attachment material. Please observe the conditions on site and ensure sufficient ventilation.

The outdoor sensor (suspension eye **(25)**) may only be used standing up or hanging down. Lying, the IPX4 protection is not guaranteed. For wall mounting, the outdoor sensor can be fixed with suitable mounting material (not included in the scope of delivery). Please observe the conditions on site and do not exceed the 100 m distance (open field) to the radio-controlled weather station.

Start-up

Note: The maximum range between the radio-controlled weather station and the outdoor sensor is 100 metres. The range might be reduced by obstacles (walls or objects).

Note: Remove all packaging material from the product. Remove all protective films before first use.

Note: You can install the radio-controlled weather station and the outdoor sensor on a surface or hang it on a wall using suspension eyes **(4) (25)**.

Note: Ensure sufficient ventilation of the radio-controlled weather station and keep the ventilation slots free from obstruction **(7)**.

Commissioning the outdoor sensor

- Open the battery compartment **(23)** on the back of the outdoor sensor by sliding the battery compartment cover **(24)** in the direction indicated by the arrow.
- Remove the spent batteries first (if applicable).
- Insert two AAA batteries into the battery compartment **(23)**. Observe the correct polarity (+/-).

*The control LED **(26)** on the front of the outdoor sensor flashes briefly.*

*The temperature **(57)** and the air humidity **(56)** are displayed.*

- Close the battery compartment **(23)** on the back of the outdoor sensor by sliding the battery compartment cover **(24)** in the opposite direction to that indicated by the arrow.

Note: The control LED **(26)** flashes once per minute to signal radio transmission.

Commissioning the radio-controlled weather station

- Open the battery compartment **(10)** on the back of the radio-controlled weather station by opening the battery compartment cover **(11)**.
- Remove the spent batteries first (if applicable).
- Insert two AA batteries into the battery compartment **(10)**. Observe the correct polarity (+/-).

After insertion, the display lights up for approx. 5 seconds and a beep sounds once. The indoor temperature **(37)** and the indoor air humidity **(35)** are displayed.

- Close the battery compartment **(10)** on the back of the radio-controlled weather station by closing the battery compartment cover **(11)**.

Automatic signal detection

The radio-controlled weather station automatically detects the radio signal of the outdoor sensor. The radio waves of the channel display **(42)** flash. Air humidity **(32)** and temperature **(29)** are shown on the display **(1)** once the radio signal is received. The procedure stops after three minutes.

The next step is to search for the MSF radio signal. The radio signal display **(44)** starts to flash. The waves of the radio signal display **(44)** start to flash once a radio signal is received. Change the location of the radio-controlled weather station if the signal is not detected.

Only the SNOOZE / LIGHT button **(5)** and the radio signal detection button **(18)** trigger functions during this time.

Note: The MSF radio signal detection can be interrupted or restarted at any time by pressing the radio signal detection button **(18)**.

Once the MSF radio signal is successfully received, the time **(43)** is adjusted automatically and the radio signal display **(44)** is lit.

If the MSF radio signal is not detected, the radio signal detection stops after 10 minutes. Set the time manually (see section "Basic settings").

The DST icon **(45)** is displayed during daylight saving time.

The time is synchronised daily at 01:00, 02:00 and 03:00. Synchronisation is attempted again at 04:00 and 05:00.

Operation

Basic settings

- Press and hold the SET button **(13)** for approx. 3 seconds.
A beep sounds and the first setting can be changed.
- Press the arrow up **(14)** or arrow down button **(15)** to change the respective value.

The following settings are possible:

Year	Setting the year
Day/month - month/day	Setting the date display
Month	Setting the month
Day	Setting the day
Time zone	Setting the time zone
Hour	Setting the hour
Minutes	Setting the minutes
24H/12H	Setting the time format
Language	Setting the language
RCC on/off	Turning the MSF radio signal detection on/off

- Press the SET button **(13)** to confirm the set value.
This will take you to the next setting.

Activate/dim display lighting

For permanent display illumination, connect the USB connection cable **(2)** to the power unit **(3)**. Plug the USB connection cable **(2)** into the coaxial power socket **(9)** and the power unit **(3)** into a properly installed socket.



The display only lights up completely once the radio-controlled time has been set. This can take up to approx. 6 minutes.

Battery operation:

Press the SNOOZE / LIGHT button **(5)**. The display is illuminated for approx. 10 seconds.

Mains operation:

Press the SNOOZE / LIGHT button **(5)** to toggle between high, dimmed or no display illumination.



The brightness of the display is lower in battery operation than in mains operation.

MAX/MIN values

Once the batteries are inserted, the device saves the maximum and minimum temperature and air humidity values.

- ☐ Press the arrow up button **(14)**.

*The display shows "MAX" **(30)**.*

*The highest measured room temperature **(37)** and the highest temperature of the outdoor sensor **(29)** are displayed.*

*The highest measured indoor air humidity **(35)** and highest outdoor sensor humidity **(32)** are displayed.*

- Press the arrow up button **(14)** again.
The display shows "MIN" (30).
The lowest measured room temperature (37) and the lowest temperature of the outdoor sensor (29) are displayed.
The lowest measured indoor air humidity (35) and lowest outdoor sensor humidity (32) are displayed.
- Press the arrow up button **(14)** once briefly and once longer.
The minimum and maximum values are deleted and recorded anew as of that moment.

Battery state warning

When the batteries get weak, the corresponding symbols **(33) (34) (55)** are shown on the displays of the radio-controlled weather station **(1)** and the outdoor sensors **(27)**.

- Replace the batteries in the radio-controlled weather station or the outdoor sensor.

Trends

The product shows the respective trends **(31) (36)** on the display sections for the outdoor sensor temperature **(29)**, outdoor sensor air humidity **(32)**, room temperature **(37)**, and indoor air humidity **(35)**.

 - Rising trend
  - Stable trend
  - Falling trend

Configuring the alarm function

The product features two alarm functions that can be separately configured.

- Press the SET button **(13)** to toggle between the two alarm functions.
- Confirm your selection by pressing and holding the SET button **(13)**.
The hour display starts to flash.
- Press the arrow up **(14)** or arrow down button **(15)** to set the desired hour.
- Confirm your selection by pressing the SET button **(13)**.
- Press the arrow up **(14)** and arrow down button **(15)** to set the desired minute.

- Confirm your selection by pressing the SET button **(13)**.

The time of one alarm function has been configured.

Note: The alarm function must be manually activated to become active (see section "Activating/deactivating the alarm function").

Activating/deactivating the alarm functions

The product features two alarm times that can be activated together or jointly.

- Press the alarm button **(16)** once or several times to activate alarm 1 **(48)** or alarm 2 **(46)** or both alarms, or to deactivate both alarms.

The respective alarm bell symbol is displayed.

Snoozing or turning off the alarm function

The alarm sound of the alarm function sounds at the set time.

- Press the SNOOZE / LIGHT button **(5)** to activate the snooze function.

*The alarm sound stops and the snooze icon **(47)** starts to flash. The alarm sounds again after five minutes.*

- Press any button on the back of the radio-controlled weather station.

The alarm function stops.

Temperature alarm

A temperature range can be configured for each outdoor sensor. If the outdoor sensor measures a value outside of the set temperature range, an alarm sounds on the radio-controlled weather station.

- Press the temperature warning button **(17)**.

*The temperature alarm is activated and the temperature alarm icon **(40)** is lit.*

- Press and hold the temperature warning button **(17)** for two seconds.

*The temperature display **(29)** and the top part of the temperature alarm icon **(40)** start to flash.*

*The temperature display **(29)** shows the maximum temperature limit value.*

- Press or hold the arrow up **(14)** or arrow down **(15)** button to set the maximum temperature limit value.
- Press the temperature warning button **(17)** to confirm your selection.

*The temperature display **(29)** continues to flash and the bottom part of the temperature alarm icon **(40)** starts to flash.*

*The temperature display **(29)** shows the minimum temperature limit value.*

- Press or hold the arrow up **(14)** or arrow down **(15)** button to set the minimum temperature limit value.
- Press the temperature warning button **(17)** to confirm your selection.

The temperature alarm is set.

As soon as the temperature alarm sounds, you can shut it off by pressing the SNOOZE / LIGHT button **(5)**.

Cold weather warning


The cold weather warning icon **(52)** starts to blink when the outdoor sensor measures temperatures between $+1\text{ }^{\circ}\text{C}$ and $-1\text{ }^{\circ}\text{C}$.

The cold weather warning icon **(52)** is displayed constantly when the outdoor sensor measures temperatures of $-1.1\text{ }^{\circ}\text{C}$ and below over a longer period.

Weather forecast

The product starts forecasting the weather approximately six hours after being put into operation.

The following weather icons **(51)** are available for the weather forecast:



1 Sunny

5 Heavy rain

2 Slightly cloudy

6 Snow

3 Cloudy


7 Heavy snow

4 Rain

Moon phases

The moon phase icon **(53)** shows the current moon phase.

The moon phases are:

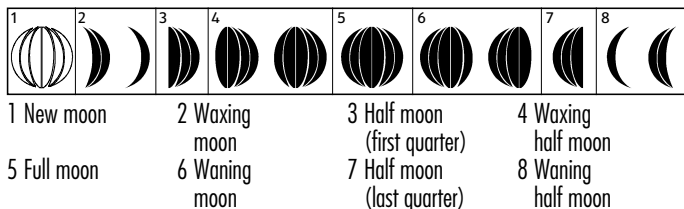

Indoor air quality

The current indoor air quality **(35)** is shown on the display.

The comfort icons **(38)** show the room air quality rating in three categories (dry, comfortable and humid).

<40 % dry



40 – 70 % comfortable



>70 % humid



Switching the display of the added outdoor sensors

Note: The automatic channel change function switches between the channels of the connected outdoor sensors every three seconds.

- Press the CH button **(19)**.

*The channel display **(42)** changes the outdoor sensor channel (1, 2 or 3) with every push of the button and activates the automatic channel change function with another push of the button (**(41)** is shown on the display).*

If you have assigned the outdoor sensor to the selected channel, the outdoor sensor data is displayed.

Adding an outdoor sensor

Note: You can connect up to three outdoor sensors to the radio-controlled weather station. Additional outdoor sensors are available from the order service.

- ❑ Briefly press the CH button **(19)**.
*The radio channel switches. The currently selected channel is displayed in the channel display icon **(42)**.*
- ❑ Open the battery compartment **(23)** on the back of the outdoor sensor by sliding the battery compartment lid **(24)** in the direction of the arrow.
- ❑ Use a thin object for assistance.
- ❑ Set the channel selection switch **(22)** to the same channel.
- ❑ Keep the CH button **(19)** depressed until the RF signal icon **(58)** lights up.
- ❑ Use a thin object for assistance.
- ❑ Press the TX button **(21)** to establish the connection manually.

Connection is established. The temperature and air humidity are displayed on the radio-controlled weather station and on the outdoor sensor.

- ❑ Close the battery compartment **(23)** on the back of the outdoor sensor by sliding the battery compartment lid **(24)** counter to the direction of the arrow.

Changing the °C/°F display of the outdoor sensor

- ❑ Open the battery compartment **(23)** on the back of the outdoor sensor by sliding the battery compartment lid **(24)** in the direction of the arrow.
- ❑ Use a thin object for assistance.
- ❑ Press the °C/°F button **(20)**.
- ❑ Close the battery compartment **(23)** on the back of the outdoor sensor by sliding the battery compartment lid **(24)** counter to the direction of the arrow.

Reset (RESET)

- ❑ Use a thin object if necessary.
- ❑ Press the RESET button **(6)**.

A beep sounds once.

The settings of the radio-controlled weather station are reset and the reception of the MSF radio signal starts again.

Maintenance and cleaning

- Do not use aggressive cleaning agents, brushes with metal or nylon bristles or sharp or metallic cleaning objects such as knives, hard spatulas and the like. These can damage the surfaces.
- This product does not contain any parts that need to be serviced by the customer.
- Only use a dry, lint-free cloth for cleaning.

Troubleshooting

The product contains sensitive electronic components. Radio transmitting devices in the immediate vicinity may interfere with the function. Remove such devices from the vicinity of the product if the display shows interference.

Electrostatic discharges can cause malfunctions. In the event of such malfunctions, remove the battery briefly and reinsert it.

Obstacles, such as concrete walls, can also cause the reception to be severely disturbed. In this case, change the location. Observe the maximum range of the outdoor sensor (see technical data). This range is the free-field range. Any obstacle reduces the range.

Cold (outdoor temperatures below 0 °C) can negatively affect the battery performance of the outdoor sensor and thus the radio transmission. Exhausted batteries of the outdoor sensor lead to reception disturbances. Replace the batteries with new ones.

If the product does not work properly, remove the batteries for a short moment and then reinsert them or press the RESET button **(6)**. This will reset all settings.

Storage

ATTENTION: Risk of damage!

- Place the product so that it cannot fall into the water.
- Store the product in a clean, dry, frost-free place inaccessible to children.
- Clean the product thoroughly (see chapter "Cleaning").
- If possible, pack the product in the original packaging.
- Store the product in a dry and frost-free place ($\geq +5$ °C) without direct sunlight.

Order service

You can order additional outdoor sensors by fax to: +49(0)6198- 5770-99 or online at www.inter-quartz.de. One outdoor sensor costs 5 € plus VAT and shipping.

Disposal



The product and the packaging materials can be recycled. Dispose of them separately to ensure better recycling. Your local community or municipal authorities can provide information on how to dispose of the product after the end of its useful life.



Note the labels of the packaging materials when sorting the waste. These list the abbreviation (a) and number (b) with the following meaning:

1-7: plastics; 20-22: paper and cardboard; 80-98: compo-

sites.



The icon with the crossed-out waste bin indicates that electrical and electronic equipment must not be disposed of in the household waste. Consumers are obligated by law to dispose of obsolete electrical and electronic equipment separate from unsorted household waste. This ensures environmentally

friendly and resource-saving disposal.

Batteries and rechargeable batteries that are not permanently installed in electrical and electronic equipment and can be removed without destruction must be separated from such devices and disposed of properly before turning the device over to a collection point. The same applies for illuminants that can be removed from the device without destruction.

Private owners of electrical and electronic devices can dispose of these at municipal collection points. The disposal of obsolete devices is free of charge.

This free take-back obligation applies if the device has been purchased at a store or delivered to a home address. The place of performance of the take-back obligation is the same as the place of performance of the delivery. Transport charges may not be invoiced for the returned devices.

In general, distributors are obligated to ensure the free take-back of obsolete devices through suitable collection points within a reasonable distance.

Consumers can return obsolete devices to a take-back distributor if purchasing a new device of the same type with essentially the same function. This also applies to home deliveries. In distance selling, the free pick-up of an obsolete device when purchasing a new device is restricted to heat exchangers, visual display units and large devices with an outer edge length of more than 50 cm. The seller has to ask the consumer about their intention to return the obsolete device at the time the sales agreement is concluded. Apart from this, consumers can dispose of up to three obsolete devices of the same type at the seller's collection point free of charge without having to purchase a new device. However, the edge length of the respective devices must not exceed 25 cm.

Remove the battery without destroying it before disposal and dispose of it separately (see Disposal of batteries).



The symbols on the side mean that batteries and rechargeable batteries must not be disposed of in the household waste. Defective or spent batteries/rechargeable batteries must be recycled in accordance with Directive (EU)

2023/1542 and its revisions. Consumers are obligated by law to dispose of batteries and rechargeable batteries at a collection point in their community/district or at a retailer, regardless of whether they contain hazardous substances, such as Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead, Li = lithium, or not. This way, they can be disposed of in an environmentally-friendly manner or recycled to recover valuable raw materials, such as cobalt, nickel or copper.

Batteries and rechargeable batteries can be returned free of charge.

Warranty and service

Warranty

This device comes with the statutory warranty from the date of purchase. In the event of defects in this product, you have statutory rights against the seller of the product.

Conditions

The warranty period will start on the date of purchase. Please keep the receipt. This document is required as proof of purchase. If a material or manufacturing defect occurs

within this period from the date of purchase, we will repair or replace the product free of charge, at our discretion. This warranty requires that, within the period, the defective device and proof of purchase (receipt) are submitted along with a brief written description of the defect and when it occurred. If the defect is covered by the warranty, we will either repair your product or send you a replacement. The repair or replacement of the product does not restart the warranty period.

Warranty period and statutory claims for defects

The warranty does not extend the warranty period. This also applies to replaced and repaired parts. Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking. After the warranty has expired, any repairs are subject to a charges.

Scope

The device was carefully manufactured according to strict quality guidelines and carefully checked before delivery. The service applies to material or manufacturing defects. This warranty does not cover parts of the product that are subject to normal wear and tear which can therefore be regarded as consumables or damage to fragile parts, e.g. switches, batteries or parts made of glass. The warranty is voided if the product is damaged or improperly used or maintained. All instructions given in the manual must be strictly observed to use the product properly. Any use or action that is advised against or warned against in the operating instructions must be avoided at all costs. The product is designed exclusively for private and not for commercial use. The warranty expires if incorrect or improper handling occurs, force is used or repairs were carried out by someone other than our authorized service branch.

Processing

To ensure that your request is processed quickly, please follow the instructions below:

- For all inquiries, please have the receipt and the item number (IAN 521128_2607) ready as proof of purchase.
- The item number can be found on the type plate, as an engraving, on the title page of your manual (bottom left) or on a sticker on the back or underside of the product.
- If functional errors or other defects occur, please contact the following service department by phone or email in the first instance.

Service address

Inter-Quartz GmbH
Valterweg 27A
65817 Eppstein-Bremthal
GERMANY
Tel: +49 (0)6198 571825
E-mail: support@inter-quartz.de



DE AT FR ES IT PT
GB IE NI BE NL
00800 5515 6616
CH 0800 563862
MT 800 62851

IAN 521128_2607

Please have your receipt and the article number (e.g. IAN 521128_2607) ready as your proof of purchase when enquiring about your product.

Year of manufacturing: 2026



Supplier

Please note that the address on the back is not a service address. First, contact the service point indicated above.

Simplified EU declaration of conformity

digi-tech gmbh hereby declares that the "Wireless Weather Station 4-LD7647" product complies with the directive RoHS 2011/65/EU and amendment (EU) 2015/863 and the RED Directive 2014/53/EU and the Battery Regulation (EU) 2023/1542.

You can download your operating instructions and declaration of conformity here:
www.digi-tech-gmbh.com/downloads

Subsequently click the magnifying glass and enter the item number 521128_2607.

Legende der verwendeten Piktogramme	Seite	35
Einleitung	Seite	37
Bestimmungsgemäße Verwendung	Seite	37
Lieferumfang	Seite	37
Teilebeschreibung	Seite	38
Technische Daten	Seite	40
Sicherheit	Seite	42
Erklärung der Signalwörter	Seite	43
Allgemeine Sicherheitshinweise	Seite	43
Sicherheitshinweise für Batterien	Seite	44
STROMSCHLAG-/ LEBENSGEFAHR	Seite	46
Aufstellung	Seite	47
Wandmontage	Seite	47
Inbetriebnahme	Seite	48
Außensensor in Betrieb nehmen	Seite	48
Funk-Wetterstation in Betrieb nehmen	Seite	48
Bedienung und Betrieb	Seite	50
Grundeinstellungen	Seite	50
Displaybeleuchtung aktivieren/dimmen	Seite	50
MAX/MIN Werte	Seite	51
Batteriestandswarnung	Seite	52
Tendenzen	Seite	52
Weckfunktionen einrichten	Seite	52
Weckfunktionen aktivieren/deaktivieren	Seite	53
Weckfunktion schlummern / ausschalten	Seite	53
Temperatur-Alarm	Seite	53
Kältewarnungen	Seite	54
Wettervorhersage	Seite	54
Mondphasen	Seite	54
Raumluftqualität	Seite	55
Anzeige der hinzugefügten Außensensoren wechseln	Seite	55
Außensensor hinzufügen	Seite	55
Anzeige °C/°F von Außensensor ändern	Seite	56
Neustart (RESET)	Seite	56
Wartung und Reinigung	Seite	57
Störungsbehebung	Seite	57
Lagerung	Seite	57
Bestell-Service	Seite	58

Entsorgung	Seite	58
Garantie und Service	Seite	60
Gesetzliche Gewährleistung.....	Seite	60
Serviceadresse.....	Seite	61
Vereinfachte EU-Konformitätserklärung.....	Seite	62

Legende der verwendeten Piktogramme

	Lesen Sie die Bedienungsanleitung!		Schutzhandschuhe tragen!
	Schutzklasse III - Funk-Wetterstation Schutz vor elektrischem Schlag (gefährliche Körperströme) durch Schutzkleinspannung (< 60 V DC)		Schutzklasse II - Stecker- netzteil (Schutz durch verstärkte oder doppelte Isolierung)
	Nur in trockenen Innen- räumen verwenden!		Mit der CE-Kennzeichnung erklärt die digi-tech gmbh die Konformität mit den zutreffenden EU-Richtlinien.
	Das UKCA-Zeichen bestätigt die Konformität mit den für das Produkt zutreffenden Richtlinien in Großbritan- nien. (Das UKCA-Zeichen gilt nur für Großbritannien.)		Warn- und Sicherheitshin- weise beachten!
	Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / Akkus!		Wellpappe
	Schutzart durch das Gehäuse (nur Außen- sensor): IPX4 (Spritzwas- serschutz nach Norm IEC 60529)		Alkaline-Batterien inklusive

	Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!		Energieeffizienzstufe VI
	TÜV SÜD, GS - geprüfte Sicherheit		Gleichspannung (Strom- und Spannungsart)
	Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.		Nicht ins Feuer werfen!
	Nicht falsch herum einsetzen, Polarität (+ / -) beachten!		Keine Gewalt anwenden!
	Nicht zerlegen / öffnen!		Nie verschiedene Systeme, Marken und Typen gleichzeitig verwenden!
	Nie neue und gebrauchte Batterien mischen!		Nicht wieder aufladen!
	Nicht ins Wasser werfen!		Nicht kurzschließen! - Batterien können explodieren oder undicht werden.
	Richtig einsetzen - Polarität (+ / -) beachten!		

Einleitung



Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut.

Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bei diesem Dokument handelt es sich um die vollständige Bedienungsanleitung. Durch das Scannen des QR-Codes gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer IAN 521128_2607 diese Bedienungsanleitung einsehen und herunterladen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist für die Erfassung und der Anzeige von Umweltparametern im Innen und Außenbereich sowie der funkgestützten Anzeige von Uhrzeit und Datum bestimmt. Dies ist ein Produkt der Informationstechnik.

Die Funk-Wetterstation ist nur für den Betrieb im Innenbereich bestimmt. Der Außensensor ist für den Betrieb im Innen- und im Außenbereich bestimmt.

Das Produkt ist nur für den privaten Gebrauch und nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Hinweise zu Warenzeichen

- Das Warenzeichen und der Markenname TRONIC ist Eigentum des jeweiligen Besitzers.

Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

- 1 Funk-Wetterstation
- 1 USB-Anschlusskabel (USB-C auf USB-A)
- 1 Steckernetzteil
- 1 Kurzanleitung

- 1 Außensensor
- 2 Batterien (AA)
- 2 Batterien (AAA)

Teilebeschreibung

Funk-Wetterstation A

- | | |
|--|--|
| <p>1 Display Funk-Wetterstation
C Werte des Außensensors und Funk-Wetterstation
D Zeit und Datum
E Wetterdaten</p> <p>2 USB-Anschlusskabel</p> <p>3 Steckernetzteil</p> <p>4 Aufhängeöse Funk-Wetterstation</p> <p>5 SNOOZE / LIGHT Taste</p> <p>6 RESET Taste</p> <p>7 Lüftungsschlitze</p> <p>8 Ausklappbarer Standfuß</p> | <p>9 USB C-Buchse</p> <p>10 Batteriefach Funk-Wetterstation</p> <p>11 Batteriefachdeckel Funk-Wetterstation</p> <p>12 2 x Batterien AA 1,5 V</p> <p>13 SET Taste</p> <p>14 Pfeil hoch Taste</p> <p>15 Pfeil runter Taste</p> <p>16 ALARM Taste</p> <p>17 Temperaturwarnung-Taste</p> <p>18 Funkempfang-Taste</p> <p>19 CH Taste</p> |
|--|--|

Außensensor B

- | | |
|--|---|
| <p>20 °C / °F-Taste</p> <p>21 TX-Taste</p> <p>22 Kanal-Wahlschalter</p> <p>23 Batteriefach Außensensor</p> <p>24 Batteriefachdeckel Außensensor</p> | <p>25 Aufhängeöse Außensensor</p> <p>26 Kontroll-LED</p> <p>27 Display Außensensor
F Werte des Außensensors</p> <p>28 2 x Batterien AAA 1,5 V</p> |
|--|---|

Legende der Display-Symbole

	Das Symbol warnt vor winterlichen Temperaturen von 1 °C und darunter.
	Zeigt die erwartete Witterung an. Folgende Witterungen sind möglich: Sonnig, Leicht Bewölkt, Bewölkt, Regen, Wolkenbruch, Schneefall und Starker Schneefall

Legende der Display-Symbole

	Zeigt die aktuelle Mondphase an.
	Zeigt den Trend für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck an. Pfeil runter: Werte sinken Pfeil nach rechts: Werte bleiben konstant Pfeil nach oben: Werte steigen
AM PM	Wird angezeigt, wenn die Uhrzeit im 12 h Format eingestellt ist.
	Wird angezeigt, wenn die Sommerzeit eingestellt ist.
	Zeigt den Empfang des MSF Funksignals an.
	Zeigt einen niedrigen Batterieladezustand der Funk-Wetterstation an.
SNZ 1 SNZ 2	Wird angezeigt, wenn die Schlummerfunktion aktiviert ist.
	Zeigt die aktuell aktivierten Weckfunktion(en) an.
	Zeigt den aktuell gewählten Kanal des Außensensors an.
	Wird angezeigt, wenn die Temperatur-Alarm-Funktion aktiviert ist.
	Wird angezeigt, wenn der MAX- oder MIN Wert abgerufen wird.
	Zeigt den Empfang des RF Funksignals des Außensensors an.
	Wird angezeigt, wenn ein RF Funksignal vom Außensensor gesendet wird.
	Zeigt einen niedrigen Batterieladezustand des Außensensors an.
1 2 3 	Zeigt den aktuell gewählten Kanal des Außensensors.

Technische Daten

Funk-Wetterstation:

Messbereich der Temperatur:	- 9,9 °C bis + 50 °C (14,18 °F bis 122 °F)
Messbereich der Luftfeuchtigkeit:	20 % bis 95 %
Funkuhr / Frequenz:	MSF / 60 kHz
Batterien:	2 x LR6; 1,5 V (AA)
Schutzklasse:	3 
Frequenzband:	433,92 MHz
Maße:	145 x 28 x 115 mm
Gewicht (exkl. Batterien):	245 g

Steckernetzteil:

Modell:	DM6309-BS-B, DM6309-BS-W
Hersteller:	PUTIAN DIOR INDUSTRIAL CO., LTD.
Handelsregisternummer des Herstellers:	91350303696647768T
Inverkehrbringer:	digi-tech gmbh Valterweg 27A 65817 Eppstein-Bremthal GERMANY
Gewicht:	78 g
Anschluss:	USB-A
Eingang:	100 – 240 V; ~50/60 Hz; 0,5 A max.
Ausgang:	5,0 V === 1,0 A; 5,0 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:	75,36 %
Leistungsaufnahme Nulllast:	0,08 W
Schutzklasse:	II 
Schutzart:	IP20
Energieeffizienzstufe:	VI

USB-Anschlusskabel:

Kabellänge:

ca. 1,5 m

Anschlüsse:

USB-C auf USB-A

Außensensor:

Messbereich der Temperatur:

-20 °C bis 60 °C (-4,0 °F bis 140 °F)

Messbereich der Luftfeuchtigkeit:

20 % bis 95 %

Reichweite der Funkübertragung:

max. 100 m (freies Feld)

Batterien:

2 x LR03, 1,5 V (AAA)

Schutzart:

IPX 4

Frequenzband:

433,92 MHz

maximale Sendeleistung:

0,024 W, -10,77 dBm

Maße:

104 x 50 x 25 mm

Gewicht (exkl. Batterien):

48,7 g

Angaben zu Batterie LR03 (AAA):

Erzeuger:

Manufactured by

Lidl Stiftung & Co.KG.

Stiftsbergstraße 1

DE-74167 Neckarsulm

E-Mail: battery-service@lidl.com

www.lidl-service.com

Batteriekategorie:

Gerätebatterie

Kennzeichnung:

JYSD152.2024

Ort der Erzeugung:

Dongguan Tianqiu Enterprise Co. Ltd.,
Tianqiu Industrial Park, Xinji Industrial Zone,
Machong, Dongguan, Guangdong, China
Diese Angabe finden Sie auf der Batterie.

Datum der Erzeugung:

Gewicht:

12g

Kapazität:

Diese Angabe finden Sie auf der Batterie.

Chemische Zusammensetzung:

Zink-Mangandioxid

In der Batterie enthaltene gefährliche
Stoffe:
zu verwendendes Feuerlöschmittel:
kritische Rohstoffe:

keine

Jede Brandklasse (keine Einschränkung)
Mangan, Graphit, Nickel

Angaben zu Batterie LR6 (AA):

Erzeuger:

Manufactured by
Lidl Stiftung & Co.KG.
Stiftsbergstraße 1
DE-74167 Neckarsulm
E-Mail: battery-service@lidl.com
www.lidl-service.com

Batteriekategorie:

Gerätebatterie

Kennzeichnung:

JYSD151.2024

Ort der Erzeugung:

Dongguan Tianqiu Enterprise Co. Ltd.,
Tianqiu Industrial Park, Xinji Industrial Zone,
Machong, Dongguan, Guangdong, China
Diese Angabe finden Sie auf der Batterie.

Datum der Erzeugung:

23 g

Gewicht:

Diese Angabe finden Sie auf der Batterie.

Kapazität:

Zink-Mangandioxid

Chemische Zusammensetzung:

In der Batterie enthaltene gefährliche
Stoffe:

keine

zu verwendendes Feuerlöschmittel:

Jede Brandklasse (keine Einschränkung)

kritische Rohstoffe:

Mangan, Graphit, Nickel

Sicherheit



Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

Erklärung der Signalwörter

Die folgenden Signalwörter werden in dieser Anleitung verwendet:

⚠️ WARNUNG! Dieses Symbol mit dem Signalwort „WARNUNG“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

⚠️ VORSICHT! Dieses Symbol mit dem Signalwort „VORSICHT“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem geringen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, geringe oder mäßige Verletzungen zur Folge haben kann.

ACHTUNG: Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Hinweis: Dieses Signalwort zeigt nützliche Informationen an.

Allgemeine Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist.
- Setzen Sie die Funk-Wetterstation keiner Feuchtigkeit und keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Verwenden Sie die Funk-Wetterstation nur im Innenbereich.
- Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Verbraucher gewartet werden können.

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!



Üben Sie keinen Druck auf das Display aus und halten Sie spitze Gegenstände vom Display fern. Tragen Sie bei gebrochenem Display Handschuhe beim Einsammeln der einzelnen Teile.

- Wischen Sie bei Hautkontakt mit Displayflüssigkeit diese mit einem sauberen Tuch ab und spülen Sie die Haut mit reichlich Wasser nach. Kontaktieren Sie gegebenenfalls einen Arzt.
- Spülen Sie bei Augenkontakt mit Displayflüssigkeit das Auge mit reichlich Wasser aus. Kontaktieren Sie sofort einen Arzt.
- Beim Verschlucken von Displayflüssigkeit spülen Sie die Mundhöhle mit Wasser und trinken anschließend reichlich Wasser. Kontaktieren Sie sofort einen Arzt.

Sicherheitshinweise für Batterien

WARNUNG! LEBENSGEFAHR!

Halten Sie Batterien / Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!

- Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien!
- Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien / Akkus nicht kurz und / oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- Werfen Sie Batterien / Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien / Akkus keiner mechanischen Belastung aus.

Risiko des Auslaufens von Batterien / Akkus



⚠ VORSICHT! Verletzungsgefahr!

Ausgelaufene oder beschädigte Batterien / Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien / Akkus einwirken können, z. B. auf Heizkörpern / durch direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn Batterien / Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!
- Im Falle eines Auslaufens der Batterien / Akkus entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur Batterien / Akkus des gleichen Typs. Mischen Sie nicht alte Batterien / Akkus mit neuen!
- Entfernen Sie die Batterien / Akkus, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.

ACHTUNG: Risiko der Beschädigung des Produkts

- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp / Akkutyp! Mischen Sie nicht alte Batterien / Akkus mit Neuen!
- Tauschen Sie Batterien immer paarweise.
- Setzen Sie Batterien / Akkus gemäß der Polaritätskennzeichnung (+) und (-) an Batterie / Akku und des Produkts ein.
- Reinigen Sie Kontakte an Batterie / Akku und im Batteriefach vor dem Einlegen mit einem trockenen, fusselfreien Tuch oder Wattestäbchen!
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien / Akkus umgehend aus dem Produkt.



STROMSCHLAG-/ LEBENSGEFAHR

Gefahr durch Elektrizität

- Tauchen Sie das Produkt, das Steckernetzteil und das USB-Anschlusskabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Stromschlages besteht.
- Berühren Sie das Produkt, das Steckernetzteil und das USB-Anschlusskabel nicht mit feuchten Händen und betreiben Sie es nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z. B. Vasen auf oder in die nähere Umgebung des Produktes, des Steckernetzteils oder des USB-Anschlusskabels. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.
- Öffnen bzw. entfernen Sie auf keinen Fall die Gehäuse des Produktes und Steckernetzteils. Im Inneren der Gehäuse befinden sich spannungsführende Teile, deren Berührung zu einem elektrischen Stromschlag führen kann.
- Stecken Sie keine Gegenstände in Öffnungen des Produktes - Sie könnten spannungsführende Teile berühren, womit die Gefahr eines elektrischen Stromschlages besteht.
- Ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose, wenn während des Betriebes Störungen auftreten (z. B. Fehlfunktionen oder Rauch), nach dem Gebrauch und bei Gewitter.
- Um das Produkt vollständig von der Stromversorgung zu trennen, ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Netzsteckdose. Das Steckernetzteil verbraucht immer eine geringe Menge Strom, solange es an eine Netzsteckdose angeschlossen ist. Auch dann, wenn das Produkt nicht an das Steckernetzteil angeschlossen ist.
- Die Netzsteckdose muss immer leicht erreichbar sein, damit Sie im Notfall das Steckernetzteil schnell ziehen können.
- Verlegen Sie das USB-Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird. Das USB-Anschlusskabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden.

- Halten Sie das USB-Anschlusskabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt, Steckernetzteil oder USB-Anschlusskabel vor.
- Lassen Sie Reparaturen am Produkt oder am Steckernetzteil nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- **Betreiben Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Steckernetzteil und USB-Anschlusskabel.** Verwenden Sie das Steckernetzteil und das USB-Anschlusskabel nur für dieses Produkt. Im Fall eines Defektes dürfen das Steckernetzteil und das USB-Anschlusskabel nur durch Teile des gleichen Typs ersetzt werden.

Aufstellung

Hinweis: Schützen Sie empfindliche Oberflächen durch eine Unterlage.

- ☐ Stellen Sie die Funk-Wetterstation mit ausgeklapptem Standfuß **(8)** auf eine ebene Fläche.
- ☐ Stellen Sie den Außensensor auf eine ebene Fläche. Achten Sie darauf, dass der Außensensor gegen Umfallen geschützt ist. Liegend ist der IPX4 Schutz nicht gewährleistet.

Wandmontage

Hinweis: Montieren Sie die Funk-Wetterstation oder den Außensensor nicht höher als 2m.

Die Funk-Wetterstation ist ebenfalls zur Wandmontage vorgesehen (Aufhängeöse **(4)**) und kann mit geeignetem Montagematerial (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden. Bitte achten Sie auf bauliche Gegebenheiten und achten Sie auf ausreichende Belüftung.

Der Außensensor (Aufhängeöse **(25)**) darf nur stehend oder hängend benutzt werden, liegend ist der IPX4 Schutz nicht gewährleistet. Für die Wandmontage kann der Außensensor mit geeignetem Montagematerial (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden. Bitte achten Sie auf die baulichen Gegebenheiten und überschreiten Sie nicht die 100 m Abstand im freien Gelände zur Funk-Wetterstation.

Inbetriebnahme

Hinweis: Die maximale Reichweite zwischen Funk-Wetterstation und Außensensor beträgt 100 Meter. Diese Reichweite kann durch Hindernisse (Mauern oder Objekte) beeinträchtigt werden.

Hinweis: Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Produkt. Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch sämtliche Schutzfolien.

Hinweis: Sie können die Funk-Wetterstation und den Außensensor entweder auf einer Fläche abstellen oder mittels Aufhängeösen **(4)** **(25)** an einer Wand aufhängen.

Hinweis: Achten Sie auf ausreichende Belüftung der Funk-Wetterstation und halten Sie die Lüftungsschlitze **(7)** frei.

Außensensor in Betrieb nehmen

- Öffnen Sie das Batteriefach **(23)** auf der Rückseite des Außensensors, indem Sie den Batteriefachdeckel **(24)** in Pfeilrichtung schieben.
- Entnehmen Sie ggf. zunächst die alten Batterien.
- Legen Sie zwei Batterien vom Typ AAA in das Batteriefach **(23)**. Achten Sie auf die richtige Polarität (+/-).

*Die Kontroll-LED **(26)** auf der Vorderseite des Außensensors leuchtet kurz auf.*

*Die Temperatur **(57)** und die Luftfeuchtigkeit **(56)** wird angezeigt.*

- Schließen Sie das Batteriefach **(23)** auf der Rückseite des Außensensors, indem Sie den Batteriefachdeckel **(24)** entgegen der Pfeilrichtung schieben.

Hinweis: Die Kontroll-LED **(26)** leuchtet einmal pro Minute auf und signalisiert so die Funkübertragung.

Funk-Wetterstation in Betrieb nehmen

- Öffnen Sie das Batteriefach **(10)** auf der Rückseite der Funk-Wetterstation, indem Sie den Batteriefachdeckel **(11)** öffnen.
- Entnehmen Sie ggf. zunächst die alten Batterien.

- Legen Sie zwei Batterien vom Typ AA in das Batteriefach **(10)**. Achten Sie auf die richtige Polarität (+/-).
Nach dem Einlegen leuchtet das Display für ca. 5 Sekunden hell auf und es ertönt ein einmaliger Piepton. Raumtemperatur **(37)** sowie Raumluftfeuchtigkeit **(35)** werden angezeigt.
- Schließen Sie das Batteriefach **(10)** auf der Rückseite der Funk-Wetterstation, indem Sie den Batteriefachdeckel **(11)** schließen.

Automatische Signalsuche

Die Funk-Wetterstation sucht automatisch das Funksignal des Außensensors. Die Funkwellen der Kanalanzeige **(42)** blinken. Luftfeuchtigkeit **(32)** und Temperatur **(29)** werden im Display **(1)** angezeigt, wenn das Funksignal empfangen wurde. Der Vorgang wird nach 3 Minuten beendet.

Als Nächstes wird das MSF Funksignal gesucht. Die Funksignalanzeige **(44)** beginnt zu blinken. Wenn ein Funksignal empfangen wird, blinken die Wellen der Funksignalanzeige **(44)**. Ändern Sie den Standort der Funk-Wetterstation, wenn kein Signal empfangen wird.

Nur die SNOOZE / LIGHT Taste **(5)** sowie die Funkempfang-Taste **(18)** lösen währenddessen Funktionen aus.

Hinweis: Die MSF Funksignalsuche kann durch Drücken der Funkempfang-Taste **(18)** jederzeit unterbrochen oder neu gestartet werden.

Nach dem erfolgreichen Empfang des MSF Funksignals wird die Uhrzeit **(43)** automatisch eingestellt und die Funksignalanzeige **(44)** leuchtet.

Wenn kein MSF Funksignal empfangen wird, wird die Funksignalsuche nach 10 Minuten beendet. Stellen Sie die Uhrzeit manuell ein (siehe Kapitel Grundeinstellungen).

In der Sommerzeit wird das DST Symbol **(45)** angezeigt.

Die Uhrzeit wird täglich um 01:00, 02:00 und 03:00 Uhr synchronisiert. Es wird eine erneute Synchronisation um 04:00 und 05:00 Uhr durchgeführt.

Bedienung und Betrieb

Grundeinstellungen

- Drücken und halten Sie die SET Taste **(13)** für ca. 3 Sekunden.
Ein Piepton ertönt und die erste Einstellung kann verändert werden.
- Drücken Sie die Tasten Pfeil hoch **(14)** oder Pfeil runter **(15)** um den jeweiligen Wert zu ändern.

Folgende Einstellungen sind möglich:

Jahr	Einstellen des Jahrs
Tag Monat/Monat Tag	Einstellen der Datumsanzeige
Monat	Einstellen des Monats
Tag	Einstellen des Tages
Zeitzone	Einstellen der Zeitzone
Stunde	Einstellen der Stunde
Minuten	Einstellen der Minute
24H/12H	Einstellen des Zeitformats
Sprache	Einstellen der Sprache
RCC ein/aus	Empfang des MSF-Funksignals ein- und ausschalten

- Drücken Sie die SET Taste **(13)**, um den eingestellten Wert zu bestätigen.
Sie gelangen zur nächsten Einstellung.

Displaybeleuchtung aktivieren/dimmen

Für eine dauerhafte Displaybeleuchtung verbinden Sie das USB-Anschlusskabel **(2)** mit dem Steckernetzteil **(3)**. Stecken Sie das USB-Anschlusskabel **(2)** an der USB C-Buchse **(9)** und das Steckernetzteil **(3)** an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an.



Das Display leuchtet erst komplett, wenn die Funkzeit eingestellt ist. Dies kann bis zu ca. 6 Minuten dauern.

Batteriebetrieb:

Drücken Sie die SNOOZE / LIGHT Taste **(5)**. Das Display leuchtet für ca. 10 Sekunden.

Netzbetrieb:

Drücken Sie die SNOOZE / LIGHT-Taste **(5)**, um zwischen hoher, gedimmter oder keiner Displaybeleuchtung umzuschalten.



Die Helligkeit des Displays ist im Batteriebetrieb geringer als im Netzbetrieb.

MAX/MIN Werte

Die maximalen und minimalen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte werden ab dem Einlegen der Batterien gespeichert.

- Drücken Sie die Pfeil hoch Taste **(14)**.

*Die Schriftzüge "MAX" **(30)** werden angezeigt.*

*Die höchste gemessene Raumtemperatur **(37)** sowie Temperatur des Außensensors **(29)** wird angezeigt.*

*Die höchste gemessene Raumluftfeuchtigkeit **(35)** sowie Luftfeuchtigkeit Außensensor **(32)** wird angezeigt.*

- Drücken Sie erneut die Pfeil hoch Taste **(14)**.

*Die Schriftzüge "MIN" **(30)** werden angezeigt.*

*Die niedrigste gemessene Raumtemperatur **(37)** sowie Temperatur des Außensensors **(29)** wird angezeigt.*

*Die niedrigste gemessene Raumluftfeuchtigkeit **(35)** sowie Luftfeuchtigkeit Außensensor **(32)** wird angezeigt.*

- Drücken Sie die Pfeil hoch Taste **(14)** einmal kurz und einmal lang.
Die Maximal- und Minimalwerte werden gelöscht und ab diesem Moment neu aufgezeichnet.

Batteriestandswarnung

Wenn die Batterieladezustände schwach werden, erscheinen die entsprechenden Symbole **(33) (34) (55)** auf den Displays der Funk-Wetterstation **(1)** und des Außensensors **(27)**.

- Ersetzen Sie die Batterien der Funk-Wetterstation oder des Außensensors.

Tendenzen

Das Produkt zeigt die jeweiligen Tendenzen **(31) (36)** in den Anzeigebereichen für Temperatur Außensensor **(29)**, Luftfeuchtigkeit Außensensor **(32)**, Raumtemperatur **(37)** und Raumluftfeuchtigkeit **(35)** an.

↗ - Tendenz steigend → - Tendenz gleichbleibend ↘ - Tendenz sinkend

Weckfunktionen einrichten

Das Produkt verfügt über zwei Weckfunktionen, welche separat konfiguriert werden können.

- Drücken Sie die SET Taste **(13)**, um zwischen den zwei Weckfunktionen auszuwählen.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch langes Drücken der SET-Taste **(13)**.
Die Stundenanzeige beginnt zu blinken.
- Drücken Sie die Tasten Pfeil hoch **(14)** oder Pfeil runter **(15)**, um die gewünschte Stunde einzustellen.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der SET Taste **(13)**.
- Drücken Sie die Tasten Pfeil hoch **(14)** und Pfeil runter **(15)**, um die gewünschte Minute einzustellen.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der SET-Taste **(13)**.

Die Uhrzeit für eine Weckfunktion wurde konfiguriert.

Hinweis: Die Weckfunktion ist erst dann aktiv, wenn Sie manuell aktiviert wurde (siehe Kapitel „Weckfunktionen aktivieren/deaktivieren“).

Weckfunktionen aktivieren/deaktivieren

Das Produkt verfügt über zwei Weckzeiten, welche einzeln oder gemeinsam aktiviert werden können.

- Drücken Sie die Alarm Taste **(16)**, ein- oder mehrmals um Weckalarm 1 **(48)** oder Weckalarm 2 **(46)** oder beide Weckalarme zu aktivieren oder beide Weckalarme zu deaktivieren.

Das jeweilige Alarmglockensymbol wird angezeigt.

Weckfunktion schlummern / ausschalten

Zur eingestellten Zeit erklingt der Alarmton der Weckfunktion.

- Drücken Sie die SNOOZE / LIGHT Taste **(5)**, um die Schlummerfunktion zu aktivieren.

*Der Alarmton verstummt und das Schlummersymbol **(47)** beginnt zu blinken. Der Alarmton ertönt in 5 Minuten erneut.*

- Drücken Sie die eine beliebige Taste auf der Rückseite der Funk-Wetterstation.

Die Weckfunktion wird beendet.

Temperatur-Alarm

Pro Außensensor kann ein Temperaturbereich definiert werden. Wenn der Außensensor einen Wert außerhalb des eingestellten Temperaturbereiches misst, ertönt ein Alarmsignal an der Funk-Wetterstation.

- Drücken Sie die Temperaturwarnung-Taste **(17)**.

*Der Temperatur-Alarm ist aktiviert und das Temperatur-Alarm-Symbol **(40)** leuchtet.*

- Drücken und halten Sie die Temperaturwarnung-Taste **(17)** für 2 Sekunden.

*Die Temperaturanzeige **(29)** sowie der obere Teil des Temperatur-Alarm-Symbols **(40)** beginnen zu blinken.*

*Die Temperaturanzeige **(29)** zeigt den oberen Temperaturgrenzwert an.*

- Drücken oder halten Sie die Pfeil hoch **(14)** oder Pfeil runter **(15)** Taste gedrückt, um den oberen Temperaturgrenzwert einzustellen.
- Drücken Sie die Temperaturwarnung-Taste **(17)**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

*Die Temperaturanzeige **(29)** blinkt weiter und der untere Teil des Temperatur-Alarm-Symbols **(40)** beginnt zu blinken.*

*Die Temperaturanzeige **(29)** zeigt den unteren Temperaturgrenzwert an.*

- Drücken oder halten Sie die Pfeil hoch **(14)** oder Pfeil runter **(15)** Taste gedrückt, um den unteren Temperaturgrenzwert einzustellen.
- Drücken Sie die Temperaturwarnung-Taste **(17)**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Der Temperatur-Alarm wurde eingestellt.

Sobald der Temperatur-Alarm ertönt, können Sie diesen durch Drücken der SNOOZE / LIGHT Taste **(5)** ausschalten.

Kältewarnungen


Das Kältewarningssymbol **(52)** beginnt zu blinken, wenn der Außensensor Temperaturen von $+1\text{ }^{\circ}\text{C}$ bis $-1\text{ }^{\circ}\text{C}$ misst.

Das Kältewarningssymbol **(52)** wird konstant angezeigt, wenn der Außensensor Temperaturen von $-1,1\text{ }^{\circ}\text{C}$ oder darunter über einen längeren Zeitraum misst.

Wettervorhersage

Das Produkt startet die Wettervorhersage etwa 6 Stunden nach Inbetriebnahme.

Für die Wettervorhersage stehen folgende Wettersymbole **(51)** zur Verfügung:



1 Sonnig

5 Wolkenbruch

2 Leicht Bewölkt

6 Schneefall

3 Bewölkt


7 Starker Schneefall

4 Regen

Mondphasen

Das Mondphasen Symbol **(53)** stellt die aktuelle Mondphase dar.

Die Mondphasen sind:



1 Neumond

2 Zunehmender
Mond

3 Halbmond
(erstes Viertel)

4 Zunehmender
Halbmond

5 Vollmond

6 Abnehmender
Mond

7 Halbmond
(letztes Viertel)

8 Abnehmender
Halbmond

Raumluftqualität

Die aktuelle Raumluftfeuchtigkeit **(35)** wird im Display angezeigt.

Die Komfortsymbole **(38)** zeigen die Bewertung der Raumluftqualität in 3 Kategorien (Trocken, Komfortabel und Feucht) an.

< 40 % Trocken

40 – 70 % Komfortabel

> 70 % Feucht



Anzeige der hinzugefügten Außensensoren wechseln

Hinweis: Die automatische Kanalwechselfunktion wechselt alle 3 Sekunden zwischen den Kanälen der hinzugefügten Außensensoren.

- Drücken Sie die CH Taste **(19)**.

*Die Kanalanzeige **(42)** wechselt mit jedem Tastendruck den Kanal des Außensensors (1, 2 oder 3) und aktiviert mit einem weiteren Tastendruck die automatische Kanalwechselfunktion **(41)** wird im Display angezeigt).*

Wenn Sie den Außensensor auf dem gewählten Kanal hinzugefügt haben, werden die Daten des Außensensors angezeigt.

Außensensor hinzufügen

Hinweis: Sie können bis zu drei Außensensoren mit der Funk-Wetterstation verbinden. Zusätzliche Außensensoren sind über den Bestell-Service erhältlich.

- Drücken Sie kurz die CH-Taste **(19)**.
*Der Funkkanal wechselt. Der aktuell gewählte Kanal wird im Symbol Kanalanzeige **(42)** angezeigt.*
- Öffnen Sie das Batteriefach **(23)** auf der Rückseite des Außensensors, indem Sie den Batteriefachdeckel **(24)** in Pfeilrichtung schieben.
- Nehmen Sie sich einen dünnen Gegenstand zu Hilfe.
- Stellen Sie den Kanal-Wahlschalter **(22)** auf den gleichen Kanal.
- Halten Sie die CH-Taste **(19)** gedrückt, bis das RF Signal Symbol **(58)** aufleuchtet.
- Nehmen Sie sich einen dünnen Gegenstand zu Hilfe.
- Drücken Sie die TX-Taste **(21)**, um den Verbindungsaufbau manuell auszulösen.
Der Empfang wird hergestellt. Die Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden auf der Funk-Wetterstation und dem Außensensor angezeigt.
- Schließen Sie das Batteriefach **(23)** auf der Rückseite des Außensensors, indem Sie den Batteriefachdeckel **(24)** entgegen der Pfeilrichtung schieben.

Anzeige °C/°F von Außensensor ändern

- Öffnen Sie das Batteriefach **(23)** auf der Rückseite des Außensensors, indem Sie den Batteriefachdeckel **(24)** in Pfeilrichtung schieben.
- Nehmen Sie einen dünnen Gegenstand zu Hilfe.
- Drücken Sie die °C / °F-Taste **(20)**.
- Schließen Sie das Batteriefach **(23)** auf der Rückseite des Außensensors, indem Sie den Batteriefachdeckel **(24)** entgegen der Pfeilrichtung schieben.

Neustart (RESET)

- Nehmen Sie einen dünnen Gegenstand zu Hilfe.
- Drücken Sie die RESET Taste **(6)**.

Es ertönt ein einmaliger Piepton.

Die Einstellungen der Funk-Wetterstation werden zurückgesetzt und der Empfang des MSF Funksignals wird neu gestartet.

Wartung und Reinigung

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Verbraucher gewartet werden können.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

Störungsbehebung

Das Produkt enthält empfindliche elektronische Bauteile. Durch Funkübertragungsgeräte in unmittelbarer Nähe kann die Funktion gestört werden. Entfernen Sie solche Geräte aus der Umgebung des Produkts, wenn das Display Störungen anzeigt.

Elektrostatische Entladungen können zu Funktionsstörungen führen. Entfernen Sie bei solchen Funktionsstörungen kurzzeitig die Batterie und setzen Sie sie erneut ein.

Hindernisse, wie z. B. Betonwände, können auch dazu führen, dass der Empfang empfindlich gestört wird. Verändern Sie in diesem Fall den Standort. Beachten Sie die maximale Reichweite des Außensensors (siehe technische Daten). Diese Reichweite ist die Freifeldreichweite. Jegliches Hindernis verringert die Reichweite.

Kälte (Außentemperaturen unter 0 °C) kann die Batterieleistung des Außenfühlers und dadurch die Funkübertragung negativ beeinträchtigen. Erschöpfte Batterien des Außenfühlers führen zu Empfangsstörungen. Tauschen Sie die Batterien gegen neue aus.

Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, entfernen Sie die Batterien für einen kurzen Moment und setzen Sie sie anschließend erneut ein oder drücken Sie die RESET Taste **(6)**. Alle Einstellungen werden dadurch zurückgesetzt.

Lagerung

ACHTUNG: Beschädigungsgefahr!

- Platzieren Sie das Produkt so, dass es nicht ins Wasser fallen kann.
- Bewahren Sie das Produkt an einem sauberen, trockenen, frostfreien und für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Reinigen Sie das Produkt gründlich (siehe Kapitel „Reinigung“).

- Verpacken Sie das Produkt nach Möglichkeit in der Originalverpackung.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und frostfreien Ort ($\geq +5\text{ }^{\circ}\text{C}$) ohne direkter Sonneneinstrahlung.

Bestell-Service

Weitere Außensensoren können Sie per Fax: +49(0)6198- 5770-99 oder online auf www.inter-quartz.de bestellen. Der Preis für einen Außensensor beträgt 5,-€ zzgl. MwSt. und Versand.

Entsorgung



Das Produkt und die Verpackungsmaterialien sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produktes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung:
1-7: Kunststoffe; 20-22: Papier und Pappe; 80-98: Verbund-

stoffe.



Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer vom unsortierten Siedlungsabfall

getrennten Erfassung zuzuführen. Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt.

Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Das Gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können.

Elektro- und Elektronikgerätebesitzer aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von den Herstel-

lern bzw. Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Sammelstellen abgeben. Die Abgabe von Altgeräten ist unentgeltlich.

Bitte geben Sie das Altgerät in Ihrer LIDL-Filiale zurück.

Rücknahmepflichtig sind Händler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte. Das Gleiche gilt für Lebensmittelhändler mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², sofern sie dauerhaft oder zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten. Ebenso rücknahmepflichtig sind Fernabsatzhändler mit einer Lagerfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte oder einer Gesamtlagerfläche von mindestens 800 m². Generell haben Vertreiber die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten.

Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertreiber, wenn sie ein gleichwertiges Neugerät mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeüberträger, Bildschirmgeräte und Großgeräte, die mindestens eine Außenkante mit einer Länge von mehr als 50 cm besitzen. Der Vertreiber hat den Verbraucher bei Abschluss des Kaufvertrags bezüglich einer entsprechenden Rückgabeabsicht zu befragen. Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings dürfen die Kantenlängen der jeweiligen Geräte 25 cm nicht überschreiten.

Verbraucher sind dazu angehalten, Maßnahmen zur Abfallvermeidung zu ergreifen. In Bezug auf Elektro- und Elektronikgeräte sind das eine Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung.

Entnehmen Sie die Batterie zerstörungsfrei vor der Entsorgung und entsorgen Sie diese getrennt (siehe Entsorgung der Batterien).



Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Defekte oder verbrauchte Batterien/Akkus müssen gemäß Richtlinie (EU) 2033/1542 und deren Änderungen recycelt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe wie: Cd = Kadmium, Hg =

Quecksilber, Pb = Blei, Li = Lithium enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie z. B. Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können.
Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich.

Garantie und Service

Gesetzliche Gewährleistung

Sie erhalten auf dieses Gerät die gesetzliche Gewährleistung ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produktes stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produktes gesetzliche Rechte zu.

Bedingungen

Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb dieser Frist ab dem Kaufdatum dieses Produktes ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Gewährleistung setzt voraus, dass innerhalb der Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist. Wenn der Defekt von der Gewährleistung gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produktes beginnt kein neuer gesetzlicher Gewährleistungszeitraum.

Gewährleistungszeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Gewährleistungszeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Gewährleistungszeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Umfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Leistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind. Die Gewährleistung verfällt,

wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produktes sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Gewährleistung.

Abwicklung

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 521128_2607) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgende Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Serviceadresse

Inter-Quartz GmbH
Valterweg 27A
65817 Eppstein-Bremthal
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0)6198 571825
E-Mail: support@inter-quartz.de



DE	AT	FR	ES	IT	PT
GB	IE	NI	BE	NL	
00800 5515 6616					
CH 0800 563862					
MT 800 62851					

IAN 521128_2607

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 521128_2607) als Nachweis für den Kauf bereit.

Herstellungsjahr: 2026



Lieferant

Bitte beachten Sie , dass Anschrift auf der Rückseite dieser Anleitung keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die oben benannte Service-stelle.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung C €

Hiermit erklärt digi-tech gmbh, dass das Produkt „Funk-Wetterstation 4-LD7647“ der Richtlinie 2011/65/EU RoHS und (EU) 2015/863, der Richtlinie RED 2014/53/EU und der Batterieverordnung (EU) 2023/1542 entspricht.

Ihre Bedienungsanleitung und Konformitätserklärung können Sie hier herunterladen:
www.digi-tech-gmbh.com/downloads

Dann klicken Sie auf die Lupe und geben Sie die Artikelnummer 521128_2607 ein.

digi-tech gmbh

Valterweg 27A
65817 Eppstein-Bremthal
GERMANY



Last Information Update • Stand der
Informationen: 09/2026
Ident.-No.: 4-LD7647 092026-1



IAN 521128_2607

1

